


# Aufbauanleitung Schraubkappenträger mit Dreilochplatte


Das Beispielfoto (hier Rohr/Innenlauf Kombination) zeigt die Montage eines 2-läufigen Schraubkappenträgers. Diese Aufbauanleitung ist auch für 1-läufige Schraubkappenträger sowie Innenlaufsets oder Rundrohrsets, d.h. Ihre Bestellung kann abweichend zu dem Bild sein.

## Für Artikel:

160300xxP  
160400xxP  
16050040P  
16090040P  
200300xxP  
200400xxP  
20090040P  
220300xx  
220400xx  
220900xx  
16x3xxxx  
16x4xxxx  
16x4xxxxri  
16x9xxxx  
22x3xxxx  
22x4xxxx  
22x4xxxxri  
22x9xxxx

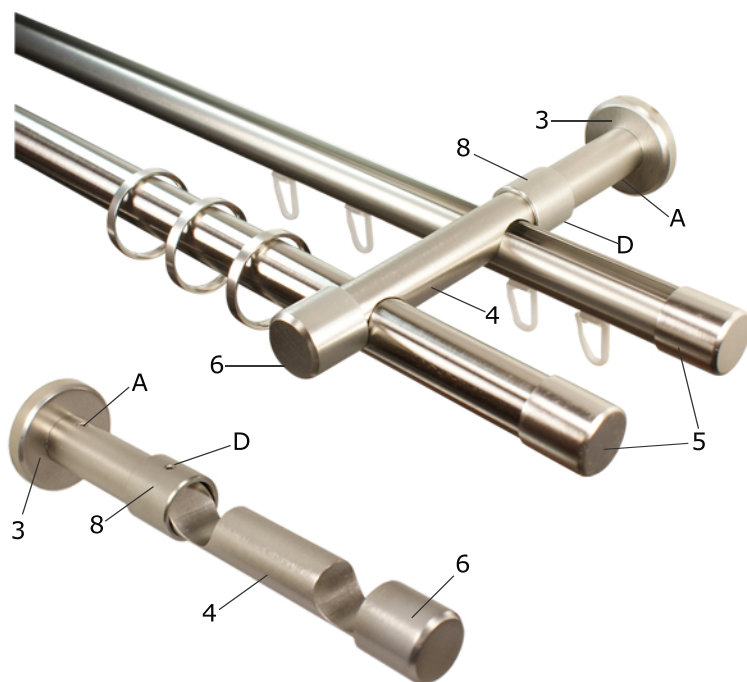

Montagematerial  
(außer Schrauben/Dübel):

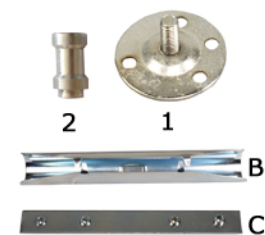

Rohrverbinder (B) im Rohr:



Innenlaufverbinder (C) im Profil:




Innenlaufgardinenstangen:

eckiges Profil nach unten montieren





## Montage:

1.: Träger in Einzelteile zerlegen, dafür die Madenschraube (A) am Träger lösen mit Imbusschlüssel und Dreilochplatte (1) , Innenhülse (2)  und Rosette (3) abnehmen


2.: Position der Halter an der Wand/Decke festlegen und Bohrlöcher vornehmen


**ACHTUNG! Zur Stabilisierung müssen bei geteilten Stangen über 200 cm die Mittelträger zwingend exakt an der Verbindungsstelle sitzen!**


3.: Dreilochplatte (1)  an Wand/Decke montieren

4.: Rosette (3) auf Dreilochplatte (1) , anschließend Innenhülse  auf Gewindestab drehen

5.: Trägeroberteil (4) je nach Stangenart wie folgt auf der Trägerbasis montieren:


5.1: Innenlauf-Gardinenstange: Trägeroberteil (4) auf Innenhülse (2)  mit Öffnung für Innenlaufprofile nach unten, Madenschraube (A) anziehen

5.2: Rundrohr-Gardinenstange: Trägeroberteil (4) auf Innenhülse (2)  mit Öffnung für Rohre nach oben, Madenschraube (A) anziehen, bei 1-läufigem Set auch Deckenmontage möglich

5.3: Rohr-Innenlauf-Gardinenstange (nur 2-läufig): Trägeroberteil (4) auf Innenhülse  mit Stangenaufnahme nach unten, Madenschraube (A) anziehen

6.: Rohrverbindung (bei mittig geteilten Stangen über 200 cm):

Rundrohrstange: Verbinder (B)  je zur Hälfte **in** beide Rohre

Innenlaufstange: Verbinder (C)  je zur Hälfte **in** beide Profile, Madenschrauben des Verbinders fixieren

Innenlaufprofil mit der eckigen Seite nach unten 

7.: Ringe aufziehen (Rundrohrgardinenstange) bzw. x-Gleiter mit Faltenlegehaken einfädeln (Innenlaufgardinenstange)

8.: Endstücke (5) aufstecken und falls vorhanden Madenschraube des Endstücks festziehen (betrifft wenige Endstücke mit hohem Gewicht bei echt Edelstahl- sowie echt Messing-Gardinenstangen)

9.: Stangen wie folgt im Träger fixieren (bei geteilten Gardinenstangen sind mind. 2 Personen erforderlich):

9.1: 1-läufige Gardinenstange: Schraubkappe (6) des Trägers lösen und Rohr/Innenlaufstange inkl. der Ringe und Endstücke in Stangenaufnahme einlegen, Schraubkappe (6) festdrehen

9.2: 2-läufige Gardinenstange:

1. Lauf: Schraubkappe (6) des Trägers lösen und Rohr/Innenlaufstange inkl. der Ringe und Endstücke in Stangenaufnahme einlegen, Schraubkappe (6) festdrehen

2. Lauf: Madenschraube (D) am Ring des Trägers (8) lösen und Rohr/Innenlaufstange inkl. der Ringe und Endstücke in Stangenaufnahme einlegen, Ring mit Madenschraube (8) andrücken und Madenschraube (D) fixieren

Montagevideo  
Bsp: Innenlauf  
Gardinenstange:

