

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise






**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise






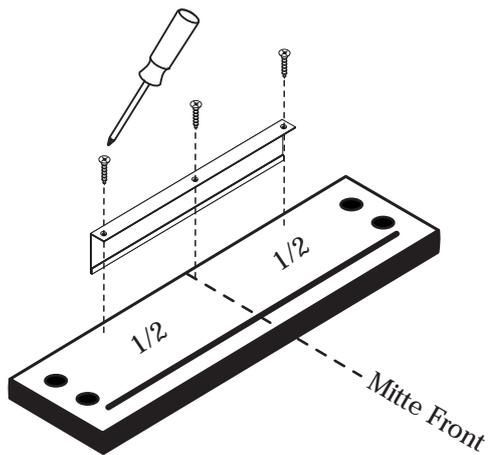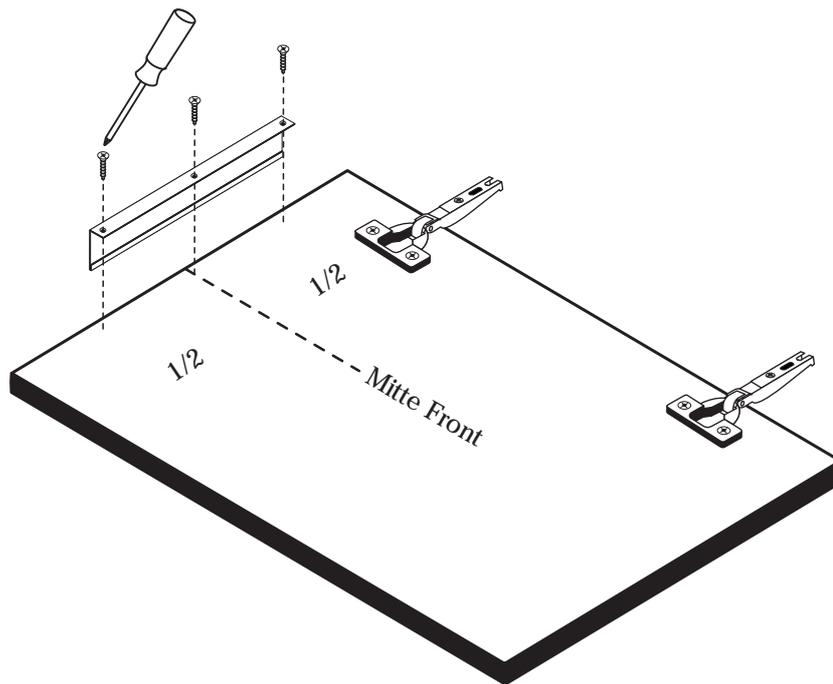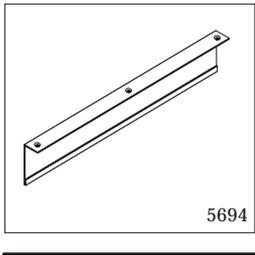


Montieren Sie die Griffleiste wie angezeigt mittig an der Front!



87040.530

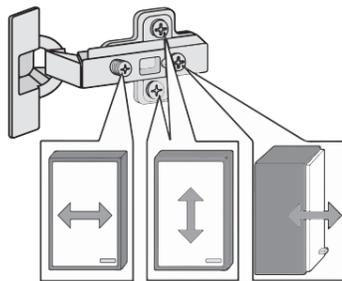

1	8 x	2	8 x 2827	3	4 x 1611	4	4 x 1503	5	4 x 2865		
6	2 x	7	4 x	8	5/5 x 16 4 x 2821	9	5mm 4 x 2855	10	10mm 4 x 2885		
11	4 x 9 2 x	12	5 x 30 1 x	13	5,8 x 55 2 x 2840	14	8 x 30 2 x 2842	15	1 x 2881	16	1 x 2880
14	25 x 2862	15	8 x 30 12 x 2861	24	Leim 1 x 2863	25	3,5 x 15 8 x 2804				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

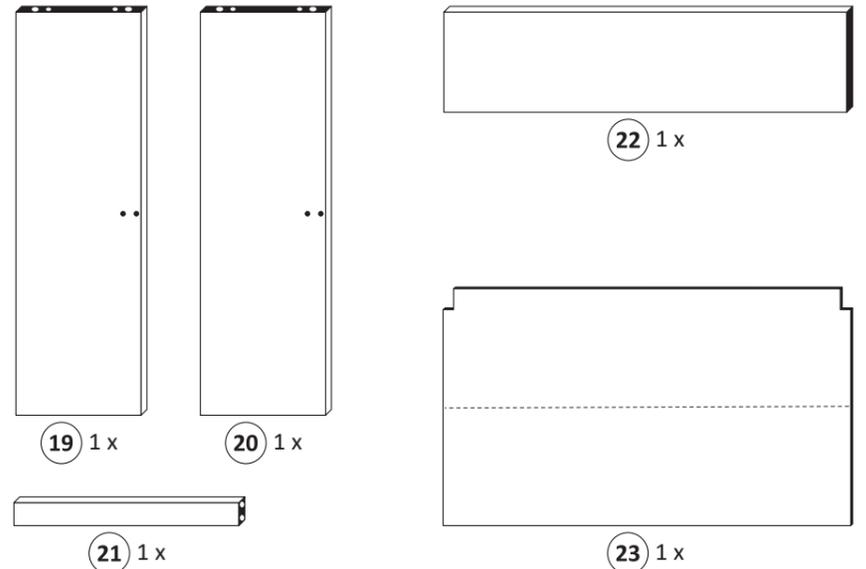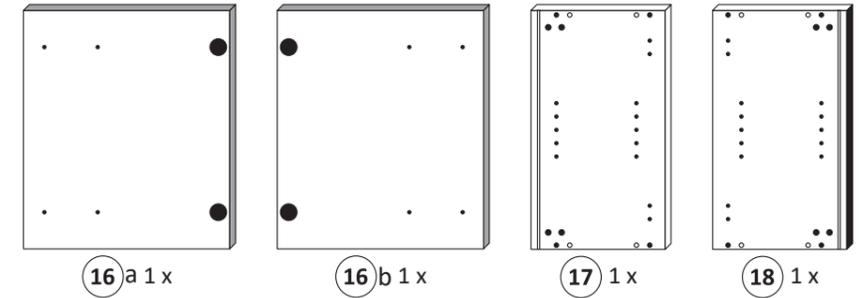


1

3	4 x 1611	8	5/5 x 16 4 x 2821	10	10mm 4 x 2885	13	1 x 2881	16	1 x 2880
---	-------------	---	-------------------------	----	---------------------	----	-------------	----	-------------

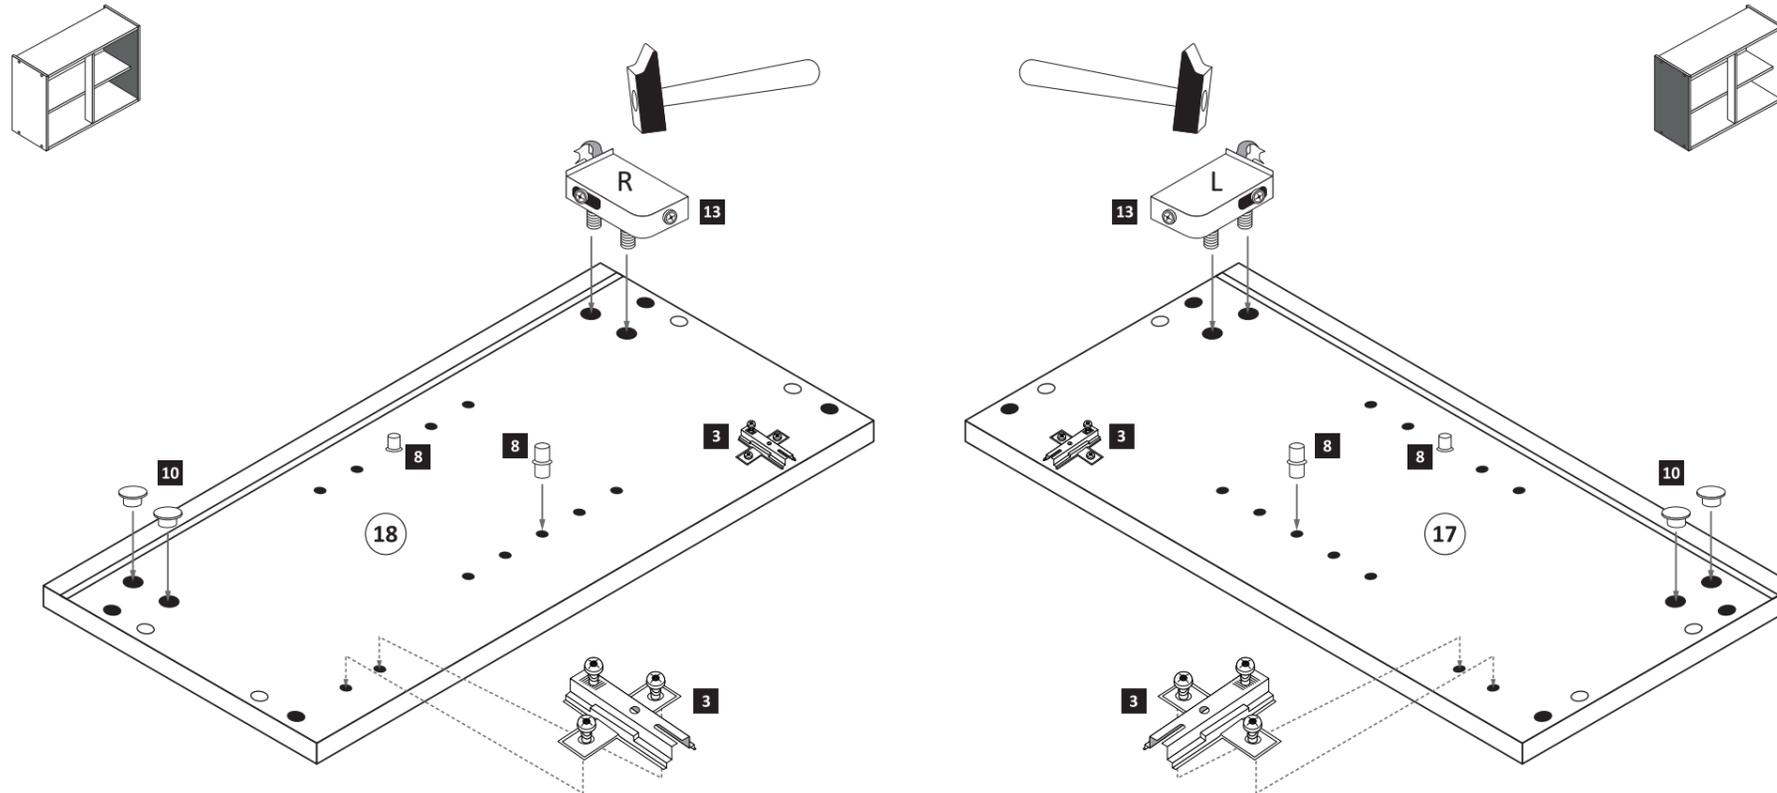

2

15	8 x 30 12 x 2861	24	Leim 1 x 2863
----	------------------------	----	---------------------

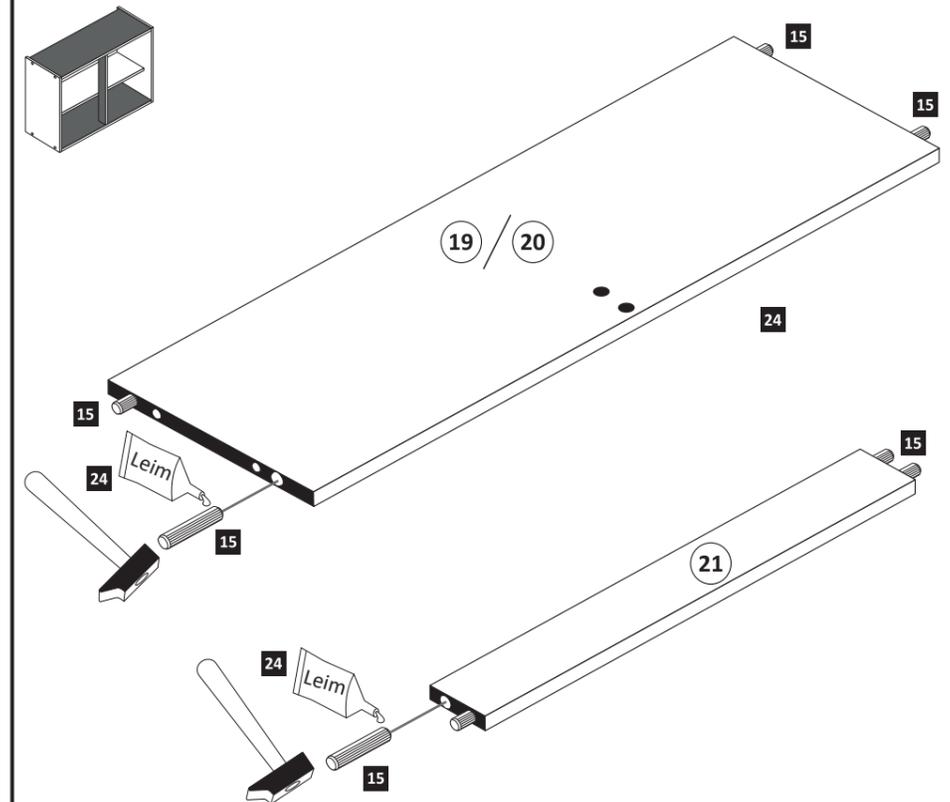

**3**

1 8 x 2 8 x 2827

19 18 21 17 20 24 Leim

24	1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	

20 min.

**4**

14 25 x 2862

1. 22 23 2. 14

**5**

4 4 x 1503 5 4 x 2865 25 3,5 x 15 8 x 2804

4 25 16 b 2. 5 1. 16 a 2. 5 1. 5

Ø 5 mm

**6**

6 2 x 7 4 x 9 4 x 2855 5mm

16 a 16 b 6 7 9

**7**

12 5,8 x 55 2 x 2840 8 x 30 2 x 2842

12 13

**8**




11 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a 1. 2. Ø 5 mm



b 1. 2. 3. 11



<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 8 x 30 20 x 2861	<b>4</b> 6 x 5265
<b>5</b> 6,3 x 11 12 x 2815	<b>6</b> M4 x 9 6 x 2835	<b>7</b> 3 x 1099	<b>8</b> 3,5 x 15 9 x 2804
<b>9</b> 6 x 2865	<b>10</b> 4 x 30 4 x 2830	<b>11</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	<b>12</b> 25 x 2862
<b>13</b> 1 x 2863			

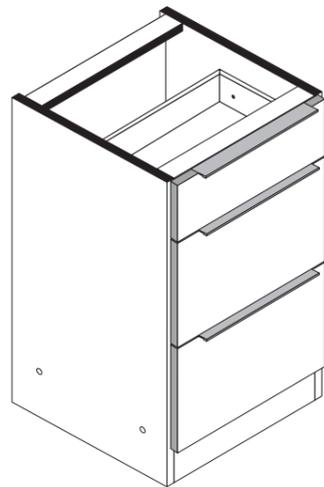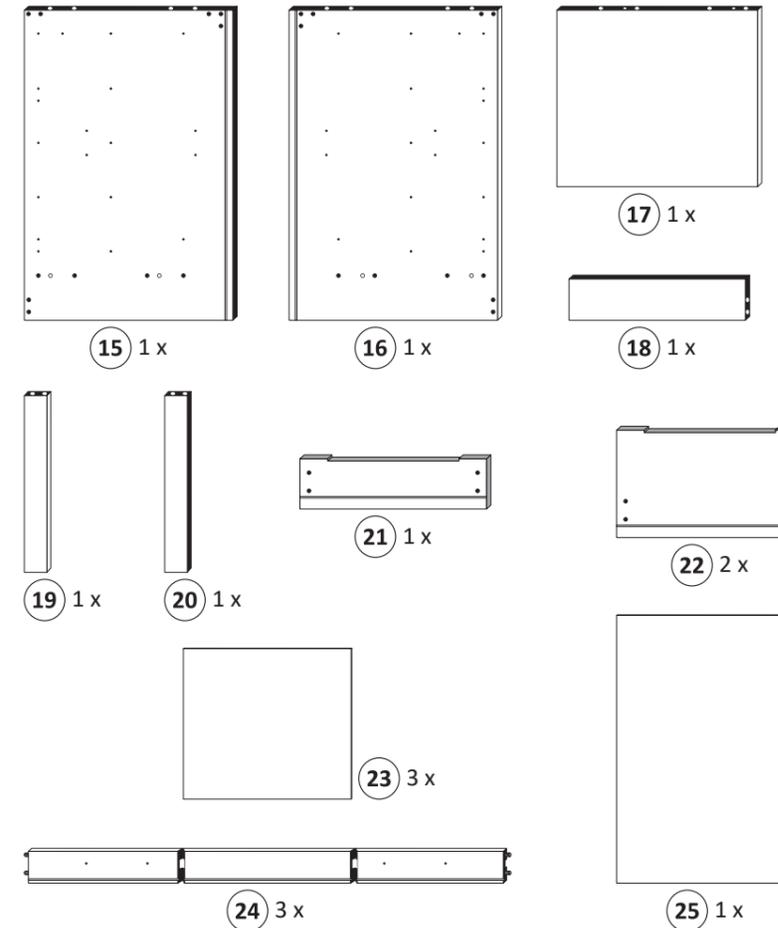

87113.311



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

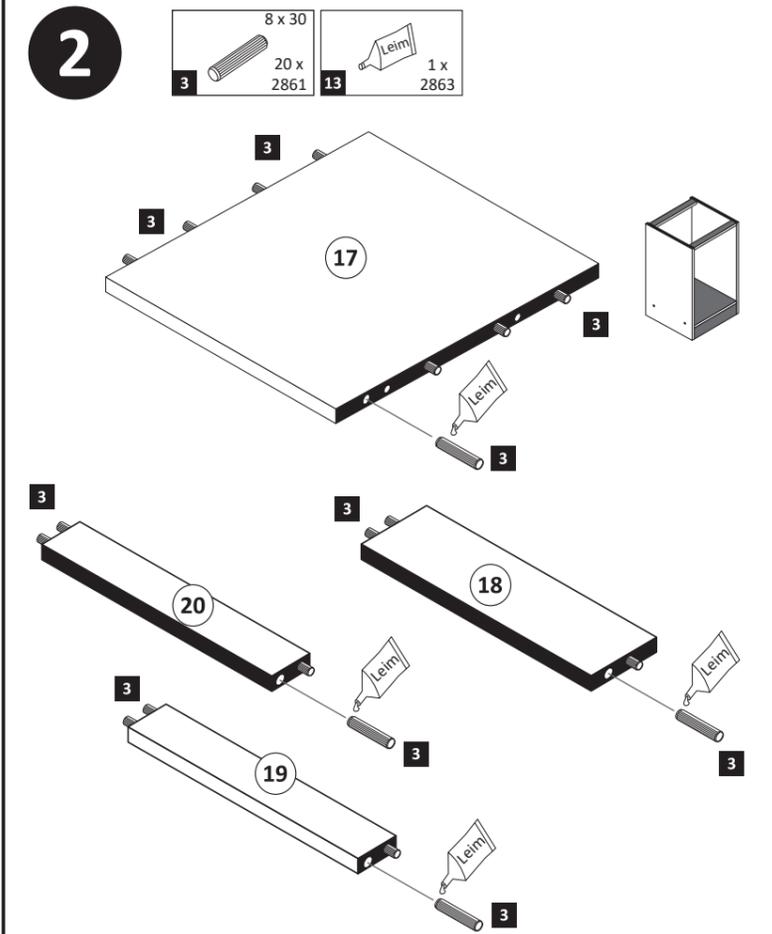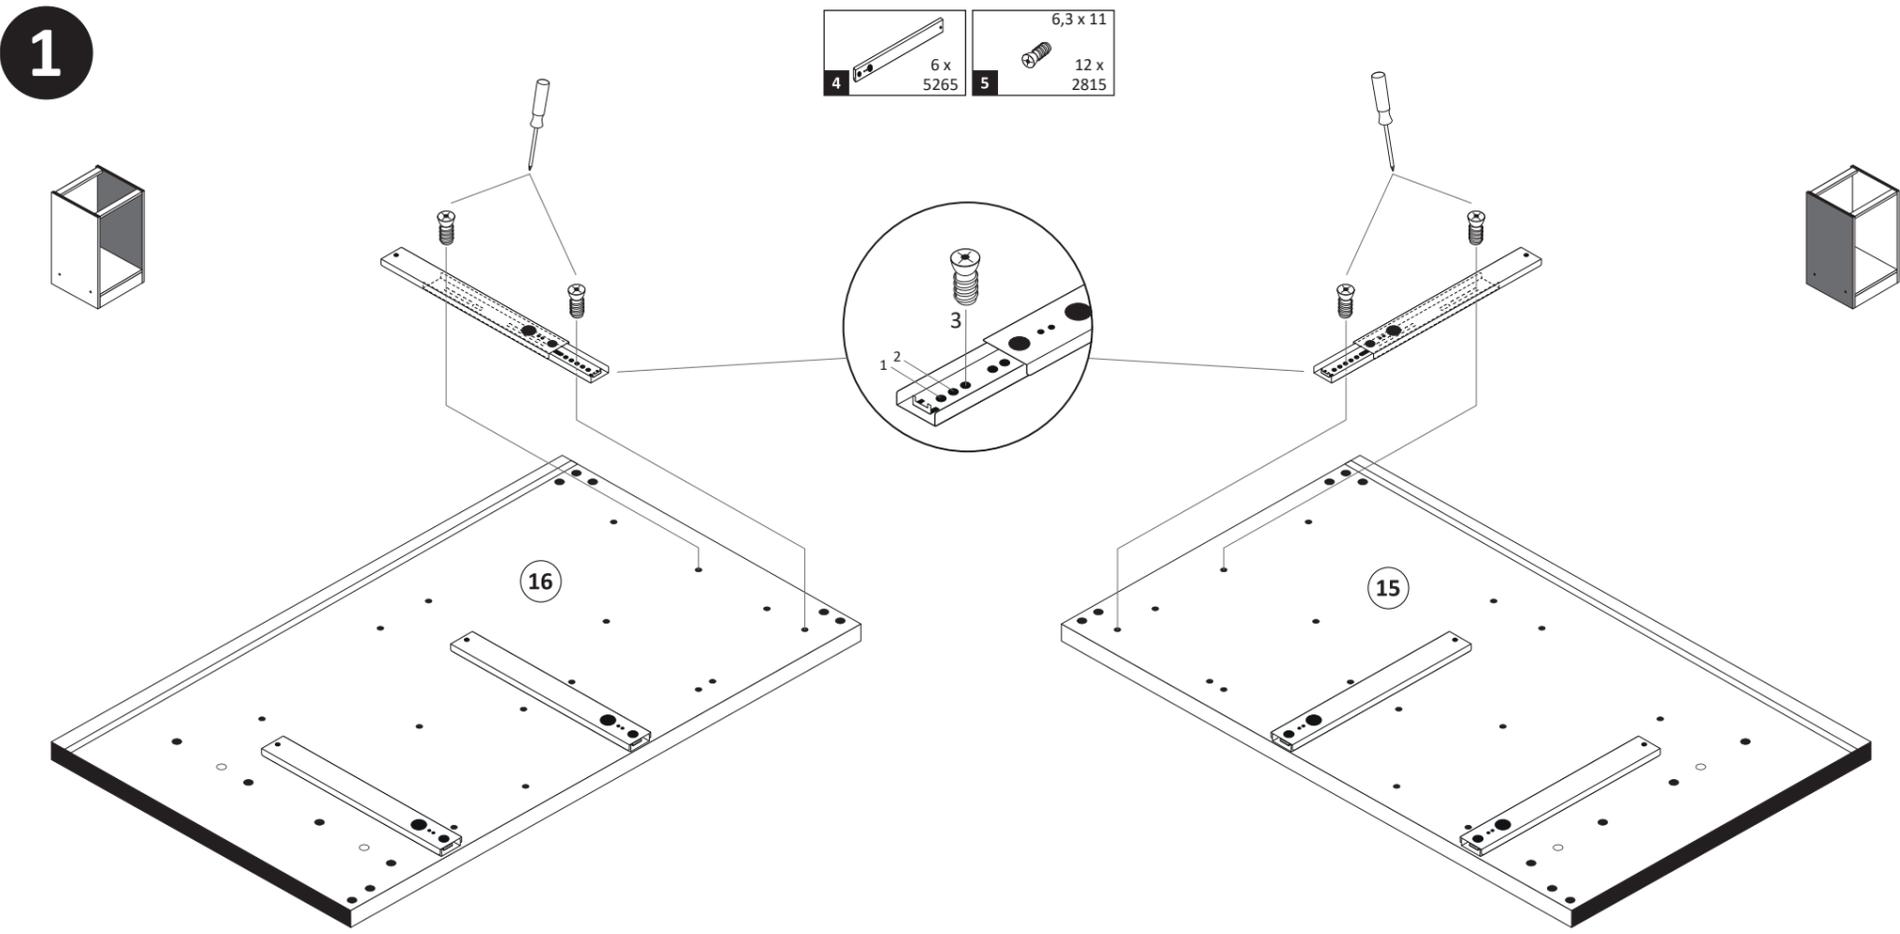

**3**

1 4 x 2827 2 4 x

13 1 x 2863

20 min.

Leim  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**5**

10 4 x 30 4 x 9 5 x 30  
4 x 2830 11 2 x 1 x

2.

1. 1. 2. 3. 11 11

1. 1. 5 mm

3. Arbeitsplatte

4.

**4**

12 25 x 2862

**6**

7 1 x 1099 8 3,5 x 15 3 x 2804 9 2 x 2865 13 1 x 2863

1. 13 Leim


2. 21 7 8 8 23 24 9

7

- 7 2 x 1099
- 8 3,5 x 15 6 x 2804
- 9 4 x 2865
- 13 Leim 1 x 2863


2 x

1.

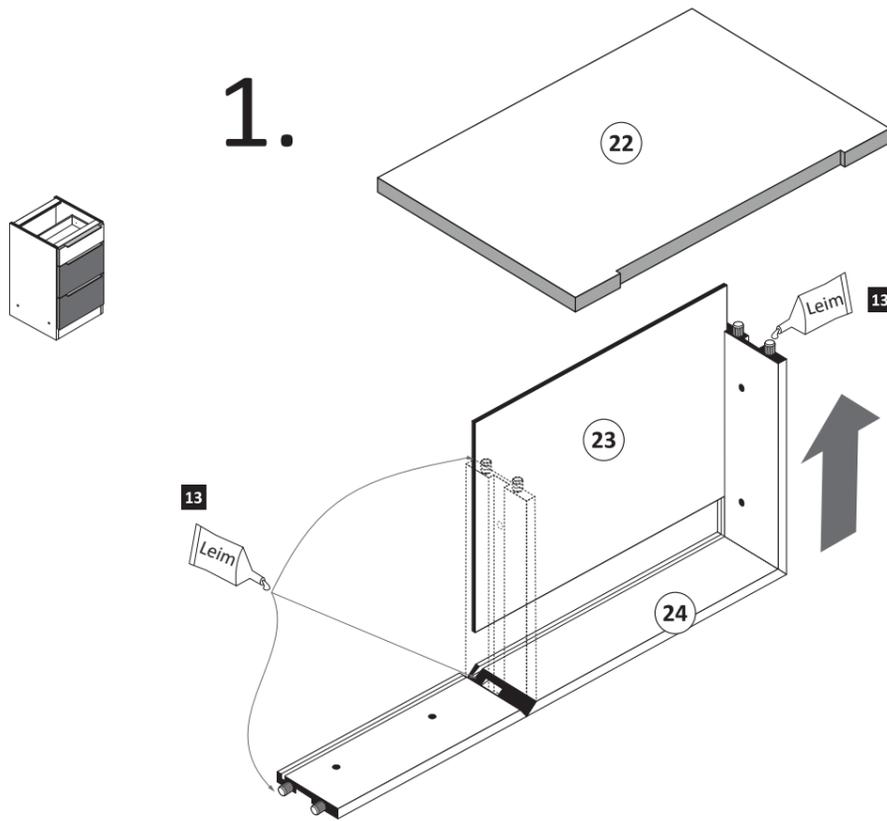




2 x

2.

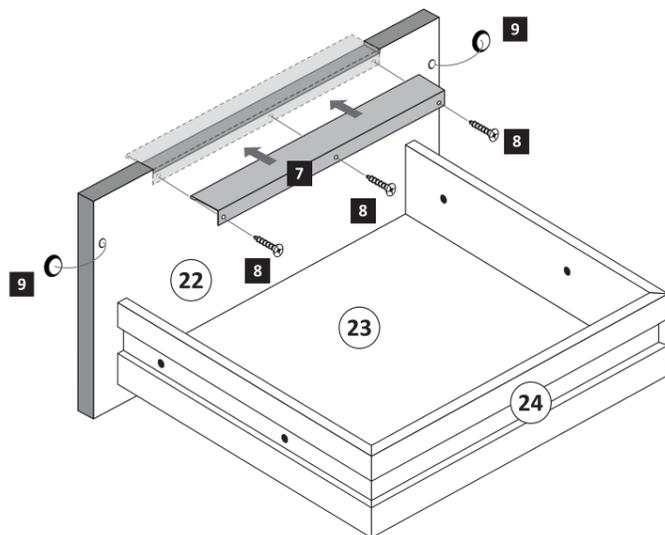


8

- 6 M4 x 9 6 x 2835

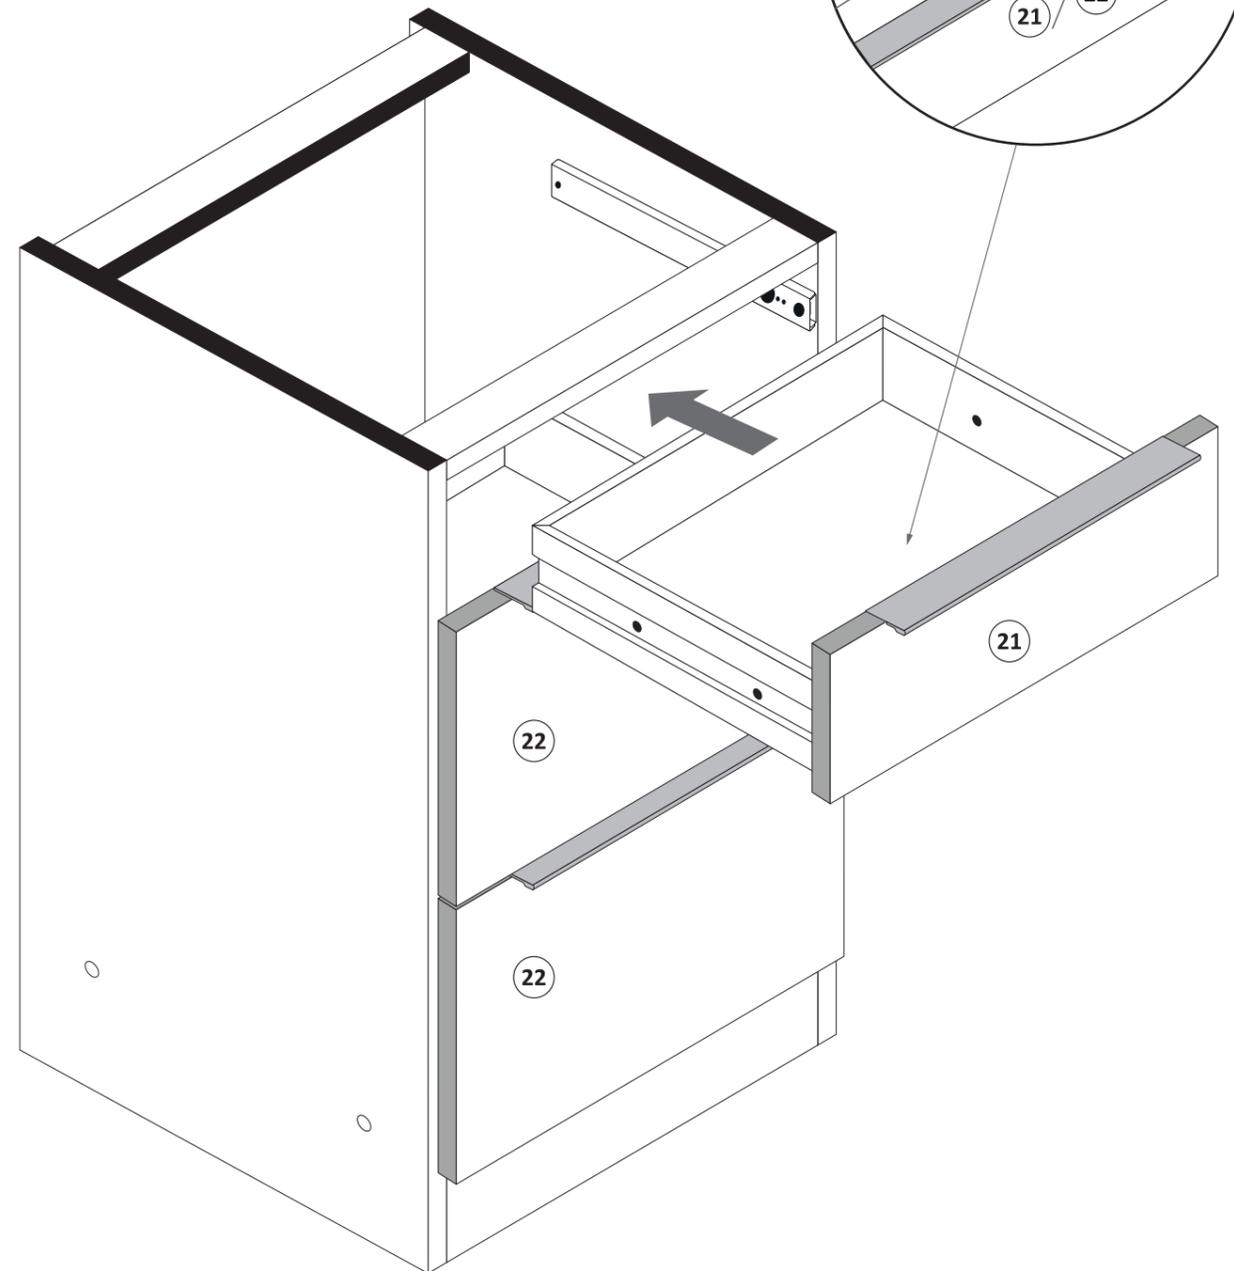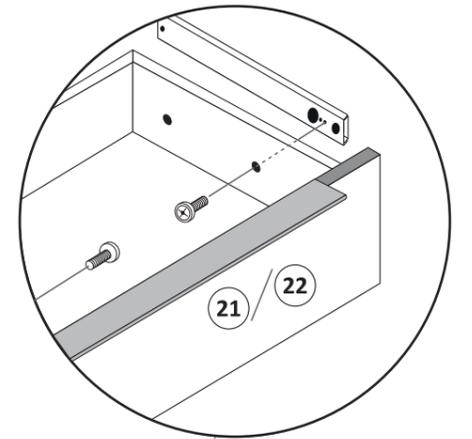





1 4 x 2800	2 4 x 2798	3 8 x 30 8 x 2861	4 2 x 2845	5 2 x 2815.1
6 2 x 2816	7 2 x 2804	8 4 x 2807	9 2 x 2849	10 1 x 2863

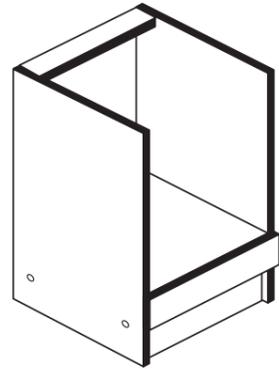

87118.331



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

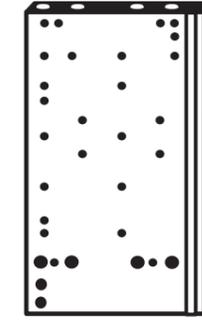

13 1 x

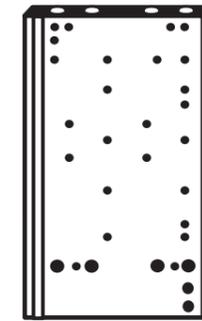

18 1 x




14 1 x



15 1 x





16 1 x

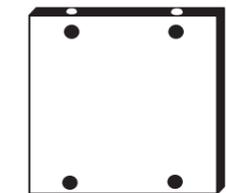






17 1 x



19 1 x

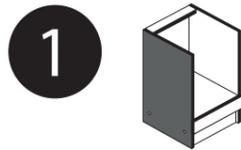


2 4 x 2798	4 2 x 2845	5 2 x 2815.1
7 2 x 2804	11 2 x 2849	

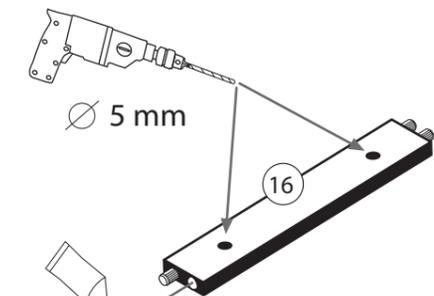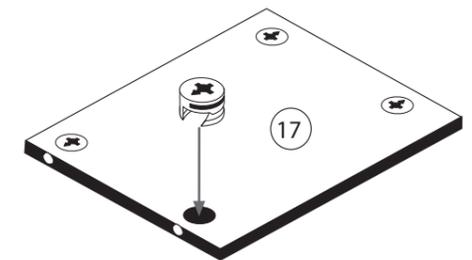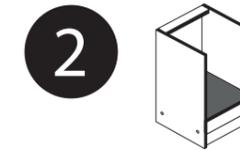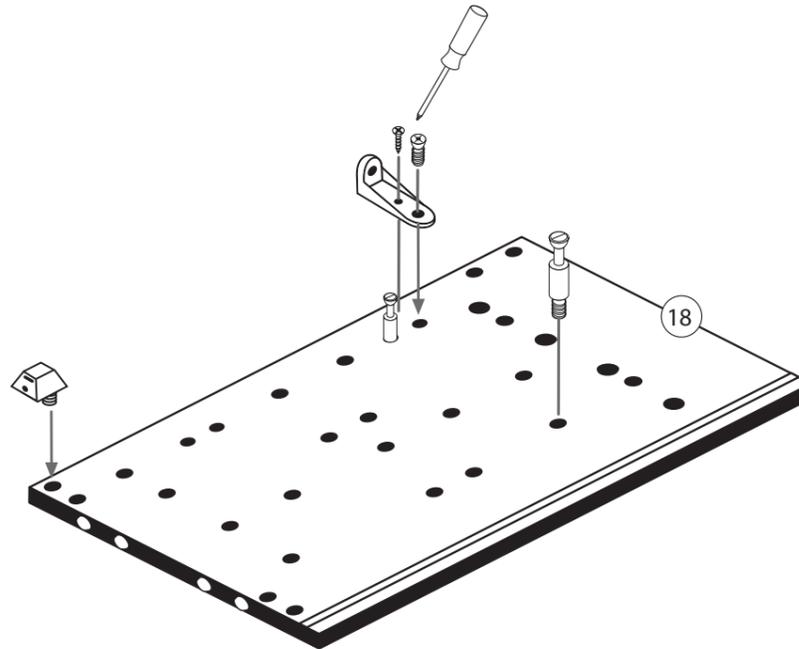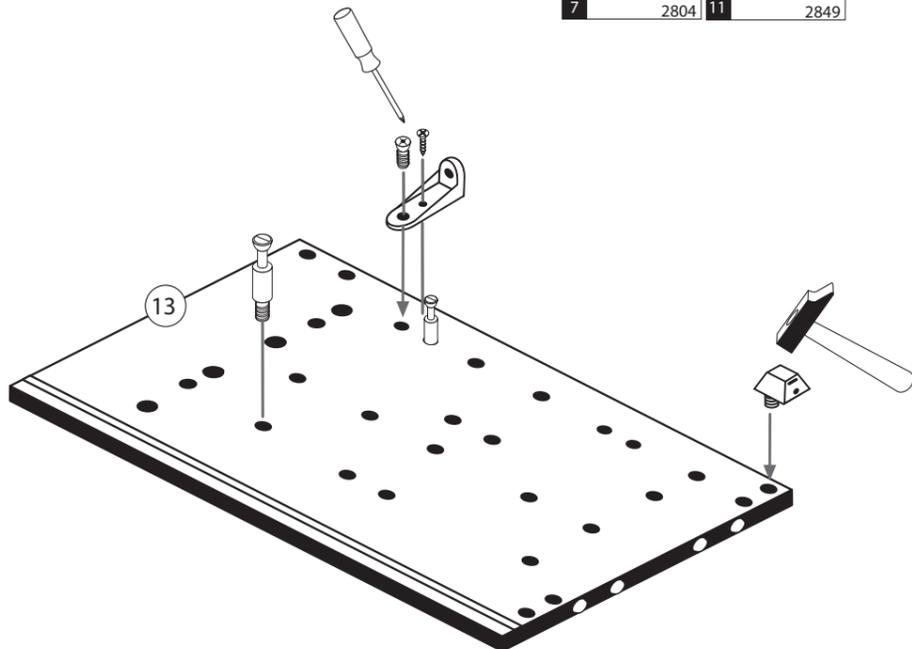


∅ 5 mm


16

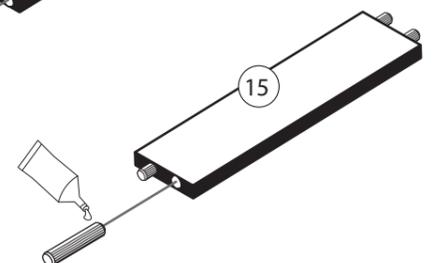



15








3

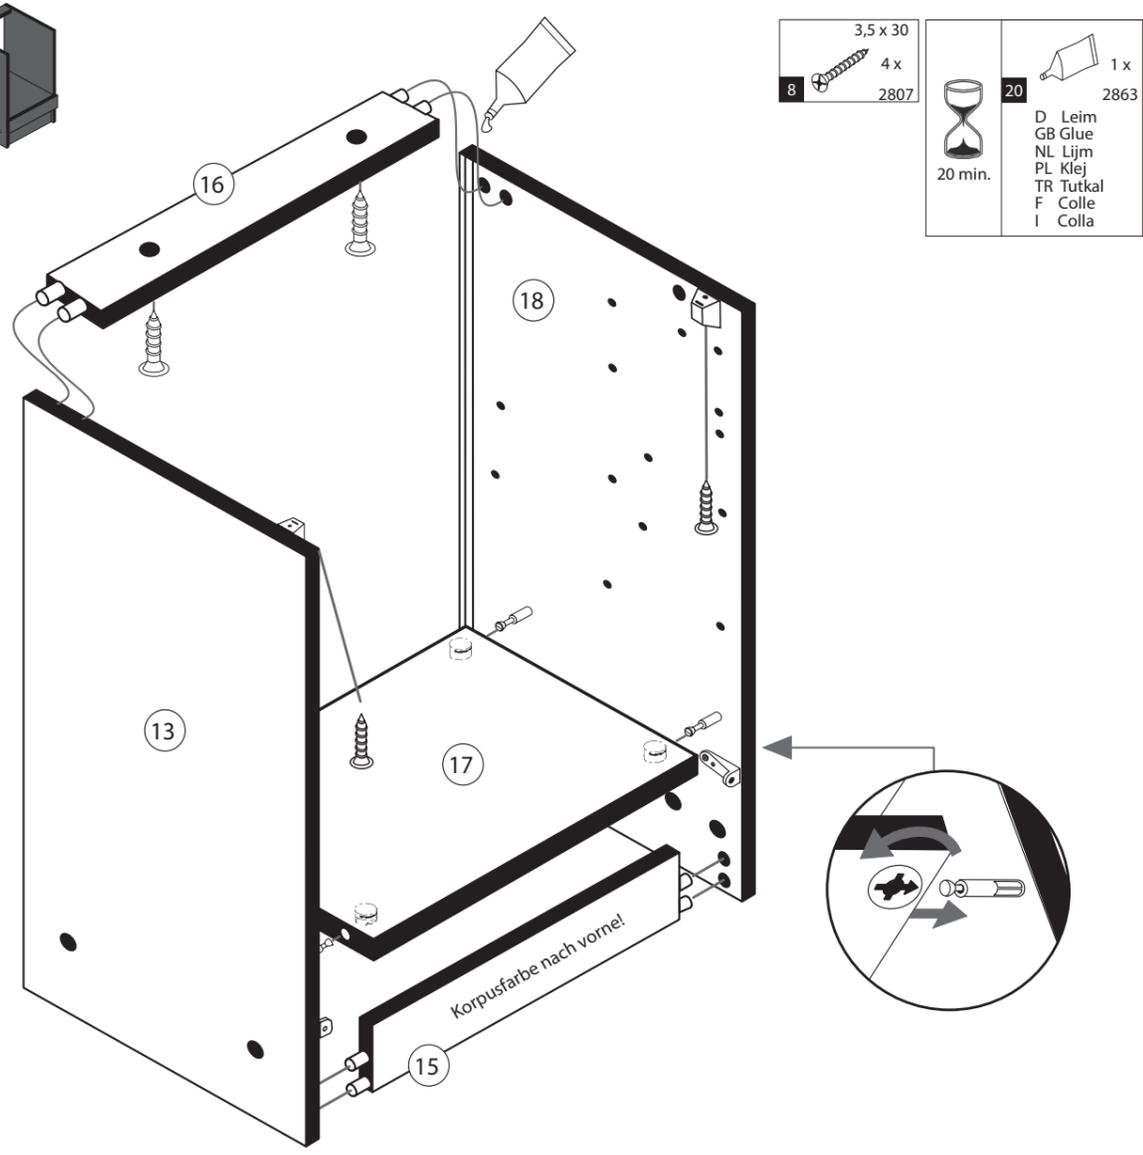

5

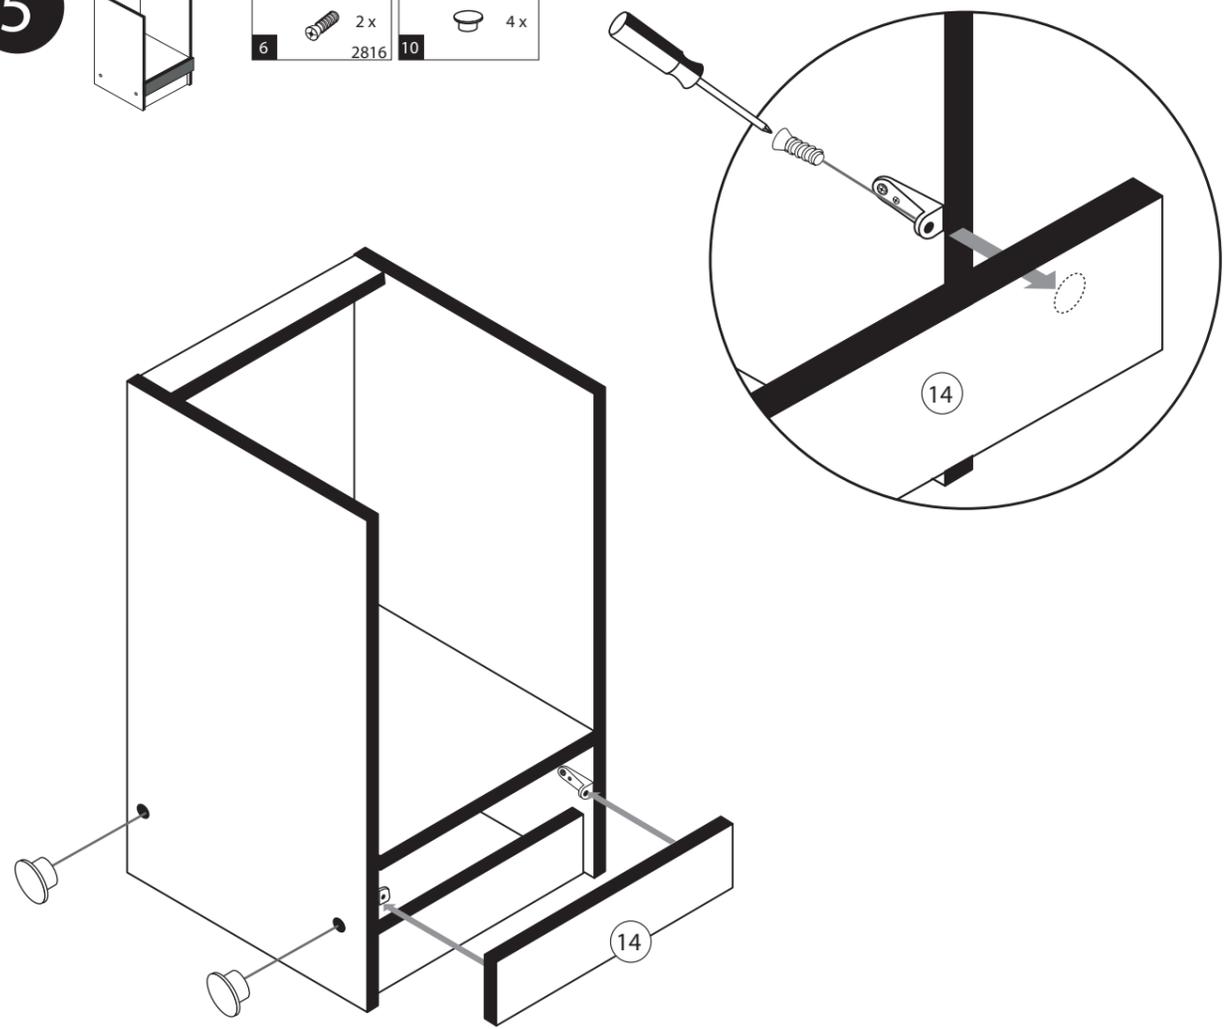




4

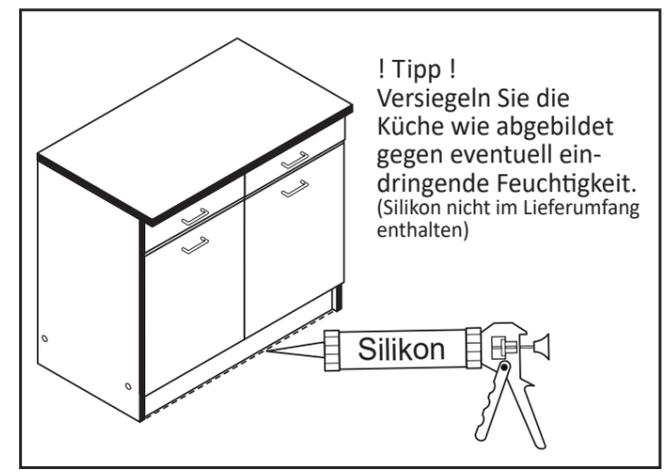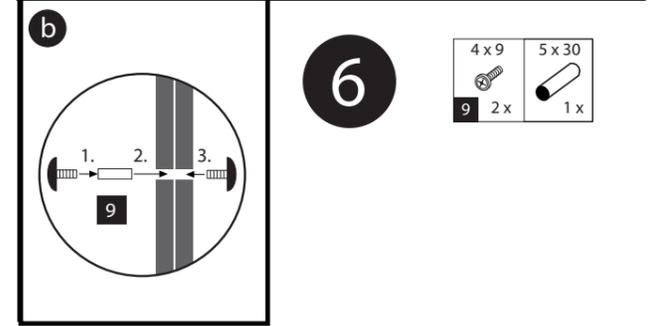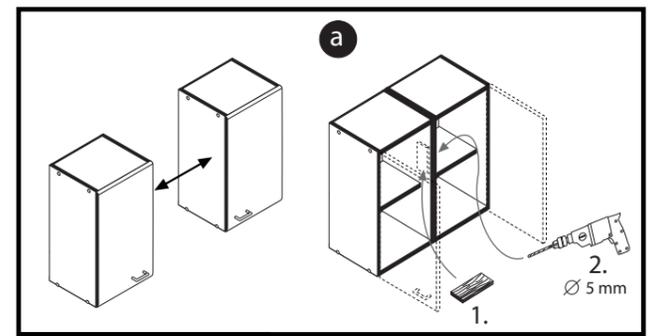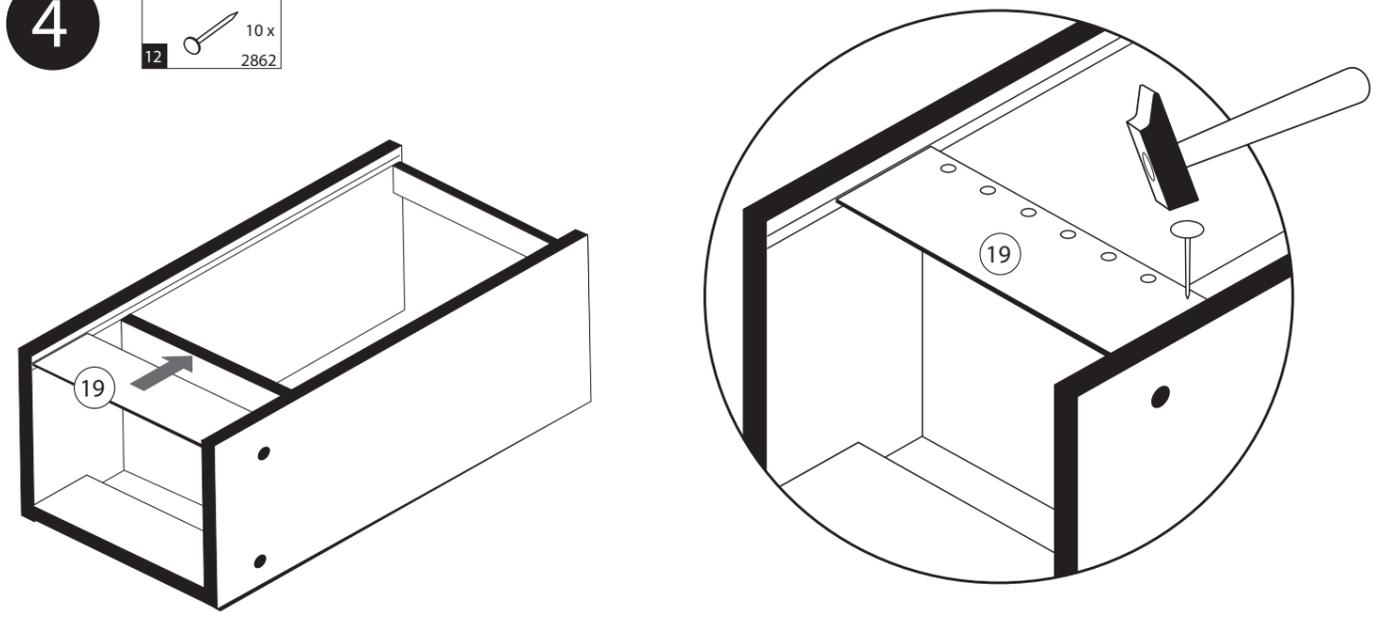


**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)






89947.330

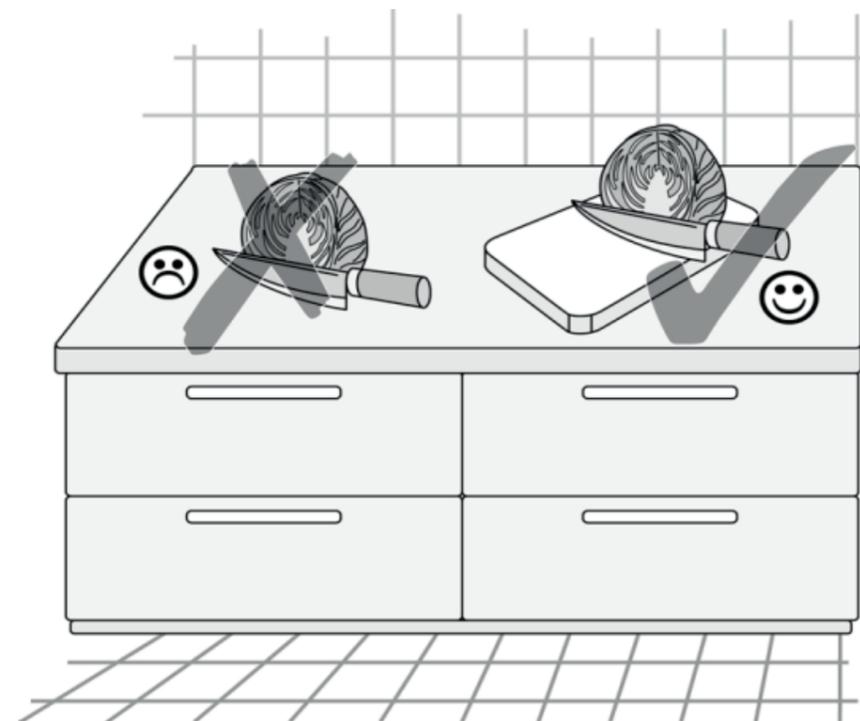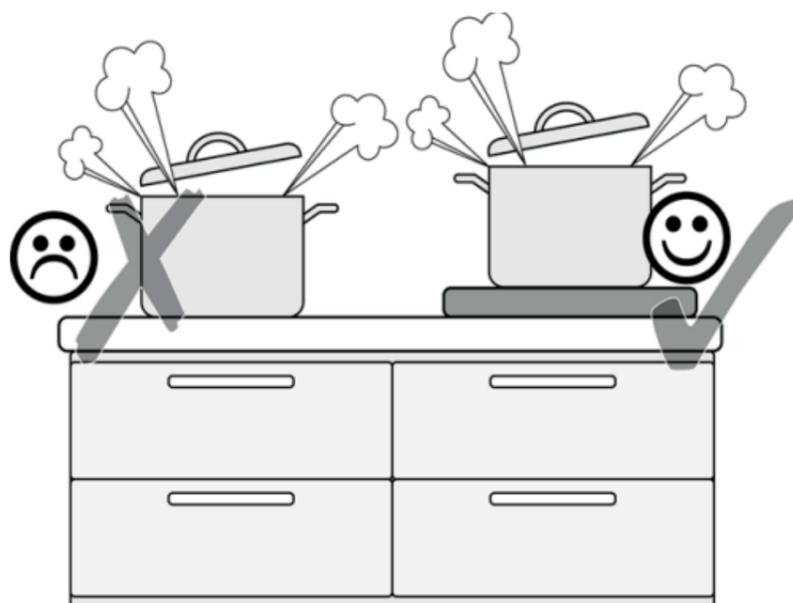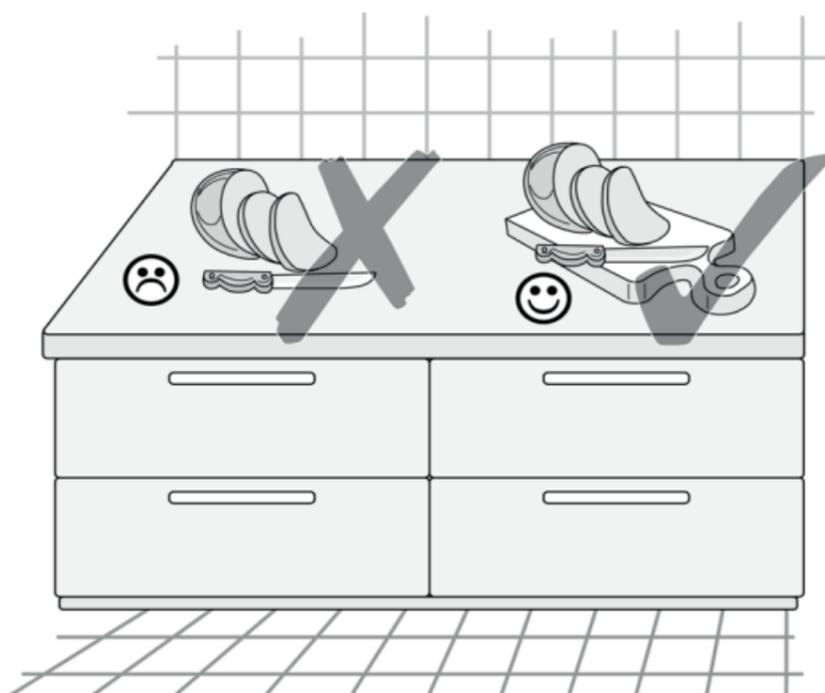


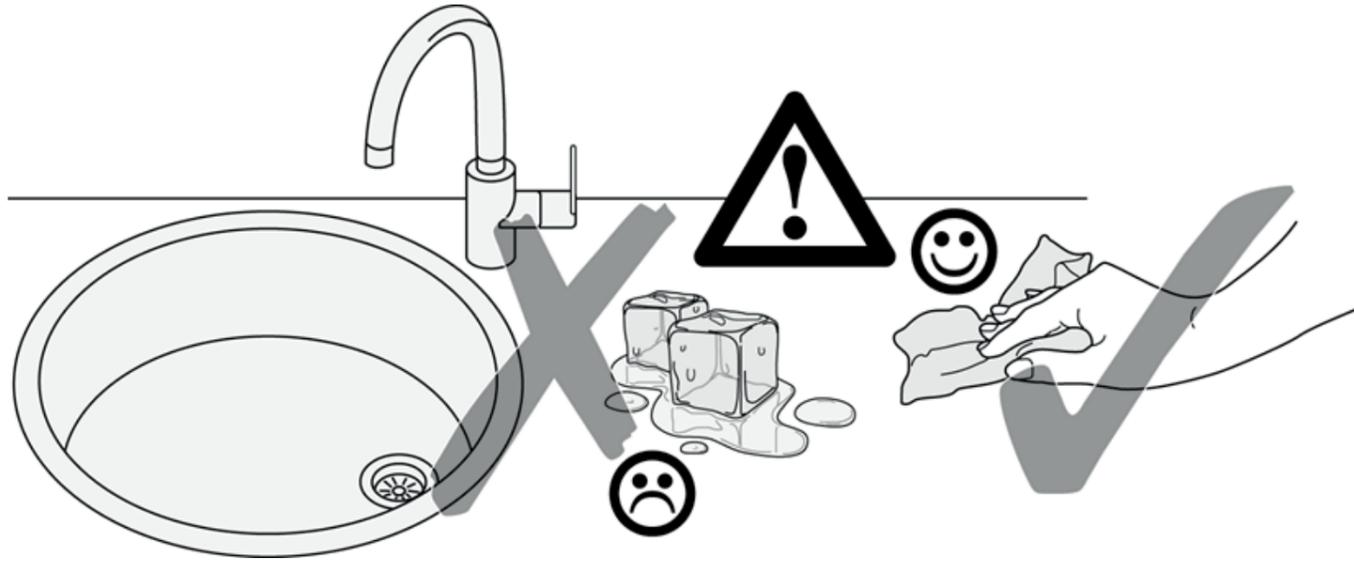




87132.532

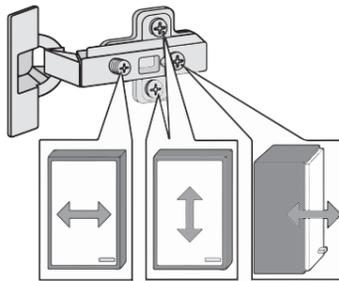


<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 4 x 1503	<b>4</b> 4 x 1611	<b>5</b> 3,5 x 15 16 x 2804
<b>6</b> 8 x 30 12 x 2861	<b>7</b> 2 x 2845	<b>8</b> 6,3 x 16 2 x 2816	<b>9</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>10</b> 4 x 2849
<b>11</b> 3,5 x 30 4 x 2807	<b>12</b> 6 x 1119	<b>13</b> 6 x 1125	<b>14</b> 35 mm 4 x 2886	<b>15</b> 8mm 3 x
<b>16</b> 2 x 1099	<b>17</b> 4 x 2865	<b>18</b> 4 x 9 2 x	<b>19</b> 5 x 30 1 x 2863	<b>20</b> 25 x 2862

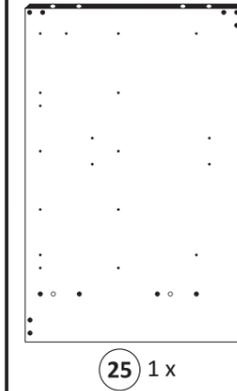

25 1 x




26 1 x

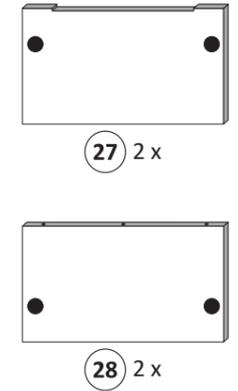


27 2 x

28 2 x

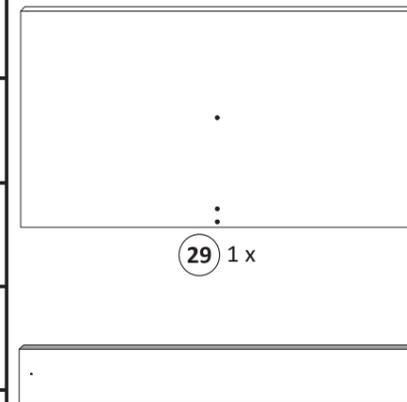

29 1 x

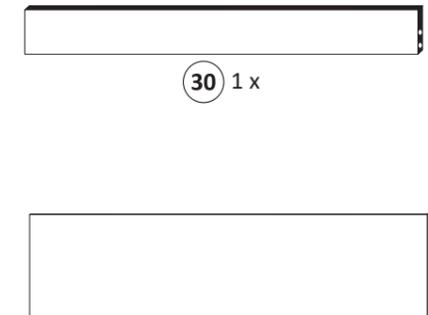

30 1 x

32 1 x



31 1 x

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.


1

<b>4</b> 4 x 1611	<b>5</b> 3,5 x 15 2 x 2804	<b>7</b> 2 x 2845	<b>9</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>10</b> 4 x 2849
----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------

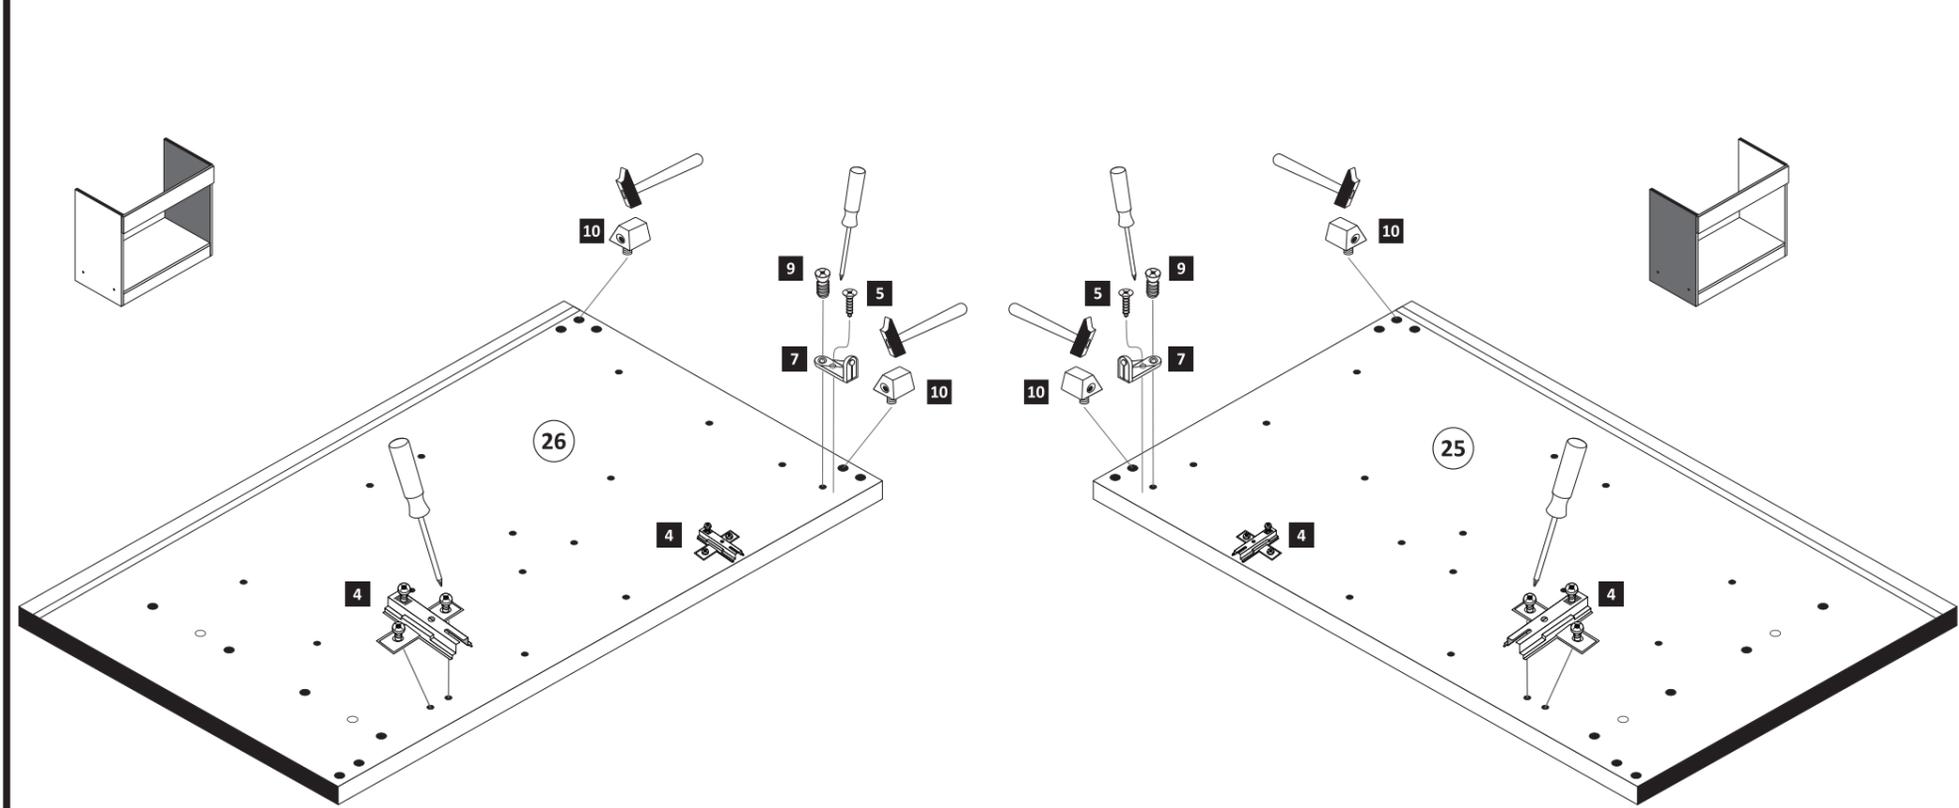

2




<b>6</b> 8 x 30 12 x 2861	<b>15</b> 8mm 3 x	<b>19</b> Leim 1 x 2863
---------------------------------	-------------------------	-------------------------------

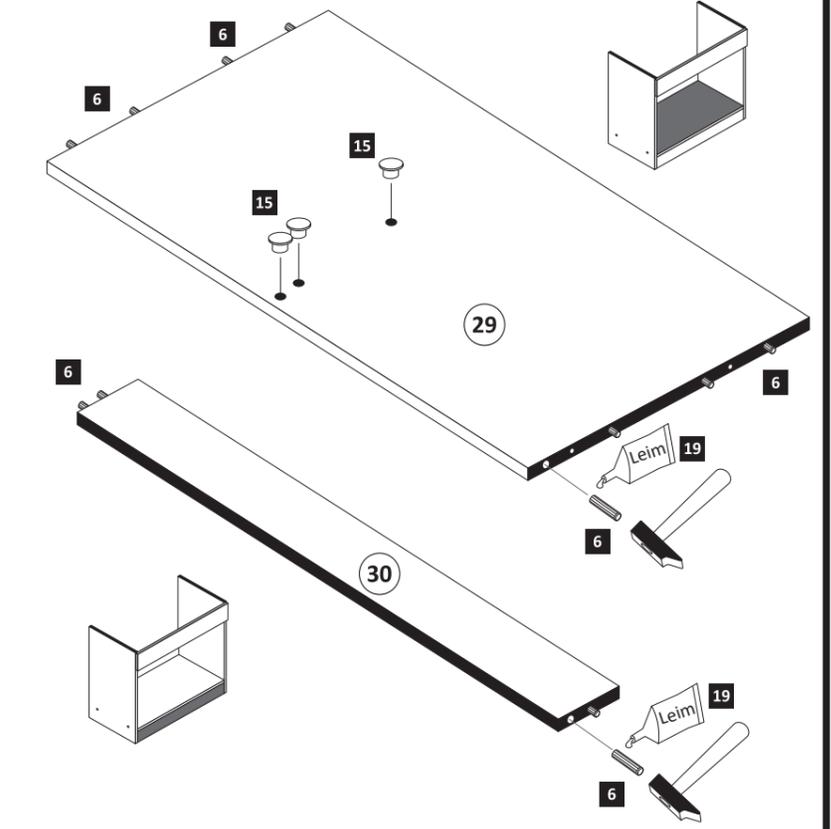

4



- 1  4 x 2827
- 2  4 x
- 8  6,3 x 16 2 x 2816

	19		1 x 2863
20 min.		D Leim	
		GB Glue	
		NL Lijm	
		PL Klej	
		TR Tutkal	
		F Colle	
		I Colla	

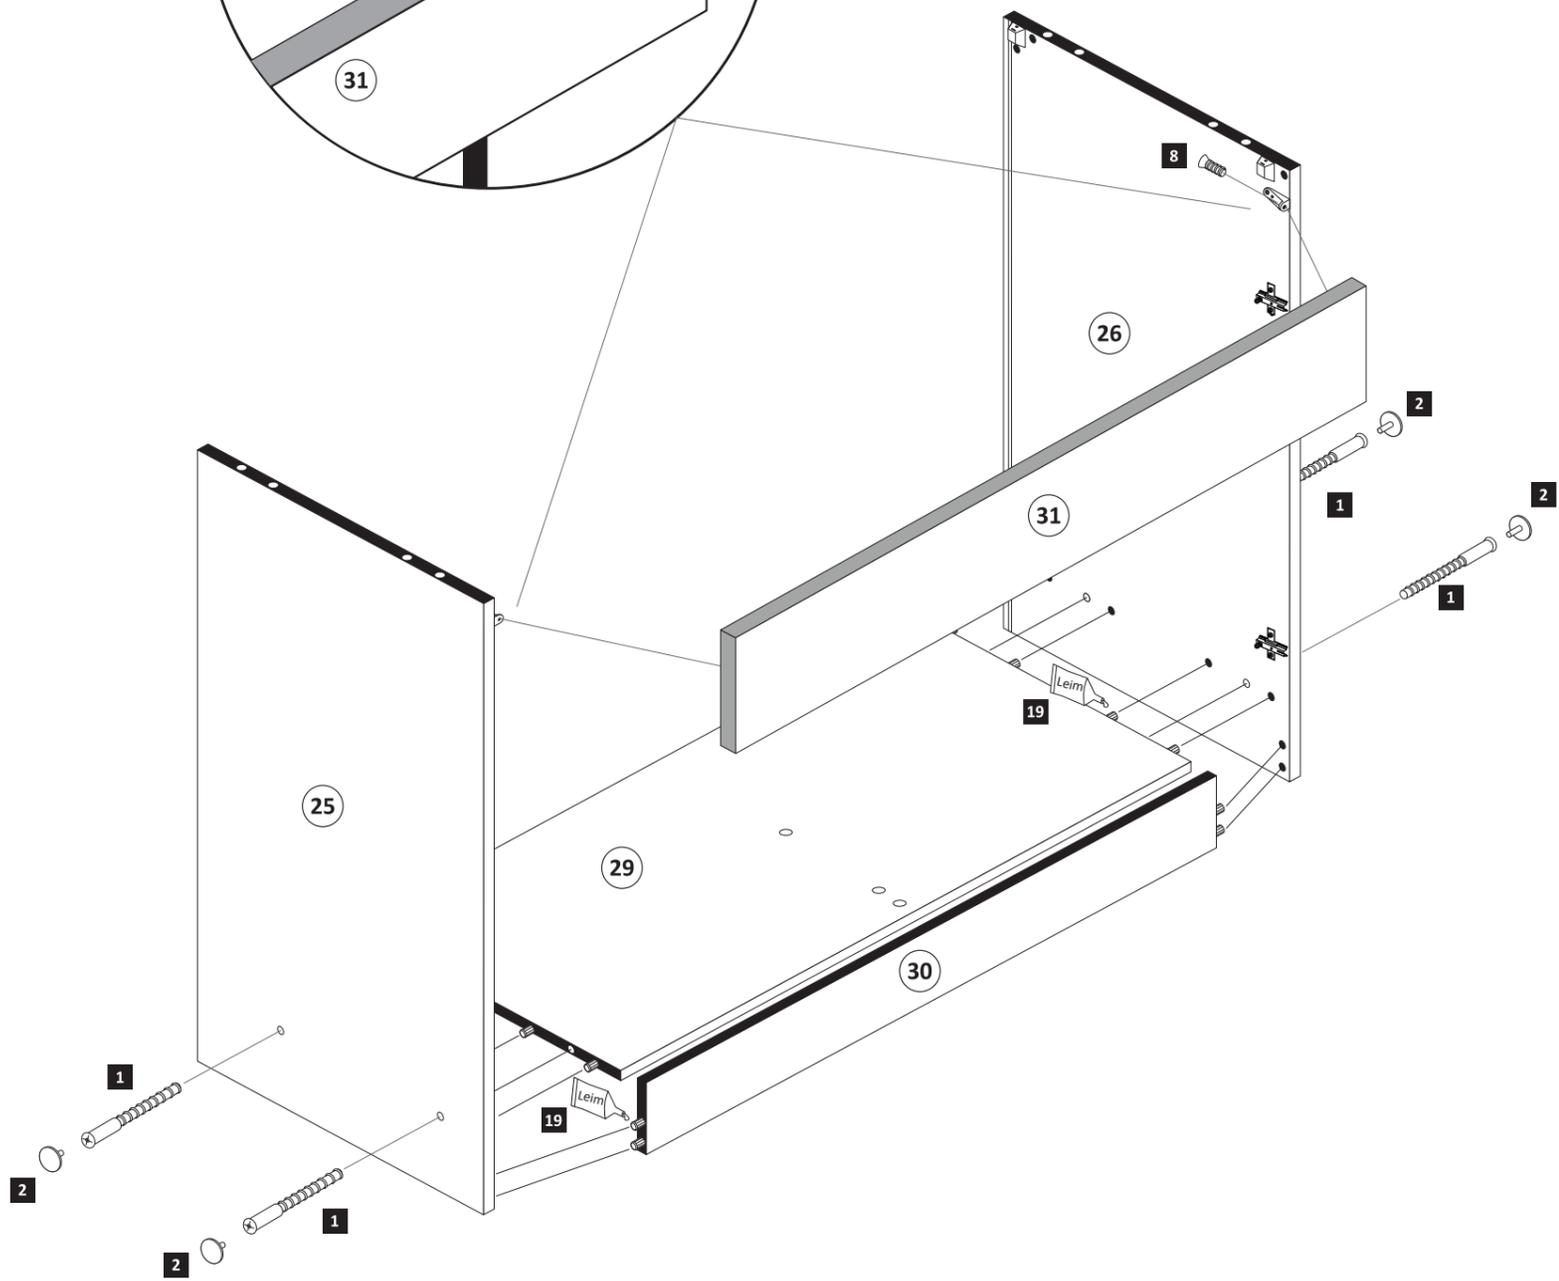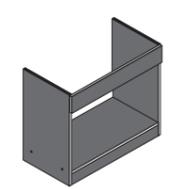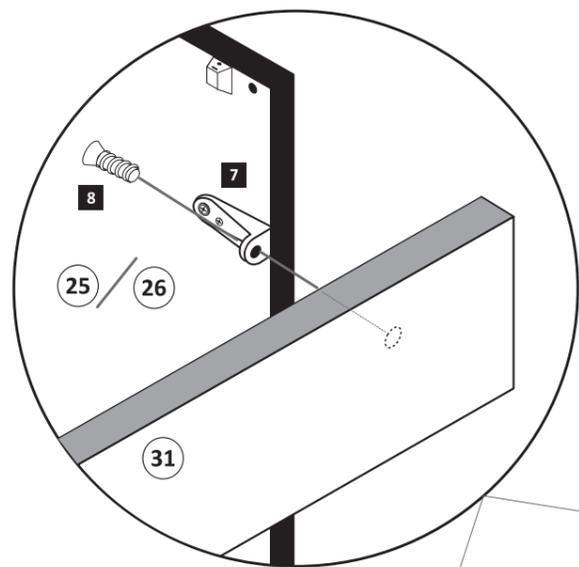

5

- 20  25 x 2862



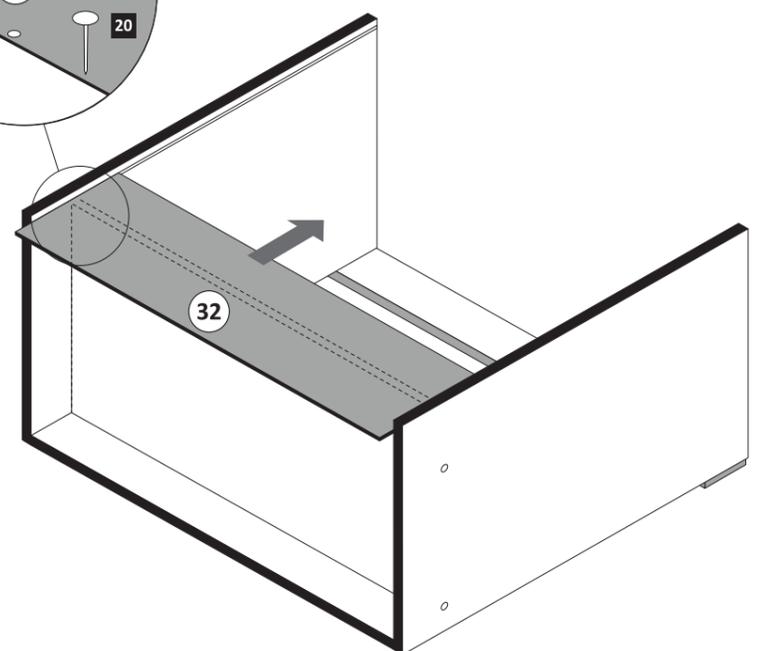
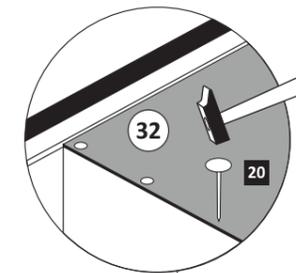


6

- 18  4 x 9 2 x
- 1  5 x 30





a

b

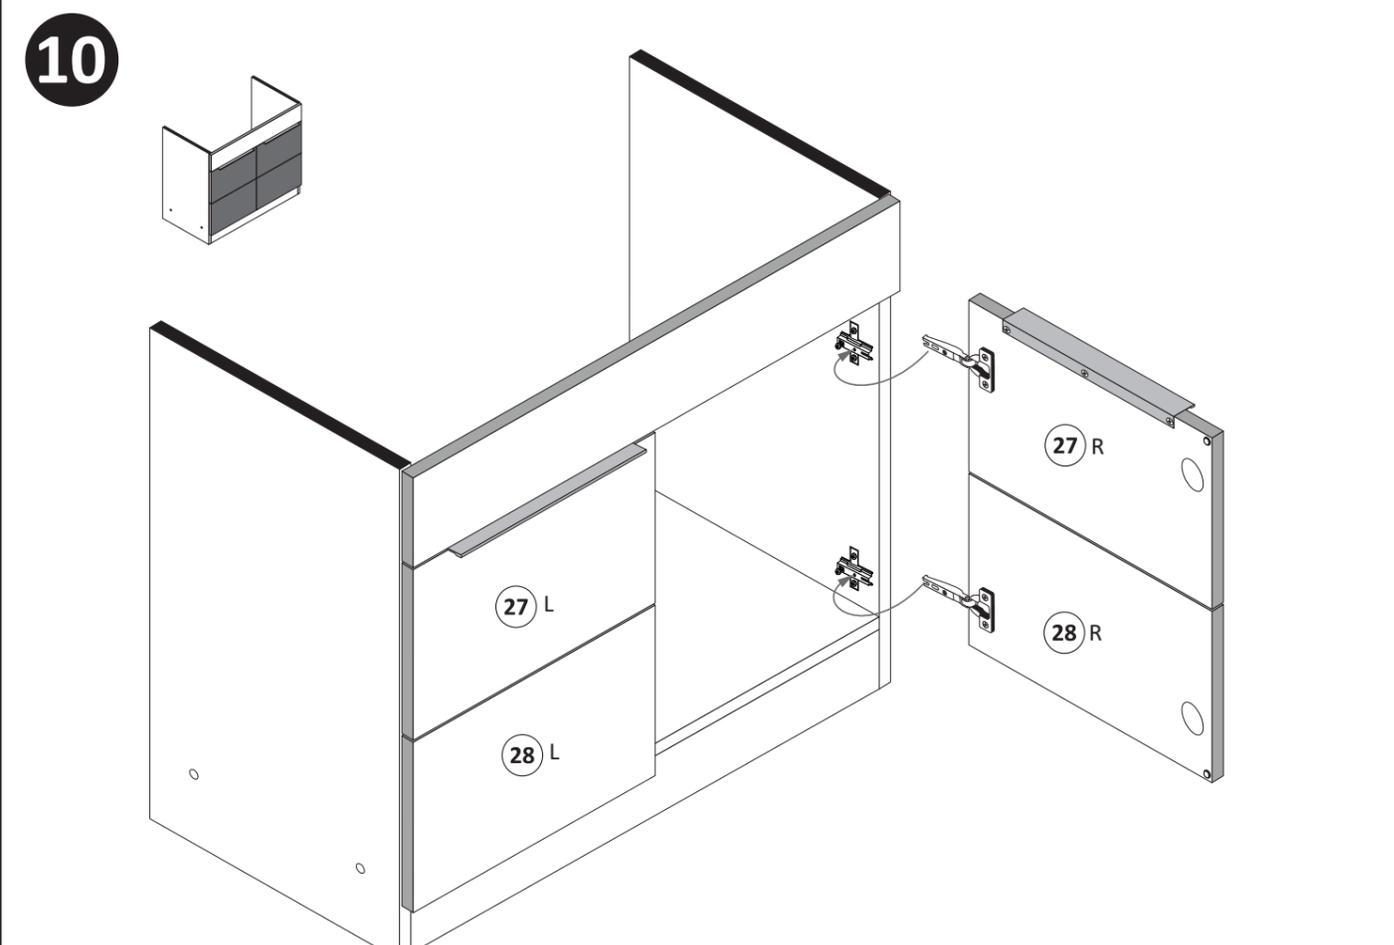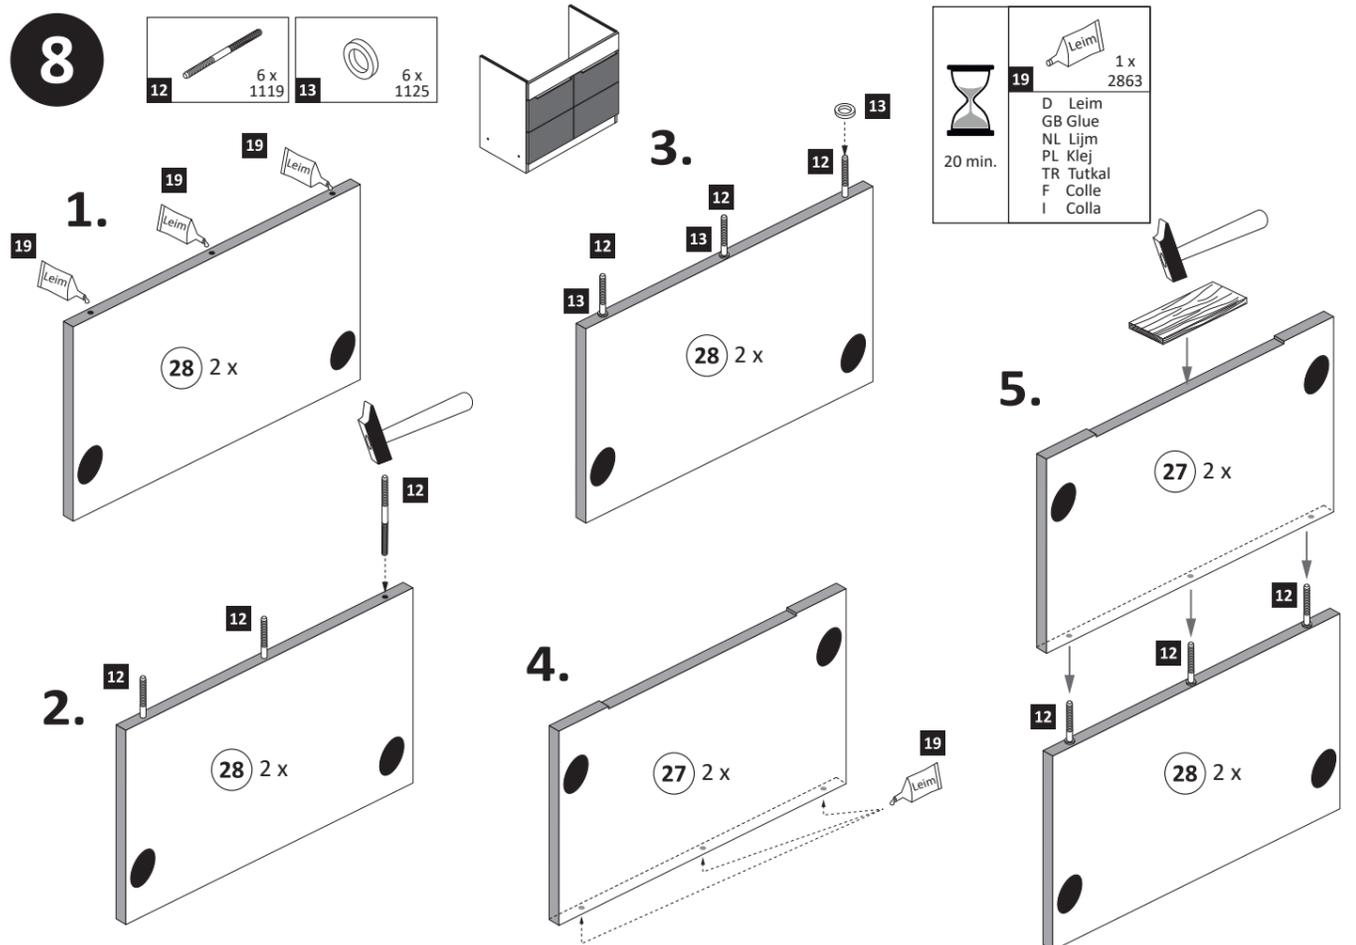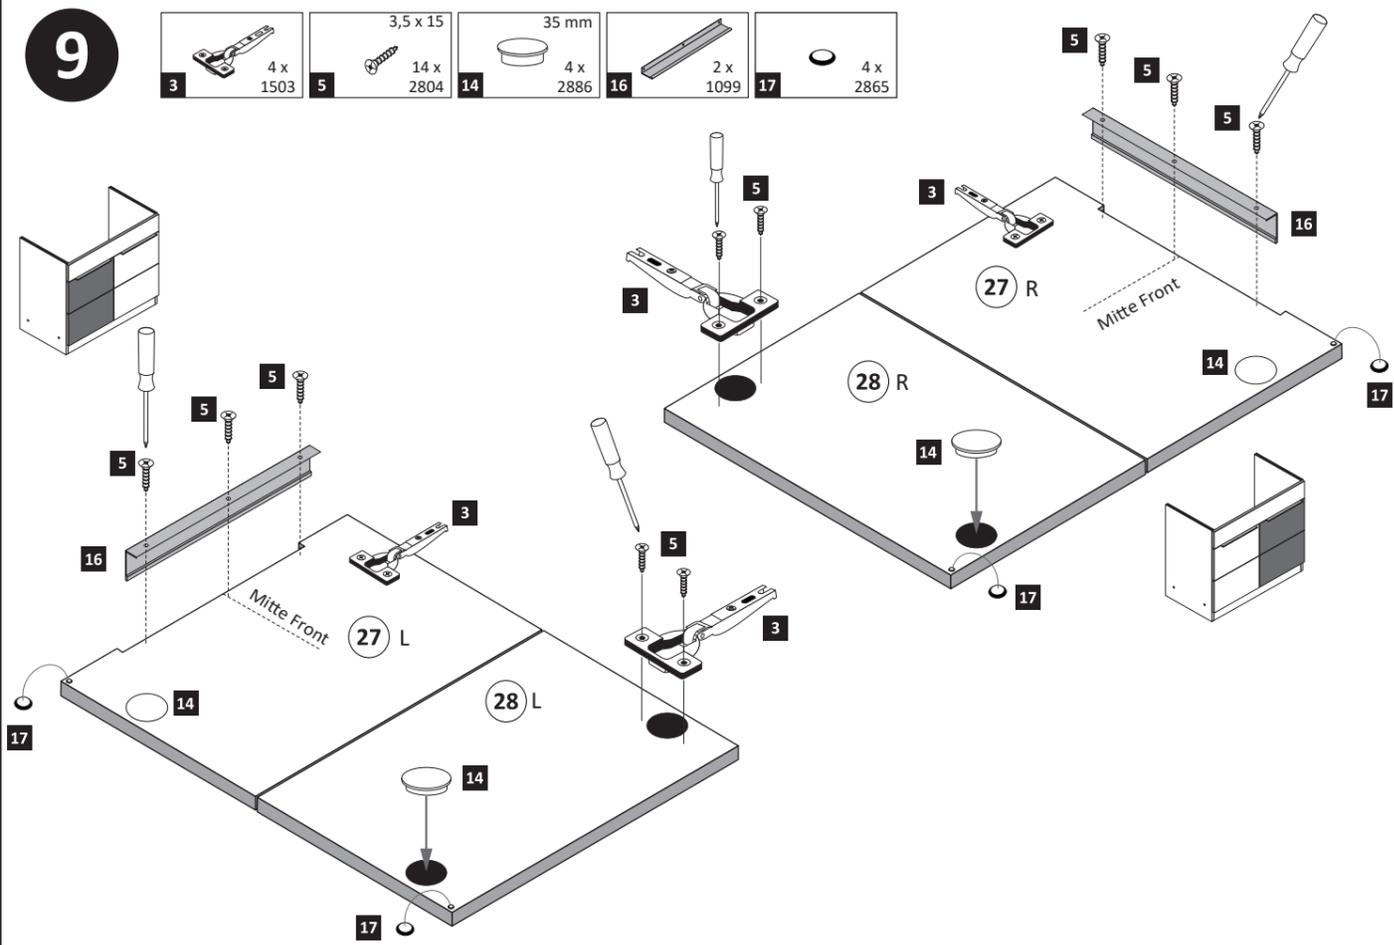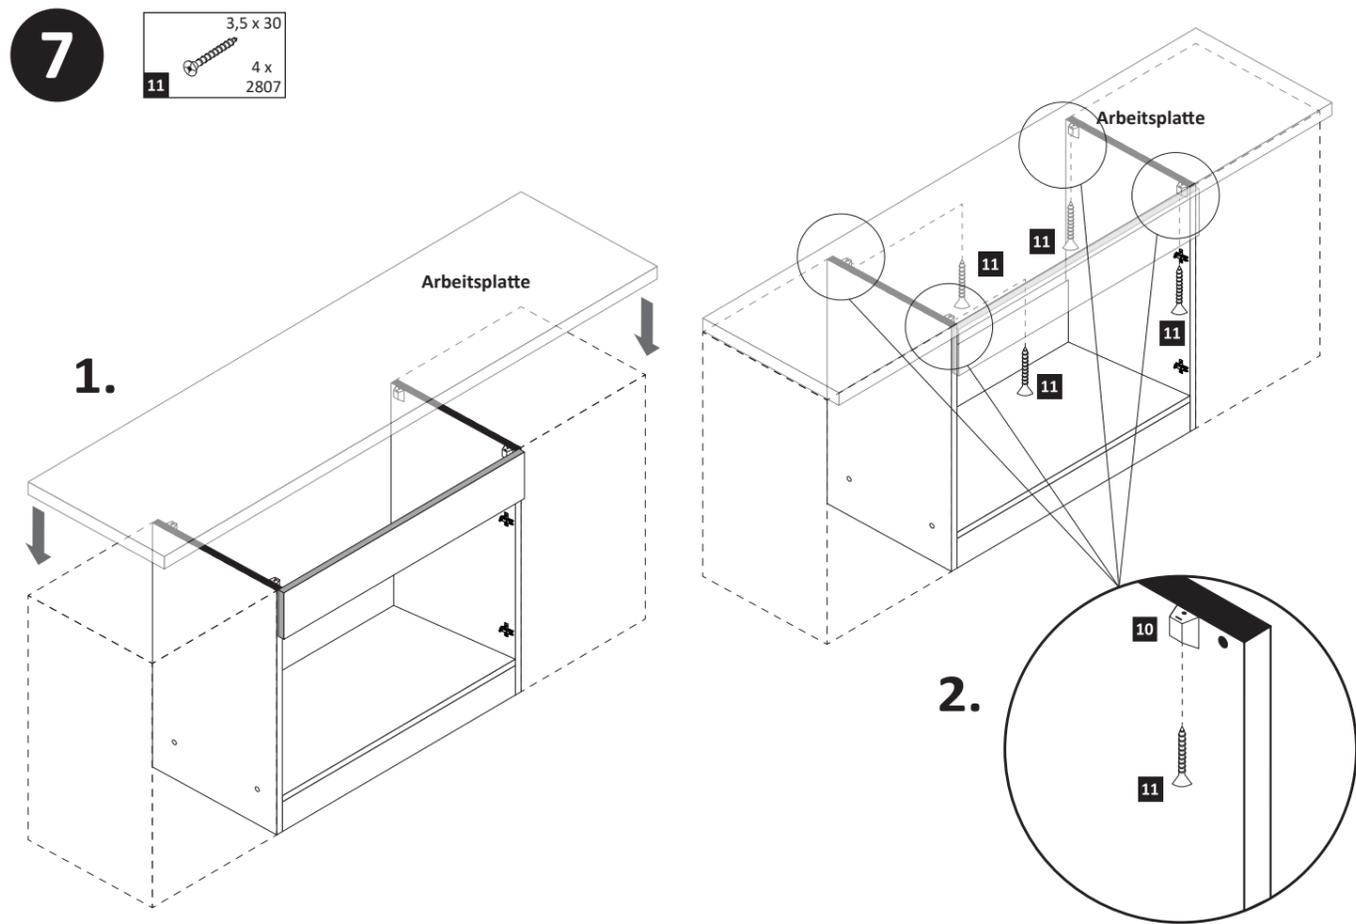



87250.533

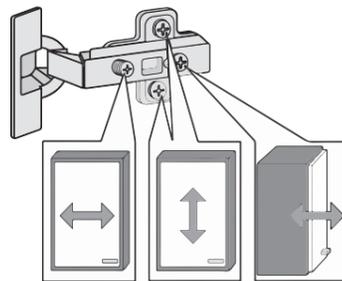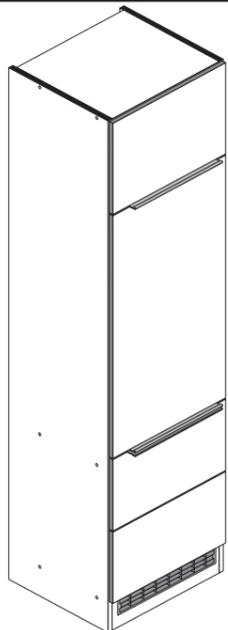


Beschlagteile im Boden-Colli

1 12 x 2827	2 12 x	3 8 x 30 36 x 2861	4 5/5 x 16 4 x 2821
5 3,5 x 15 13 x 2804	6 6 x 2865	7 1 x 4940	8 2 x 2532
9 1 x 2845	10 6 x 34 1 x 2844	11 4 x 45 1 x 2814	12 4 x 15 1 x 2810
13 25 x 2862	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x	Leim 1 x 2863

Beschlagteile im Fronten-Colli

16 6 x 1503	17 6 x 1611
18 3 x	19 3,5 x 15 9 x 2804
20 3 x 1119	21 3 x 1125
22 35 mm 6 x 2886	



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

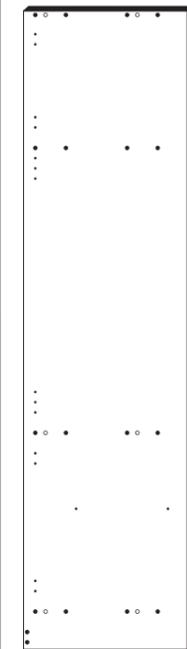

25 1 x

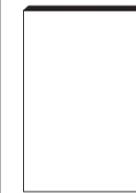


32 1 x

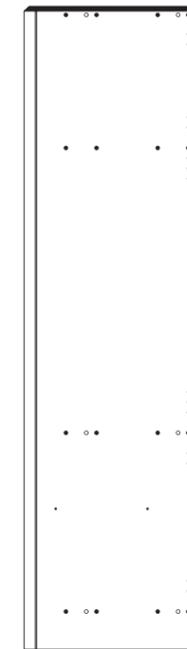

26 1 x




33 1 x

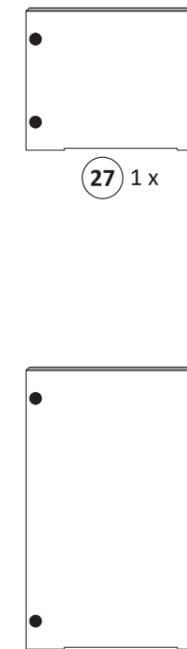


27 1 x



34 1 x

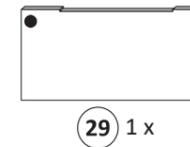


29 1 x

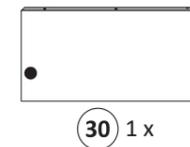

30 1 x



31 4 x


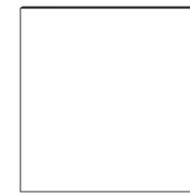


35 1 x

1


4 5/5 x 16 4 x 2821	17 6 x 1611
---------------------------	----------------

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 17 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

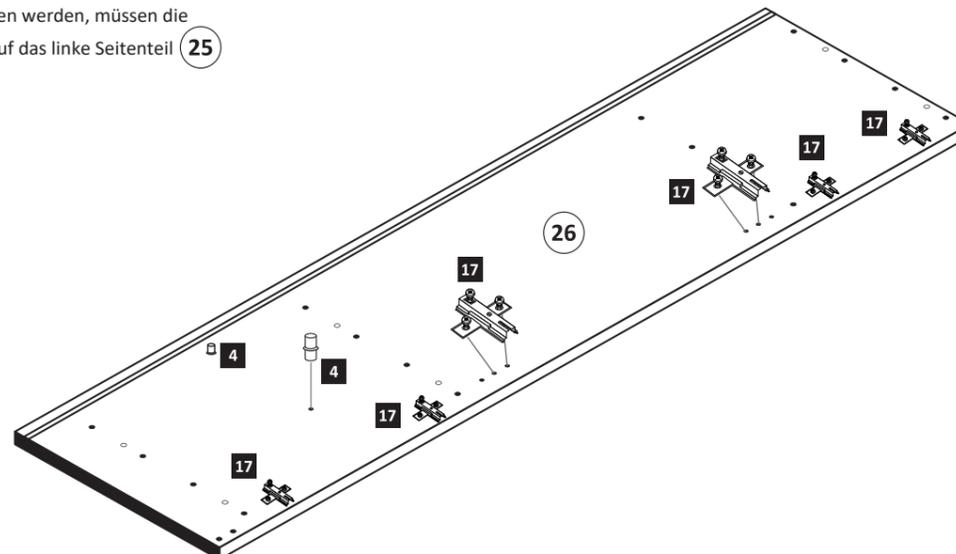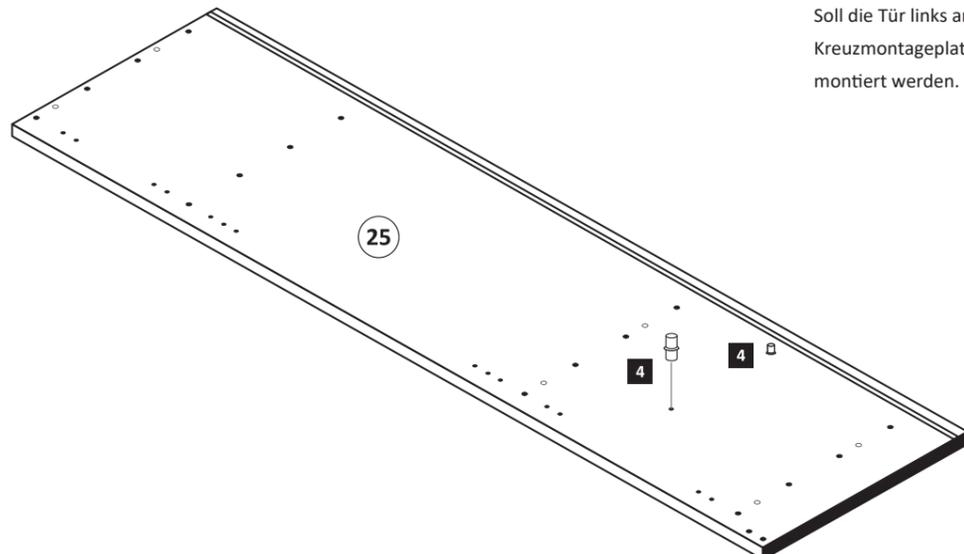

2

3 8 x 30 36 x 2861	7 1 x 4940	8 2 x 2532	15 Leim 1 x 2863
--------------------------	---------------	---------------	------------------------

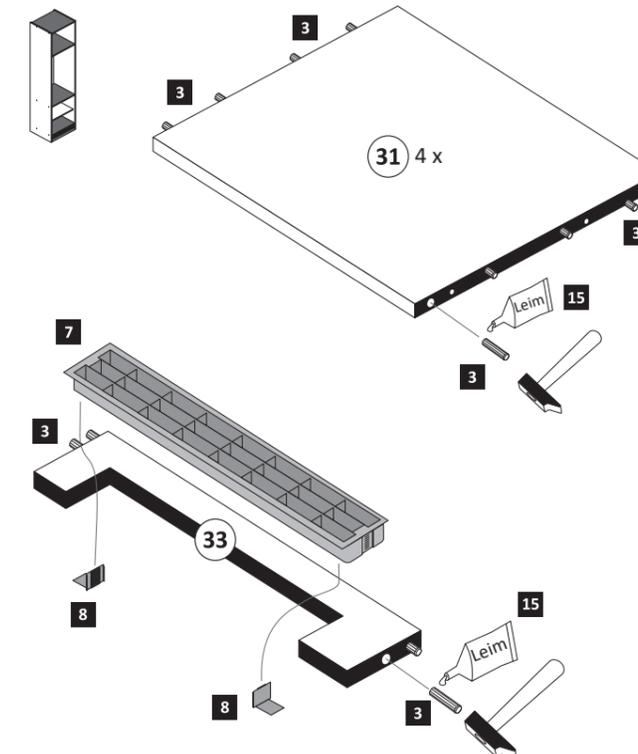

**3**

1	12 x 2827
2	12 x

15 Leim

15	1 x 2863
----	-------------

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**4**

13	25 x 2862
----	--------------

**5**

5	3,5 x 15 8 x 2804
6	4 x 2865
16	4 x 1503
18	2 x
19	3,5 x 15 6 x 2804
22	35 mm 4 x 2886

1. 2.

Mitte Front 27

Mitte Front 28

1. 2.

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

**6**

5	3,5 x 15 4 x 2804
6	2 x 2865
16	2 x 1503
18	1 x
19	3,5 x 15 3 x 2804
20	3 x 1119
21	3 x 1125
22	35 mm 2 x 2886

1. 2.

Mitte Front 29


Mitte Front 30

1. 2.

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !


7

- 8  3 x
- 9  6 x
- 10  5mm 4 x 2855

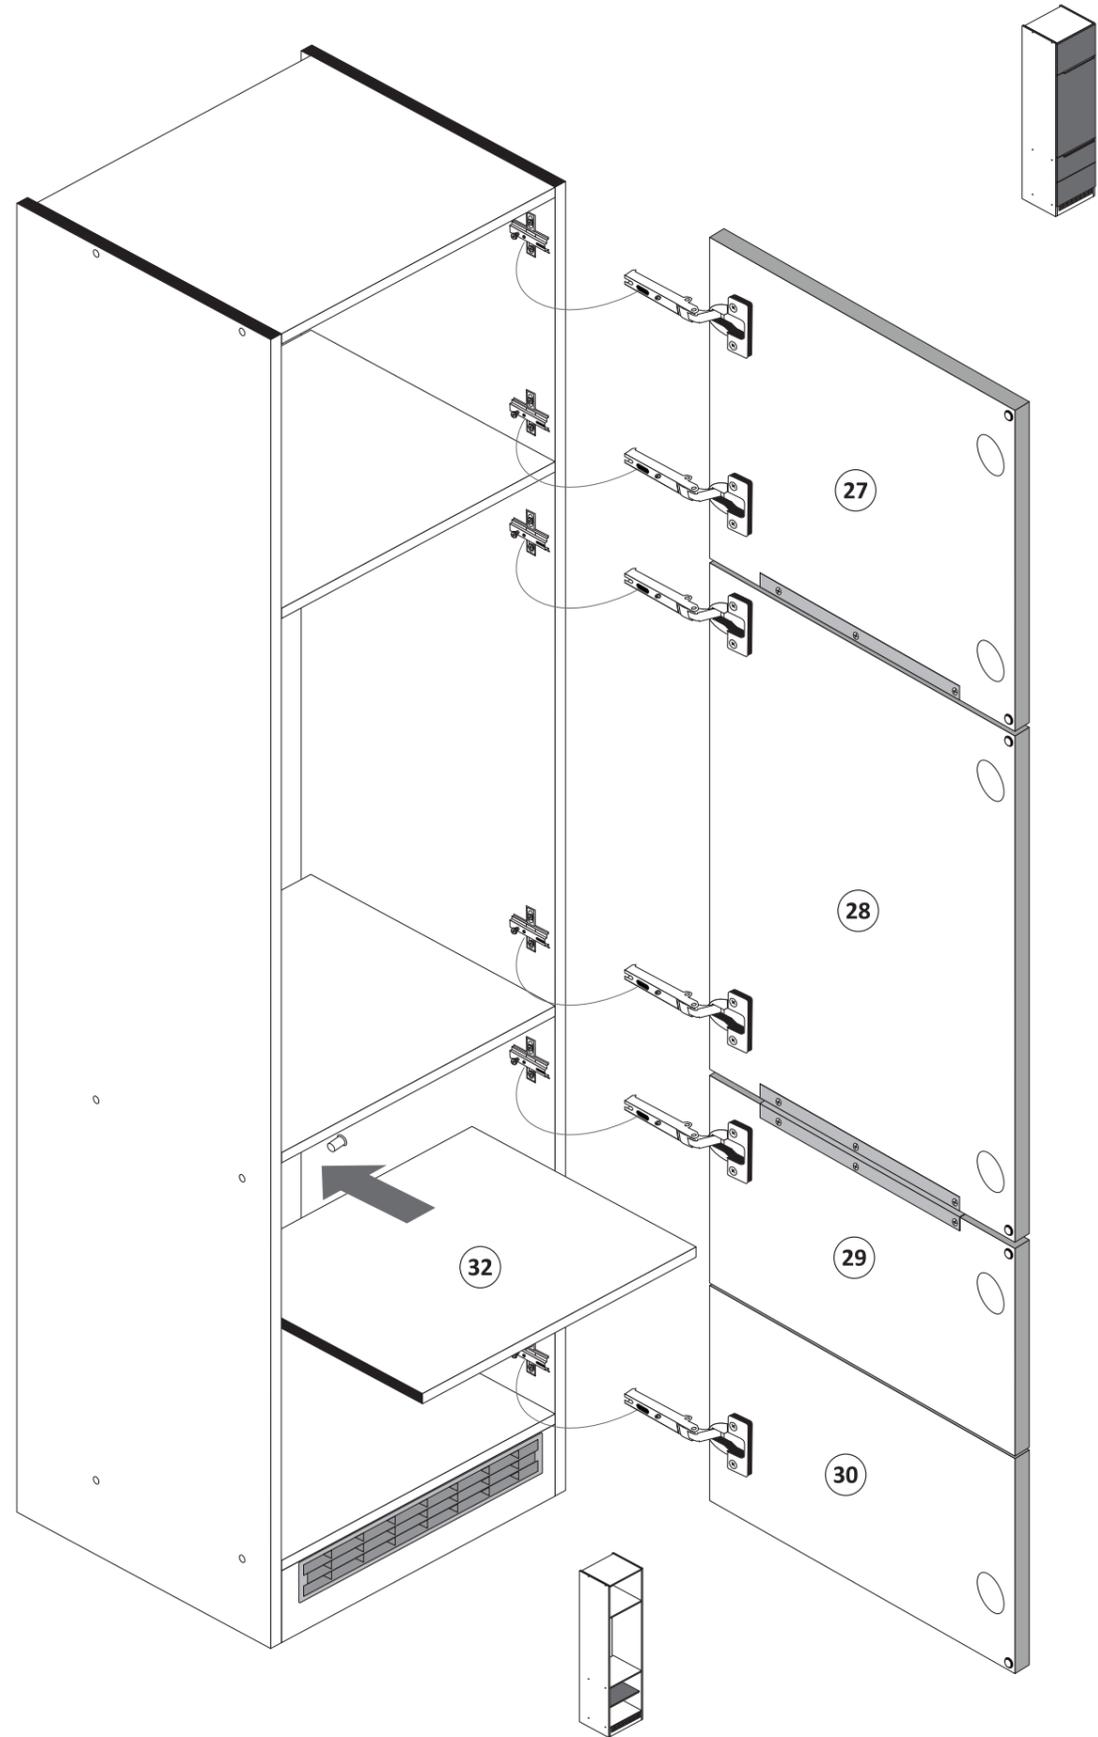




8


- 5  3,5 x 15 1 x 2804
- 9  1 x 2845
- 10  6 x 34 1 x 2844
- 11  4 x 45 1 x 2814
- 12  4 x 15 1 x 2810

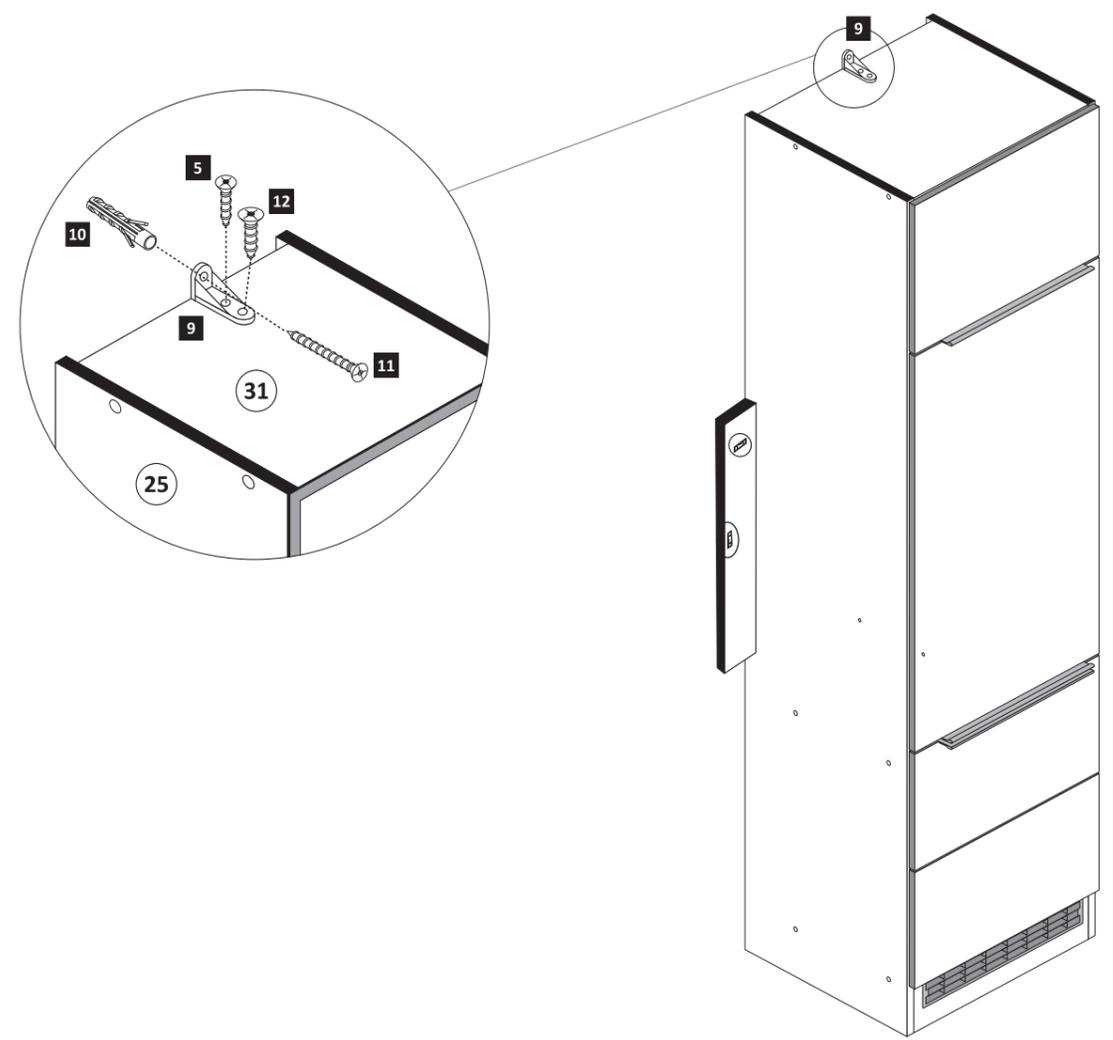




9

- 14  4 x 9 2 x
-  5 x 30 1 x

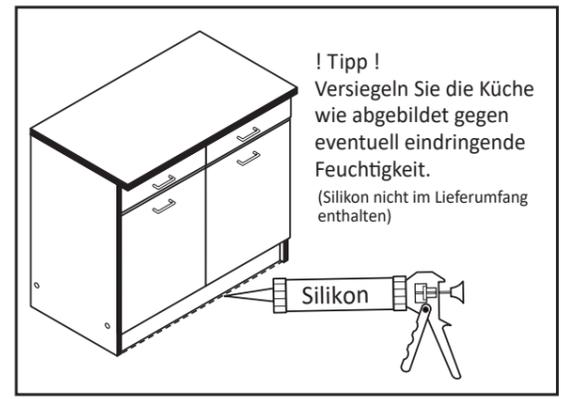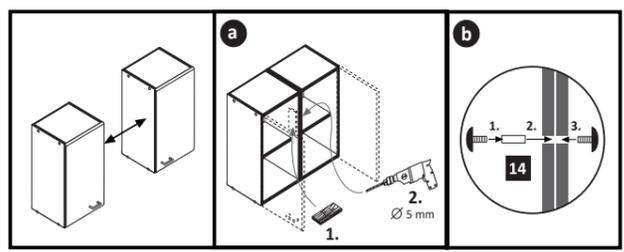



87007.330

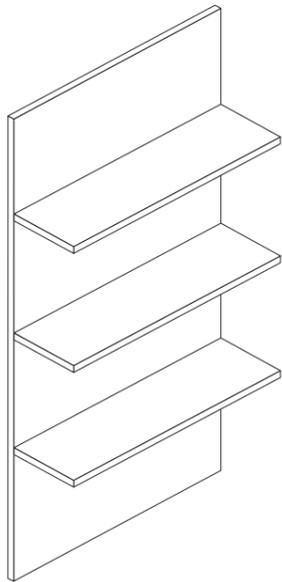

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

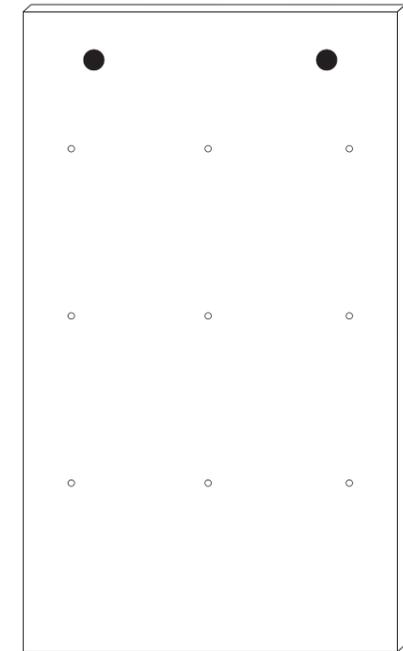


5 1 x




6 3 x

1 4 2 x 2846

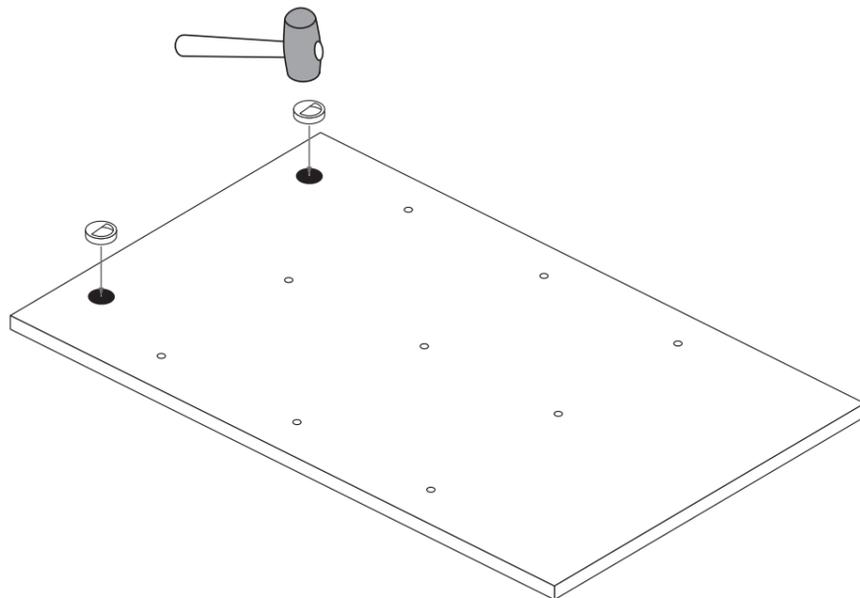

2 1 9 x 2827

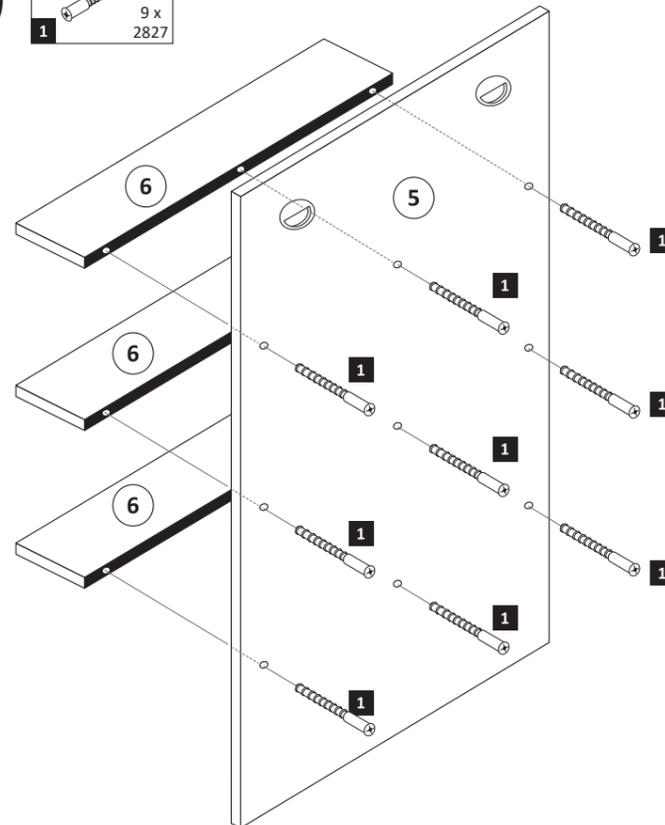

3 2 8 x 30 2 x 2842 3 5,8 x 55 2 x 2841

