

**(D)** Montageanleitung  
6022





**(GB)** Assembly instructions  
6022

**(NL)** Handleiding voor de montage  
6022

**(PL)** Instrukcja montażu  
6022

**(TR)** Montaj talimatı  
6022

**(RU)** Инструкция по монтажу  
6022

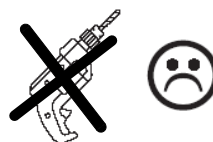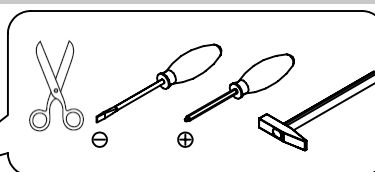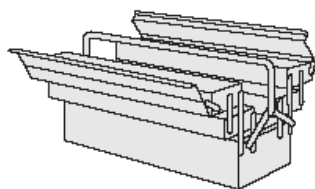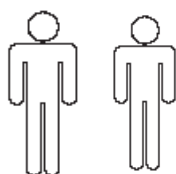

# Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название


---

Nr. • No. • Номер


---



Typ • Type • Тип • Тип

---




---

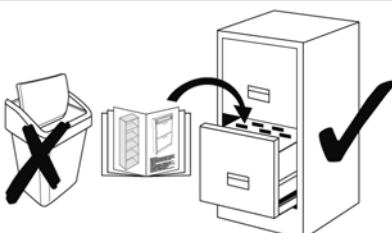


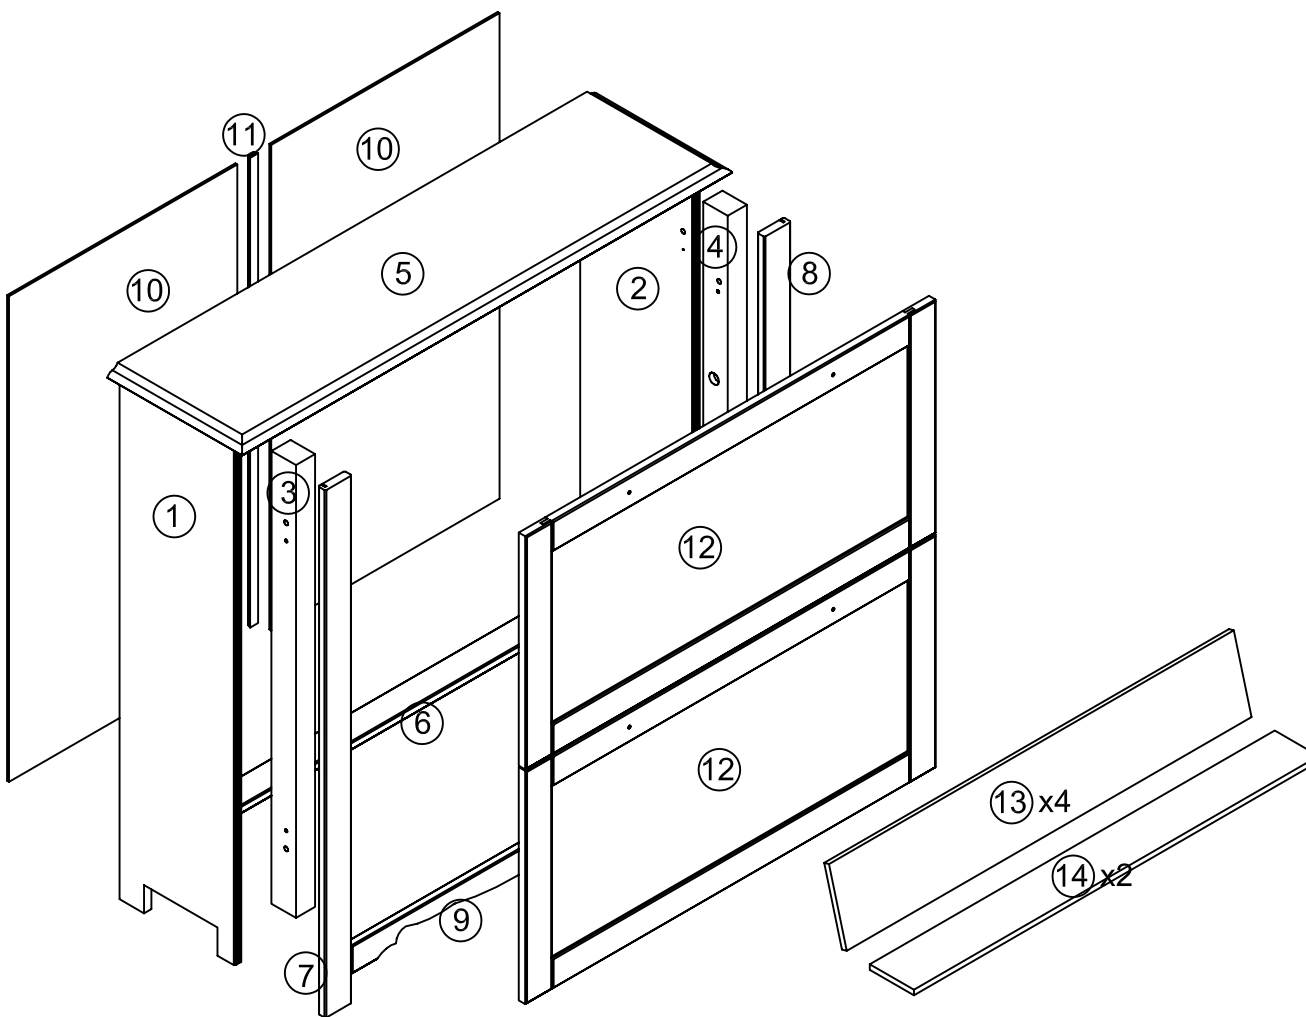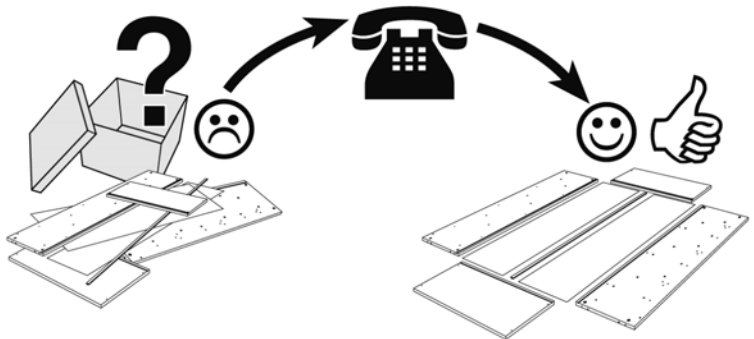


<b>A</b> Ø8x30mm 12x	<b>D</b> Ø6.5x34mm 8x	<b>E</b> Ø15x11mm 8x	<b>F</b> 4mm 1x	<b>H</b> 80x16x3mm 8x	<b>I</b> D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal RU Клей 1x	<b>J</b> 20x1.2mm 50x	<b>L</b> M4x20mm 4x	<b>P</b> Ø3.5x15mm 13x
<b>R</b> 20x20x16mm 1x	<b>S</b> Ø4x60mm 1x	<b>T</b> 260x240 mm L 2x	<b>U</b> 260x240 mm R 2x	<b>V</b> Ø26x10mm 4x	<b>W</b> Ø19x9mm 4x	<b>X</b> Ø10x21mm 4x	<b>Y</b> Ø15x21mm 4x	<b>Z</b> Ø4x50mm 4x
<b>Aa</b> Ø6.1x11.5mm 16x								

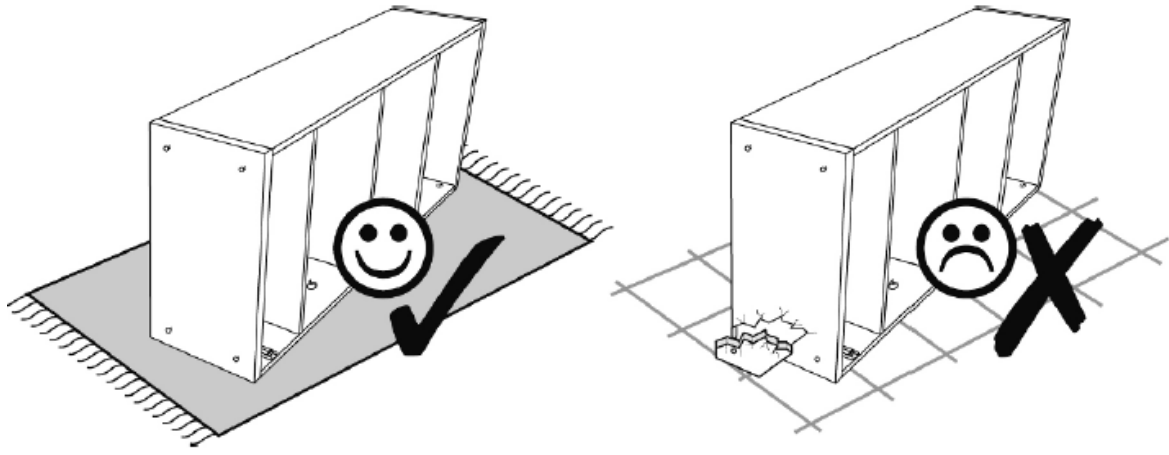



1

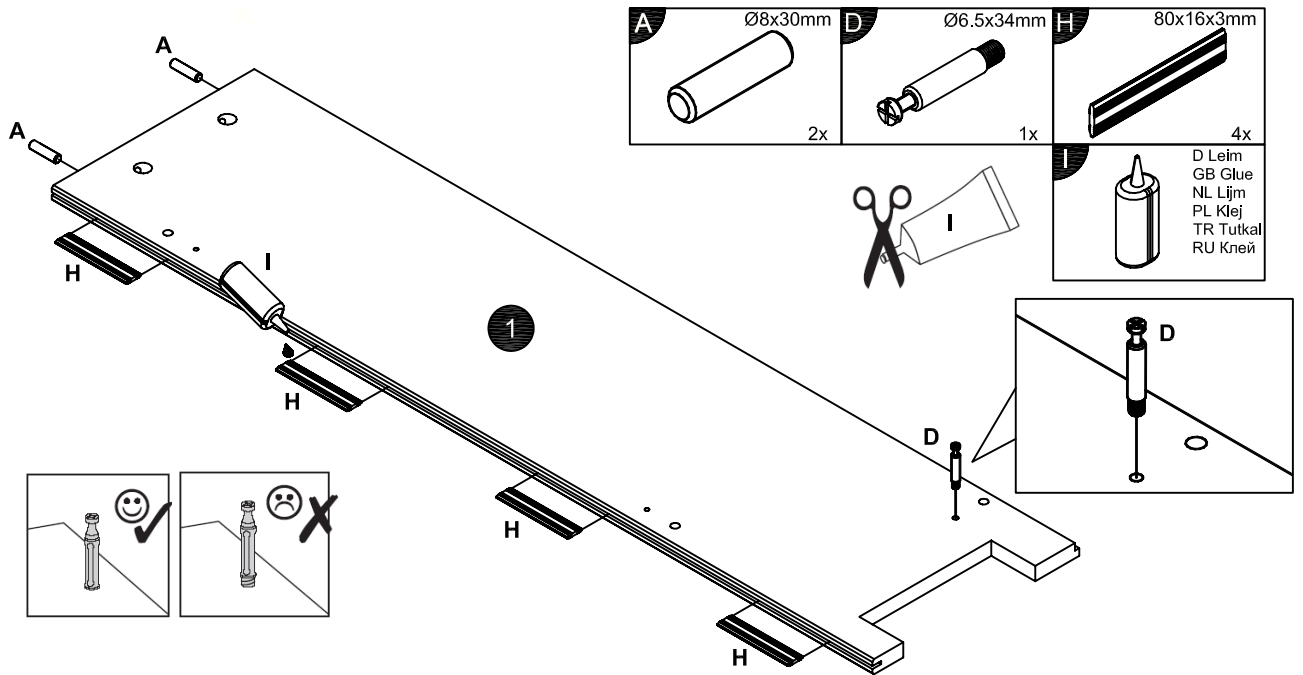



2

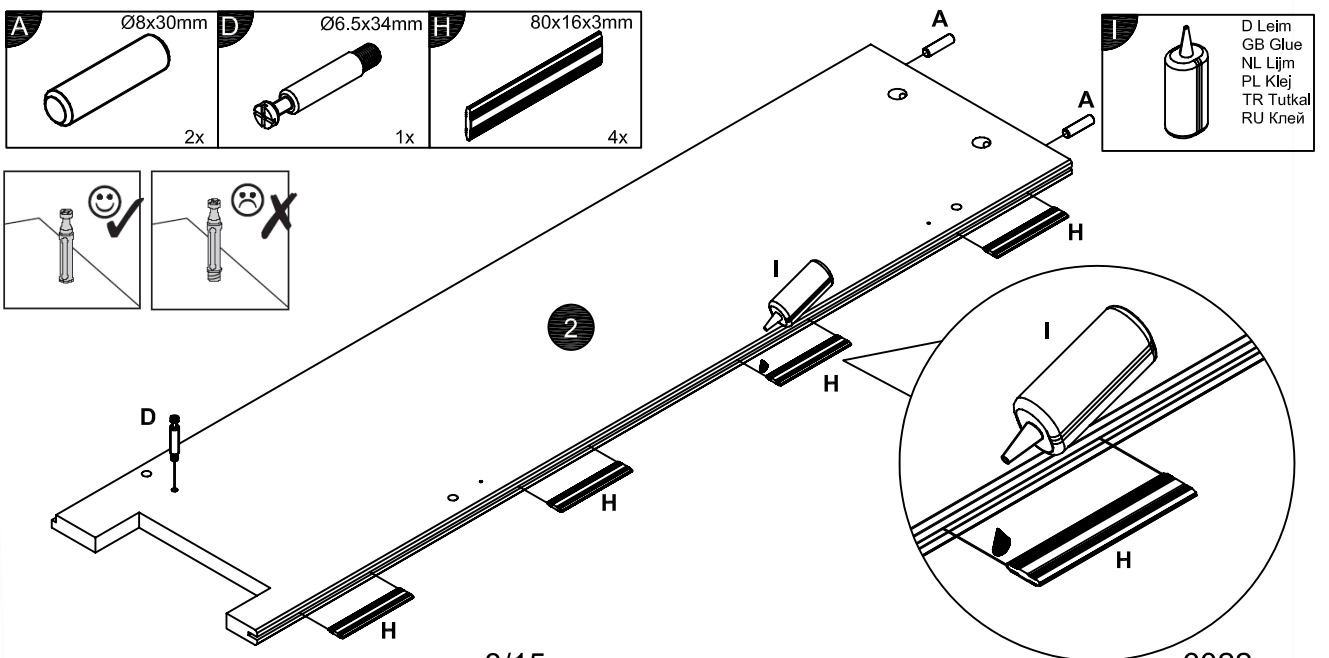



3

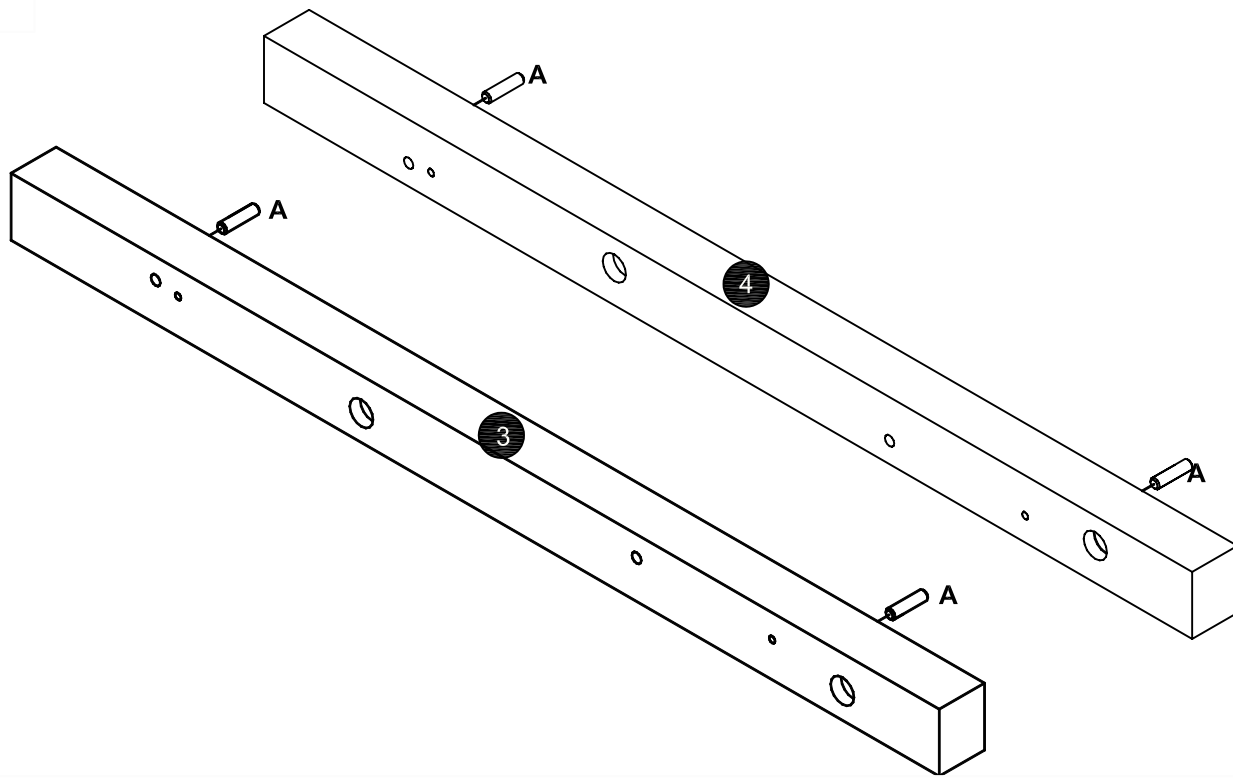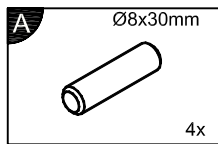




4

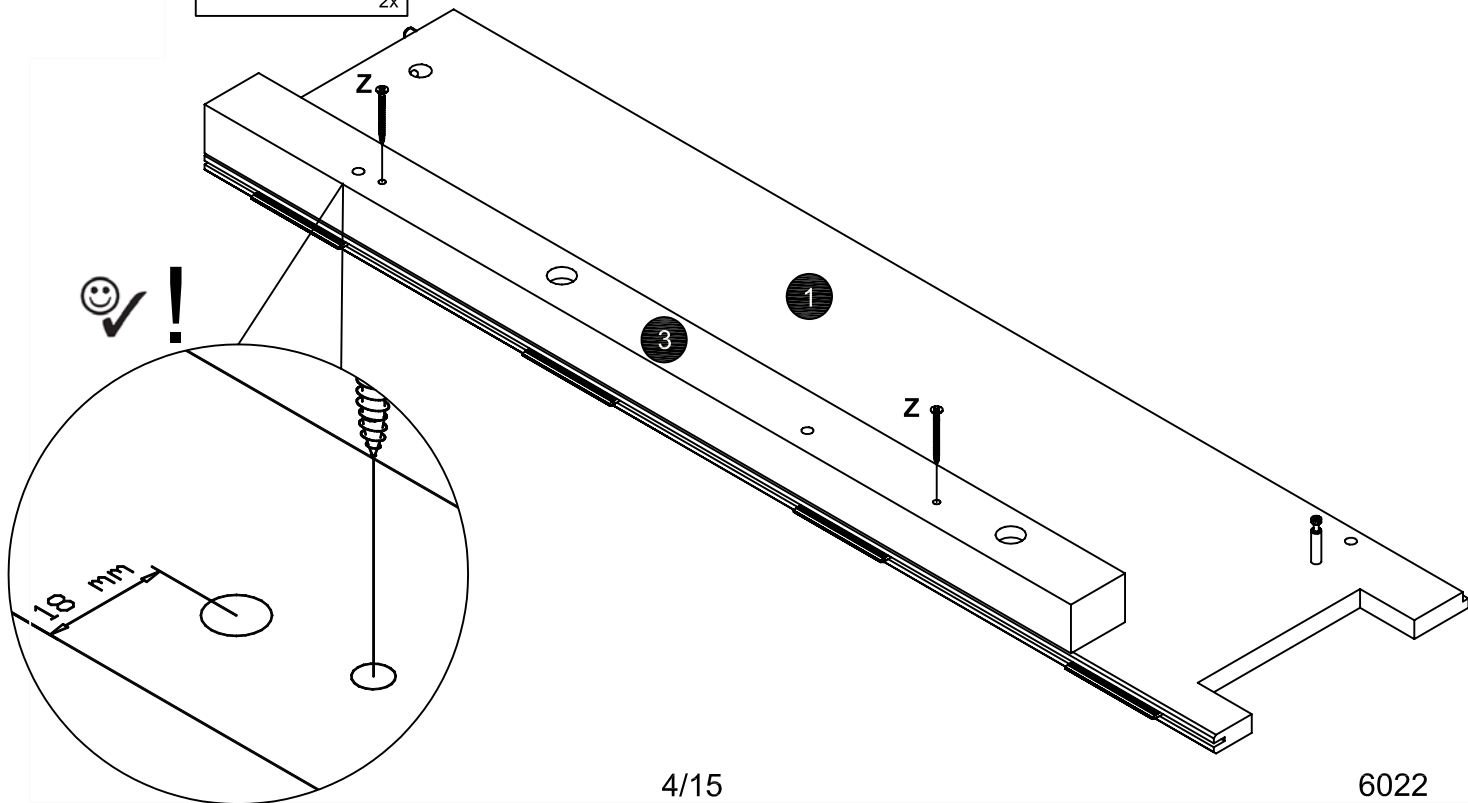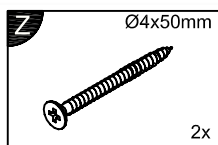



5

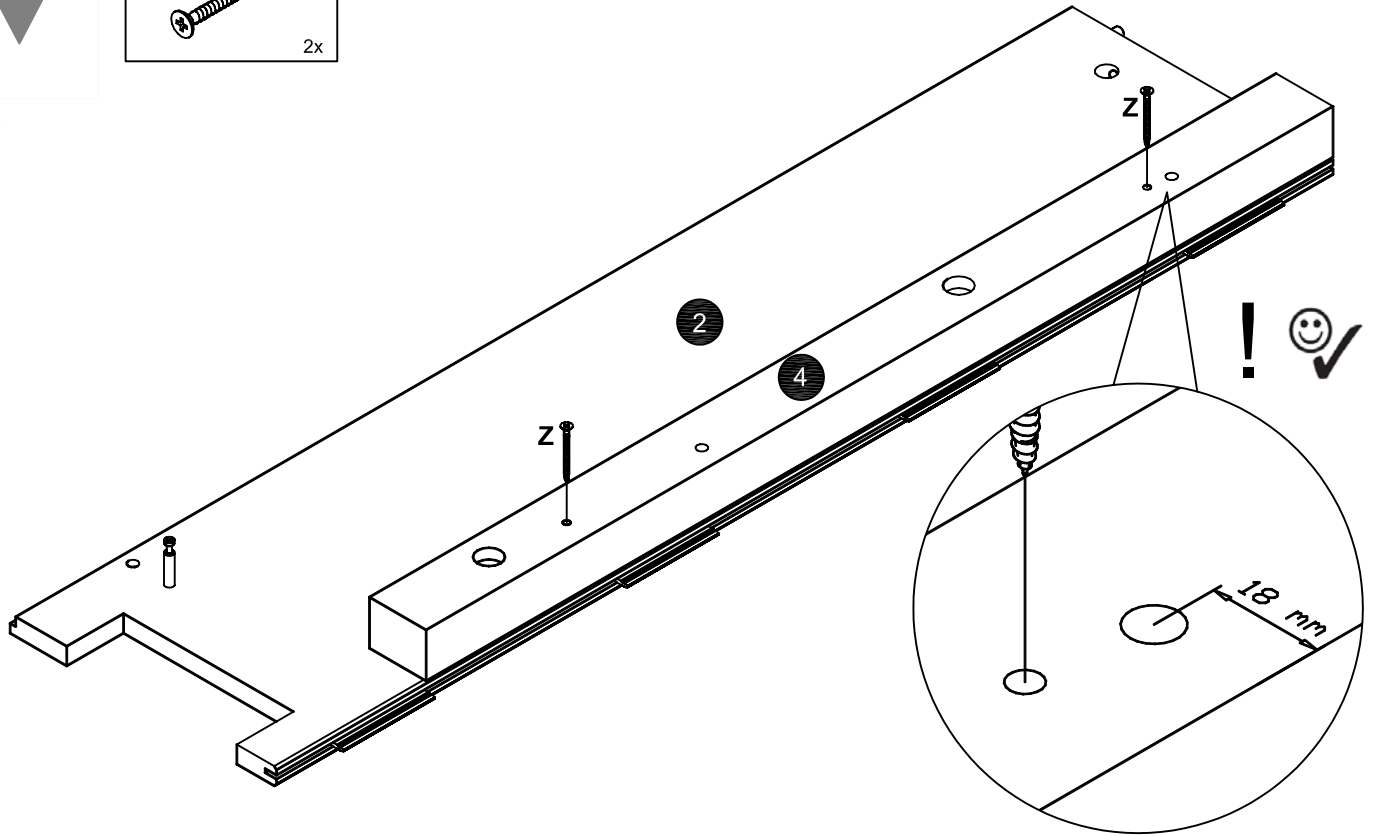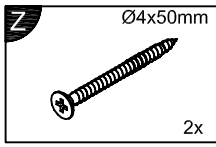




6

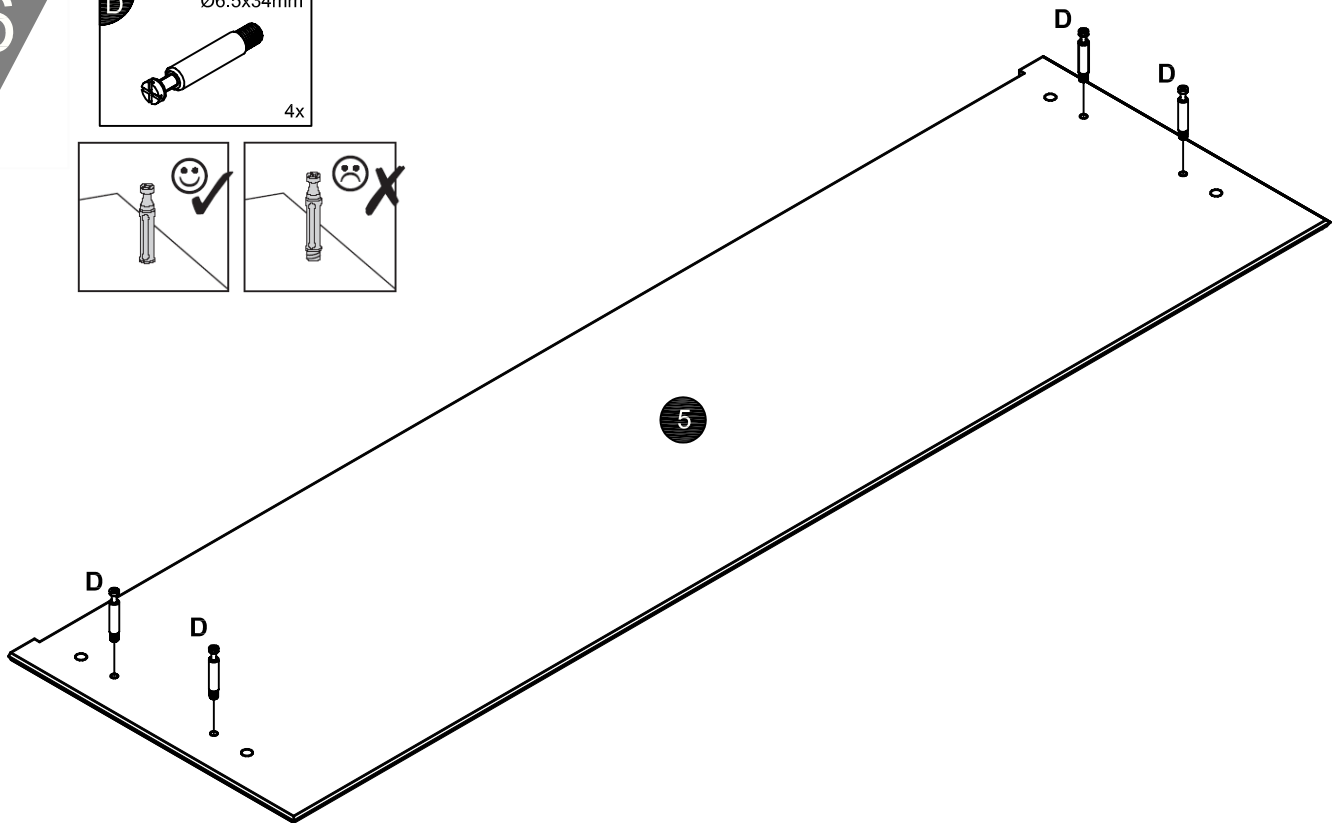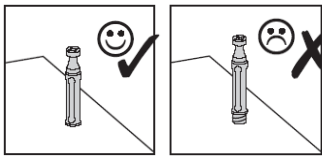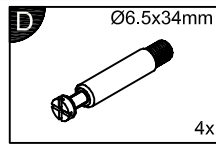




7

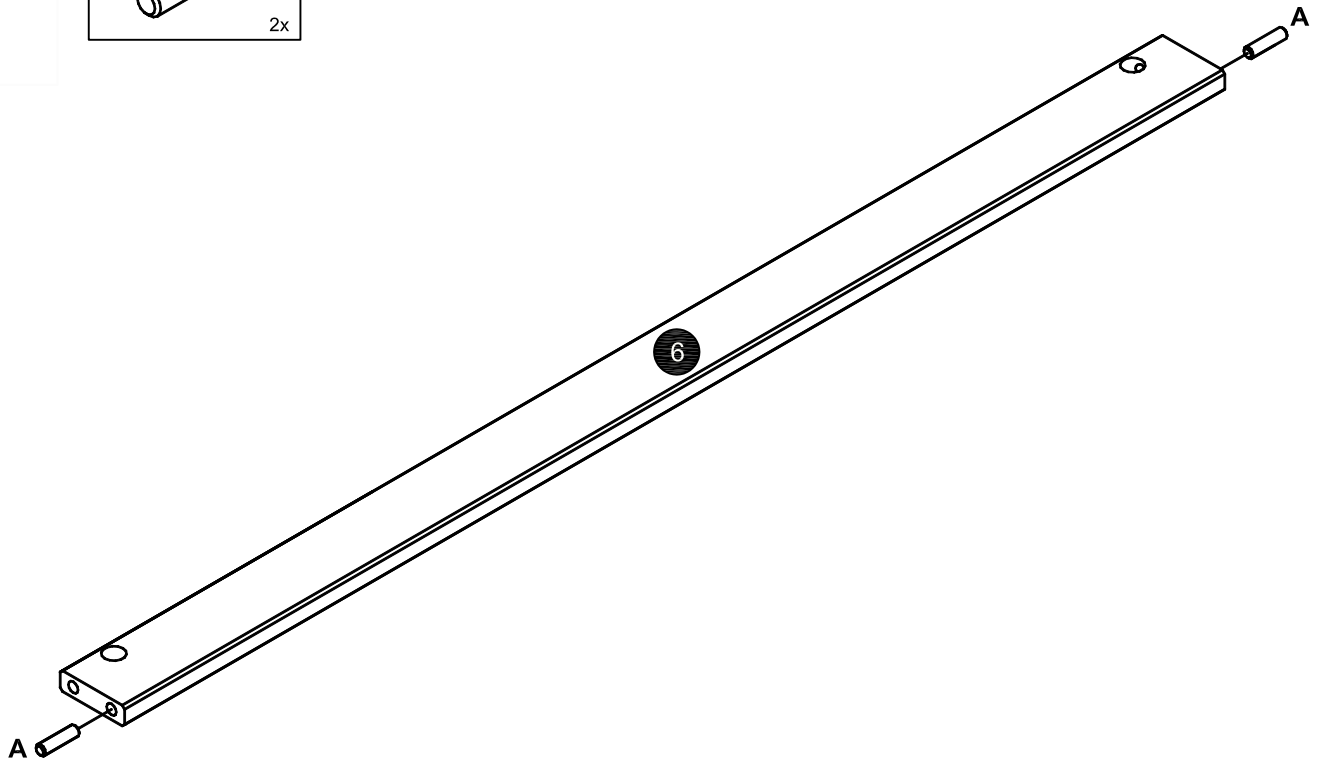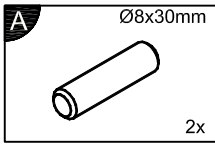





8

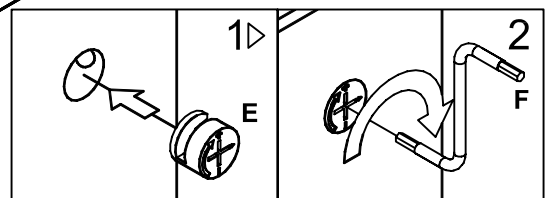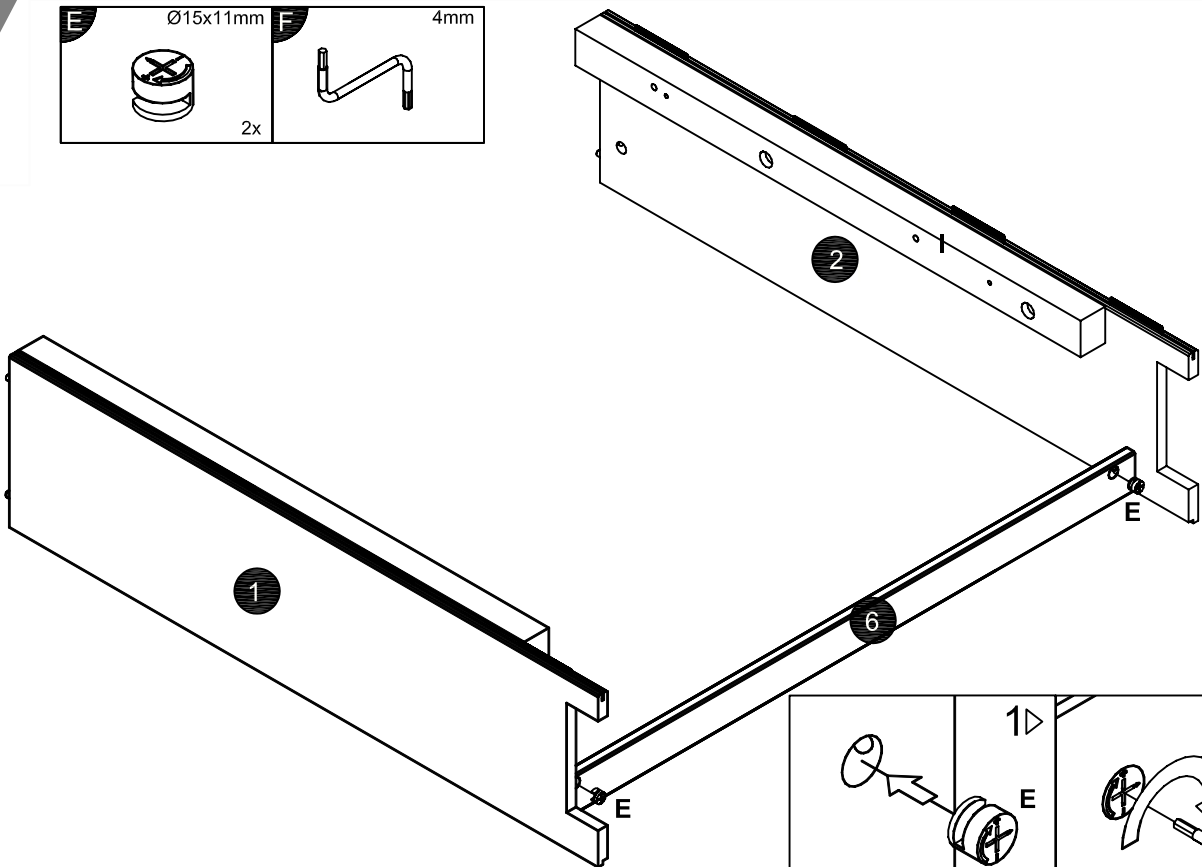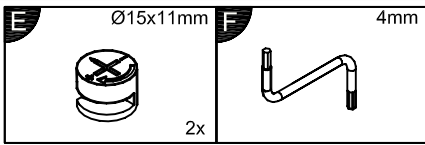



9

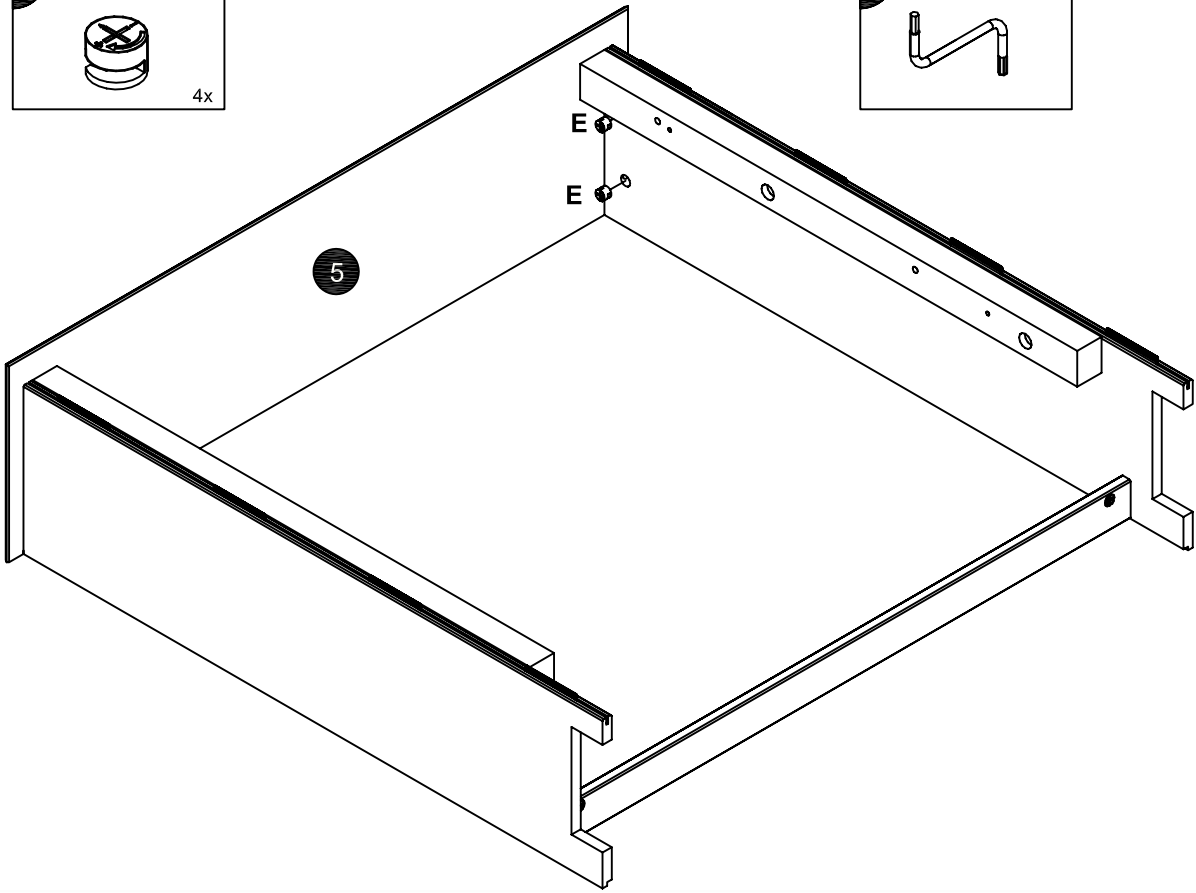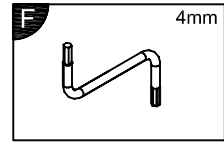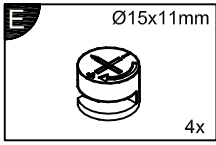




10

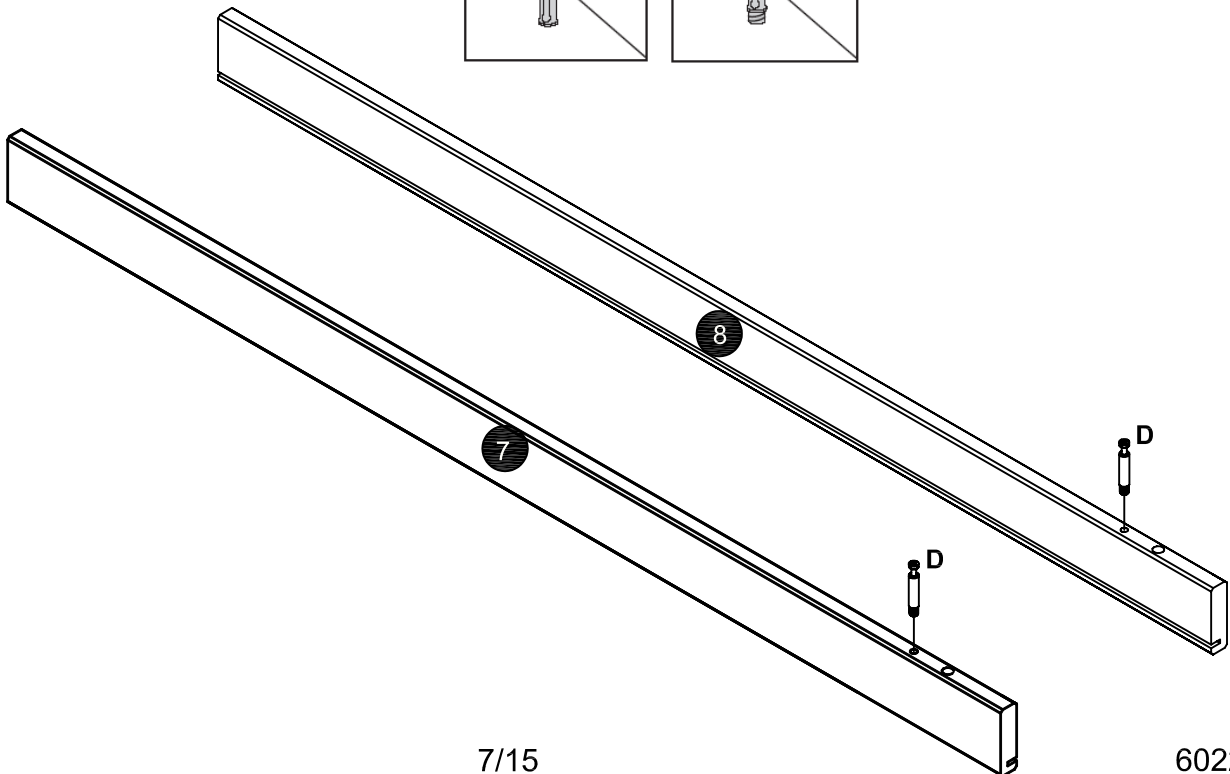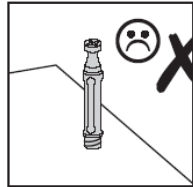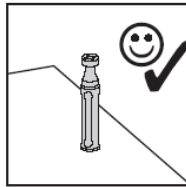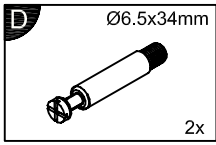

11

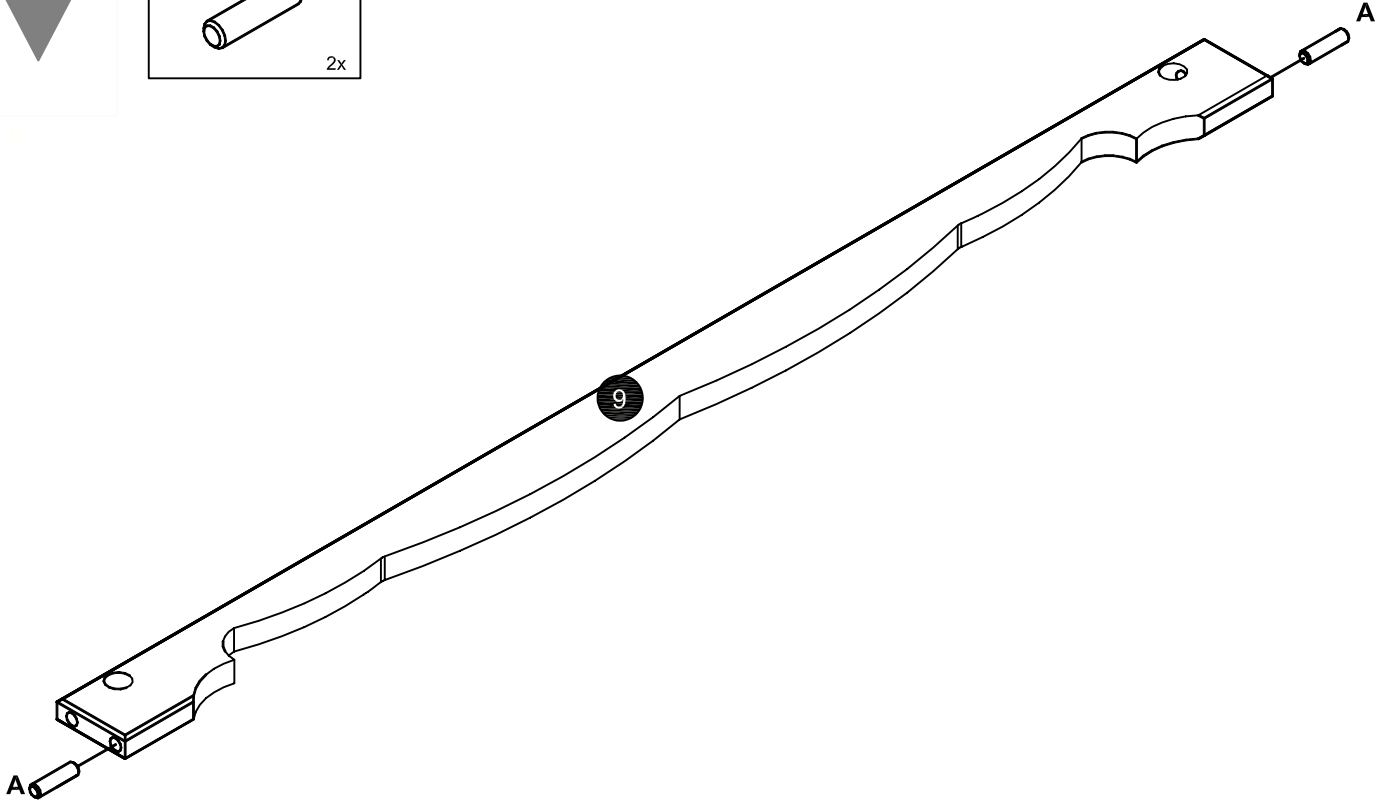
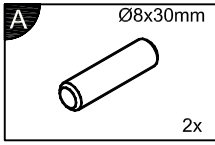


12

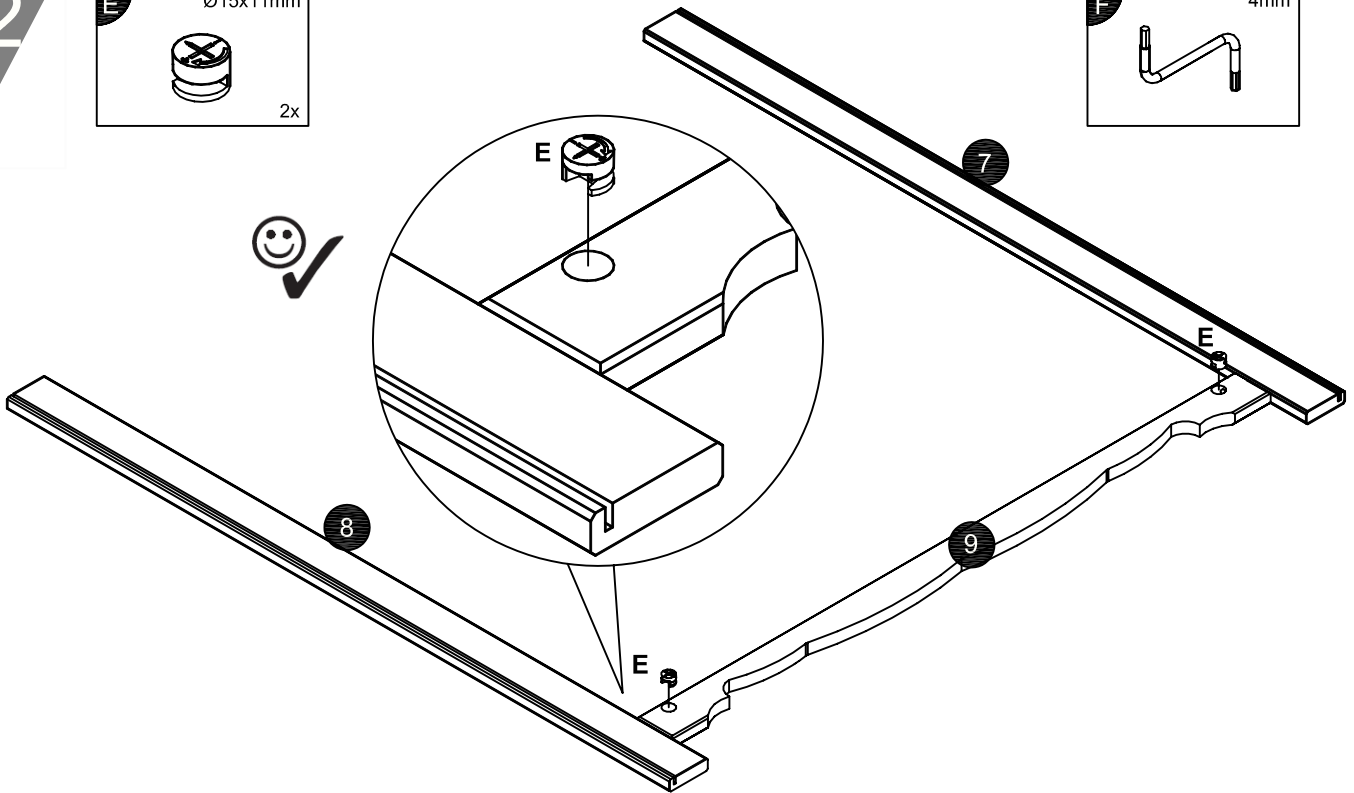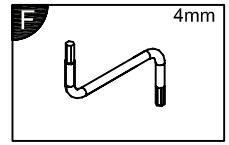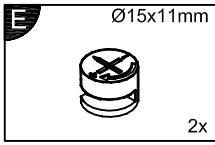






13

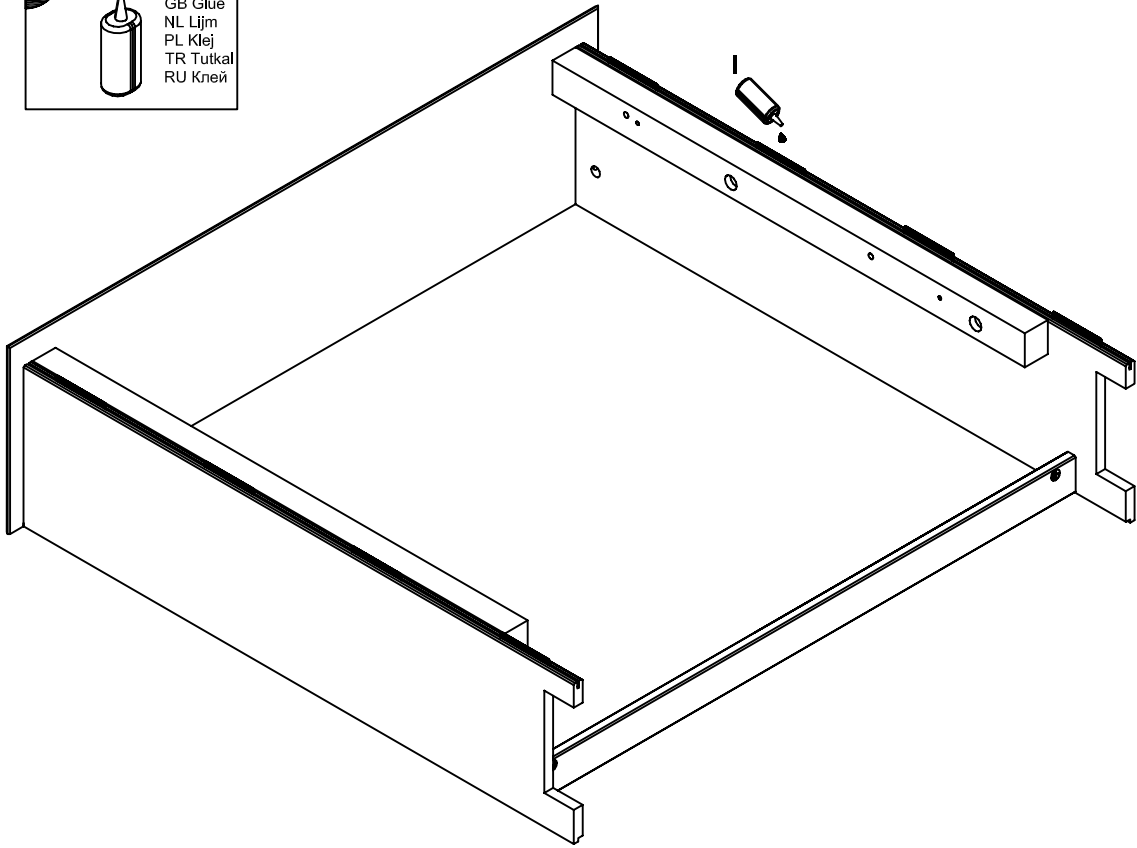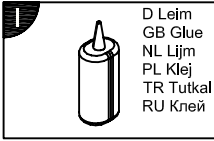



14

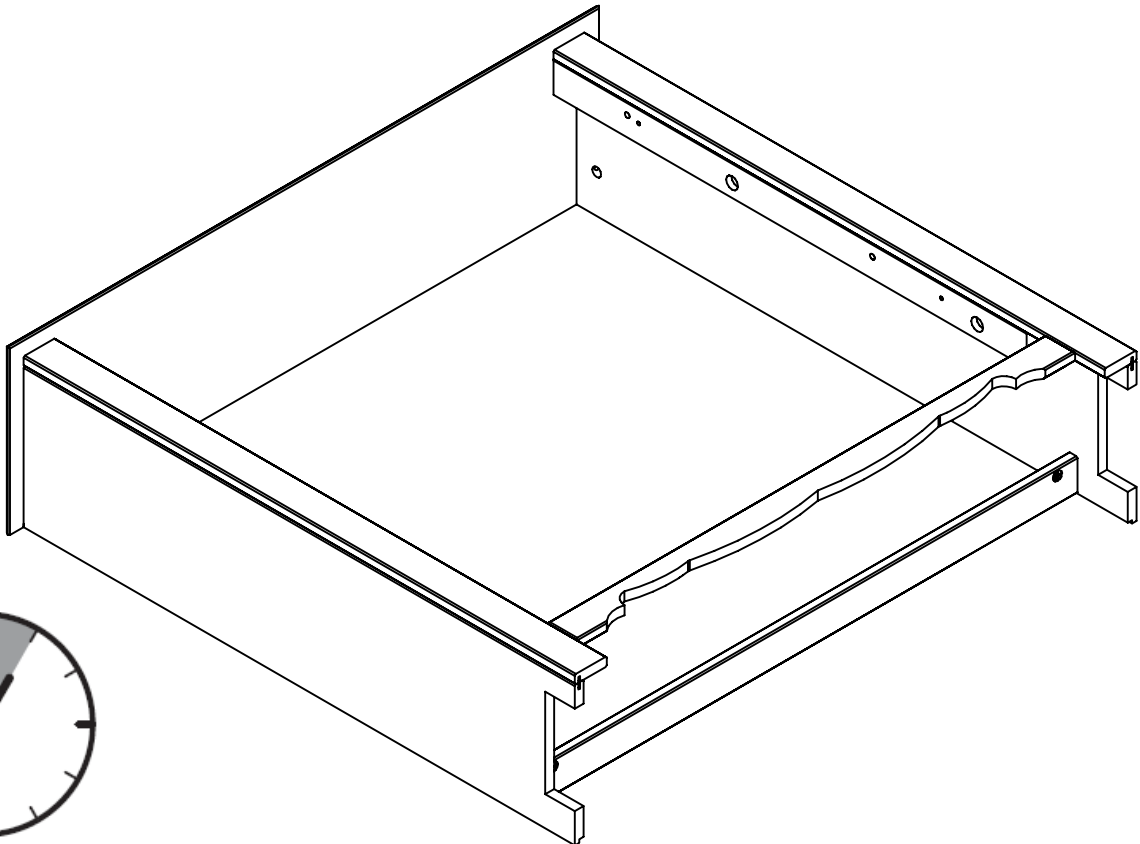


15

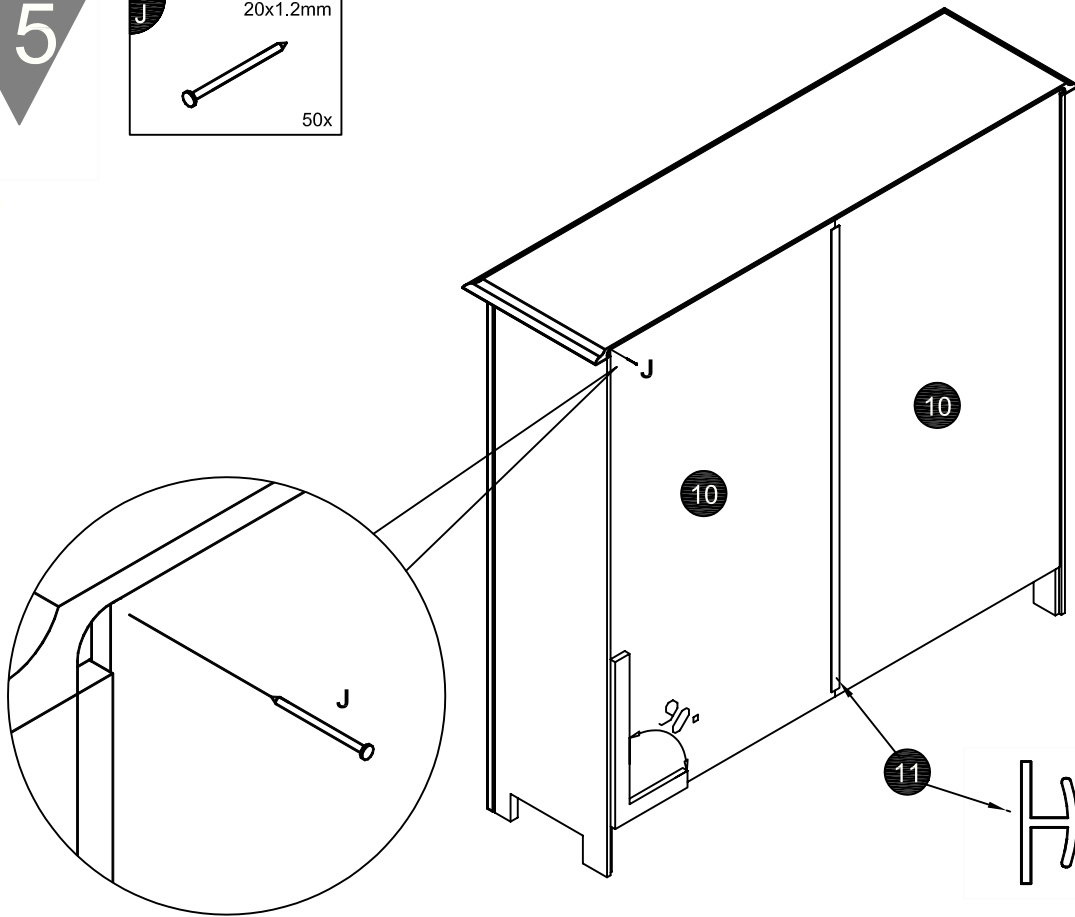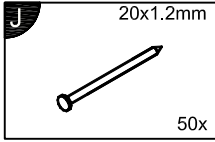


16

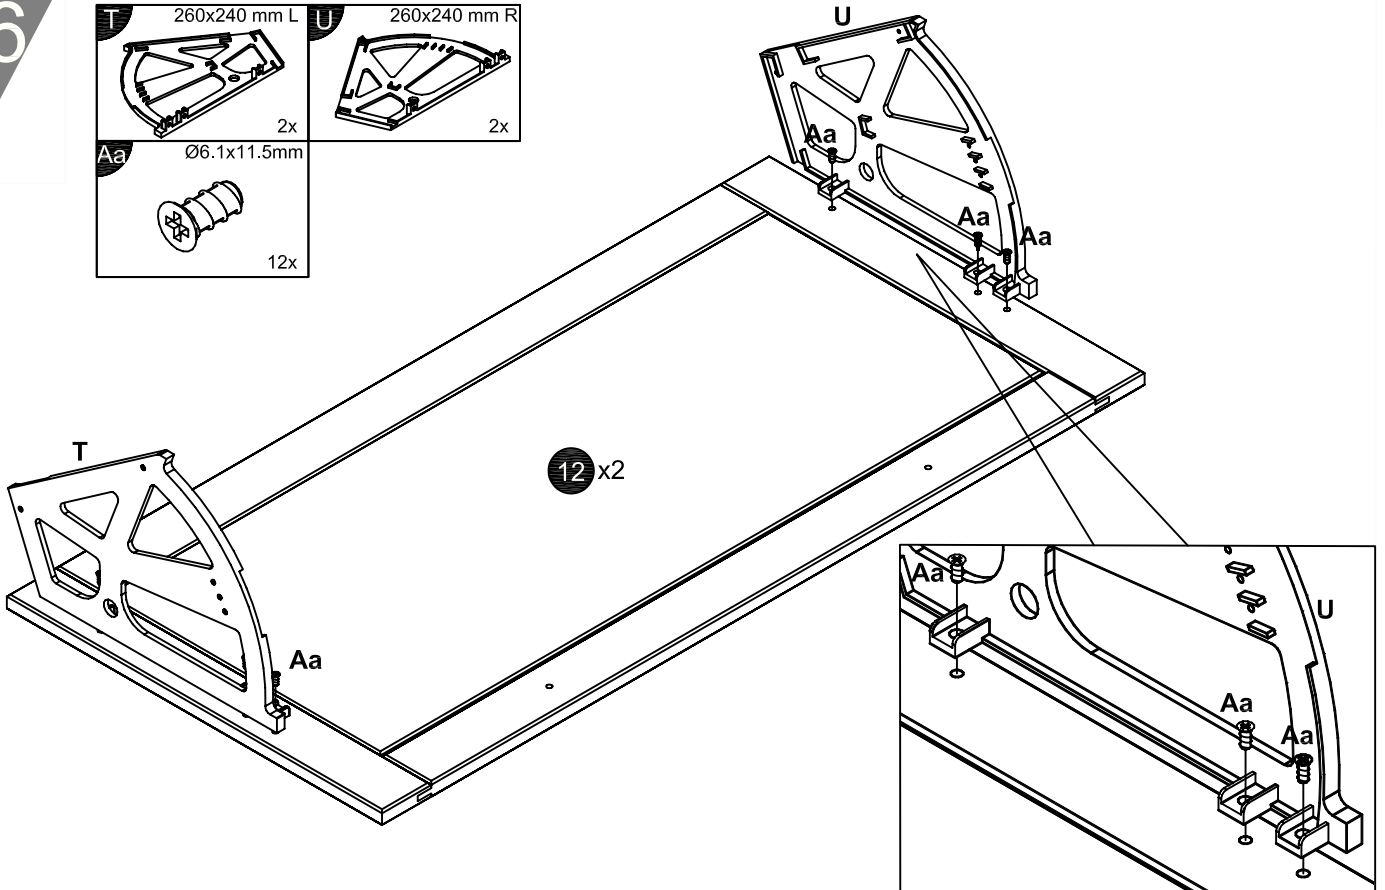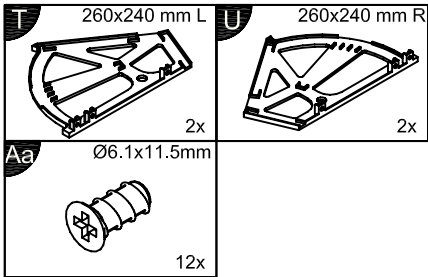


17

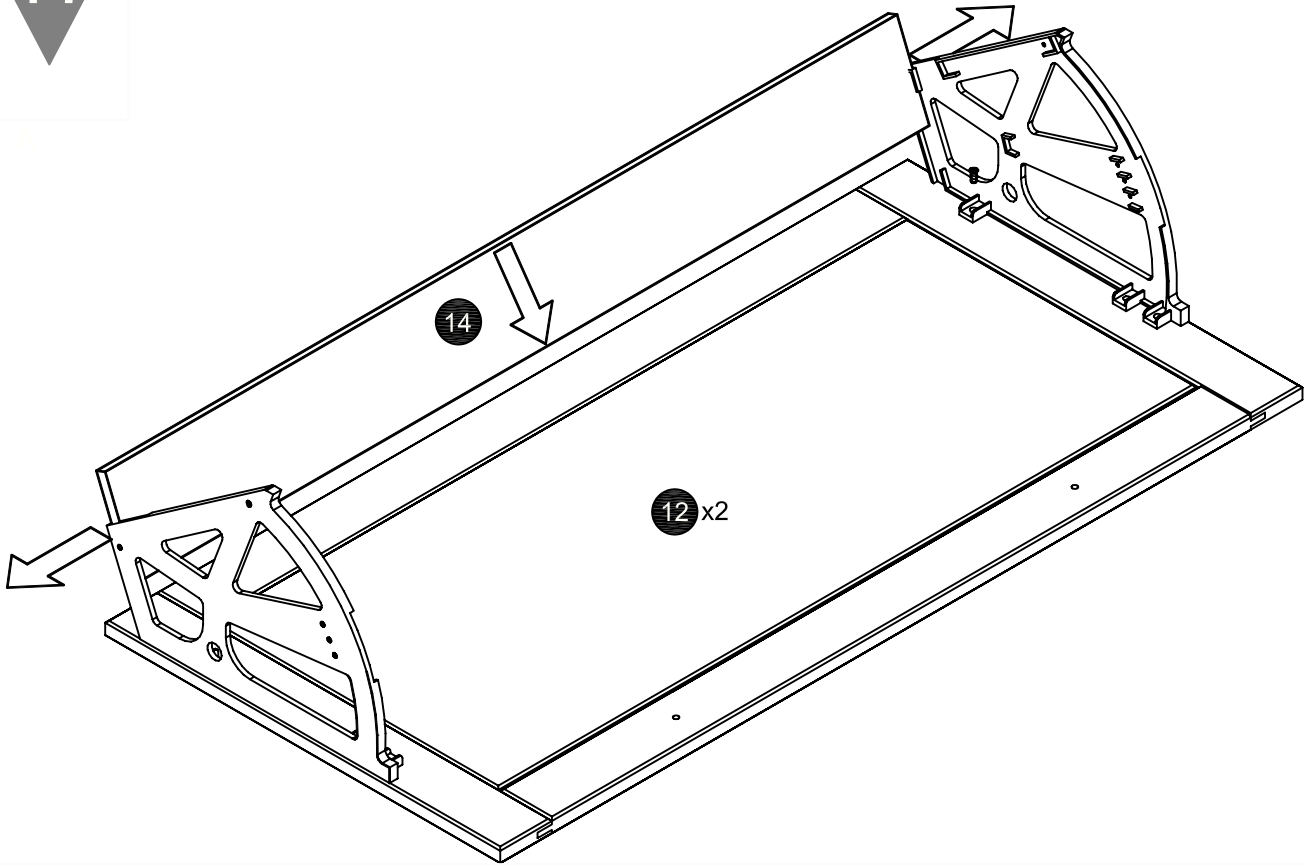


18

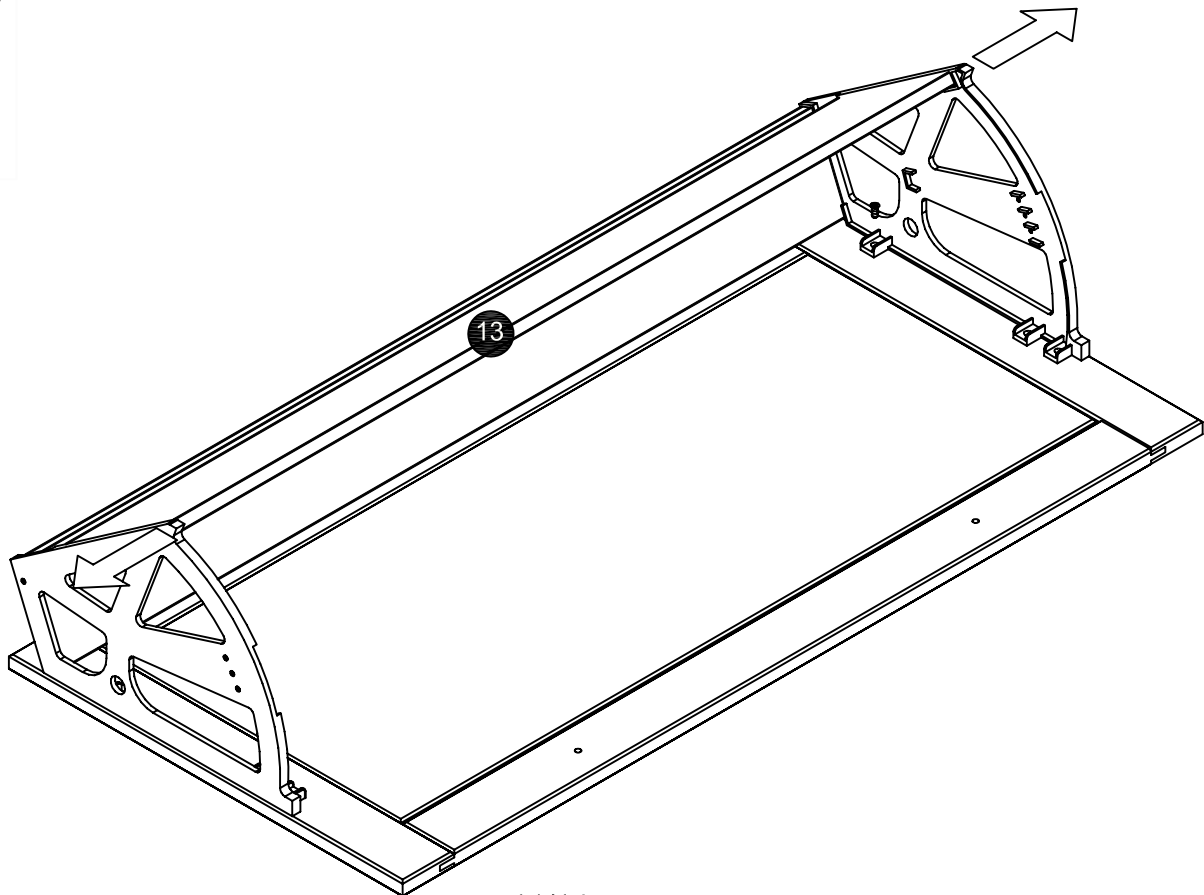


19

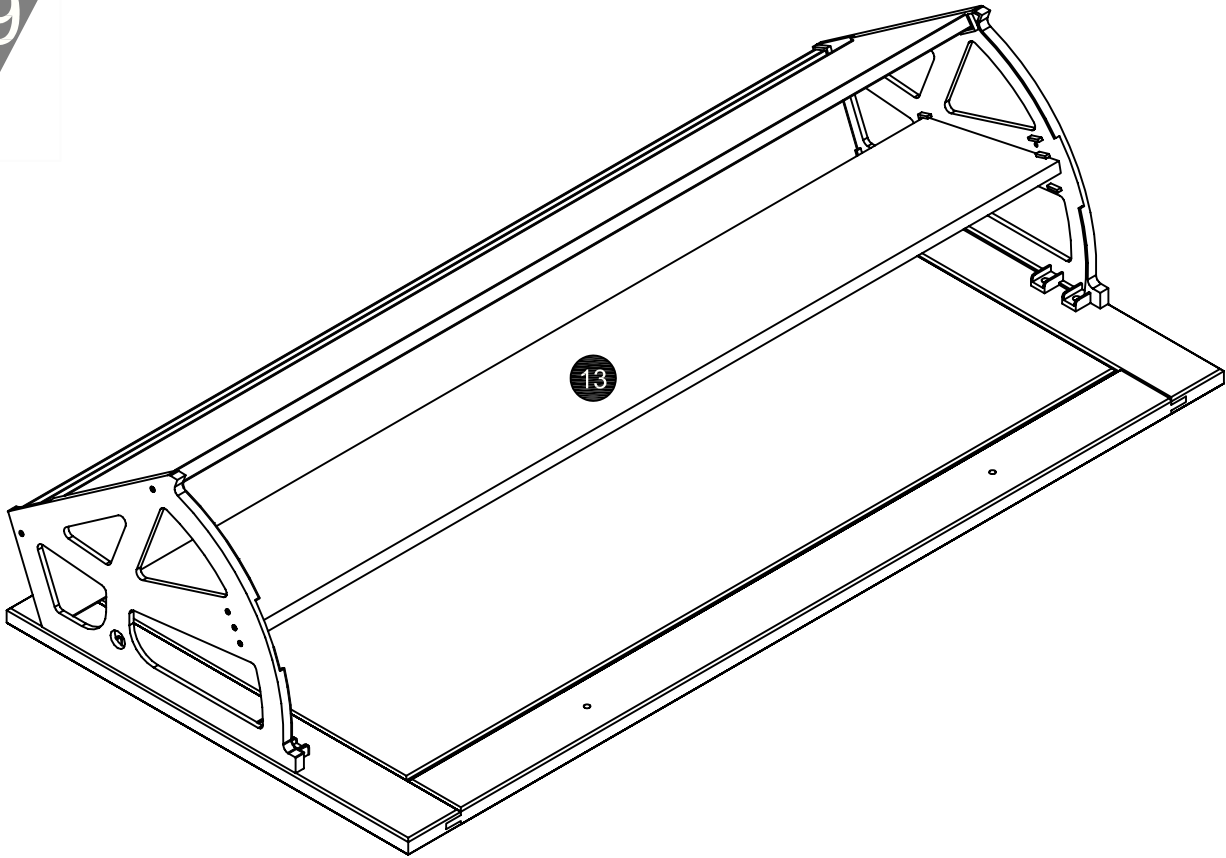

20

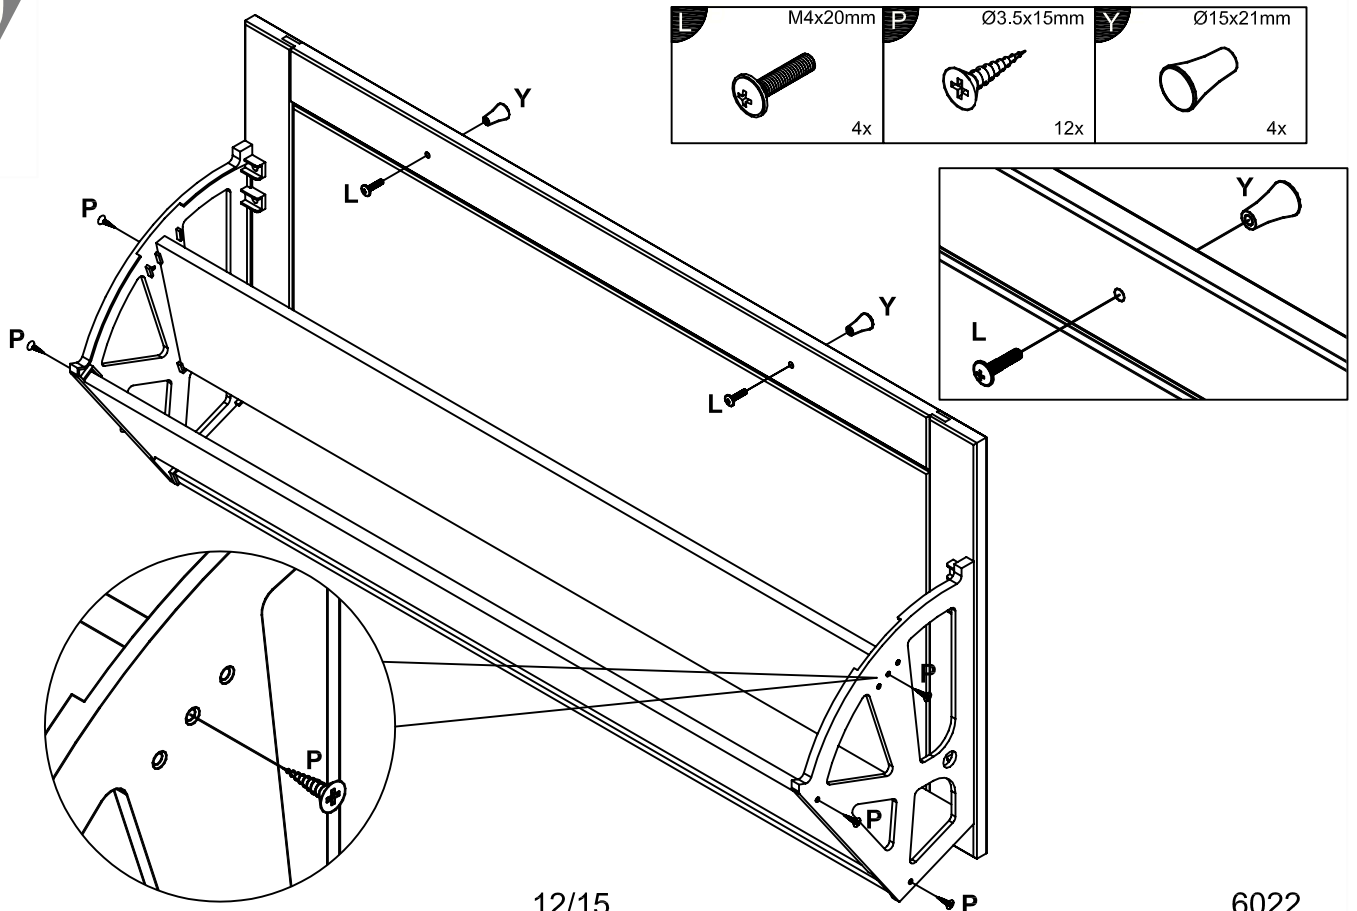

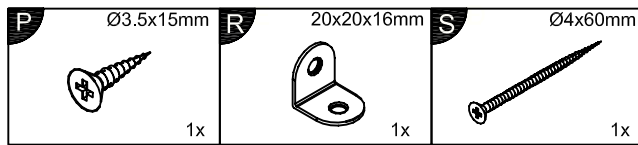

**Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание**



**(D)**

Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen!  
Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

**(GB)**

The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it!  
For certain wall types, a special dowel may be necessary!

**(NL)**

Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen!  
Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!

**(PL)**


Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!  
Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!

**(TR)**



Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

**(RU)**

Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

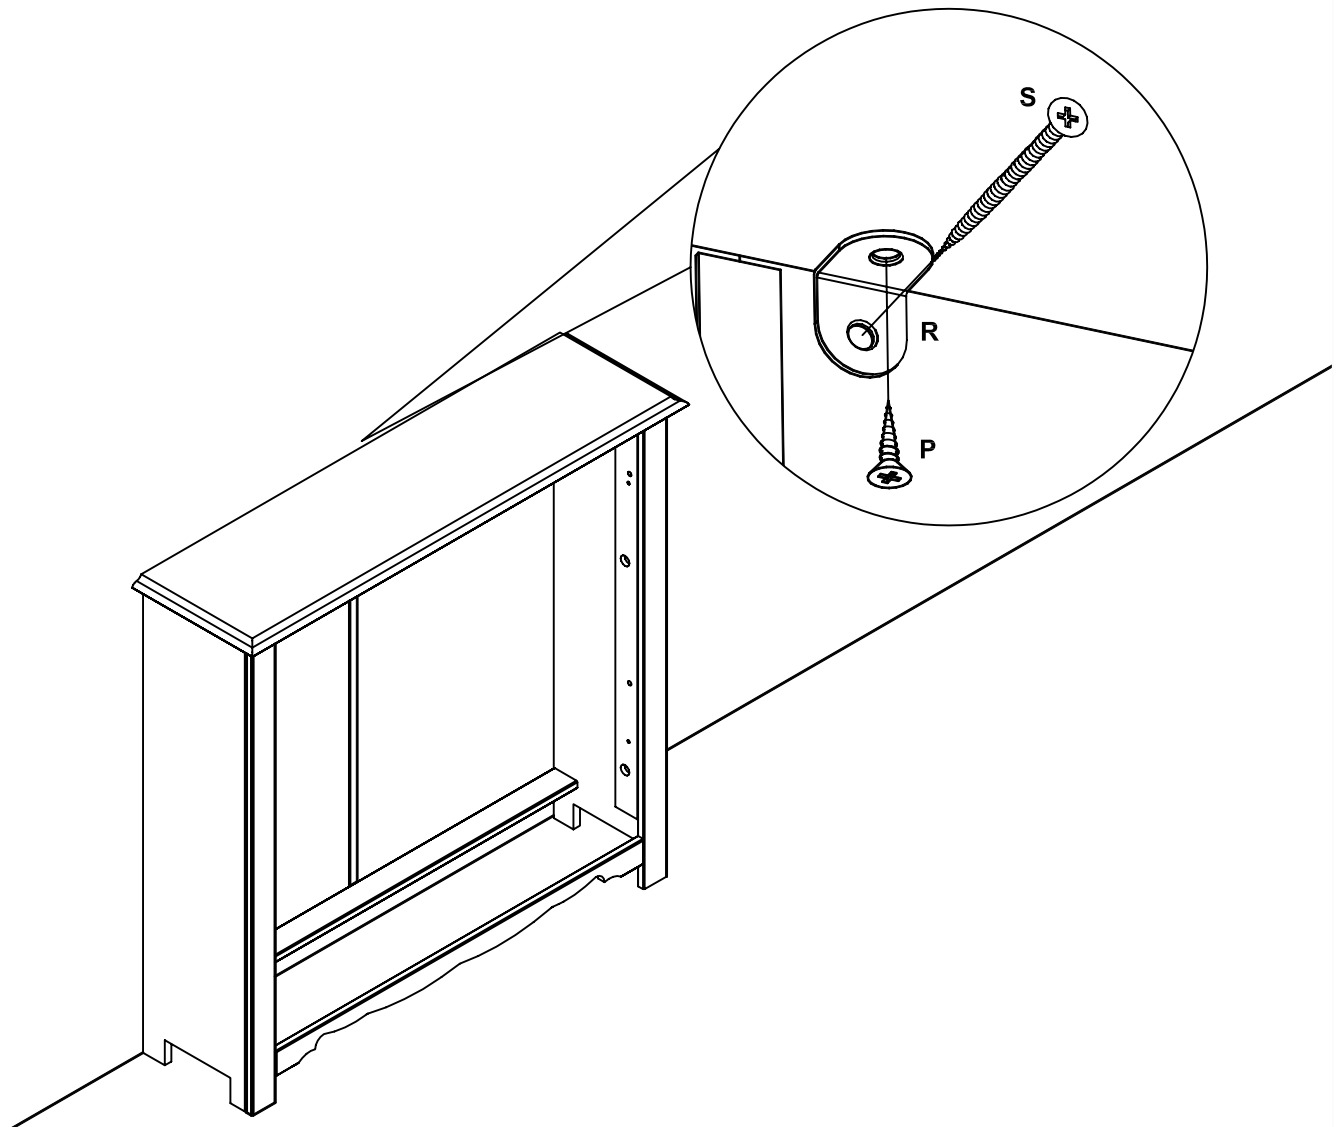

22

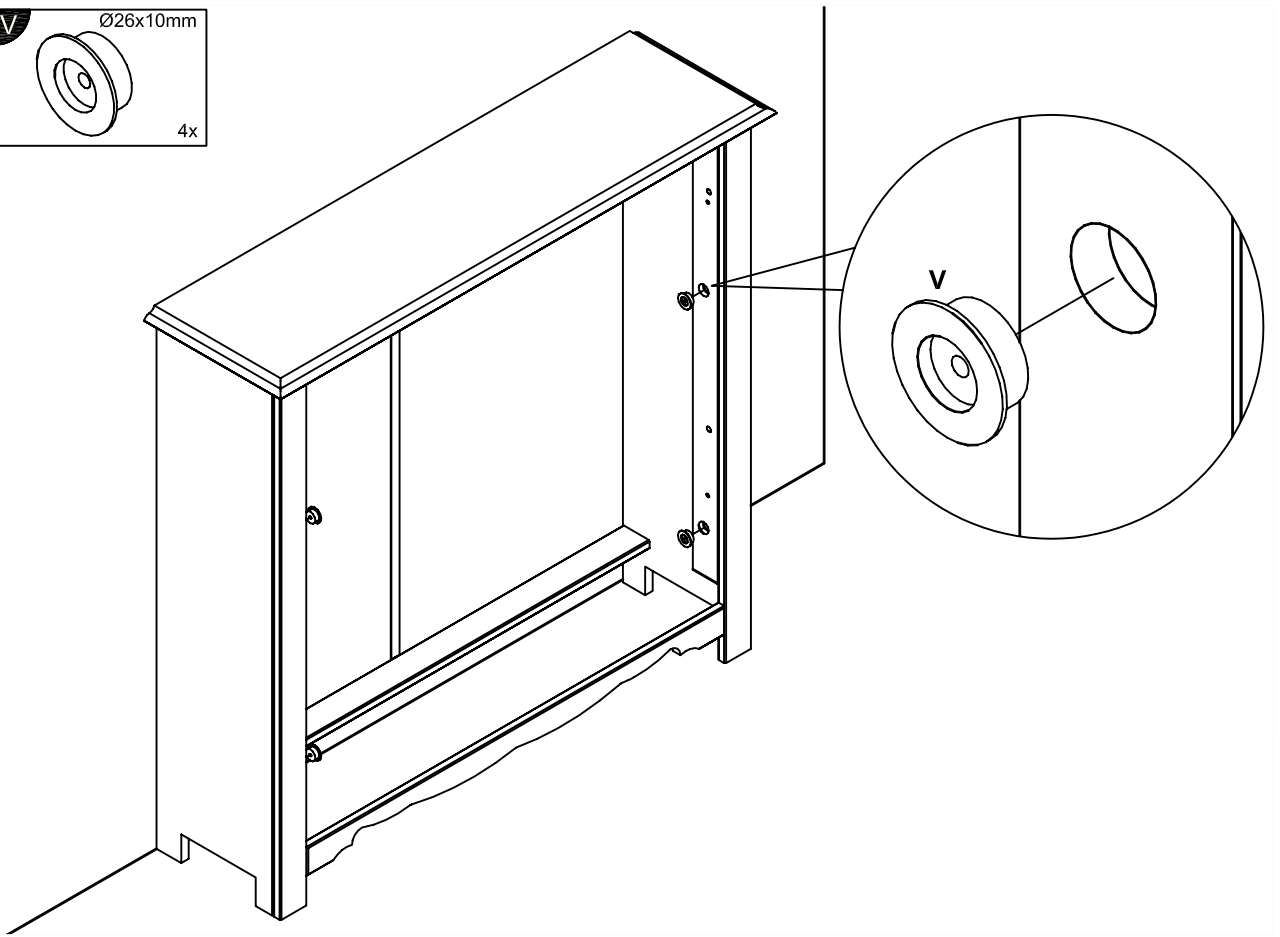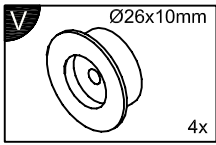

23

