

Aufbauanleitung

Kaminholzregal „Rom“

Artikel-Nr. 2668


GTIN 4017265032185



Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Montieren Sie die einzelnen Komponenten gemäß der Zeichnung

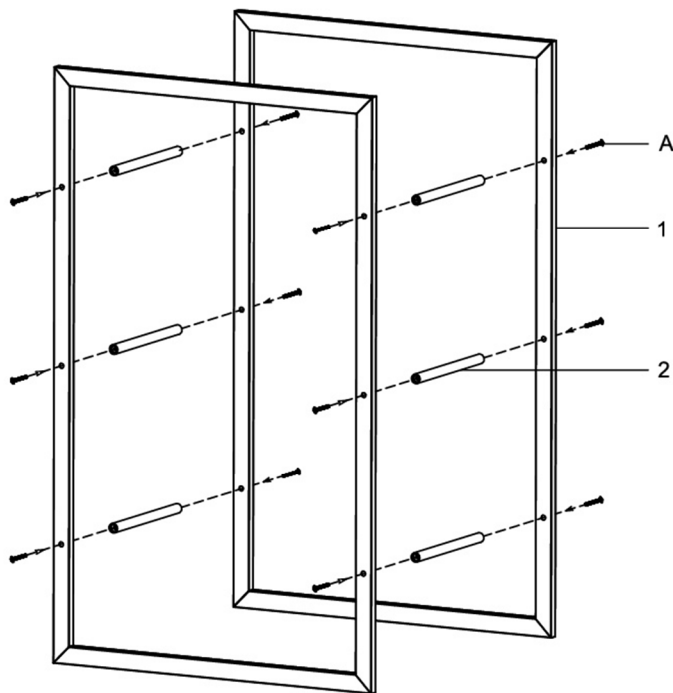

Komponentenübersicht

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Rahmen	2
2	Verbindungsrohr	6
A	Schraube M6 x 30mm	12

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Bauteile vollzählig und in Ordnung sind.

Um Schäden zu vermeiden, legen Sie die einzelnen Komponenten auf eine weiche Unterlage.

Stellen Sie das Regal nur auf eine ebene und feste Fläche auf.

Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern.