

Montageanleitung Standard und Barock 20mm


Wandträger

1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Stangenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Stangenlänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Stangen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Stangenverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

Bitte achten Sie darauf, dass bei jeder Stangenstückelung ein Träger gesetzt werden sollte!

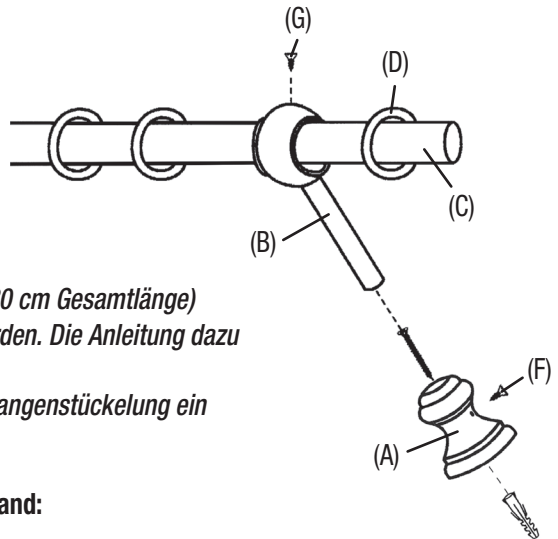

2. Montage des Trägersockels an die Wand:

Montieren Sie den Trägersockel (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an die Wand.

3. Ringe anbringen:

Ringe (D) ohne Faltenlegehaken (E) auf die Stange (C) aufschieben.

4. Montage der Stange am Träger:

Stange (C), auf welcher die Ringe aufgeschoben sind, in das Rundloch des Trägerstiftes (B) einschieben.

Empfehlung: bei mehr als 2 Träger sollten die Ringe gleichmäßig (zwischen den Trägern) aufgeteilt werden. Es wird empfohlen, auf jeder Seite zwischen Endstück und Träger einen Ring zu setzen, damit der Vorhang beim Zuziehen nicht ins Fenster rutscht.


5. Montage des Trägerstiftes am Trägersockel:

Nehmen Sie nun den Trägerstift (B) inkl. Stange/Ringe und stecken Sie diesen in den Trägersockel (A). Fixieren Sie die Schrauben (F) und anschließend die Schrauben (G).

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

6. Montage Endstücke:

Befestigen Sie nun die Endstücke an der Stange.

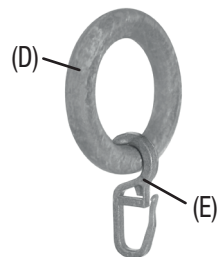

7. Vorhang aufhängen:

Befestigen Sie nun die Faltenlegehaken (E) am Vorhang. Danach befestigen Sie die Faltenlegehaken (E) an den Ringen (D).

Stückelung Holzstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).

Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit der mitgelieferten Stockschraube verbunden werden:

Jede Stange ist auf einer Seite vorgebohrt (ab einer Stangenlänge von 450 cm ist die mittlere Stange auf beiden Seiten vorgebohrt). Drehen Sie die Stockschraube (O) in die vorgebohrte Stelle der Stange (P) etwas ein.

Danach nehmen Sie die andere Stange mit der vorgebohrten Seite und drehen Sie auch diese auf die Stockschraube auf. Nun drehen Sie beide Stangen so lange fest, bis kein Spalt mehr zwischen den Stangen sichtbar ist.

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit der Stockschraube und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

