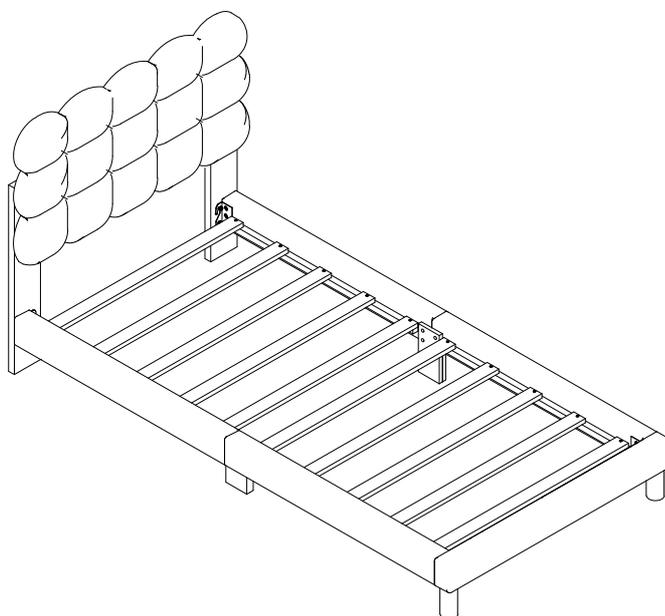
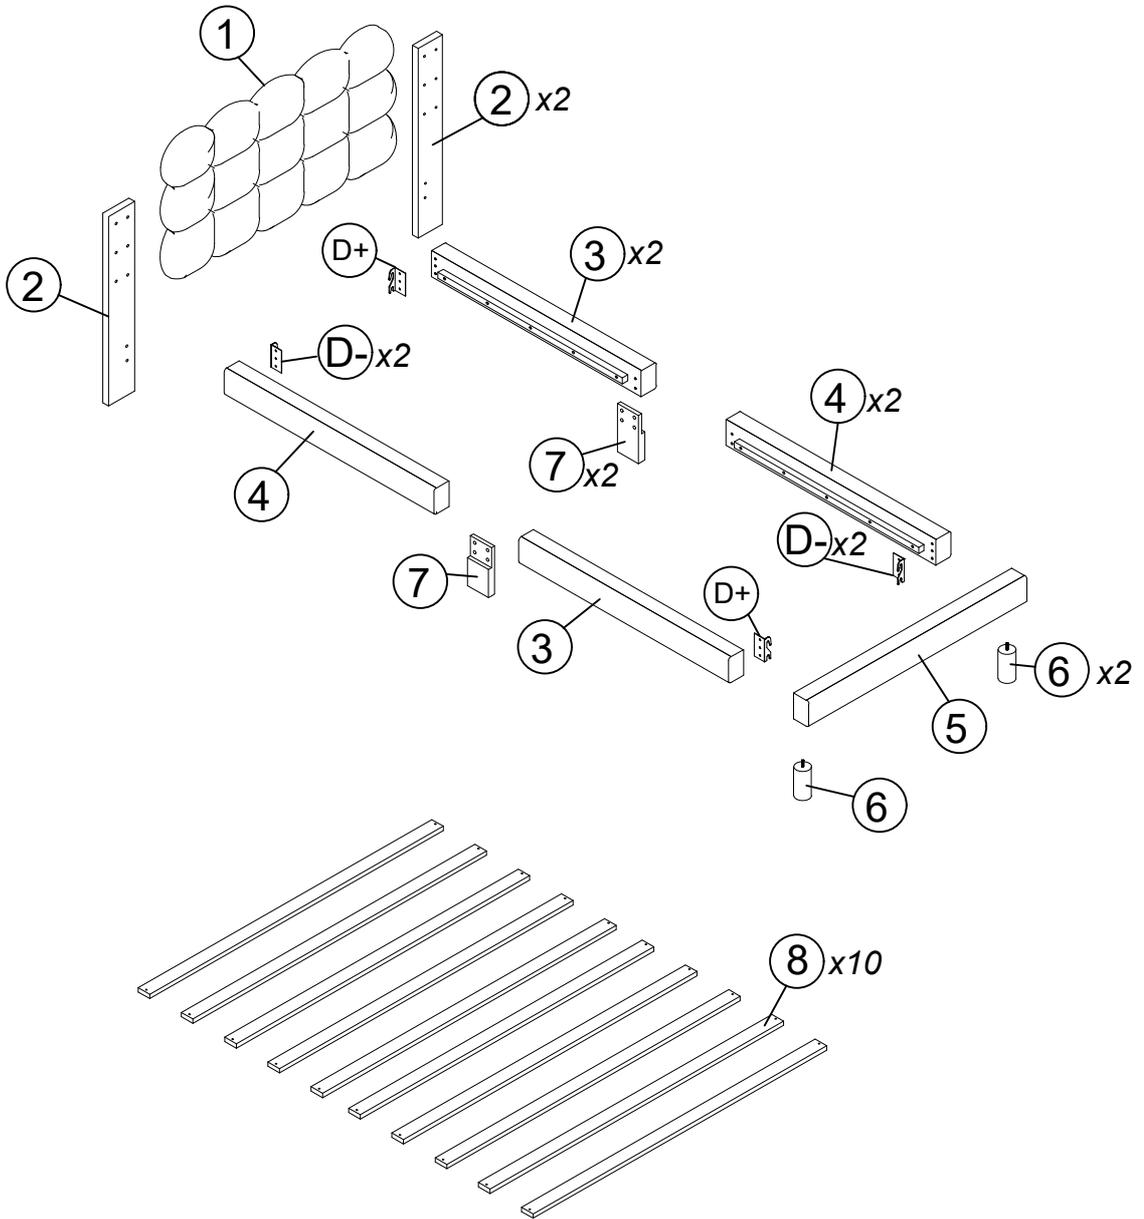


# BAUANLEITUNG



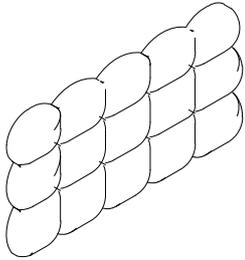
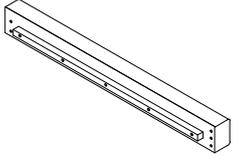
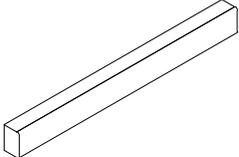


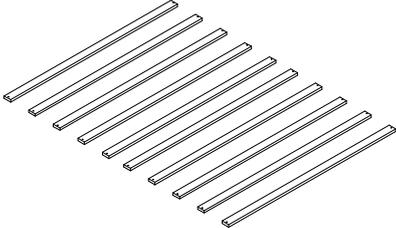
WF326452AAH/AAK

# Detail View








# Liste der Einzelteile

## WF326452AAH/AAK

<p>1</p>  <p>Kopfteil-1Stück</p>	<p>2</p>  <p>Kopfteilbeine-2Stück</p>	<p>3</p>  <p>Seitenschienen-2Stück</p>
<p>4</p>  <p>Seitenschienen-2Stück</p>	<p>5</p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>	<p>6</p>  <p>Bettbeine(2Stück)</p>
<p>7</p>  <p>Bettbeine(2Stück)</p>	<p>8</p>  <p>Lamellen-10Stück</p>	



# Hardwareliste

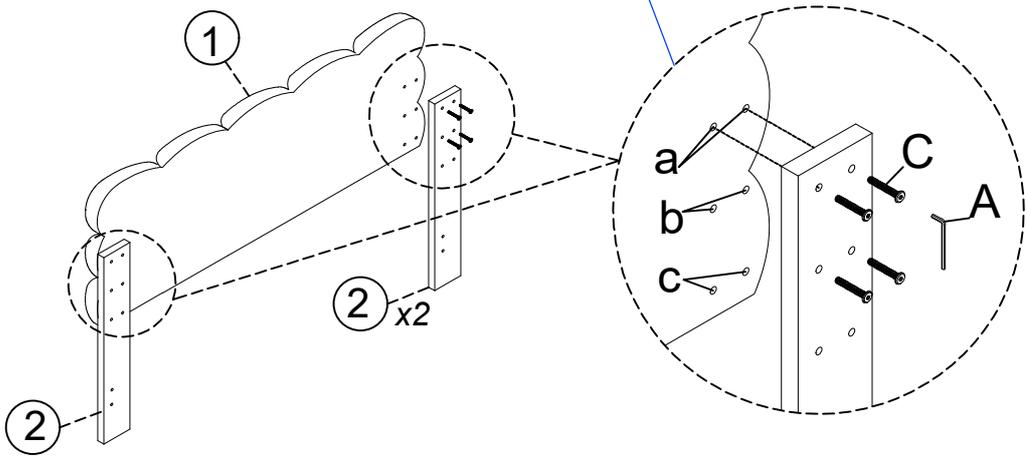
<p><b>A</b></p>  <p>25*75mm</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Ø8*35mm</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Ø8*50mm</p>
<p>Inbusschlüssel(1Stück)</p>	<p>Schrauben(28Stück)</p>	<p>Schrauben(8Stück)</p>
<p><b>D+</b></p>  <p>50*30*2mm</p>	<p><b>D-</b></p>  <p>50*30*2mm</p>	<p><b>E</b></p>  <p>40mm</p>
<p>Anschluss(2Stück)</p>	<p>Anschluss(2Stück)</p>	<p>Schrauben(28Stück)</p>

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.



### Schritt 1

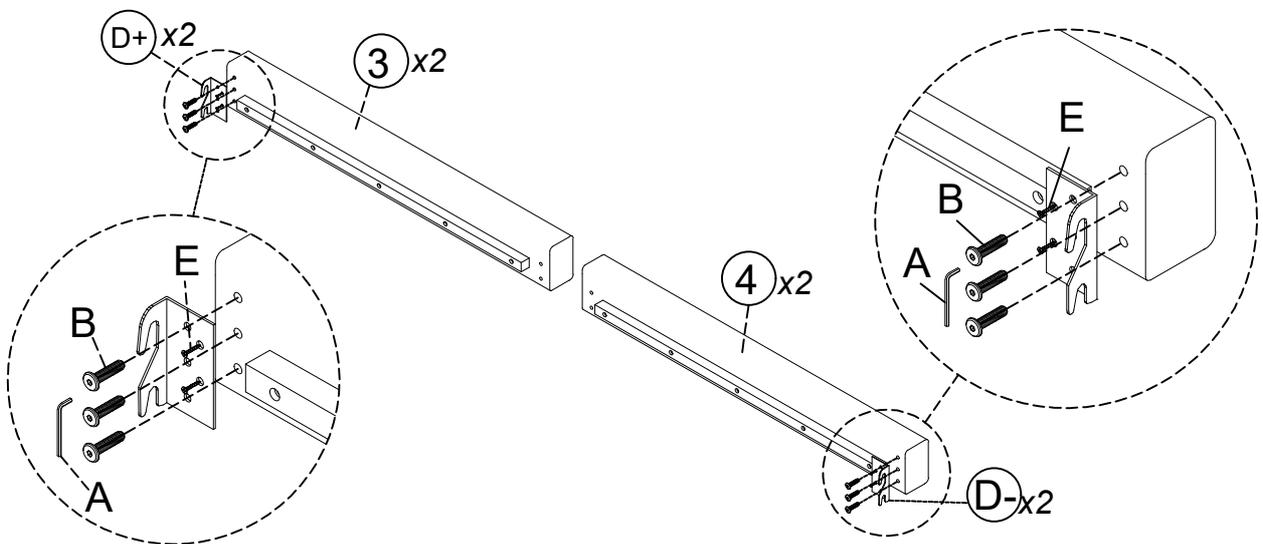
Achtung:  
Sie können das Loch a und b, oder b und c wählen.

<p><b>A</b></p> 	<p><b>C</b></p>  <p>Ø8*50mm 8Stück</p>
--	---

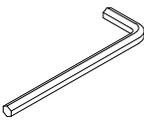


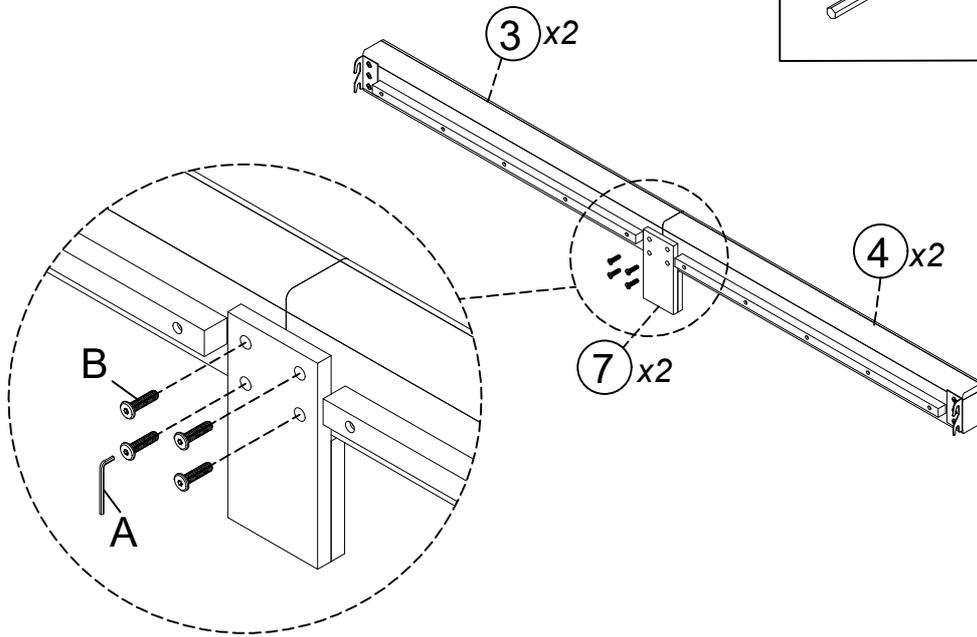
### Schritt 2X2

<p><b>A</b></p> 	<p><b>E</b></p> 	<p><b>B</b></p>  <p>Ø8*35mm 12Stück</p>	<p><b>D+</b></p>  <p>2Stück</p>	<p><b>D-</b></p>  <p>2Stück</p>
---	---	---	--	--

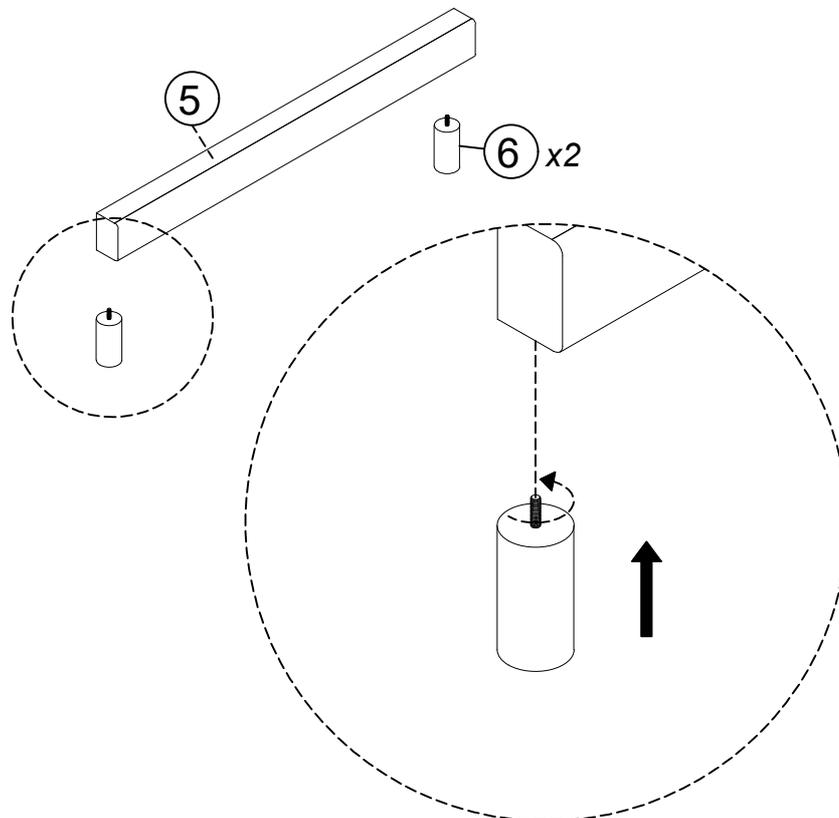


### Schritt 3X2

<b>A</b> 	<b>B</b>  Ø8*35mm 8Stück
---	--




### Schritt 4



## Schritt 6

A

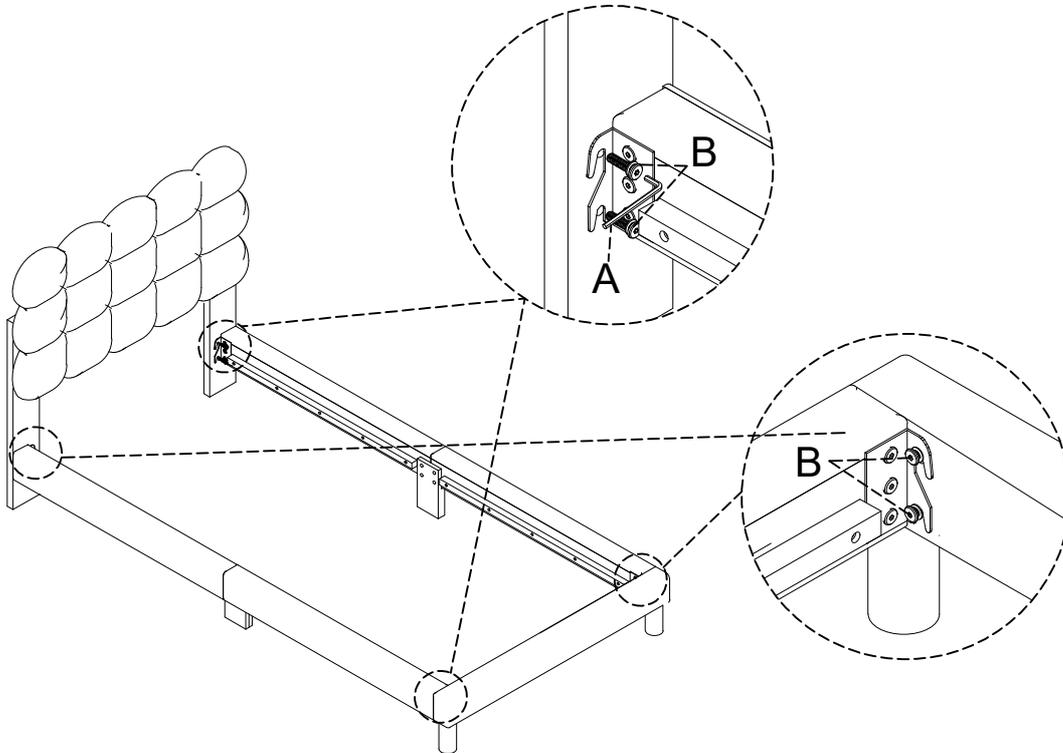


B




Ø8\*35mm

8Stück

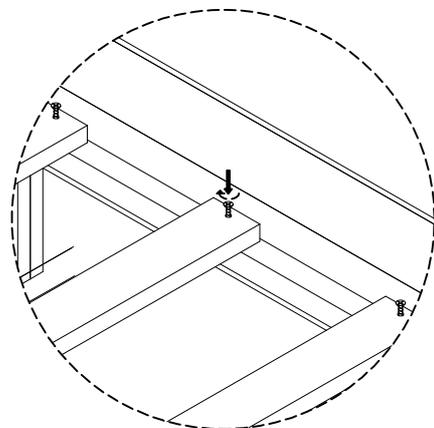
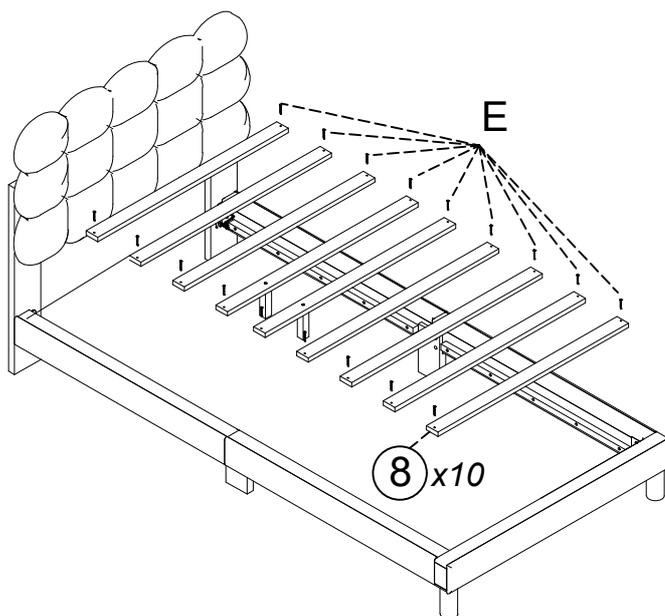


## Schritt 7

E



20Stück



# Schritt 7

