

Servicekarte / Service card

Modelname / Model name

WZ-0800

Sideboard I / Chest 3 Drawers

Modelnummer / Model No.


1005526





1005537



Ausführung / Design

Kiefer massiv weiß lackiert / Solid white pine
Kiefer massiv schwarz lackiert / Solid black pine

73061

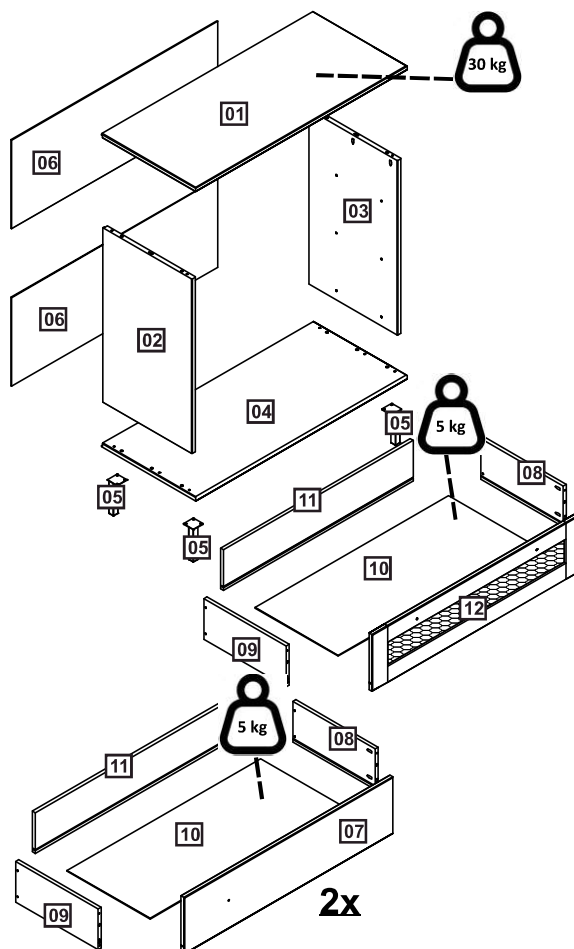

K		06	P		01
L		30	T		02
M	 300mm	03	U		01
N	 300mm	03	X	 9,5x20mm	06

A x24		8,0x30
B x18		4,0x30
C x06		M3x8
D x12		4,0x16
E x06		4,0x40
F x12		6,0x10
G x25		3,5x14
V x12		4,0x30

Grund der Beanstandung:

reason for complaint:

Name:

name:

Strasse:

street:

Postleitzahl:

postal code:

Telefonnummer:

telephone number:

Ort:

place:

HausNr.:

house number:

DE: Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. **+499503/5033-114** oder senden Sie uns eine E-Mail an kundendienst@3s-frankenmoebel.de. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für **andere** Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte **direkt an Ihr Möbelhaus**.

EN: Dear customer!









Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!

Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:

Contact us by telephone on **+499503/5033-114** or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.






Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.

Mail us the completed service card to enable processing.

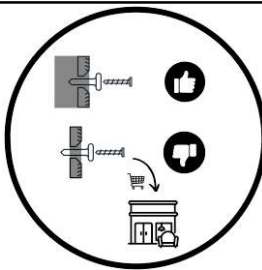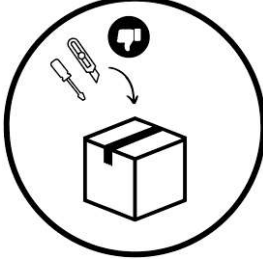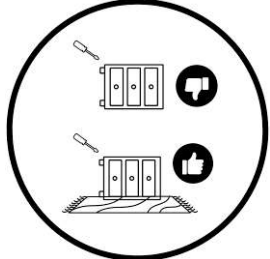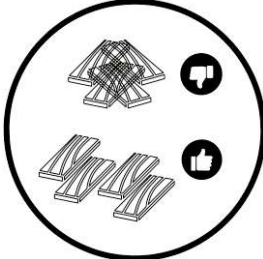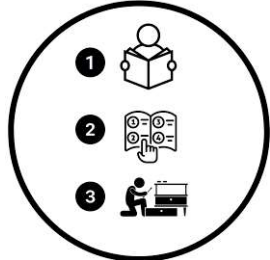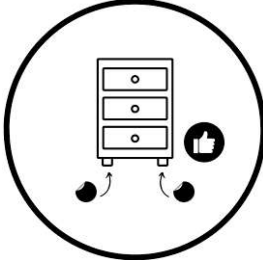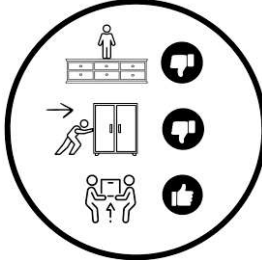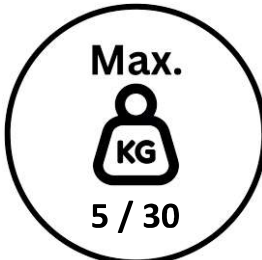
		
		
		
		
		










1005526
1005537

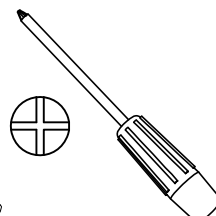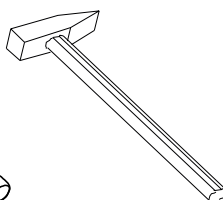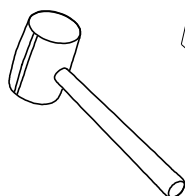
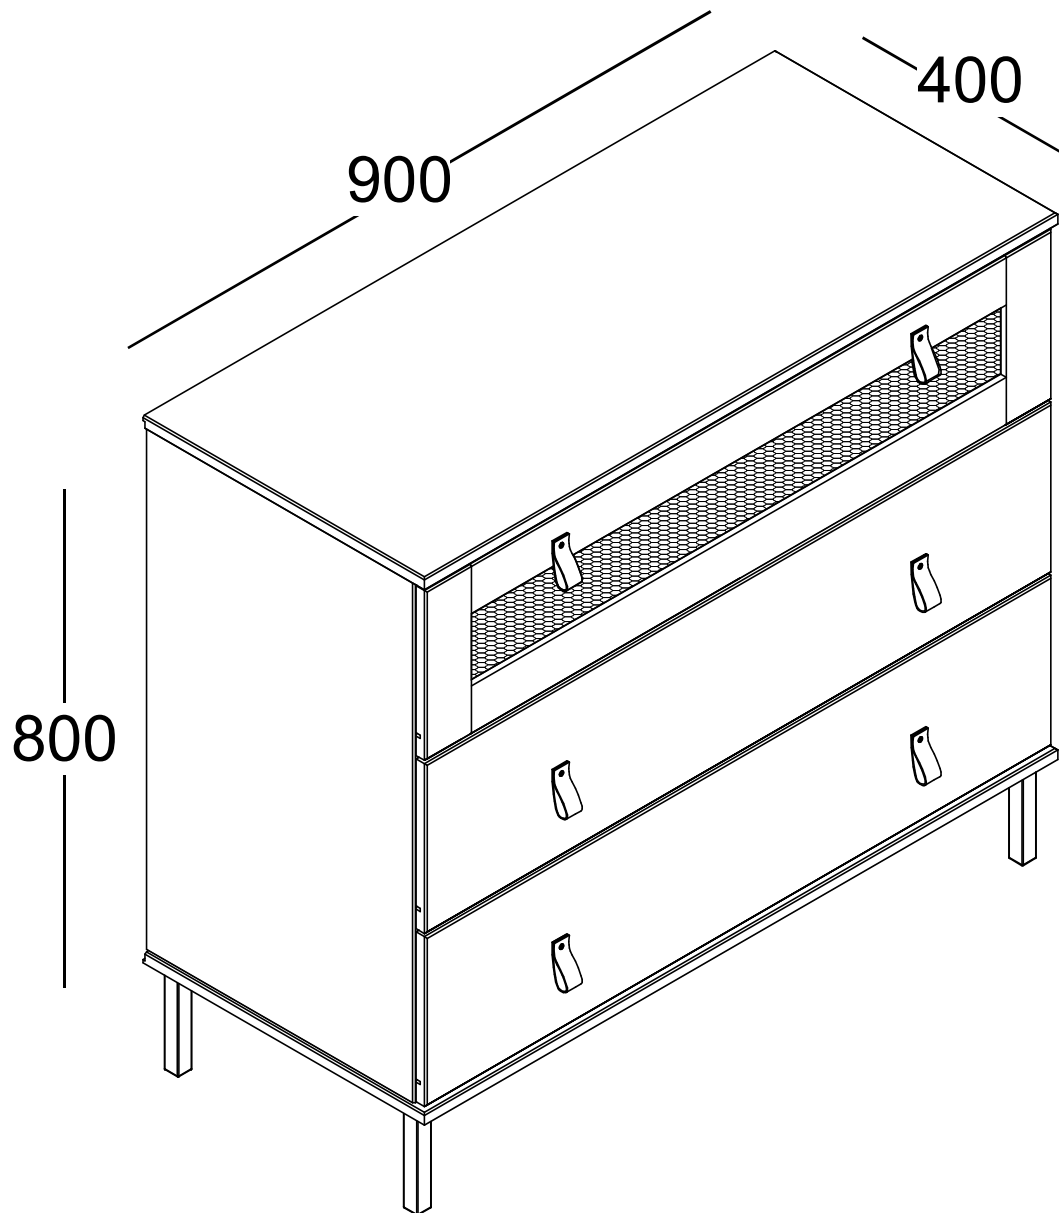


90min.

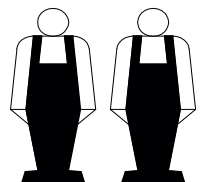

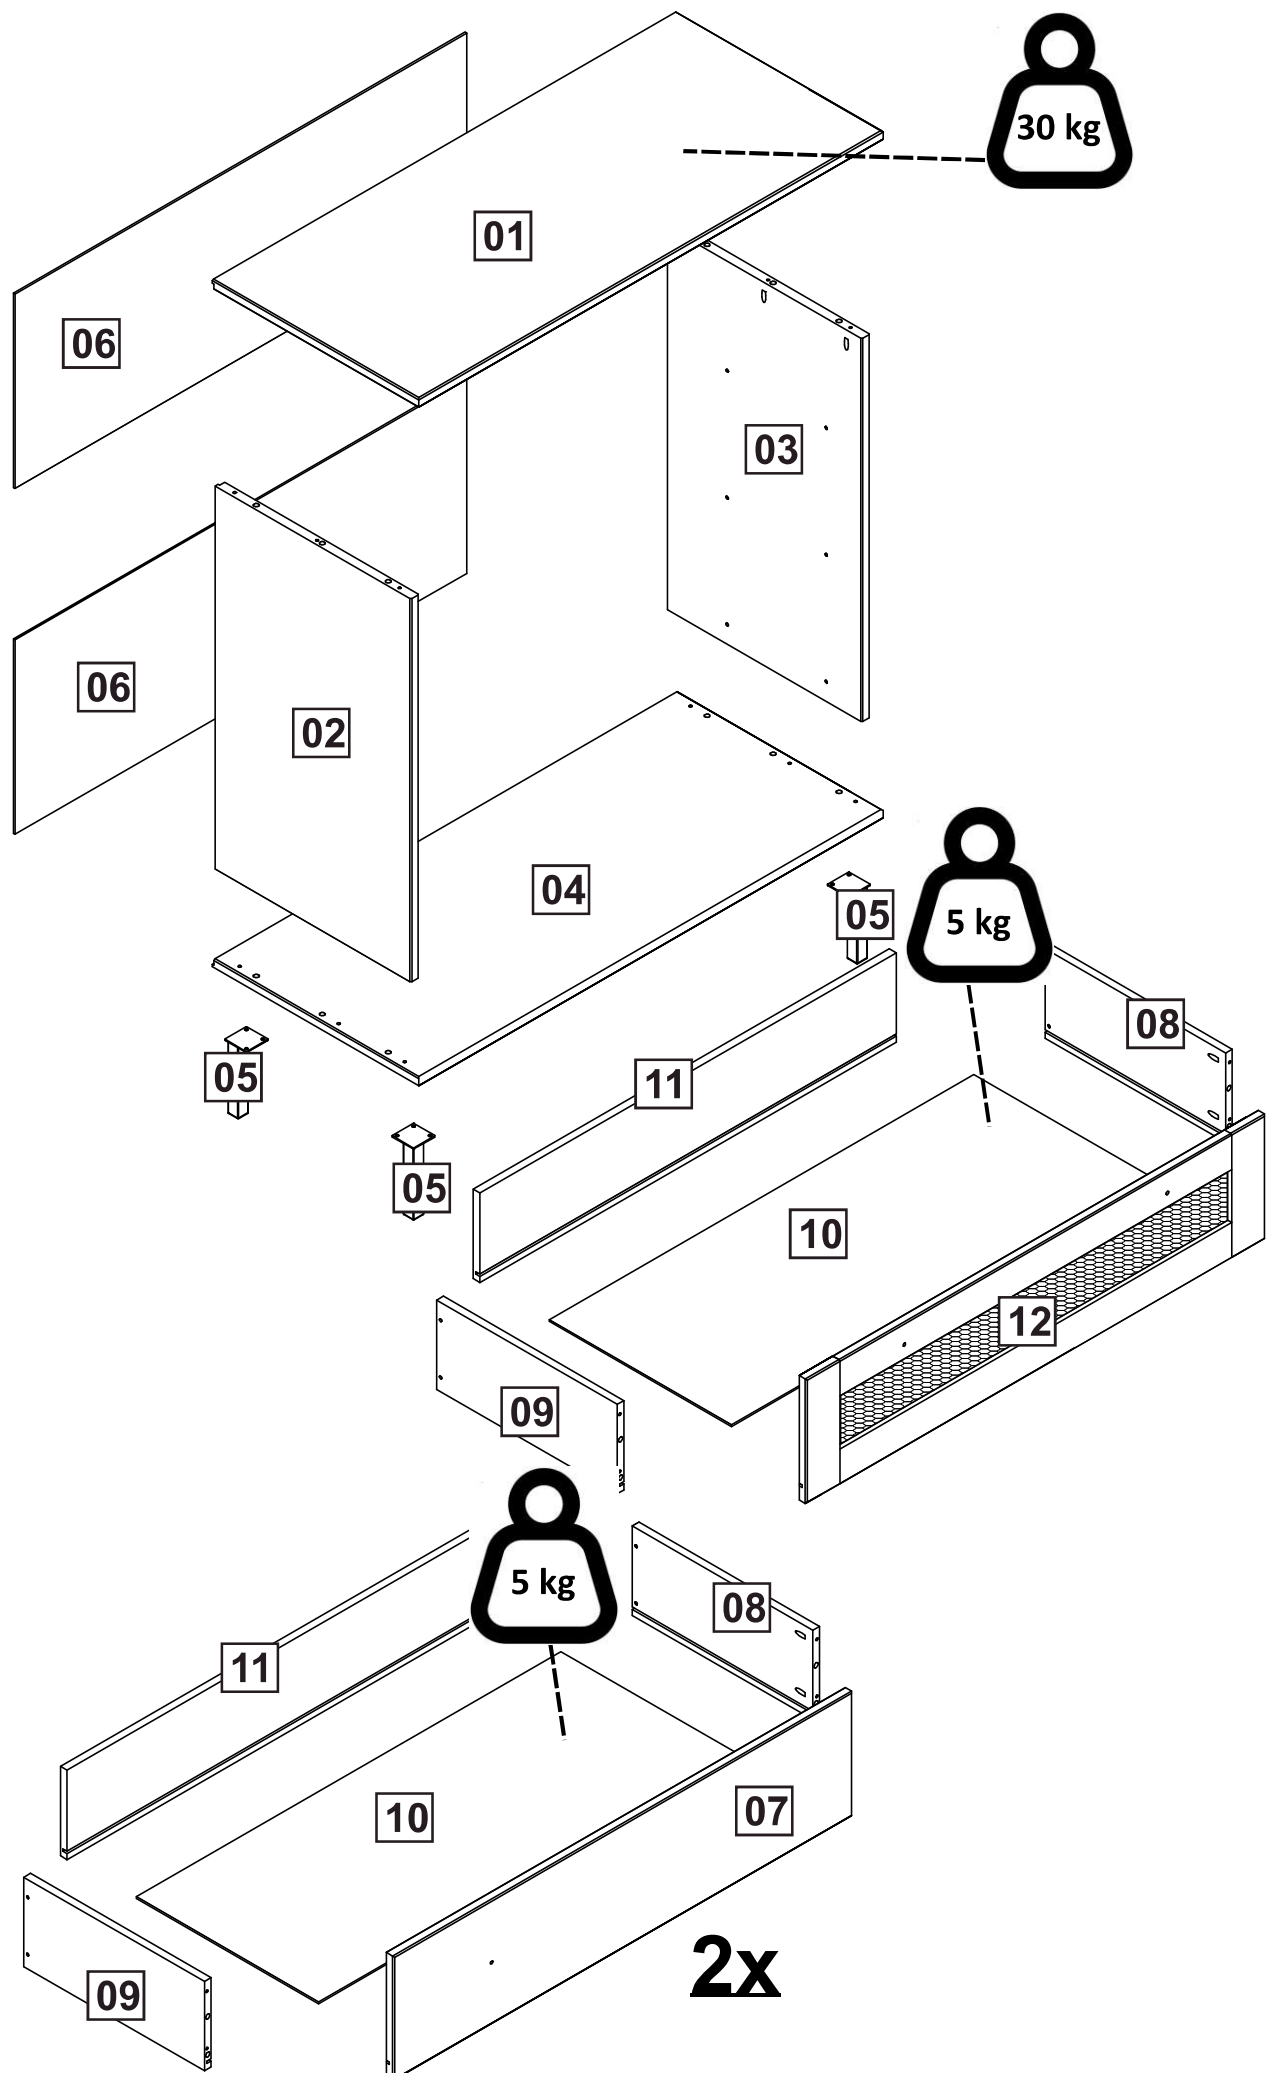

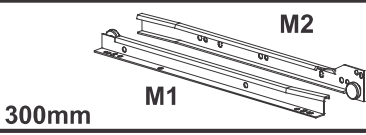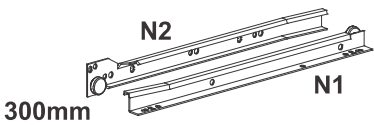K		06	P		01
L		30	T		02
M		03	U		01
N		03	X		06


		
A x24		8,0x30
B x18		4,0x30
C x06		M3x8
D x12		4,0x16
E x06		4,0x40
F x12		6,0x10
G x25		3,5x14
V x12		4,0x30

This diagram illustrates the assembly of a metal frame. The main structure consists of four rectangular panels (02, 03, 08, 09) connected by a network of horizontal and vertical bars. Callouts A, F, M, and N identify specific components and fasteners. Callout A points to various screws and bolts used throughout the assembly. Callout F points to vertical support bars. Callout M points to horizontal connecting bars. Callout N points to corner brackets. Numbered callouts 02, 03, 08, and 09 identify the main frame panels. A legend at the bottom identifies the components: A - 24x (screws), F - 12x (vertical bars), M - 03x (horizontal bars), and N - 03x (corner brackets). Three additional callouts (08, 09, and 3x) indicate that certain panels and bars are used in multiple quantities. Two inset diagrams show the application of a hammer and a screwdriver to the assembly.


Diagram illustrating the assembly of a three-panel folding door. The components are labeled 01, 02, and 03. The assembly is secured with screws labeled B. A detailed view of screw B shows it is a 6x screw. A note at the bottom right specifies **B - 06x**.

B - 06x




03

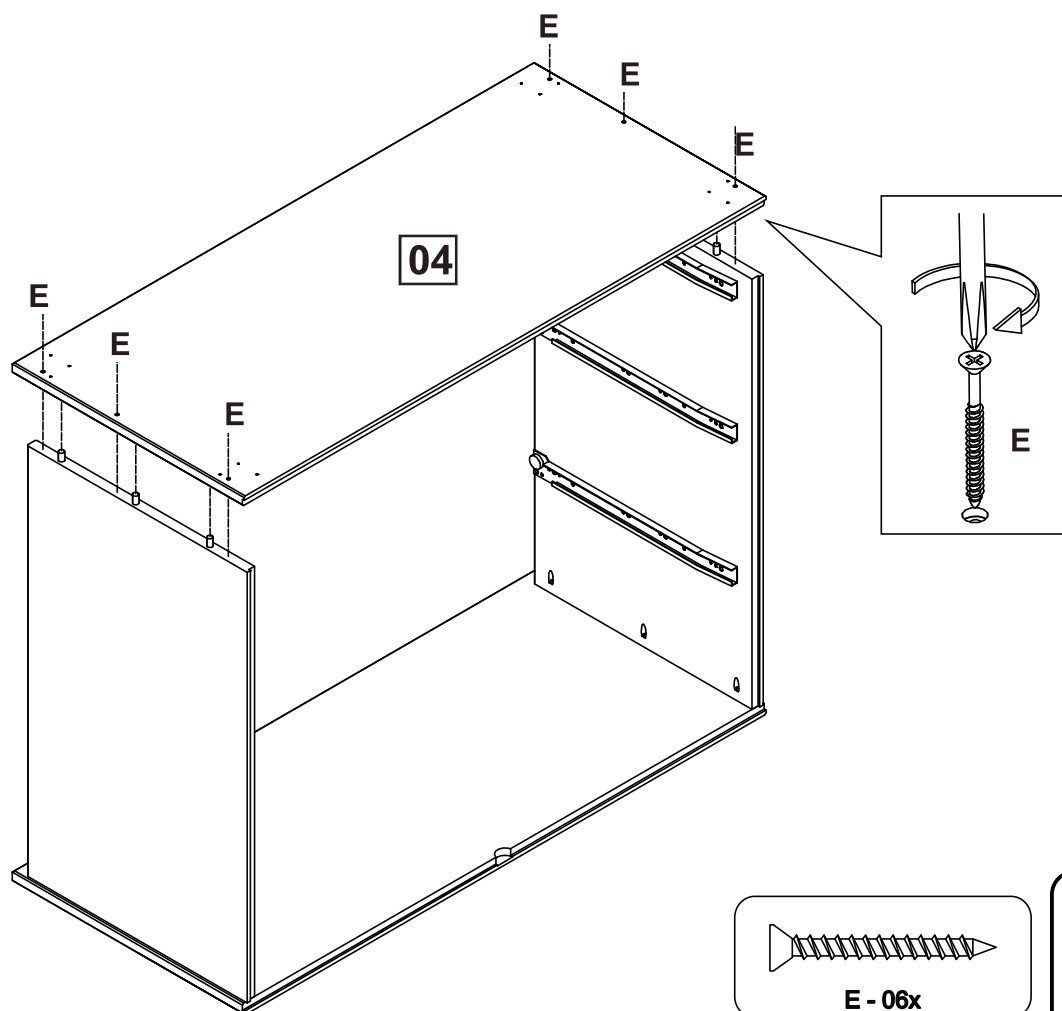


04

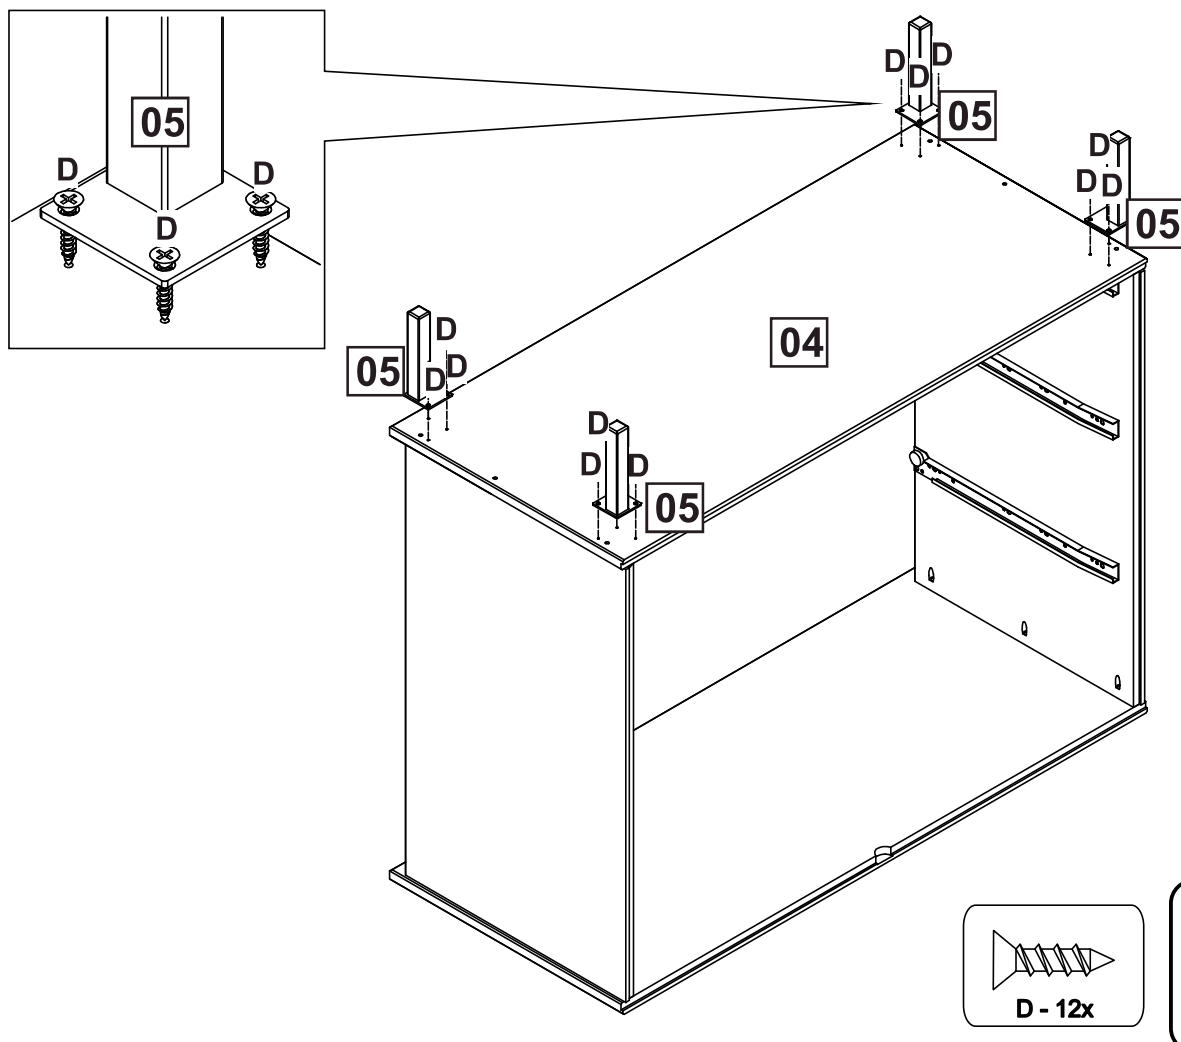

05

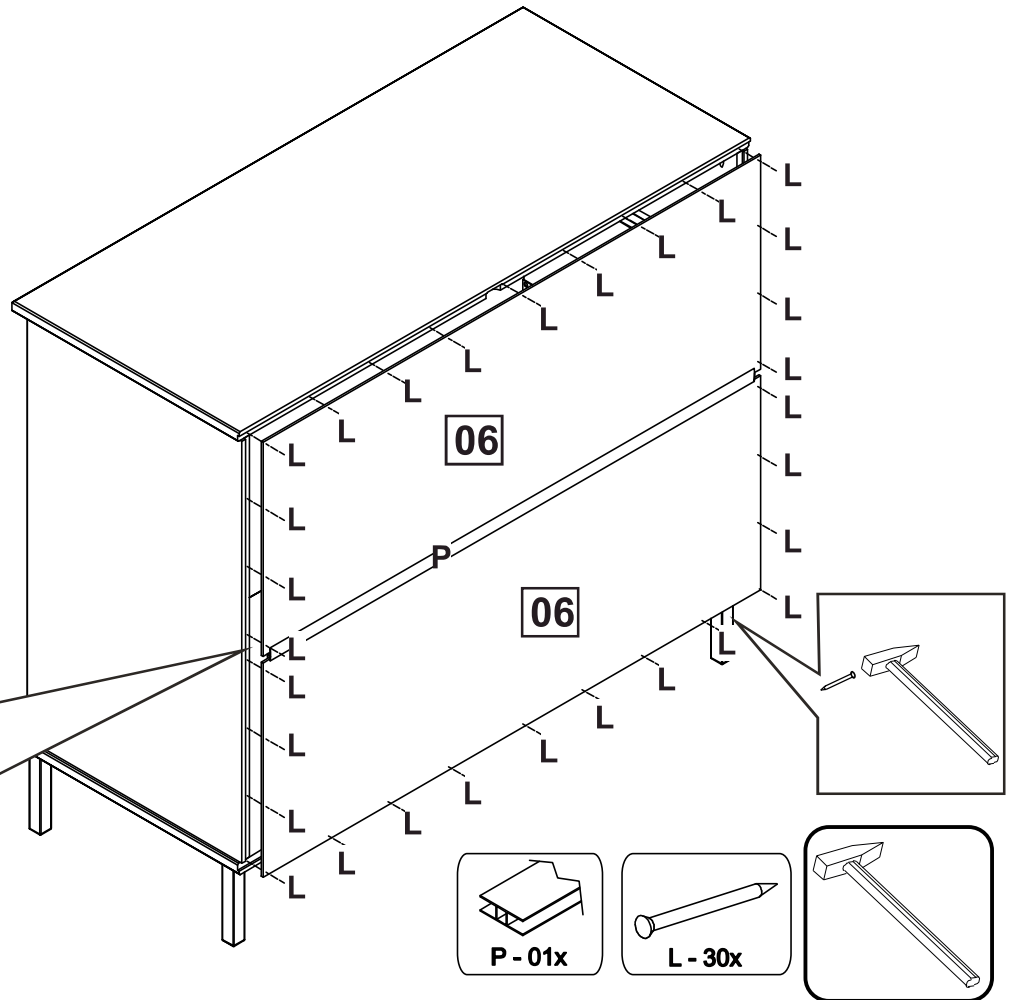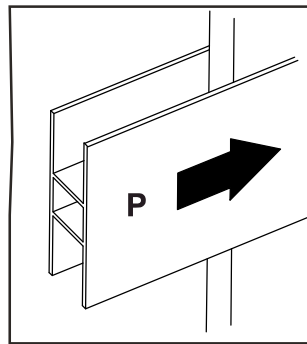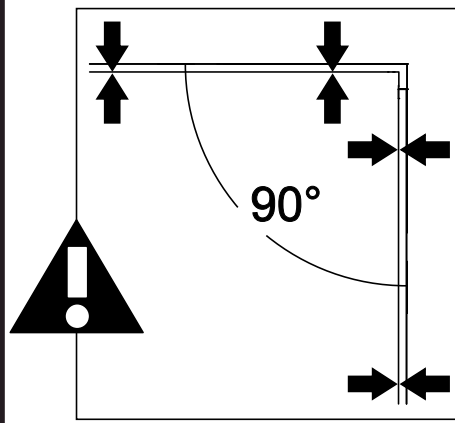

06

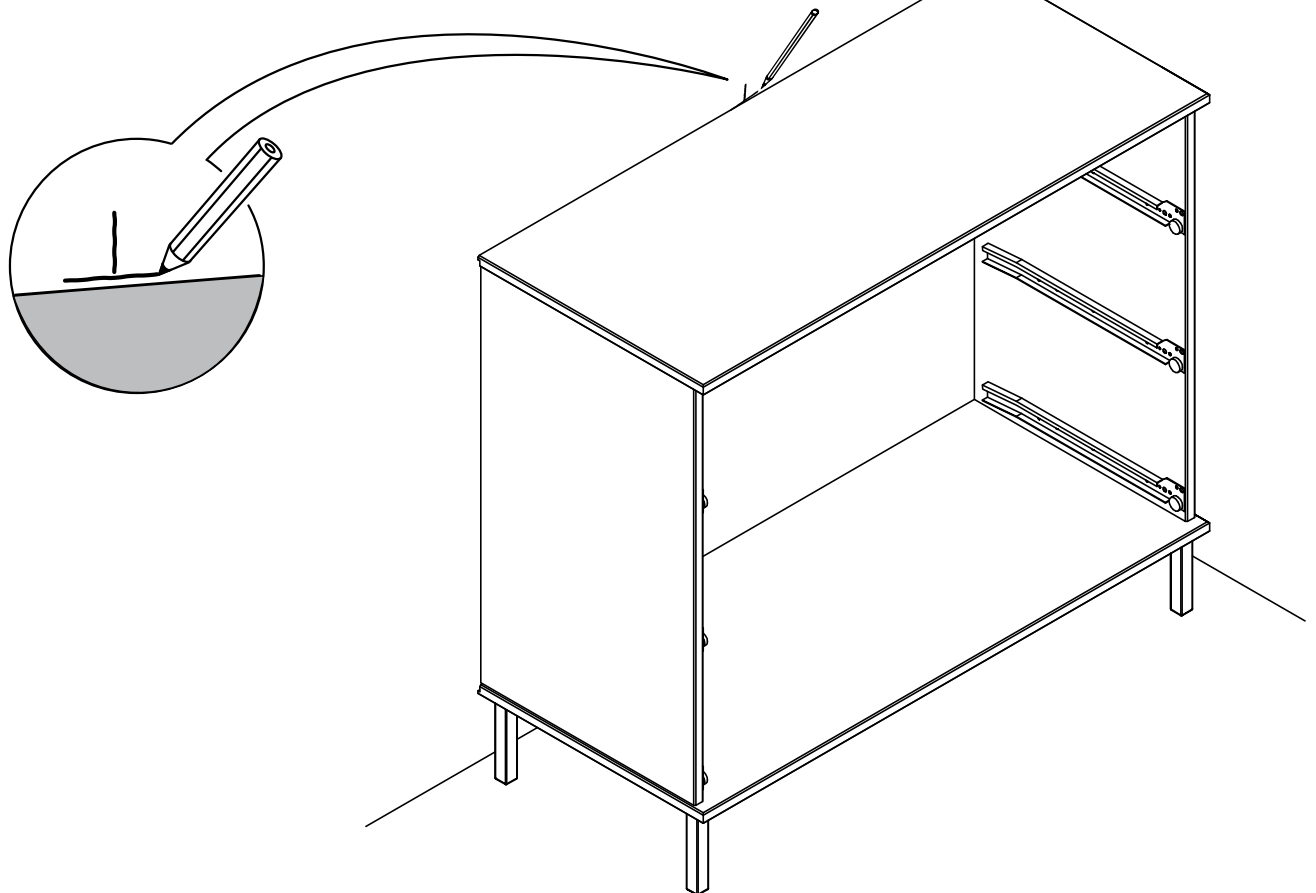

German

WICHTIG: Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten. Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.

English

IMPORTANT: To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory.
The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided. If any doubt, consult a specialist.

French

IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.
La visserie necessarie pour lá jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. En cas de doute, consulter un spécialiste.

Italian

IMPORTANTE: Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro. I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.
Consultare uno specialista in caso di dubbi.





Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden, und aus diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Zunächst ist es erforderlich, die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Nachfolgend einige Beispiele empfohlener Befestigungen für:





VOLLWÄNDE



NYLONDÜBEL „FISCHER“

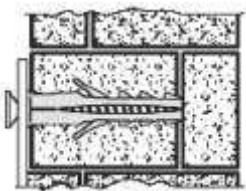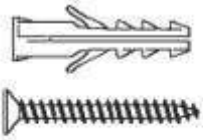

ANKERDÜBEL AUS METALL

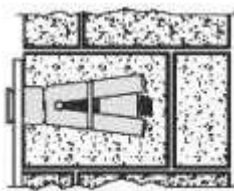
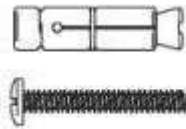


ANKERDÜBEL MIT NYLONFLÜGELN

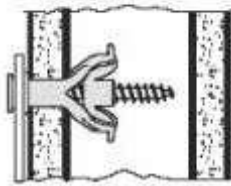
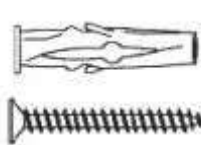


HOHLWÄNDE

SPREIZDÜBEL FÜR VERANKERUNG AUS METALL

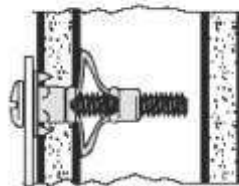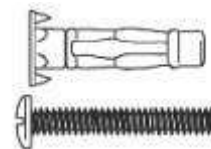

MOLLY-DÜBEL

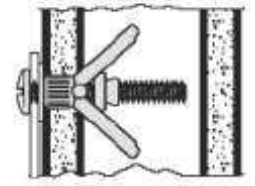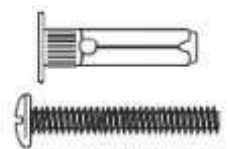

Bitte verwenden Sie eine für die Eisenwaren und den Wandtyp geeignete Bohrergröße.





Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:





BLIND WALLS



"FISCHER" Nylon plug

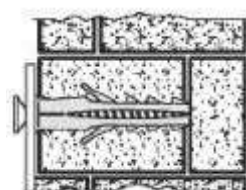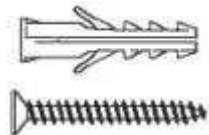

Metal Wall plug

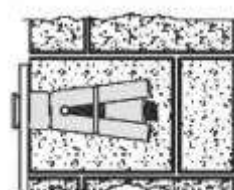
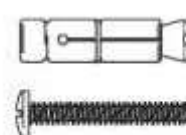


Nylon winged Wall plug

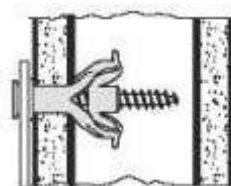
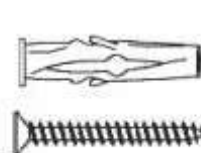


STUDDED WALLS

Metal expansion plug

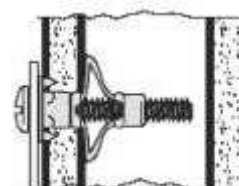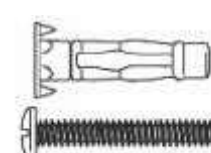

"MOLLY"plug

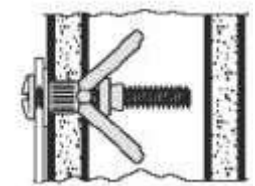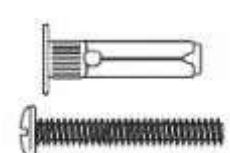

Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.



Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:



LES MURS PLEIS

LES CLOISONS CREUSES









Cheville nylon "FISCHER"

Cheville d'ancrage métal

Cheville d'ancrage
À ailettes en nylon

Cheville métallique
À expansion

Cheville "MOLLY"

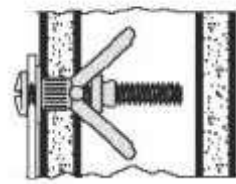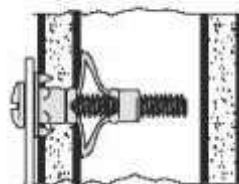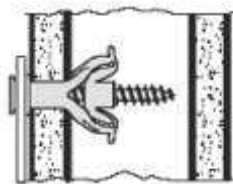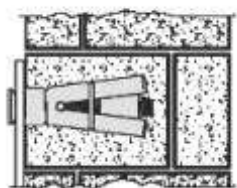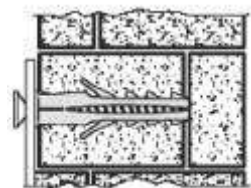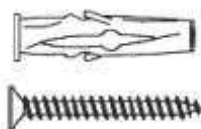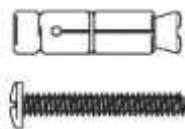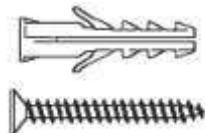

Utiliser une taile de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.



Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :



I MURI PIENI

PARATIE CAVE










TASSELLO NYLON
"FISCHER"

TASSELLO DI
ANCORAGGIO IN
METALLO

TASSELLO DI
ANCORAGGIO AD
ALETTE IN NYLON

TASSELLO METALLICO
AD ESPANSIONE

TASSELLO
"MOLLY"

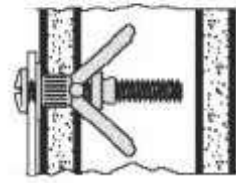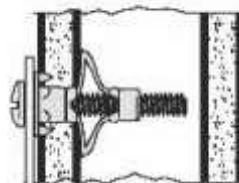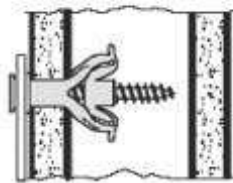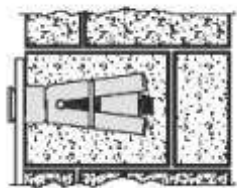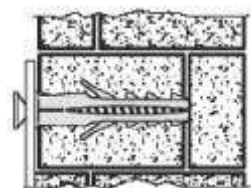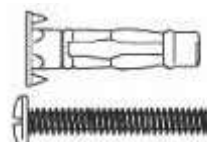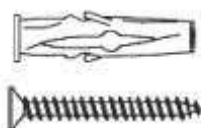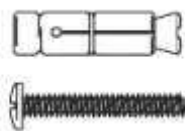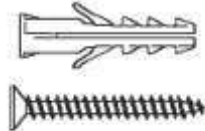






Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.

07





OBLIGATORISCHE BEFESTIGUNG AN DER WAND







OBLIGATORY FIX ON THE WALL

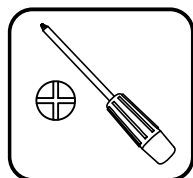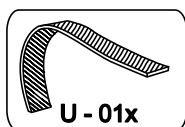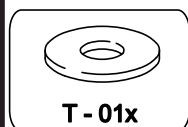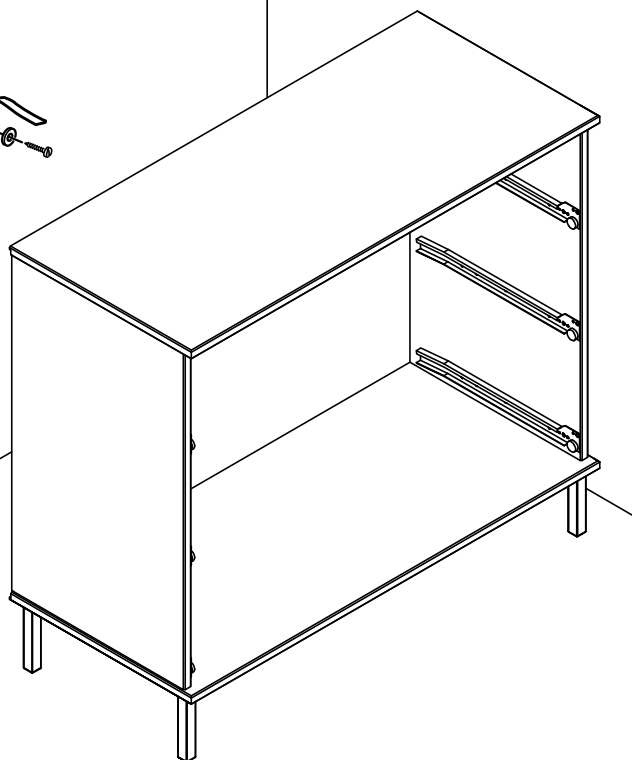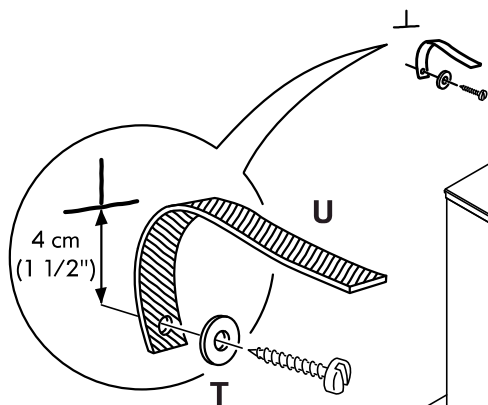







08

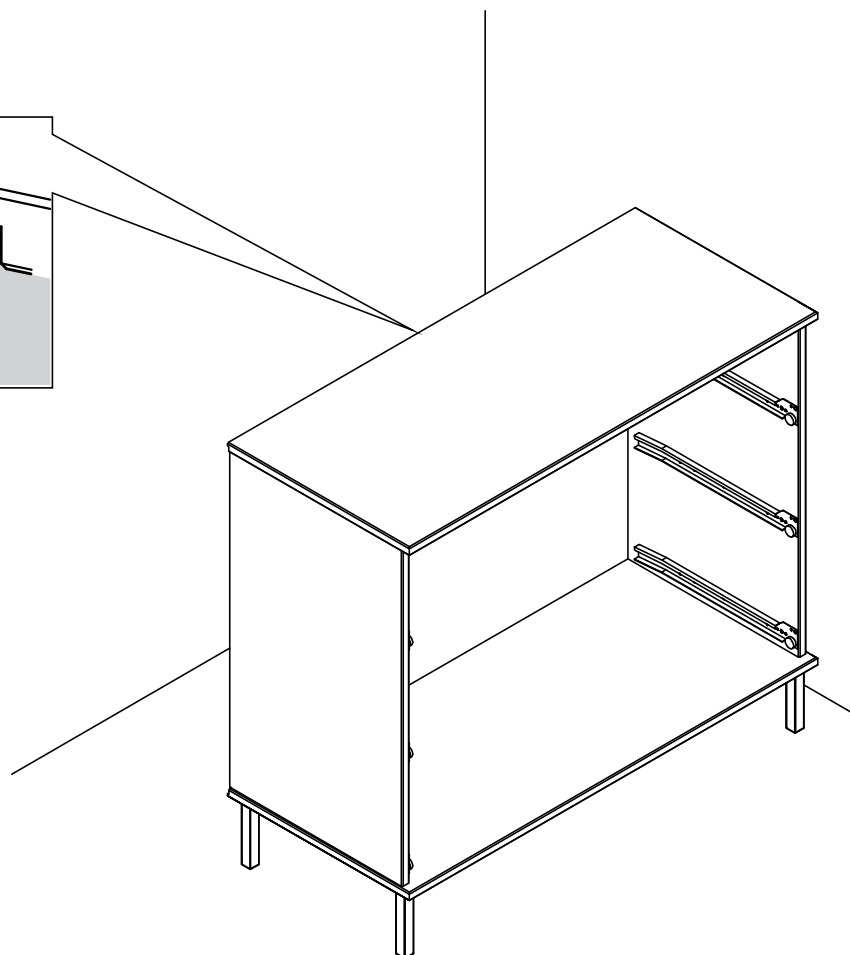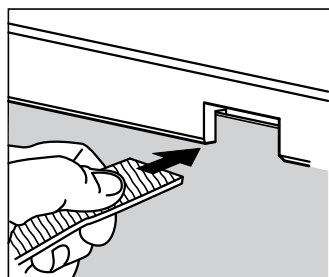


09

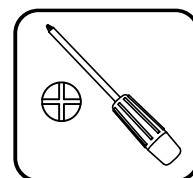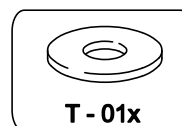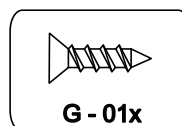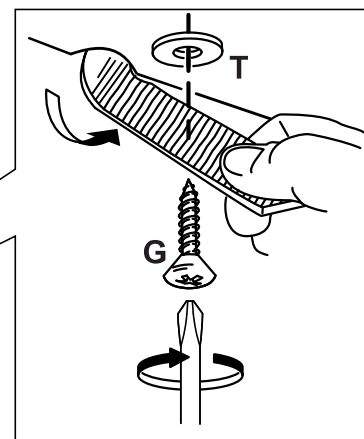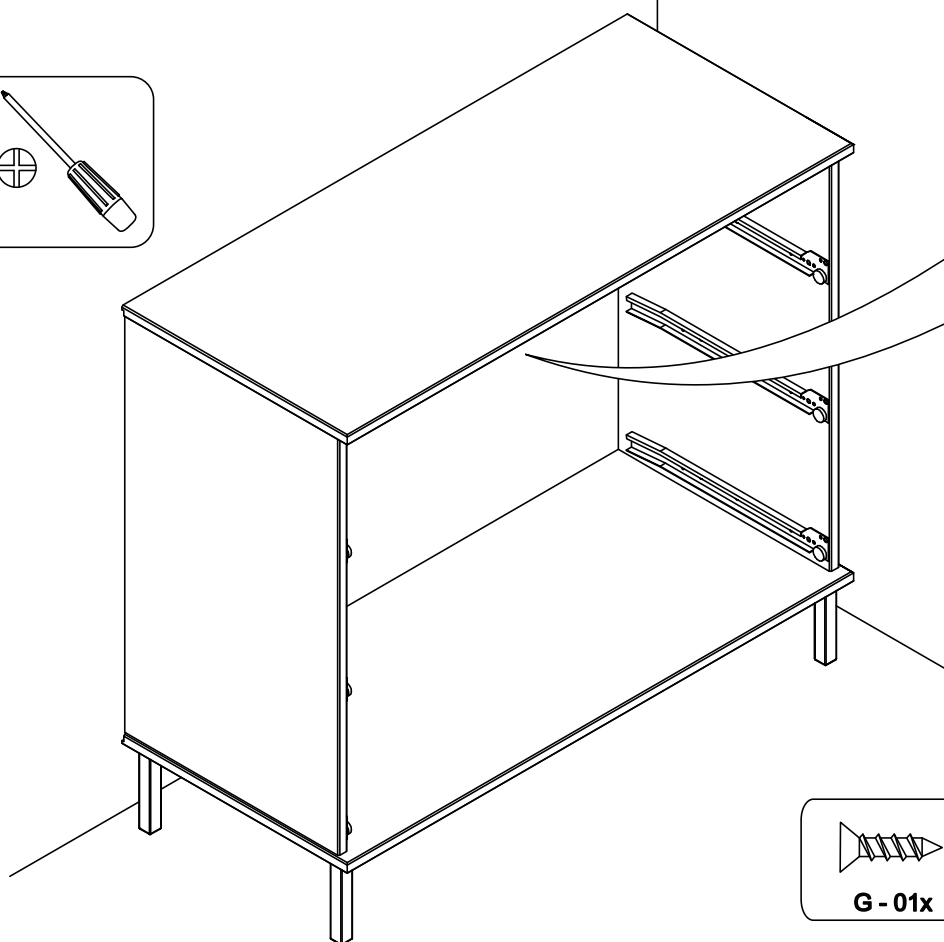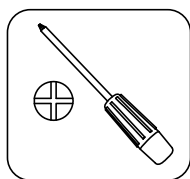


10

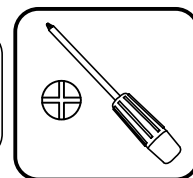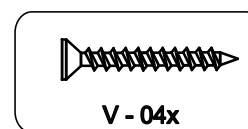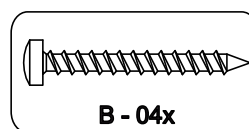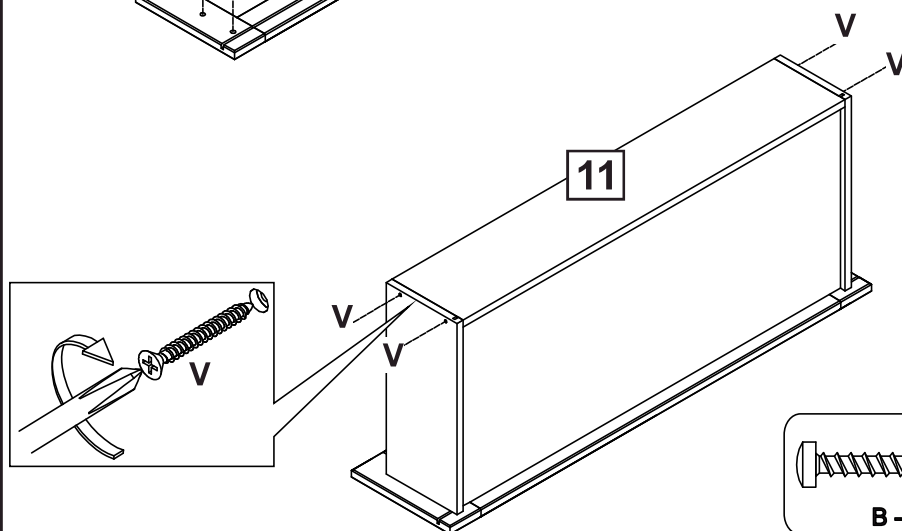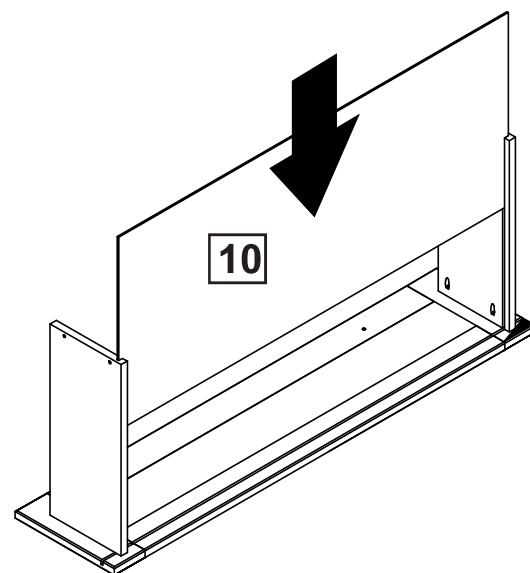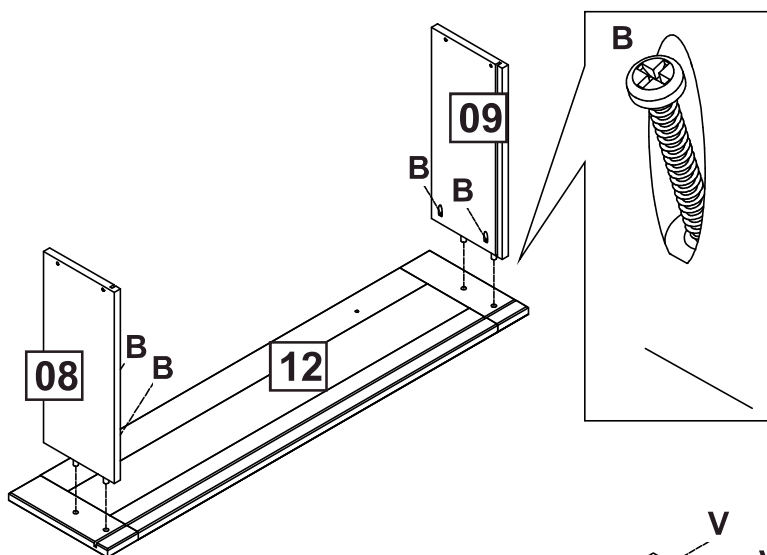


11

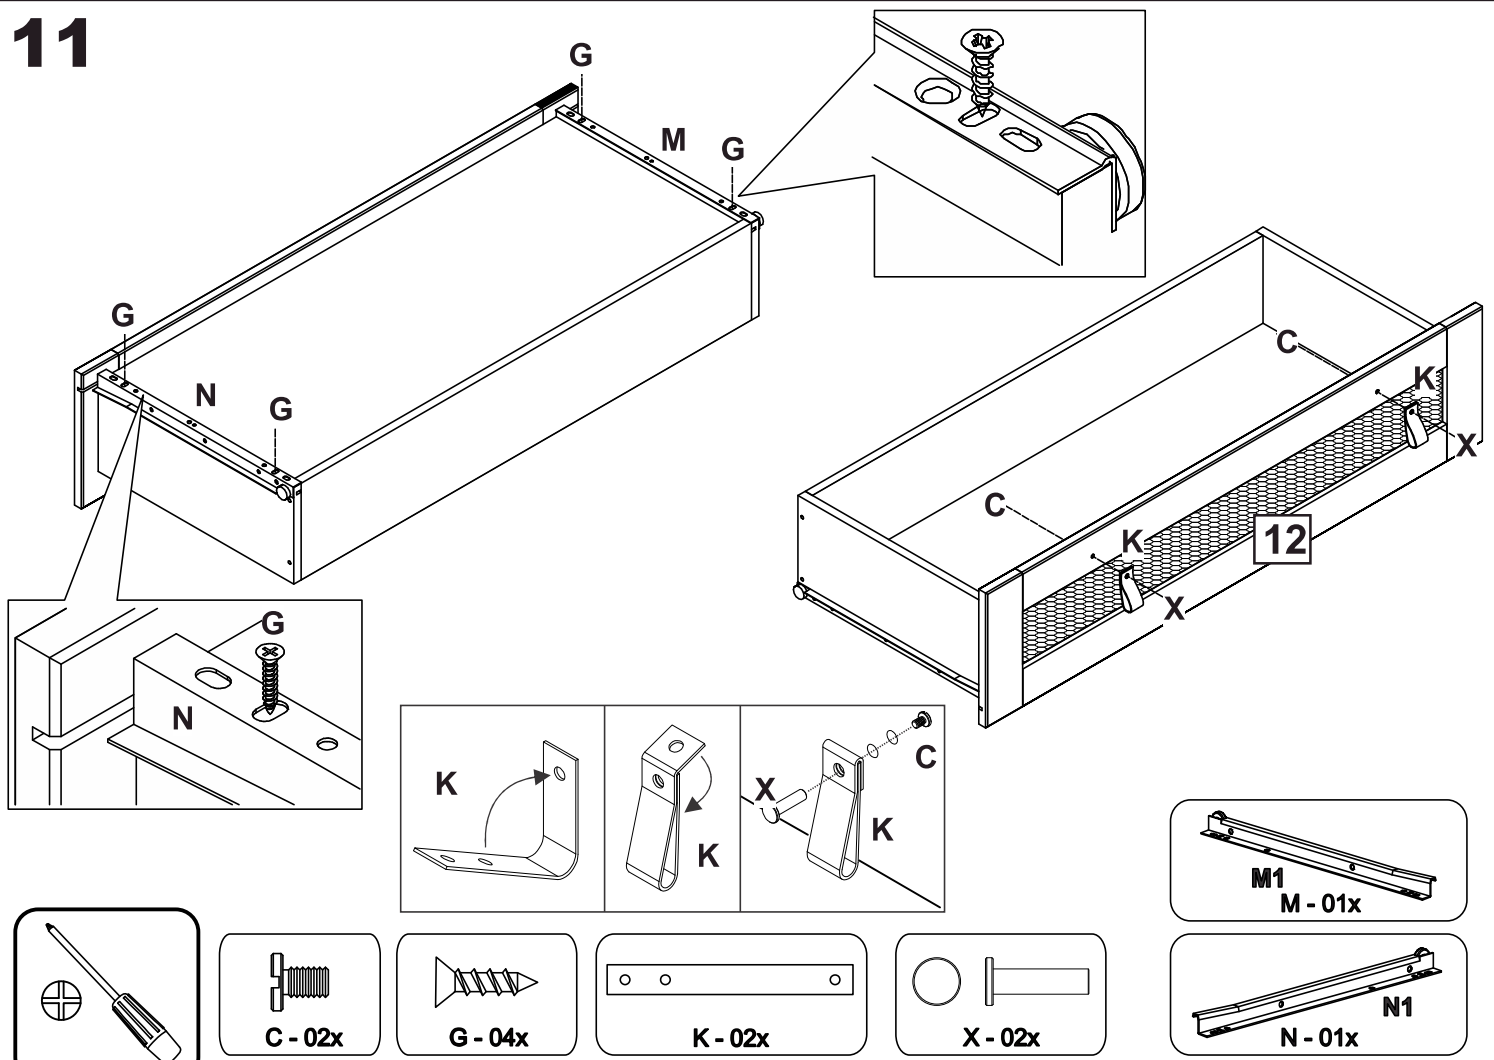

12 2x

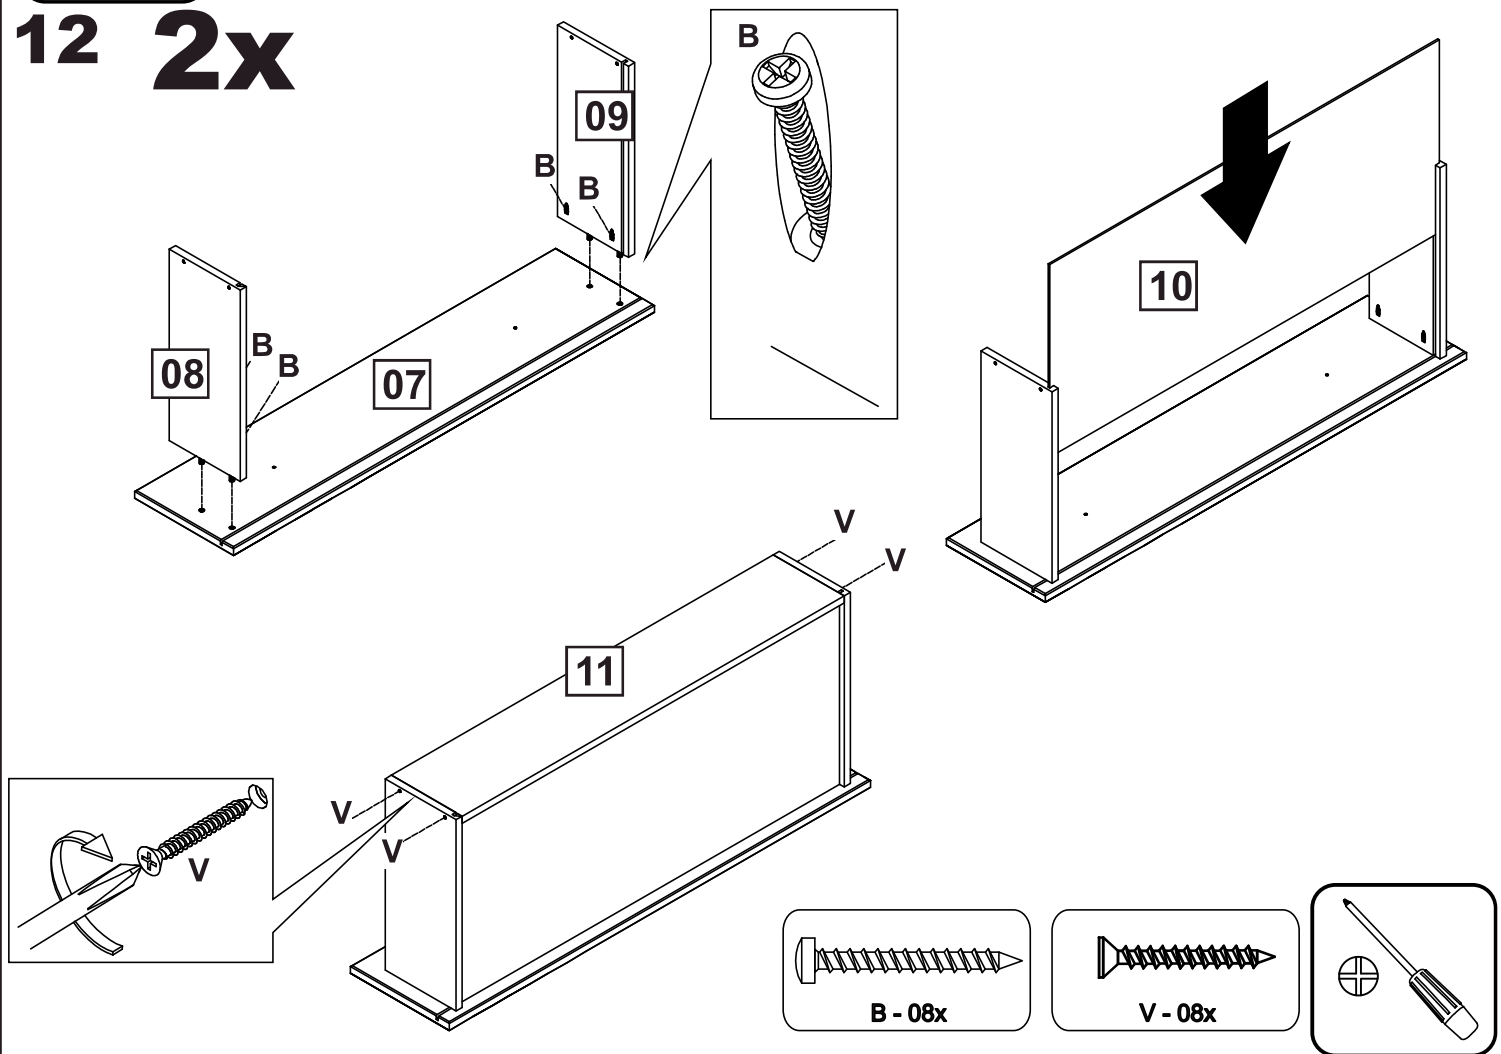

13 2x

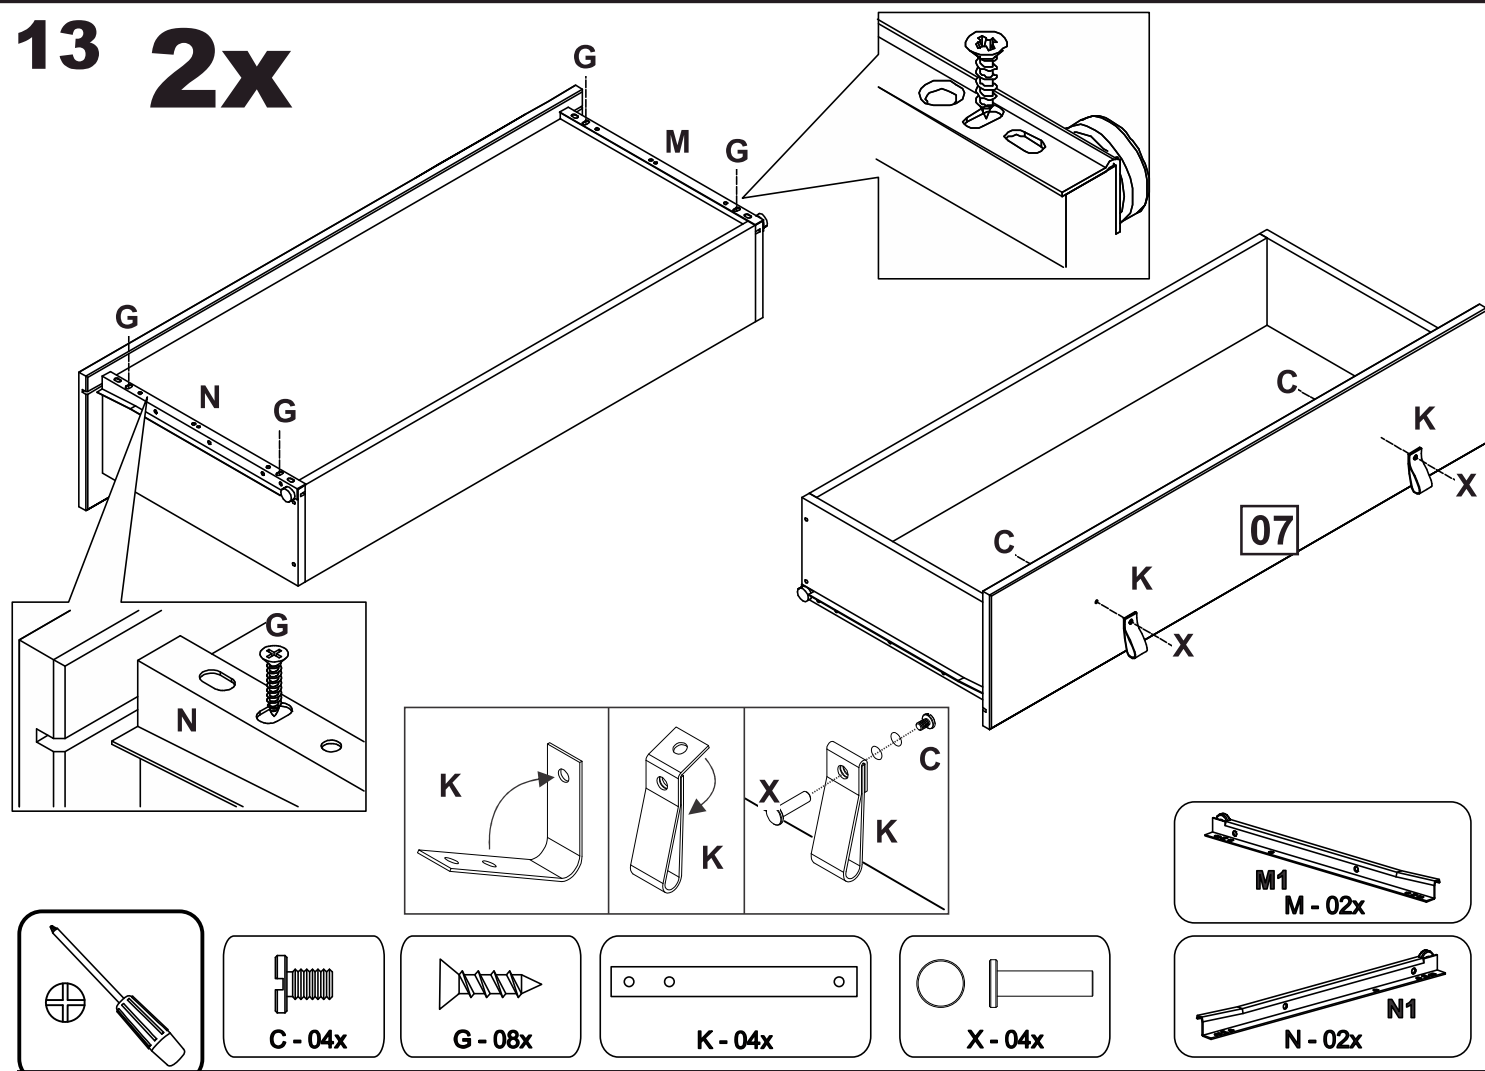

14

