

# Servicekarte / Service card

Modelname / Model name

**WZ-0800**

Waschbeckenunterschrank / Sink Base Cabinet

Modelnummer / Model No.


**1005532**

**1005543**

Ausführung / Design

**Kiefer massiv weiß lackiert / Solid white pine**  
**Kiefer massiv schwarz lackiert / Solid black pine**

**73061**

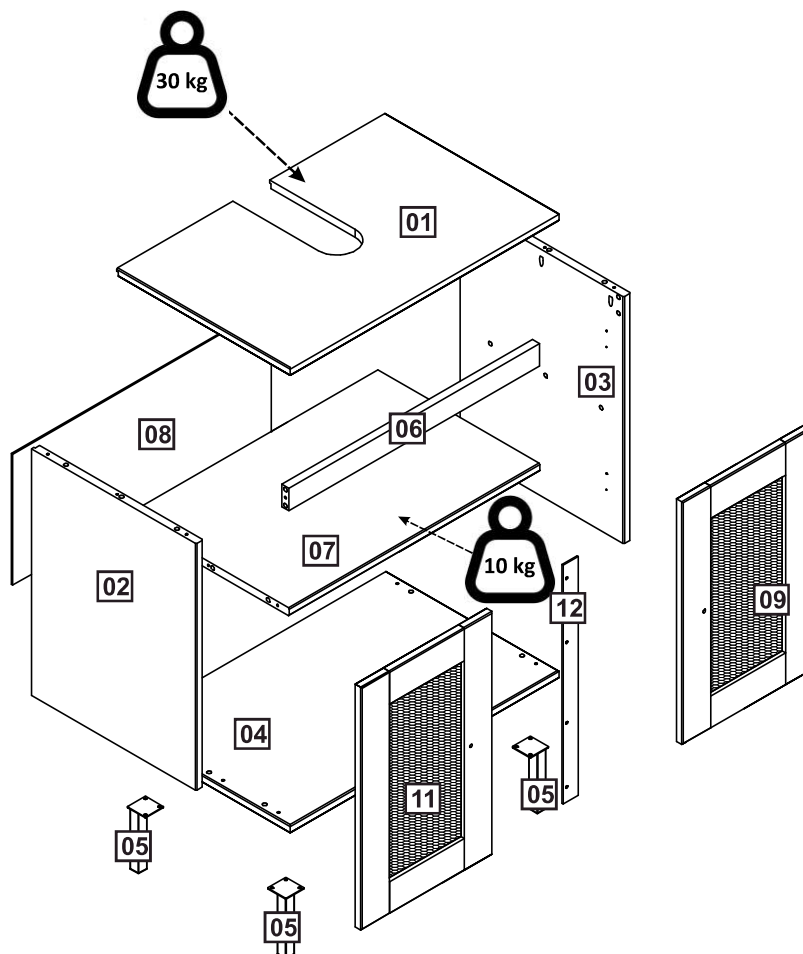

|          |  |           |          |  |           |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| <b>K</b> |  | <b>02</b> | <b>S</b> |  | <b>04</b> |
| <b>L</b> |  | <b>18</b> | <b>T</b> |  | <b>02</b> |
| <b>R</b> |  | <b>04</b> | <b>U</b> |  | <b>01</b> |
|          |  |           | <b>X</b> |  | <b>02</b> |

9,5x20mm

|          |     |  |        |
|----------|-----|--|--------|
| <b>A</b> | x22 |  | 8,0x30 |
| <b>B</b> | x14 |  | 4,0x30 |
| <b>C</b> | x02 |  | M3x8   |
| <b>D</b> | x33 |  | 4,0x16 |
| <b>E</b> | x06 |  | 4,0x40 |
| <b>J</b> | x04 |  | 4,5x25 |

## Grund der Beanstandung:

reason for complaint:

**Name:**

name:

**Strasse:**

street:

**Postleitzahl:**

postal code:

**Telefonnummer:**

telephone number:

**Ort:**

place:

**HausNr.:**

house number:

**DE:** Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. **+499503/5033-114** oder senden Sie uns eine E-Mail an **kundendienst@3s-frankenmoebel.de**. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für **andere** Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte **direkt an Ihr Möbelhaus**.

**EN:** Dear customer!










Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!

Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:






Contact us by telephone on **+499503/5033-114** or send us an e-mail to **kundendienst@3s-frankenmoebel.de**.

Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.


Mail us the completed service card to enable processing.

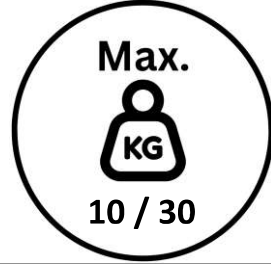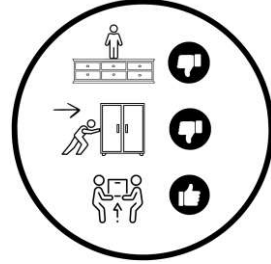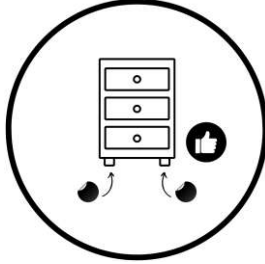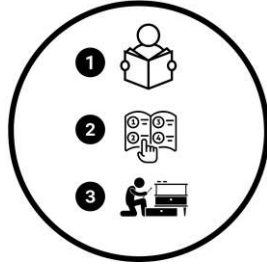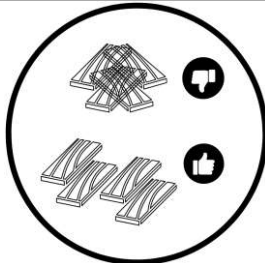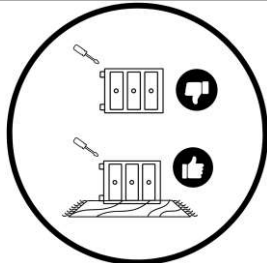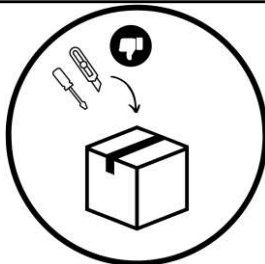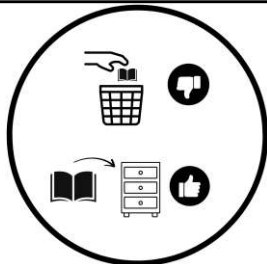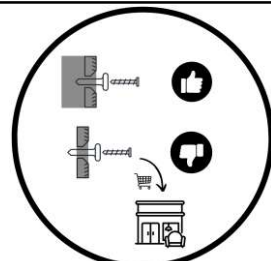





1005532  
1005543

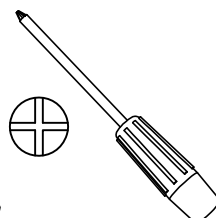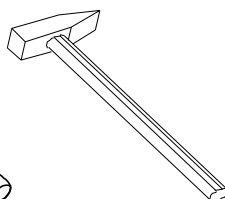
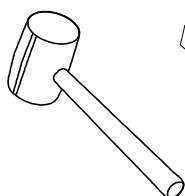
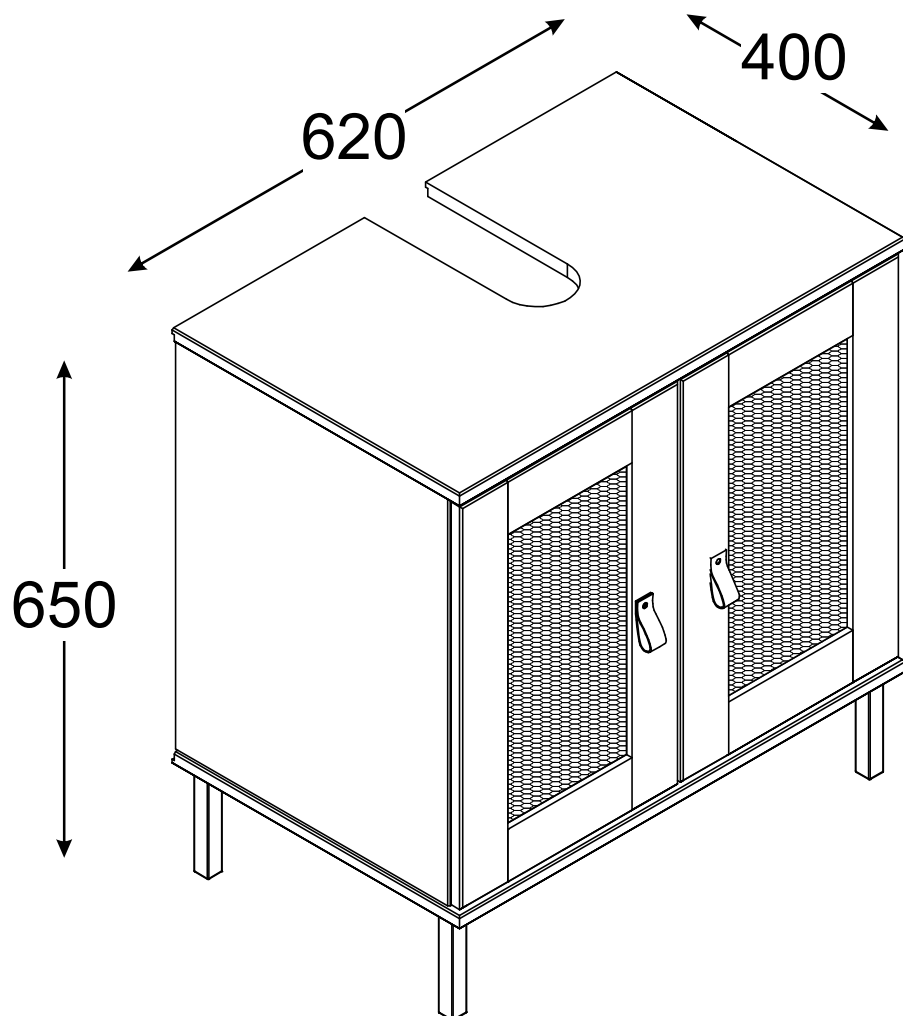


60min.

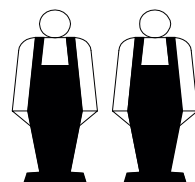


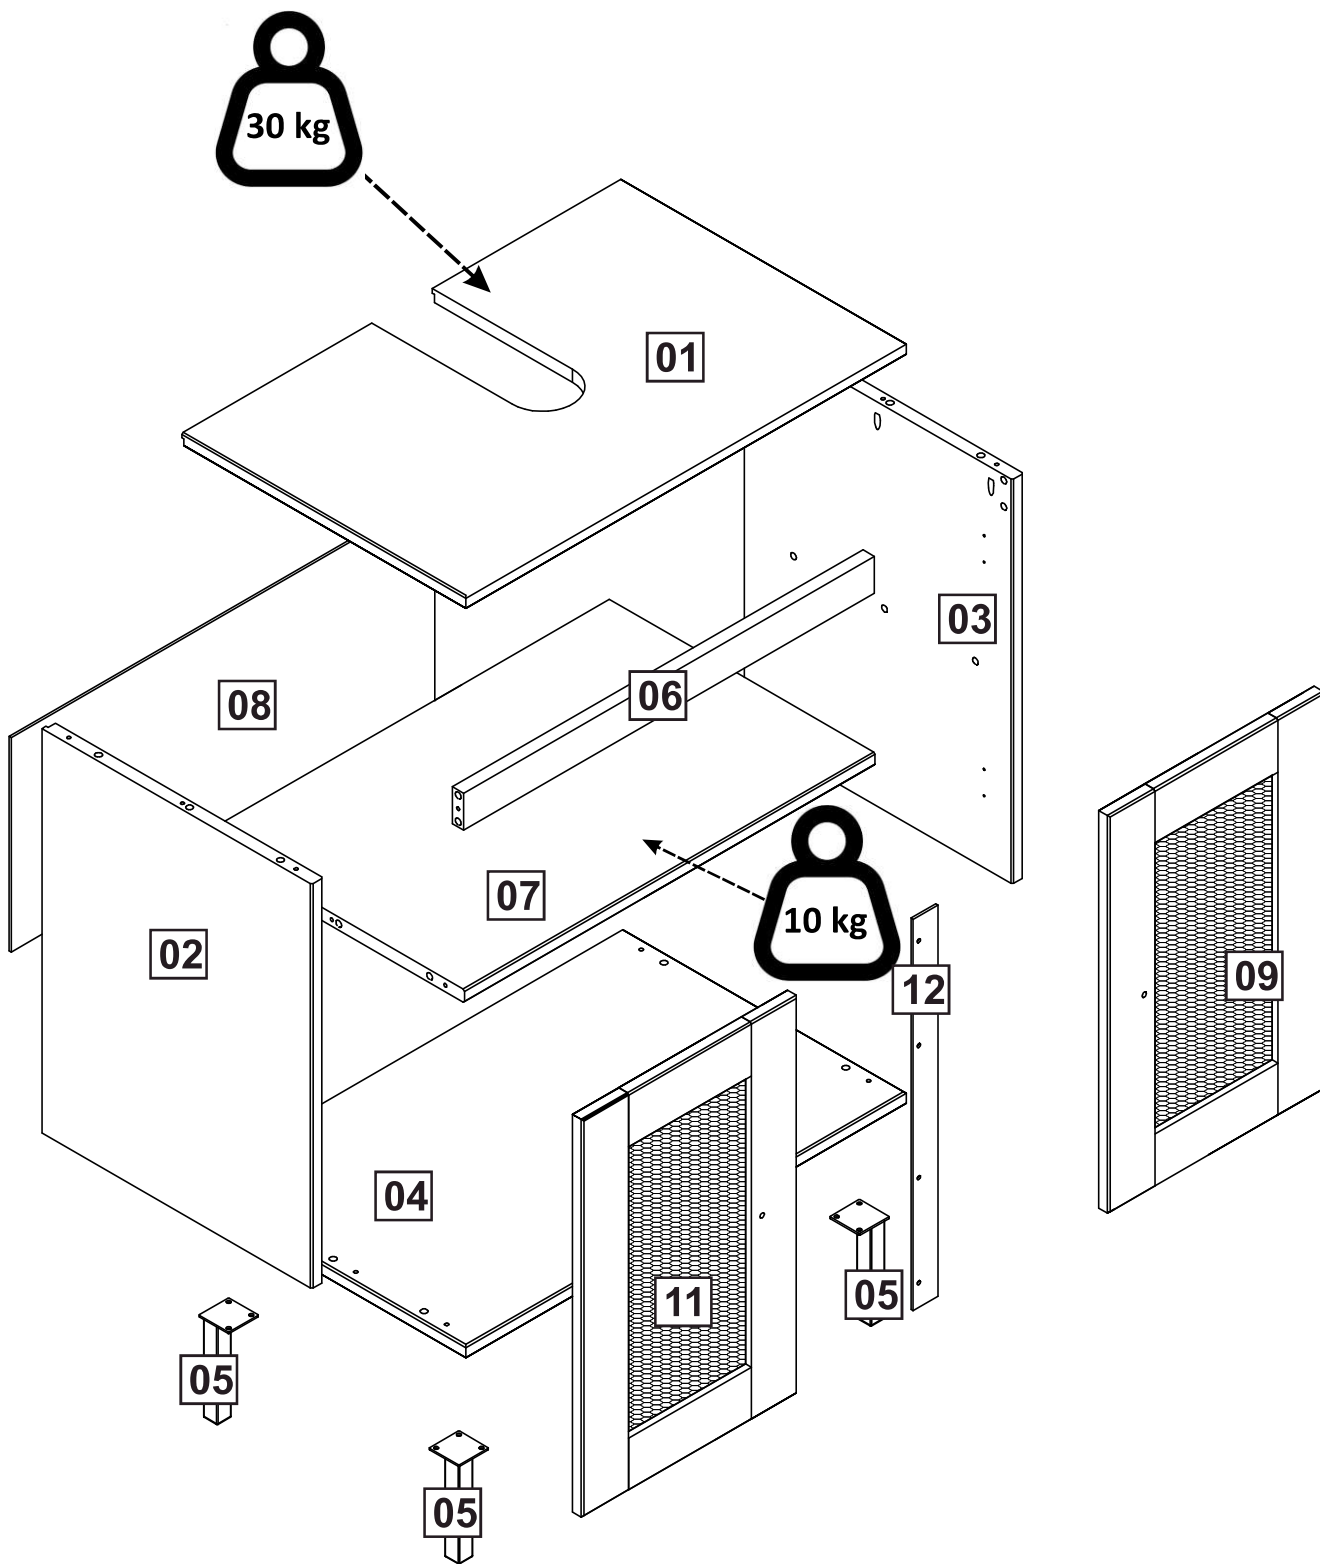

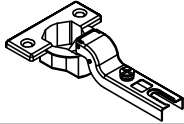
|          |                                                                                   |           |          |                                                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>K</b> |  | <b>02</b> | <b>S</b> |              | <b>04</b> |
| <b>L</b> |  | <b>18</b> | <b>T</b> |              | <b>02</b> |
| <b>R</b> |  | <b>04</b> | <b>U</b> |              | <b>01</b> |
|          |                                                                                   |           | <b>X</b> | <br>9,5x20mm | <b>02</b> |

|                                                                                     |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                     |               |
| <b>A</b> x22                                                                        |  | <b>8,0x30</b> |
| <b>B</b> x14                                                                        |  | <b>4,0x30</b> |
| <b>C</b> x02                                                                        |  | <b>M3x8</b>   |
| <b>D</b> x33                                                                        |  | <b>4,0x16</b> |
| <b>E</b> x06                                                                        |  | <b>4,0x40</b> |
| <b>J</b> x04                                                                        |  | <b>4,5x25</b> |




# 01

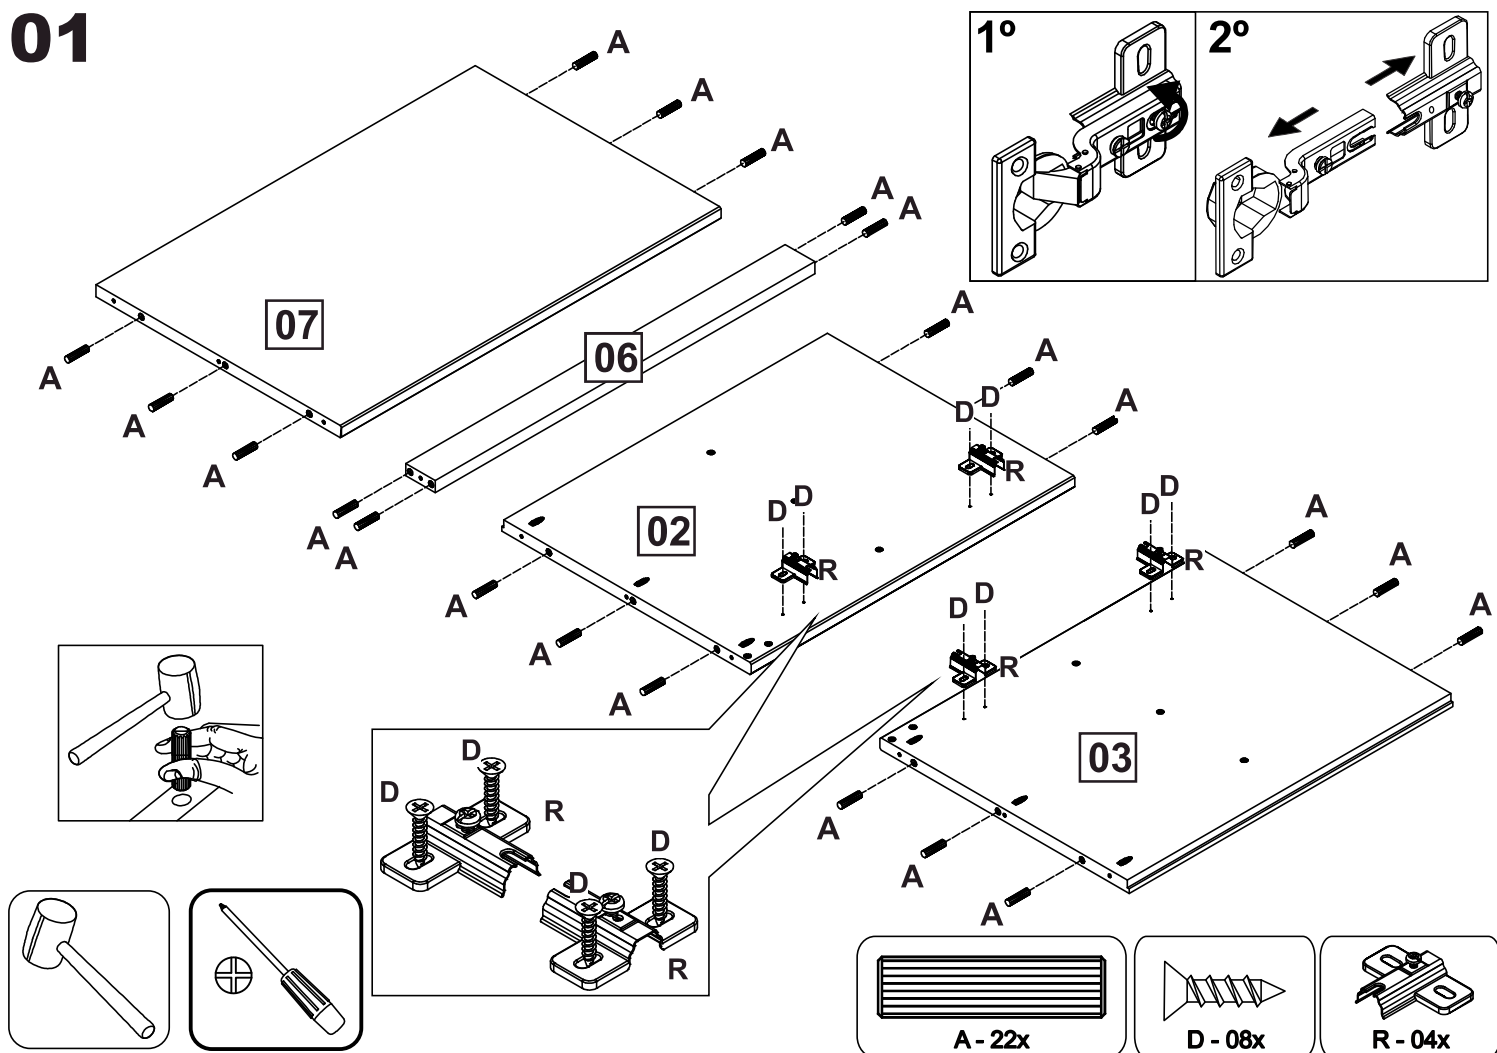




# 02

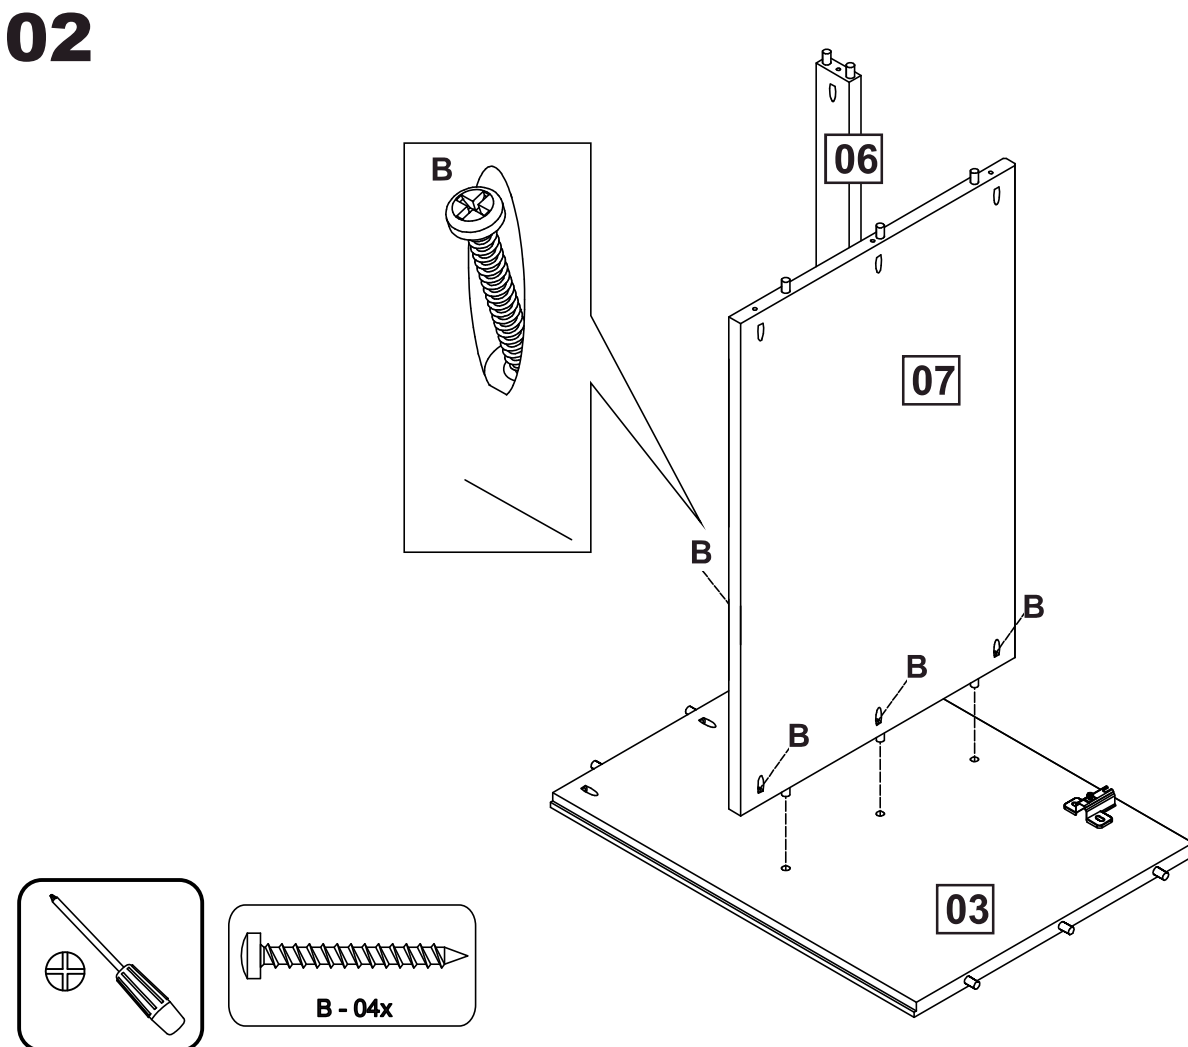


# 03

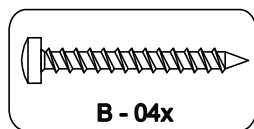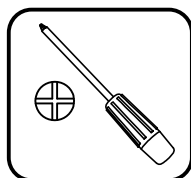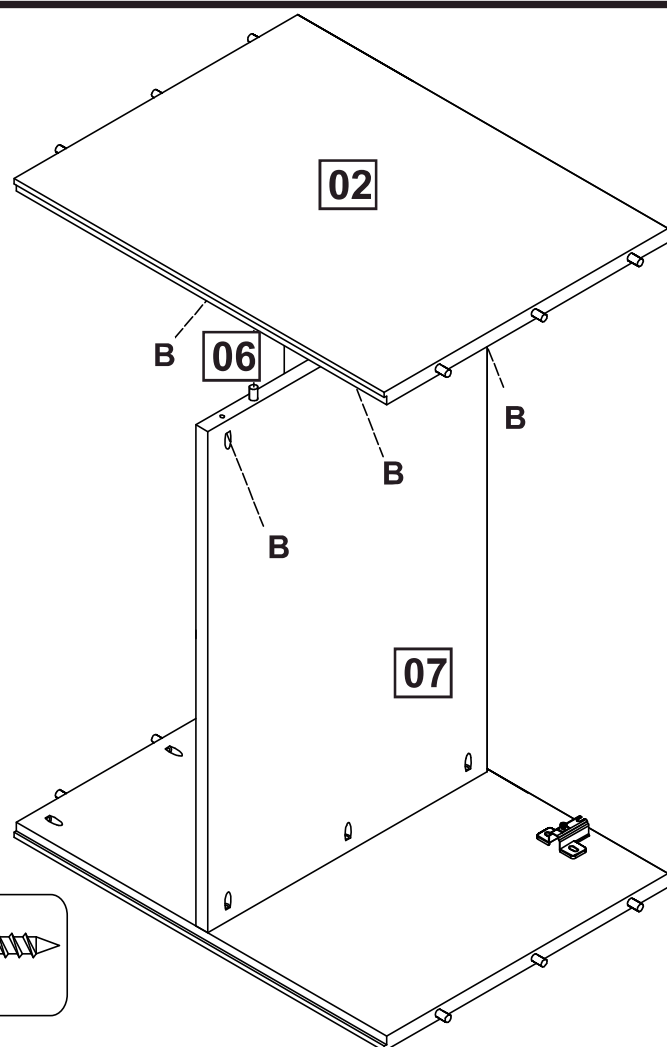


# 04

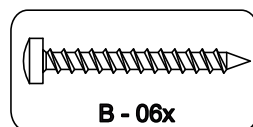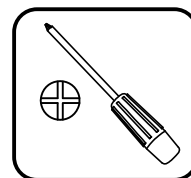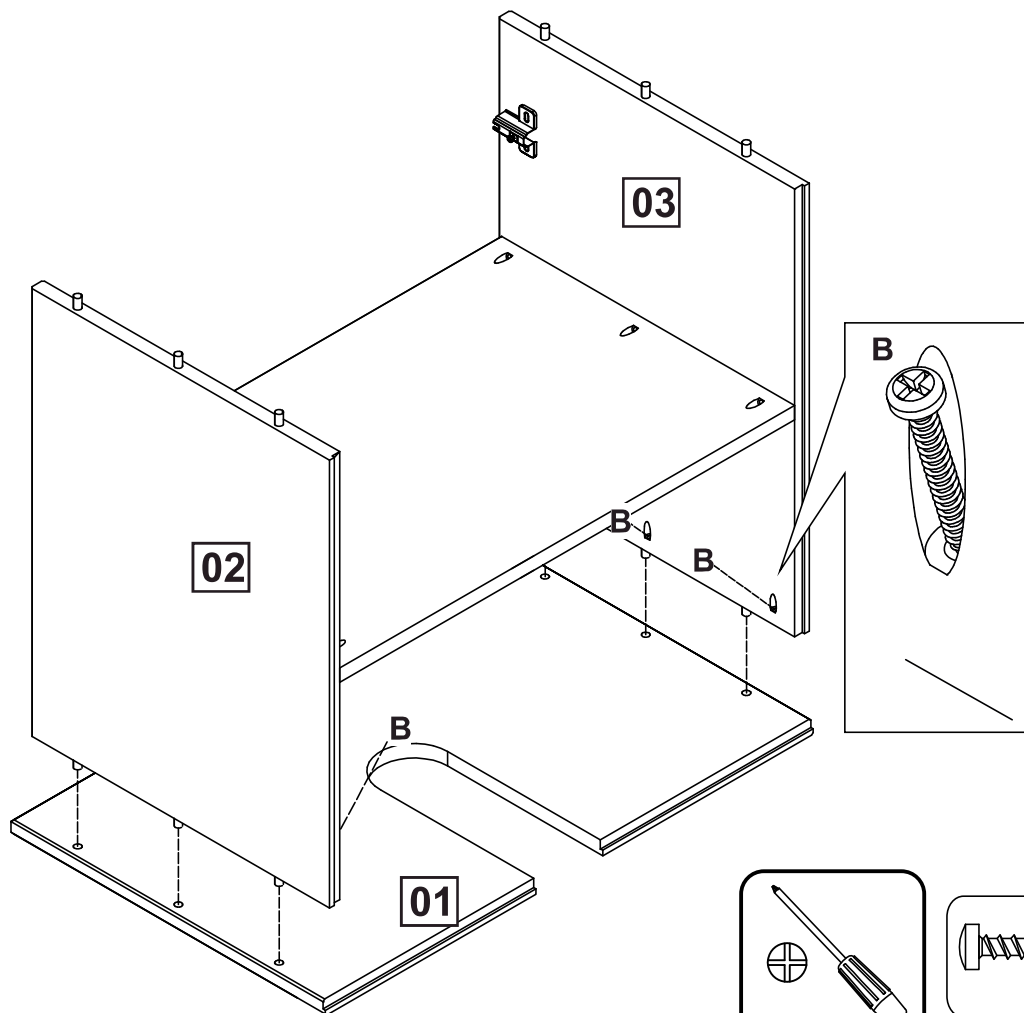





# 05

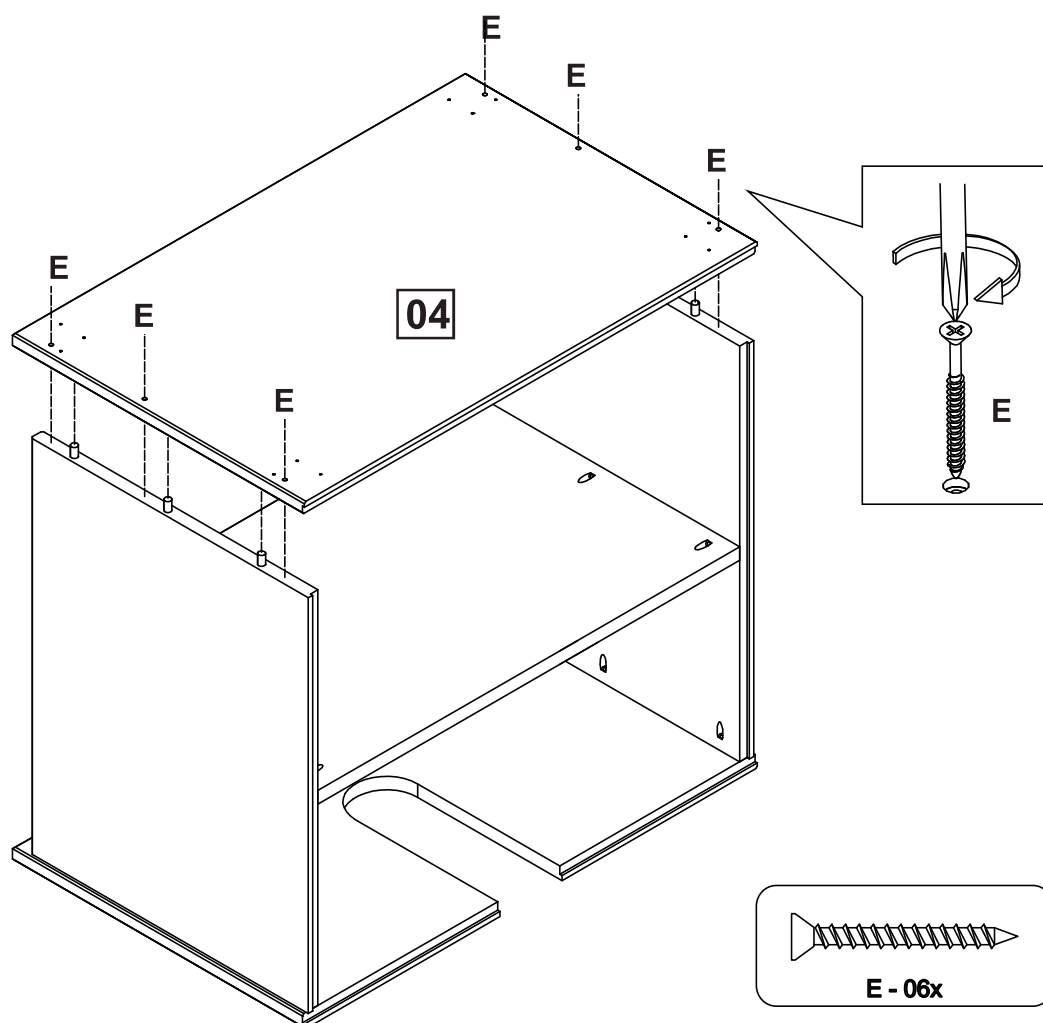


# 06

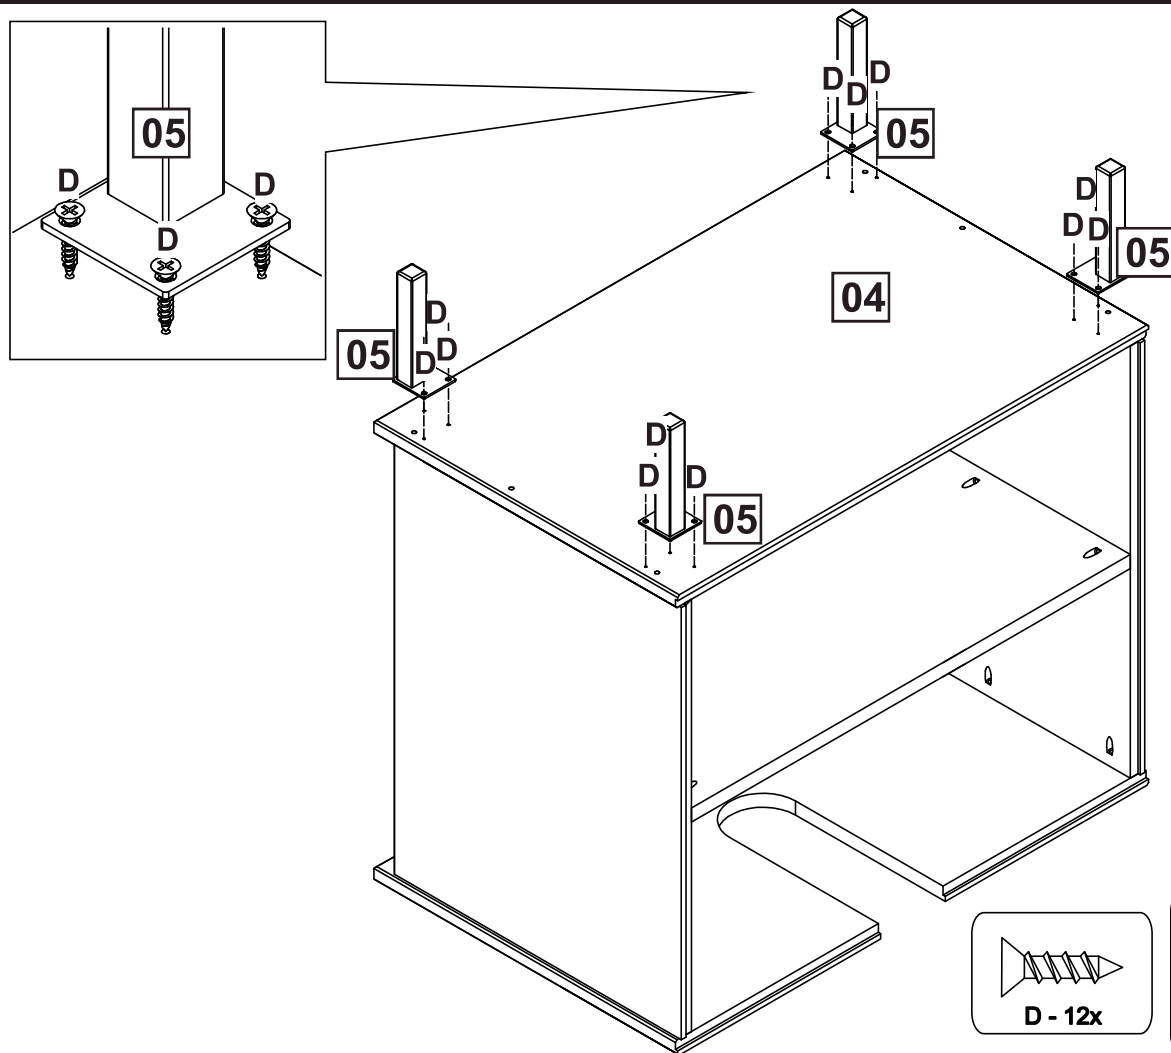

07

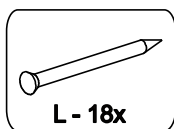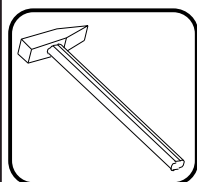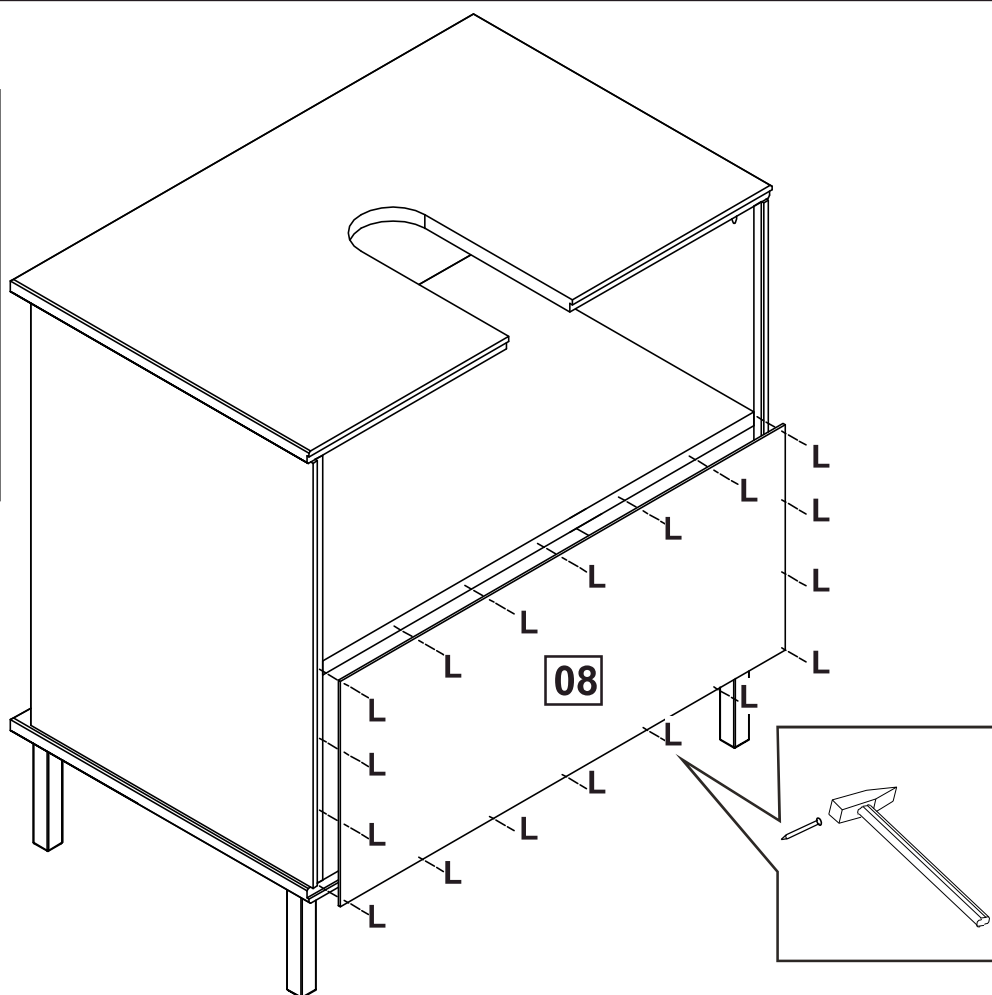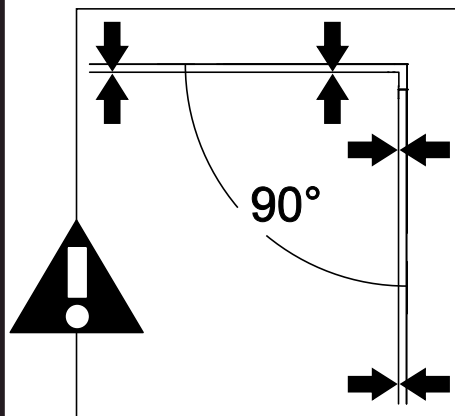

08

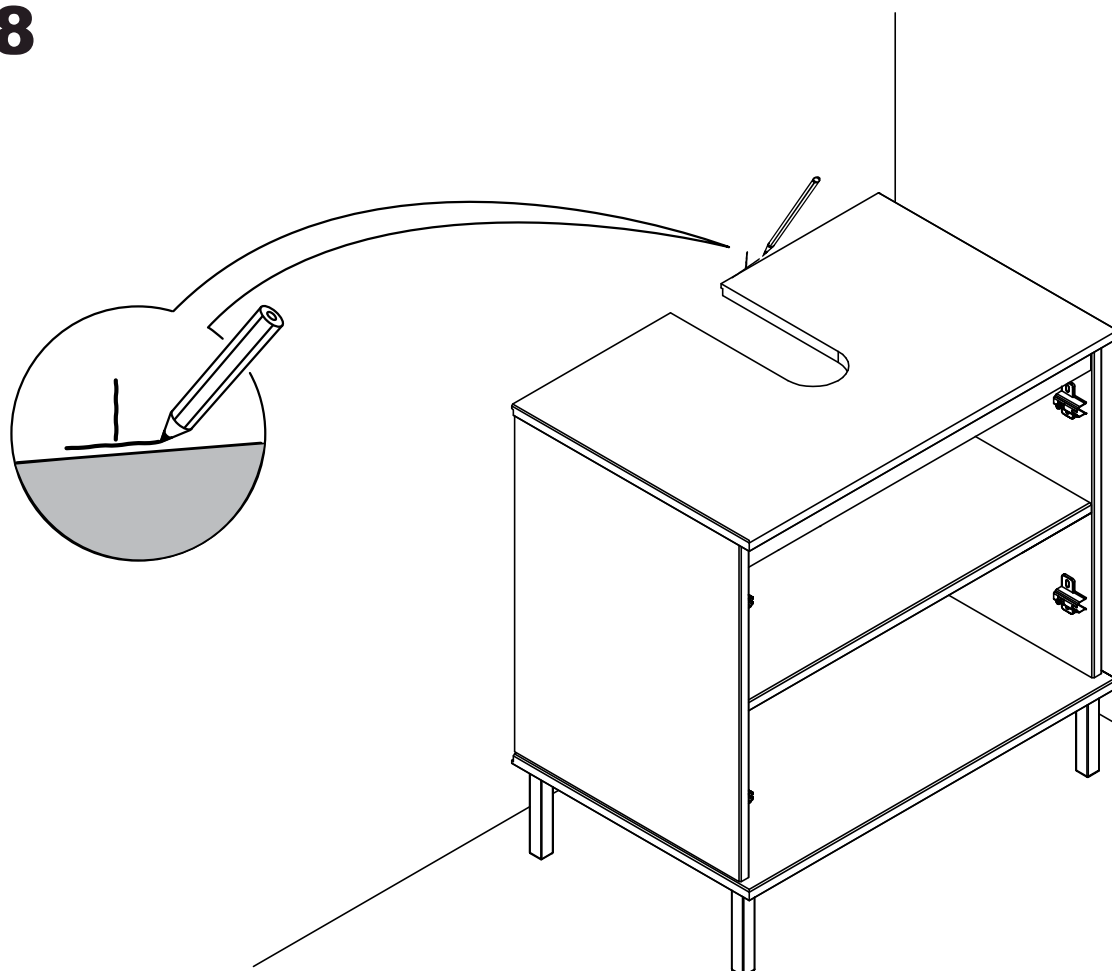

## German

**WICHTIG:** Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.  
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten. Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.

## English

**IMPORTANT:** To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory.  
The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided. If any doubt, consult a specialist.

## French

**IMPORTANT:** Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.  
La visserie necessarie pour lá jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. En cas de doute, consulter un spécialiste.

## Italian

**IMPORTANTE:** Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro. I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.  
Consultare uno specialista in caso di dubbi.





Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden, und aus diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Zunächst ist es erforderlich, die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Nachfolgend einige Beispiele empfohlener Befestigungen für:





#### VOLLWÄNDE



##### NYLONDÜBEL „FISCHER“

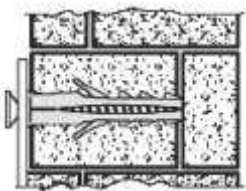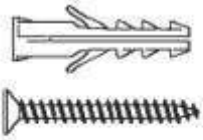

##### ANKERDÜBEL AUS METALL

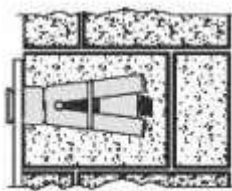
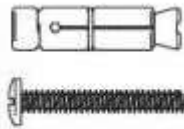


##### ANKERDÜBEL MIT NYLONFLÜGELN

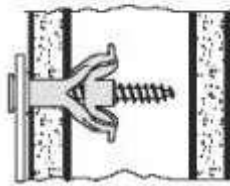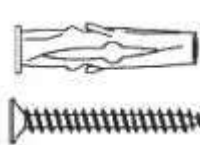


#### HOHLWÄNDE

##### SPREIZDÜBEL FÜR VERANKERUNG AUS METALL

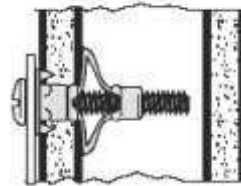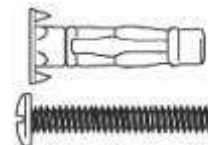

##### MOLLY-DÜBEL

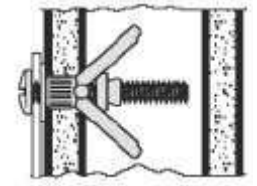

Bitte verwenden Sie eine für die Eisenwaren und den Wandtyp geeignete Bohrergröße.





Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:





#### BLIND WALLS



##### "FISCHER" Nylon plug

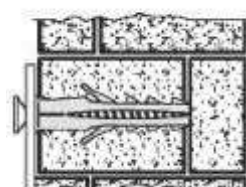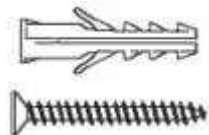

##### Metal Wall plug

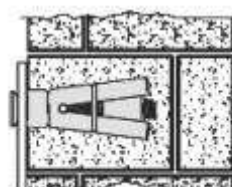
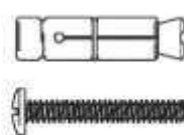


##### Nylon winged Wall plug

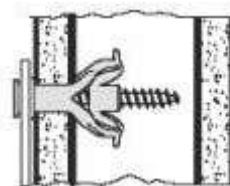
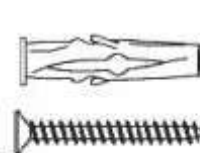


#### STUDDED WALLS

##### Metal expansion plug

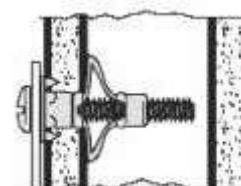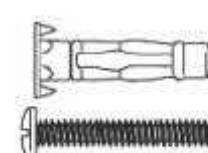

##### "MOLLY"plug

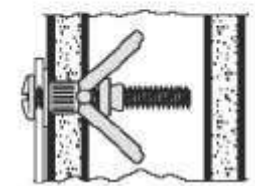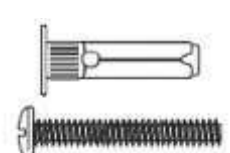

Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.












Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:



#### LES MURS PLEIS

#### LES CLOISONS CREUSES
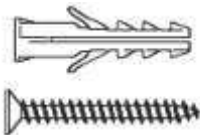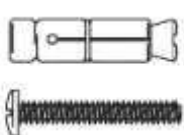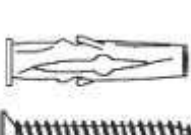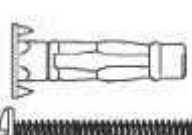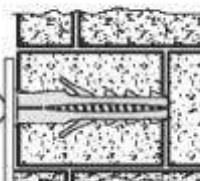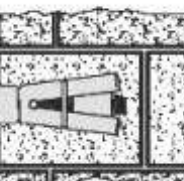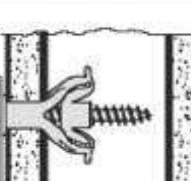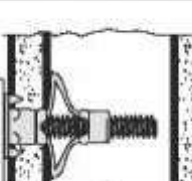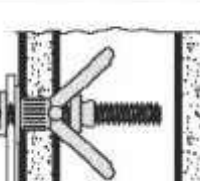
| Cheville nylon "FISCHER"                                                          | Cheville d'ancrage métal                                                          | Cheville d'ancrage<br>À ailettes en nylon                                         | Cheville métallique<br>À expansion                                                 | Cheville "MOLLY"                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



Utiliser une taile de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.










Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :



#### I MURI PIENI

#### PARATIE CAVE
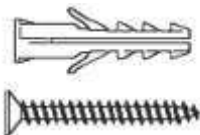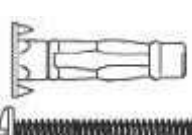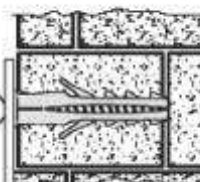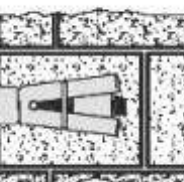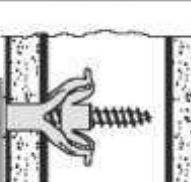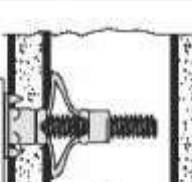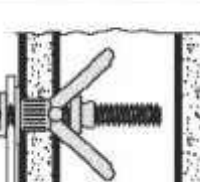
| TASSELLO NYLON<br>"FISCHER"                                                         | TASSELLO DI<br>ANCORAGGIO IN<br>METALLO                                             | TASSELLO DI<br>ANCORAGGIO AD<br>ALETTE IN NYLON                                     | TASSELLO METALLICO<br>AD ESPANSIONE                                                  | TASSELLO<br>"MOLLY"                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |








Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.

# 09





**OBLIGATORISCHE BEFESTIGUNG AN DER WAND**


**OBLIGATORY FIX ON THE WALL**

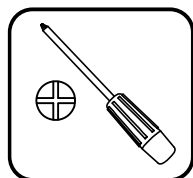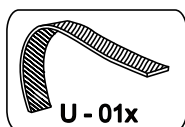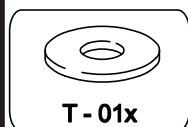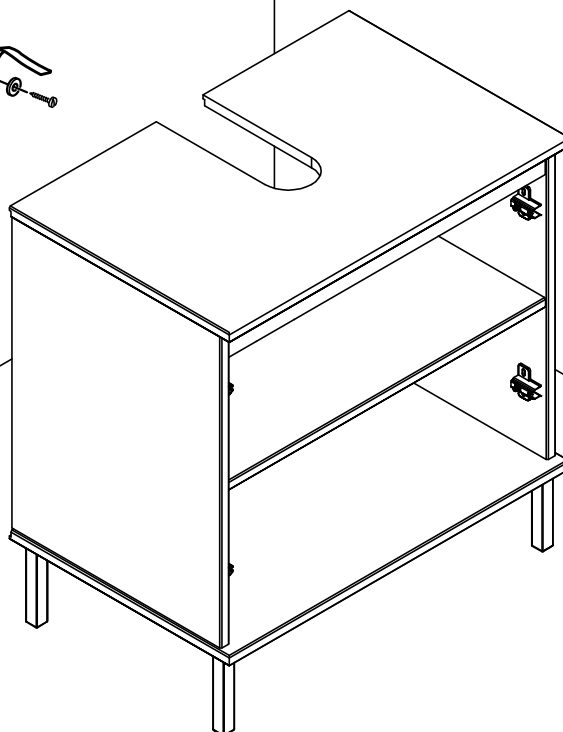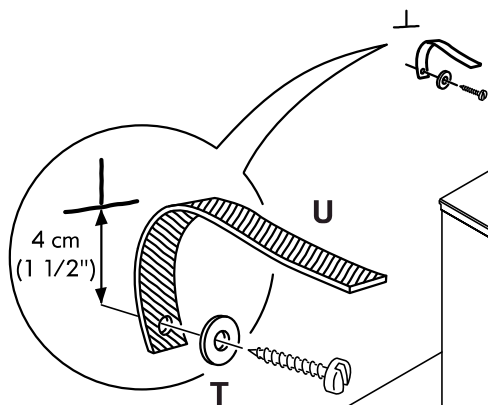

# 10

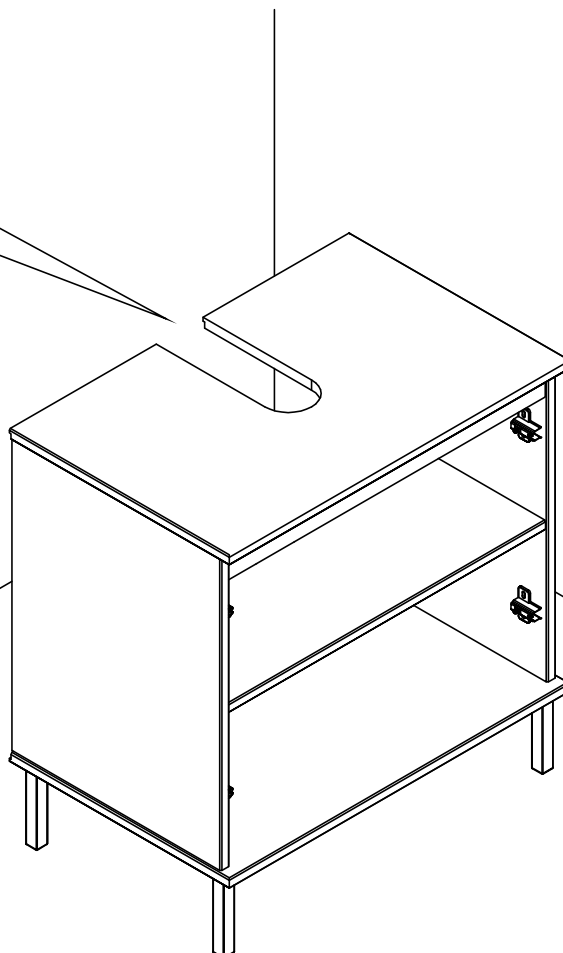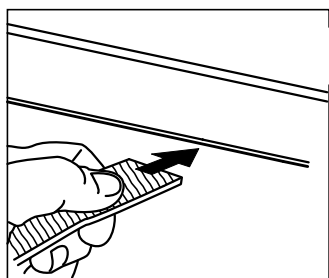

# 11

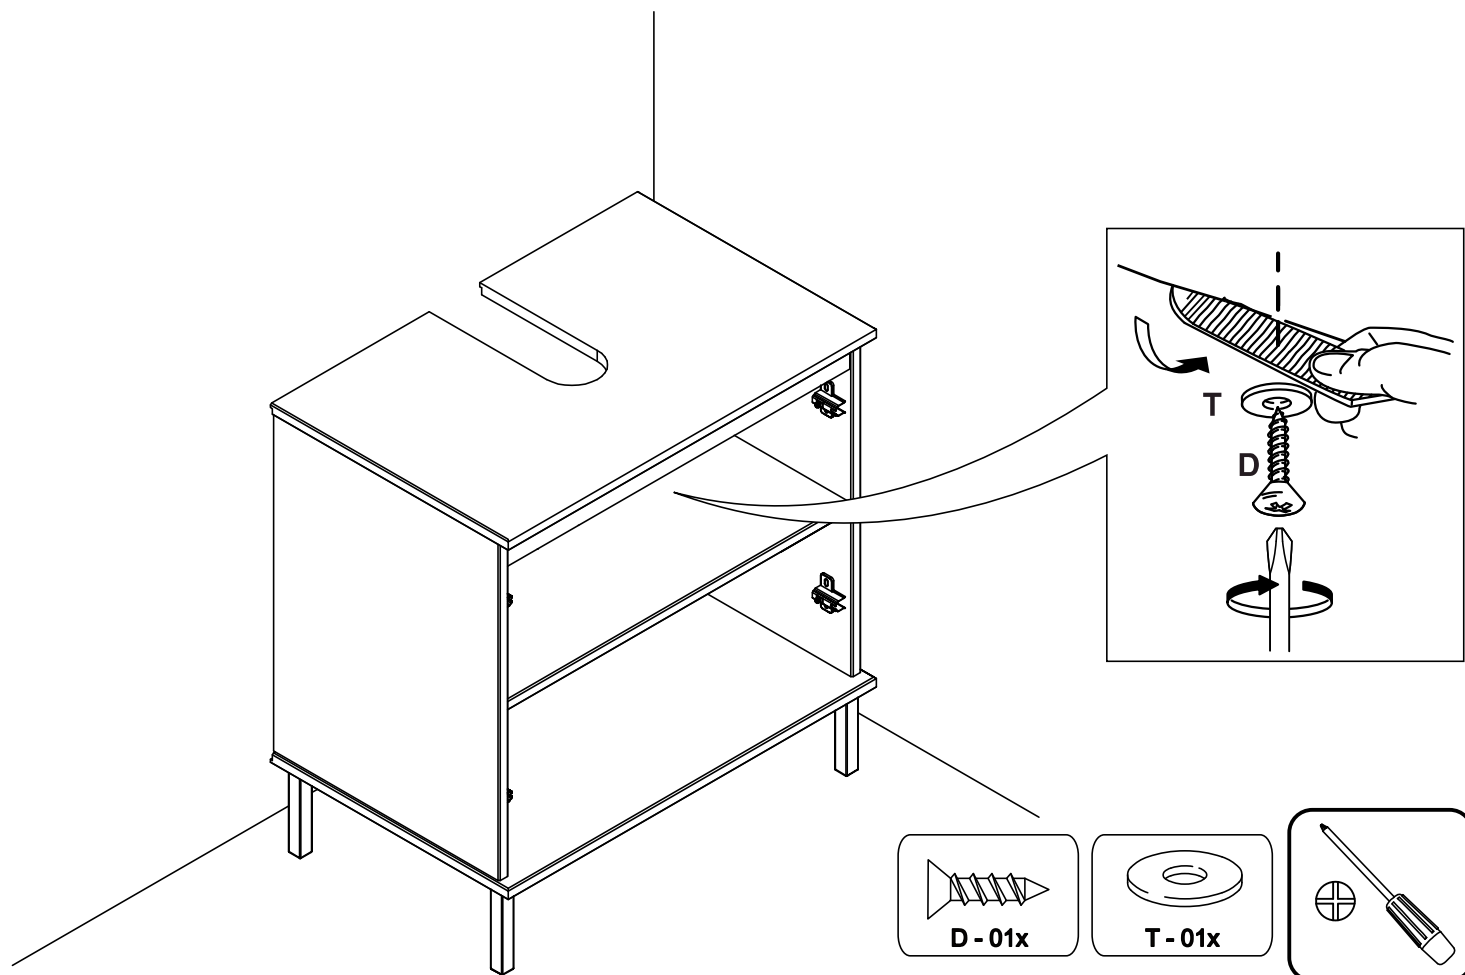

# 12

