

Schritt 1




Wand auf Unebenheiten prüfen und anschließend gründlich reinigen

Schritt 2




Gesäuberte Fläche trocknen

Schritt 3

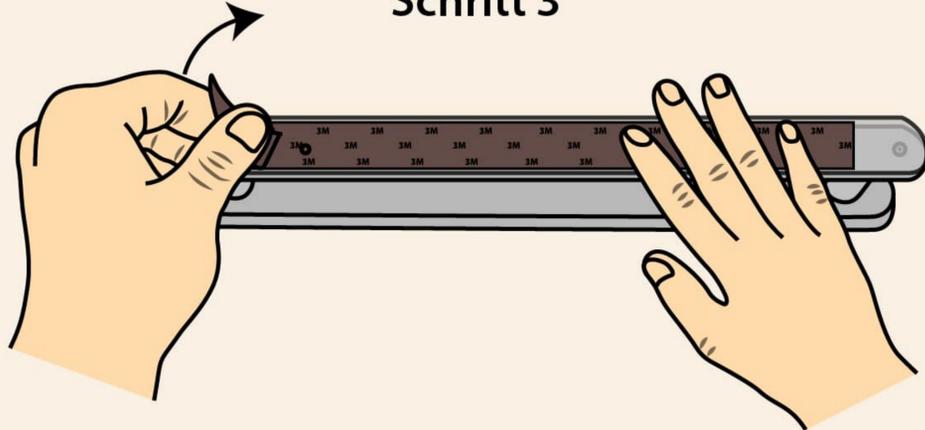

Schutzfolie der angebrachten Klebestreifen abziehen

Schritt 4

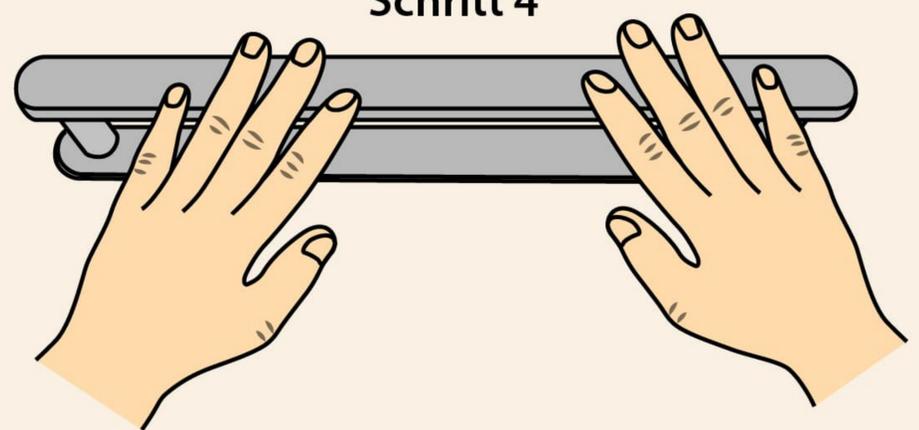

Halter nun an die getrocknete Fläche ankleben und für ca. 30 Sekunden fest andrücken




Achtung: Nach Anbringung, bitte 24 Stunden warten damit es optimal genutzt werden kann


Hält auf allen glatten Oberflächen



Marmor

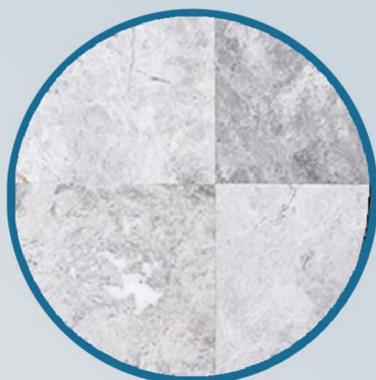

Fliesen

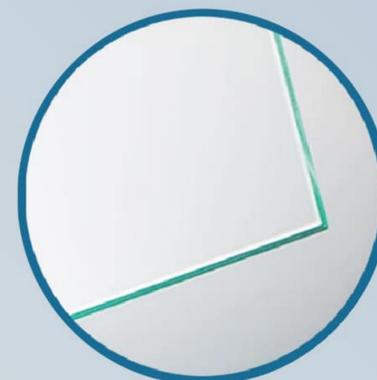

Glas



Holz