


2 X **15min**



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING SHELL 160/180x200

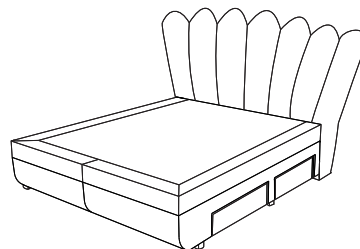

A x6 **B** x6 **C** x6

M8X60

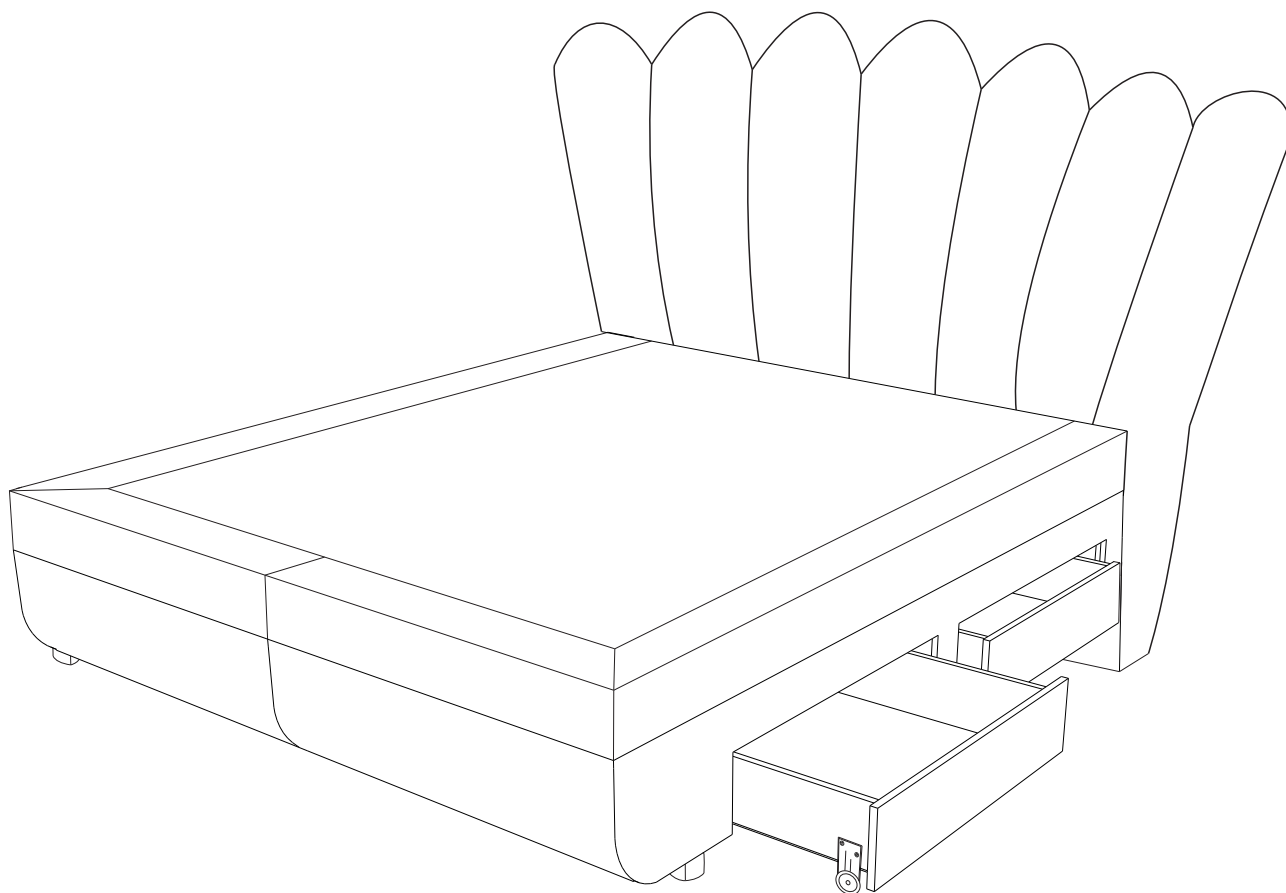

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES

ÉLÉMENT(S) PLASTIQUE(S)
À JETER




ÉLÉMENT(S) MÉTAL(S) CARTON(S) PAPIER(S)
À RECYCLER



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING SHELL 160/180x200

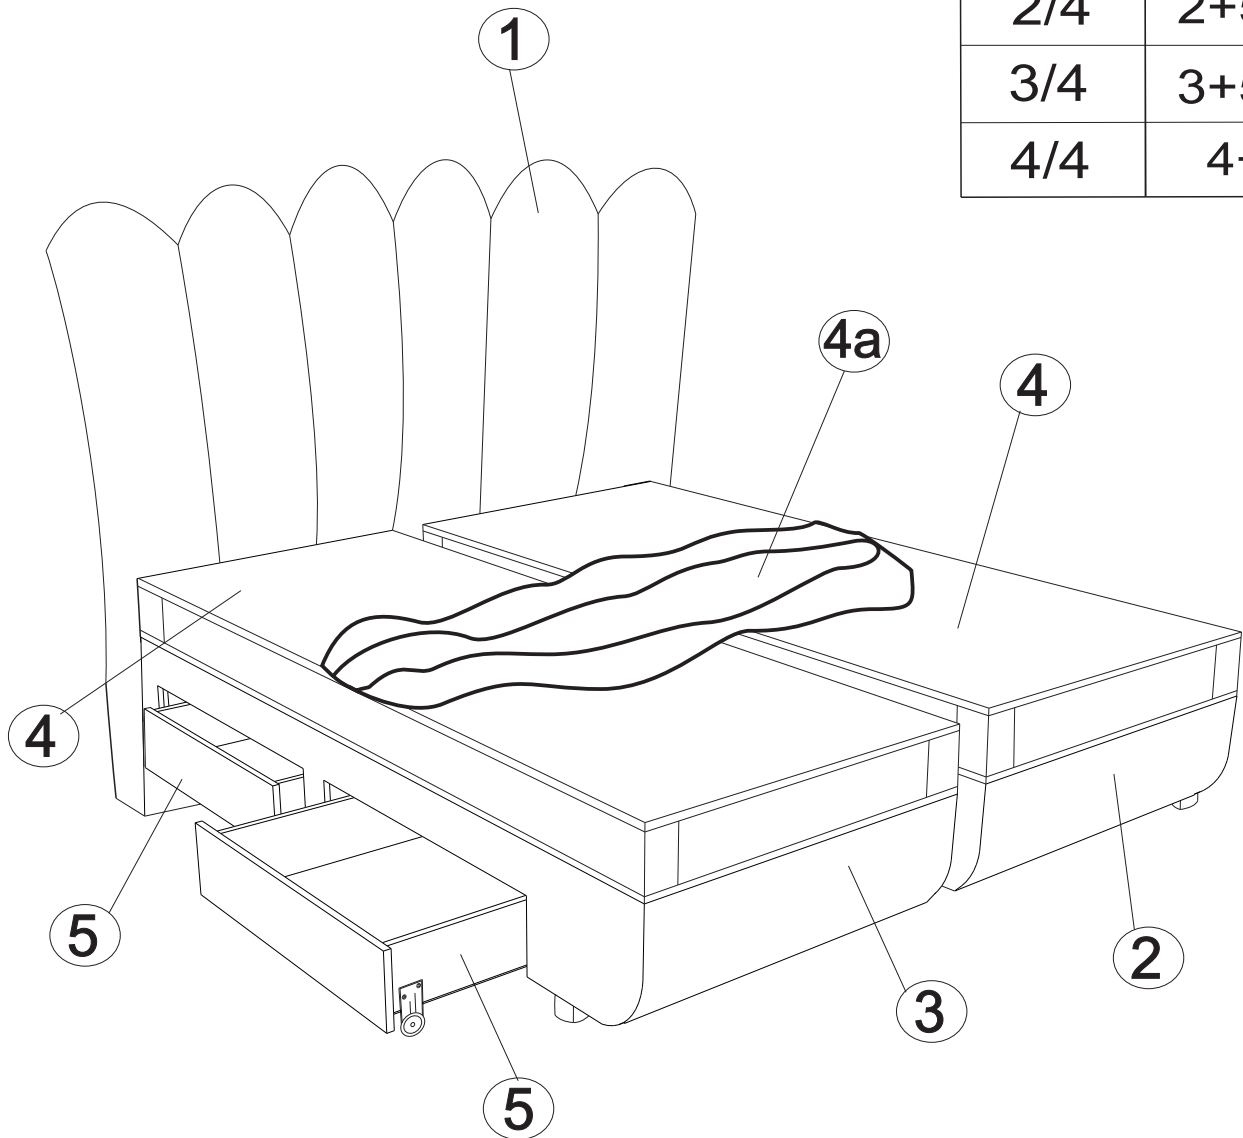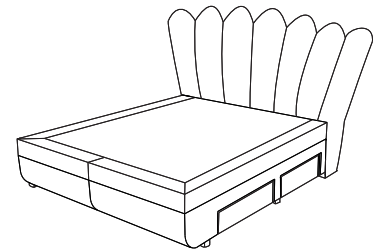


Colli	Teil
1/4	1+4a
2/4	2+5+5
3/4	3+5+5
4/4	4+4

2 X **15min**

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING SHELL 160/180x200

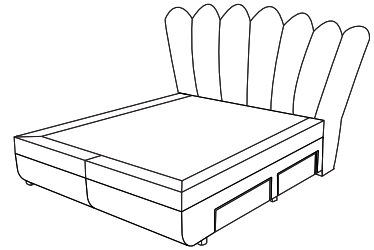

1

2

3

L



R

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180


2 X **15min**

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |


BOXSPRING SHELL 160/180x200

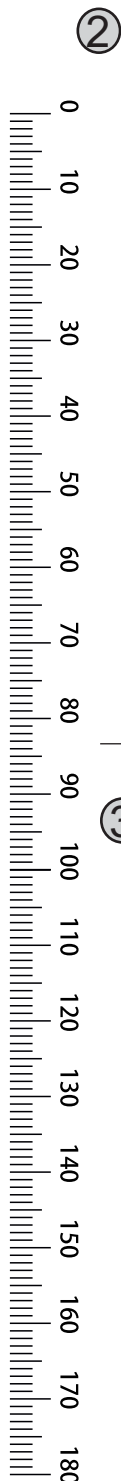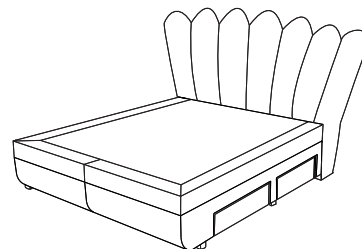

②

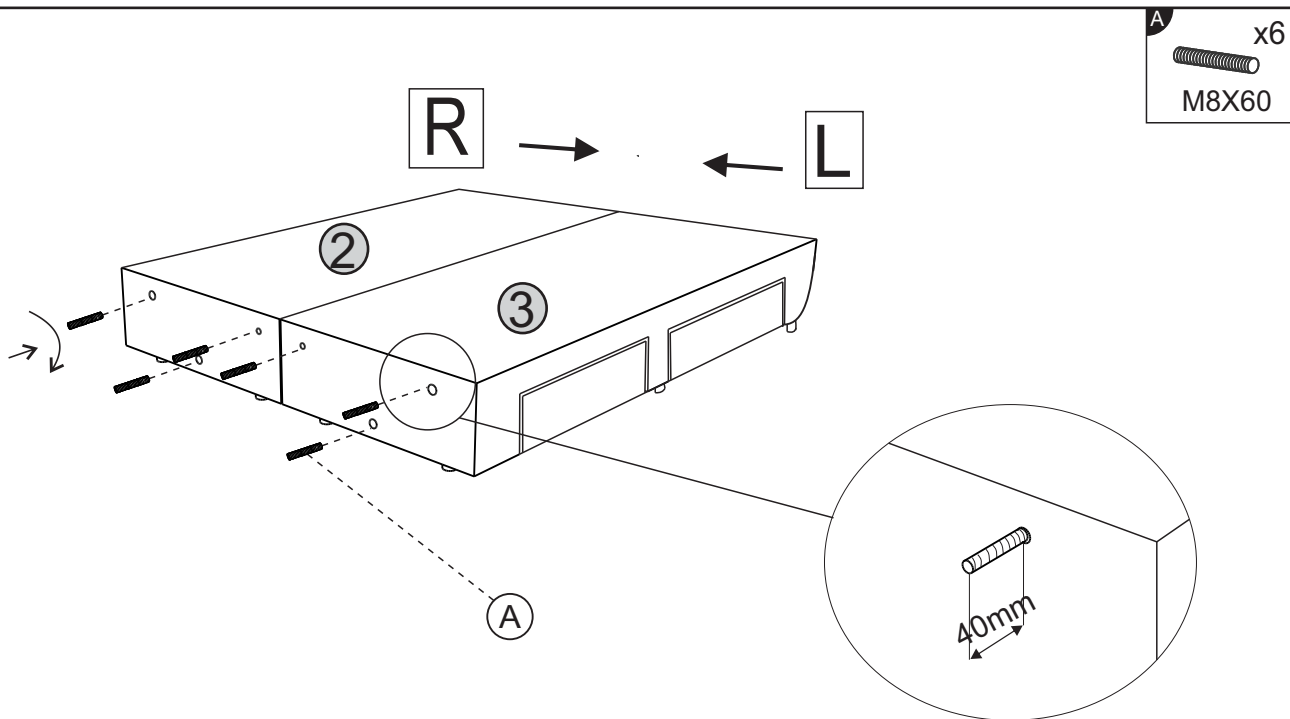


③

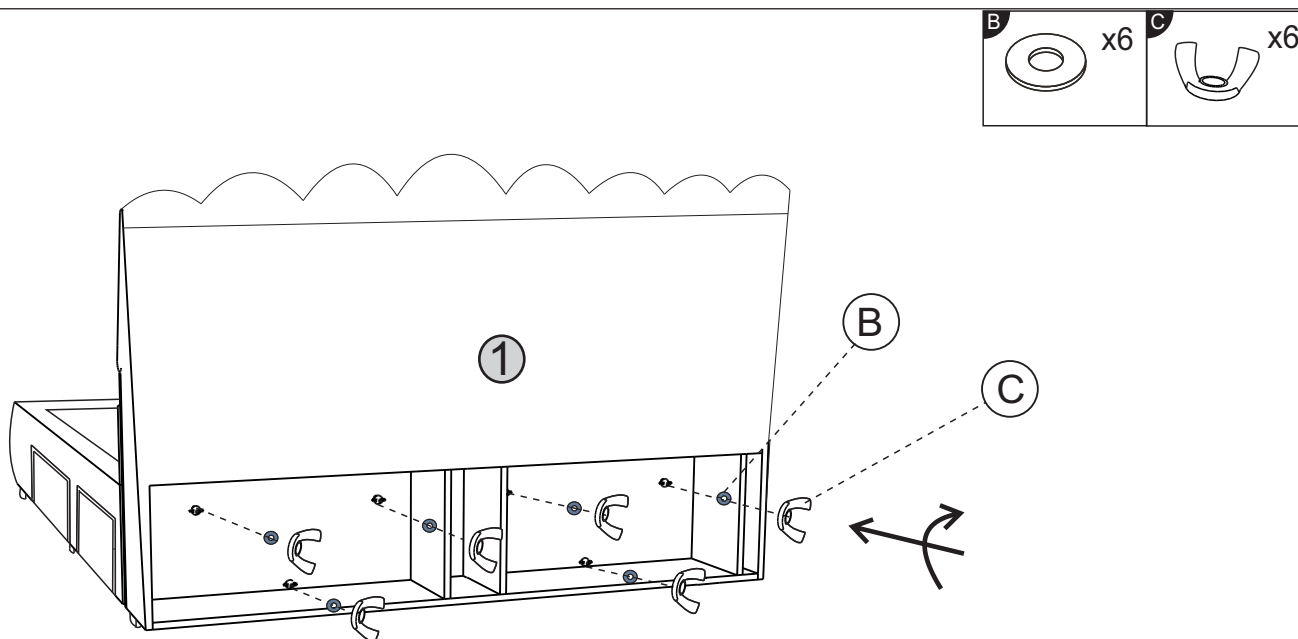

2 X **15min**


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING SHELL 160/180x200


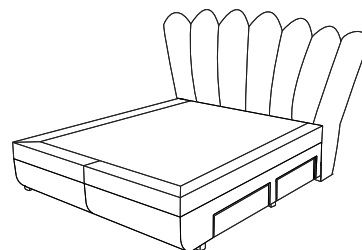


4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

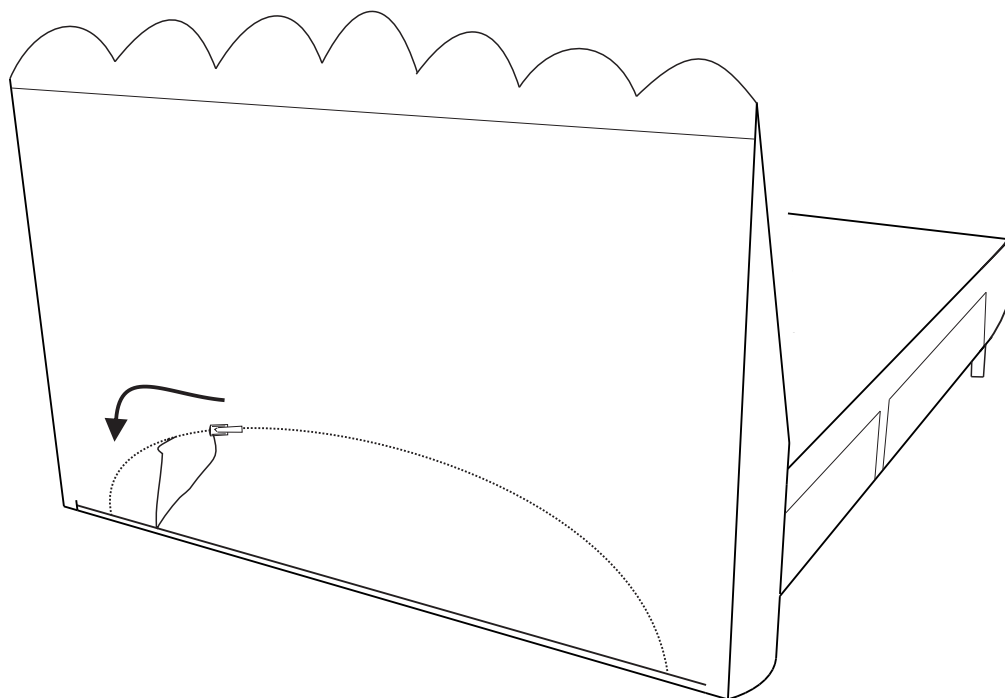


5

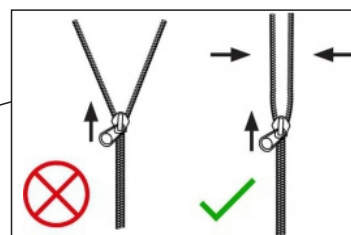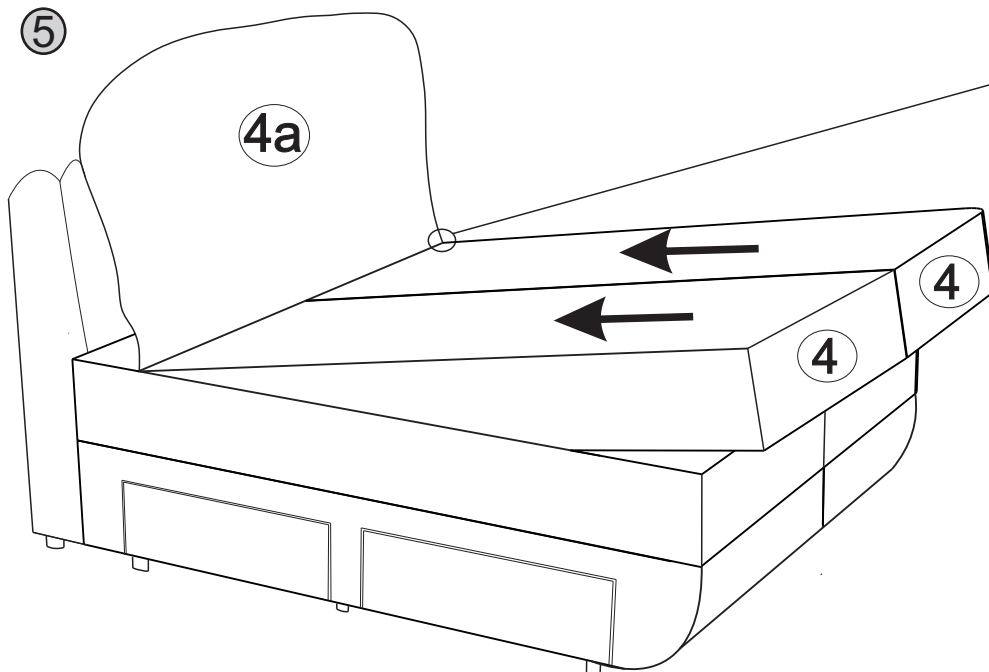



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING SHELL 160/180x200

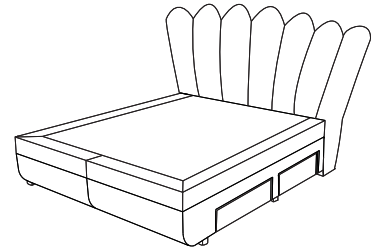

⑥

