

# MONTAGEANWEISUNG FÜR FALTTÜREN ST10-ST13

## WICHTIGER HINWEIS!

Ein Entfernen der schmalen Lamelle (ca. 5 cm) ist nicht möglich und ist in der Reihenfolge der gelieferten Tür zu belassen. Ansonsten ist ein einwandfreies Funktionieren der Tür nicht gewährleistet. Es ist nur ein Austausch der breiten Lamellen möglich!

Für die Montage sind folgende Werkzeuge nötig:

Schrauber, Kreuzschraubendreher, Wasserwaage, Maßstab, kleines Messer, Bleistift

1. Die Breite der Öffnung, in der die Tür montiert werden soll, ist genau zu vermessen.
2. Die obere Gleitschiene ist zuzuschneiden und dabei an die Breite des Türrahmens anzupassen.
3. Die obere Gleitschiene ist mit einer Schraube (am besten in der Mitte) anzuschrauben, damit das Einschieben der Rollen der Tür in das Innere der Gleitschiene möglich wird.

*Zeichnung Nr.1*

4. Die Führungsrollen sind mit dem beigelegten Schmierstoff zu schmieren.
5. Die Tür ist in die Gleitschiene einzuschieben.

*Zeichnung Nr. 2*

6. Die obere Gleitschiene ist mit den restlichen Schrauben zu befestigen.

*Zeichnung Nr. 3*

## Endgleitschiene

7. Bei dem Modell ist die Montageleiste mit der Tür verbunden. Bitte die Endgleitschiene an den Türrahmen anschrauben.

8. In die eingebaute Endgleitschiene ist die mit der Tür verbundene Montageleiste einzupressen.

*Zeichnung Nr. 4*

## Anfangsgleitschiene

9. Bevor die Anfangsgleitschiene in das Modell eingebaut wird, ist der Schlosshaken in Höhe des Schlosses anzubringen.

10. Die Anfangsgleitschiene mit einem eingeschobenen Schlosshaken ist anzuschrauben.

*Zeichnung Nr. 5*

## Knauf

11. Bei dem Modell ist ein Türknauf montiert. Der Teil mit dem Bolzen ist in die Öffnung des vorderen Panels einzuschieben, danach ist der zweite Teil der Klinke von der anderen Seite einzupressen. Zum Schluss ist die Blende anzudrücken.

*Zeichnung Nr. 6*

## Schloss

12. Auf der Höhe der Klinke ist der Schlosshaken anzuschrauben.


## Kürzen der Tür

13. Die Tür auf die Höhe zuschneiden mit einem feinen Metallsägeblatt, danach die Schrauben vom abgesägten Teil abschrauben und an die Tür anschrauben. Bitte die Tür nur unten kürzen.


## Erweitern der Tür in der Breite:

Um die Tür in der Breite zu erweitern, bitte die zusätzlichen Lamellen einfügen (die oberen Schrauben lösen und die Lamellen einfügen). Gleiter befinden sich nur in jeder 2. Lamelle.


Zeichnung 1

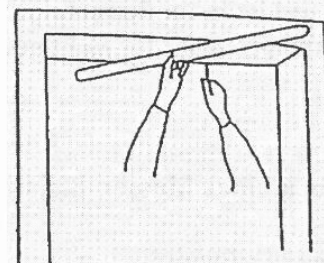


Zeichnung 2

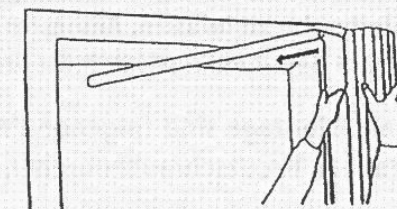


Zeichnung 3

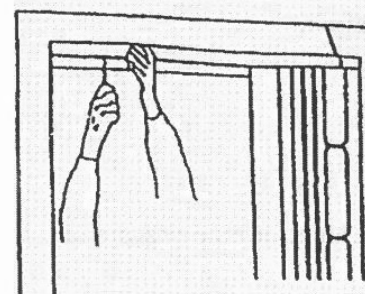

Zeichnung 4

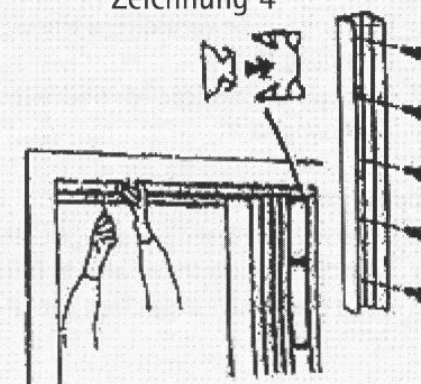

Zeichnung 5

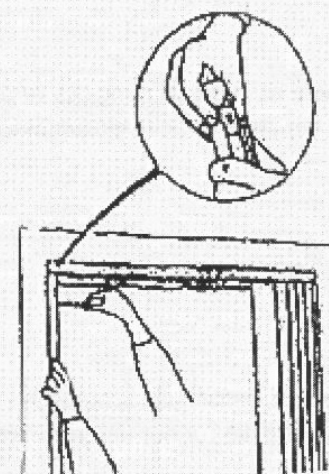

Zeichnung 6

