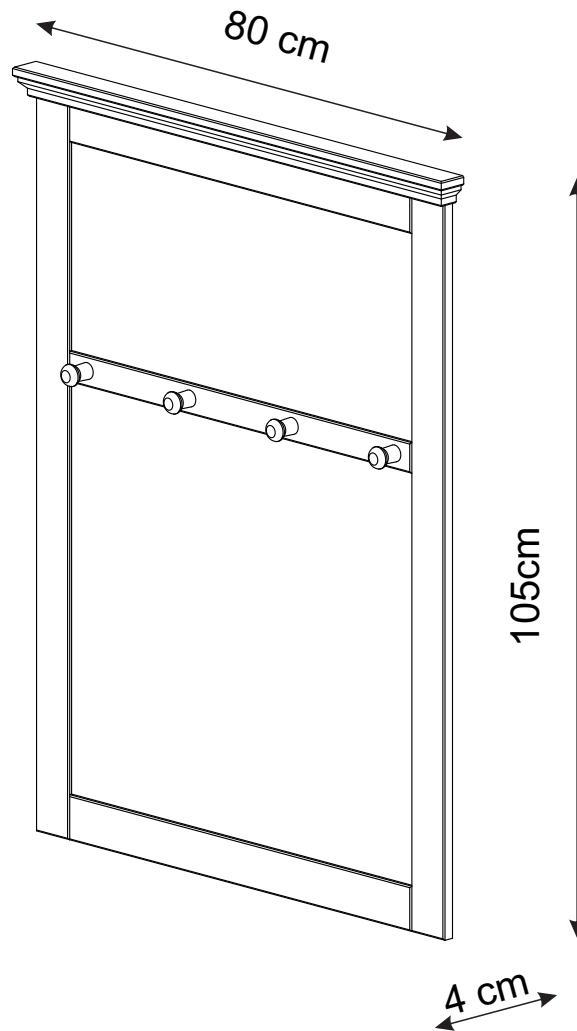


Selma 57232



(D) Montageanleitung
57232

(FR) Notice de montage
57232

(NL) Handleiding voor de montage
57232

(CZ) Montážní návod
57232

(HU) Szerelési útmutató
57232

(TR) Montaj talimatı
57232

(GB) Assembly instructions
57232

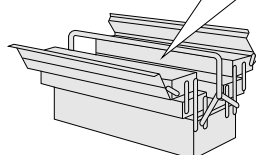
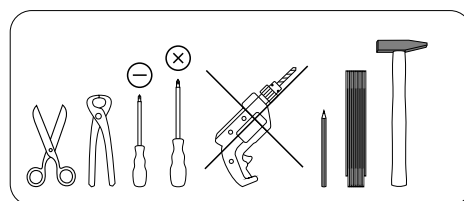
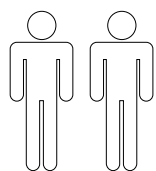
(IT) Istruzioni di montaggio
57232

(PL) Instrukcja montażu
57232


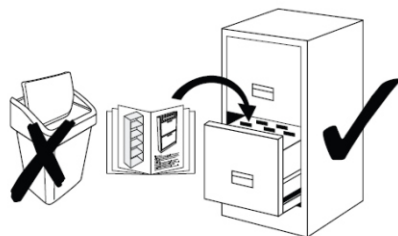
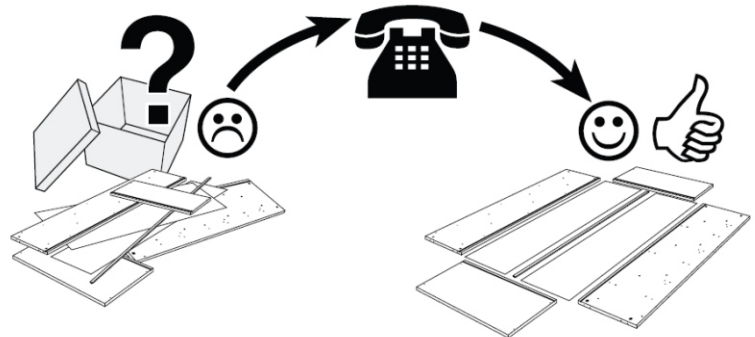
(SK) Návod na montáž
57232

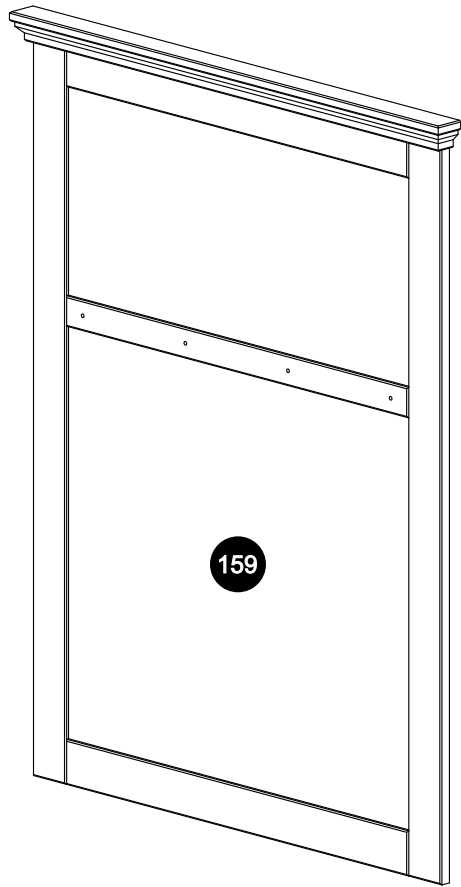
(RO) Instrucțiuni de montaj
57232






(RU) Инструкция по монтажу
57232



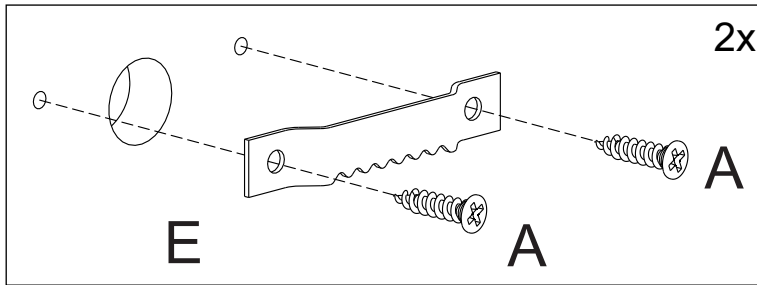
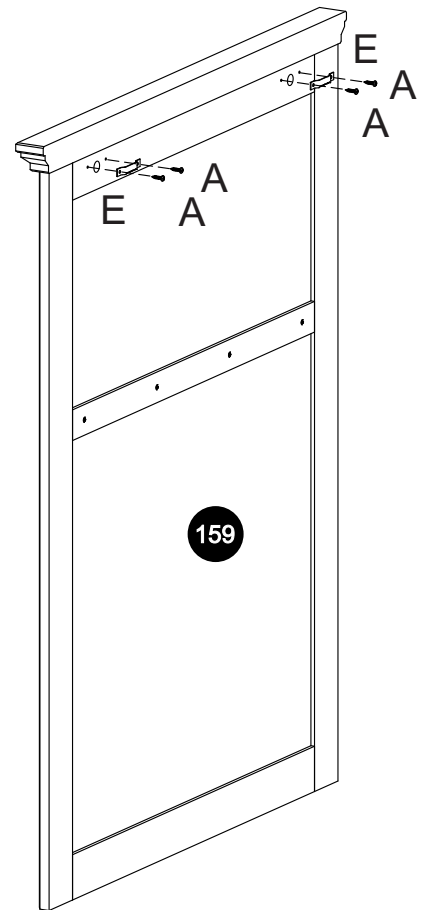


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A

3,0x16
4x | B

4,5x60
2x | C

4,0x35
4x | D

4x | E

2x |
|---|---|---|---|---|

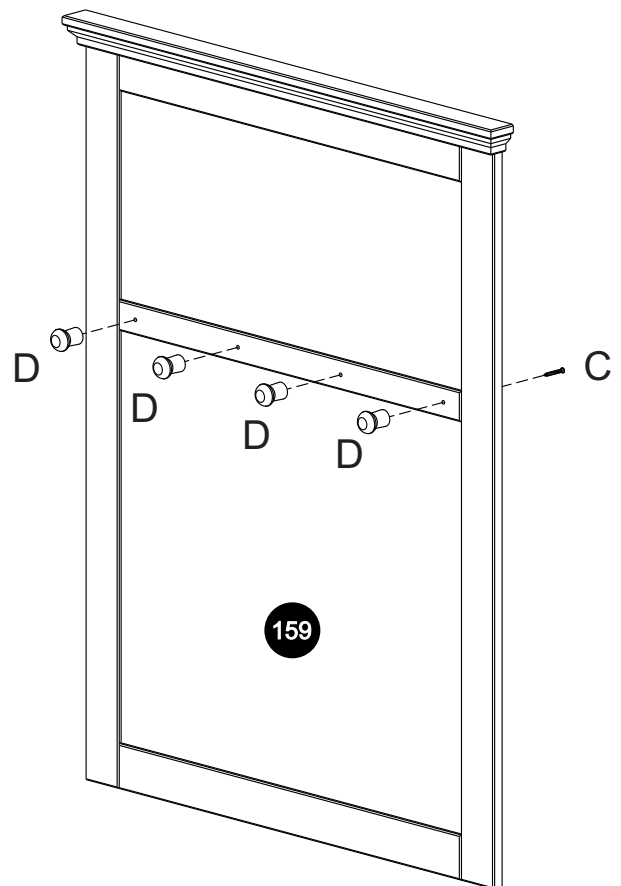
1



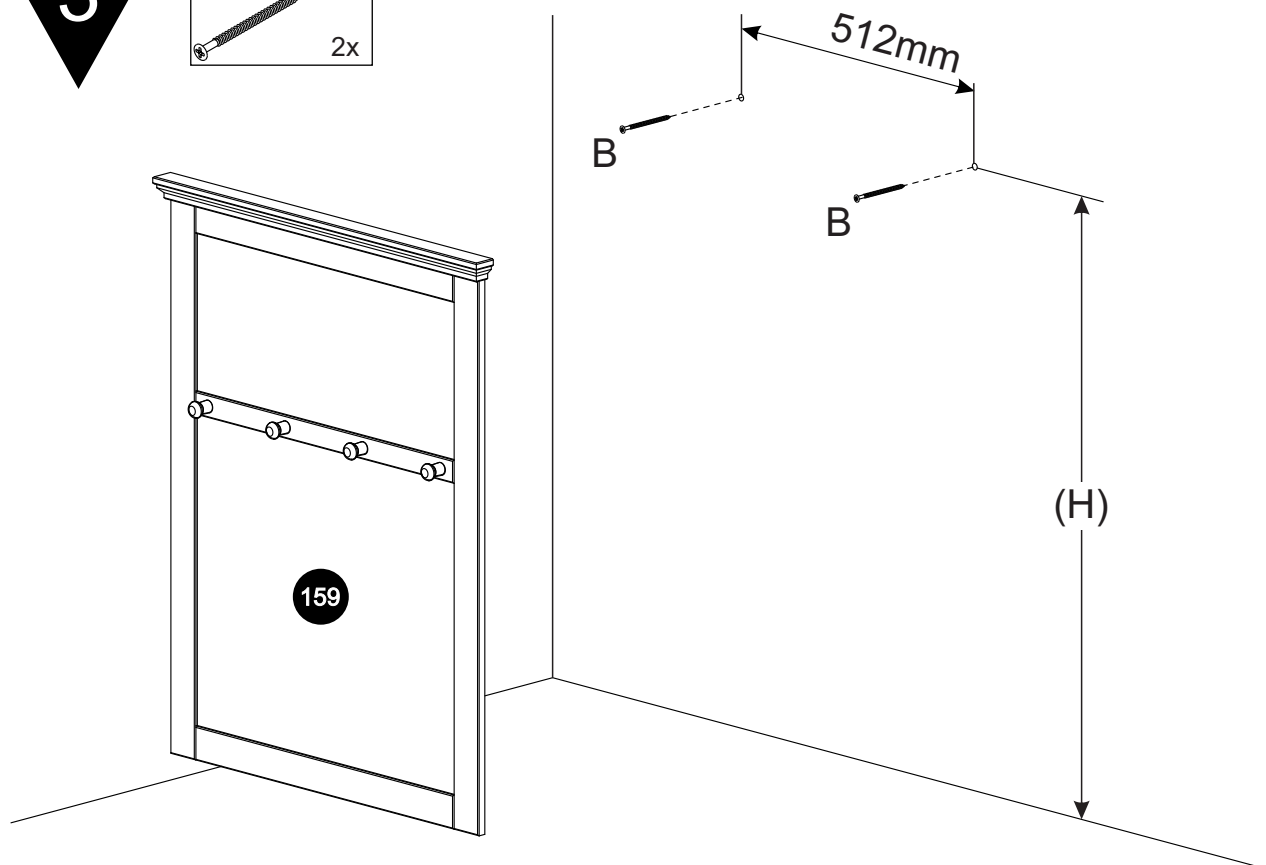

2



2x



3



⚠ Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!