

DREAM FILTERS



MONTAGEANLEITUNG

ENTKALKUNGSSYSTEME IMPULS HOME

WO KANN DER IMPULSGENERATOR INSTALLIERT WERDEN?


IMPULS HOME DIENT UNTER ANDEREM ZUM SCHUTZ VON WASSERINSTALLATIONEN UND HAUSHALTSGERÄTEN IN EINEM EINFAMILIENHAUS, EINER WOHNUNG ODER EINEM BÜRO. DAHER SOLLTE ES DIREKT NEBEN DEM WASSERZÄHLER INSTALLIERT WERDEN. EIN SOLCHER MONTAGEORT GARANTIERT DEN SCHUTZ DES GESAMTEN WASSERLEITUNGSKREISES UND ALLER DARAN ANGESCHLOSSENEN GERÄTE.

WIE INSTALLIERE ICH DEN IMPULSGENERATOR RICHTIG?

1. PRÜFEN SIE VOR DER INSTALLATION DIE GESAMTWASSERHÄRTE.
2. DIE GERÄTEGRIFFE SIND FÜR DIE MONTAGE AN EINEM ROHR UND AN EINER WAND GEEIGNET.
3. DIE IMPULSLEITUNGEN MÜSSEN GLEICHSINNIG GEWICKELT WERDEN.
4. DIE ANZAHL DER WINDUNGEN RICHTET SICH NACH DER WASSERHÄRTE.
5. BEFESTIGEN SIE DAS GERÄT MIT DEM MITGELIEFERTEN ZUBEHÖR AN EINEM ROHR, EINER WAND ODER EINER ANDEREN OBERFLÄCHE UND STELLEN SIE SICHER, DASS SICH EINE STECKDOSE IN DER NÄHE BEFINDET.
6. WICKELN SIE DIE IMPULSLEITUNG UM DEN HORIZONTALEN ODER VERTIKALEN TEIL DER ROHRLEITUNG.
7. SICHERN SIE DAS KABEL MIT DEN MITGELIEFERTEN KABELBINDERN, SODASS BEIDE ENDEN DES KABELS GLEICH LANG SIND.
8. DIE IMPULSKABEL SOLLTEN AN EINEN BESTIMMTEN EINGANG ANGESCHLOSSEN WERDEN, Z.B. COMMON OUTPUT + METAL ODER PLASTIC.
9. DIE KOMBINATIONEN „COMMON OUTPUT + METAL“ WERDEN VERWENDET, WENN DIE ROHRLEITUNG AUS METALL BESTEHT, UND „COMMON OUTPUT + PLASTIC“, WENN DIE ROHRLEITUNG AUS KUNSTSTOFF BESTEHT.
10. SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT AN DIE STROMVERSORUNG AN.
11. JE NACH GERÄTETYP SOLLTEN DIE LEDs ODER DIE LED LEUCHTEN.


1. INSTALLATION

1. FINDEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AM ROHR UND MARKIEREN SIE DIE MITTE DER INSTALLATION.
2. MESSEN UND MARKIEREN SIE VON DER MITTE NACH LINKS UND RECHTS EINEN ABSTAND VON 10 ZENTIMETERN.

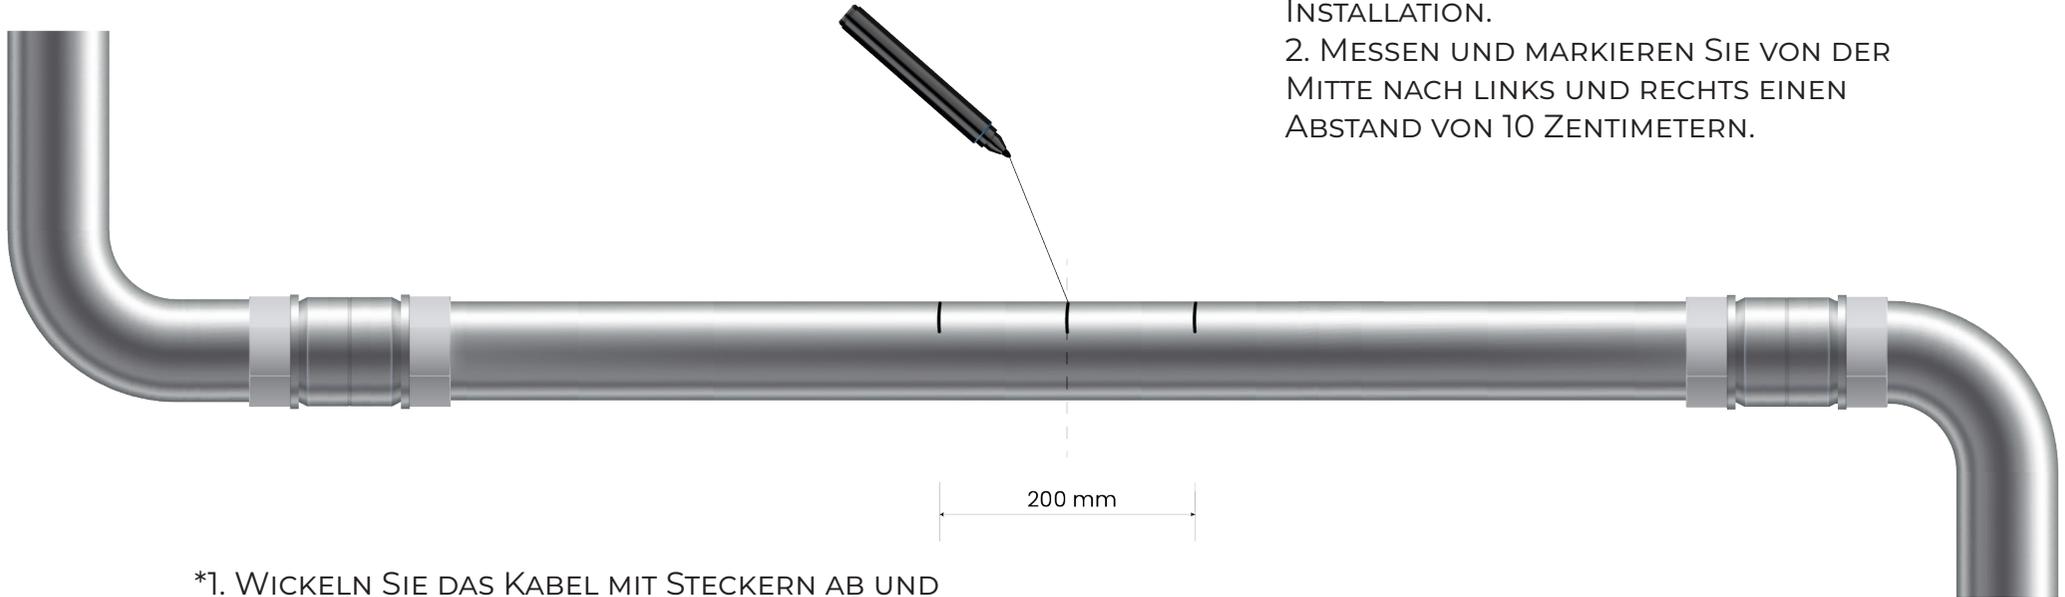

2.


- *1. WICKELN SIE DAS KABEL MIT STECKERN AB UND FINDEN SIE DIE MITTE DES KABELS.
- * 2. BEFESTIGEN SIE DIE MITTE DES KABELS AUF DER MARKIERTEN MITTELLINIE DES ROHRES.
- 3. BRINGEN SIE DIE BÄNDER AN DEN ÄUSSEREN MARKIERUNGEN AN UND BEGINNEN SIE MIT DEM WICKELN DES ROHRES.

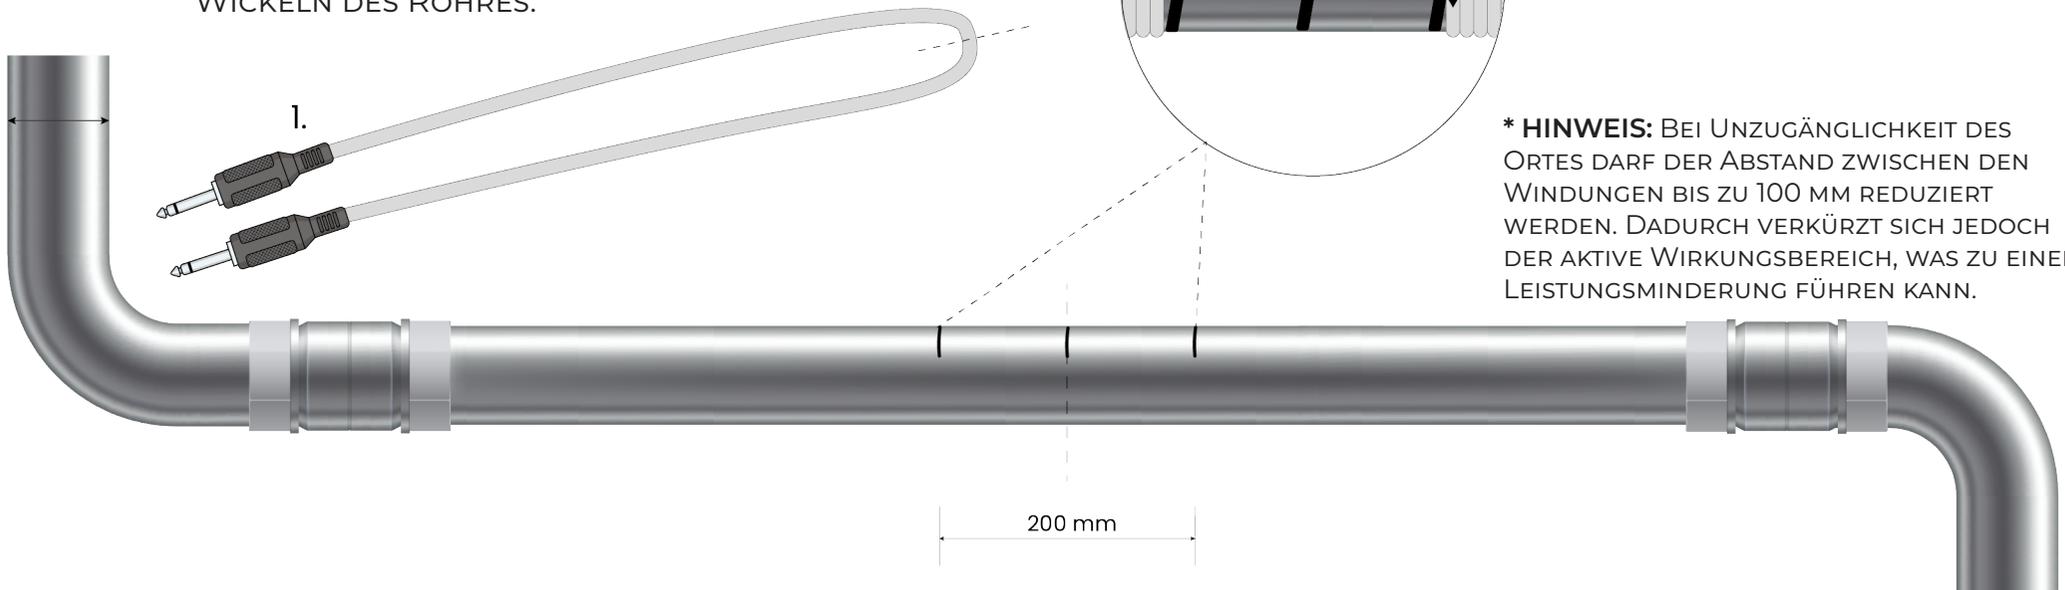

*** HINWEIS:** BEI UNZUGÄNGLICHKEIT DES ORTES DARF DER ABSTAND ZWISCHEN DEN WINDUNGEN BIS ZU 100 MM REDUZIERT WERDEN. DADURCH VERKÜRZT SICH JEDOCH DER AKTIVE WIRKUNGSBEREICH, WAS ZU EINER LEISTUNGSMINDERUNG FÜHREN KANN.

3.



1. ACHTEN SIE AUF DIE WICKELRICHTUNG, DIE FÜR DIE KORREKTE FUNKTION DES GERÄTES ENTSCHEIDEND IST.
2. WICKELN SIE DAS ROHR RECHTS UND LINKS IM UHRZEIGERSINN AUF.

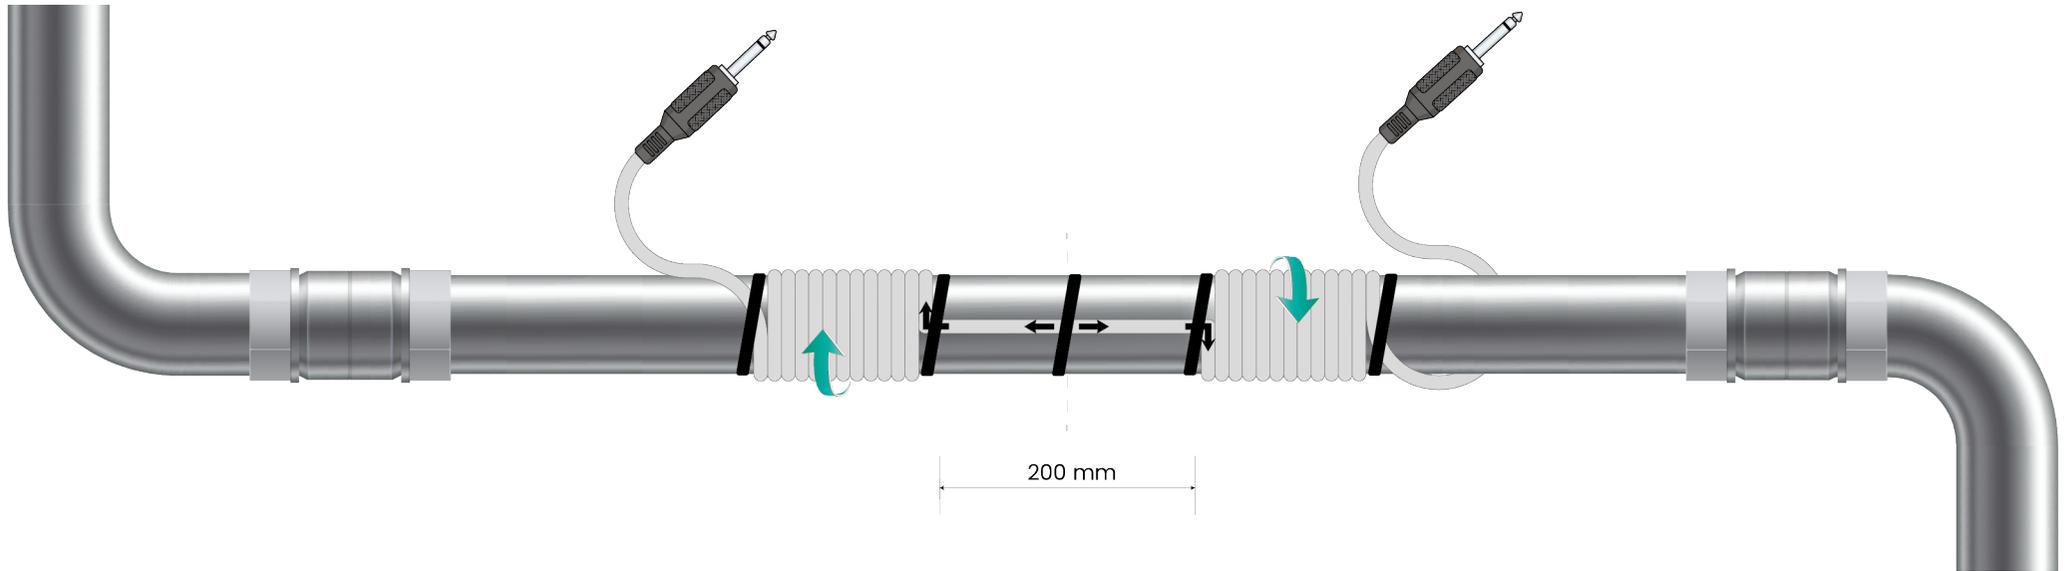

4.

***HINWEIS:** DIE ANZAHL DER UMDREHUNGEN IST FÜR DIE WASSERHÄRTE VORGESEHEN. DIE MINDESTANZAHL DER UMDREHUNGEN BETRÄGT 11 BEI EINER WASSERHÄRTE VON 14° DH.


GESAMTHÄRTE:	<14°dH	<14°-24 dH	<24°- 32 dH	<32°-40 dH	<40°dH
ANZAHL DER UMDREHUNGEN	11	12	13	14	15

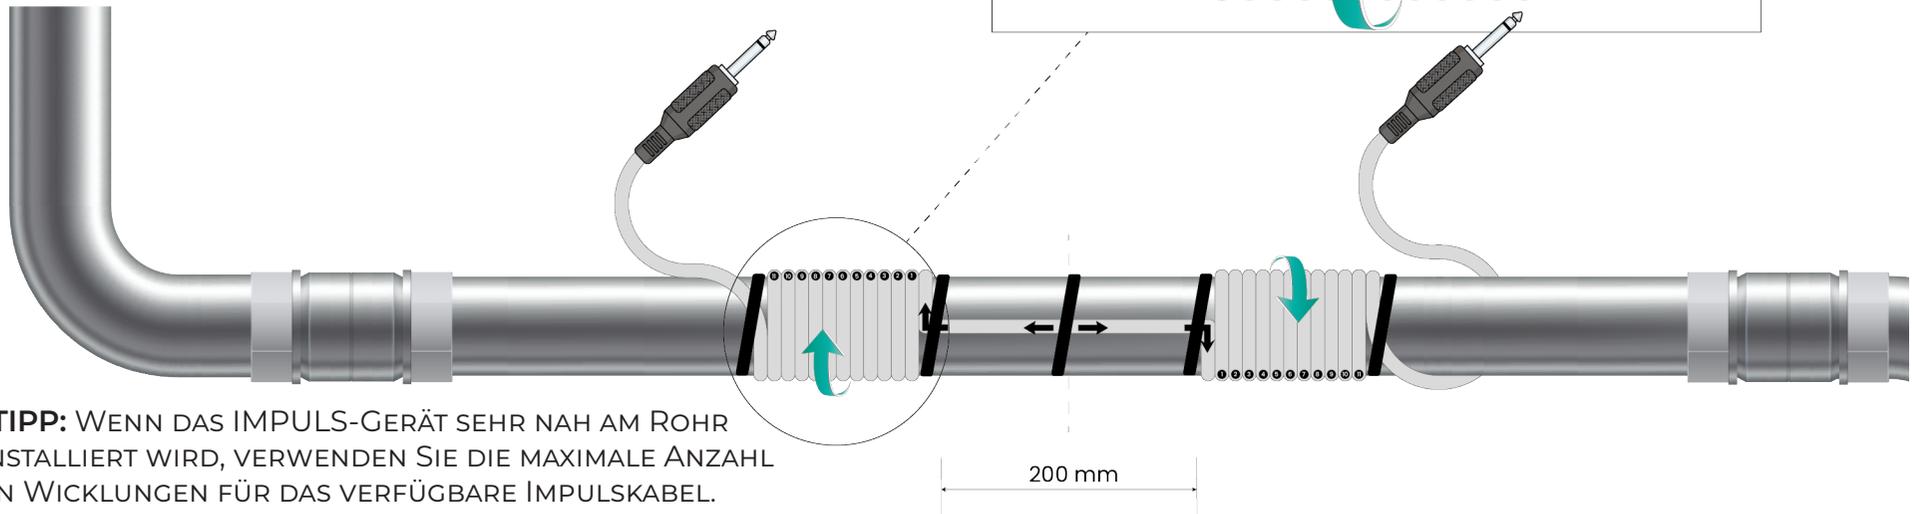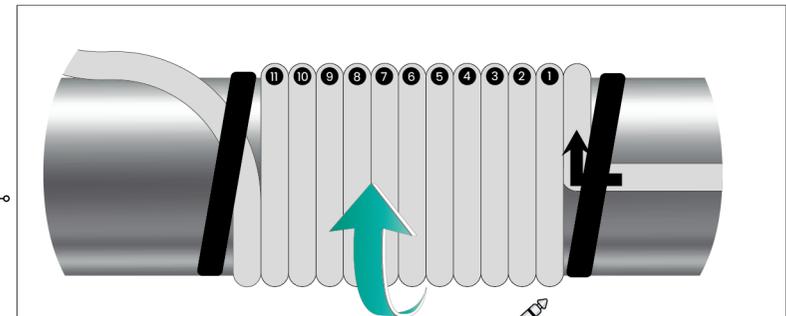

***TIPP:** WENN DAS IMPULS-GERÄT SEHR NAH AM ROHR INSTALLIERT WIRD, VERWENDEN SIE DIE MAXIMALE ANZAHL AN WICKLUNGEN FÜR DAS VERFÜGBARE IMPULSKABEL.


5.

***HINWEIS:** BEACHTEN SIE, DASS VOM ENDE DER WICKLUNG BIS ZUR NÄCHSTEN VERBINDUNG ETC. AM ROHR EIN ABSTAND VON DER DREIFACHEN GRÖSSE DES ROHRES SEIEN SOLLTE, UM DASS DAS KABEL GEWICKELT WURDE.

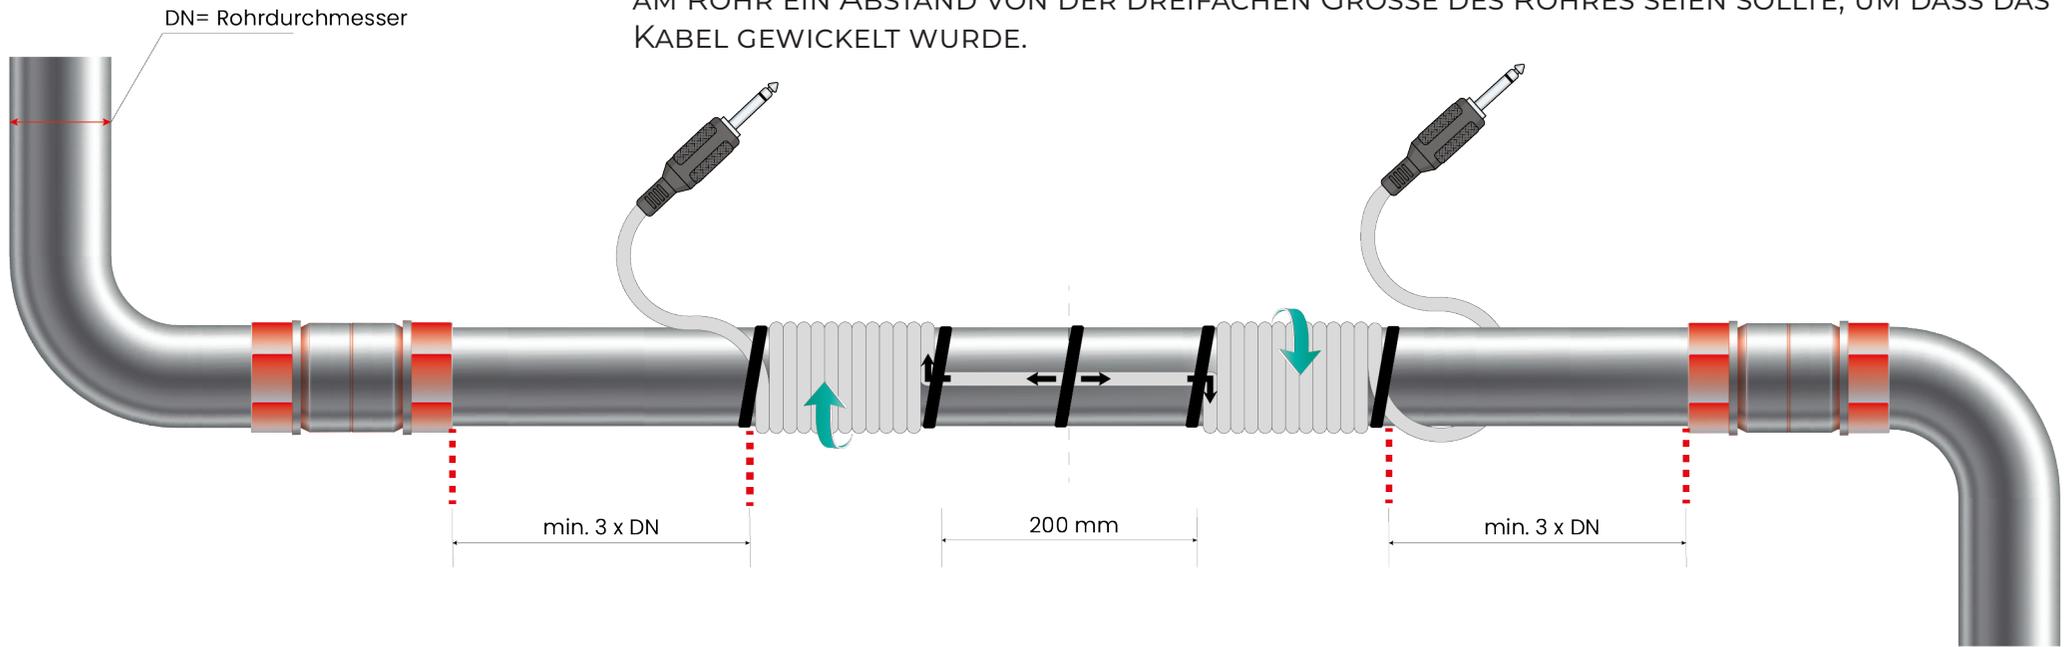



6.

1. DAS GERÄT KANN AUF VIELFÄLTIGE WEISE MONTIERT WERDEN. EINE DAVON IST ES, AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.

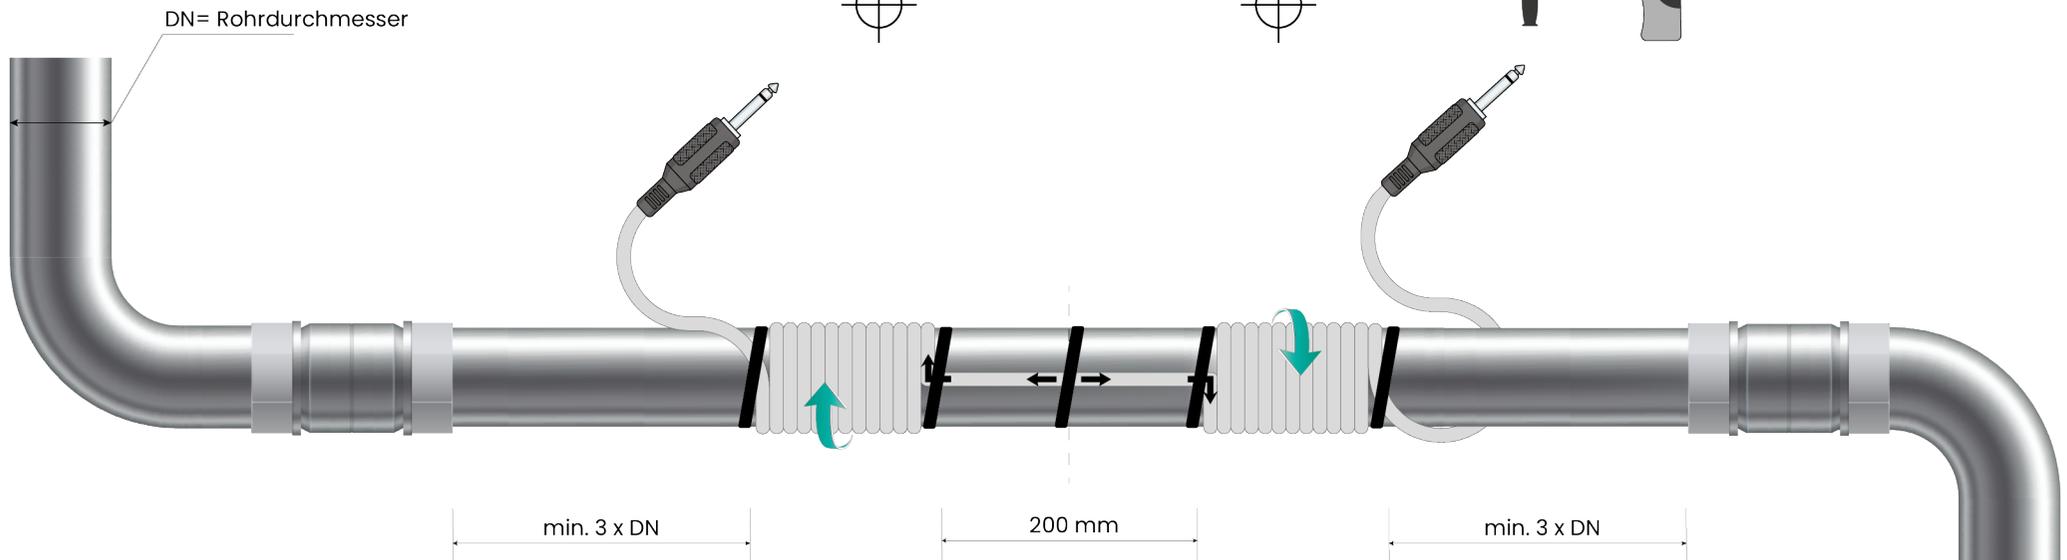


7.

1. STECKEN SIE EIN ENDE DES KABELS IN DEN GEMEINSAMEN AUSANGANG MIT DER BEZEICHNUNG COMMON OUTPUT.
2. WÄHLEN SIE JE NACH ROHRMATERIAL DEN PASSENDEN ANSCHLUSS.
3. SIE KÖNNEN ZWISCHEN DEM ANSCHLUSS ZUM METALL- ODER KUNSTSTOFFROHR WÄHLEN.

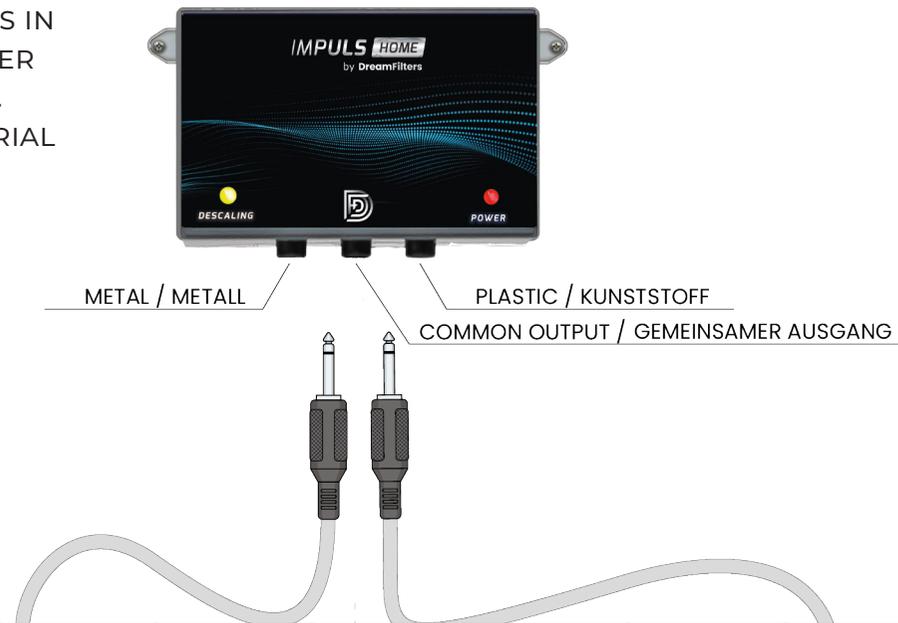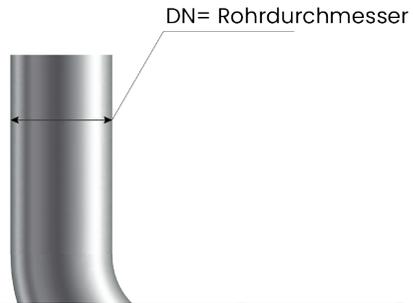

8.

1. AM ENDE MÜSSEN SIE NUR NOCH DAS KABEL AN DEN STROM ANSCHLIESSEN.
2. ACHTEN SIE DARAUF, OB DIE MIT POWER UND DESCALING GEKENNZEICHNETEN DIODEN LEUCHTEN.

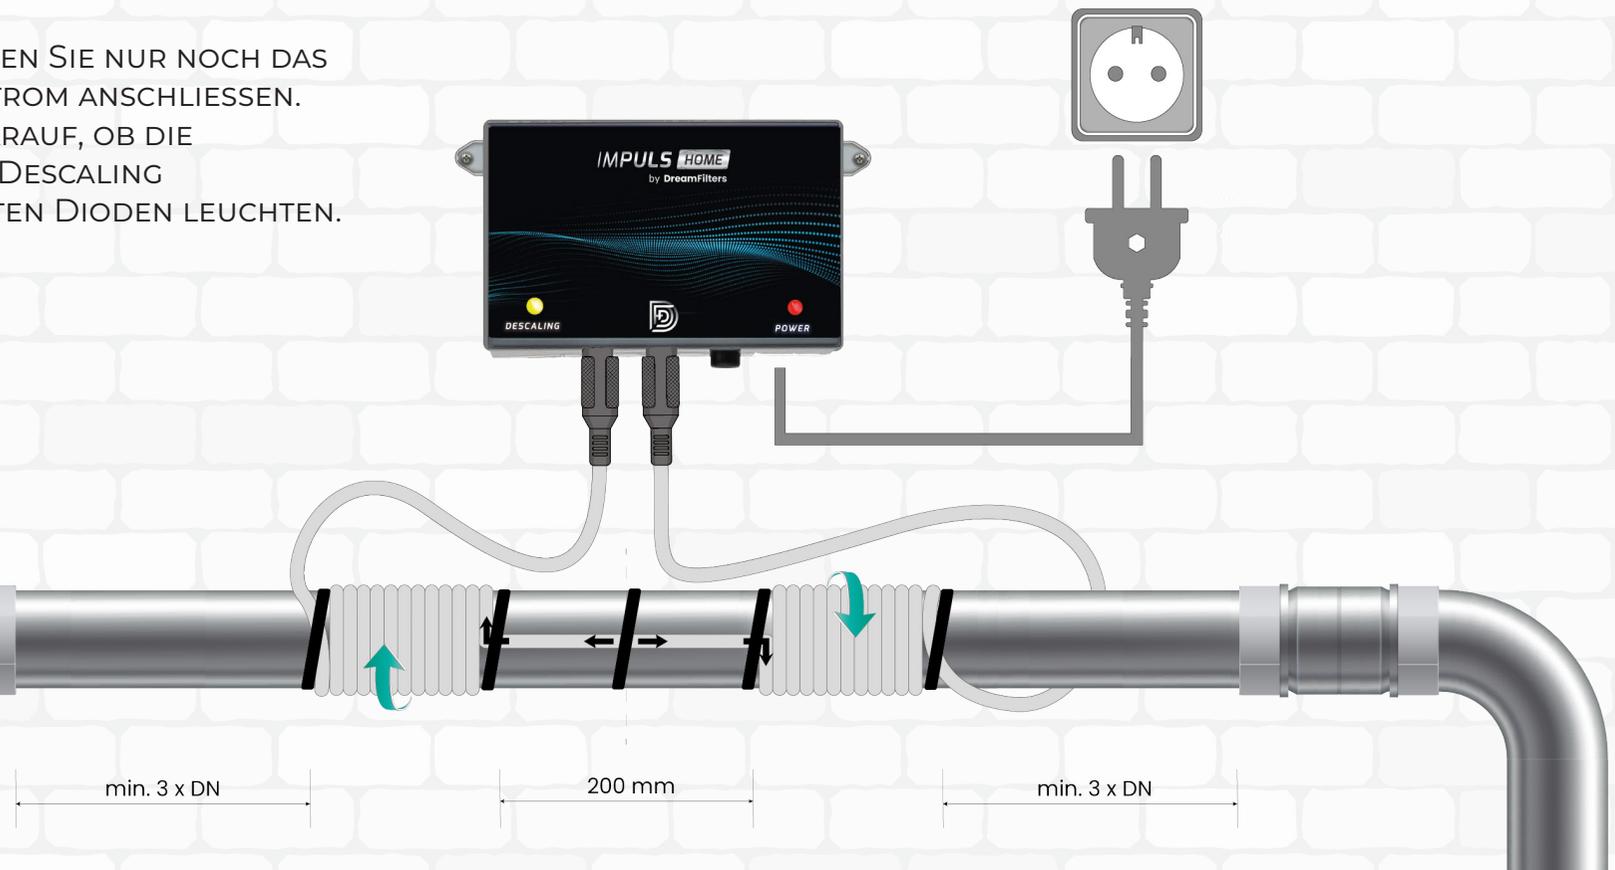



DreamFilters



BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE,
UM ZUR WEBSITE WEITERGELEITET
ZU WERDEN.

PIETKA FACTORY GBR
SCHÖNEFELDER DORFSTRAÙE 1B
14547 BEELITZ OT SCHÖNEFELD
DEUTSCHLAND
WHATSAPP/TEL: +49 176 471 38 428
E-MAIL: INFO@DREAMFILTERS.DE
WEB: WWW.DREAMFILTERS.DE
WEEE-REG.-NR. DE 65481221