
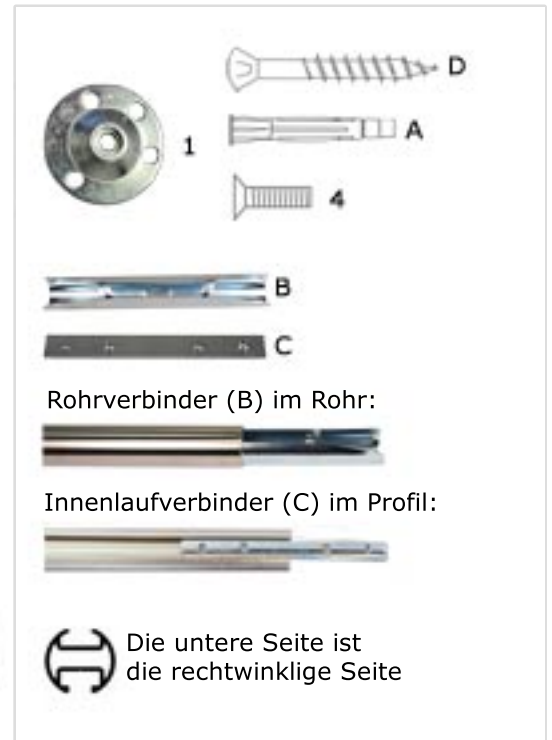


Aufbauanleitung 16 und 20 mm Deckenträger kürzbar 2-läufig

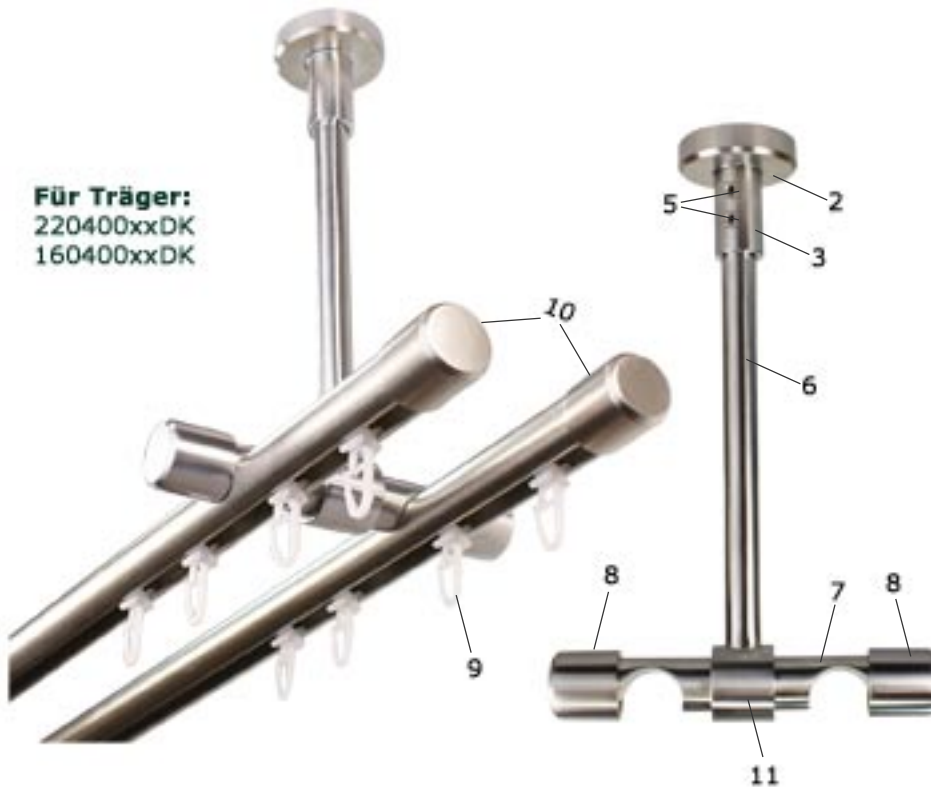

Montage:

- 1.: Träger in Einzelteile zerlegen, dafür Madenschrauben (5) an Trägerhülse (3) lösen mit Imbusschlüssel, Dreilochplatte (1), Rosette (2) und Hülse (3) abnehmen
- 2.: Positionen der Halter an Decke festlegen, Bohrlöcher vornehmen, Dübel (A) setzen

ACHTUNG: Zur Stabilisierung müssen bei geteilten Stangen über 200 cm die Mittelträger zwingend exakt an den Verbindungsstellen sitzen!

- 3.: Dreilochplatte (1) an Decke montieren mit Schrauben (D) und Dübel (A), Rosette (2) und Hülse (3) mit Schraube (4) auf Dreilochplatte (1) setzen und innen durch die Hülse (3) festschrauben
- 4.: Rohrverbindung (bei mittig geteilten Stangen über 200 cm):
 Rundrohrstange: Verbinder (B) je zur Hälfte in beide Rohre
 Innenlaufstange: Verbinder (C) je zur Hälfte in beide Profile, Madenschrauben des Verbinders fixieren
 Innenlaufprofil mit der rechteckigen Seite nach unten
- 5.: Ringe bzw. Schlaufen oder Ösen aufziehen (Rundrohrgardinenstangen)
- 6.: Träger-Querteil (7) je nach Stangenart wie folgt montieren:
 Rundrohr-Gardinenstangen: Träger-Querteil (7) kann nach oben oder unten offen verwendet werden
 Innenlauf-Gardinenstangen: Träger-Querteil (7) nach unten offen
 zum Fixieren des Querteils (7) an dem Trägerstab (6) eine Schraubkappe (8) lösen, Querteil durch Trägerring (11) schieben, kleine Madenschraube am Trägerring (11) festziehen und Schraubkappe (8) wieder fixieren
- 7.: beide Schraubkappen (8) am Träger-Querteil (7) lösen, Rohre/Profile einlegen, Schraubkappen (8) fixieren
- 8.: Trägerstab (6) in die Hülse (3), Madenschrauben (5) festziehen
- 9.: x-Gleiter mit Faltenlegehaken (9) (Innenlaufstangen) einfädeln
- 10.: Endstücke (10) aufsetzen