



Montageanleitung für Summit Befestigungsklammern für LED Panels

Material (je 4 Stück):

Befestigungsklammern (A), Panelschrauben (B), Montagewinkel (C), Montageschrauben (D), Montagemuttern (E)

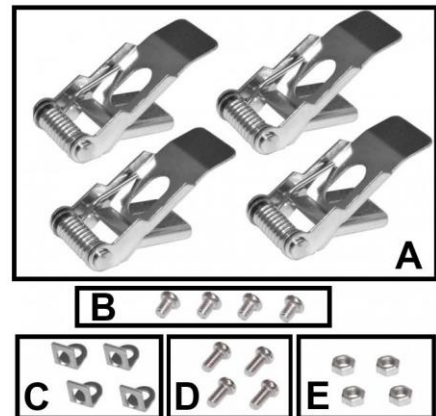

Montieren Sie die Montagewinkel (C) mit den Panelschrauben (B) an den Käfigmutter des LED Panels. Befestigen Sie dann die Befestigungsklammer (A) mit den Montageschrauben (D) und Montagemuttern (E) am bereits befestigten Montagewinkel wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt. Führen Sie diesen Vorgang mit allen Befestigungsklammern durch.

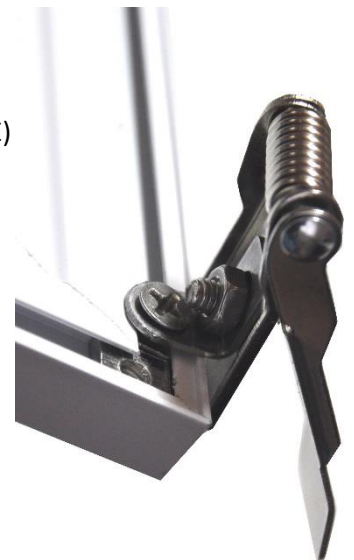

WICHTIG: Schließen Sie nun die Stromversorgung des Panels an.

Bringen Sie nun die Federbügel in eine aufrechte Stellung und schieben Sie das Panel in die passende Öffnung. Die Federbügel schnappen nach außen und halten das Panel im Deckenausschnitt fest.

