


AUFBAUANLEITUNG


BMM LATTENROST XXL




bmm
BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR

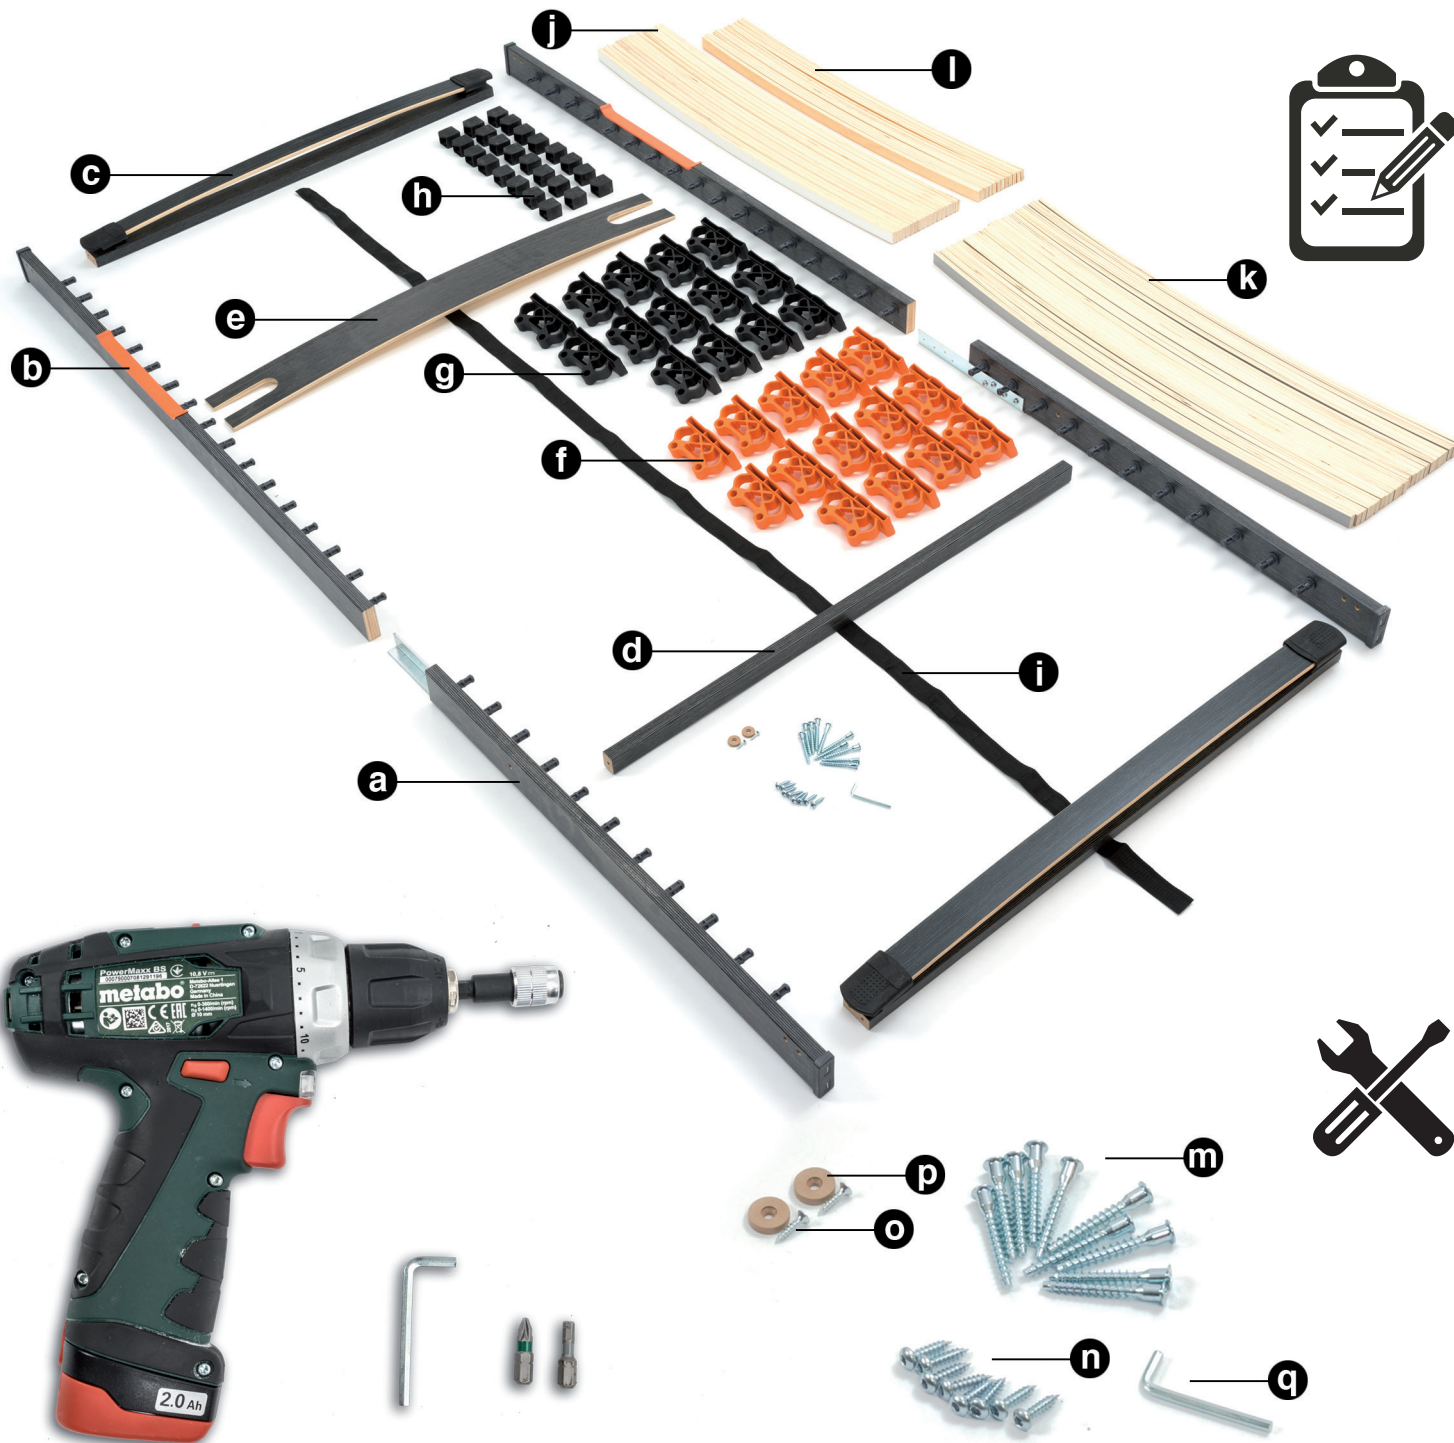

Paketinhalt

- 
- (a) 2x Längsholm mit Stahlschuh
 - (b) 2x Längsholm mit Schulter-Vertiefung (orange)
 - (c) 2x Querholm, inkl. gebogener Leiste für Kopf und Fußende
 - (d) 1x Querholm
 - (e) 1x Federholzleiste XXL schwarz
 - (f) 14x Trio-Kappe orange
 - (g) 14x Trio-Kappe schwarz
 - (h) 24x Verstellkappe schwarz
 - (i) 1x Mittelgurt schwarz
 - (j) 15x Federholzleiste weiss
 - (k) 24x Federholzleiste grau
 - (l) 12x Verstärkerleiste birke
 - (m) 10x Schraube lang
 - (n) 8x Schraube kurz
 - (o) 2x Kreuz-Schraube klein
 - (p) 2x Unterlegscheibe
 - (q) 1x Inbuschlüssel

Empfohlenes Werkzeug

- 
- Akkuschauber
 - beigelegter Inbuschlüssel



Aufbau nach nummerierter Reihenfolge

Wenn Sie diese Aufbauanleitung in der angegebenen Reihenfolge aufbauen, erhalten Sie am Ende einen fertigen Lattenrost. Arbeiten Sie die Aufbaupunkte sorgfältig nacheinander ab!

Längsholme verbinden


- 2x Längsholm mit Stahlschuh (a) mit Längsholm mit Schulter-Vertiefung (b) verbinden
- Kreuz-Schrauben klein (n) mit Inbusschlüssel (q) handfest anziehen

Teile zurecht legen

- 2x Querholm mit gebogener Leiste (c)
- 1x Querholm (d)
- 14x Trio-Kappen farblich sortiert laut Bild (f+g)
- 5x Schraube lang (m)

Querholme verschrauben


- Längsholm aufstellen (Löcher müssen oben sein!), Querholme mit gebogenen Leisten (c) mit je 2 Schrauben lang (m) verschrauben

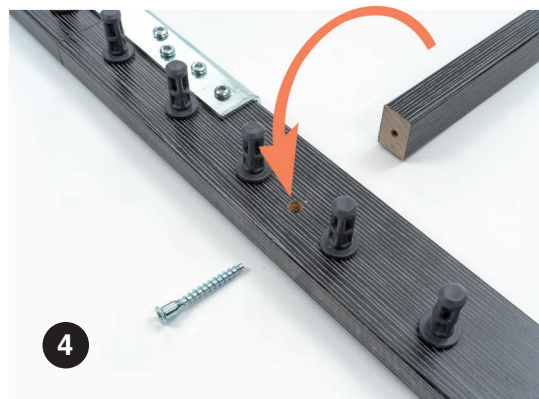

4

Querholme verschrauben


- Längsholm aufstellen (Löcher müssen oben sein!)
- Querholm (d) mit 1 Schraube lang (m) verschrauben

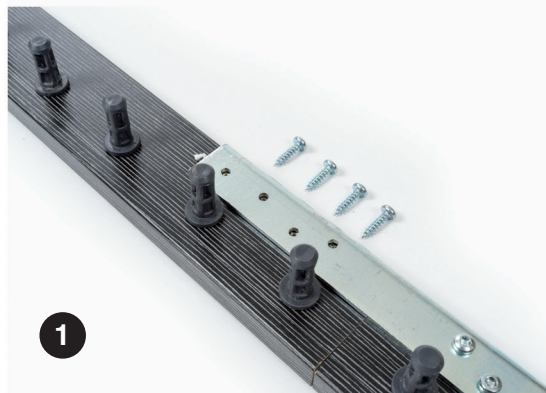

1



2

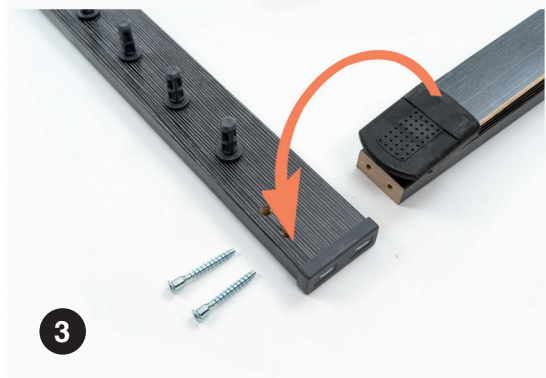

3



5

Trio Kappen montieren

- Montage erfolgt von Kopfteil (über der Schulterzonen-Vertiefung orange) zum Fußteil (keine Vertiefung)
- 2 Trio-Kappen schwarz (g)
- 2 Trio-Kappen orange (f)
- 2 Trio-Kappen schwarz (g)
- 3 Trio-Kappen orange (f)
- 2 Trio-Kappen schwarz (g)
- 2 Trio-Kappen orange (f)
- 1 Trio-Kappe schwarz (g)



6

Mittelgurt fixieren

- den Mittelgurt (i) mit der breiten Seite auf den Boden legen und mittig am Kopfende mit der Kreuz-Schraube klein (o) und der Unterlegscheibe (p) montieren (Löcher sind nicht vorgebohrt!)



7

Mittelgurt über Querholm

- den Mittelgurt (i) über den Querholm (d) legen



8

Federholzleisten fixieren

- 6 Federholzleisten grau (k) durch den Mittelgurt (i) in die Trio-Kappen schwarz (g) einführen
- Achtung!** Die Trio-Kappen besitzen an beiden äußeren Enden minimierte Einschubfächer, dort die Leisten bitte mit ein wenig Druck einschieben.



9

Federholzleisten fixieren

- 6 Federholzleisten weiss (j) durch den Mittelgurt (i) in die Trio-Kappen orange (f) einführen



10

XXL Leiste

- 1 Federholzleiste XXL schwarz (e) über Mittelgurt (i) in die Trio-Kappen schwarz (g) einführen



11

Härteverstellung

- 1 Federholzleiste grau (k) durch den Mittelgurt (i) einführen



12

Härteverstellung

- 1 Verstärkerleiste birke (l) unterlegen
- 2 Verstellkappen schwarz (h) mit der Spitze nach außen über beide Leisten einführen
- Federholzleiste grau (k) in eine Trio-Kappe schwarz (g) einführen
- o.g. Schritt mit 2 Federholzleisten grau (k) sowie 9 Federholzleisten weiss (j) weiter verfahren




13

restliche Federholzleisten

- Montage der restlichen 15 Federholzleisten grau (k)




14

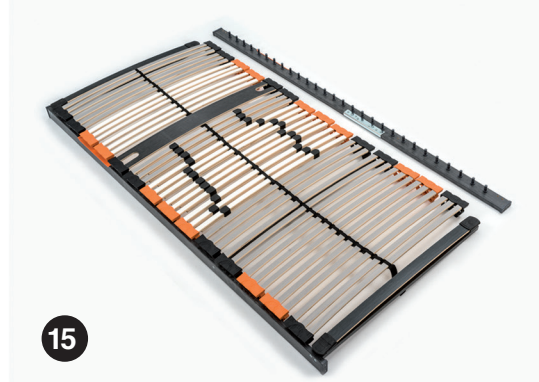

15

Trio Kappen

- Montage der restlichen Trio-Kappen (f+g) wie im Bild zu sehen
- Tipp: bereits fertig montierte Seite abstützen (z.B. gegen Wand) - dadurch lassen sich die Trio-Kappen einfacher auf die Leisten schieben

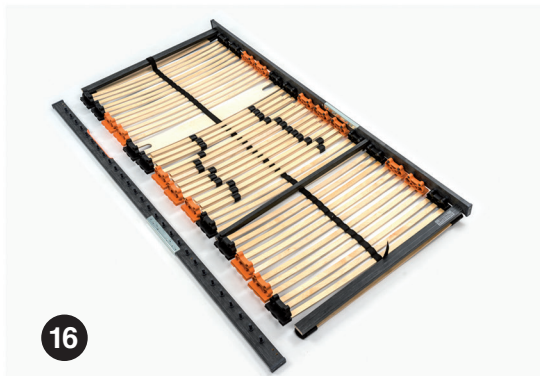

16

Drehung


- Bitte drehen Sie vorsichtig den kompletten Lattenrost auf die Liegeseite



17

Endmontage Trio-Kappen

- Trio-Kappen (f+g) auf Längsholm (a+b) klicken

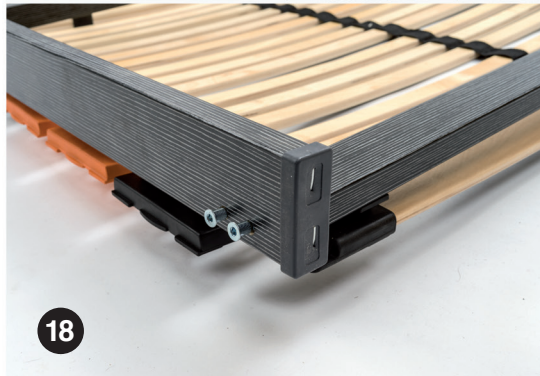

18

Längsleiste verschrauben

- Querholme mit gebogenen Leisten (c) mit je 2 Schrauben lang (m) verschrauben
- Querholm (d) mit 1 Schraube lang (m) verschrauben



19

Mittelgurt fixieren

- Mittelgurt (i) mittig am Fußende mittels Kreuz-Schraube klein (o) und Unterlegscheibe (p) fixieren

Sind Sie zufrieden?

JA

Teilen Sie Ihre Erfahrungen zum Beispiel auf Amazon mit einer Produktrezension

NEIN

mail: kundenservice@bmm-germany.de
Telefon: +49-3329-4359992
Telefax: +49-3329-4359993
WhatsApp: +49-3329-4359992

Mögen Sie feste Matratzen?



Unsere bmm.komfort H4 ist dann genau richtig!

- Orthopädische Matratze mit besonders hohem Härtegrad 4 extra hart, Gesamthöhe ca. 23 cm
- Hohe Festigkeit - empfohlen bis zu 150 kg oder für alle die gerne fest schlafen
- SchulterPLUS Zone, speziell entwickelter Tropfenschnitt für die Entlastung der Schulter trotz harter Matratze
- 3D-Klimaband SilverCare Border Bezug mit intelligenten Silberfäden,
- waschbar bis 60°C, Kern und Bezug haben OEKO-TEX Standard 100 Stufe 1
- 30 Tage schlafen - bei nicht gefallen: kostenfreie Abholung und volle Erstattung Ihrer Zahlung

 **jetzt bestellen bei**
www.bmm-germany.de



BMM Friedrich Weiland GmbH
Machnower Busch 66
14532 Kleinmachnow
Telefon: +49-3329-4359992
Telefax: +49-3329-4359993
E-Mail: info@bmm-germany.de
Web: <http://www.bmm-germany.de>
Geschäftsführer: Oliver Weiland, Thomas Friedrich
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE335475659
Registergericht: Amtsgericht Potsdam
Registernummer: HRB 34299