


Santo 58340222

Santo 58340223

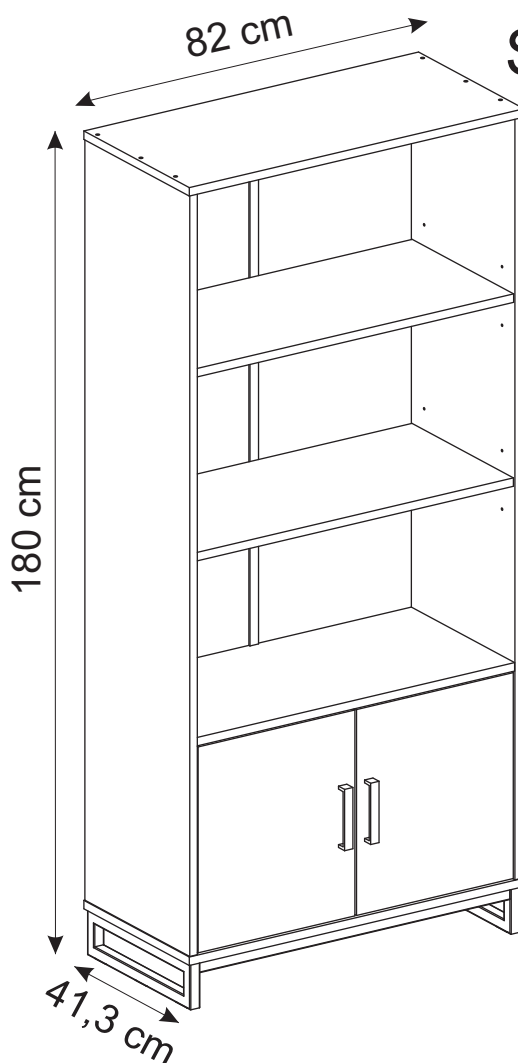

D **Montageanleitung**
58340222 58340223

FR **Notice de montage**
58340222 58340223

NL **Handleiding voor de montage**
58340222 58340223

CZ **Montážní návod**
58340222 58340223

HU **Szerelési útmutató**
58340222 58340223

TR **Montaj talimatı**
58340222 58340223

GB **Assembly instructions**
58340222 58340223




IT **Istruzioni di montaggio**
58340222 58340223

PL **Instrukcja montażu**
58340222 58340223

SK **Návod na montáž**
58340222 58340223

RO **Instrucțiuni de montaj**
58340222 58340223


RU **Инструкция по монтажу**
58340222 58340223

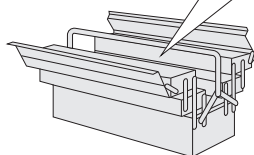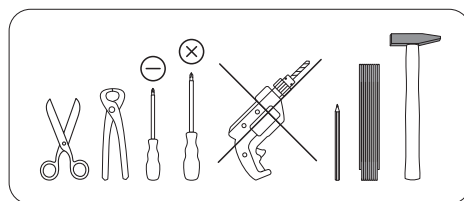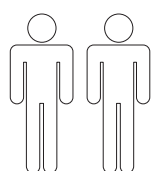

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Típus • Típus • Tipo • Тип		

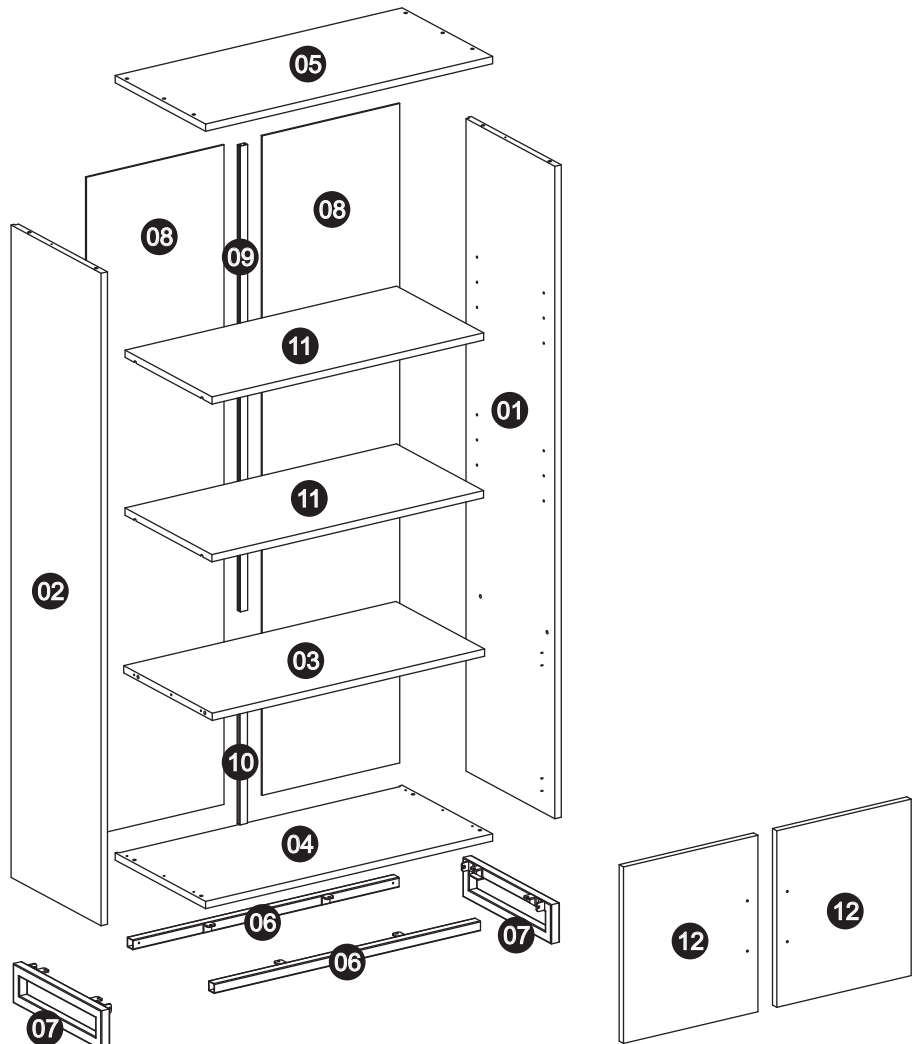

- | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A

8x30
12x | B

3,5x30
18x | C

3,5x16
10x | D

3,5x16
16x | E

3,9x13
4x | F

M4x25
4x | G

40x |
| H

8x | I

6x | J

4x | K

4x | L

2x | M

2x | N







4,0x30
2x |
| O

2x | P




2x | Q

1x | | | | |




1

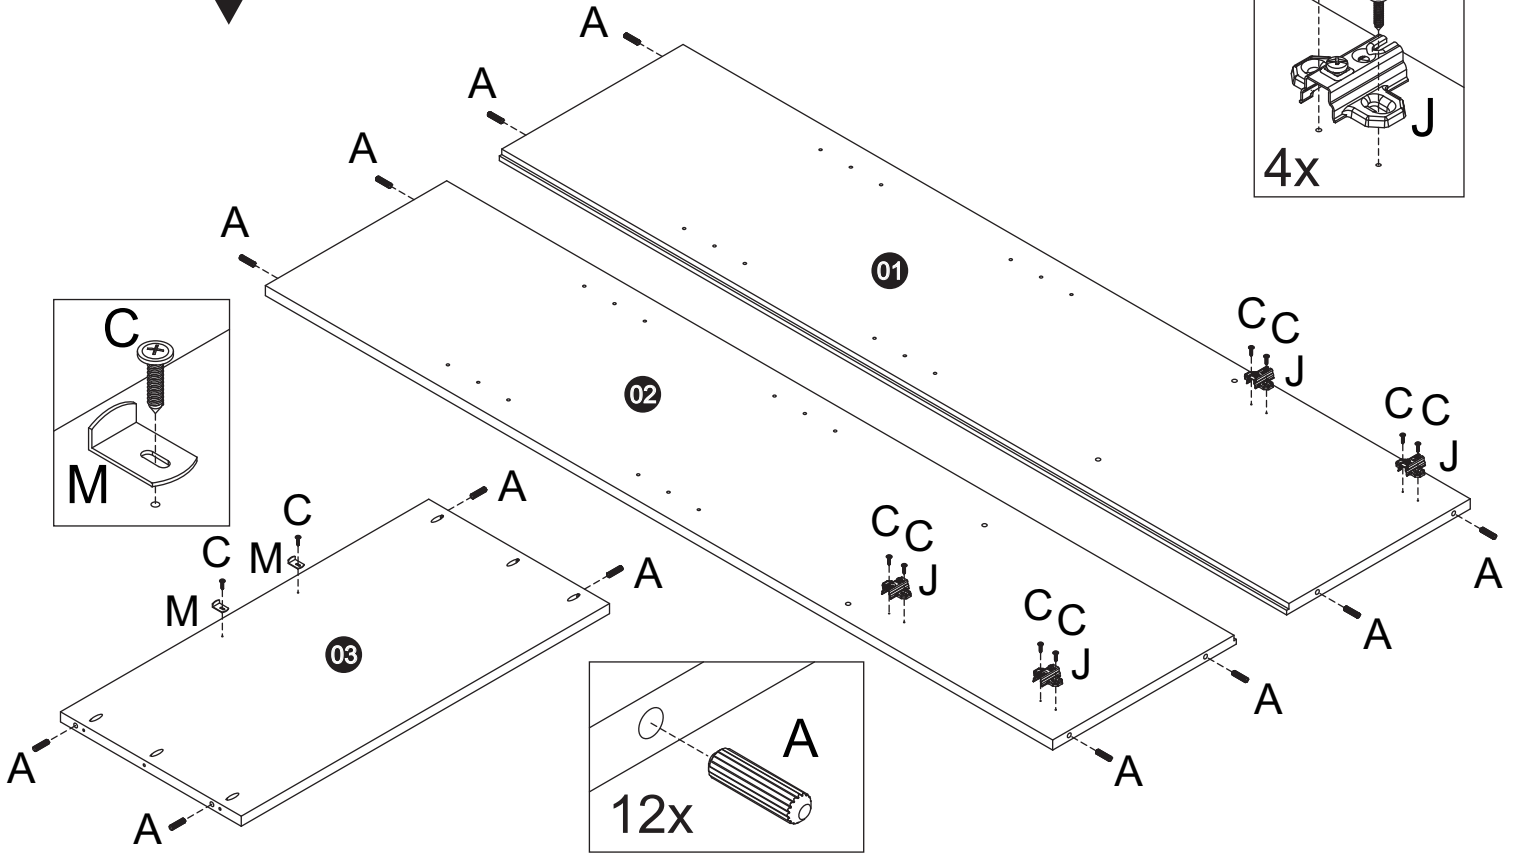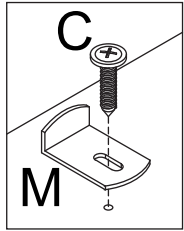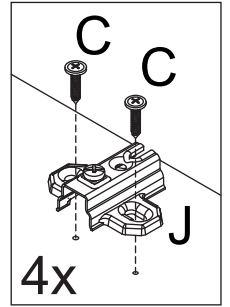






2

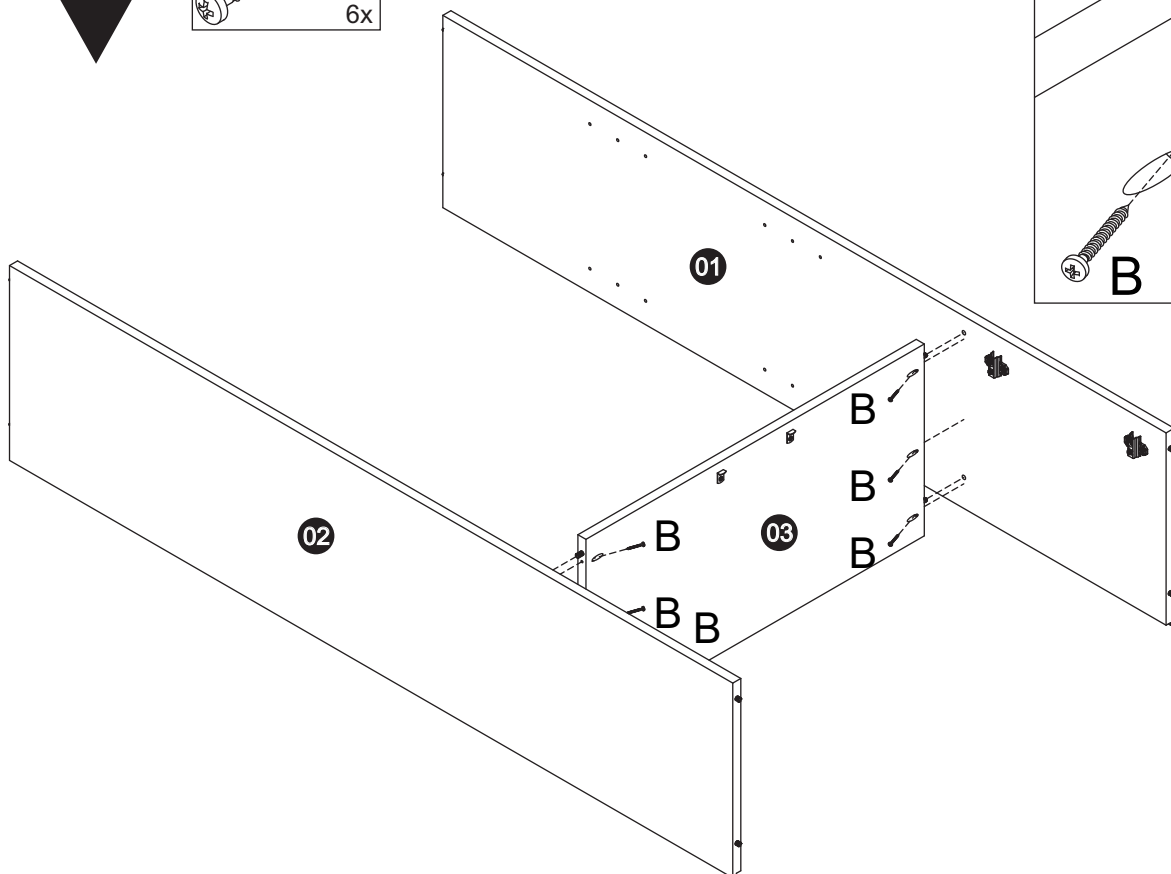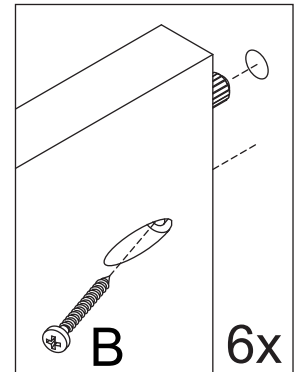





3

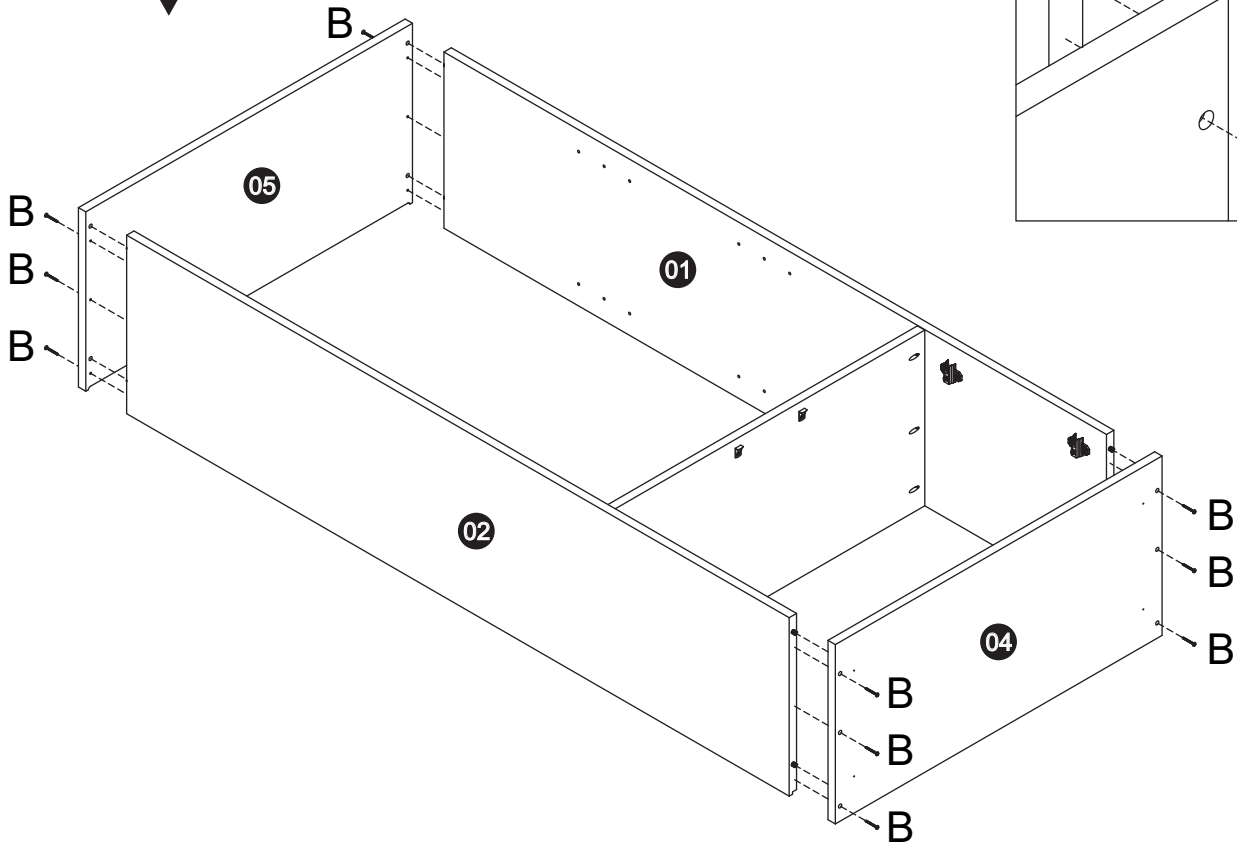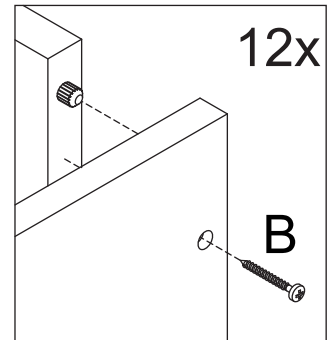





4

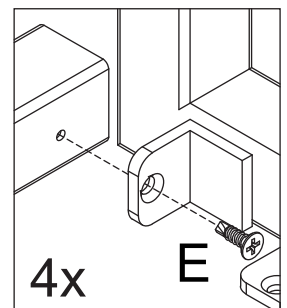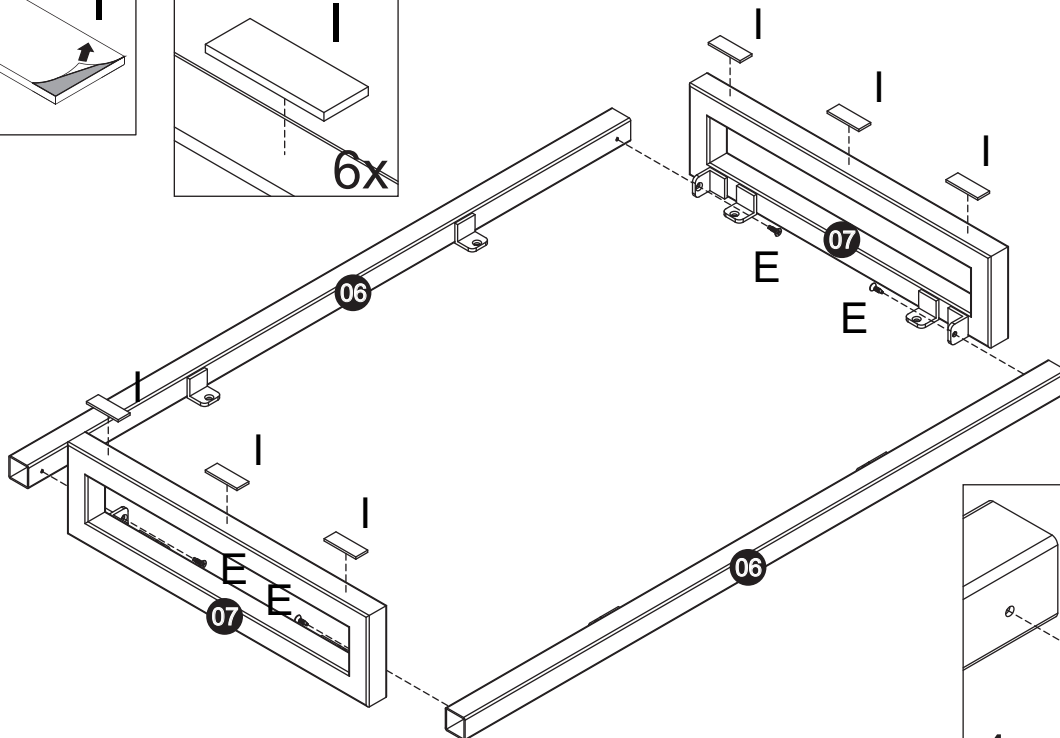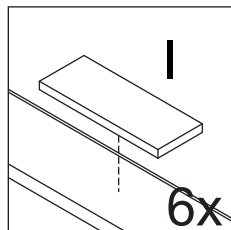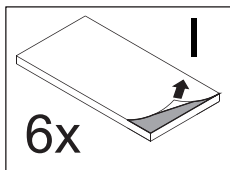


5

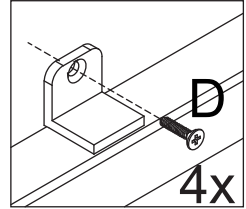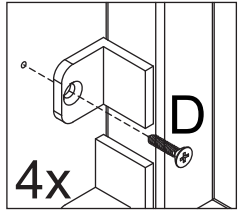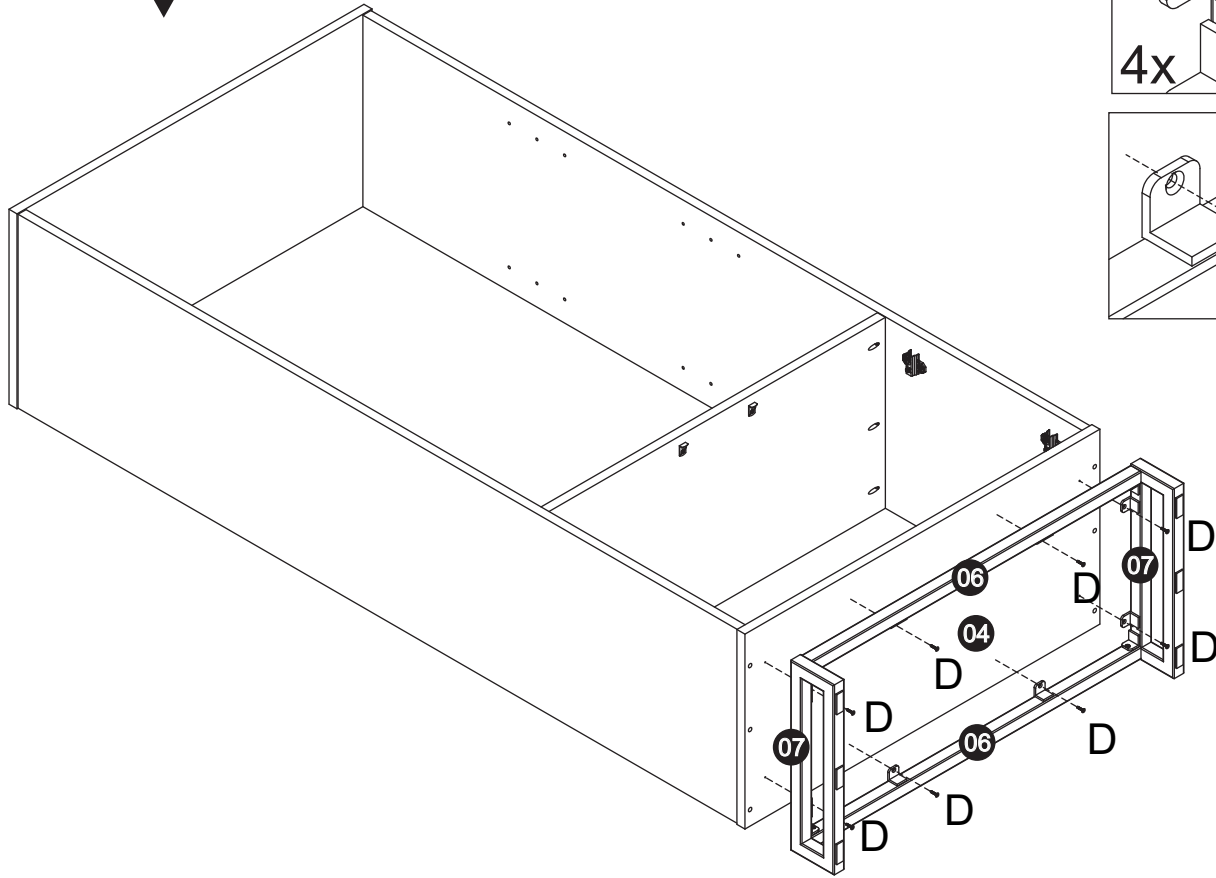



6

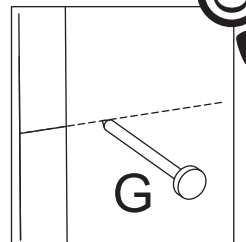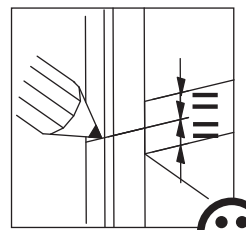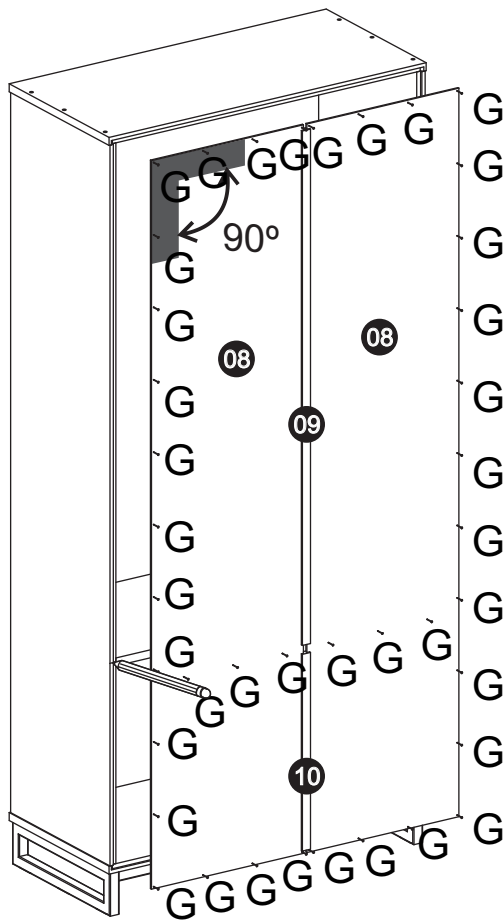



7



8x

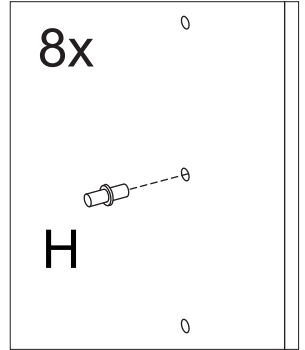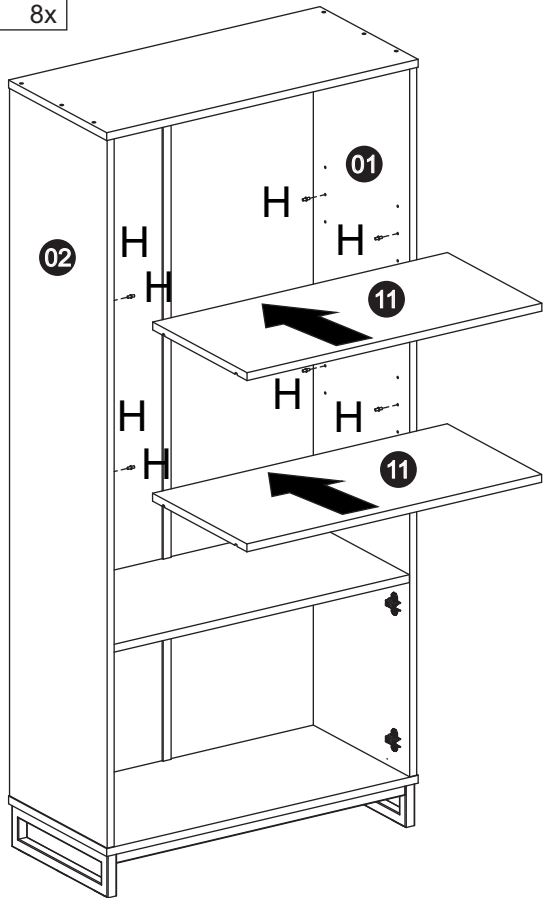



8





8x

4x





2x

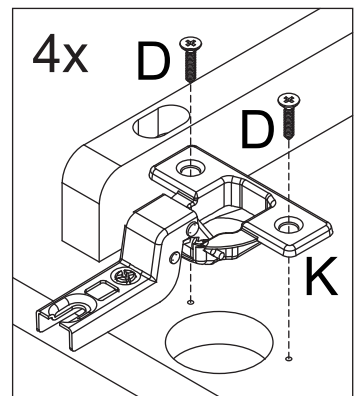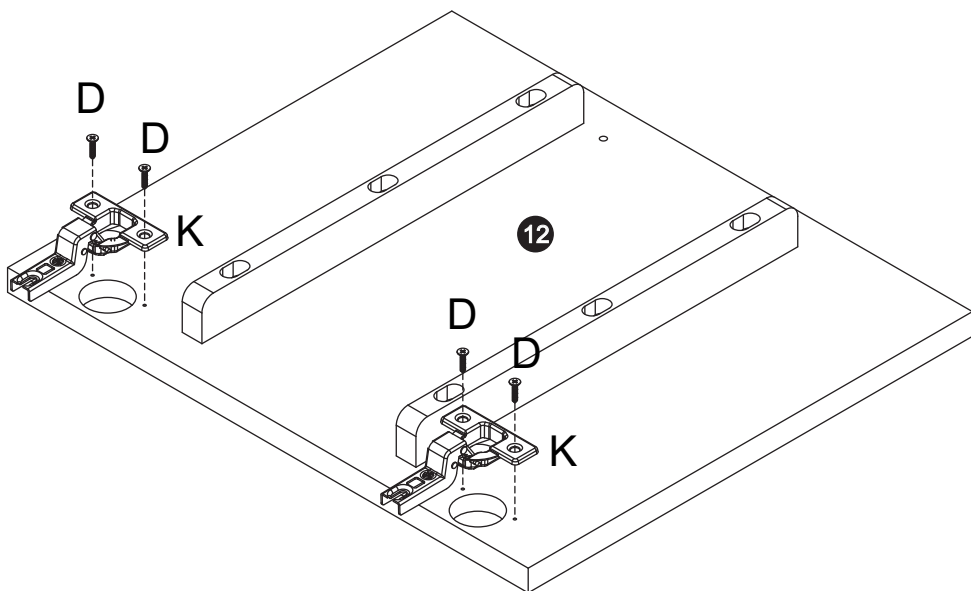



9

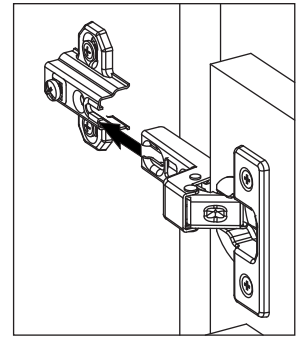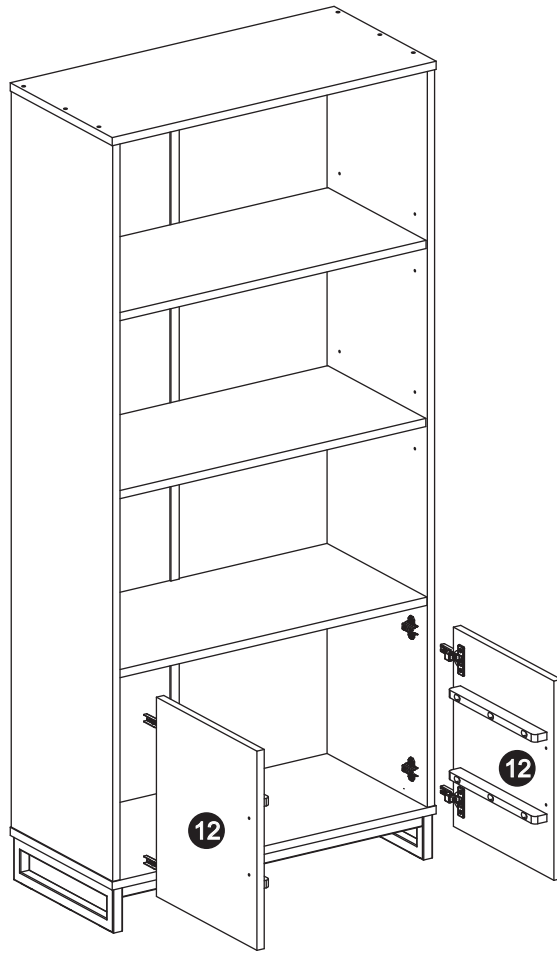


10

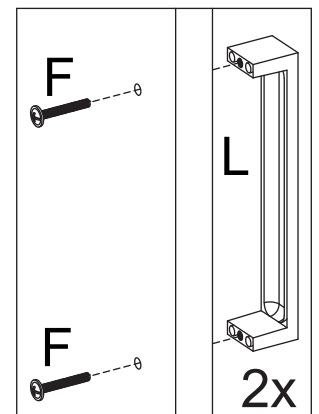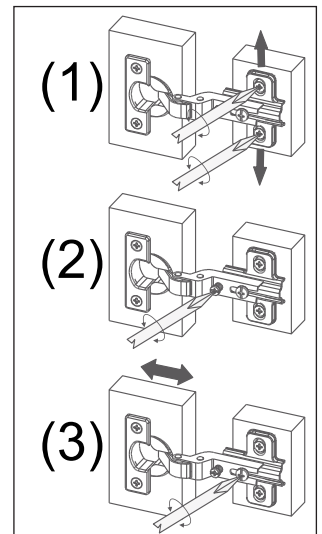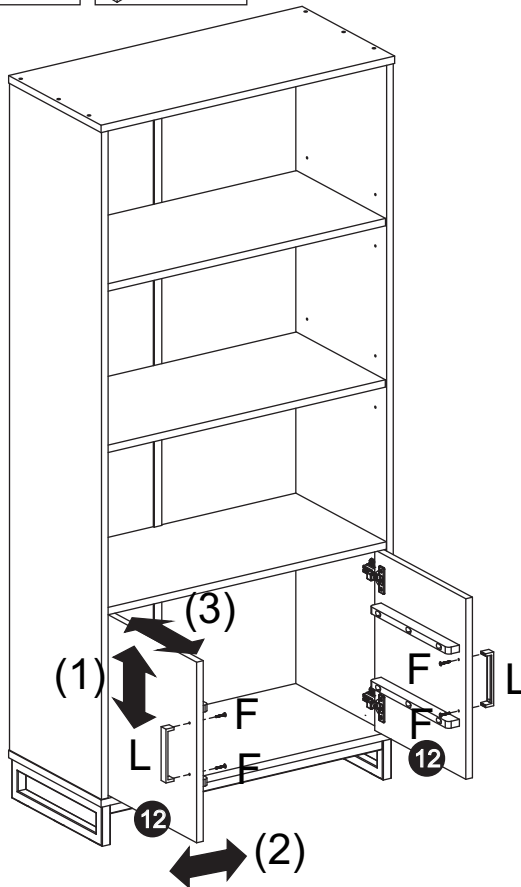

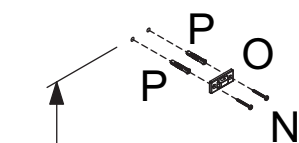

11

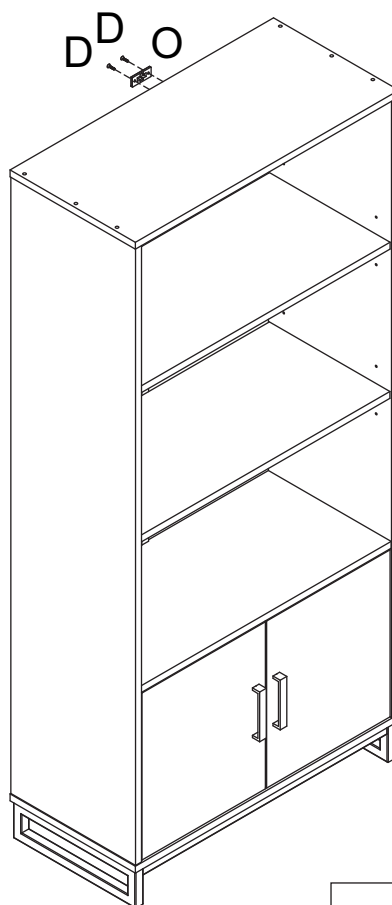

1795 mm



 Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

