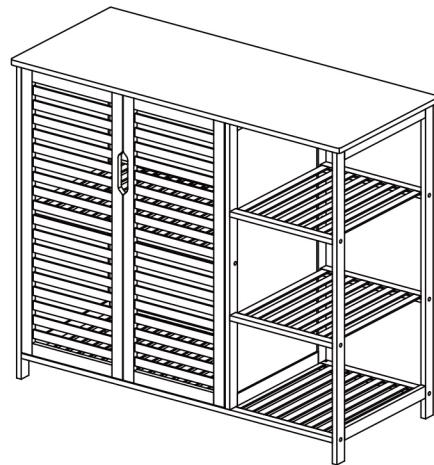
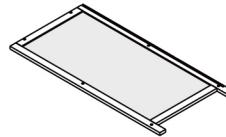


# Montageanleitung

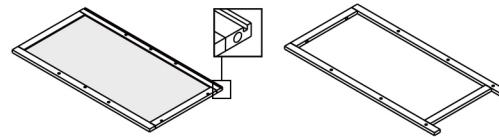
Doppeltüriges Bambus-Sideboard – Küchenaufbewahrungs-Schrank, Mehrschichtiges Ablage-Regal für Wohnzimmer




(A) X1




(B) X1



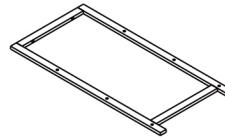(C) X1



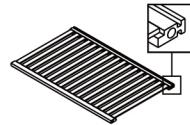
(D) X1



(E) X2



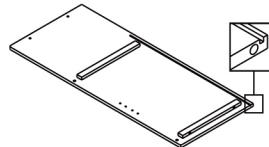
(F) X1




(G) X1



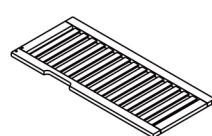
(H) X1



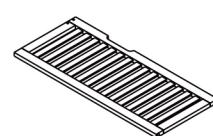(I) X1



(J) X2



(K) X2



(M) X2



(N) X4



(O) X4



(P) X1



(Q) X1



(1) X24



















(2) X8





**Alle Schrauben sollten zuerst auf 70% festgezogen werden.**

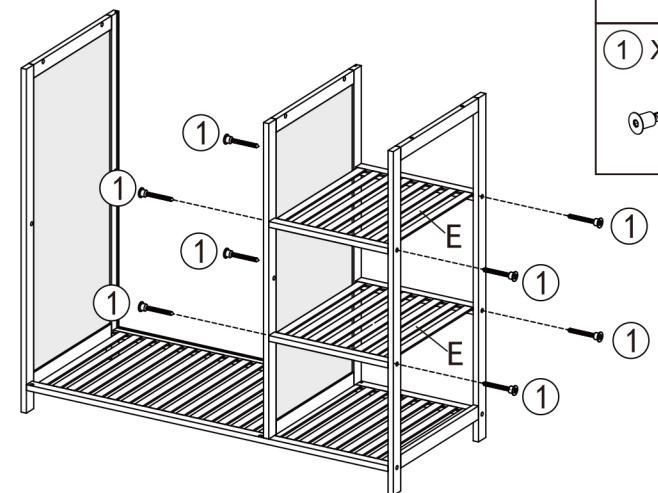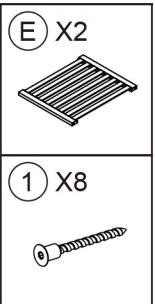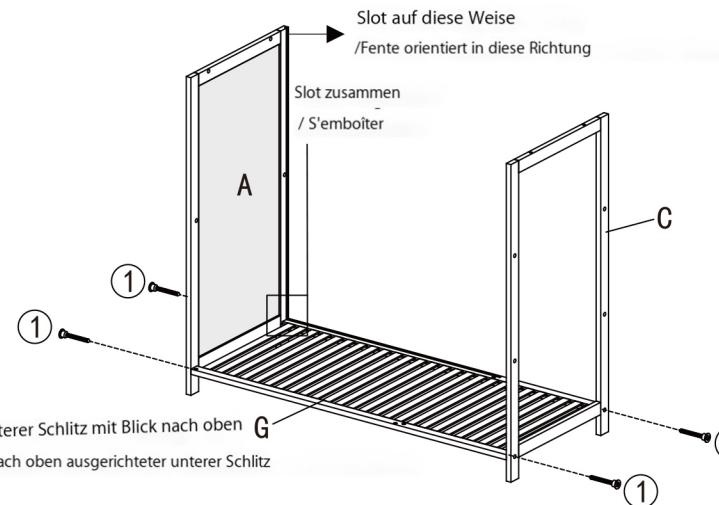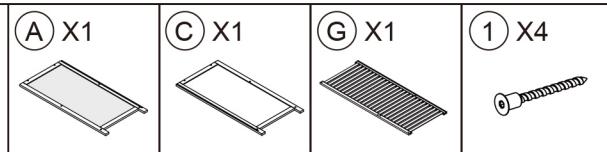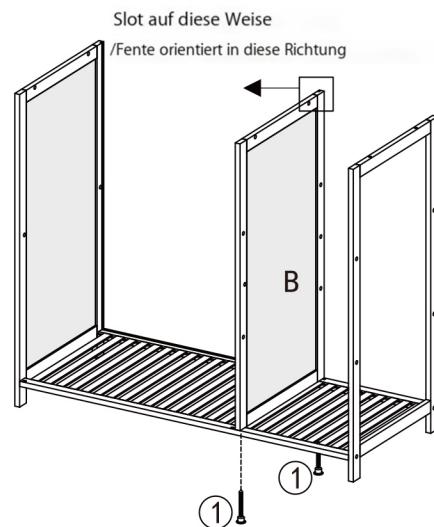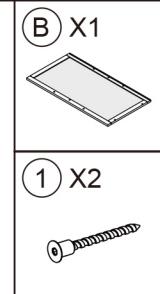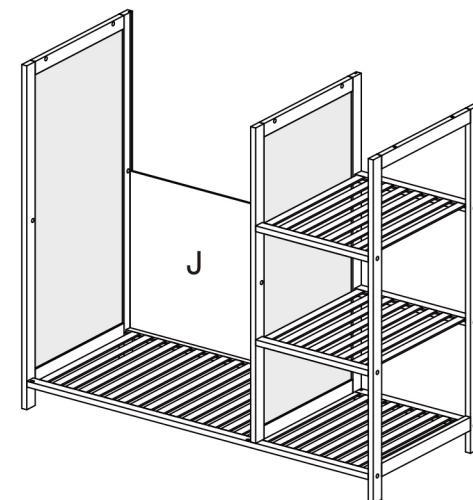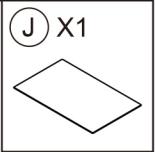**Alle Schrauben müssen zuerst auf 70 % geschlossen werden.**

**1****2****4**

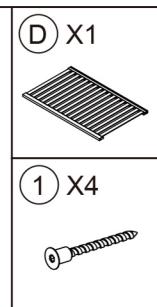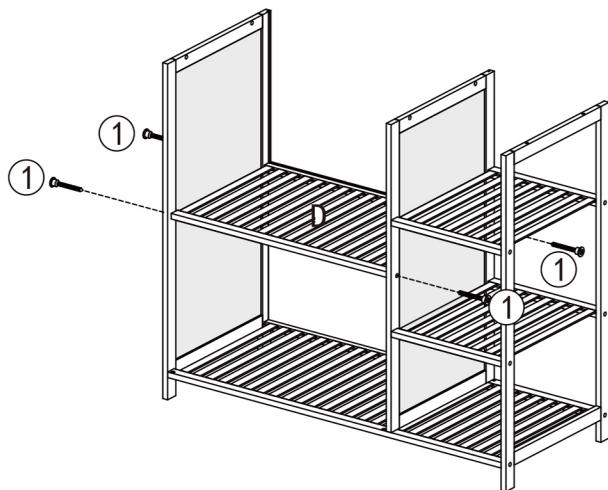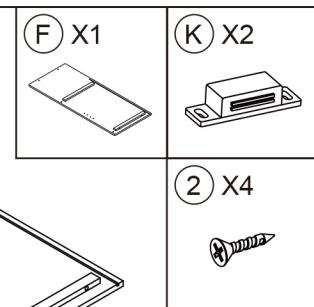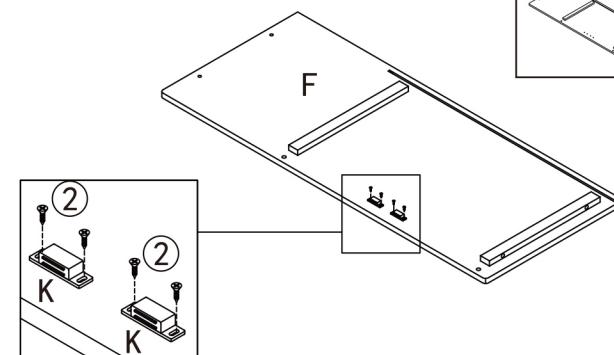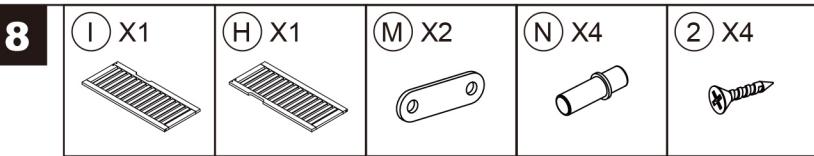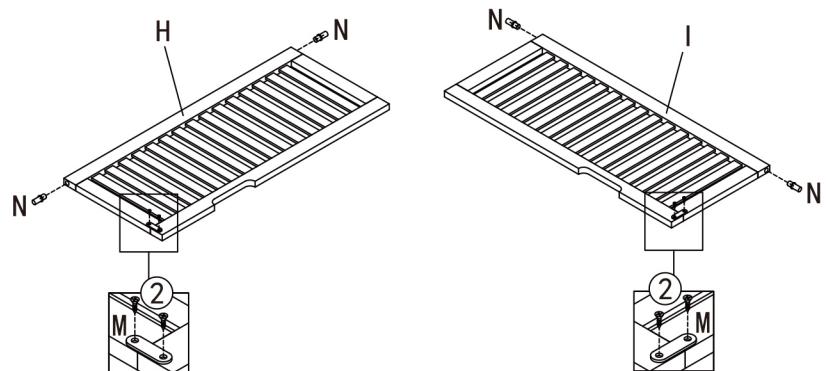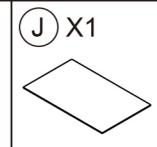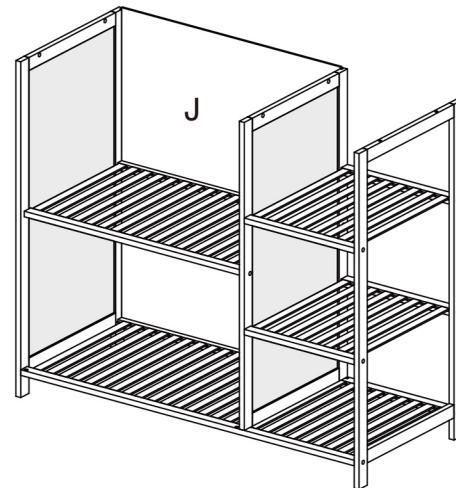**5****7****8****6**

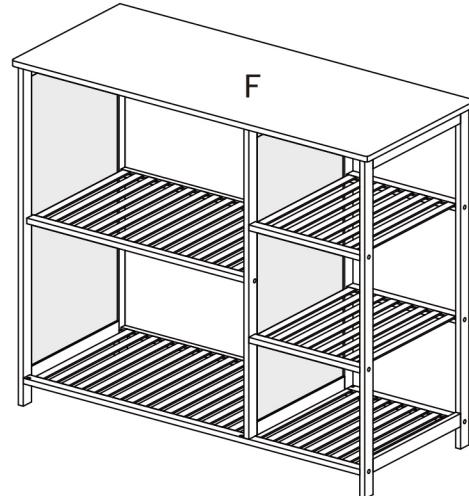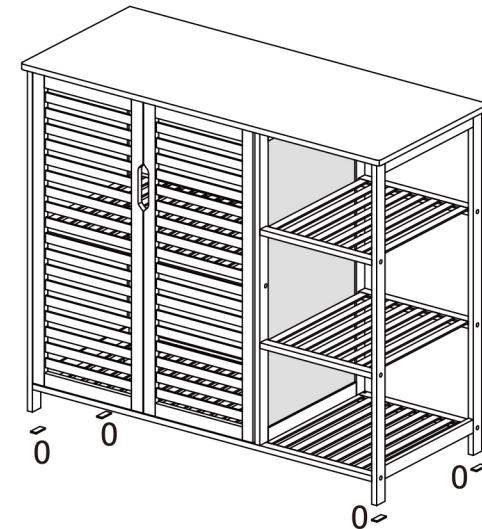
**9****11**

(○) X4  


**10**

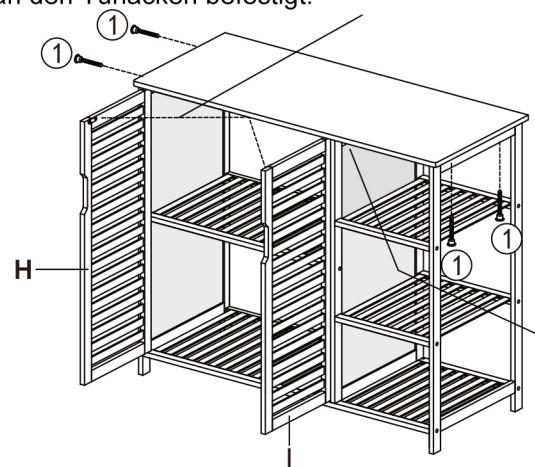Die Metallplatten an den drei Türen sind magnetisch an den Türfangen befestigt.

Die Metallplatten der beiden Türen sind magnetisch an den Türlacken befestigt.



(1) X6  


Vergessen Sie nicht, die beiden Schrauben # 1 darunter festzuziehen.  
Vergessen Sie nicht, die beiden VIS #1 darunter zu schmälen.

**12**