



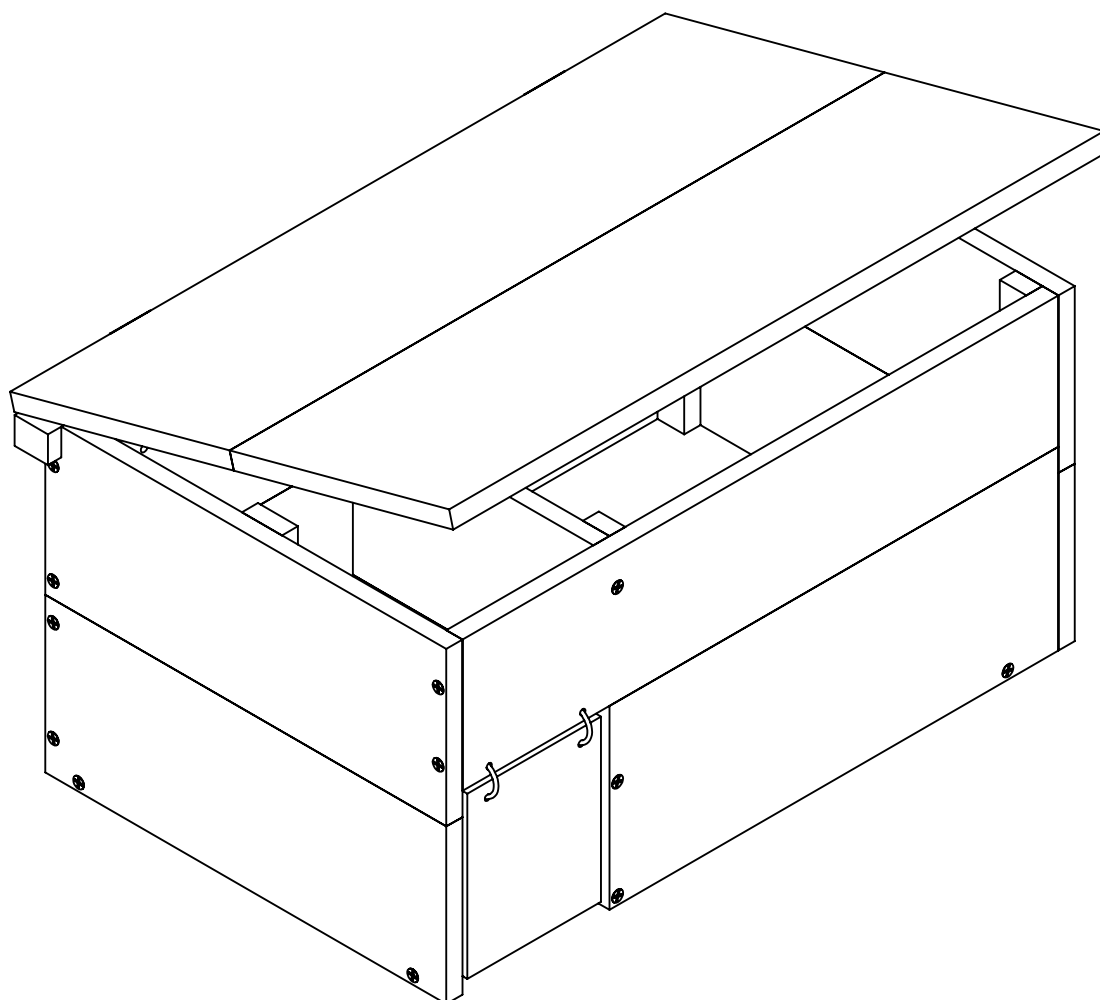

SCHRITT 1: Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Verpackung gemäß untenstehender Liste.


NR.	BEZEICHNUNG DES ELEMENTS	MENGE
1	BODEN	1
2	RÜCKWAND	1
3	LINKSEITE	1
4	RECHTSEITE	1
5	INNENWAND	1
6	VORDERE LEISTE KURZ	1
7	VORDERE LEISTE LANG	1
8	DACH MIT SCHARNIEREN	1
9	SCHRAUBEN	25
10	KARABINER-RING	2
11	KLAPPE	1

*ZUM MONTAGE VERWENDEN SIE EINEN
SCHRAUBENDREHER ODER EINEN
SCHRAUBER.

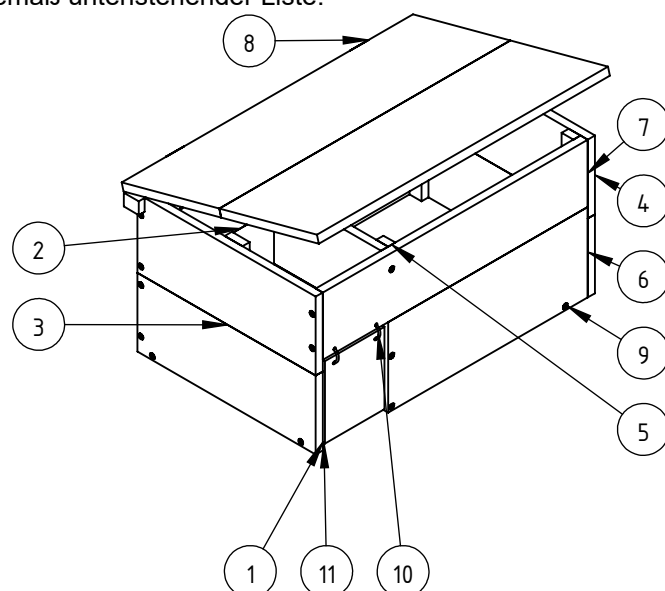


SCHRITT 2: Stellen Sie LINKSEITE und RECHTSEITE + BODEN auf, und verwenden Sie 2 Stk. SCHRAUBEN sowie KANTEN.


Die Elemente müssen wie in der Zeichnung gezeigt positioniert und mit dem BODEN verschraubt werden. Verwenden Sie den SCHRAUBER zur Befestigung. Führen Sie diesen Vorgang auch auf der gegenüberliegenden Seite aus.

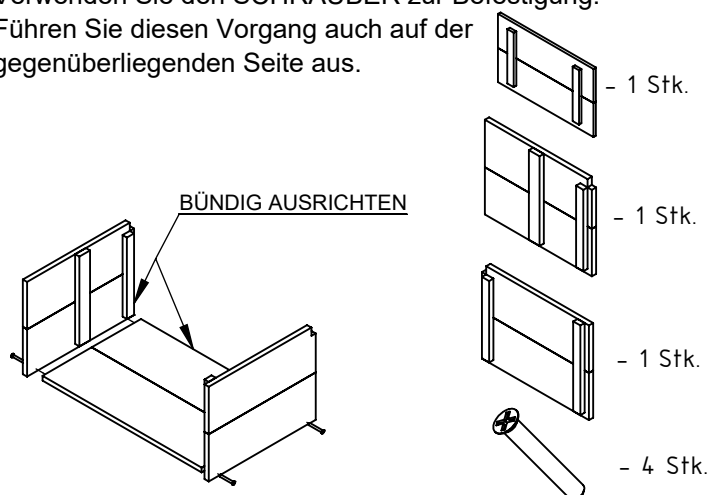


SCHRITT 3: Platzieren Sie die RÜCKWAND zwischen LINKSEITE und RECHTSEITE, sodass sie bündig ist, und verschrauben Sie sie mit 2 Stk. SCHRAUBEN. Danach befestigen Sie LINKSEITE, RECHTSEITE und RÜCKWAND mit weiteren 2 Stk. SCHRAUBEN. Die Lüftungsöffnungen müssen sich oben befinden.

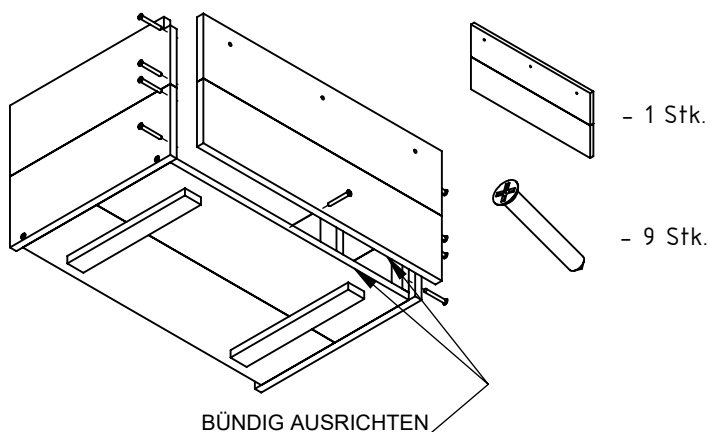


SCHRITT 4: Befestigen Sie VORDERE LEISTE KURZ und VORDERE LEISTE LANG mit 4 Stk. SCHRAUBEN. Dieser Schritt fixiert die Front.

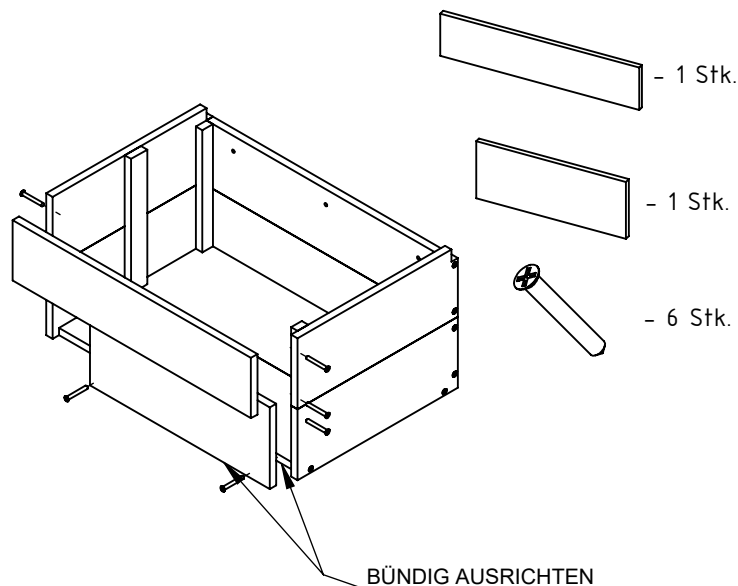

SCHRITT 5: Befestigen Sie die INNENWAND am BODEN (dadurch entstehen zwei Abteilungen). Die Montage-Reihenfolge der INNENWAND ist Schritt für Schritt dargestellt. Verwenden Sie 2 Stk. SCHRAUBEN.

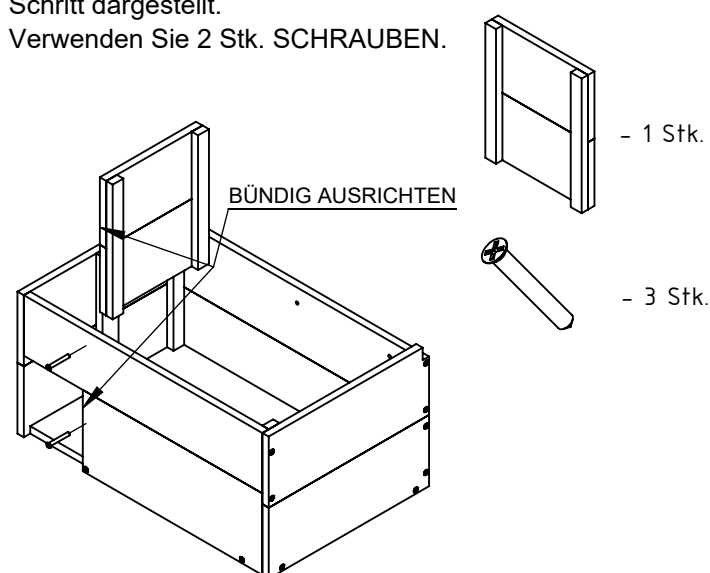

SCHRITT 6: Verwenden Sie 2 Stk. SCHRAUBEN, um das DACH MIT SCHARNIEREN zu montieren. Befestigen Sie das Element an der zuvor angebrachten RÜCKWAND.

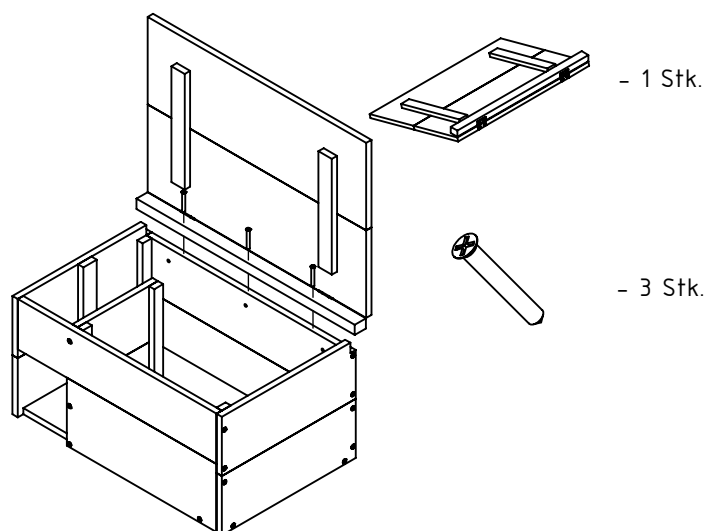

SCHRITT 7: Führen Sie den KARABINER-RING durch die Öffnungen der VORDEREN LANGEN LEISTE und anschließend die KLASPE durch den KARABINER-RING.

