


# Montageanleitung

Typ: Nr. 1121

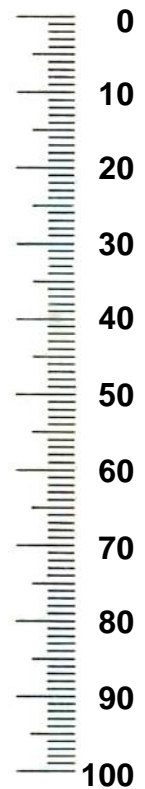


Maße in mm










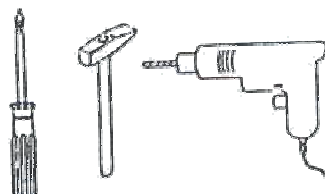
Aufbau mit

1 Person



Verehrter Kunde,  
hier haben Sie die Möglichkeit,  
die mitgelieferten Schrauben  
nachzumessen.

 <p><b>1 1x</b></p>	 <p><b>A 2x</b></p>	 <p><b>B 3x</b></p>	 <p><b>C 12x</b></p>
 <p><b>D 2x</b></p>	 <p><b>E 2x</b></p>		

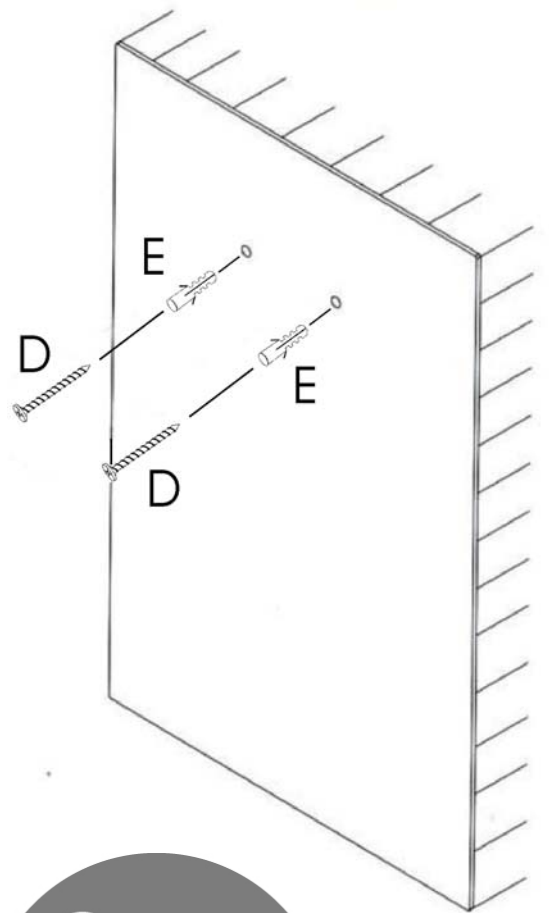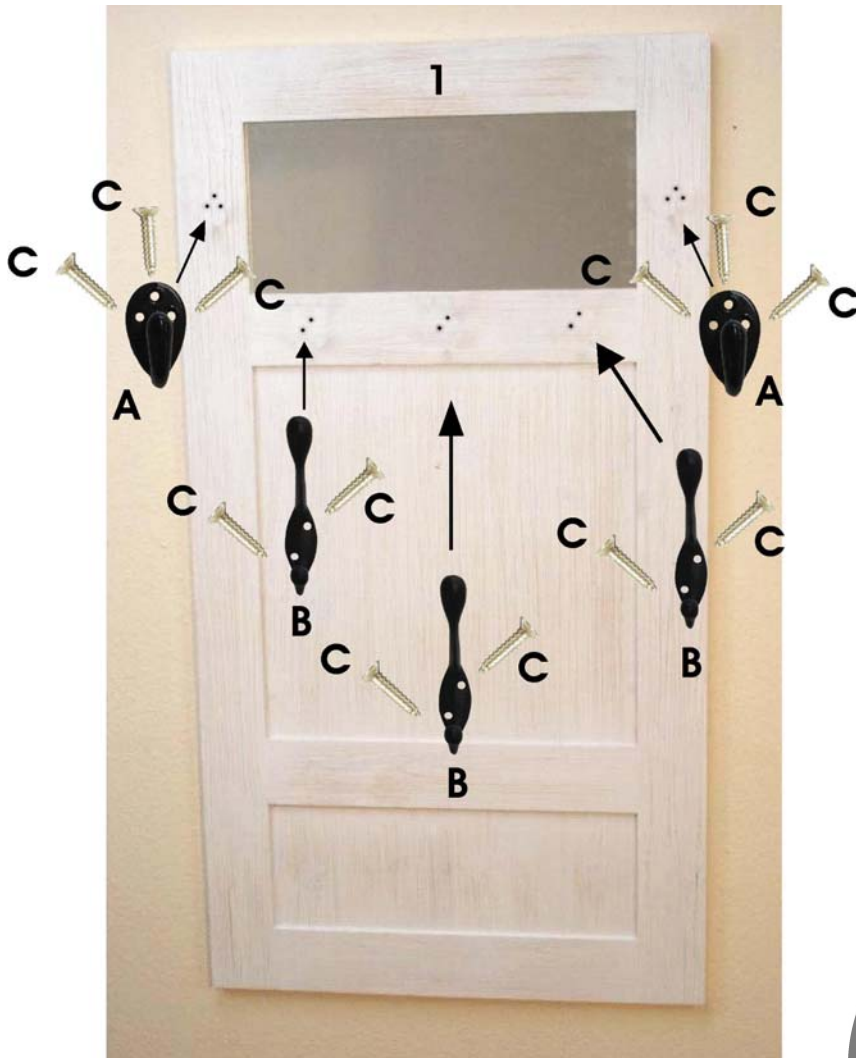

**Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden. Bei Befestigung an gefliesten Wänden empfehlen wir, in die Fugen zu bohren. Achten Sie auf Wasser- und Elektroleitungen, NICHT anbohren !**