




Poly Rattan Sonneninsel

- SAVANNAH -

98496 / 98497 / 98498

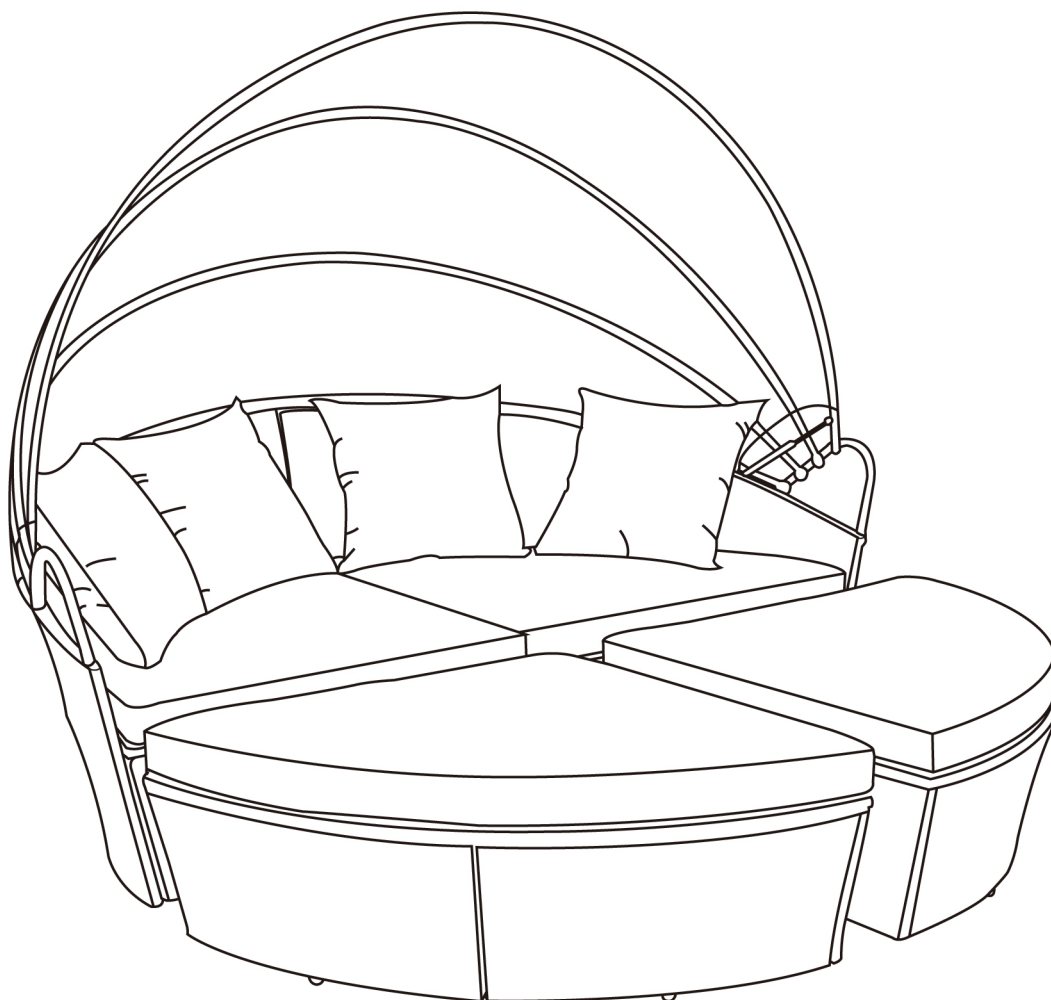



SICHERHEITSHINWEIS

Alle Füße der Garnitur müssen auf der gleichen ebenen Fläche stehen.
Falls notwendig, justieren Sie die Schraubfüße in der Höhe.

Prüfen Sie vor der Montage, ob alle benötigten Teile vorliegen.
Sollten Ihnen Teile fehlen, so wenden Sie sich bitte an unseren Service und beginnen Sie mit dem Aufbau vorerst nicht.

MAXIMALE BELASTUNG DER SONNENINSEL

Modul je: 150 kg

Sonneninsel komplett: 600 kg



Achtung: Das Überschreiten der genannten maximalen Belastung ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen!

PFLEGEHINWEISE

Damit Sie lange Freude an Ihren Rattan Möbeln haben empfehlen wir Ihnen, diese bei schlechtem Wetter, starker Sonneneinstrahlung als auch im Winter abzudecken oder einzulagern.

Bitte reinigen Sie die Möbel ausschließlich mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Lassen Sie die Kissen nicht im Freien und nutzen Sie eine Regenabdeckung.

Zur Pflege empfehlen wir Ihnen, die Rattan-Flächen alle zwei Jahre mit Auto-Wax einzureiben.

Händlerkontakt:

Email: service@clctrade.de


Telefon: 02203-947 9300

TEILELISTE LIEGEFLÄCHE

Bitte überprüfen Sie vor dem Aufbau die Vollständigkeit der Teile anhand dieser Teile-Liste. Wenn Teile fehlen sollten beginnen Sie den Aufbau bitte nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler

Nr.	Form	Anzahl	Nr.	Form	Anzahl
A1		1	O		6
A2		1	Y		24
B1		1	Q		8
B2		1	R		2
C1		1	R1		4
C2		1	T		1
D1		1	U		1
D2		1	V		8
E		1	N		11

AUFBAU SEGEL

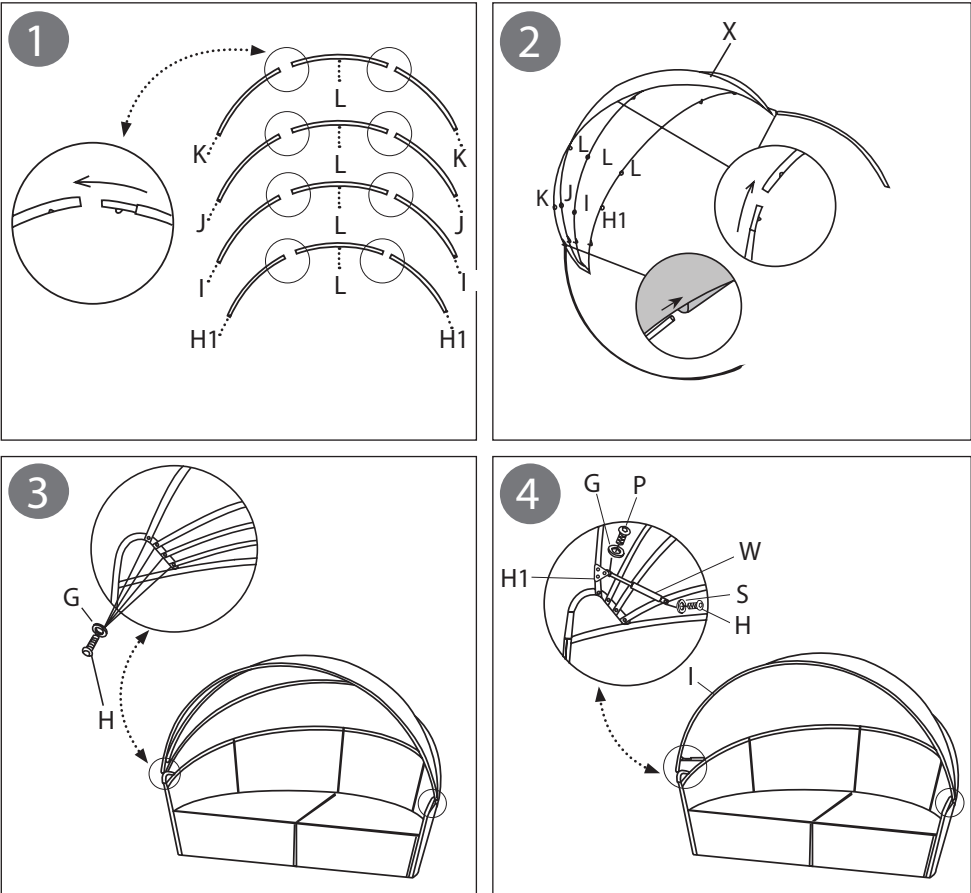

Aufbau Tipp:






Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. All screws should be loose-fitted first, and then tight-fitted.

TEILELISTE OTTOMANE

Bitte überprüfen Sie vor dem Aufbau die Vollständigkeit der Teile anhand dieser Teile-Liste. Wenn Teile fehlen sollten beginnen Sie den Aufbau bitte nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler

Nr.	Form	Anzahl	Nr.	Form	Anzahl
C3		1	F	M6 x 30 mm	24
C4		1	R	M6 x 50 mm	4
M1		1	T		1
M2		1	U		1
D3		1	V		12
D4		1	Z		4
O	M6	4			

AUFBAU OTTOMANE

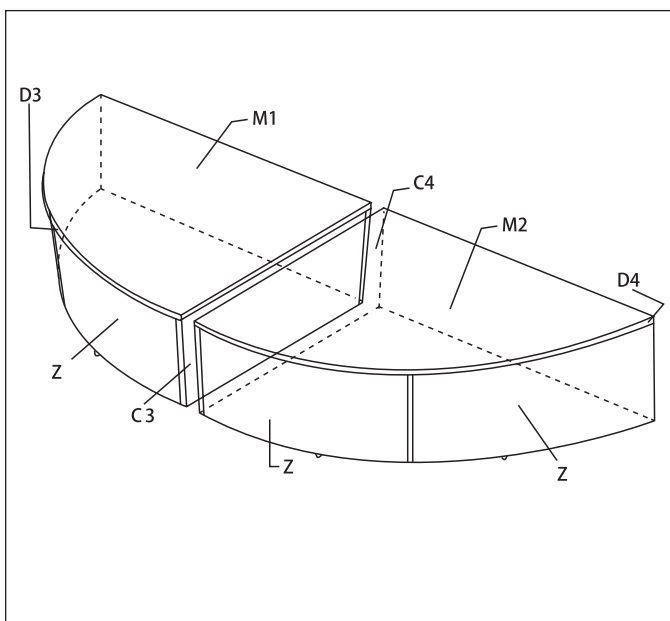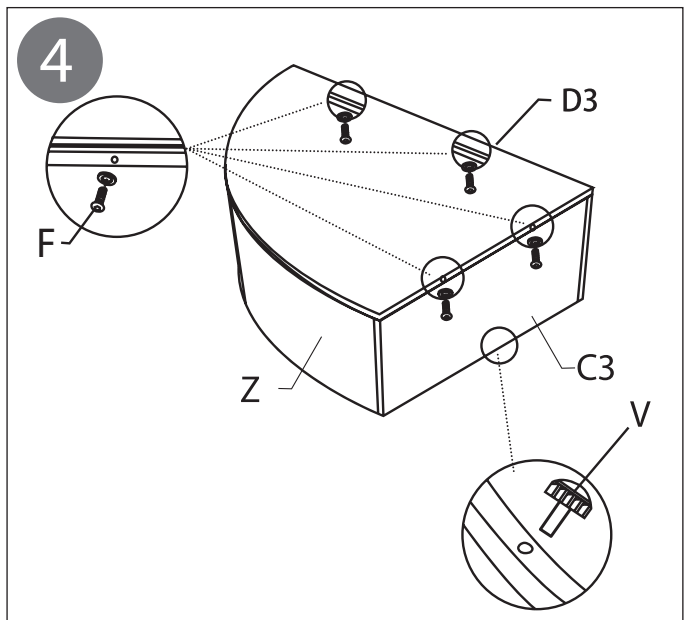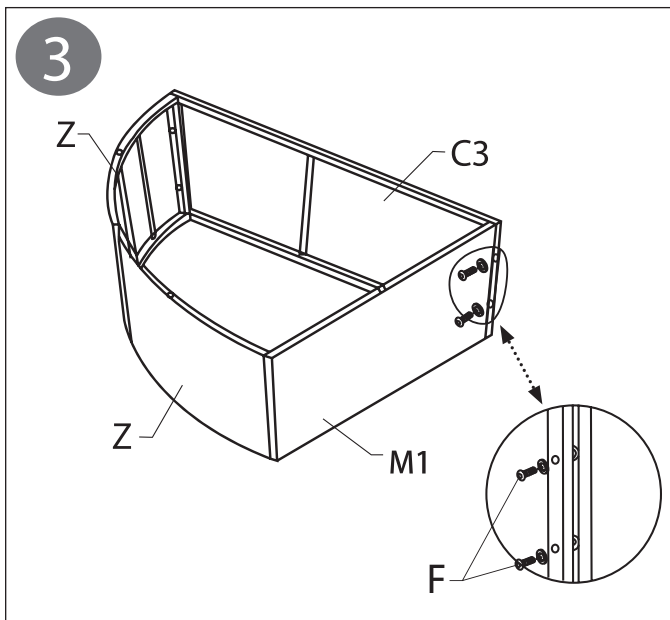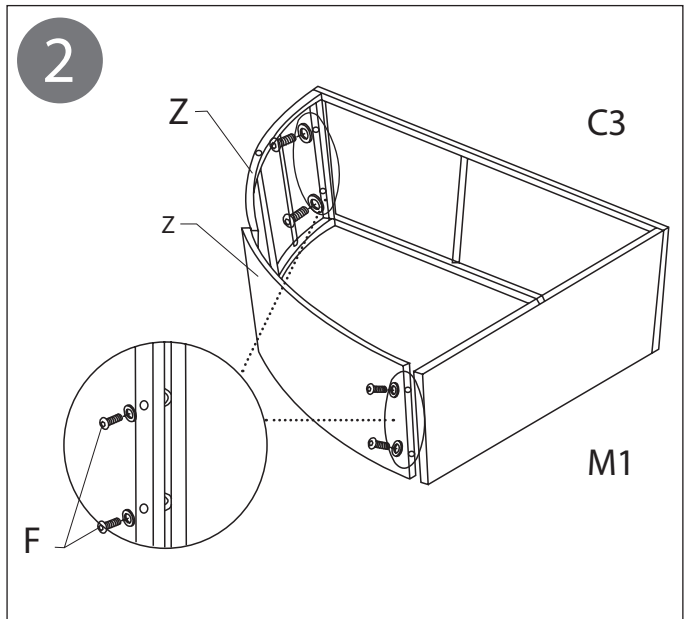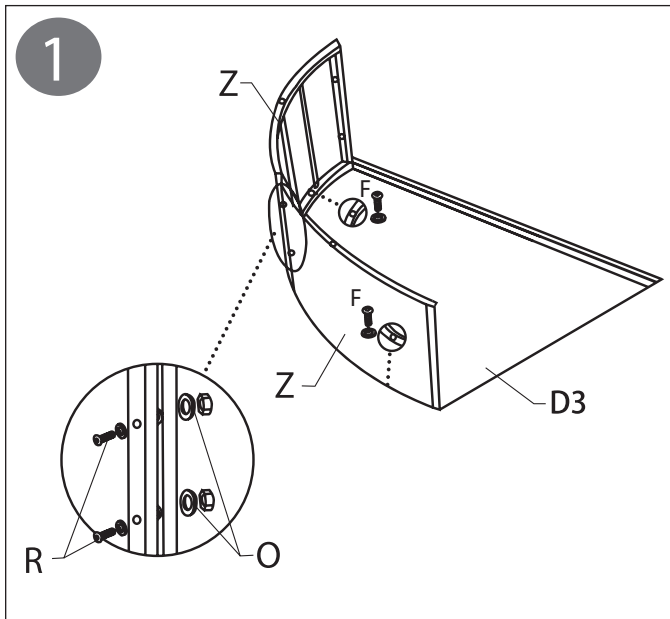

AufbaSu Tipp:

Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. *All screws should be loose-fitted first, and then tight-fitted.*