


Ratgeber Schiebevordhänge

Montageanleitungen für Schiebevordhänge


Wissenswertes über Schiebevordhänge



1. Schiebevordhänge mit Paneelwagen






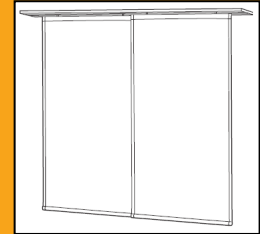


2. Schiebevordhänge mit Schlaufen




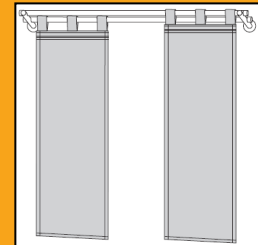


OTTO

1. Montageanleitung für Schiebevorhänge mit Paneelwagen

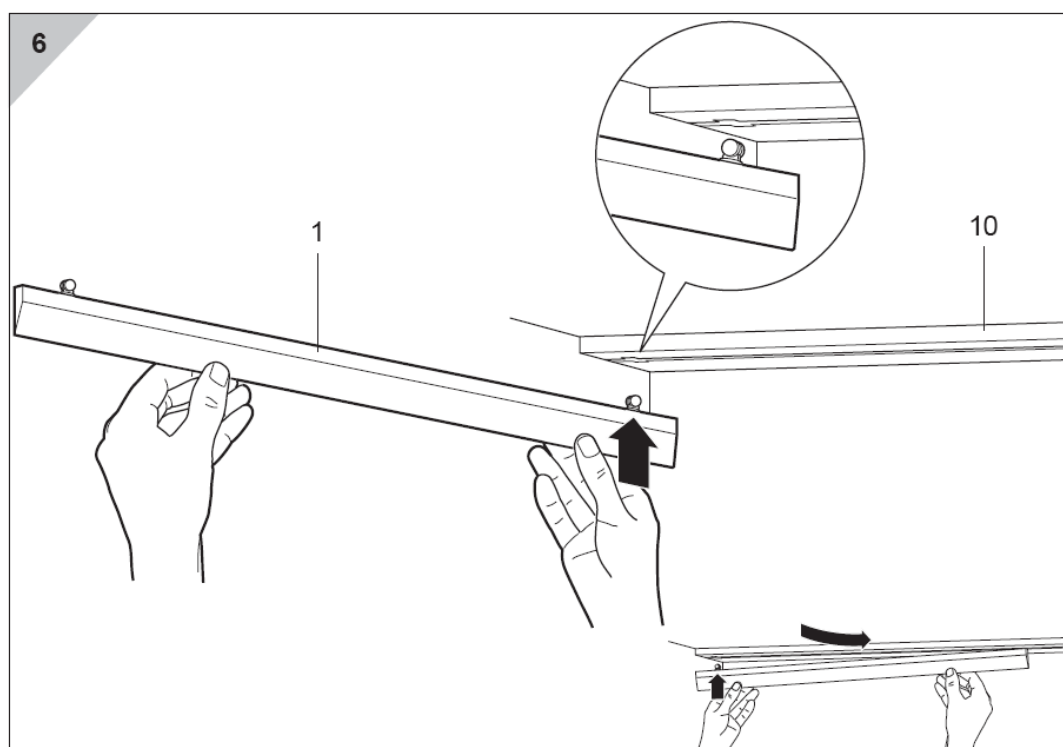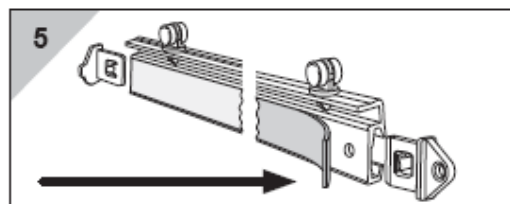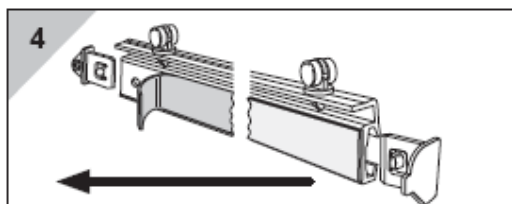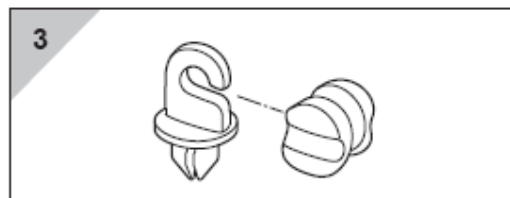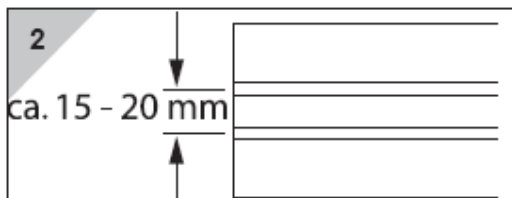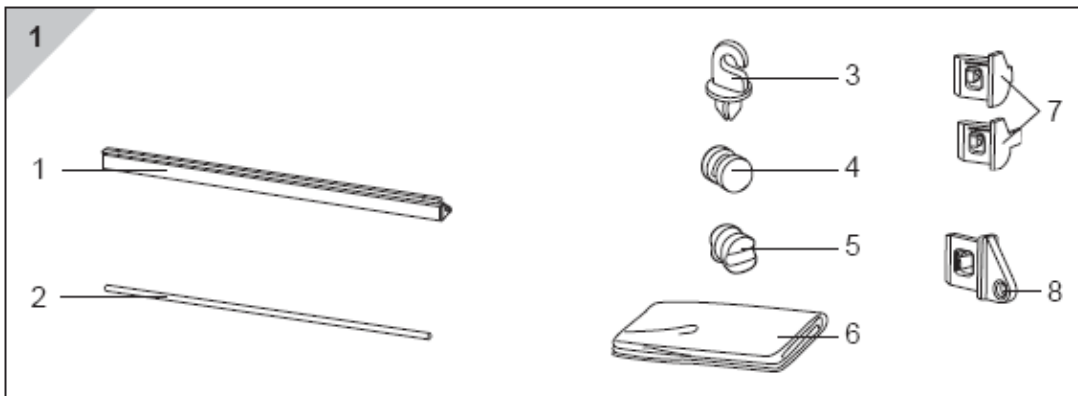

1. Montageanleitung für Schiebevorhänge mit Paneelwagen

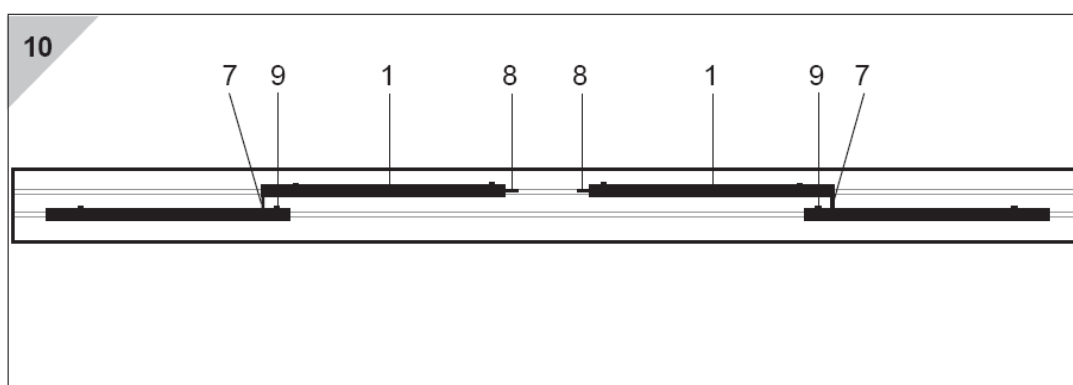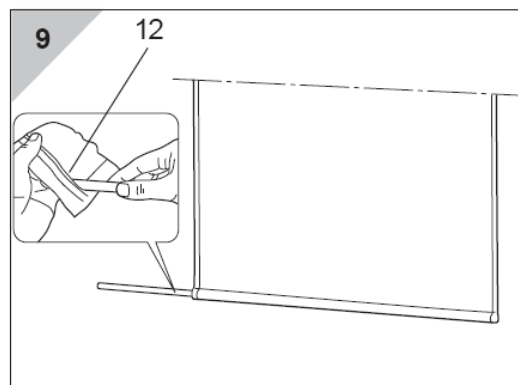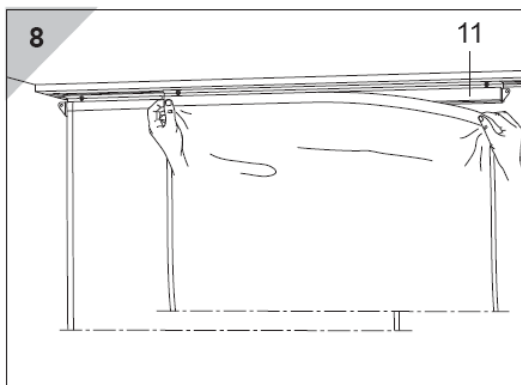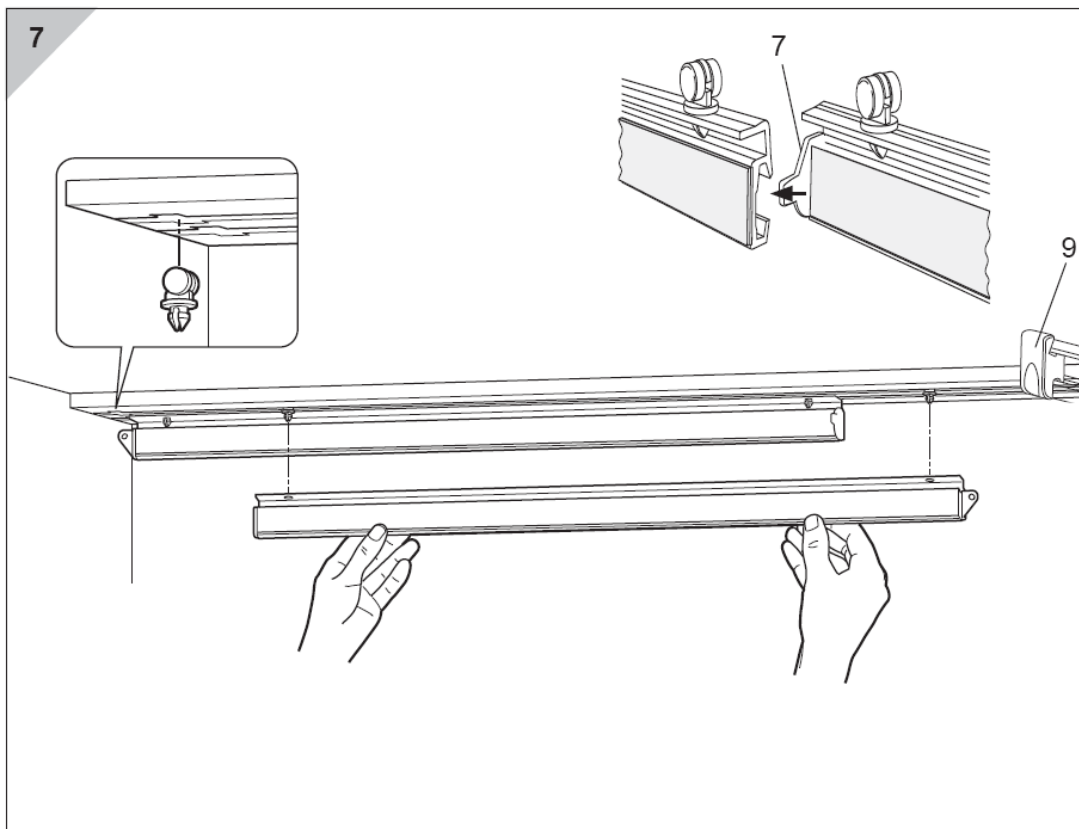

1. Montageanleitung für Schiebevorhänge mit Paneelwagen

Lieferumfang

Abbildung 1:

Bitte prüfen Sie zuerst den Inhalt der Verpackung:

- **Paneelwagenset** (nur wenn mitbestellt) bestehend aus den Teilen **1, 2, 3, 4, 5, 7** und **8**.
- **Schiebevorhang 6** (nur wenn mitbestellt).

- 1** Paneelwagen (nur wenn mitbestellt)
- 2** Beschwerungsstange
- 3** Gleiterhalter
- 4** Rollengleiter für Kunststoffschiene
- 5** Gleiter für Metallschiene
- 6** Schiebevorhang (nur wenn mitbestellt)
- 7** Mitnehmer (2x kurz / 2x lang)
- 8** Öse für die mögliche Verwendung eines Transportstabes (nicht im Lieferumfang enthalten)

Tipp:

Abbildung 2 und 10:

Wenn Sie mehrere Paneelwagen versetzt montieren möchten, benötigen Sie eine Gardinenleiste mit mindestens zwei Läufen oder zwei Storeschienen. Beide Schienen bzw. Läufe (**Abb. 2**) müssen so nahe beieinander liegen (ca. 15-20 mm), dass die Mitnehmer **7** des Paneelwagens **1** in den/die Stopper **9** (**Abb. 10**) greifen können.

Montage

Bei Lieferung ist der Rollengleiter für Kunststoffschienen **4** im Gleiterhalter **3** montiert.

Abbildung 3:

Für eine Metallschiene bitte Rollengleiter **4** mit einem Schraubendreher aus dem Gleiterhalter **3** heraus hebeln und die Gleiter

für die Metallschiene **5** in den Gleiterhalter **3** drücken.

Abbildung 4 und 5:

Bei Einsatz eines Transportstabes die Öse **8** seitlich in die Öffnung des Paneelwagens **1** drücken, die in Zugrichtung zeigt. Bitte die richtige Montage der Mitnehmer **7** und Ösen **8** für die Verwendung eines Transportstabs beachten. Je nach Schienensystem sind zwei unterschiedlich lange Mitnehmer **7** beigelegt. Wir empfehlen, bei einem Schienenabstand von 15-18 mm den kurzen und über 18 mm den langen Mitnehmer zu verwenden.

Abbildung 6:

Paneelwagen **1** im rechten Winkel an die Gardinenleiste **10** heranzuführen. Den ersten Gleiter in die Gardinenleiste einführen. Paneelwagen **1** nach rechts schieben und den zweiten Gleiter **3** einführen.

Abbildung 7:

Den zweiten bzw. dritten oder vierten Paneelwagen genauso einsetzen. Bei der Montage der Paneelwagen darauf achten, dass der Mitnehmer **7** den folgenden Paneelwagen am rückseitigen Stopper **9** mitnehmen kann.







Abbildung 8:

Flauschband des Schiebevorhanges auf das Klettband **11** des Paneelwagens **1** drücken.

Abbildung 9:

Beschwerungsstange **2** in die Tunnelzugöffnung **12** am Schiebevorhang unten einführen.

2. Montageanleitung für Schiebevorhänge mit Schlaufen

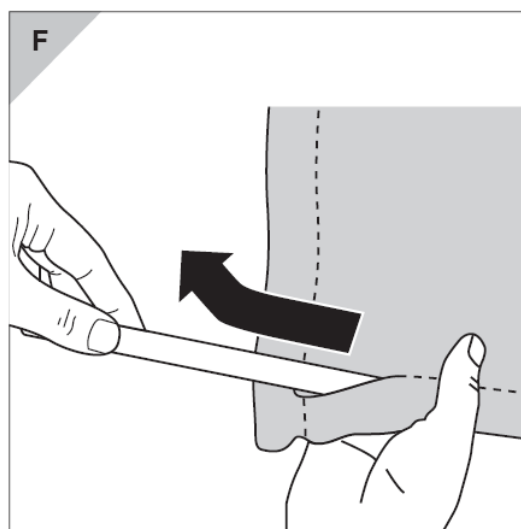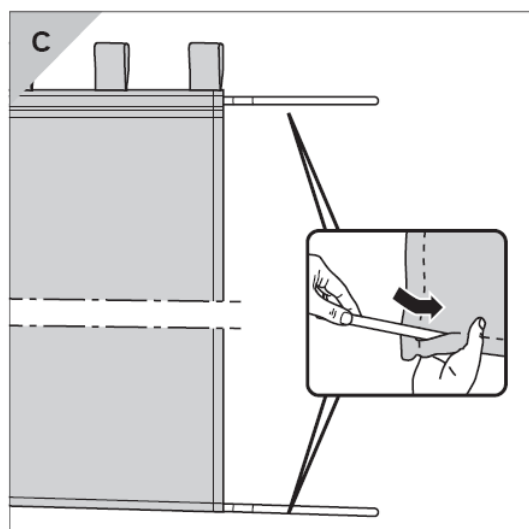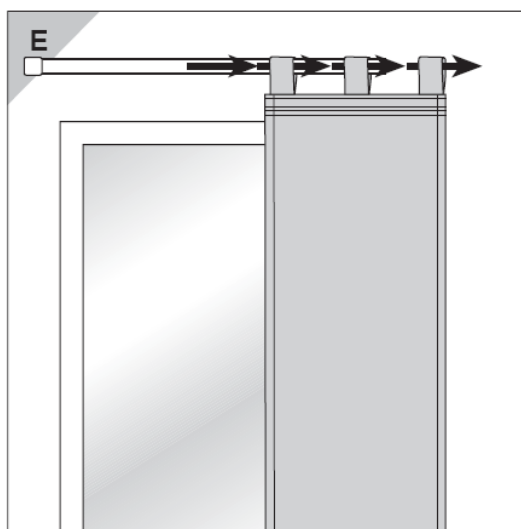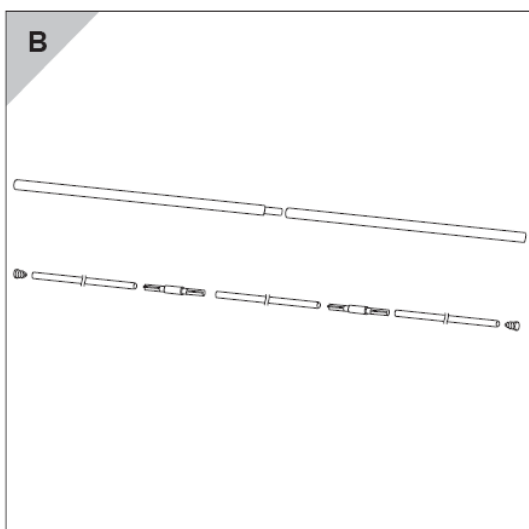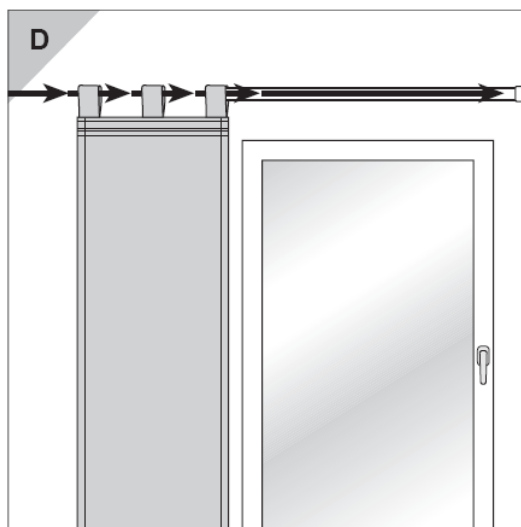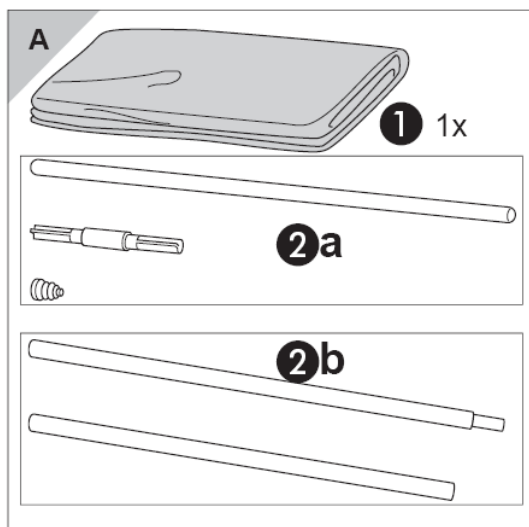

2. Montageanleitung für Schiebevorhänge mit Schlaufen“



Lieferumfang

Abbildung A:

Bitte prüfen Sie zuerst den Inhalt der Verpackung:

- ❶ **Schiebevorhang** mit Schlaufen
- ❷ **Beschwerungsstäbe:**
Diese können aus einem oder aus mehreren Einzelteilen bestehen:
 - ❷a: Metallstab mit einzelnen Verbindungsstücken
 - ❷b: Kunststoffstab mit integrierten Verbindern

Waschen

Abbildung E:

Schiebevorhang abnehmen.

Abbildung F:

Beschwerungsstäbe herausziehen.

Schiebevorhang in einen Wäschebeutel oder Kopfkissenbezug stecken.

Bitte unbedingt nach Vorgabe des Pflegeetiketts waschen.

Montage

Abbildung B:

Beschwerungsstäbe zusammensetzen.

Abbildung C:

Beschwerungsstäbe in den oberen und den unteren Tunneldurchzug einführen.

Abbildung D:

Schlaufen des Schiebevorhanges über die Gardinenstange schieben.