

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise








87020.536

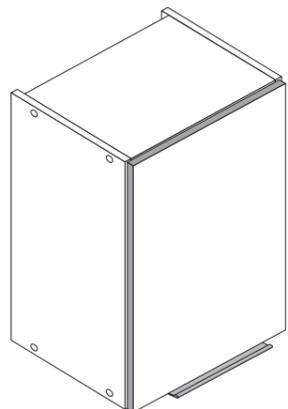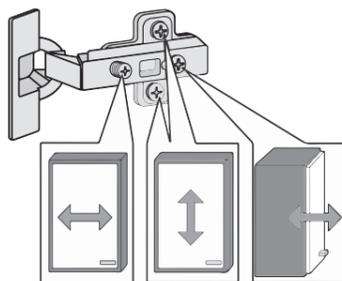

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863	18 1 x 5706	

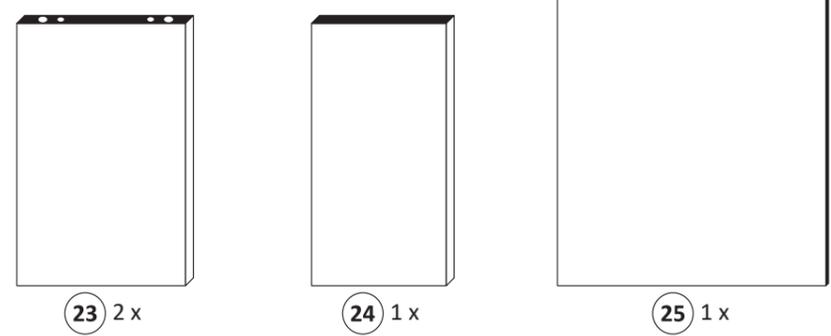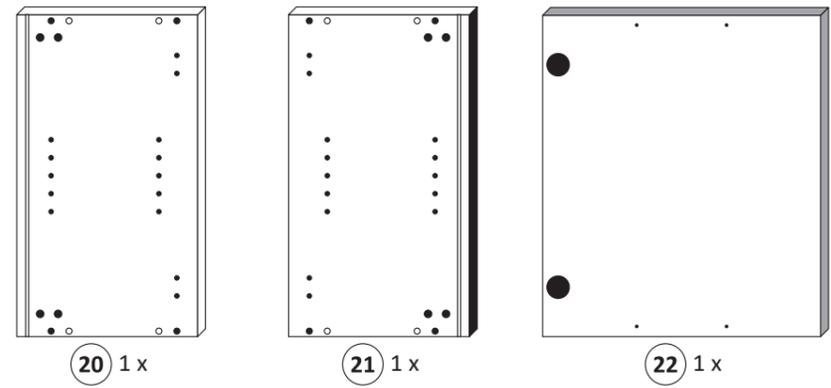


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

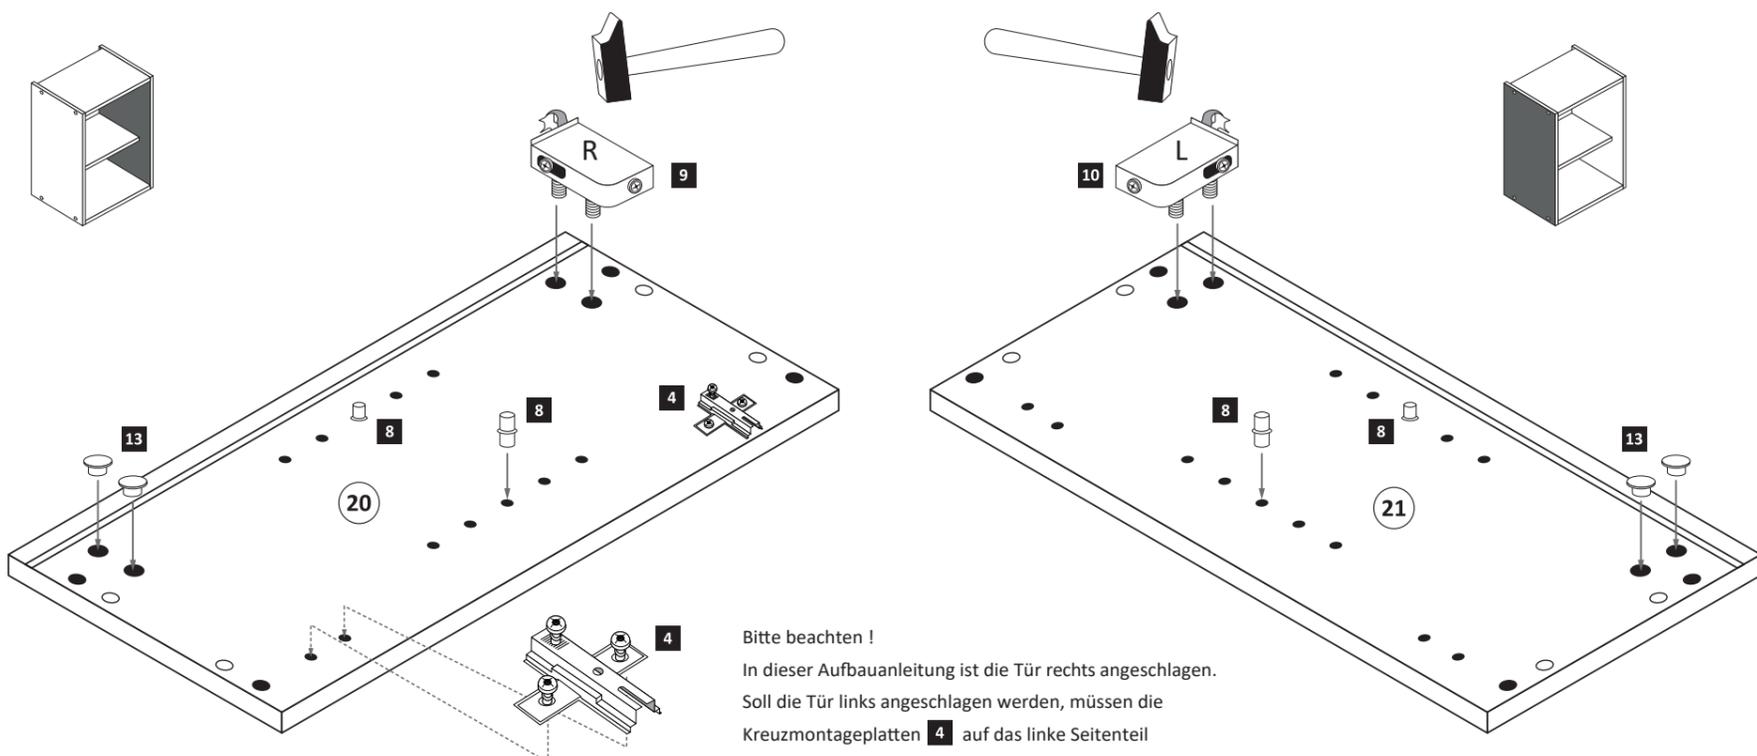

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 1 x 2863
----------------------------	-------------------

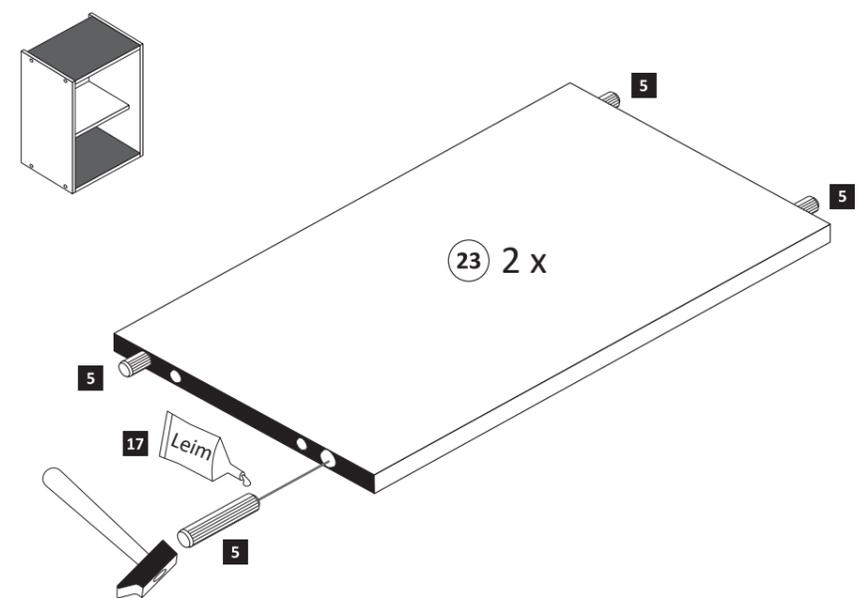

3


- 1 8 x
- 2 8 x 2827

17 1 x 2863

20 min.


Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

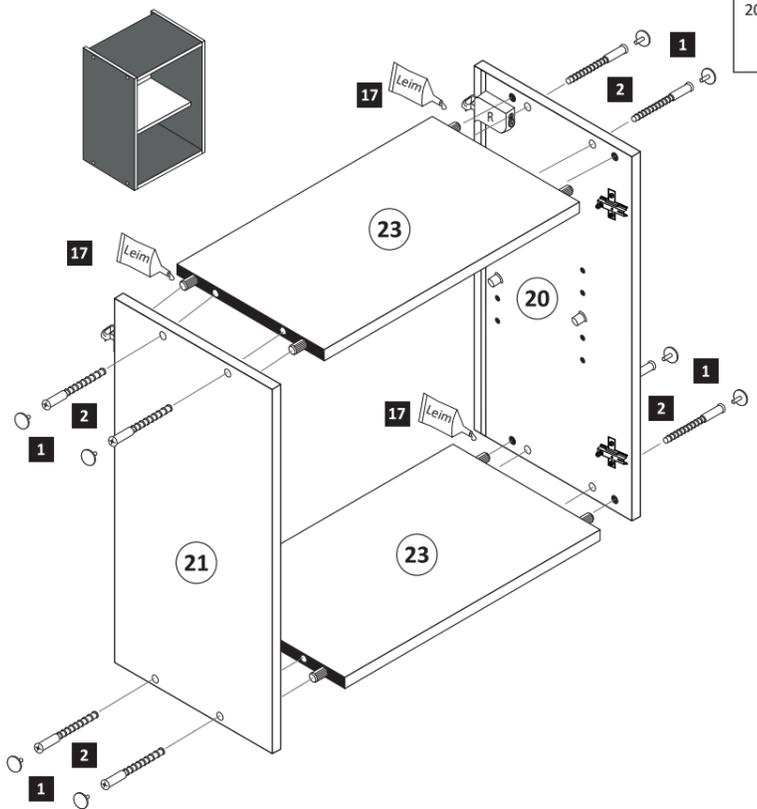


4

- 15 25 x 2862

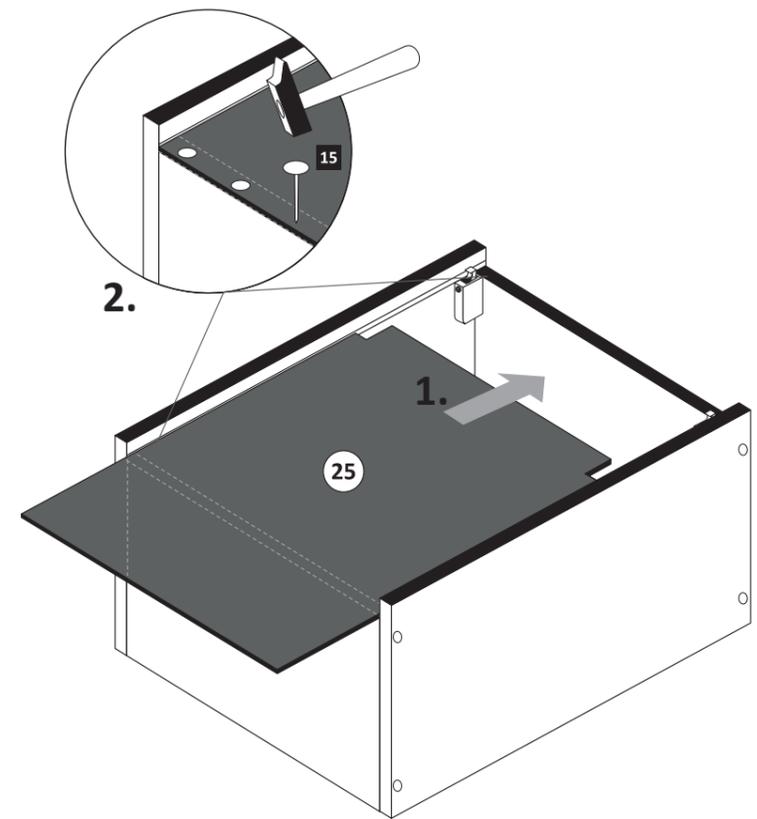

5


- 3 2 x 1503
- 7 3,5 x 15 4 x 2804
- 14 2 x 2865

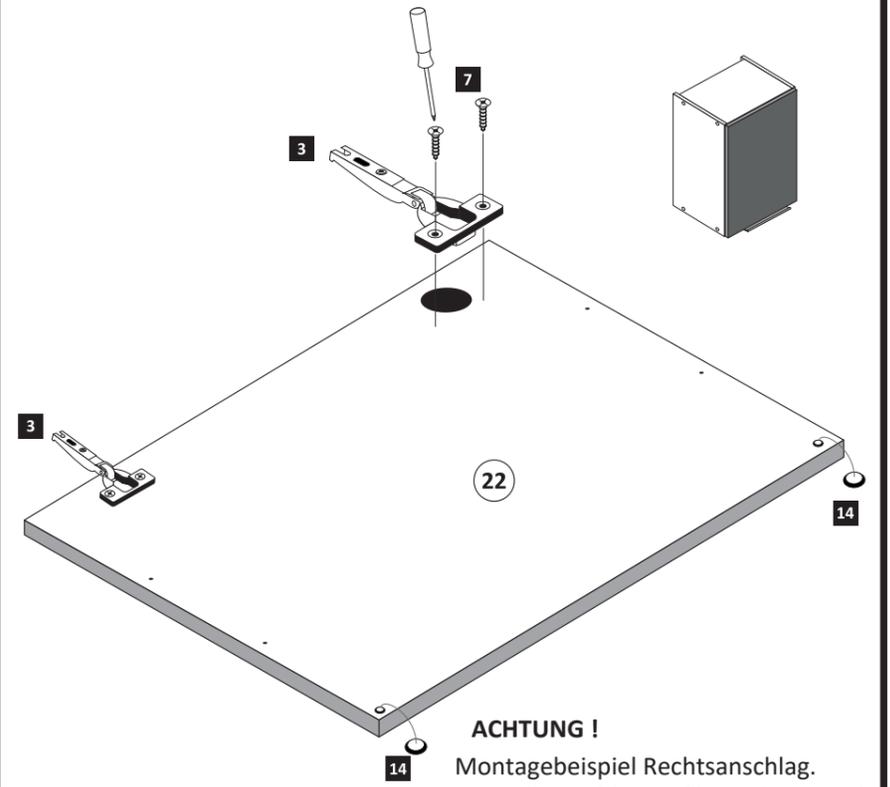

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die gegenüber liegende Kante montieren.


6

- 6 3 x 13,5 2 x 1123
- 18 1 x 5706

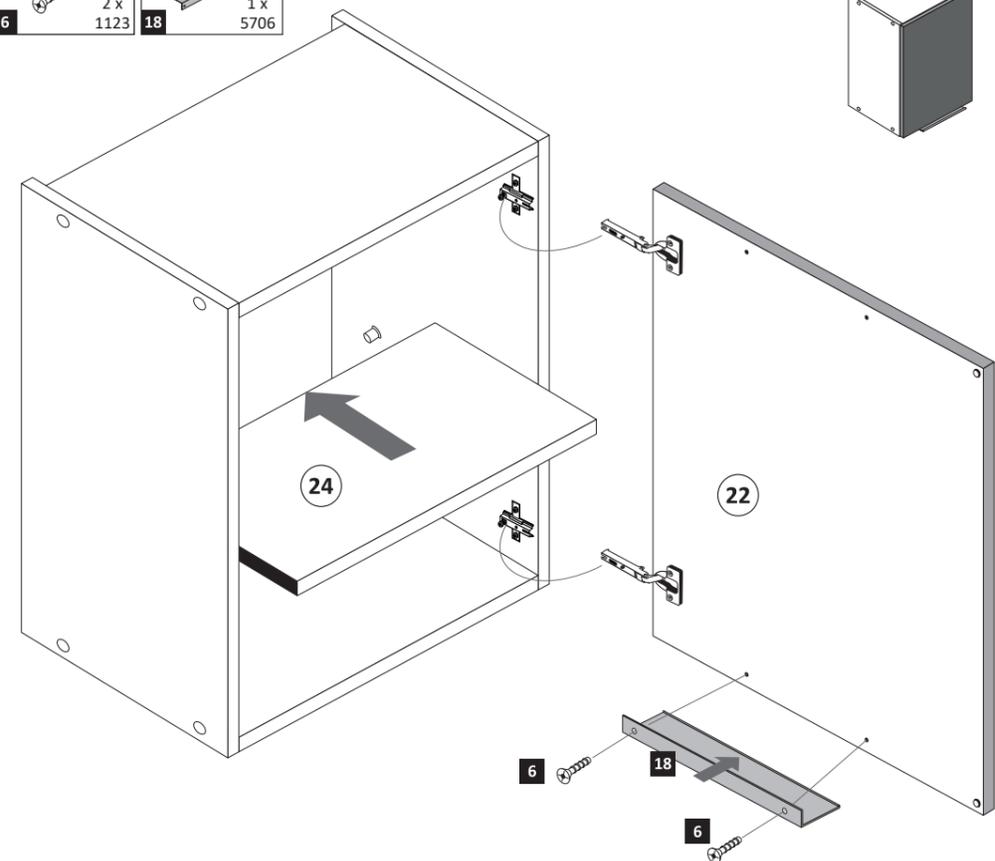


7

- 11 5,8 x 55 2 x 2840
- 12 8 x 30 2 x 2842

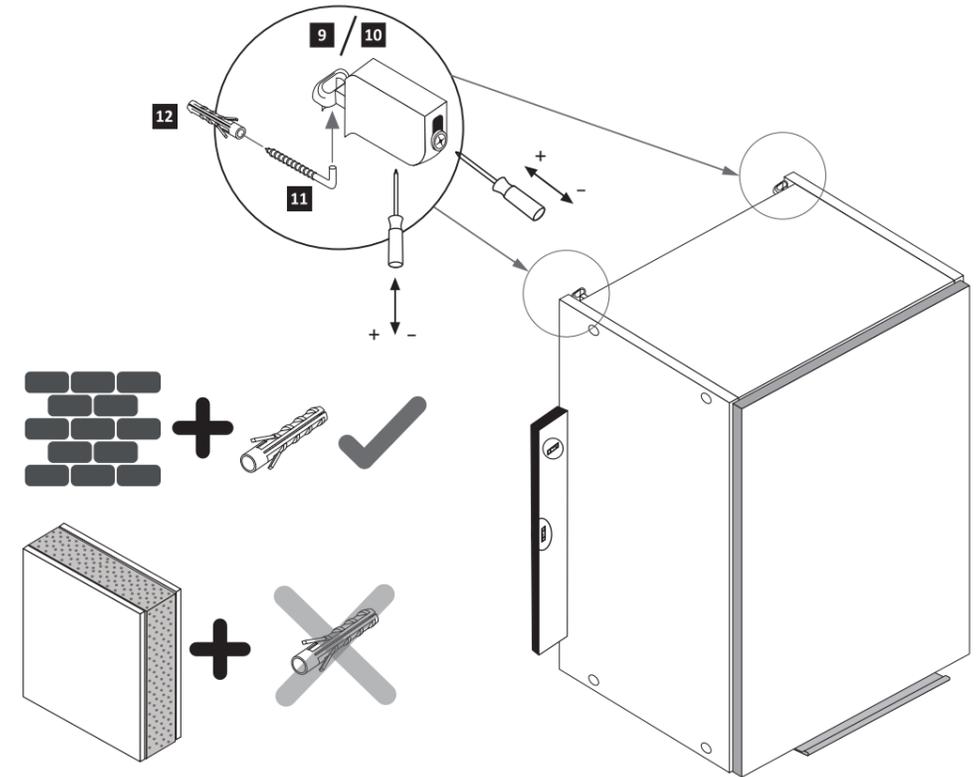

8



- 16 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x


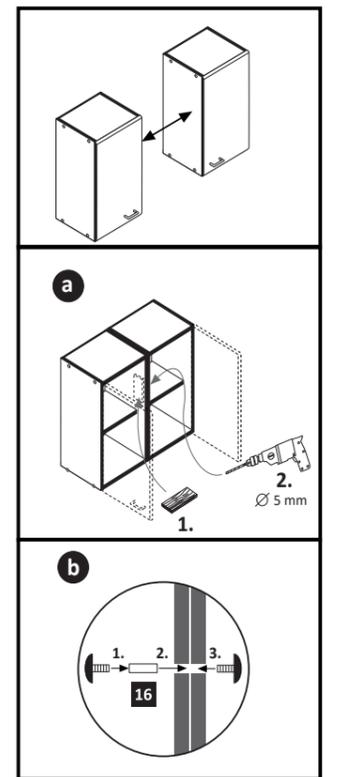


www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!





Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

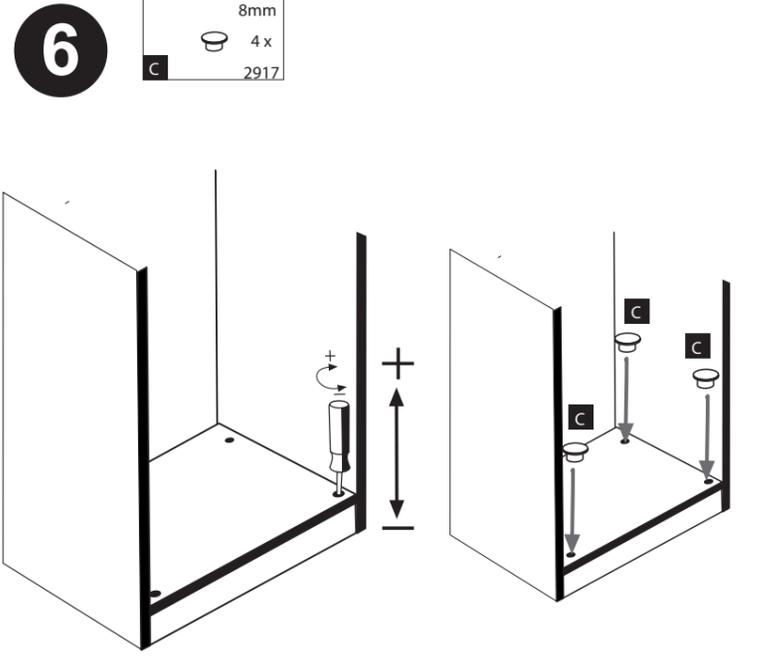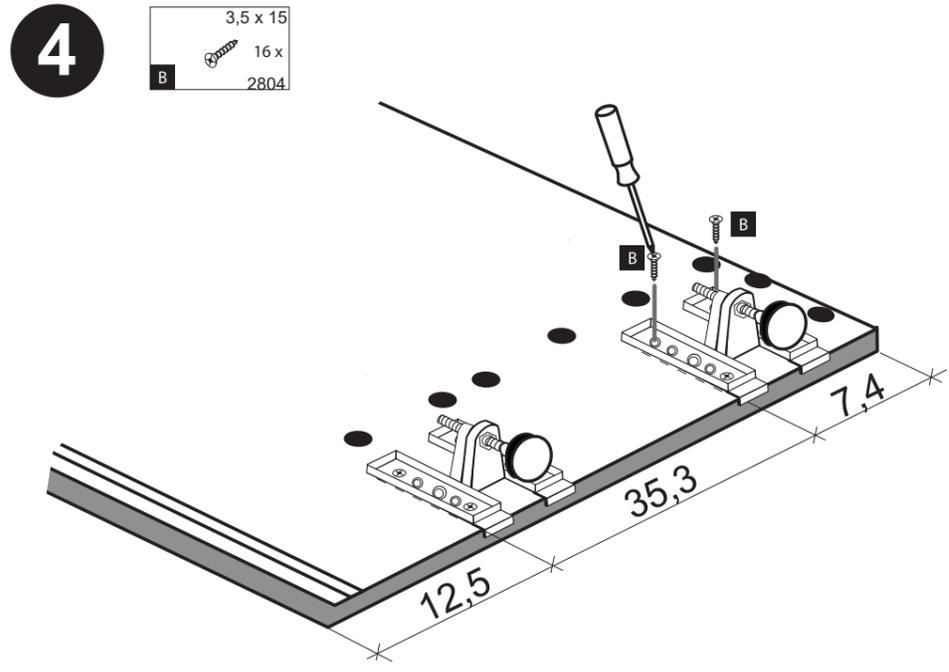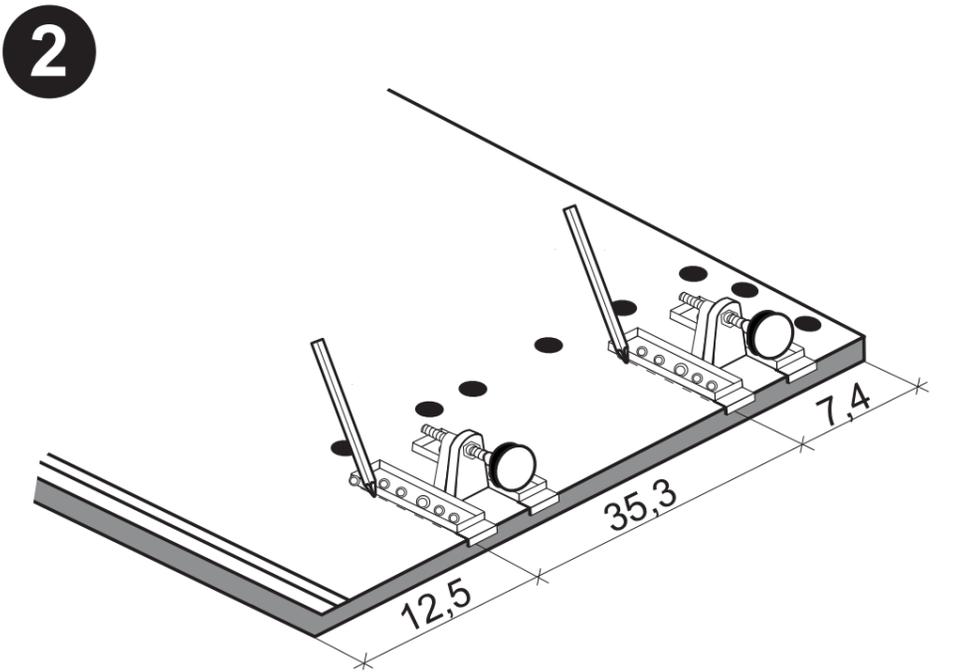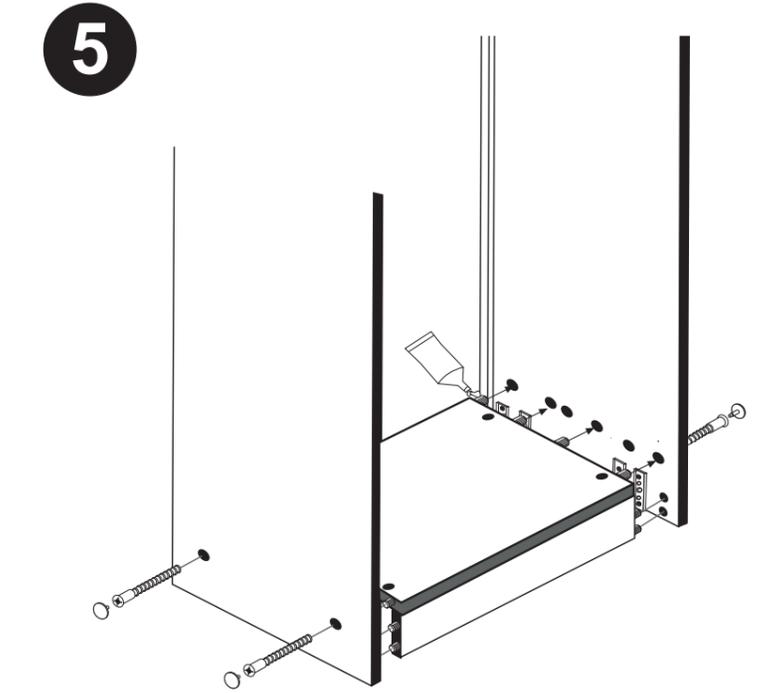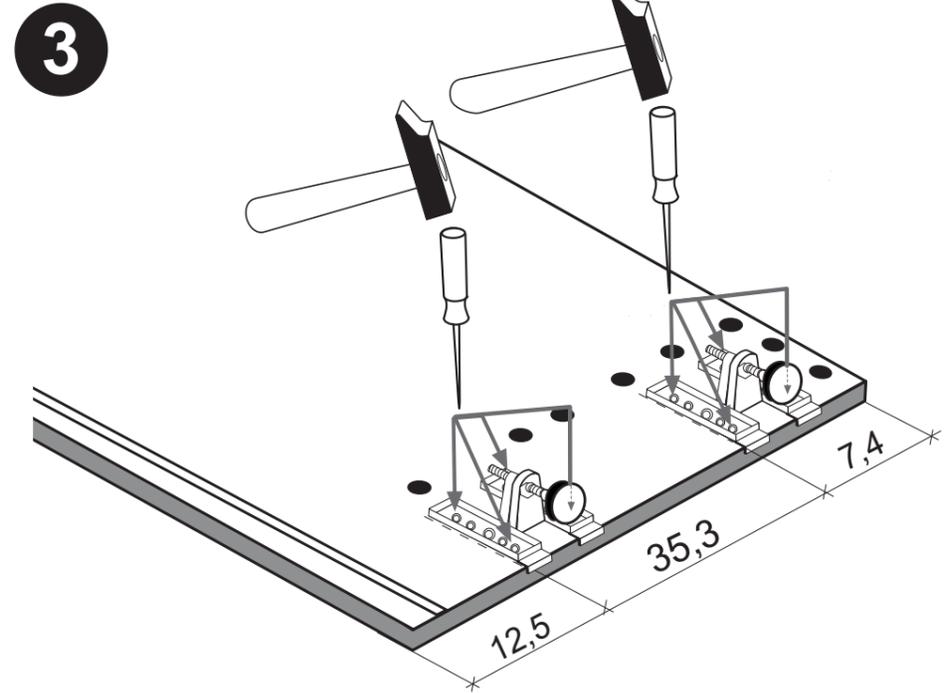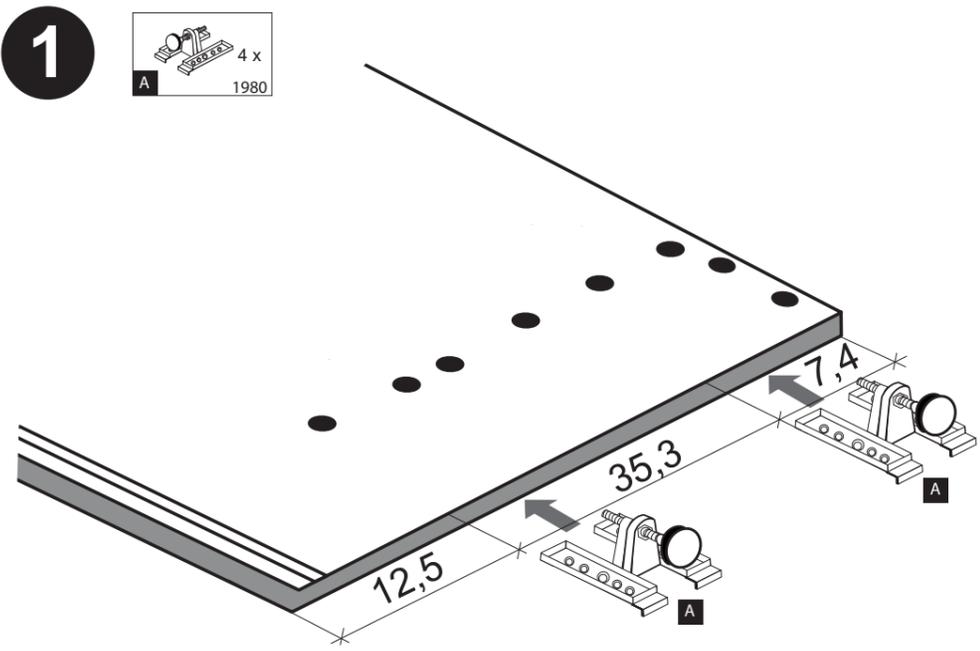



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

- 1 4 x 2827
- 2 4 x
- 3 3 x 5706
- 4 3,5 x 30 4 x 2807
- 5 8 x 30 20 x 2861
- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 7 3,5 x 15 32 x 2804
- 8 3 x 13,5 18 x 1123
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 10 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- 12 2 x R 2 x L 5283.500
- 13 4 x 5351.500
- 14 4 x
- 15 6 x 2865
- 16 25 x 2862
- 17 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
- 18
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804
- C 8mm 4 x 2917

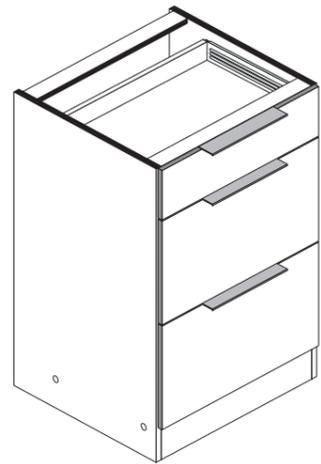

Held Möbel GmbH
 Vogelparadies 9
 32457 Porta Westfalica
 Mail:
 info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- 20 1 x
- 21 1 x
- 22 1 x
- 23 1 x
- 24 1 x
- 25 1 x
- 26 1 x
- 27 2 x
- 28 3 x
- 29 2 x
- 30 1 x
- 31 1 x

1


- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804

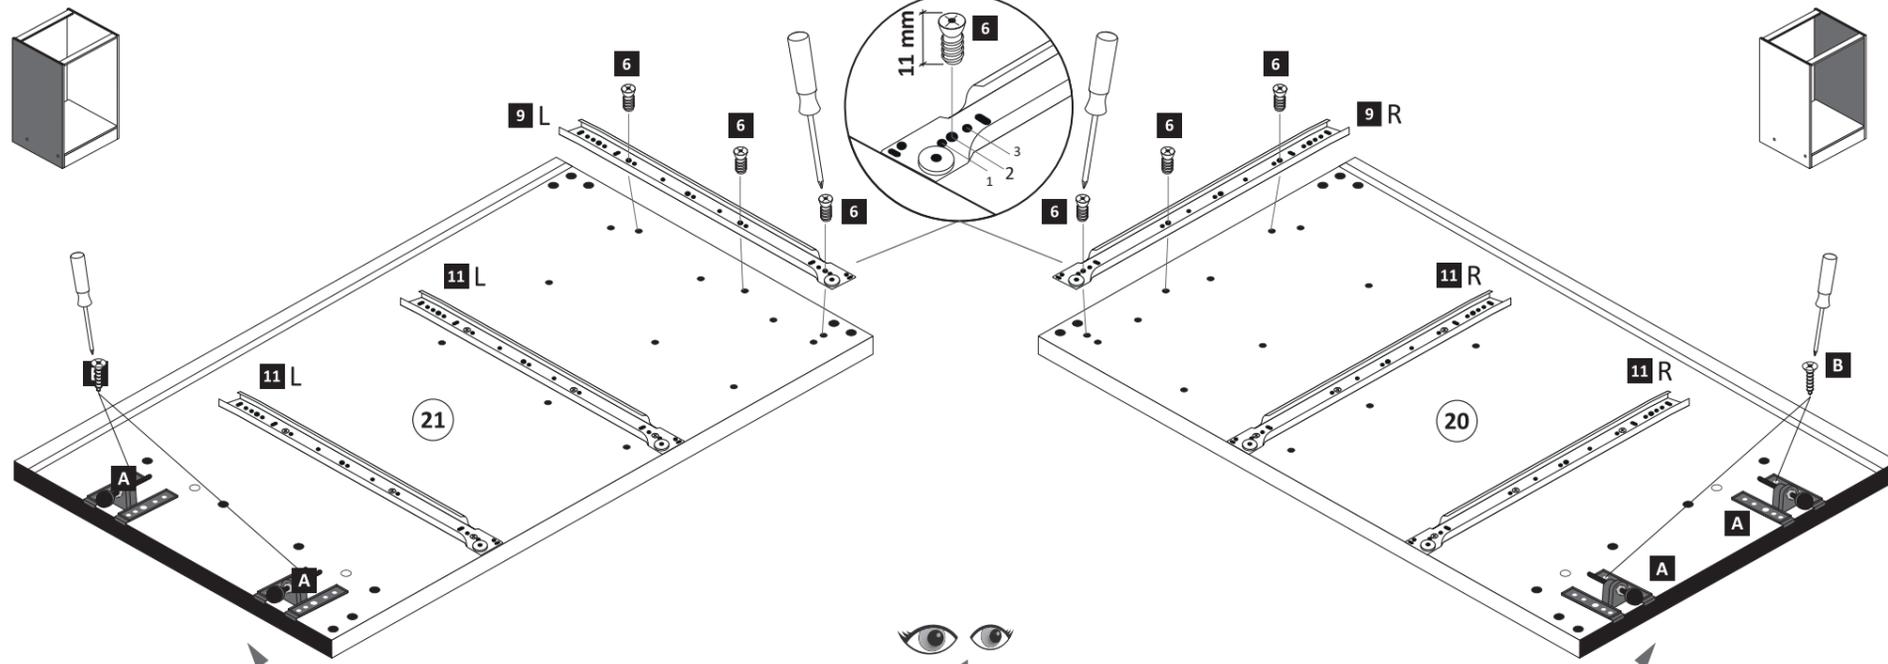

89930.330

2

- 5 8 x 30 20 x 2861
- 18

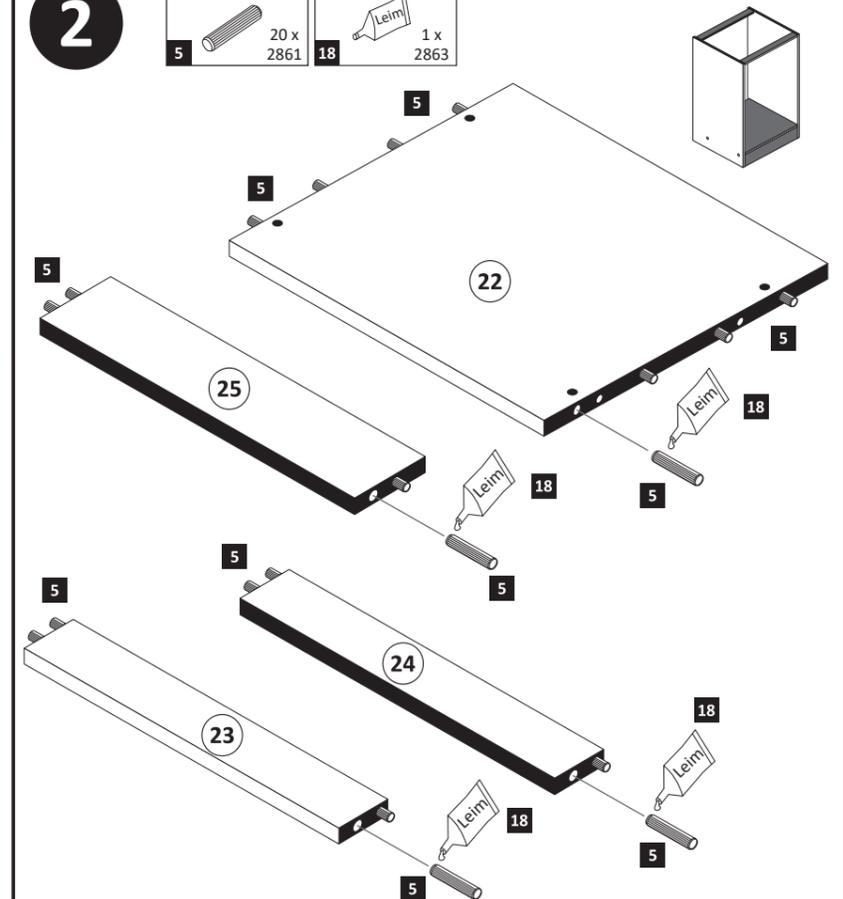

3

1 4 x 2827
2 4 x

18 1 x 2863

Leim
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

4

16 25 x 2862

5

4 3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3. Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

7

12 2 x R 2 x L 5283.500

12.1

4x

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13 4 x 5351.500

13.1

1.

2.

3.

9

8 3 x 13,5 8 x 1123 15 4 x 2865

13.1

15


27 2x

1.


2.

12.1


- 10**
- | | | | |
|---|-------------------------|----|-----|
| 7 | 3,5 x 15
8 x
2804 | 14 | 4 x |
|---|-------------------------|----|-----|

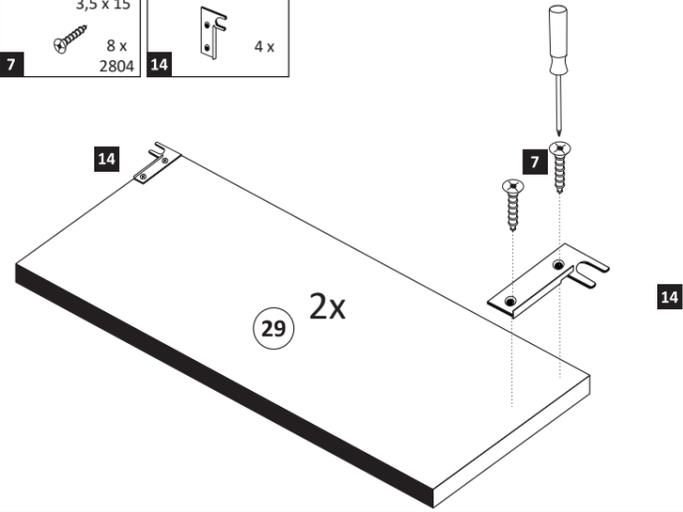


- 13**
- | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-----------------|
| 3 | 2 x
5706 | 8 | 3 x 13,5
4 x
1123 | 13 | 4 x
5351.500 |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-----------------|

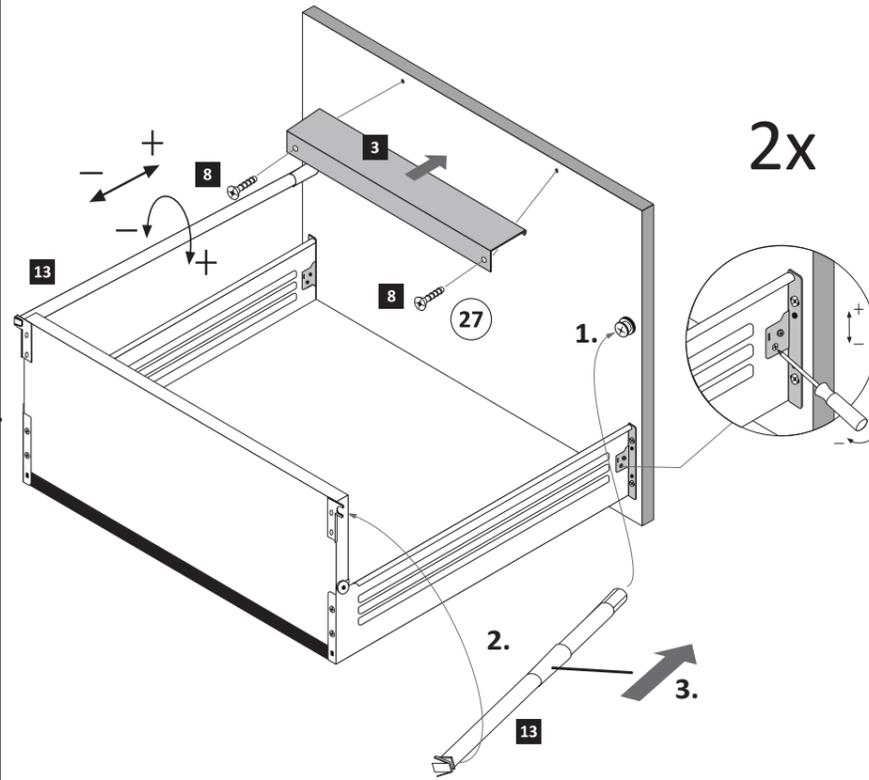


- 16**
- | | | | |
|---|-------------------------|----|----------------------------|
| 7 | 3,5 x 15
8 x
2804 | 10 | 1 x R
1 x L
5282.500 |
|---|-------------------------|----|----------------------------|

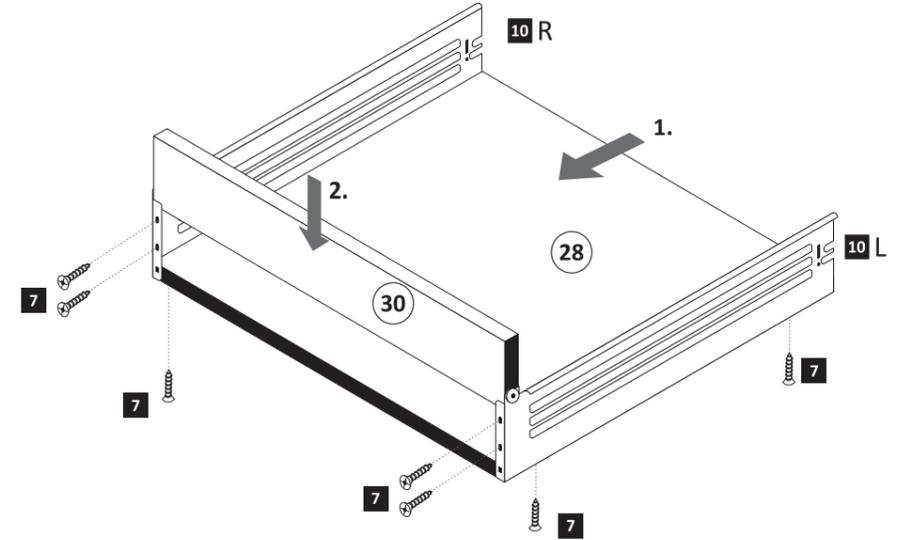



- 11**
- | | | | |
|---|--------------------------|----|----------------------------|
| 7 | 3,5 x 15
16 x
2804 | 12 | 2 x R
2 x L
5283.500 |
|---|--------------------------|----|----------------------------|

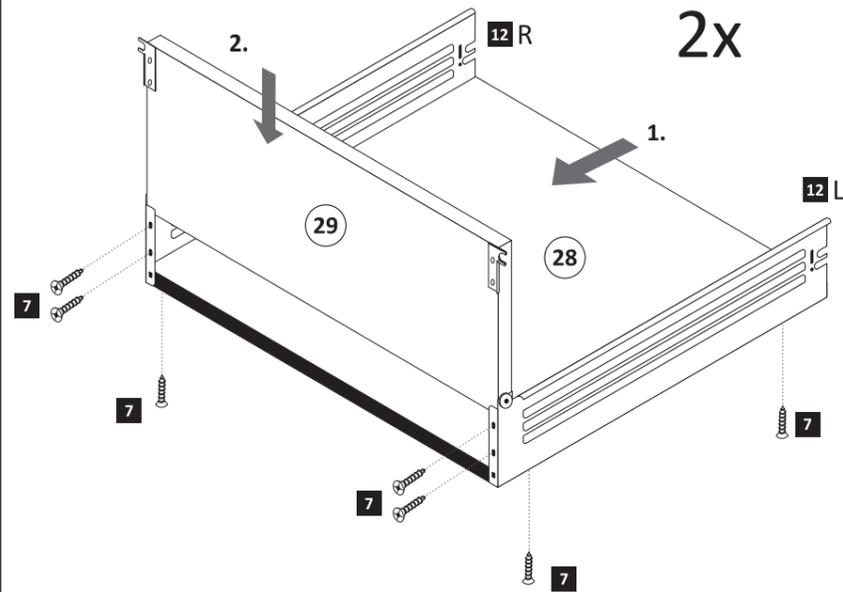


- 14**
- | | |
|----|----------------------------|
| 10 | 1 x R
1 x L
5282.500 |
|----|----------------------------|

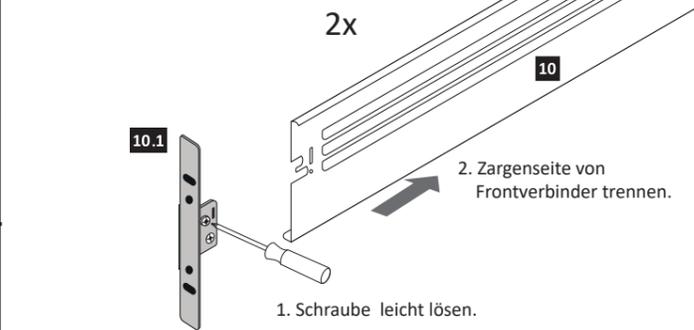


- 17**
- | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|
| 3 | 1 x
5706 | 8 | 3 x 13,5
2 x
1123 |
|---|-------------|---|-------------------------|

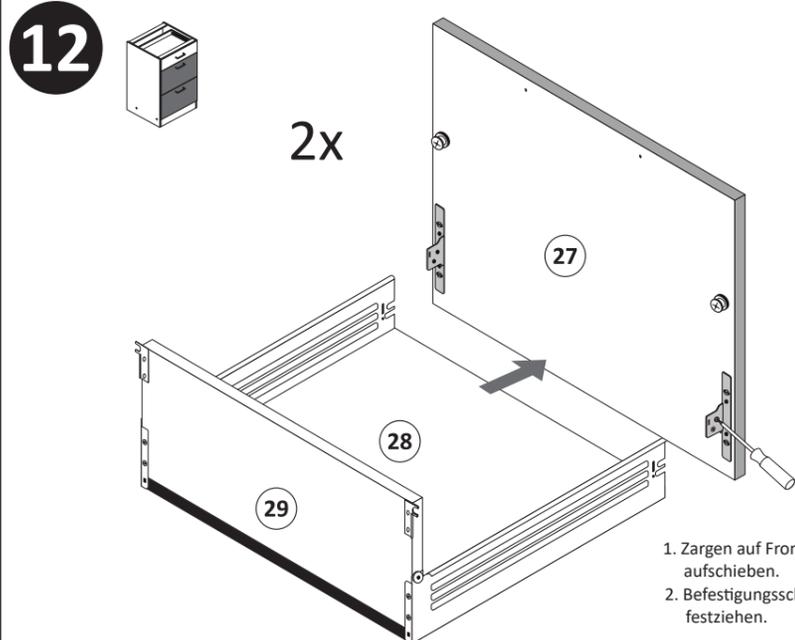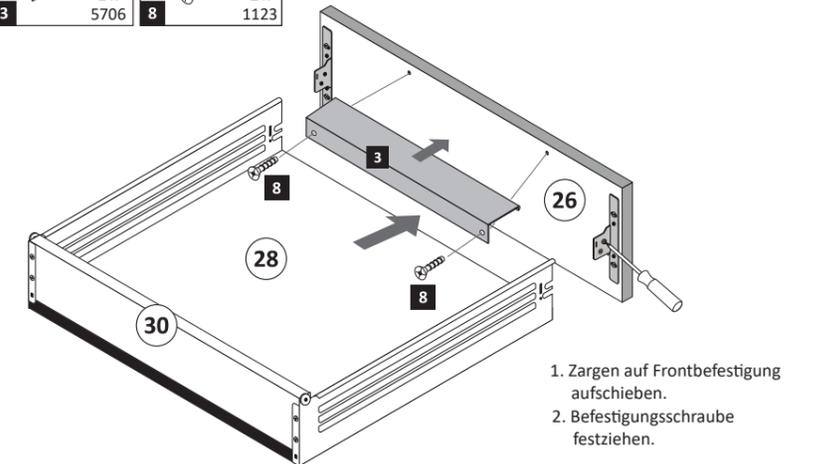

- 15**
- | | | | |
|---|-------------------------|----|-------------|
| 8 | 3 x 13,5
8 x
1123 | 15 | 6 x
2865 |
|---|-------------------------|----|-------------|



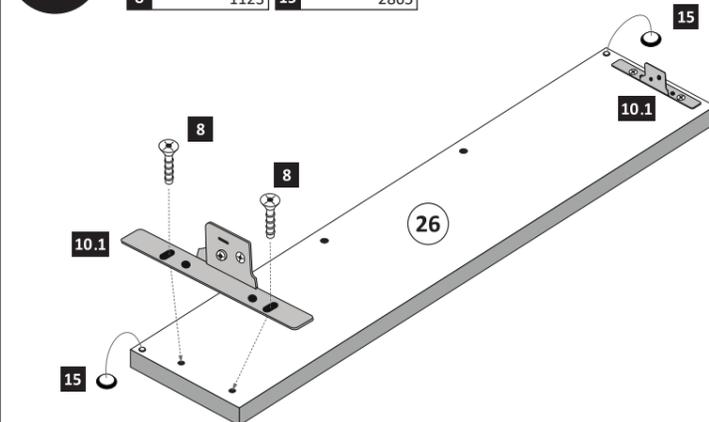




18

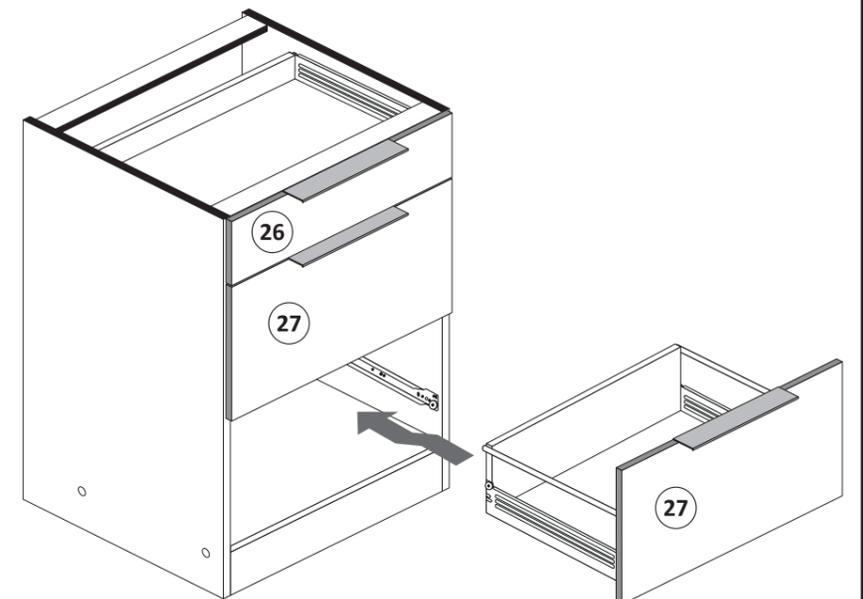








89947.330

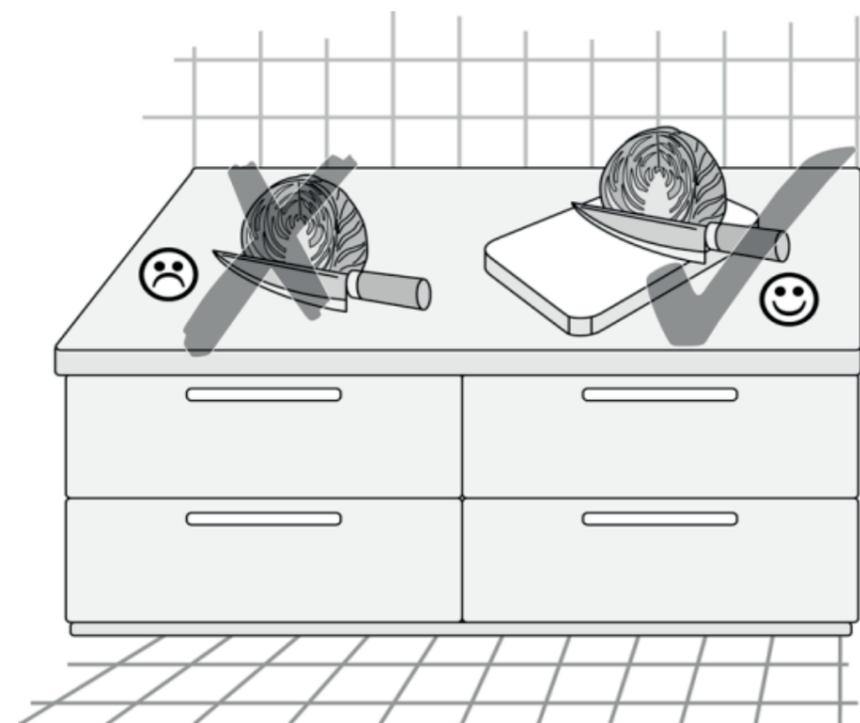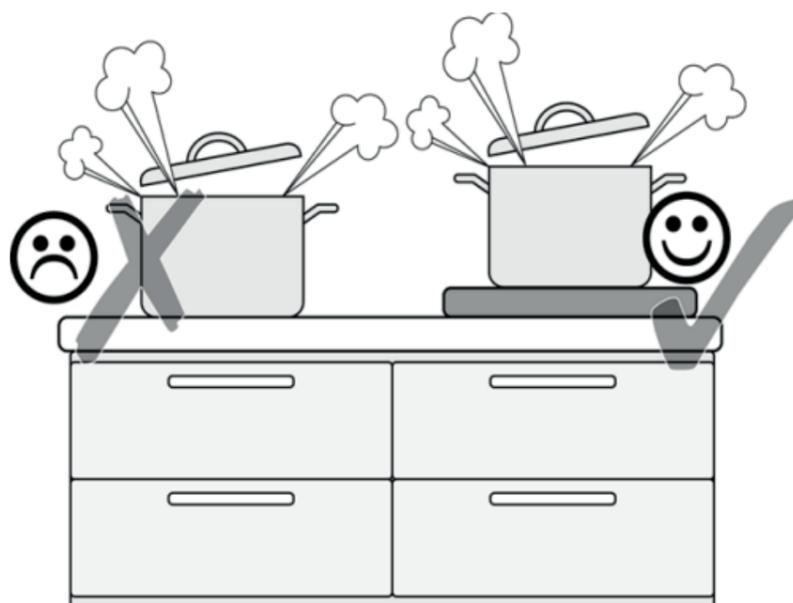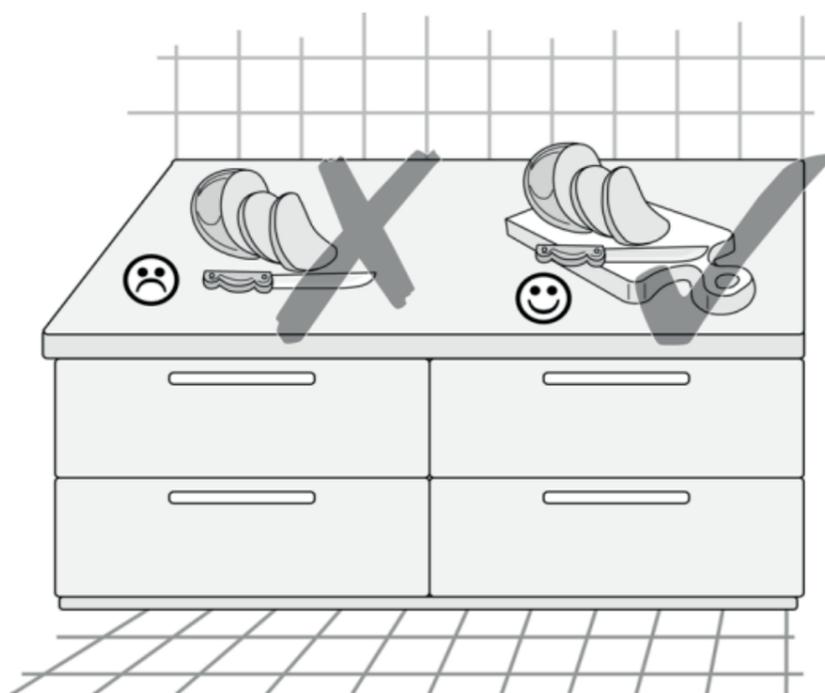

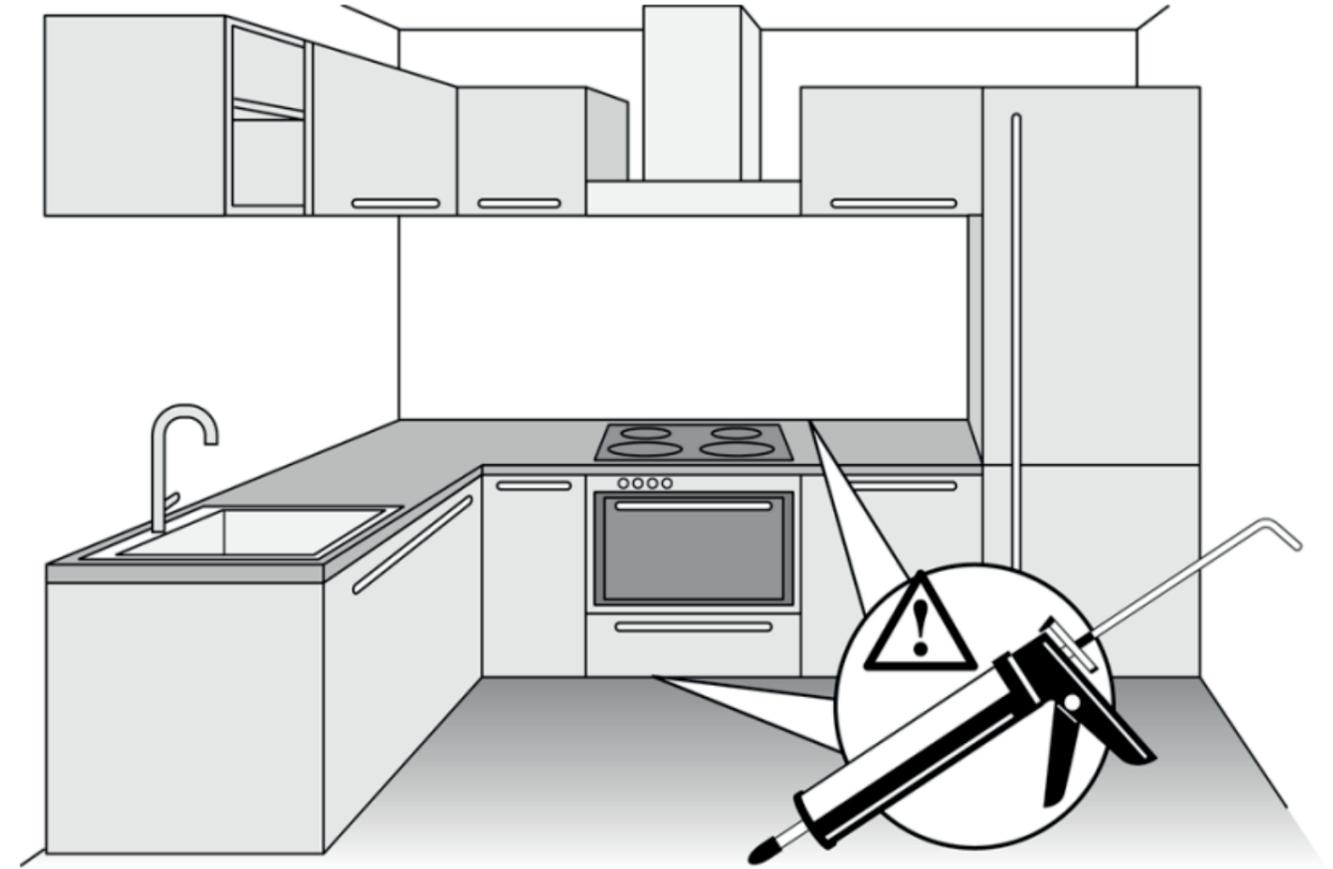
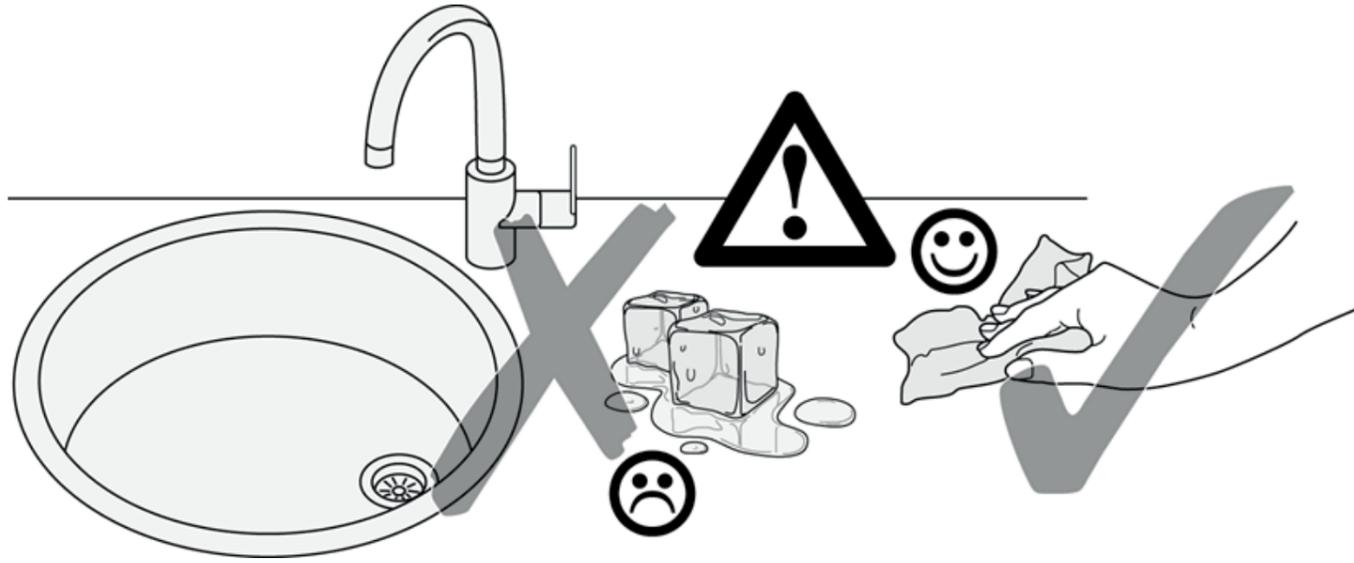




89937.330

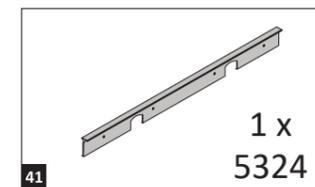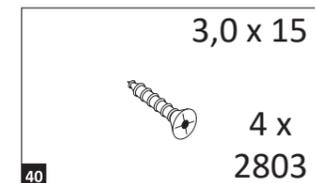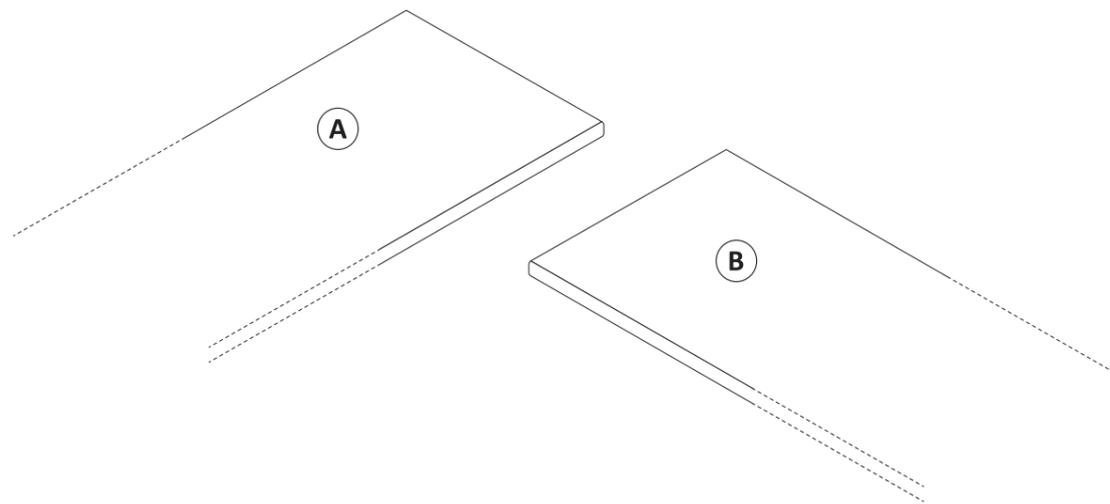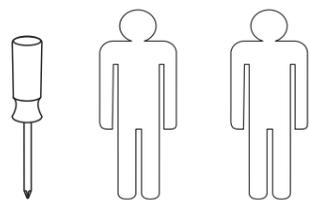


1

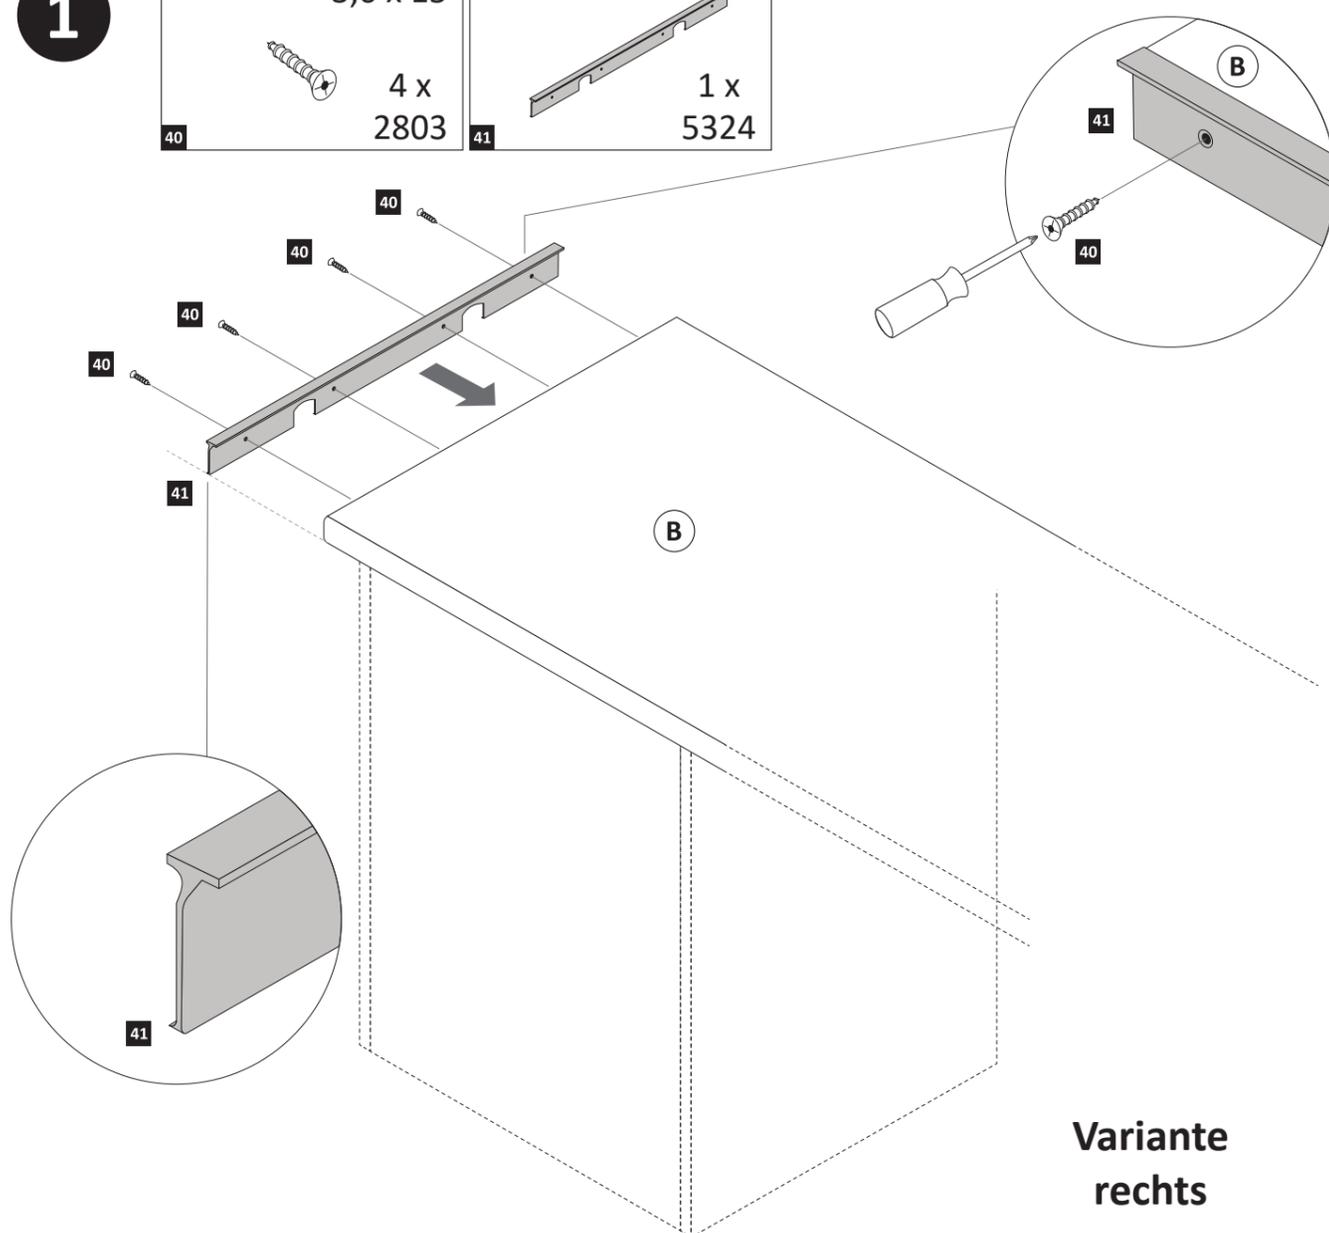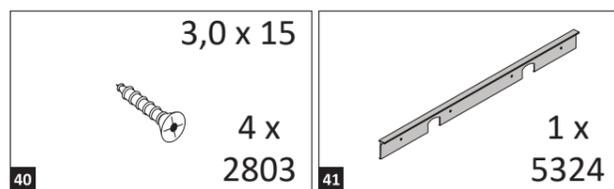

Variante rechts



2

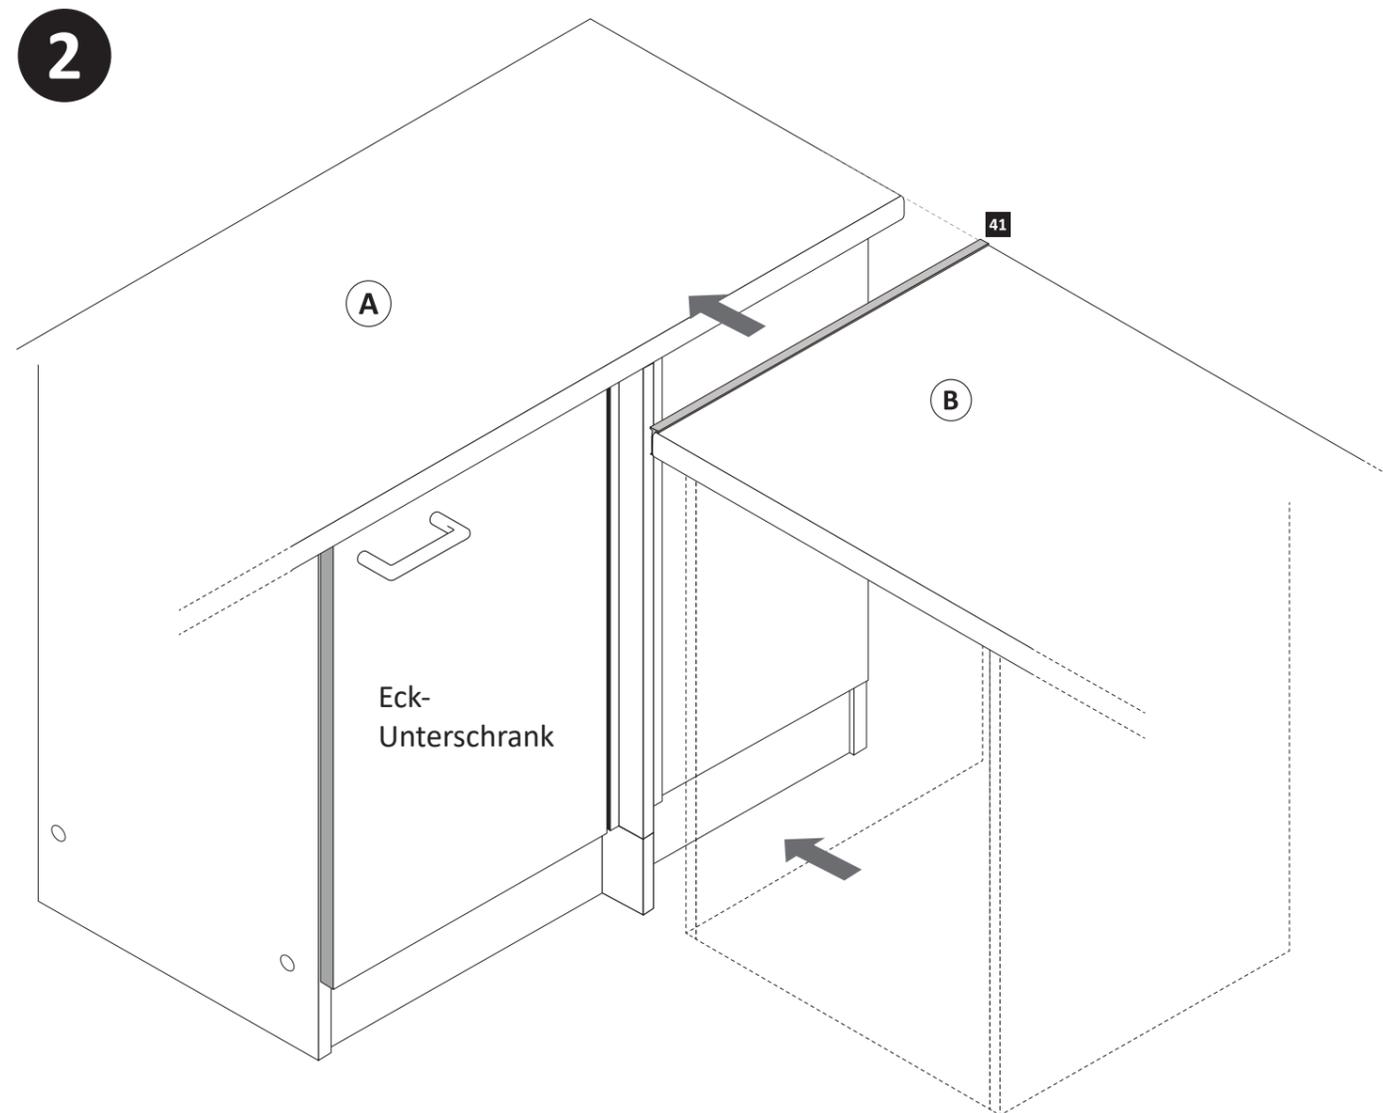

Variante rechts


Variante links

1

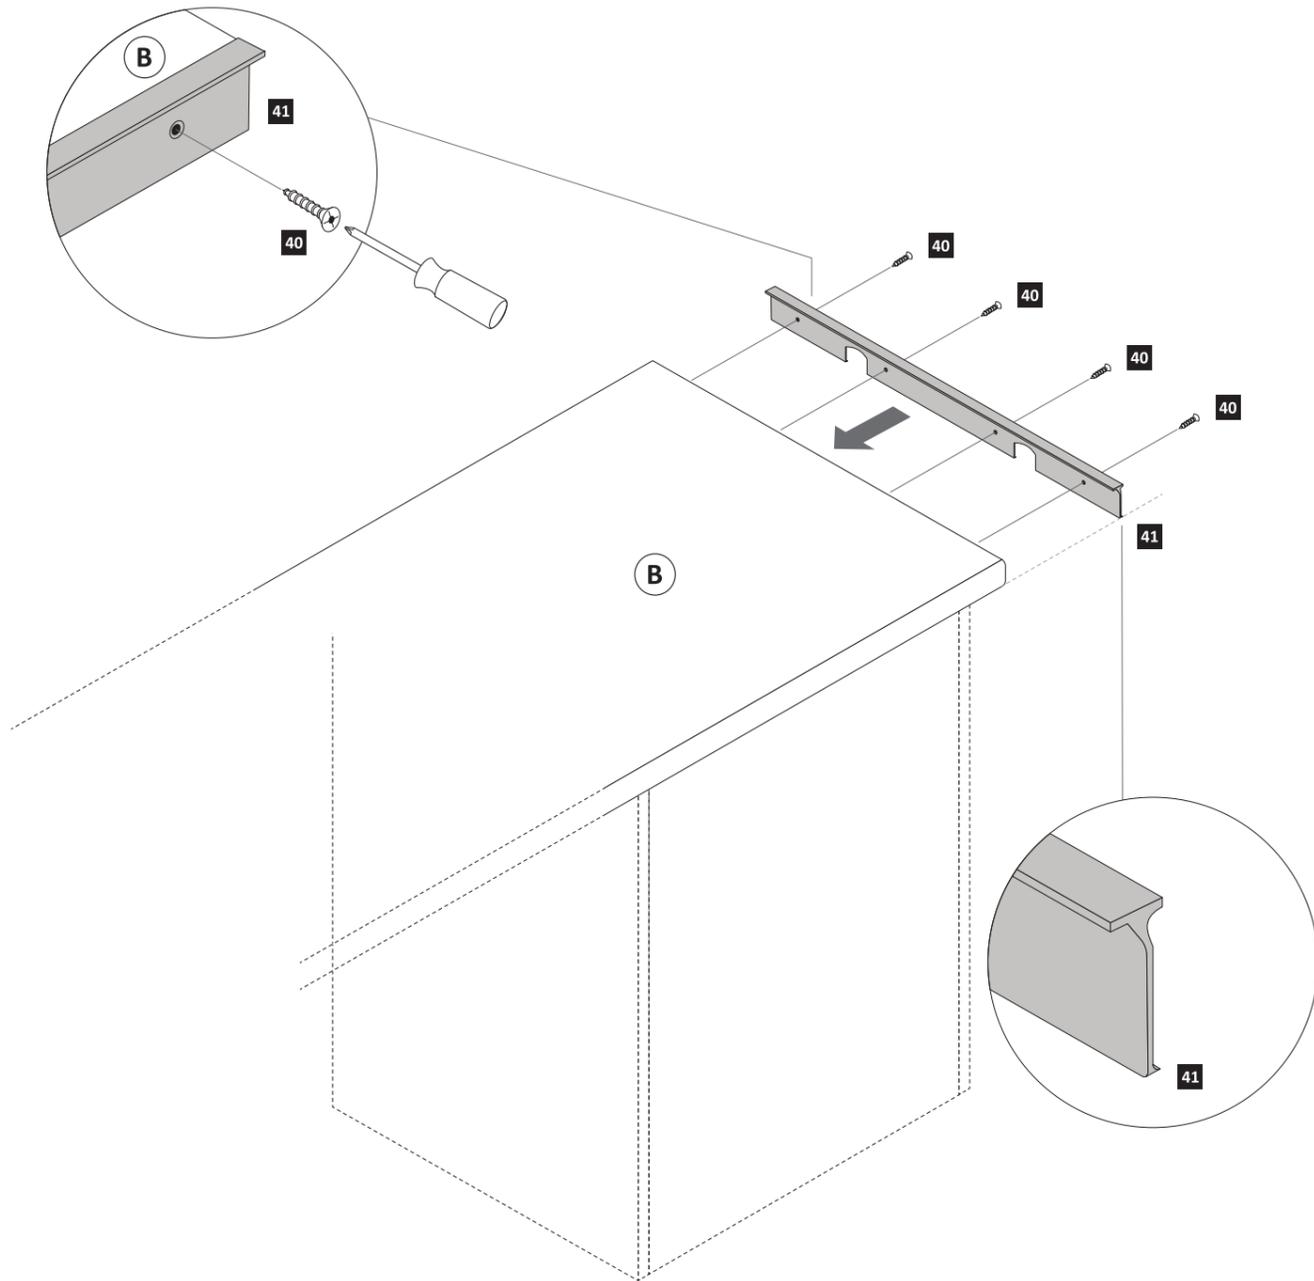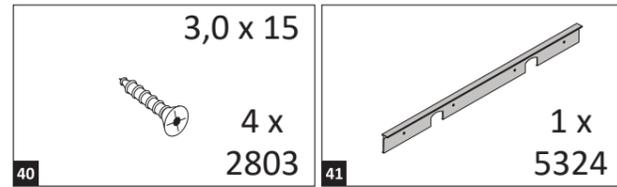

2


Variante links

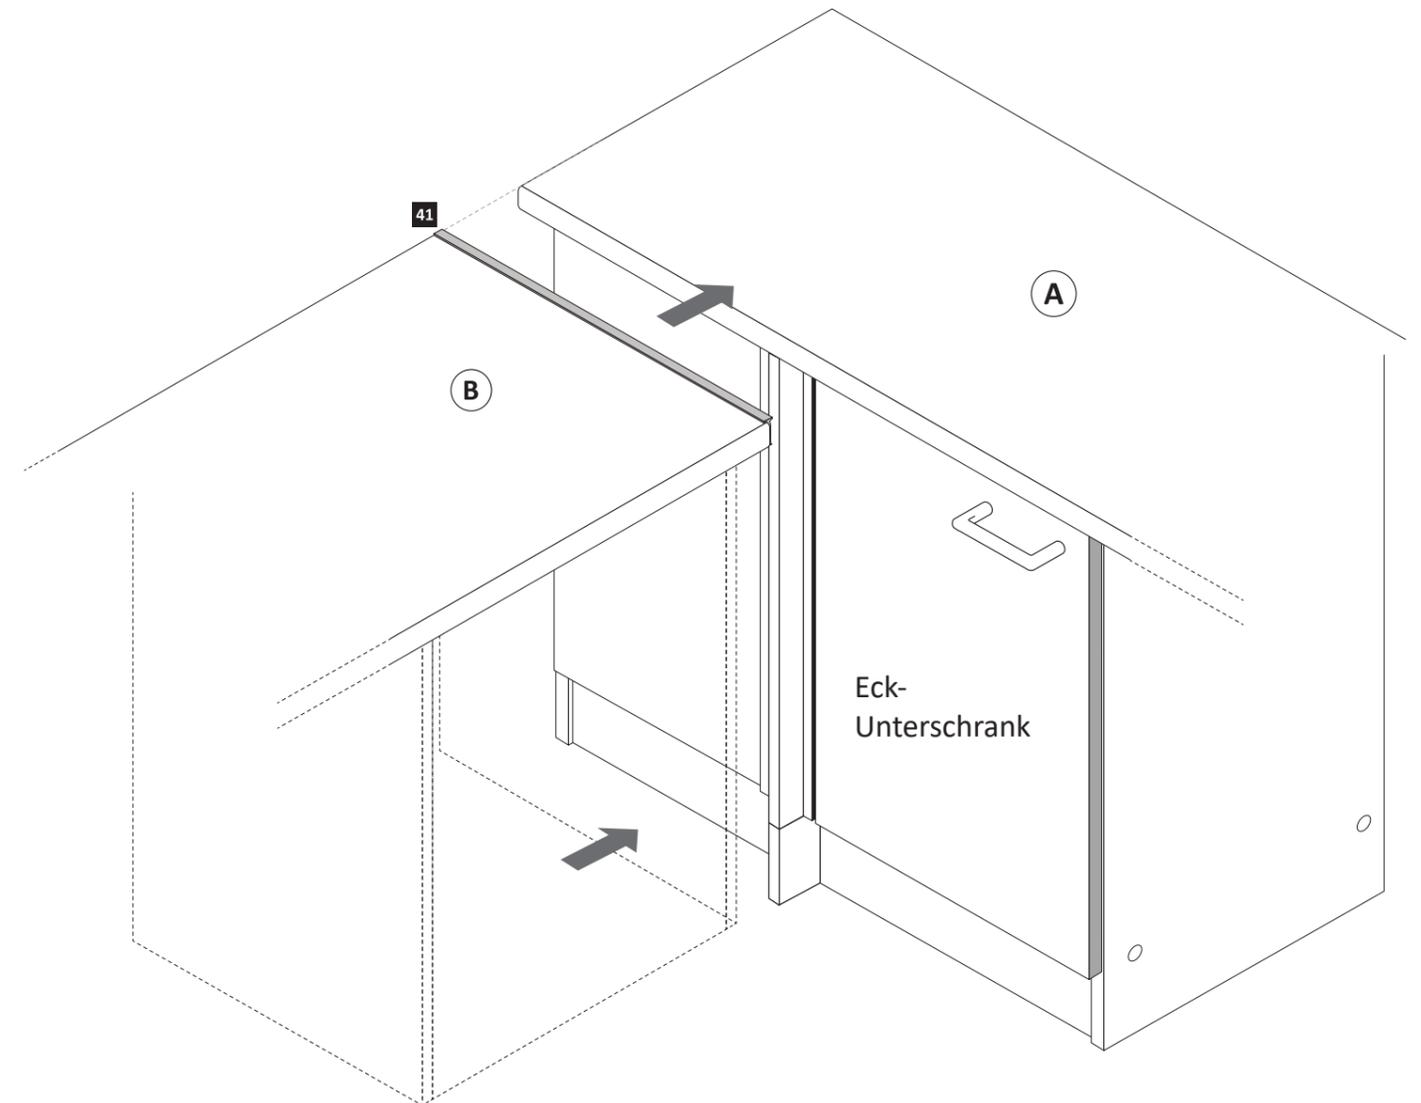




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------



87168.536

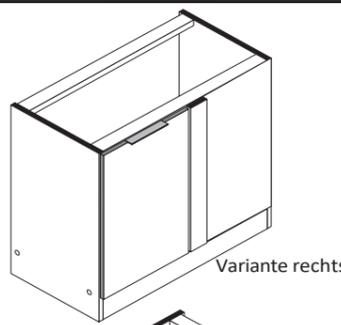



Variante rechts

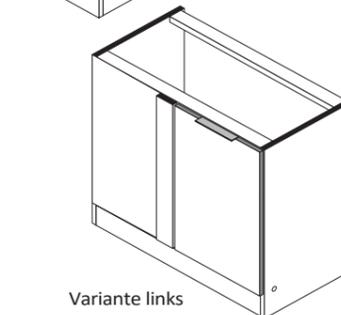

Variante links

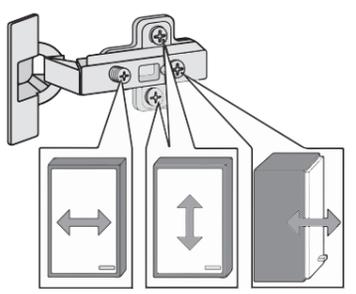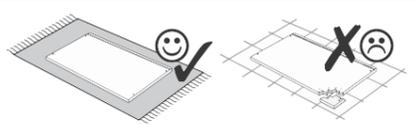




1 4 x 2827 Screw	2 4 x Washer	3 2 x 1503 Bracket	4 2 x 1611 Bracket	5 8 x 30 24 x 2861 Screw
6 8mm 7 x 2917 Washer	7 3,5 x 15 25 x 2804 Screw	8 5/5 x 16 4 x 2821 Bracket	9 25 x 2862 Screw	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x Screws
11 Leim 1 x 2863 Glue	12 2 x 2865 Washer	13 3 x 2517 Bracket	14 3,5 x 30 8 x 2807 Screw	15 1 x Panel
16 35 mm 2 x 2886 Washer	17 1 x 5706 Bracket	18 3 x 13,5 2 x 1123 Screws	A 4 x 1980 Bracket	B 3,5 x 15 16 x 2804 Screw
		C 8mm 4 x 2917 Washer		

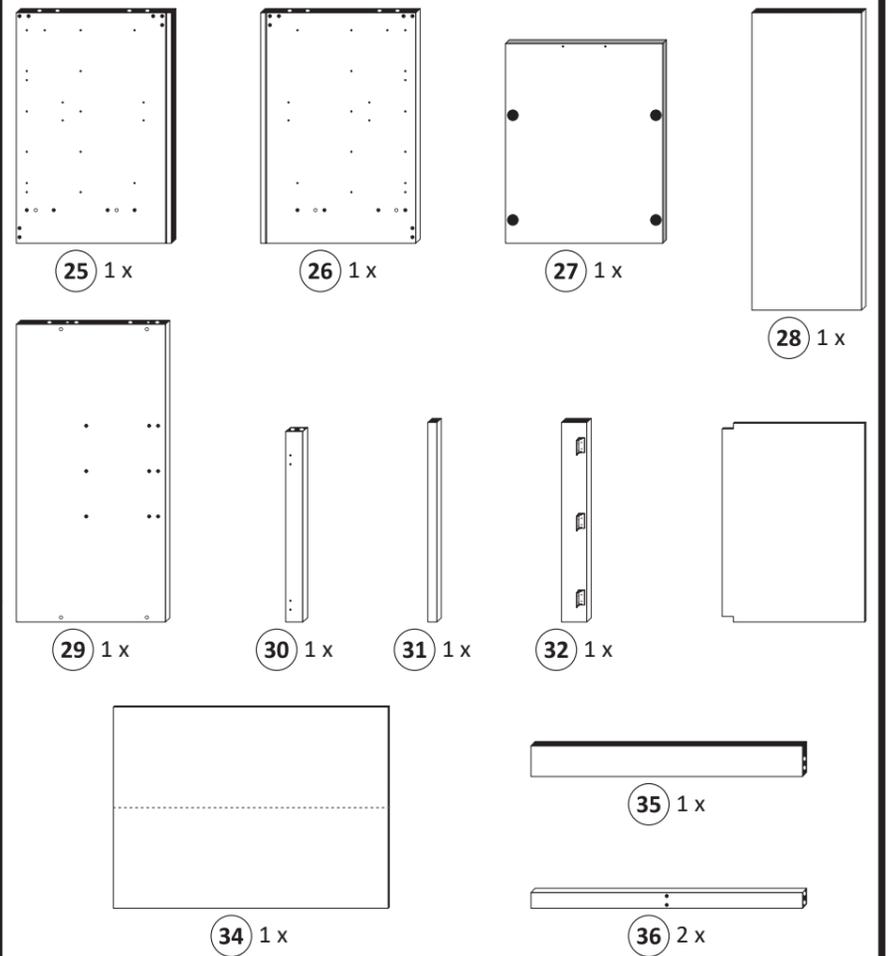


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

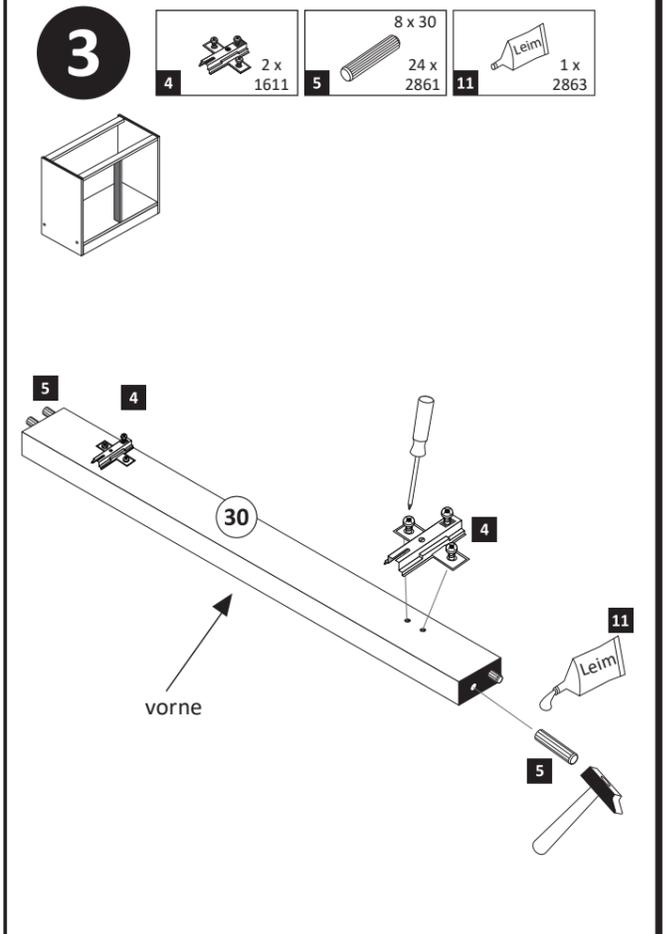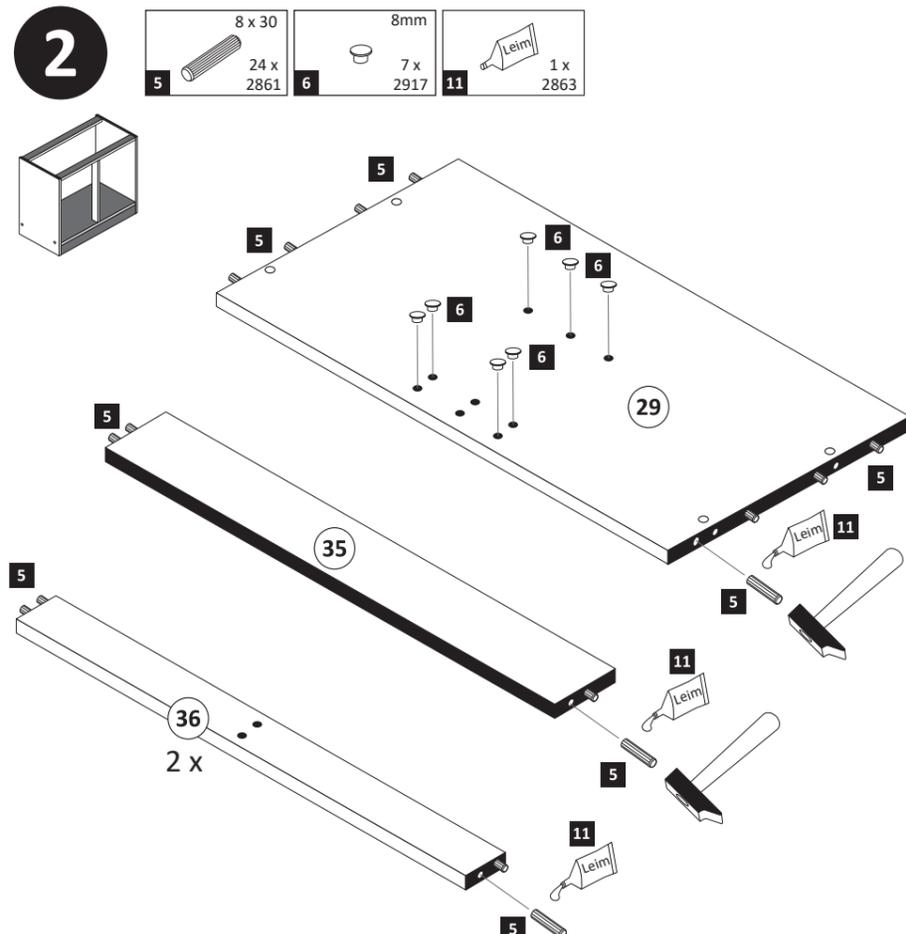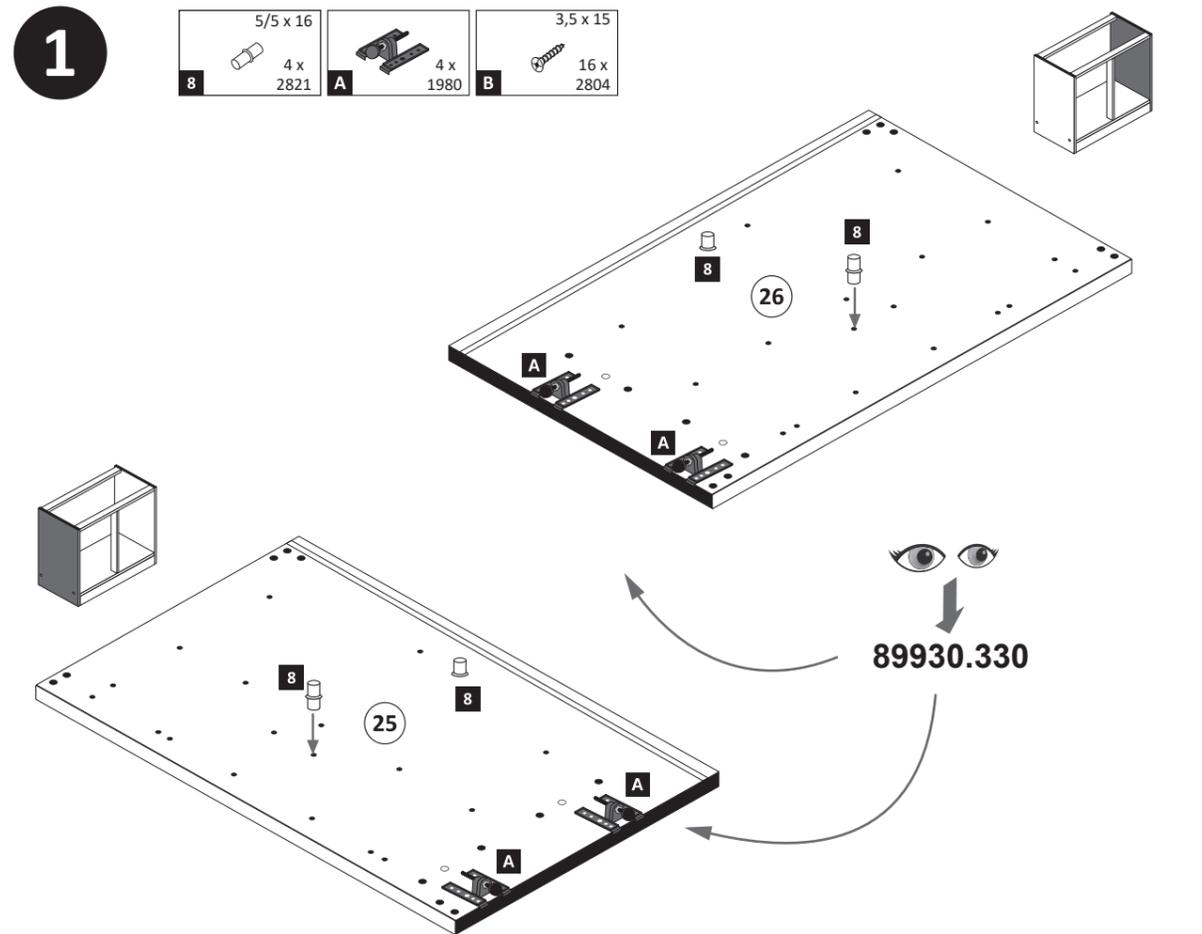

- 4**
- 3 2 x 1503
 - 7 3,5 x 15 4 x 2804
 - 12 2 x 2865
 - 16 35 mm 2 x 2886

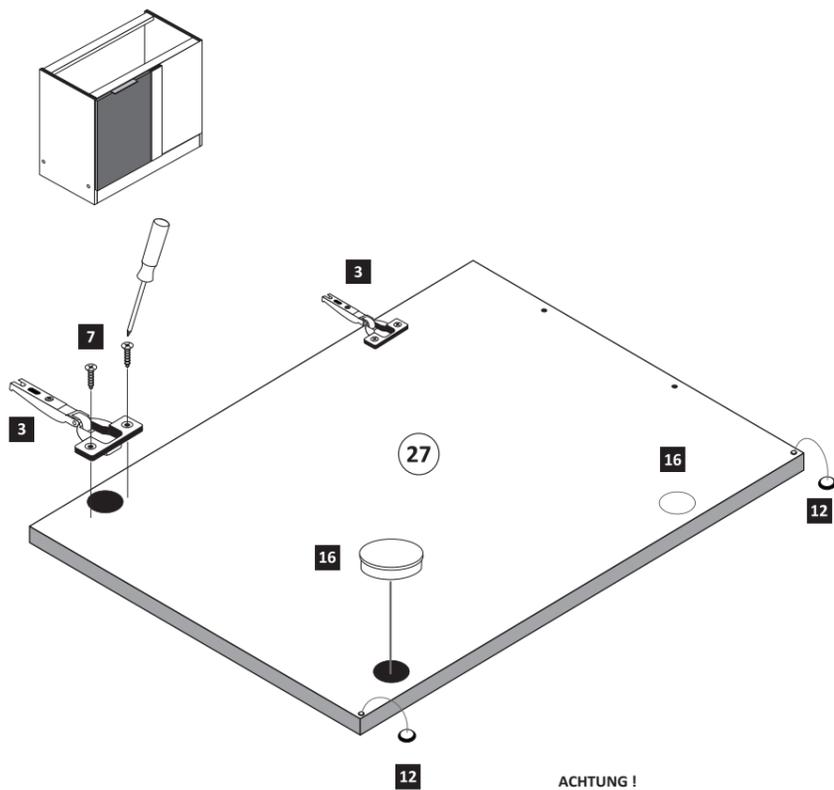

ACHTUNG!
Montagebeispiel Variante rechts!
Soll die Variante links benötigt,
müssen die Scharniere in die
Bohrungen auf der gegenseite montiert
werden.



- 5**
- 1 4 x 2827
 - 2 4 x

Variante rechts

11	1 x 2863
	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla

20 min.

Variante links

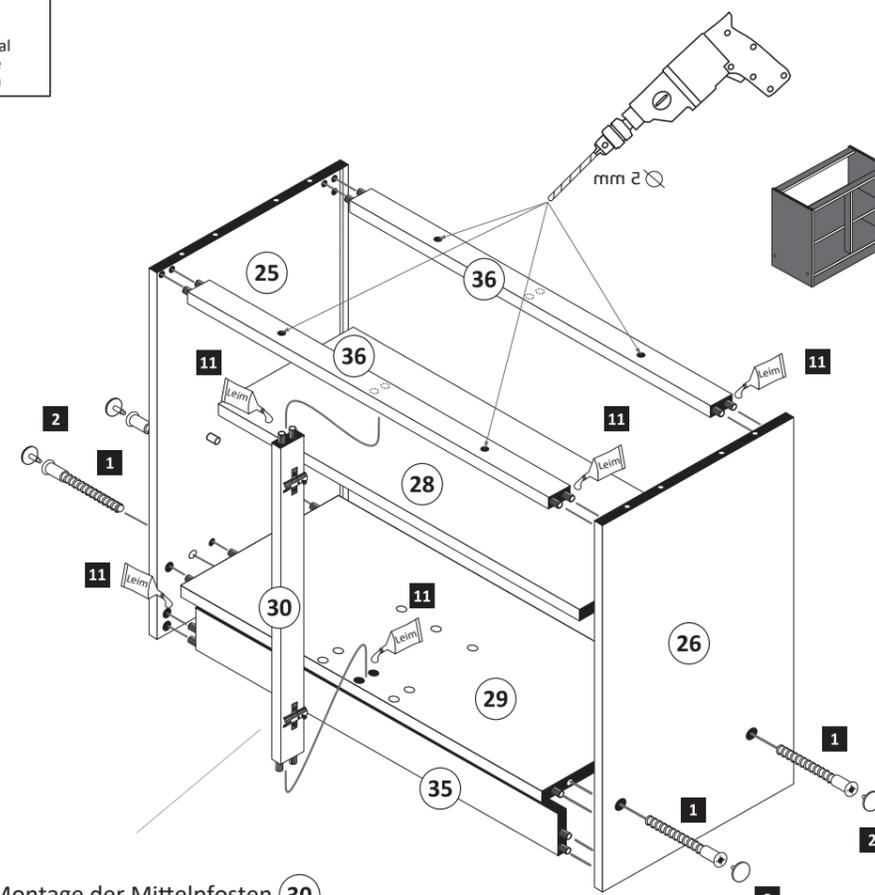
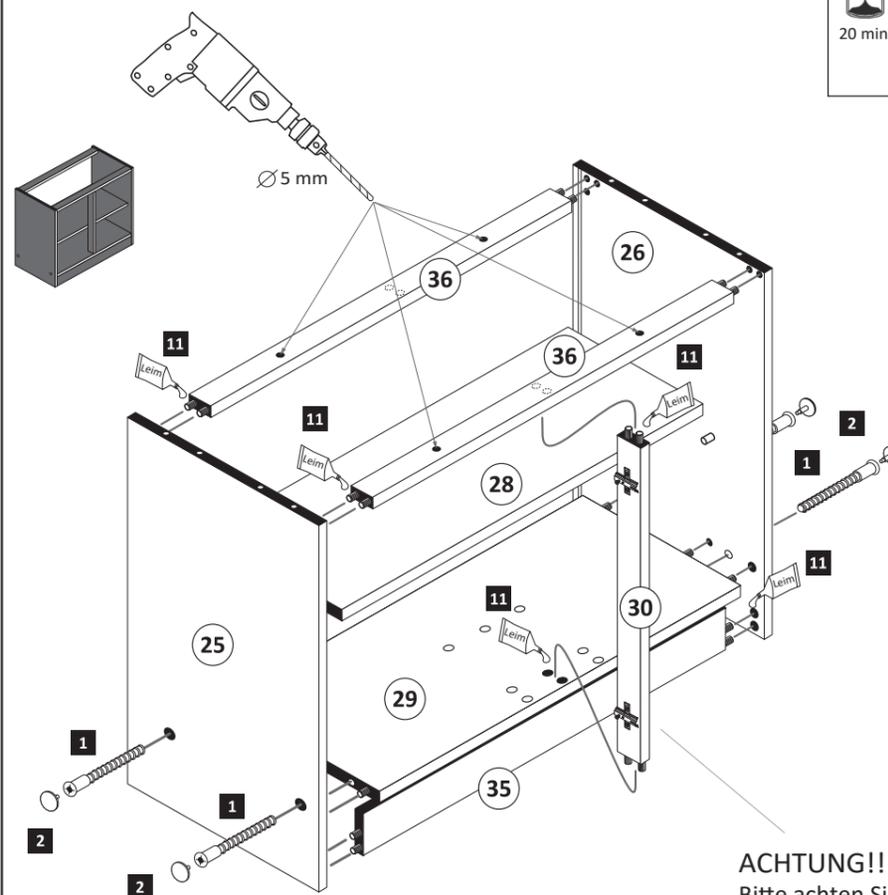





ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30)
auf die Türmontage Variante.

- 6**
- 7 3,5 x 15 9 x 2804
 - 9 10 x 2862




Variante rechts

Variante links

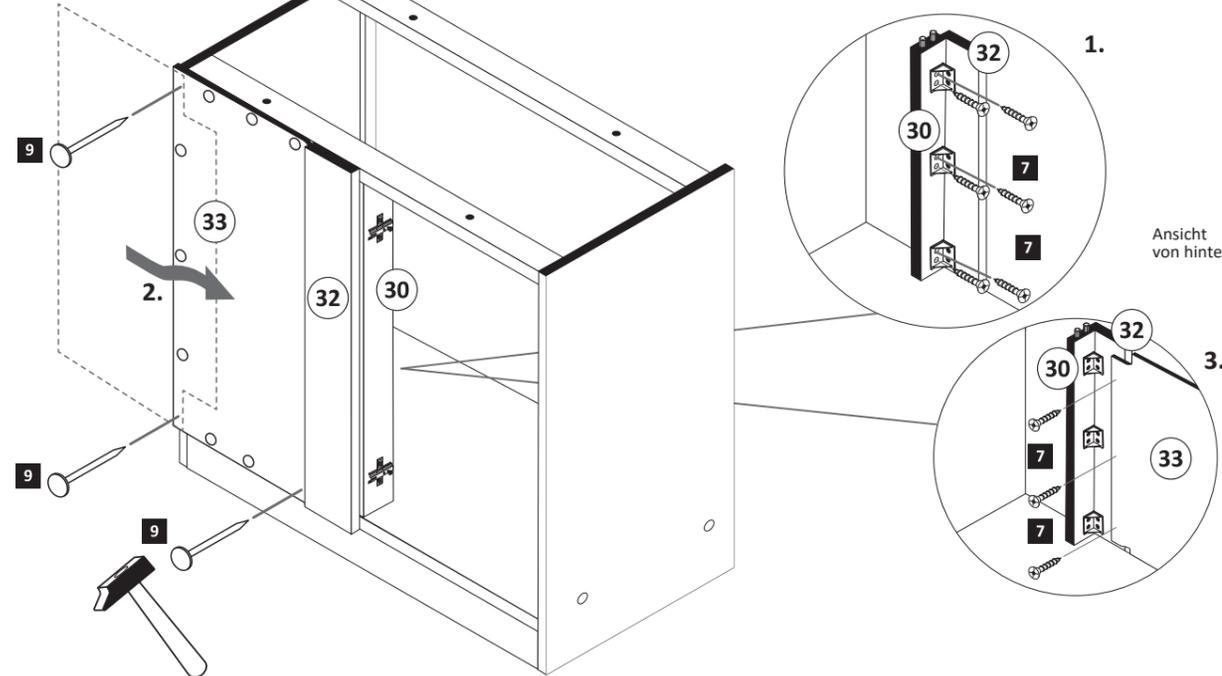
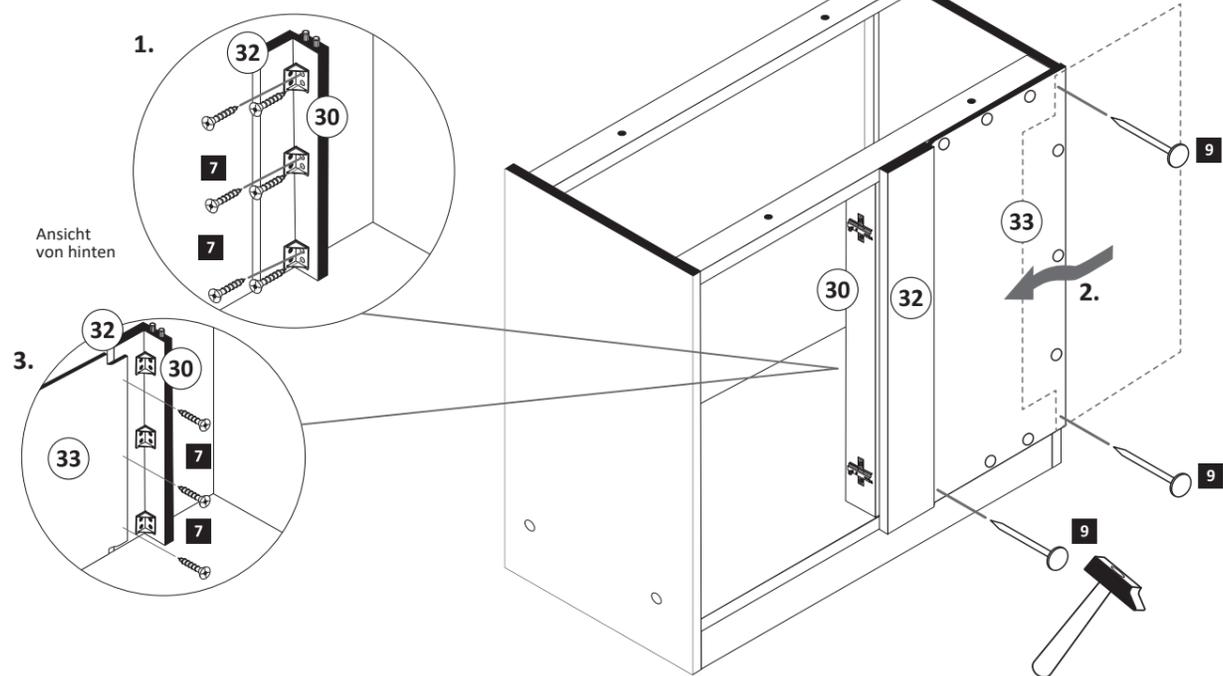


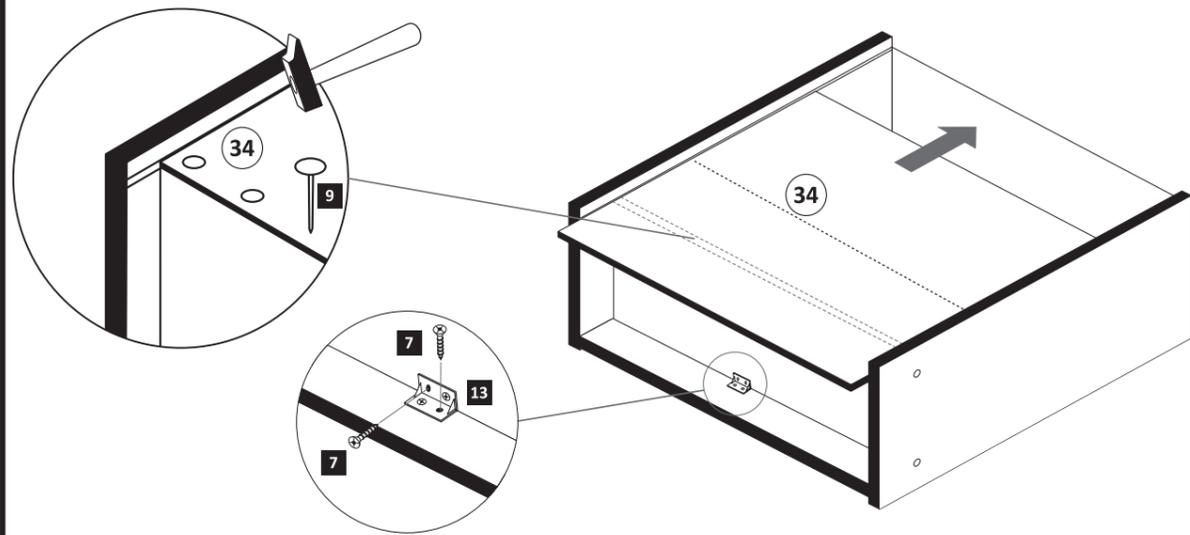

Variante rechts

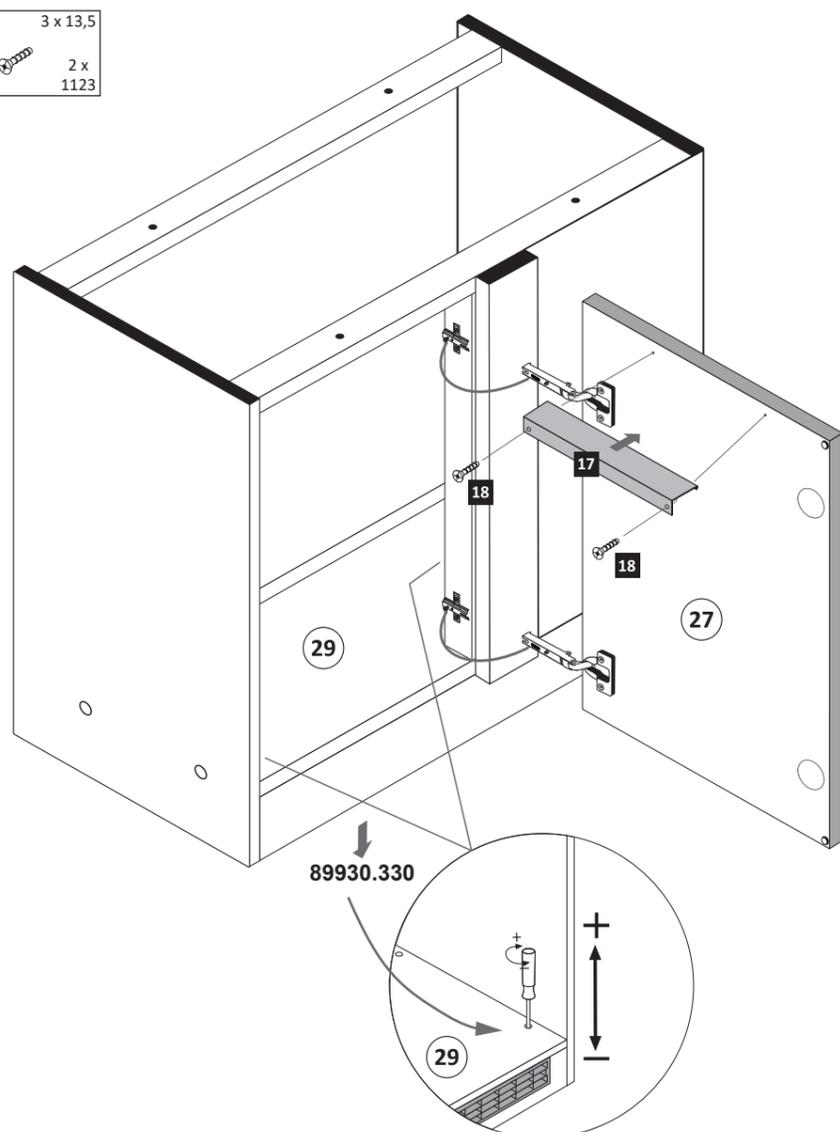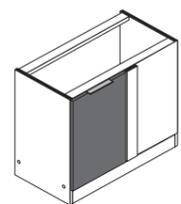


Variante rechts

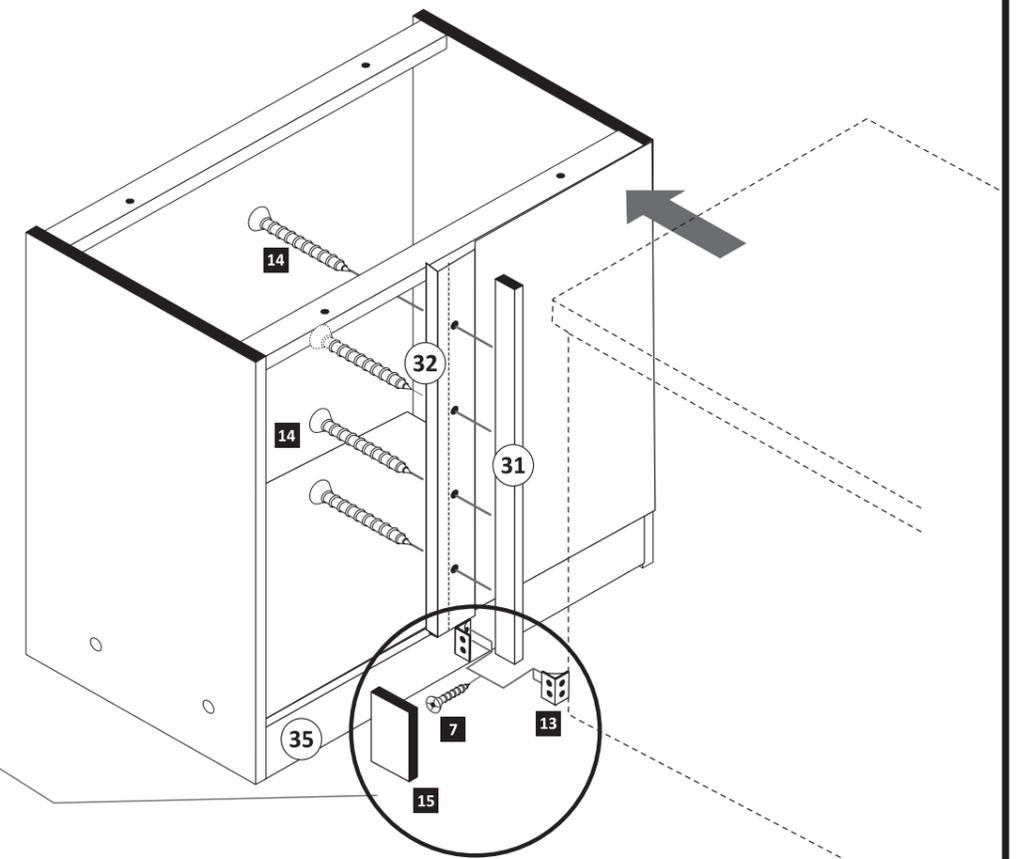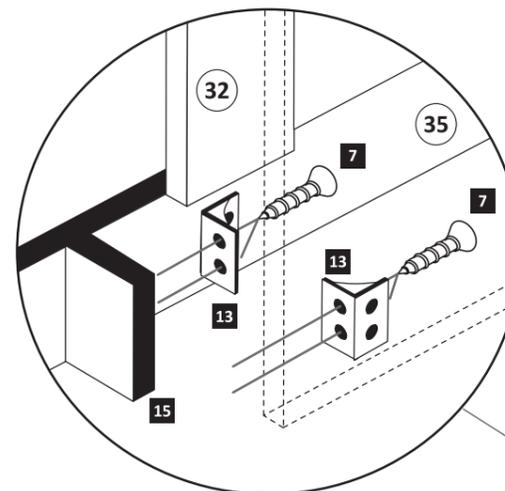




Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

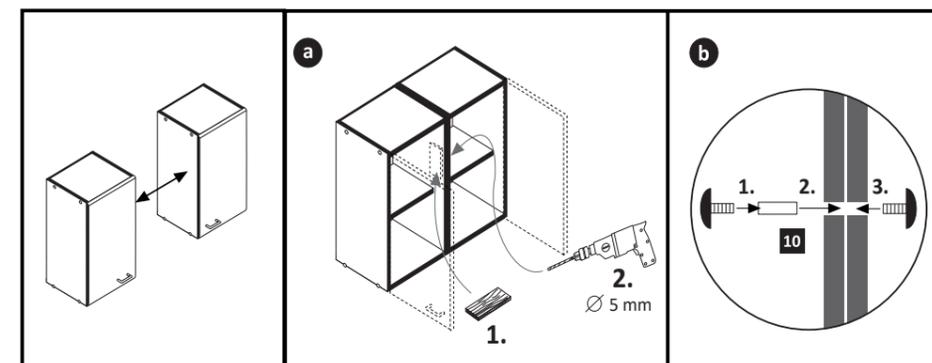




87265.319

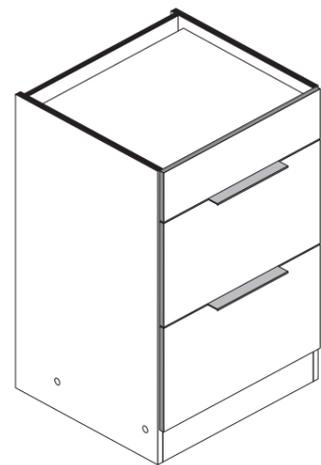

1 4 x 2827	2 8 x 30 16 x 2861	3 2 x 5706	4 3 x 13,5 12 x 1123	5 4 x	6 6,3 x 11 14 x 2815
7 6,3 x 16 2 x 2816	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	10 25 x 2862	11 4 x 2865	12 1 x 2863
13 4 x 5351.500	14 4 x	15 2 x 2845	16 2 x R 2 x L 5283.500		
17 2 x R 2 x L 5283.500	18 3,5 x 15 26 x 2804				
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvarar sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

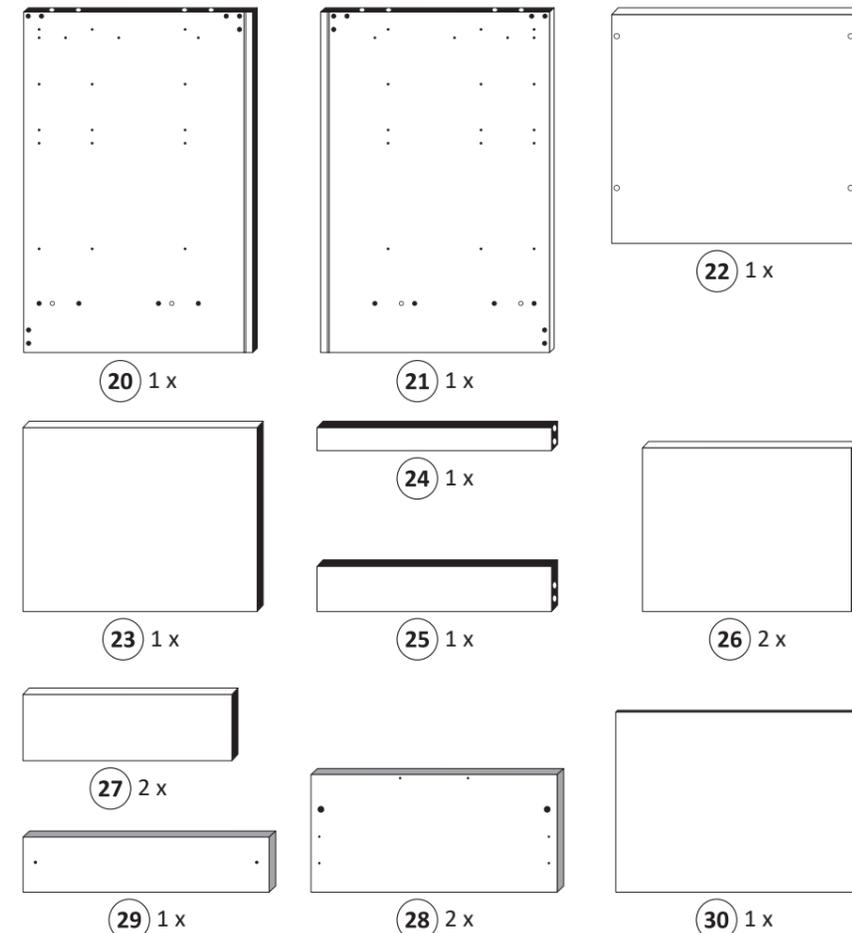

1


6 6,3 x 11 14 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	12 Leim 1 x 2863	15 2 x 2845	16 2 x R 2 x L 5283.500	18 3,5 x 15 2 x 2804	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

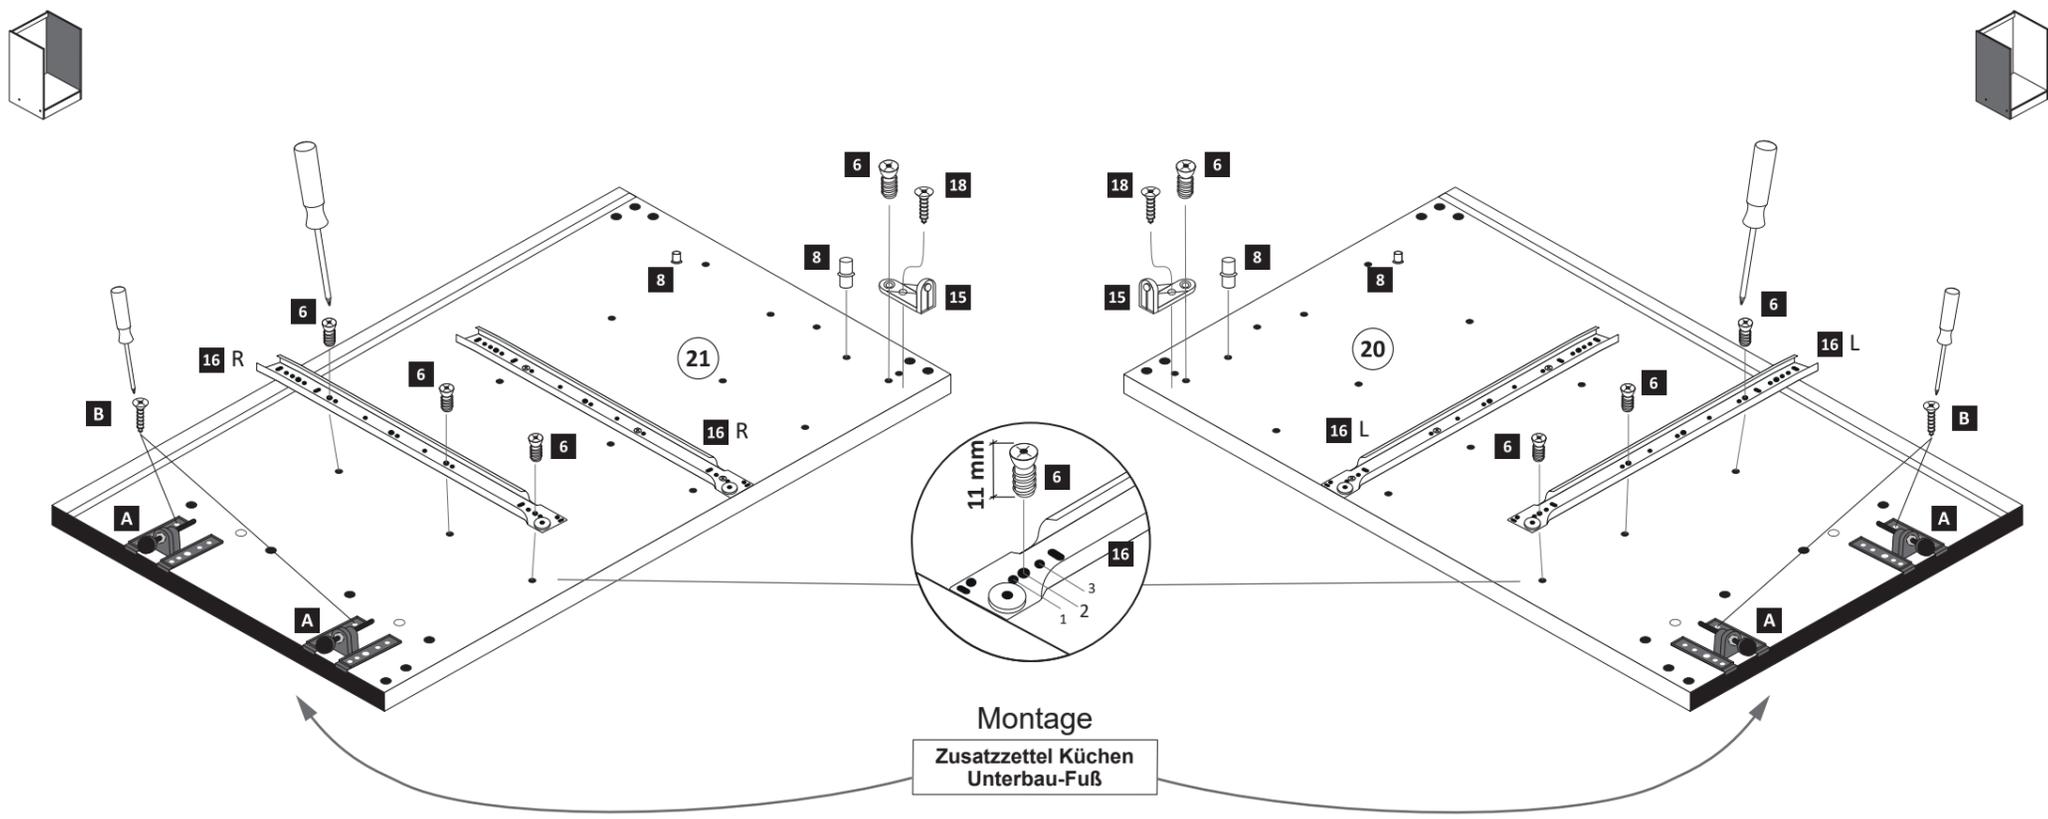

Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß

2

2 8 x 30 16 x 2861	12 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

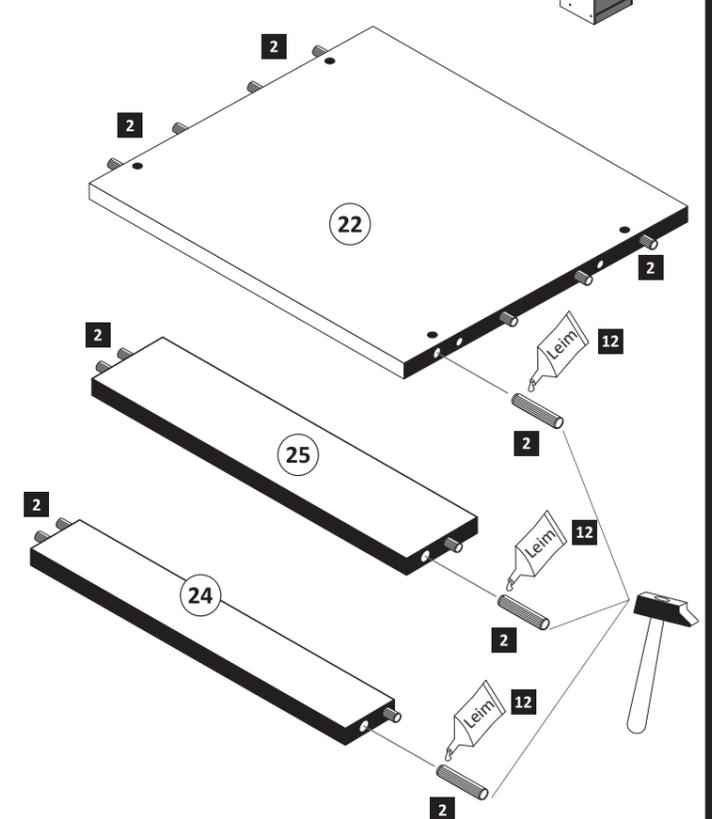

3

1 4 x 2827 5 4 x 7 6,3 x 16 2 x 2816

12	Leim	1 x 2863
	D Leim	
	GB Glue	
	NL Lijm	
	PL Klej	
	TR Tutkal	
	F Colle	
	I Colla	

20 min.

5

7

13 4 x 5351.500

1. 2. 3.

13 13.1

8

4 3 x 13,5 8 x 1123 11 4 x 2865

12	Leim	1 x 2863
	D Leim	
	GB Glue	
	NL Lijm	
	PL Klej	
	TR Tutkal	
	F Colle	
	I Colla	

20 min.

4

10 10 x 2862

6

17 2 x R 2 x L 5283.500

17.1

4x

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

11


4 4 11 17.1

28 2x


12	Leim	1 x 2863
	D Leim	
	GB Glue	
	NL Lijm	
	PL Klej	
	TR Tutkal	
	F Colle	
	I Colla	

20 min.


- 10**  4 x  3,5 x 15 8 x 2804

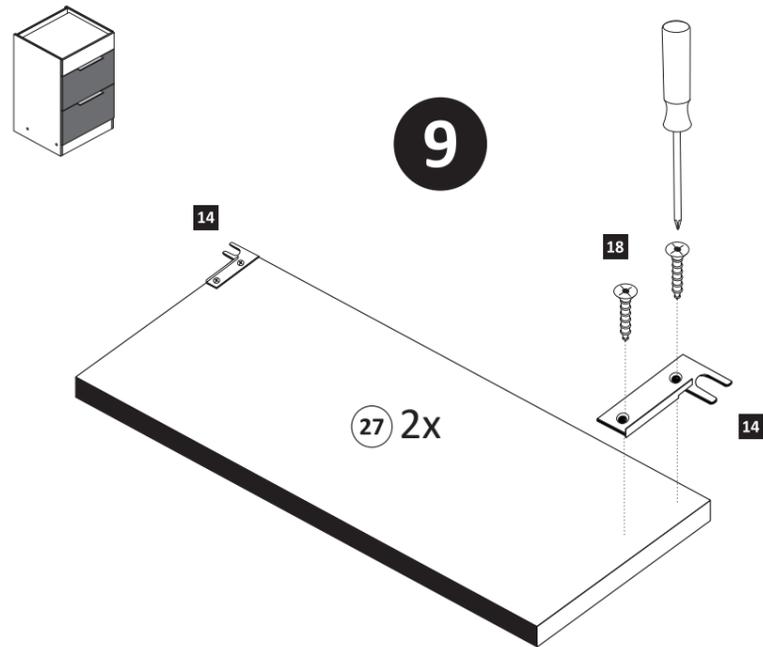

- 12**

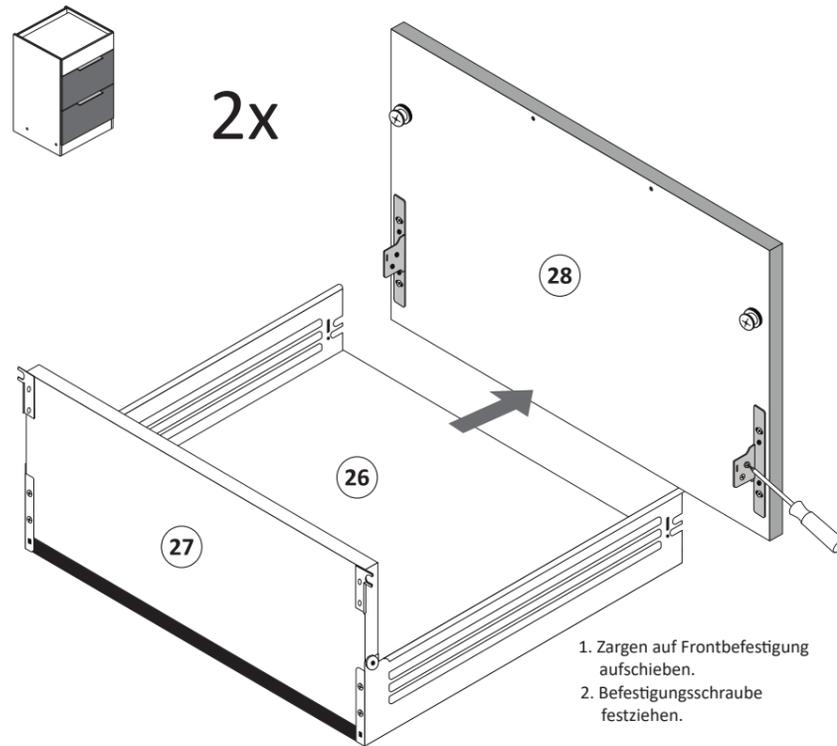



- 14**

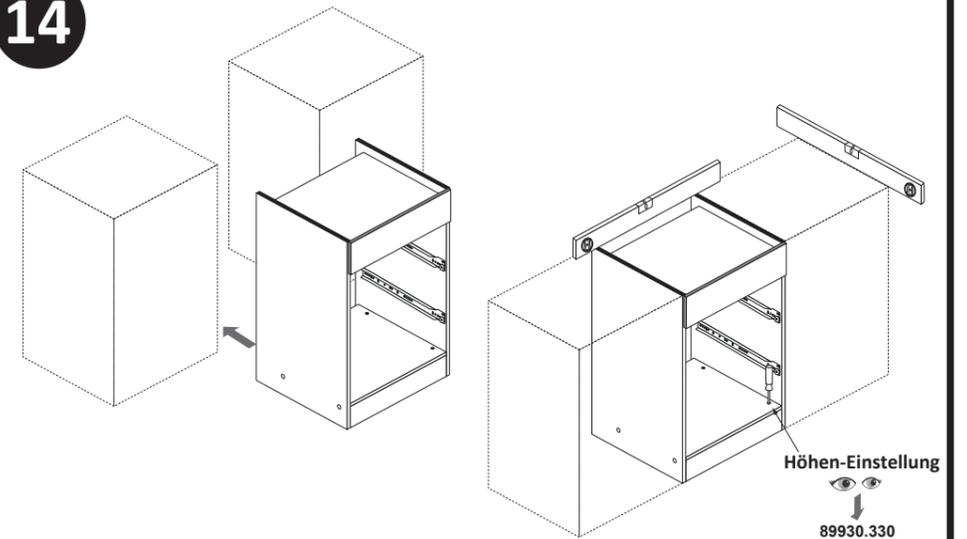


- 15**

-  4 x 9 2 x  5 x 30 1 x

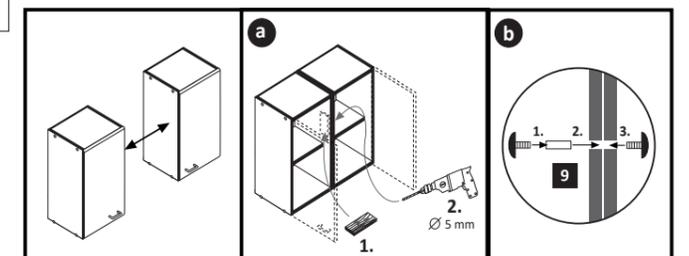


- 11**  2 x R  2 x L 5283.500  3,5 x 15 16 x 2804

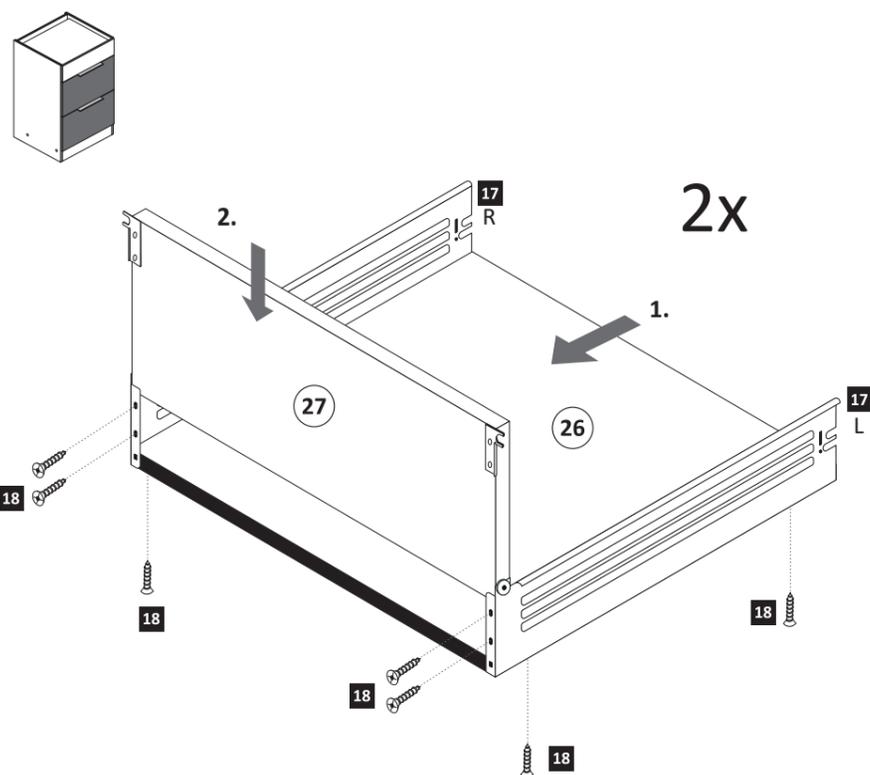


- 13**

-  2 x 5706  3 x 13,5 4 x 1123


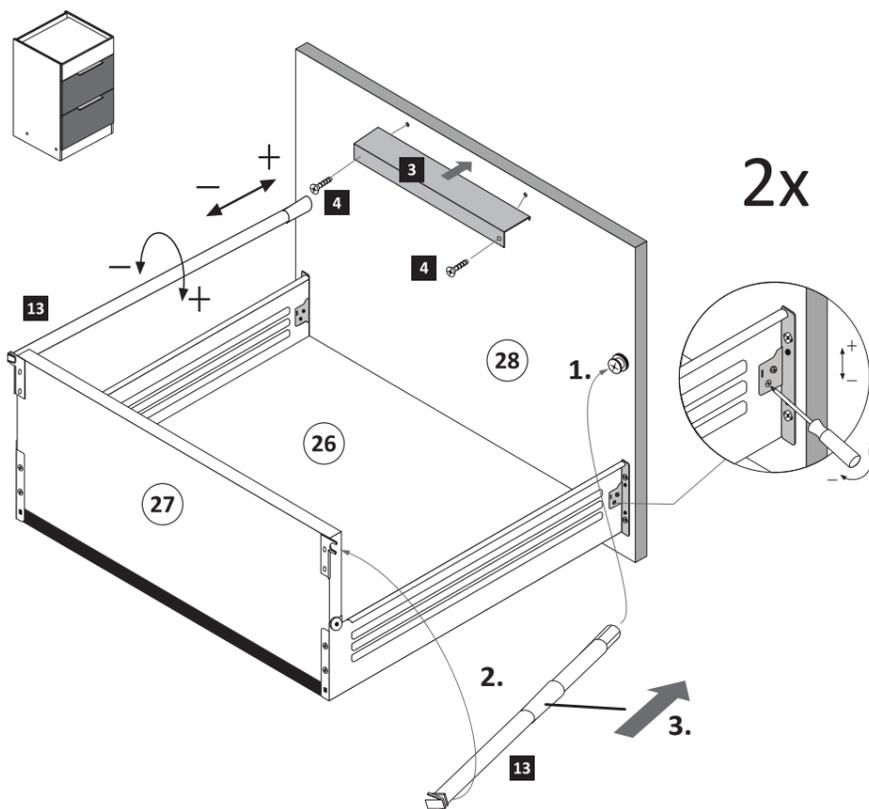


- 16**

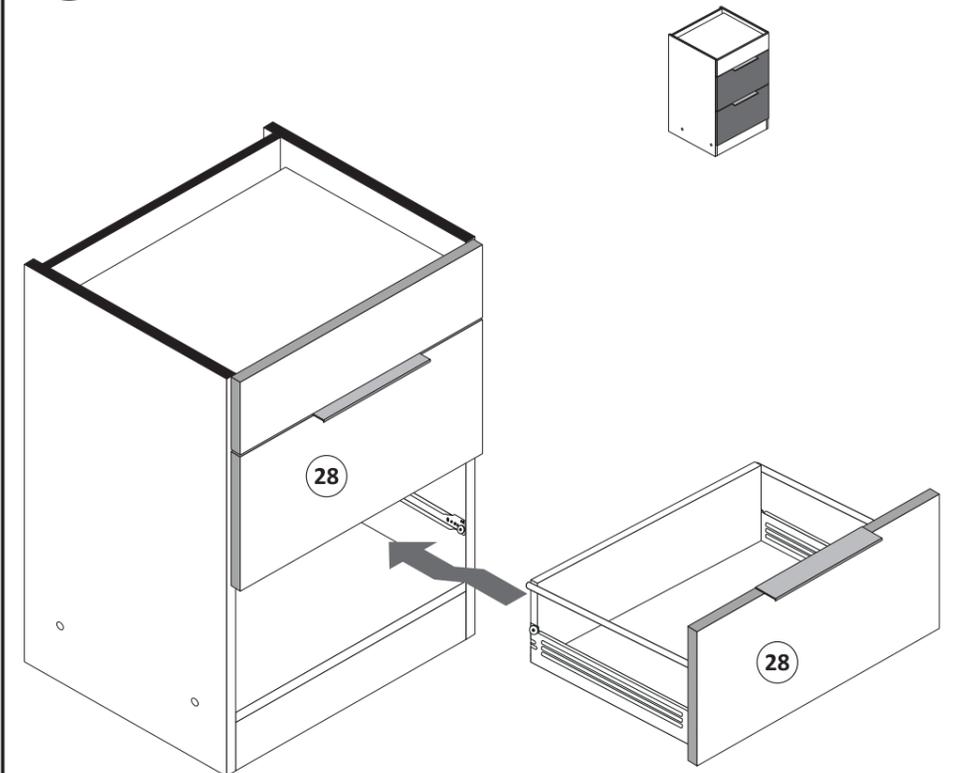




89918.330

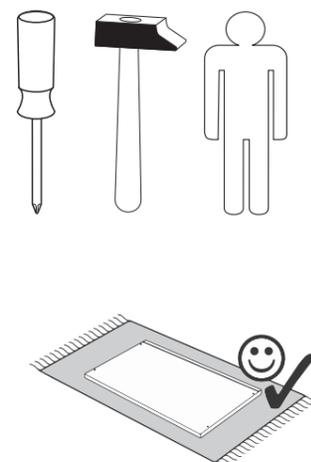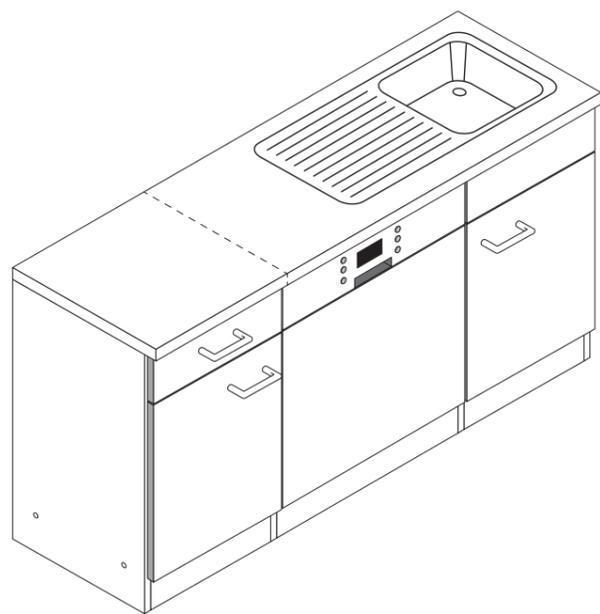

- | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 2 x
1947 | 2 | | 2 x
1948 |
| 3 | | 12 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |



4 1 x






5 1 x







6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten




- | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 8 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

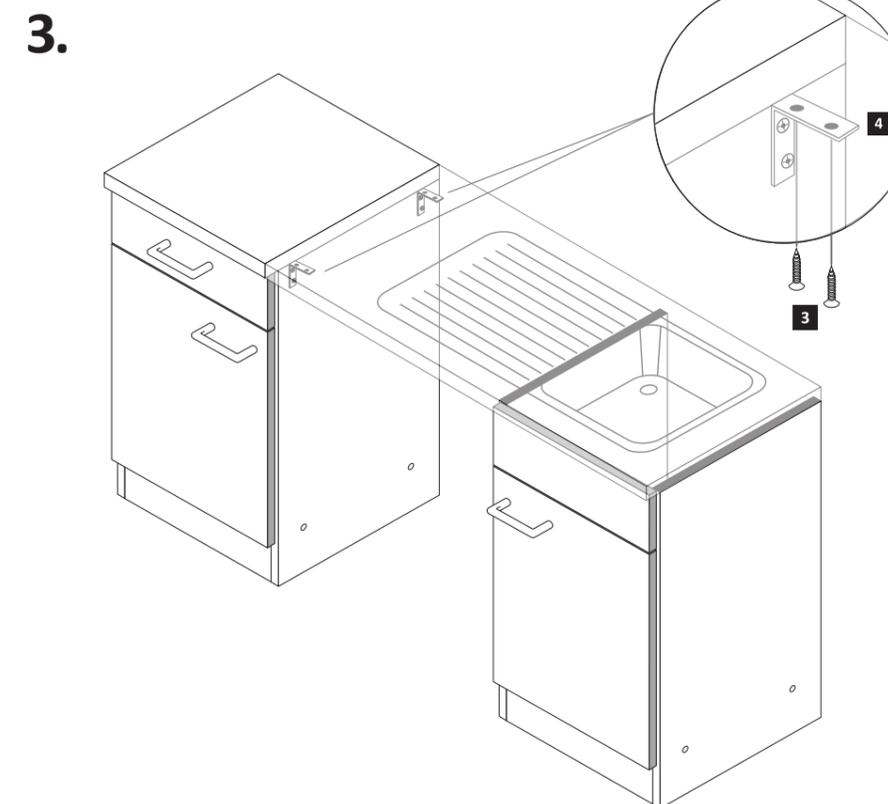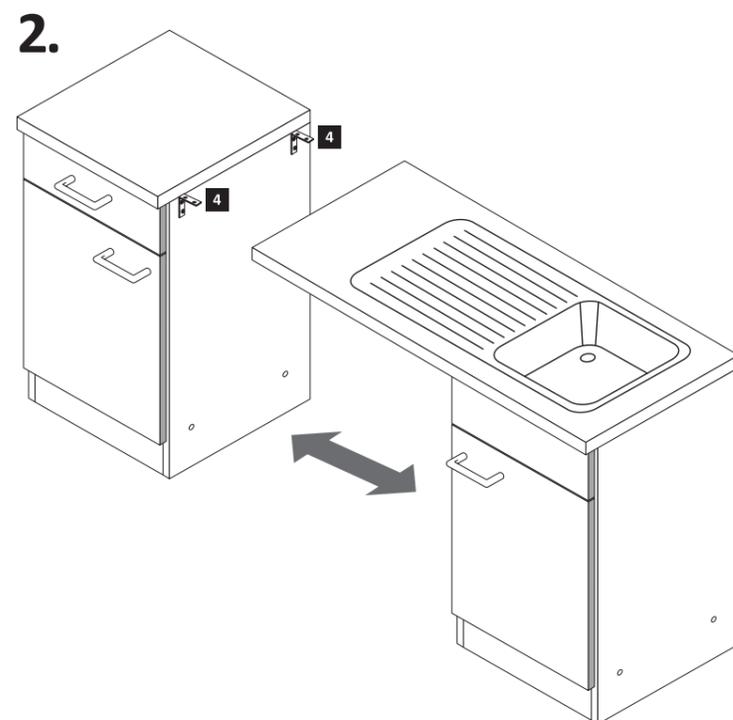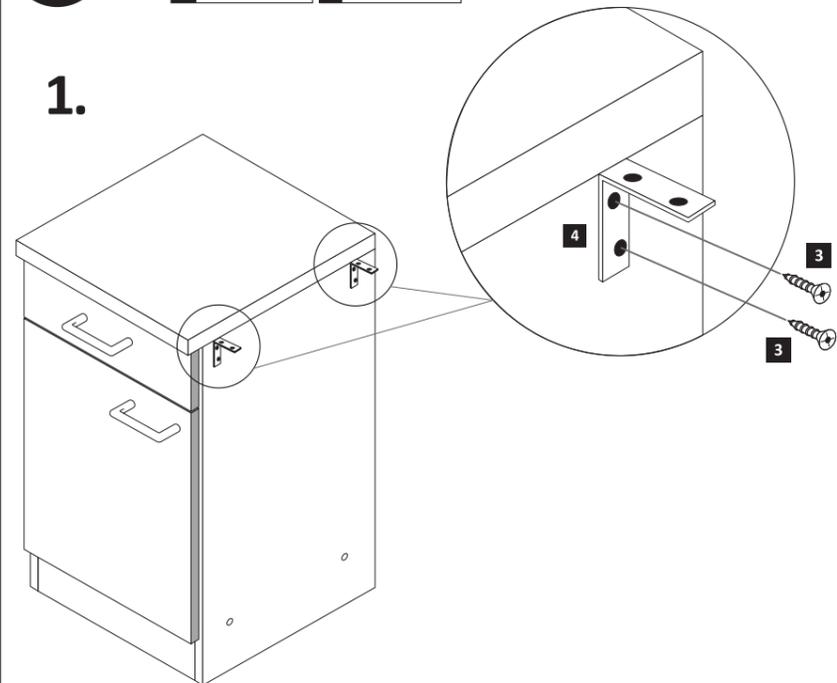


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

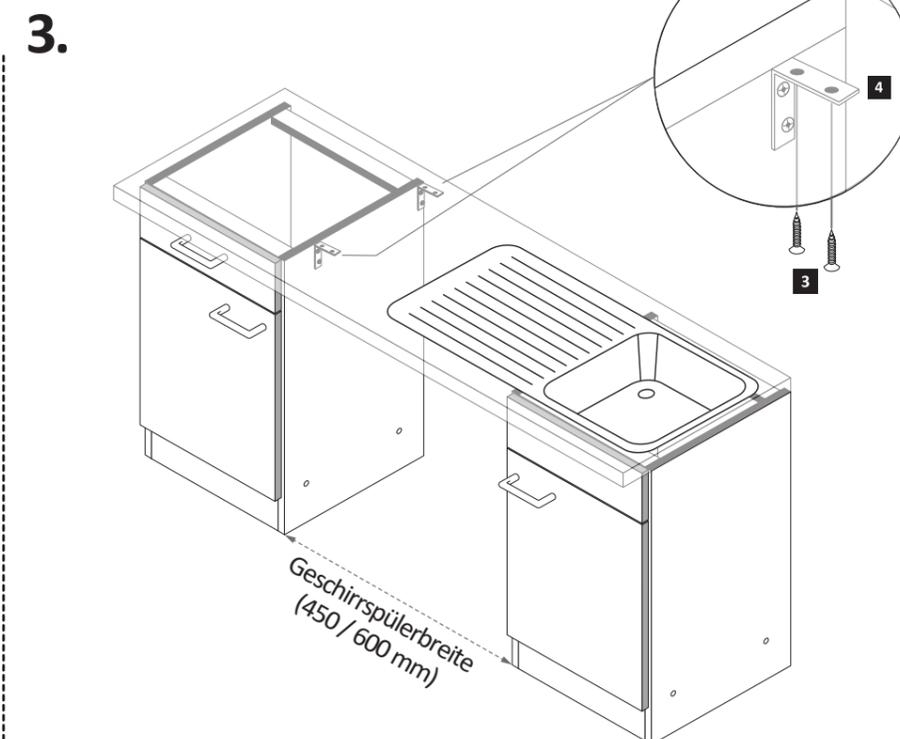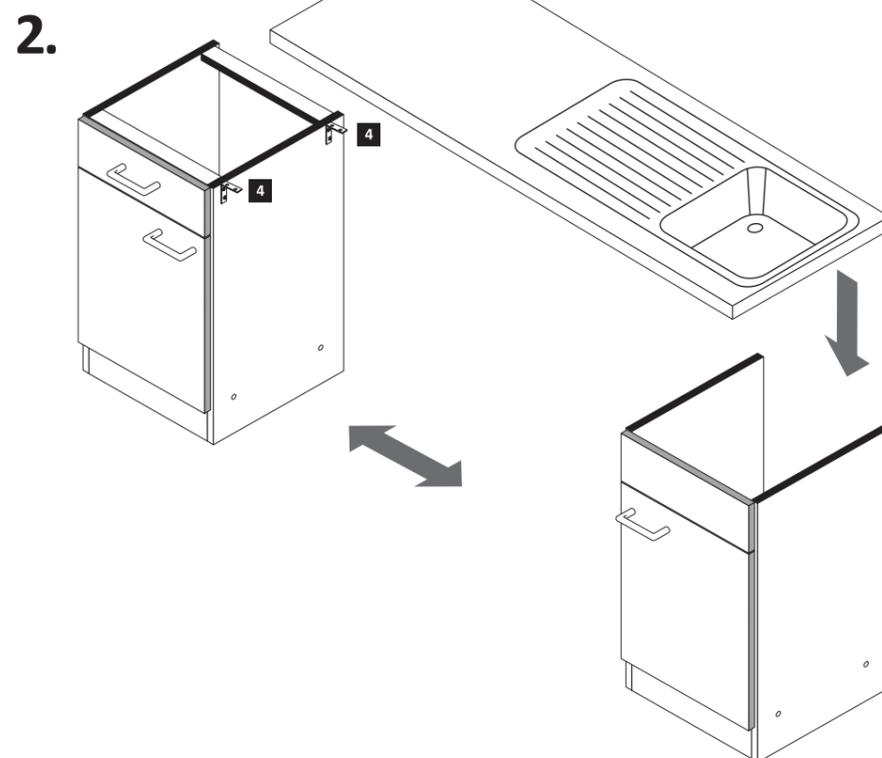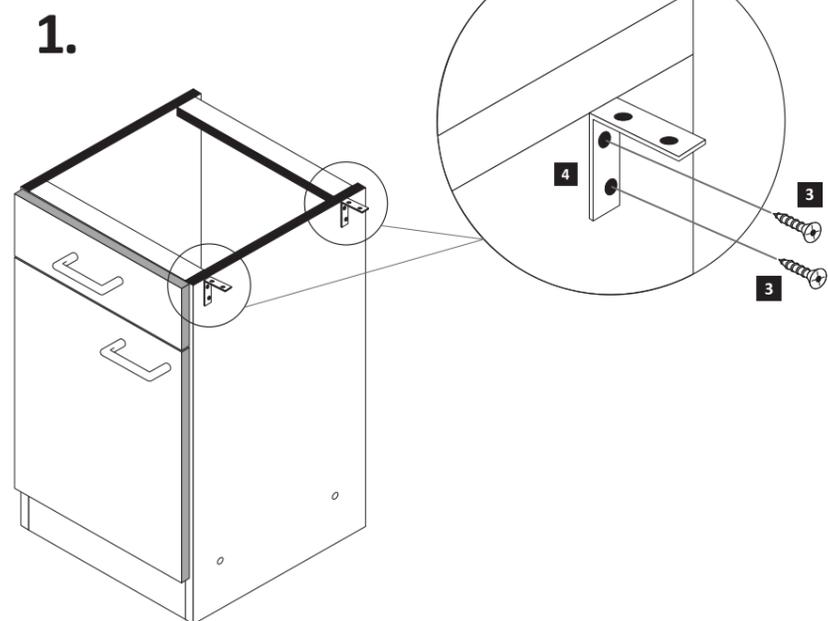**2****ACHTUNG!**

Erst Geschirrspüler-Montage
durchführen.

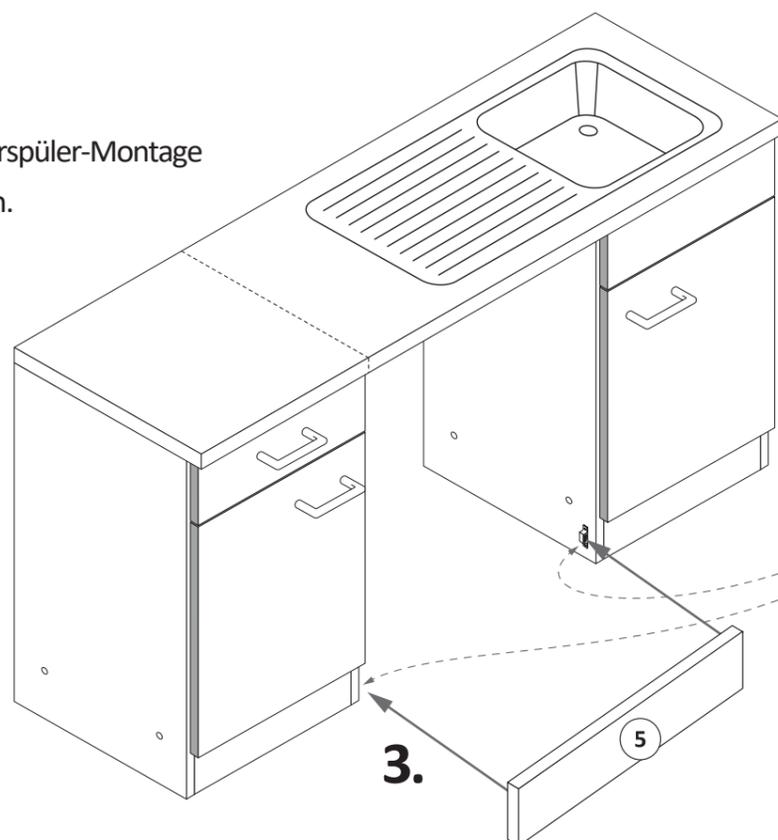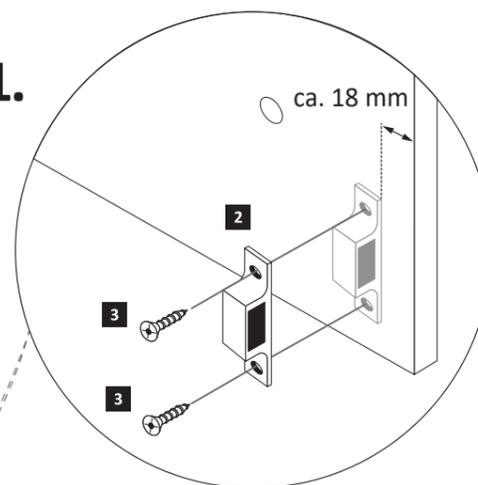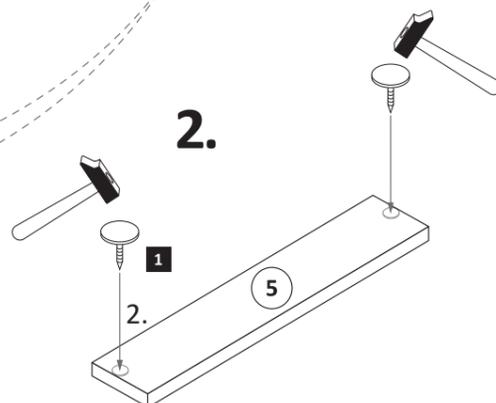**1.****2.**



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

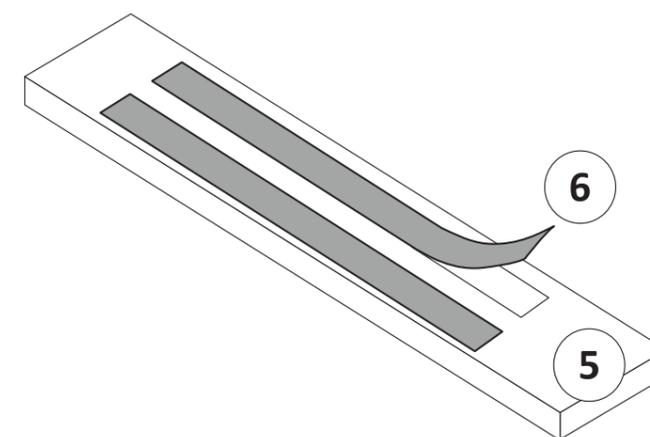




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.541	

- | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
2 x
1503 | 4
2 x
1611 | 5
8 x 30
20 x
2861 |
| 6
2 x
2865 | 7
2 x
2849 | 8
3,5 x 15
4 x
2804 | 9
2 x | 10
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x |
| 11
3,5 x 30
4 x
2807 | 12
25 x
2862 | 13
1 x
5706 | 14
3 x 13,5
2 x
1123 | 15
Leim
1 x
2863 |
-
- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | C
8mm
4 x
2917 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

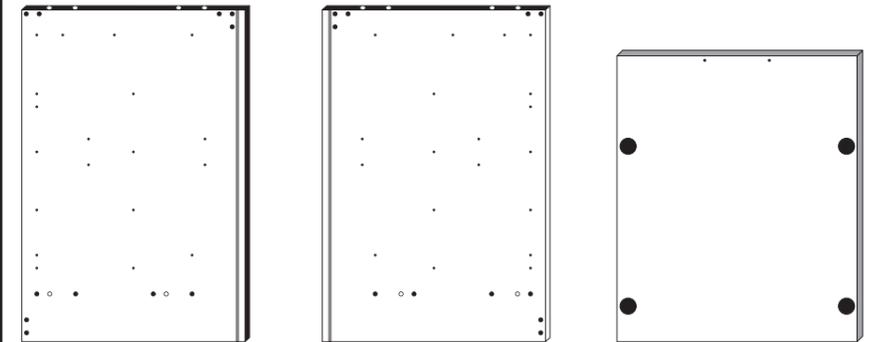





20 1 x **21** 1 x **22** 1 x

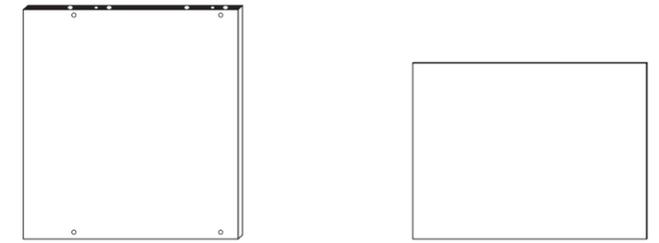

23 1 x **24** 1 x



25 2 x **26** 1 x

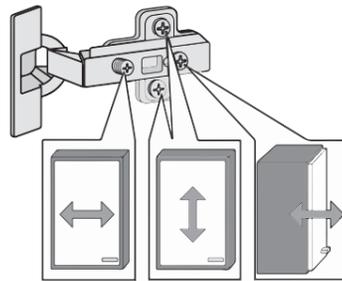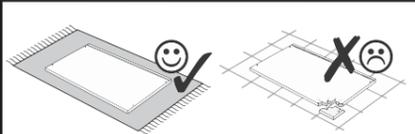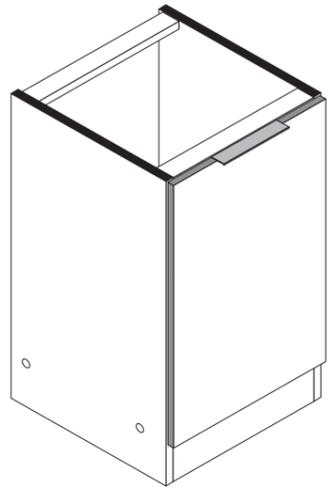

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 2 x 1611	7 2 x 2849	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

89930.330


2

5 8 x 30 20 x 2861	15 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------


6

3,5 x 30
4 x
2807

1.

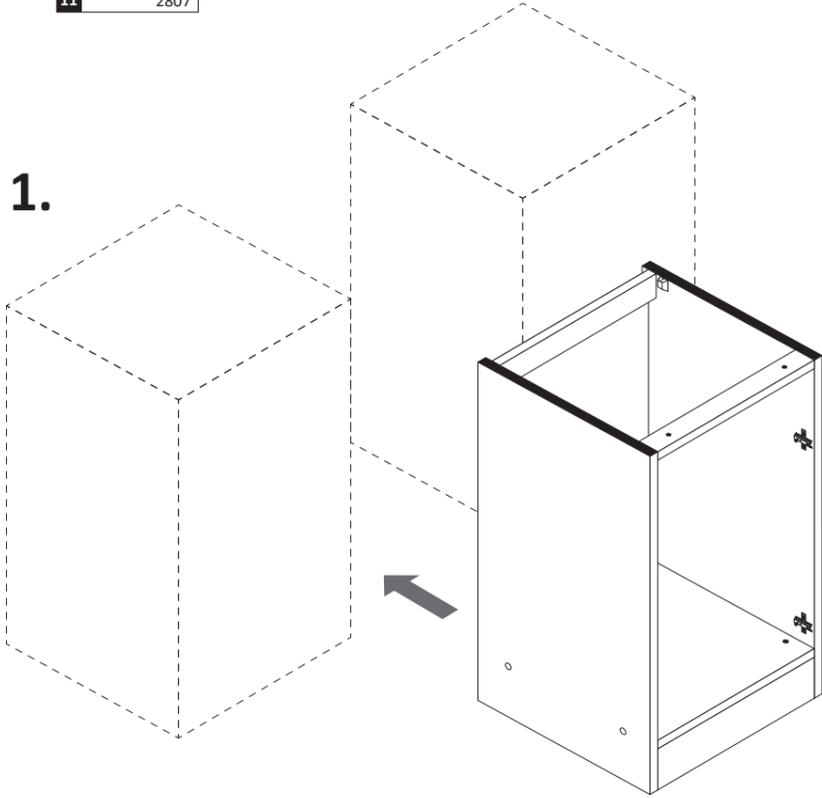

3.

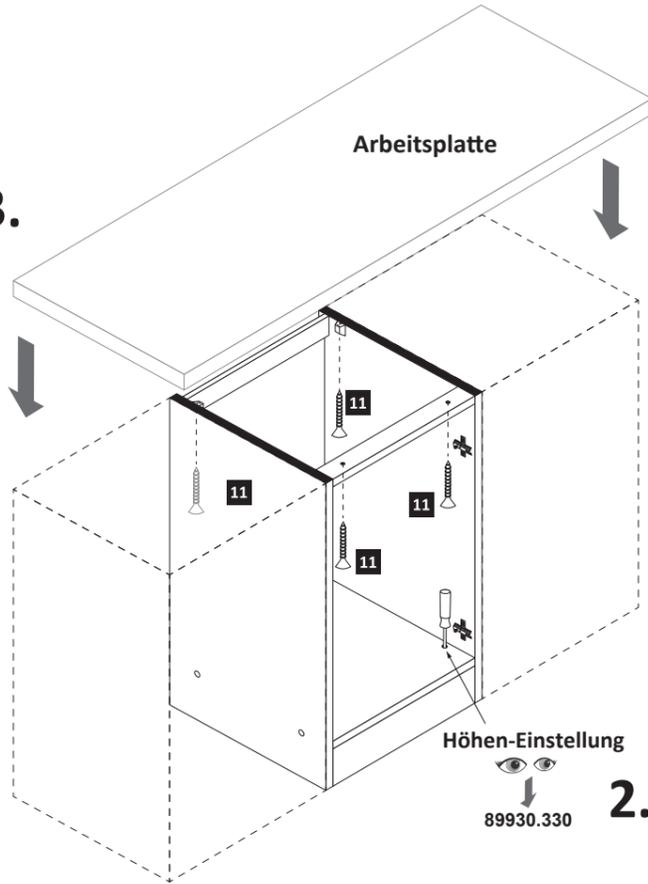


Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

7


4 x 9 5 x 30
10 2 x 1 x

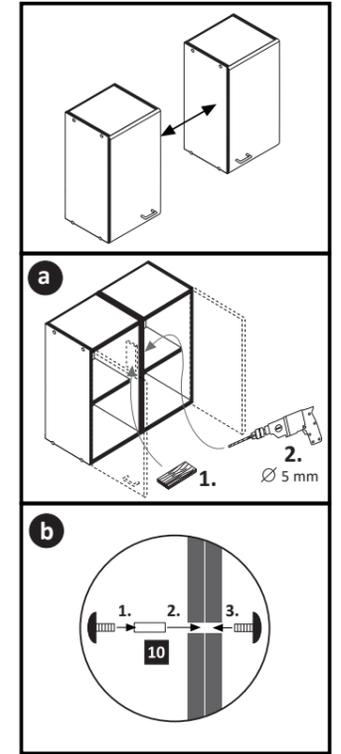

8


3 2 x 1503 6 2 x 2865 8 3,5 x 15 4 x 2804 9 2 x

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

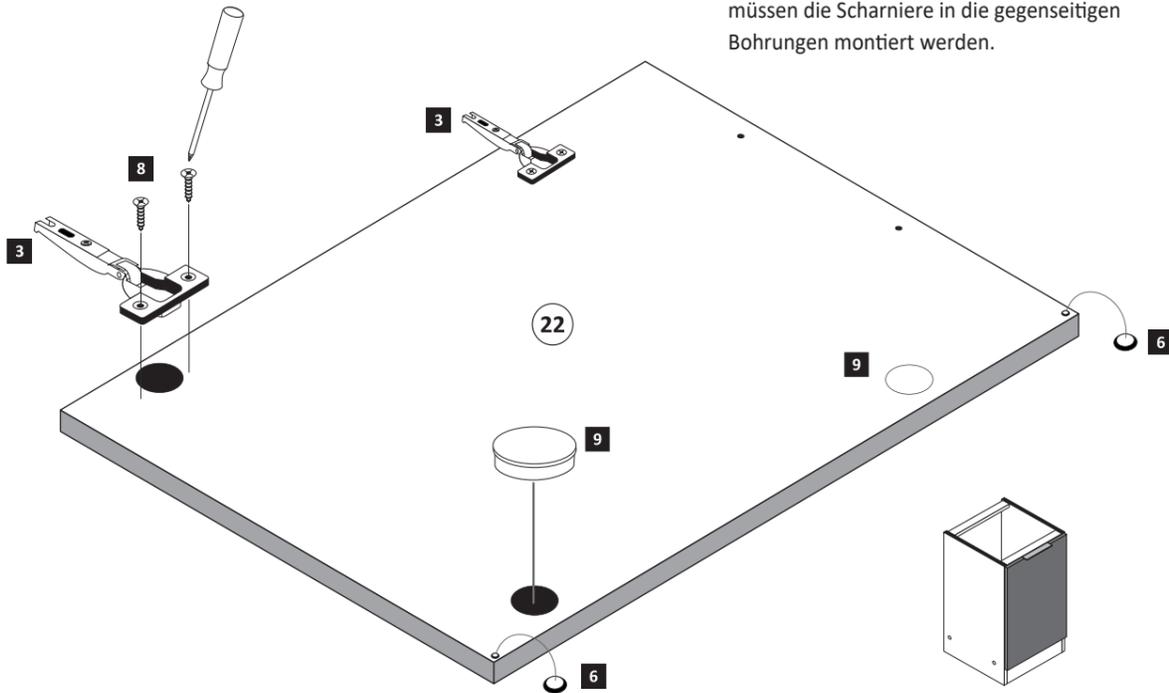

9

13 1 x 5706 14 3 x 13,5 2 x 1123

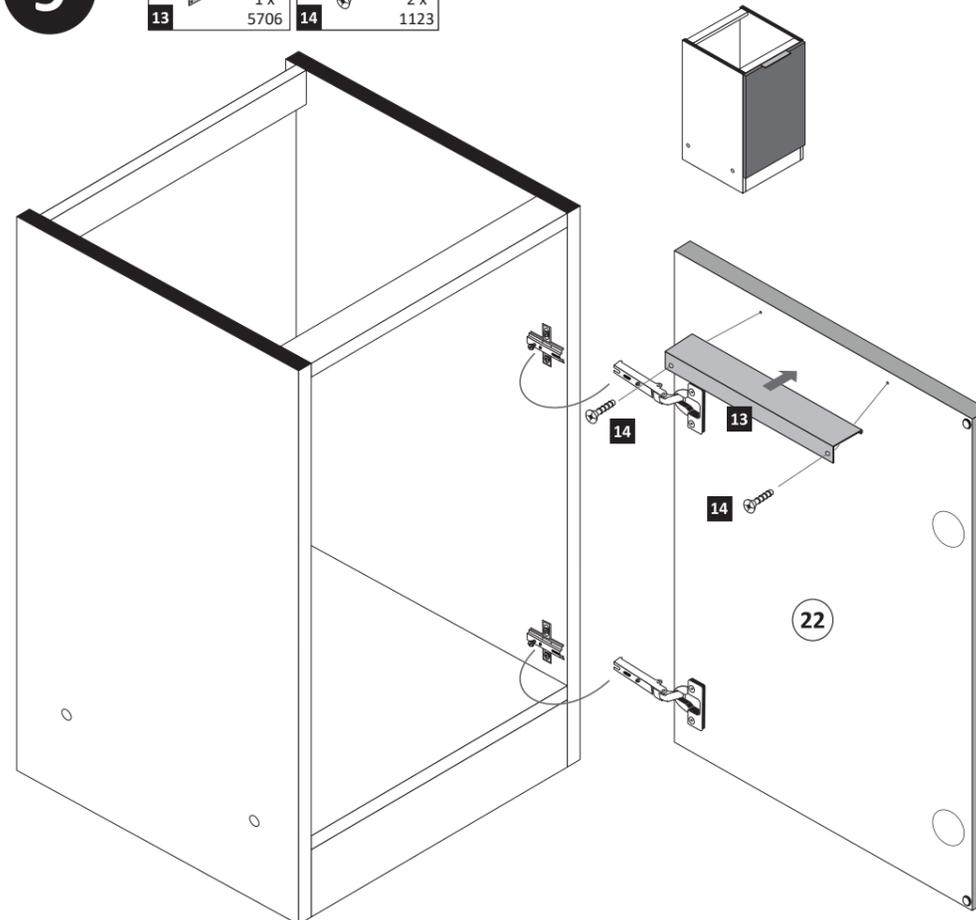


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87239.537	

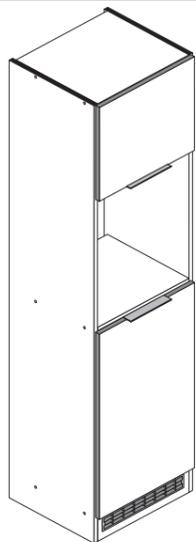

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

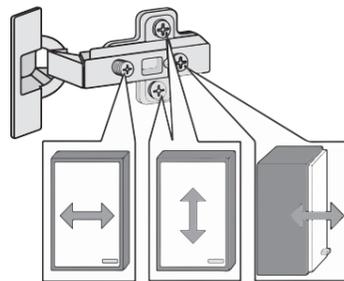



Beschlagteile im Boden-Colli

1 12 x 2827	2 12 x 2865	3 8 x 30 36 x 2861	4 Leim 2 x 2863
5 3,5 x 15 8 x 2804	6 4 x 2865	7 25 x 2862	8 1 x 2845
9 6 x 34 1 x 2844	10 4 x 45 1 x 2814	11 3,5 x 15 1 x 2804	12 4 x 15 1 x 2810
13 4 x 9 2 x 2821	14 5 x 30 1 x 2821	15 optional 5/5 x 16 8 x 2821	16 2 x 2532 1 x 4940
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli

17 4 x 1611	18 4 x 1503
19 2 x 5706	20 3 x 13,5 4 x 1123
21 35 mm 2 x	

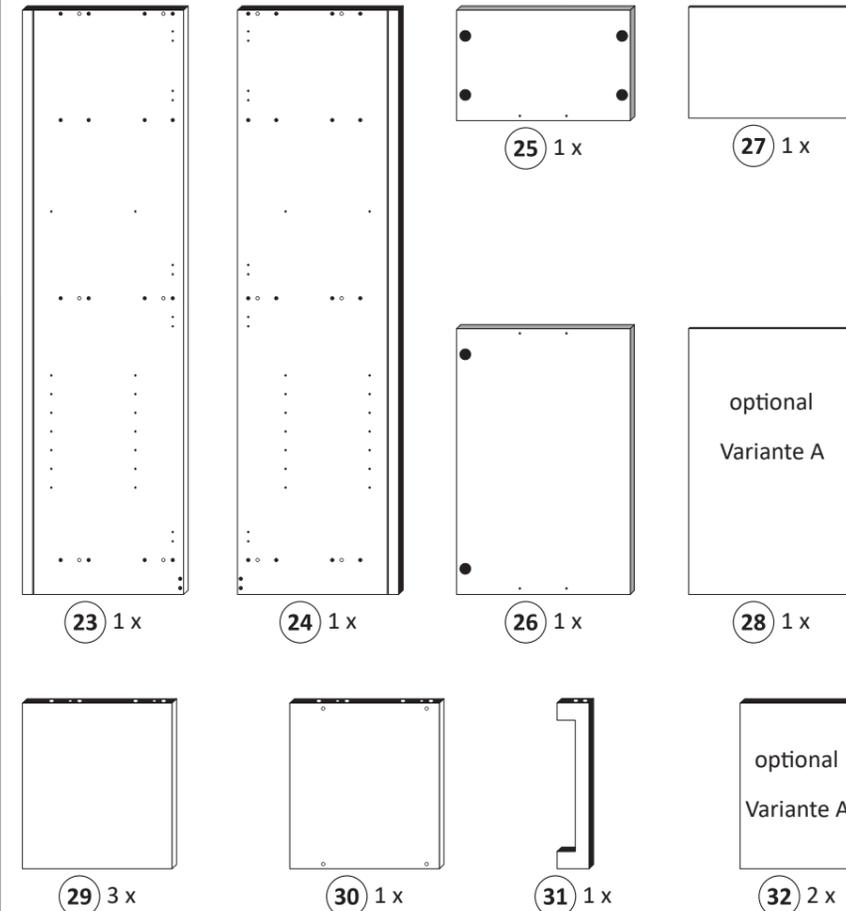

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
 Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


optional 5/5 x 16 8 x 2821	17 4 x 1611	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Variante A


Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **17** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.

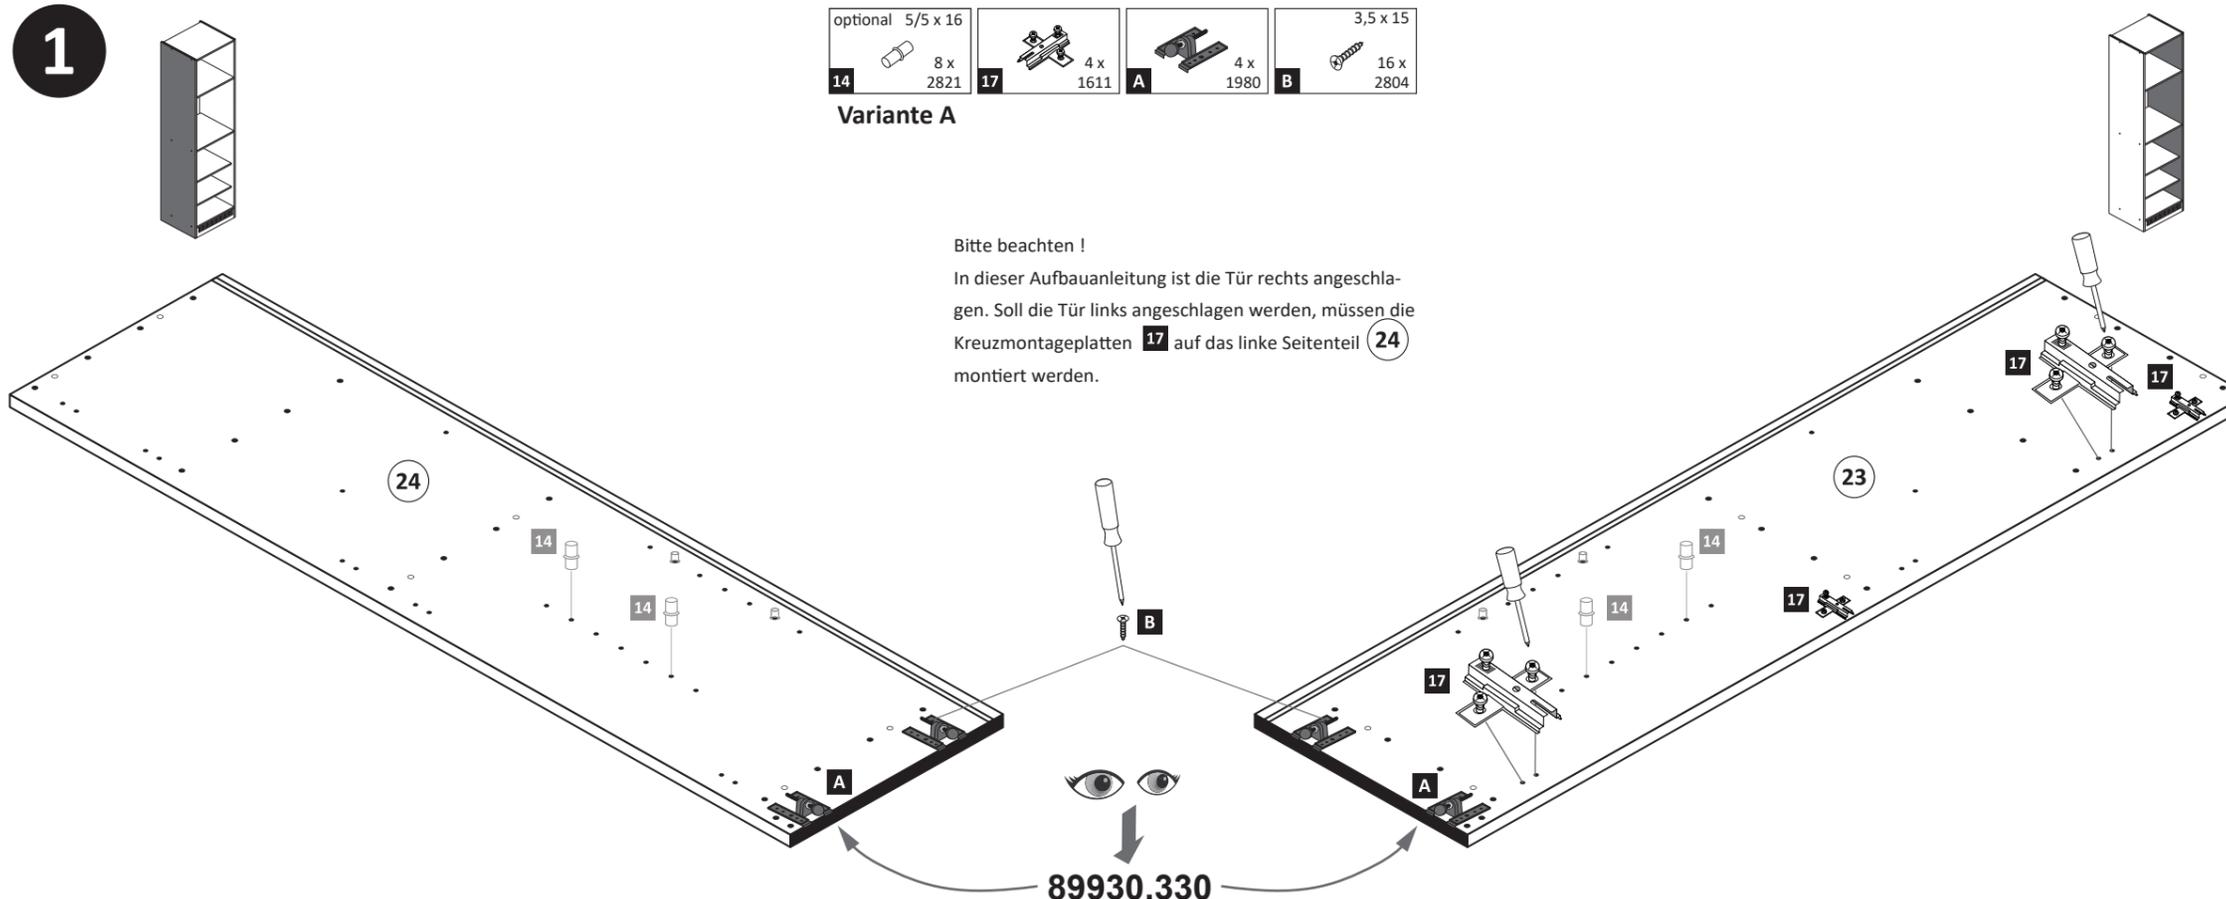


89930.330

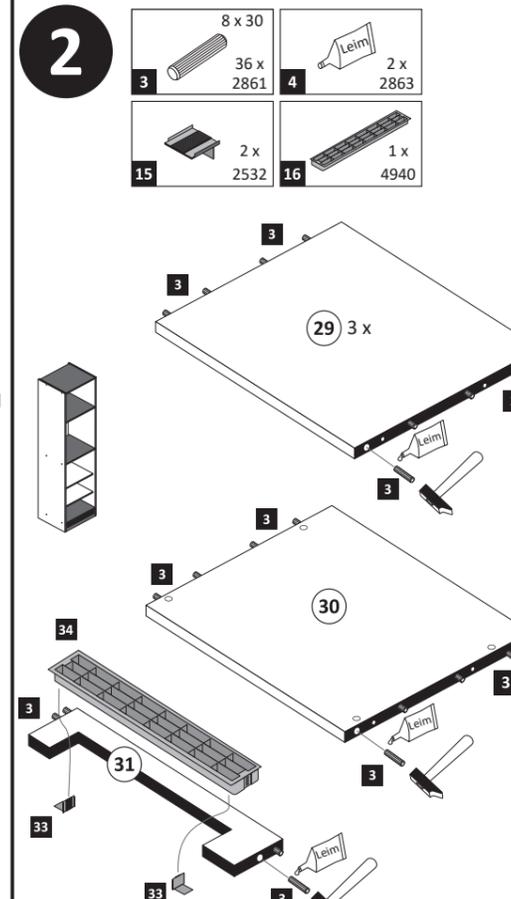

6

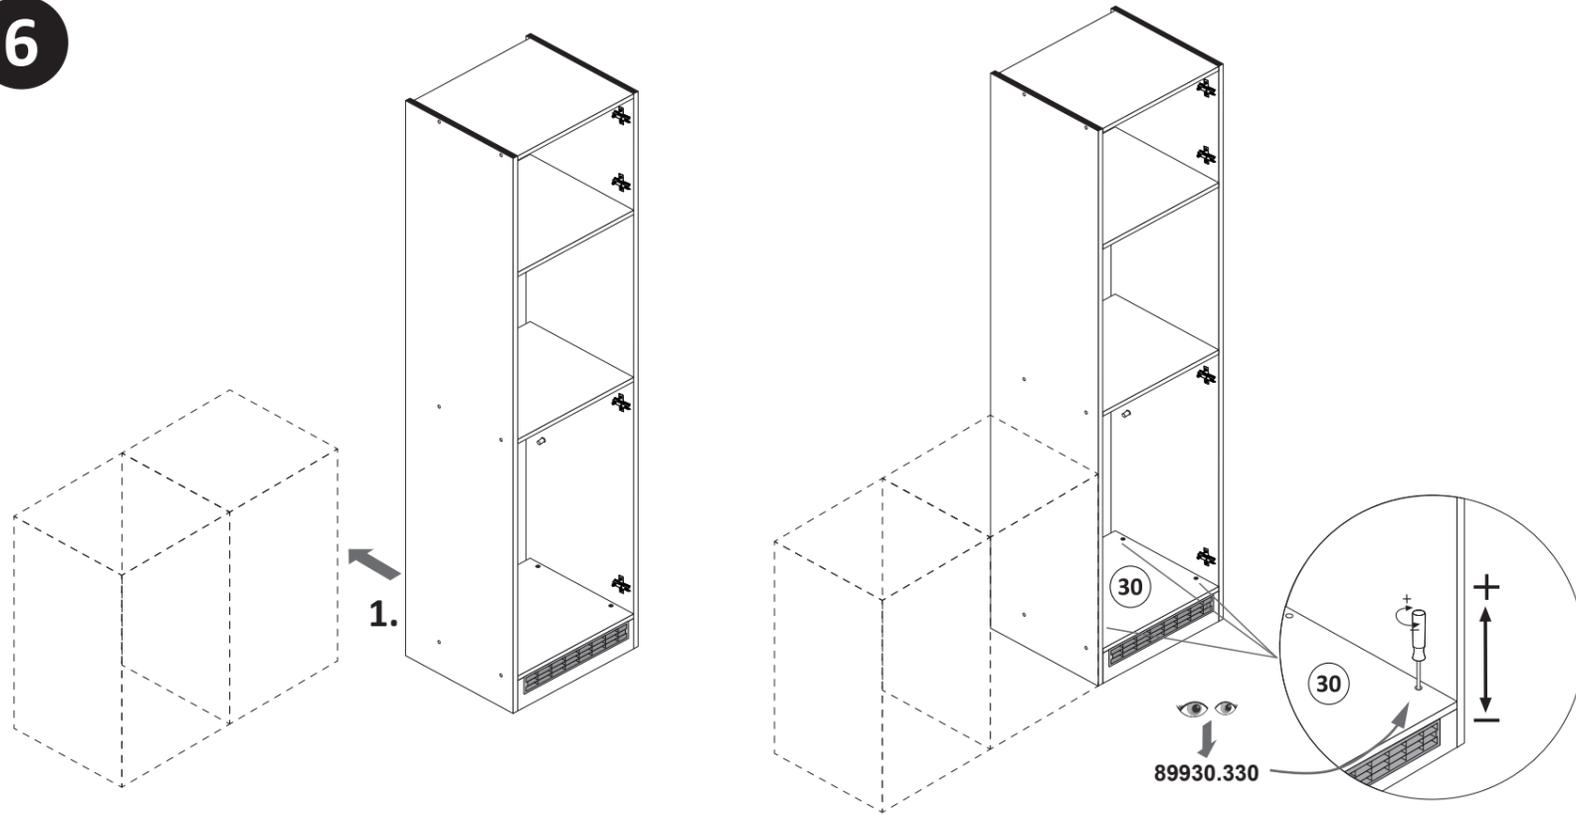


7

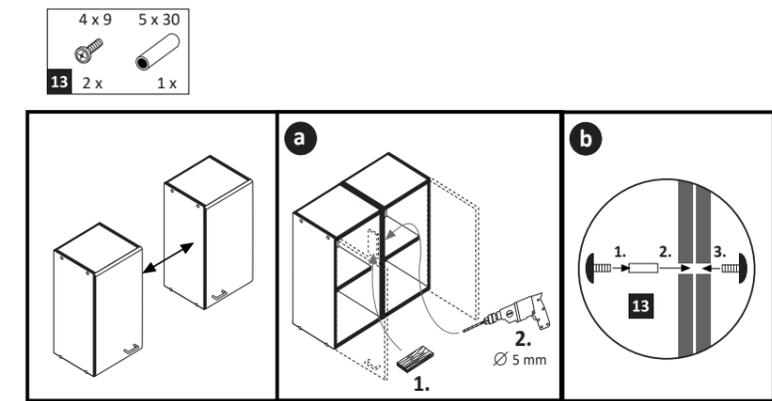


8

Variante A



Variante B

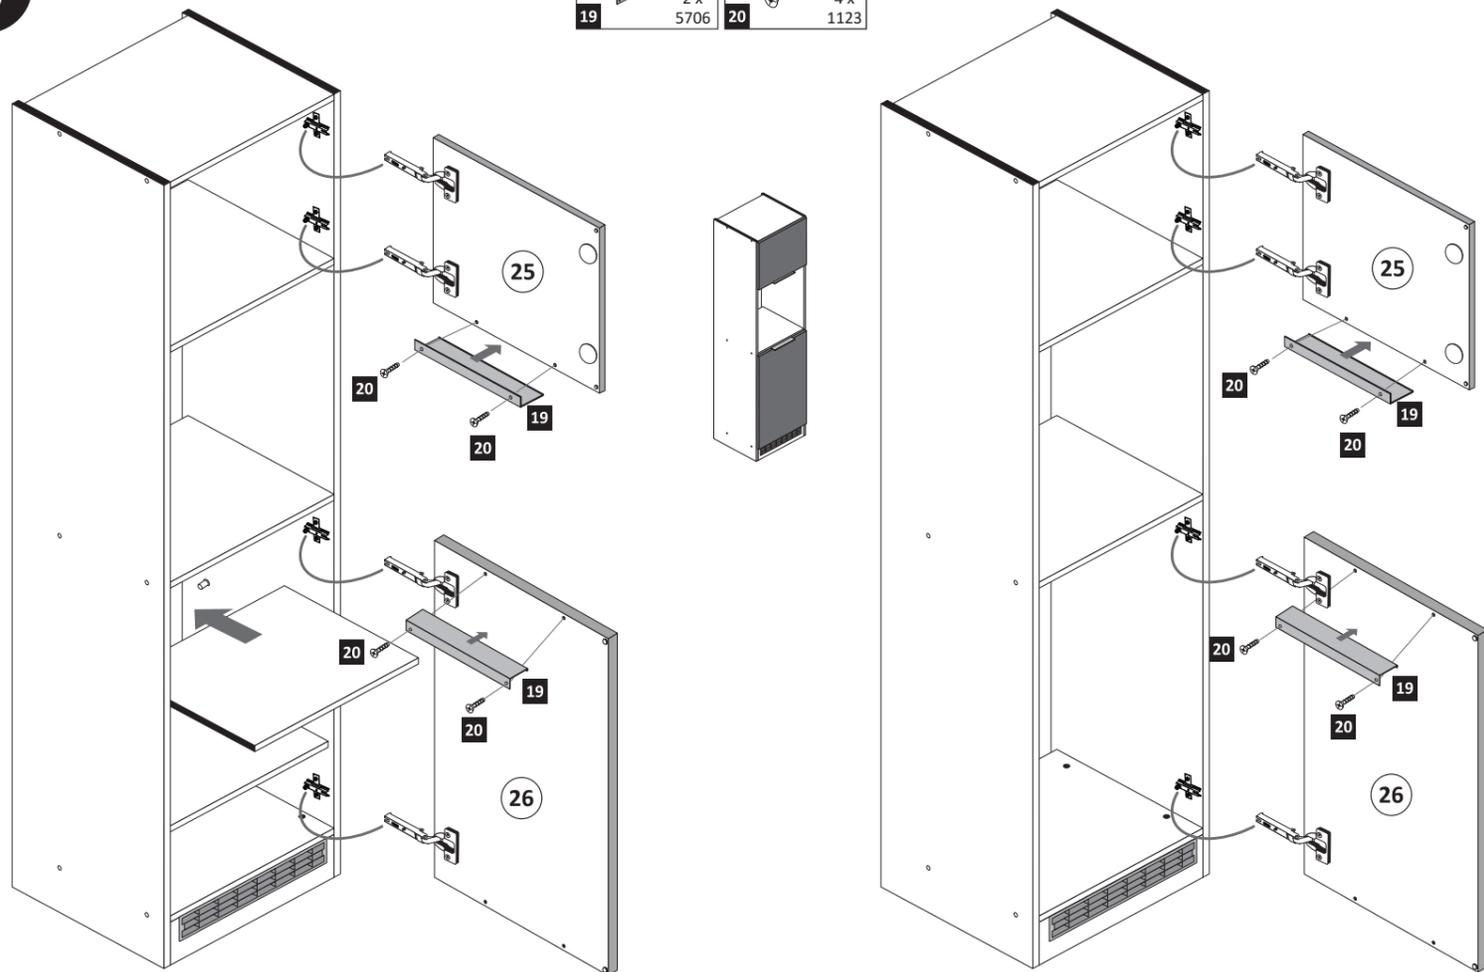

9

