



BAUANLEITUNG

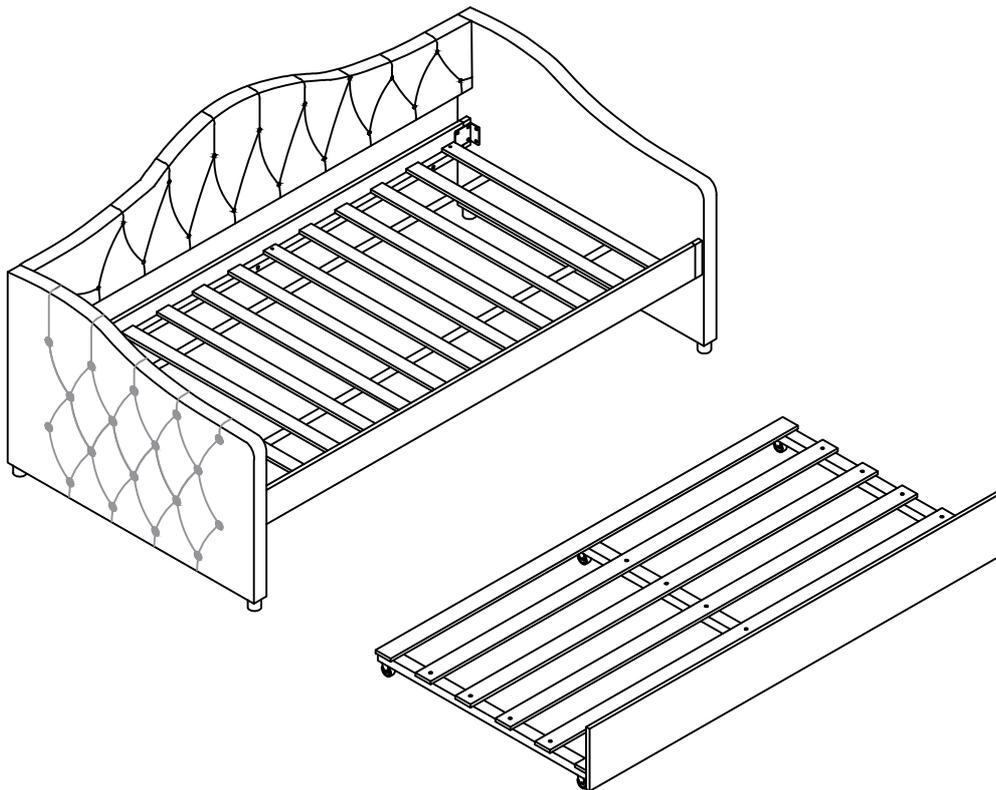

Dieses Set enthält 2 Kartons. Wenn Sie keine vollen 2 Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.





WF532401 / WF532402

Detail View






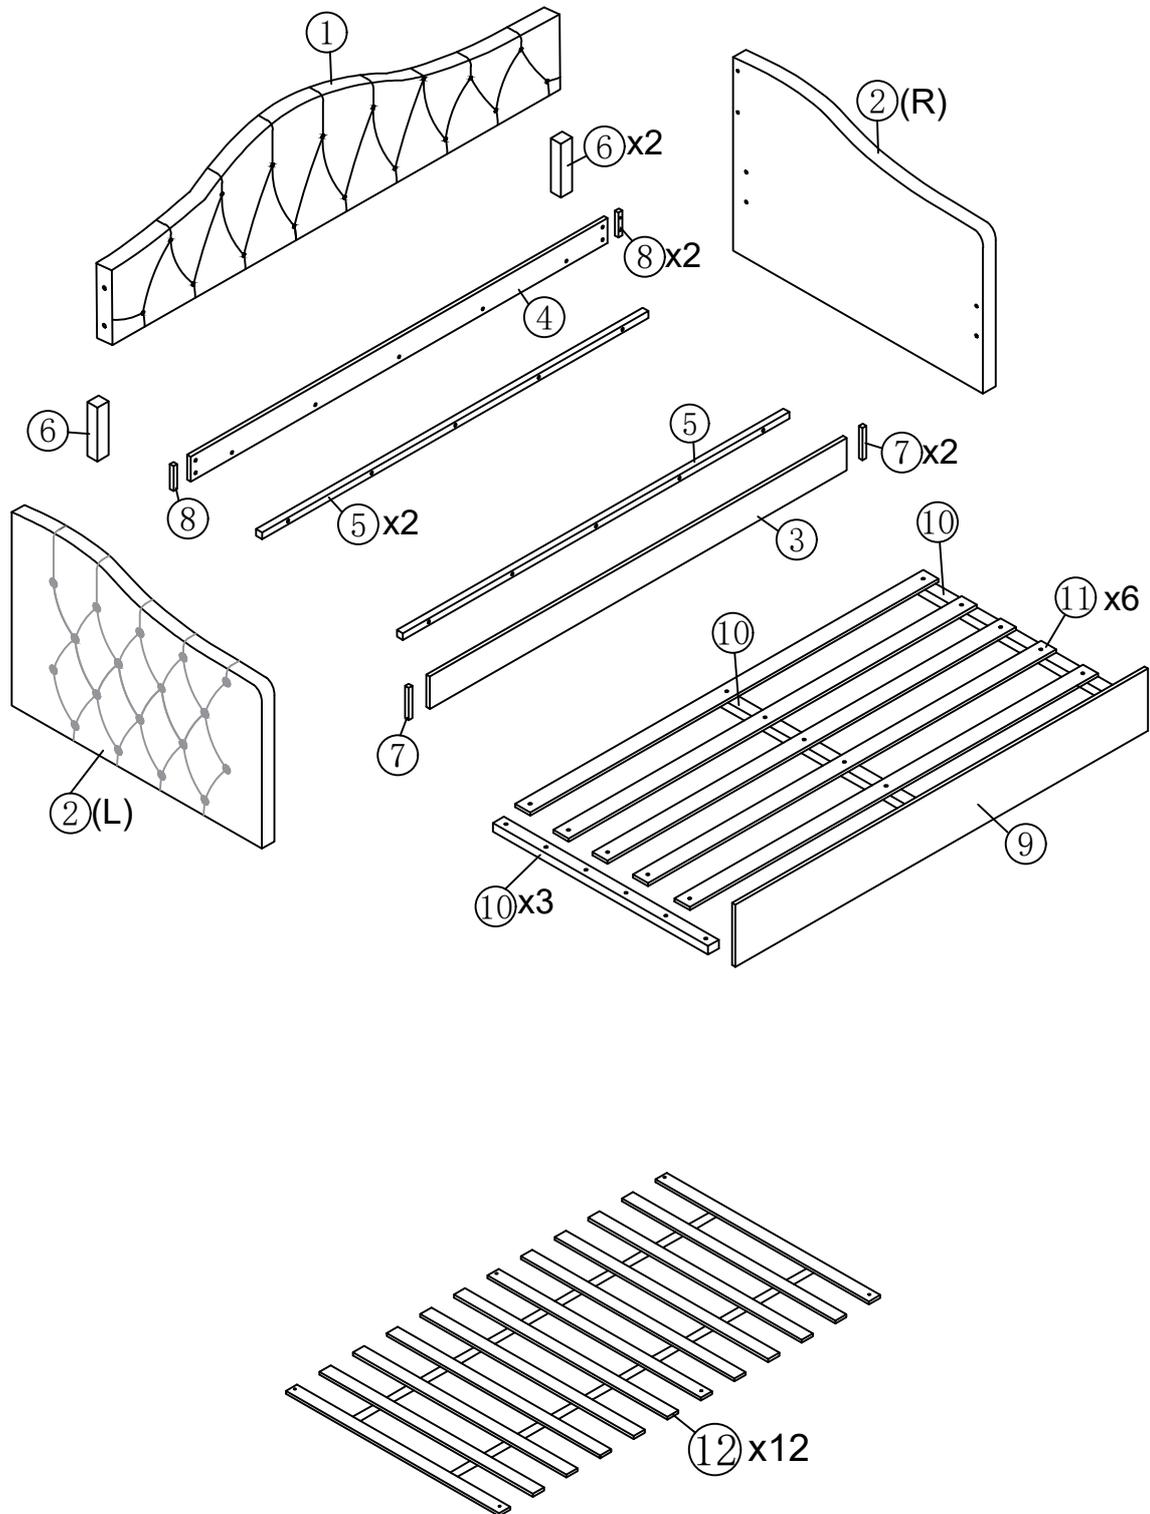


Liste der Einzelteile

WF532401

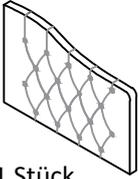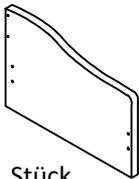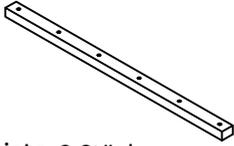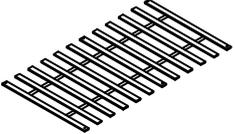
<p>2L</p>  <p>Armlehne-1 Stück</p>	<p>2R</p>  <p>Armlehne-1 Stück</p>	<p>10</p>  <p>Bodenleiste-3 Stück</p>
<p>12</p>  <p>Lamellen-12Stück</p>		

Hardwareliste+WF532402
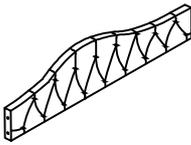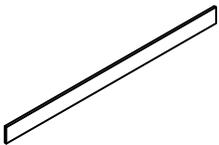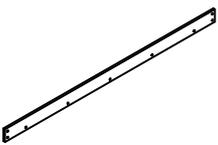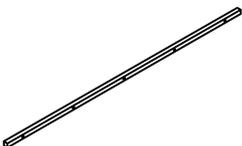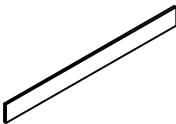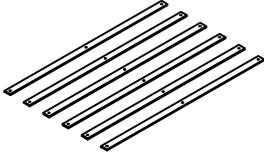
<p>1</p>  <p>Rückenlehne -1 Stück</p>	<p>3</p>  <p>Seitenplatte des Bettes - 1 Stück</p>	<p>4</p>  <p>Seitenplatte des Bettes - 1 Stück</p>
<p>5</p>  <p>Armlehnenstütze -2 Stück</p>	<p>6</p>  <p>Teil der Rückenlehne-2 Stück</p>	<p>7</p>  <p>Teil der Seitenschiene-2 Stück</p>
<p>8</p>  <p>Teil der Seitenschiene-2 Stück</p>	<p>9</p>  <p>Unteres Bettbrett-1 Stück</p>	<p>11</p>  <p>Lamellen-6Stück</p>


Hardwareliste

WF532402

A  20*70mm	B  Ø8*40mm	C  Ø8*18mm
Inbusschlüssel(1 Stück)	Schrauben(28 Stück)	Schrauben(30 Stück)
D  85*40**35*2mm	E  H:40mm	F 
Drei Löcher "7" Anschluss(3 Stück)	Bettbeine (4 Stück)	Sechs Loch "7" Anschluss(4 Stück)
G  Ø8*70mm	H 	I  Ø4*25mm
Schrauben(4 Stück)	Rad (6 Stück)	Nägel(30 Stück)


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1

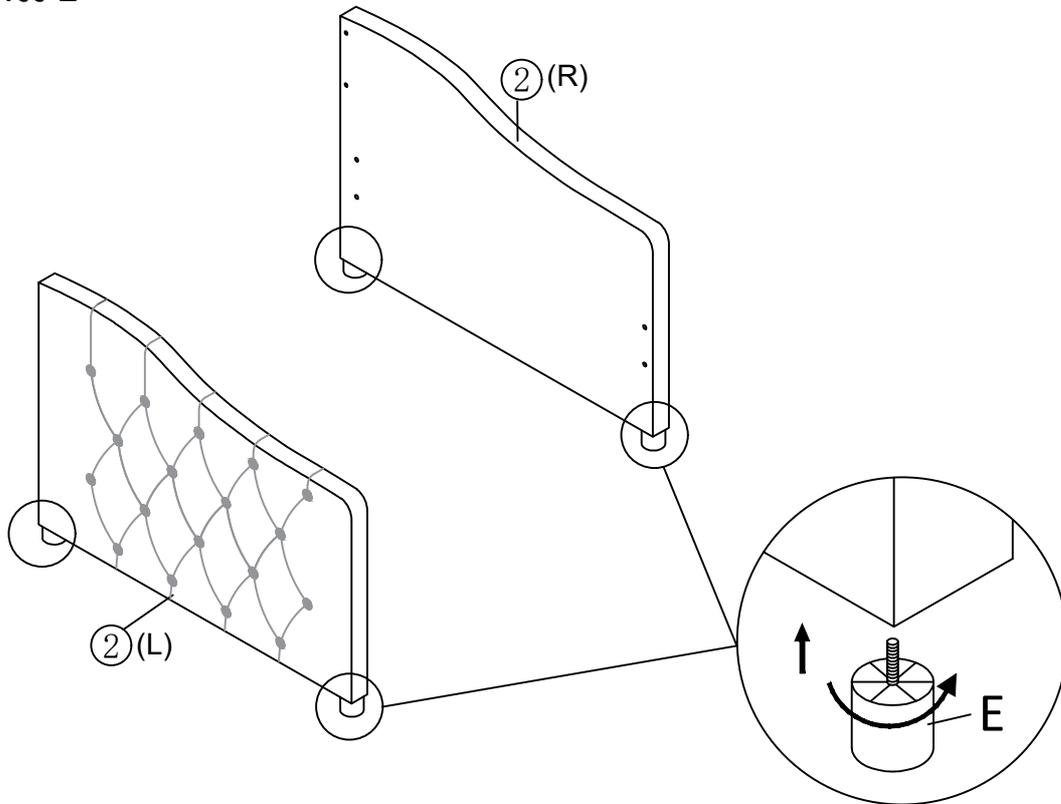

E	
4Stück	


Schritt 2

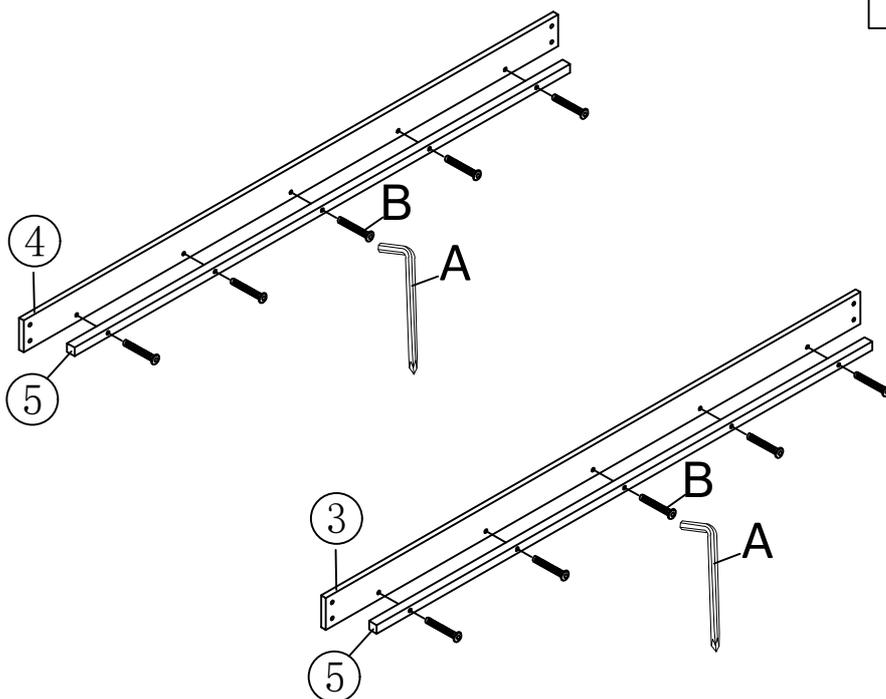

A		B	
		M8X40mm	
		10Stück	


Schritt 3

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X18mm</p> <p>16Stück</p>	<p>F</p>  <p>4Stück</p>
---	--	--

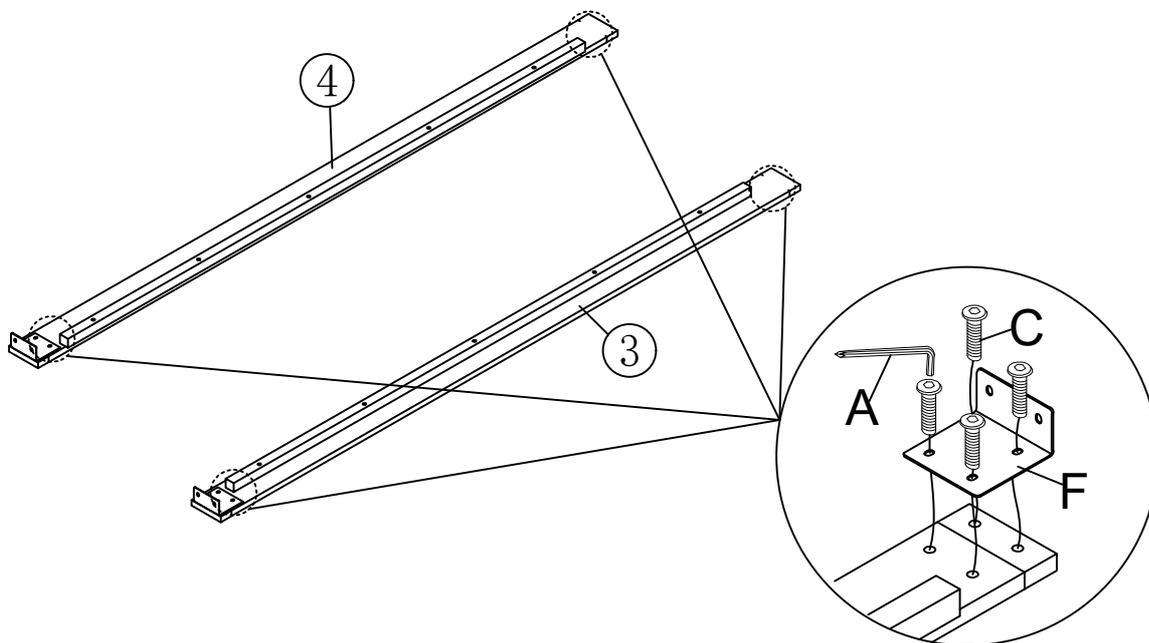


Schritt 4

<p>A</p> 	<p>G</p>  <p>M8X70mm</p> <p>4Stück</p>
--	---

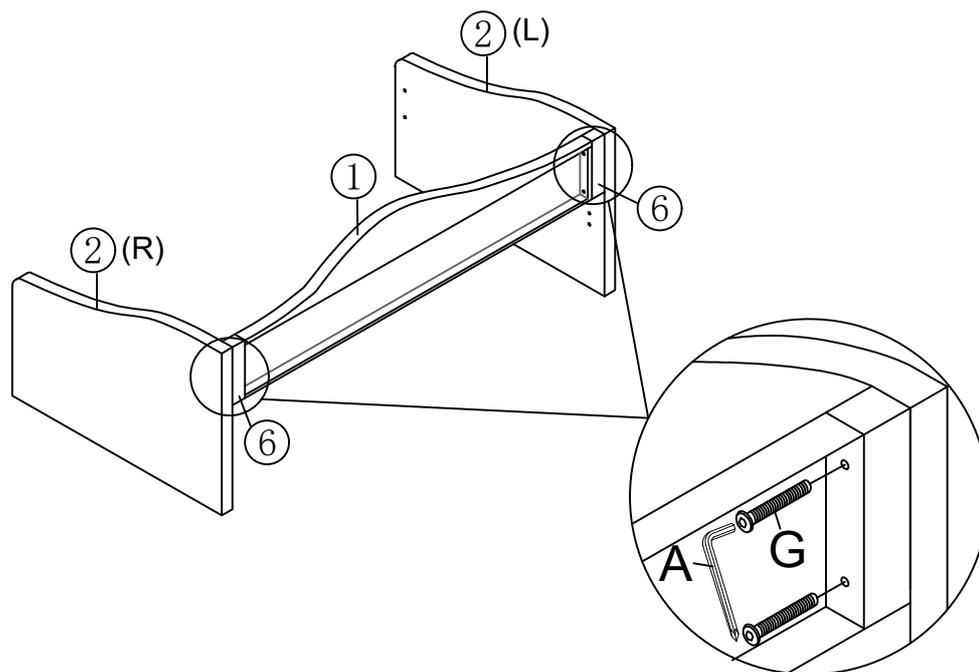


Schritt 5

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X18mm</p> <p>8Stück</p>
--	---

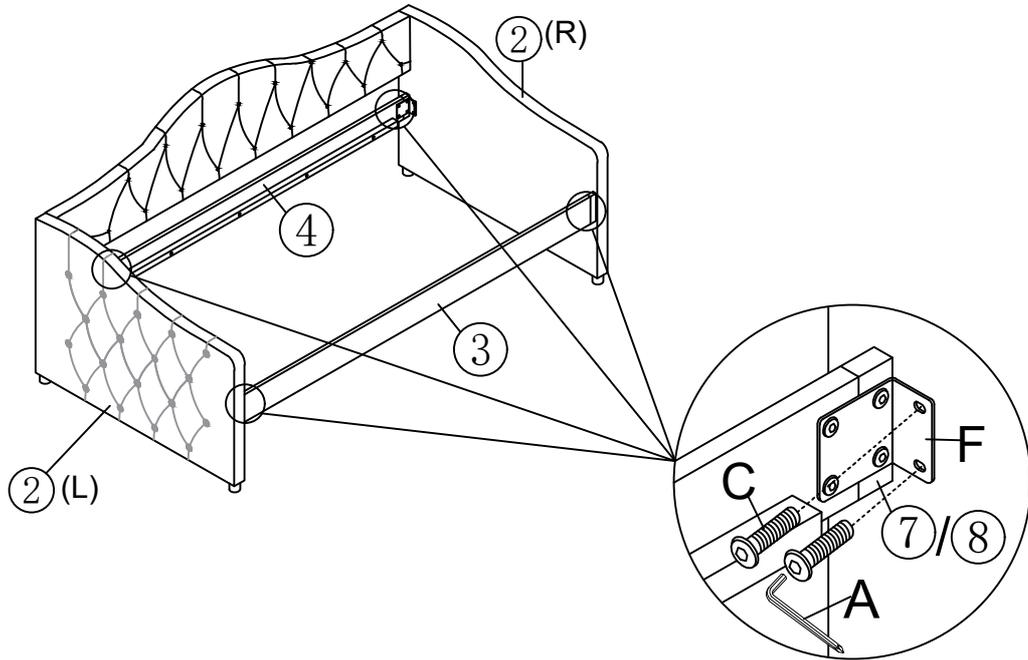


Schritt 6 x3

<p>A</p> 	<p>H</p>  <p>6Stück</p>	<p>I</p>  <p>M4X25mm</p> <p>24Stück</p>
---	--	--

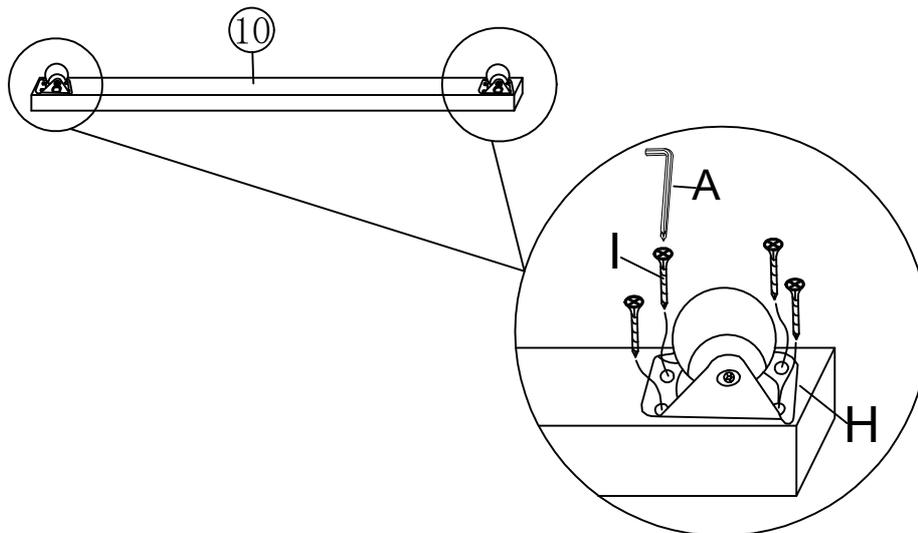


Schritt 7

A	B	D
	 M8X40mm	
	18Stück	3Stück

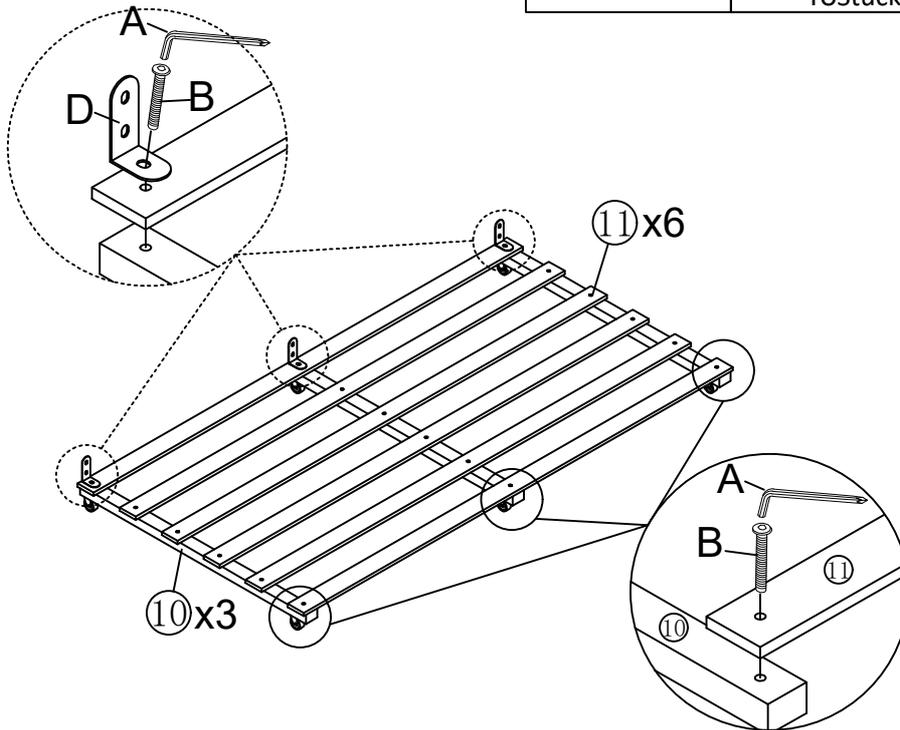



Schritt 8

A	C
	 M8X18mm
	6Stück

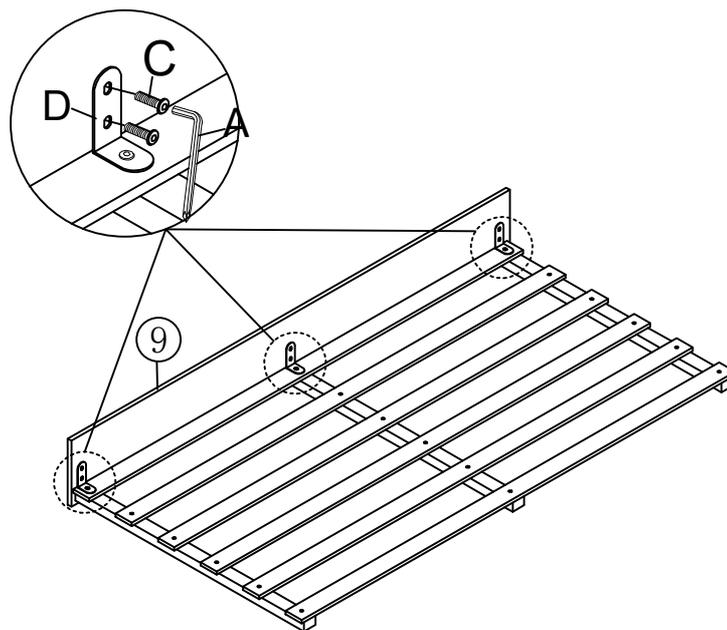

Schritt 9

A 	I  M4X25mm 6Stück
--	---

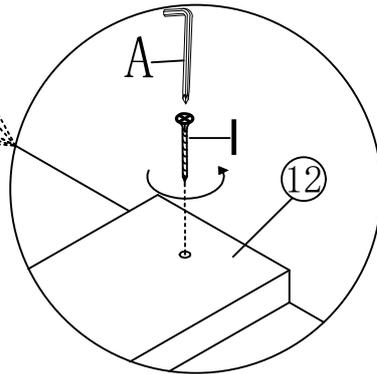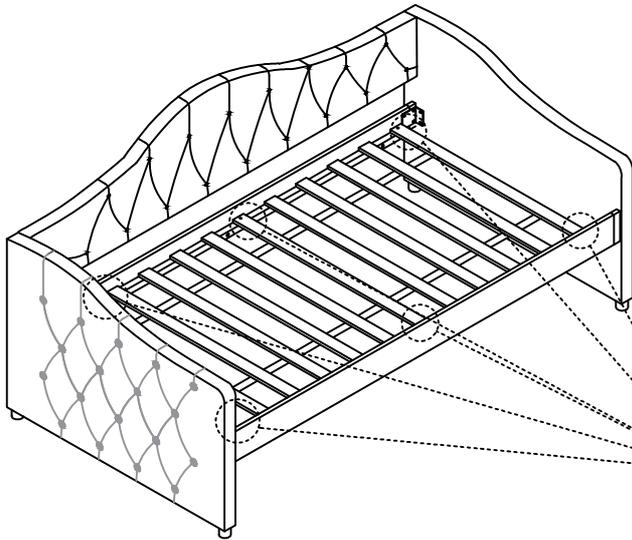

Schritt 10

