

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de







Pflegehinweise







89944.330

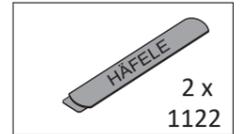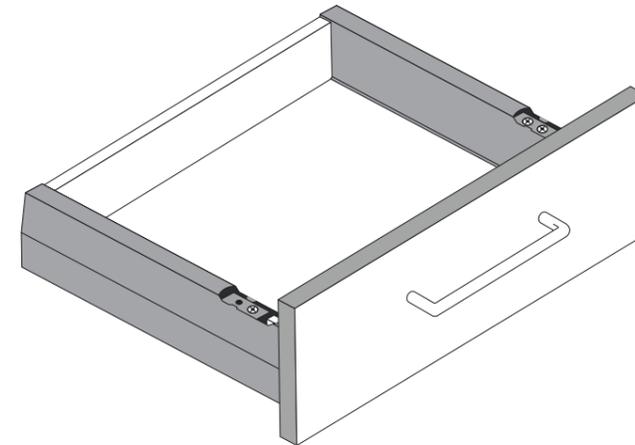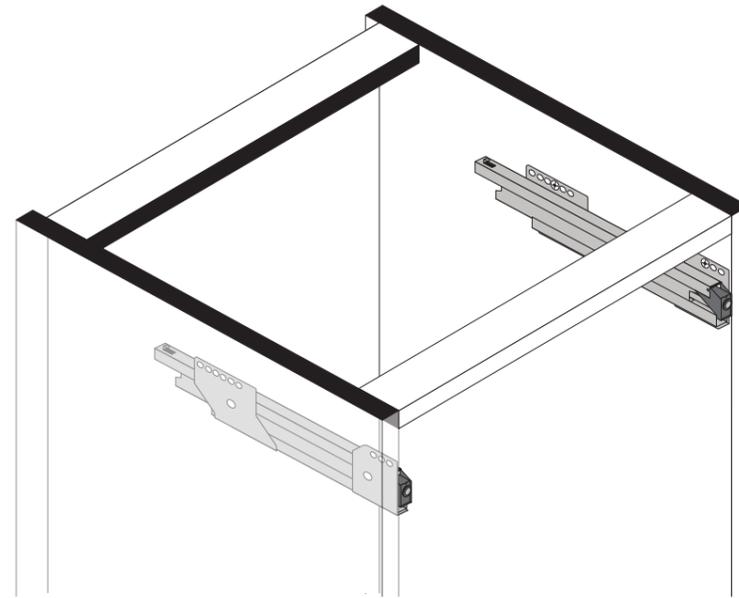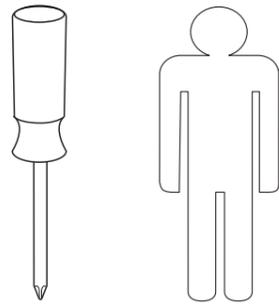


1

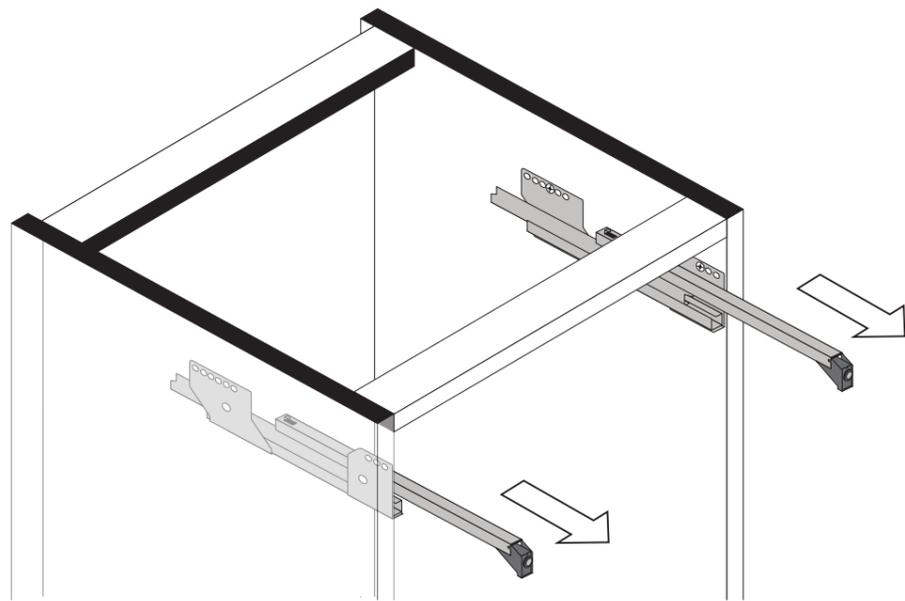


2

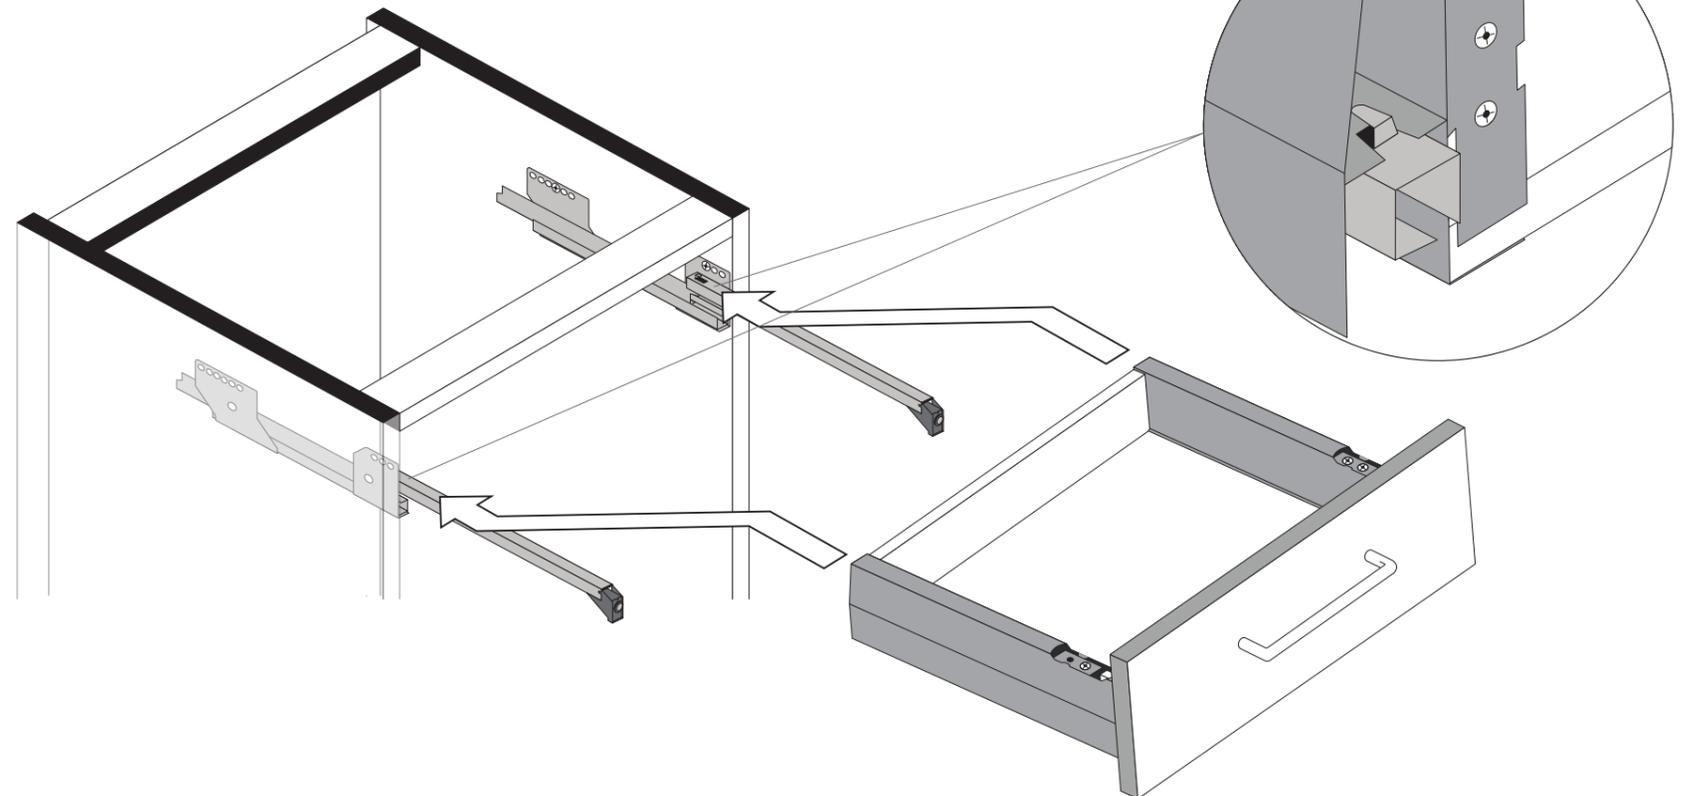


3

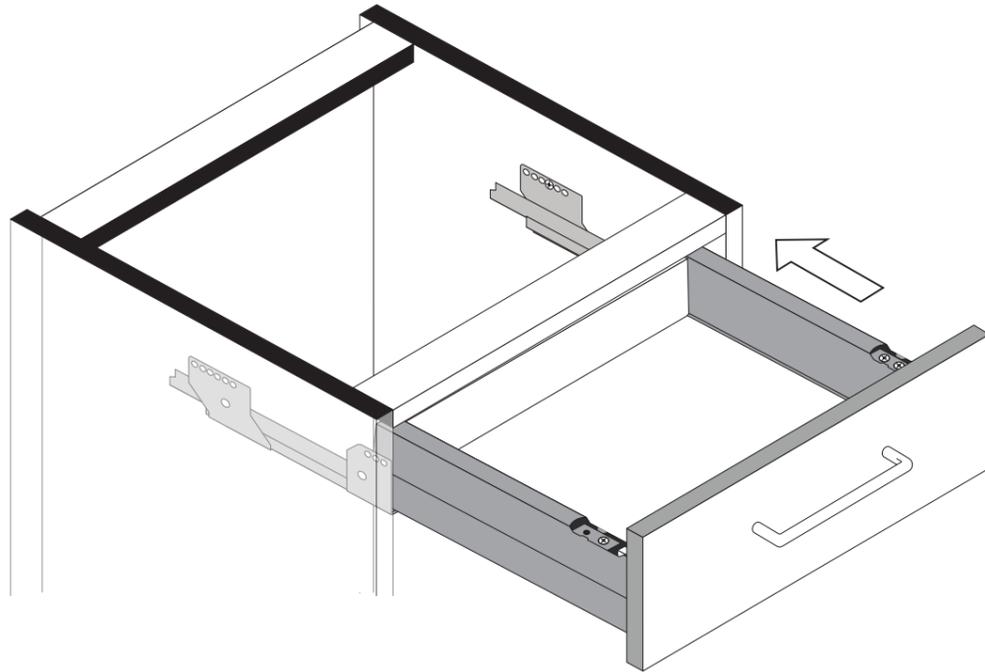

4

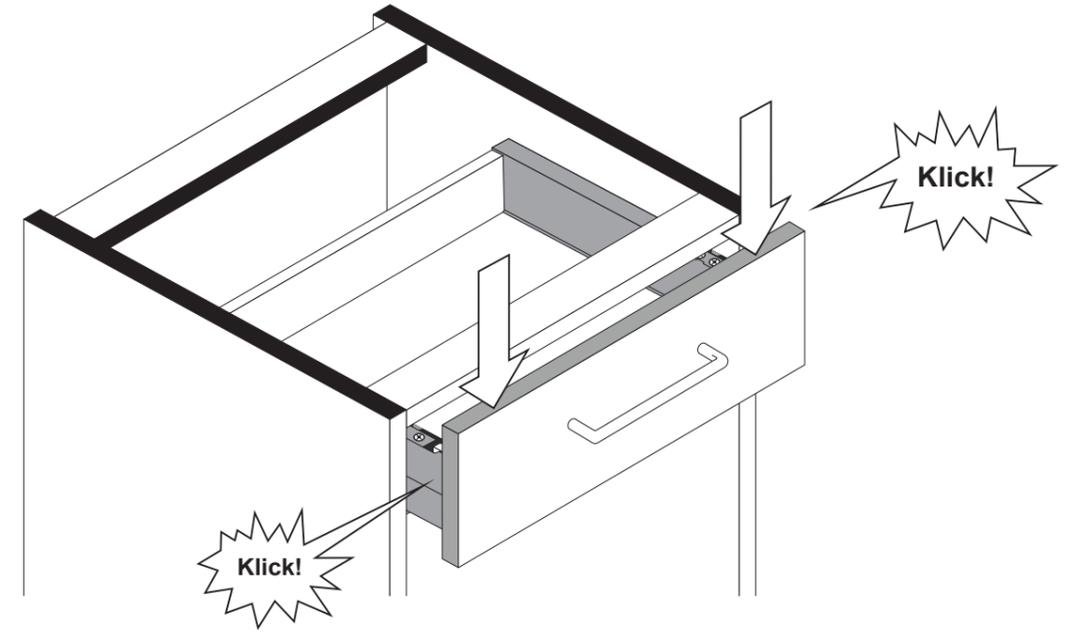


5

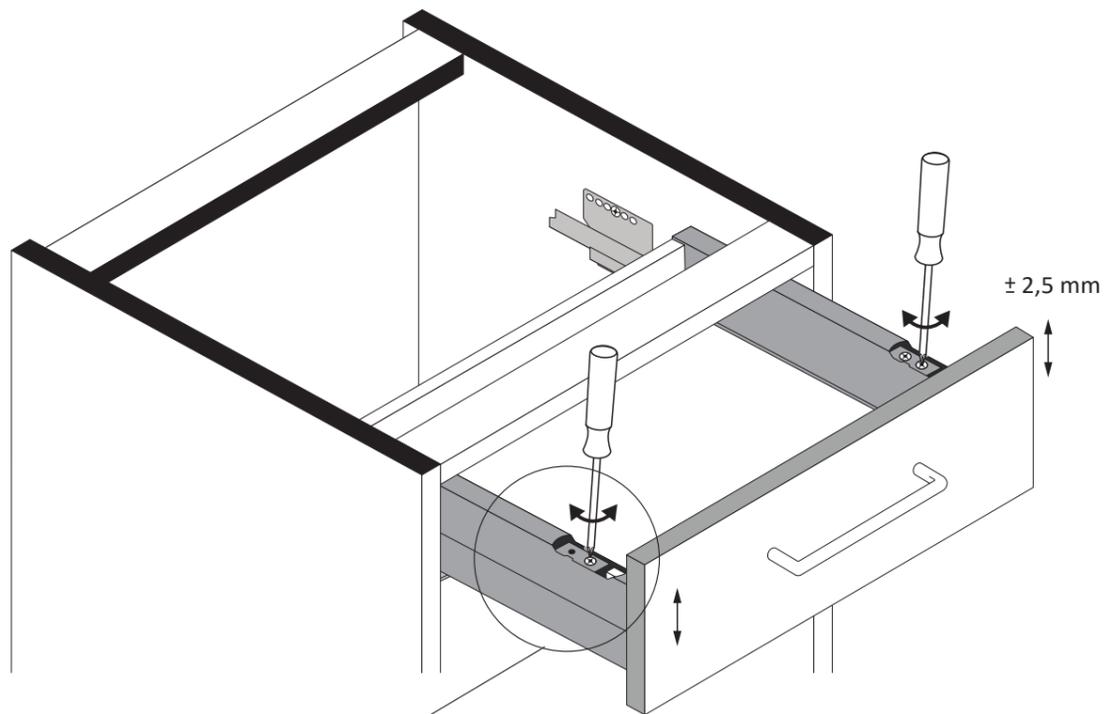


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








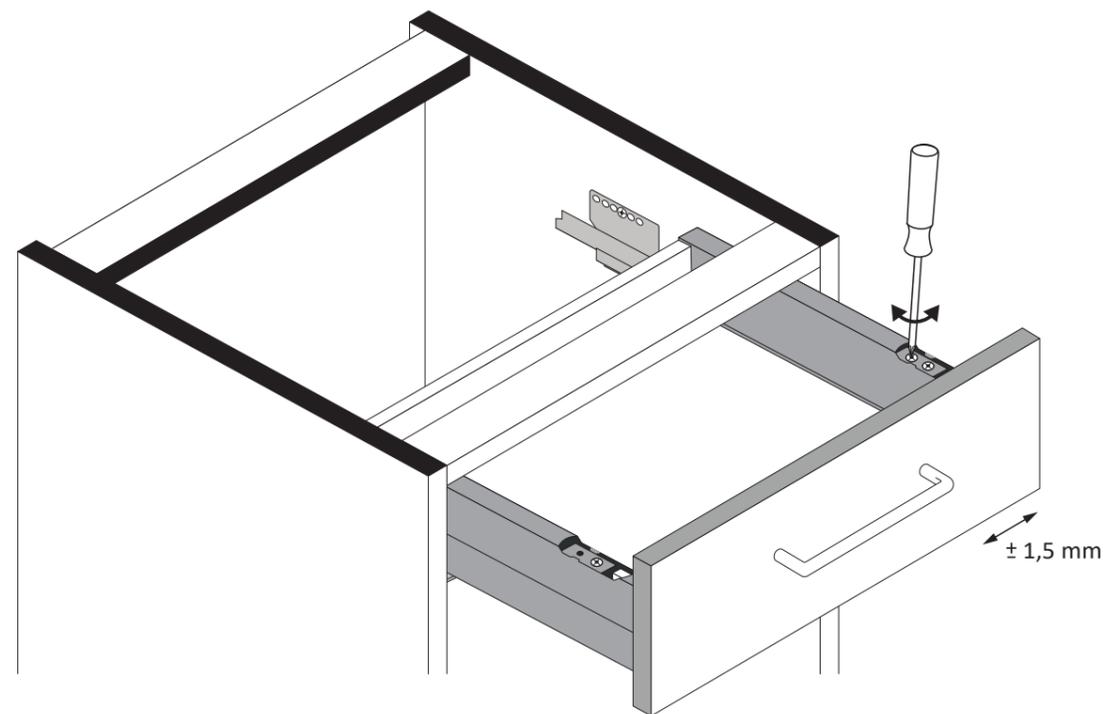


7

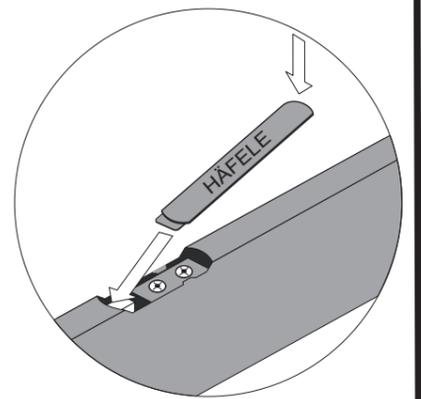







89931.330

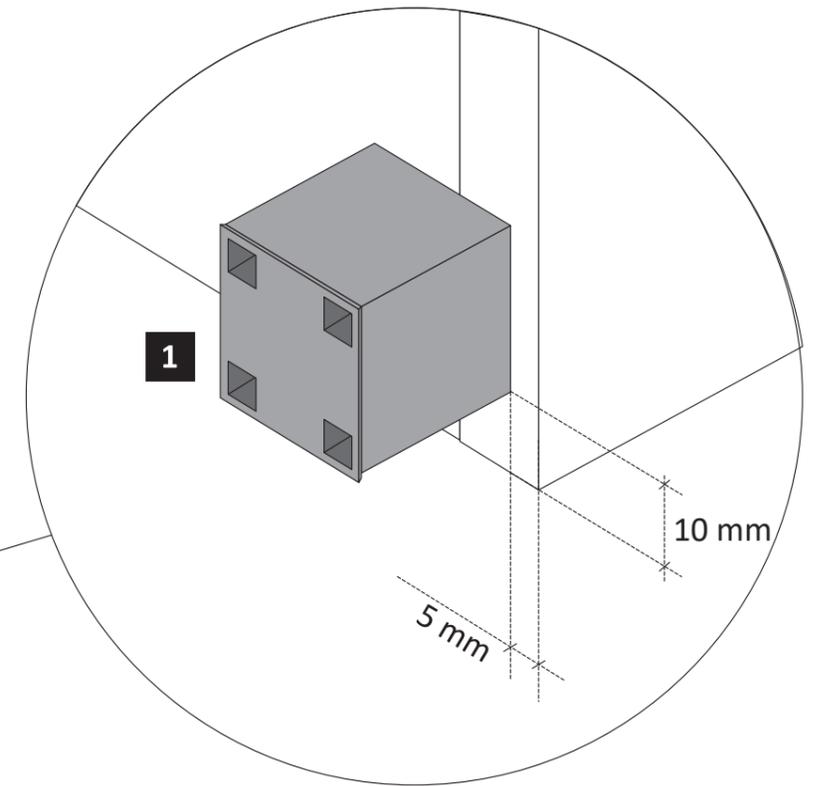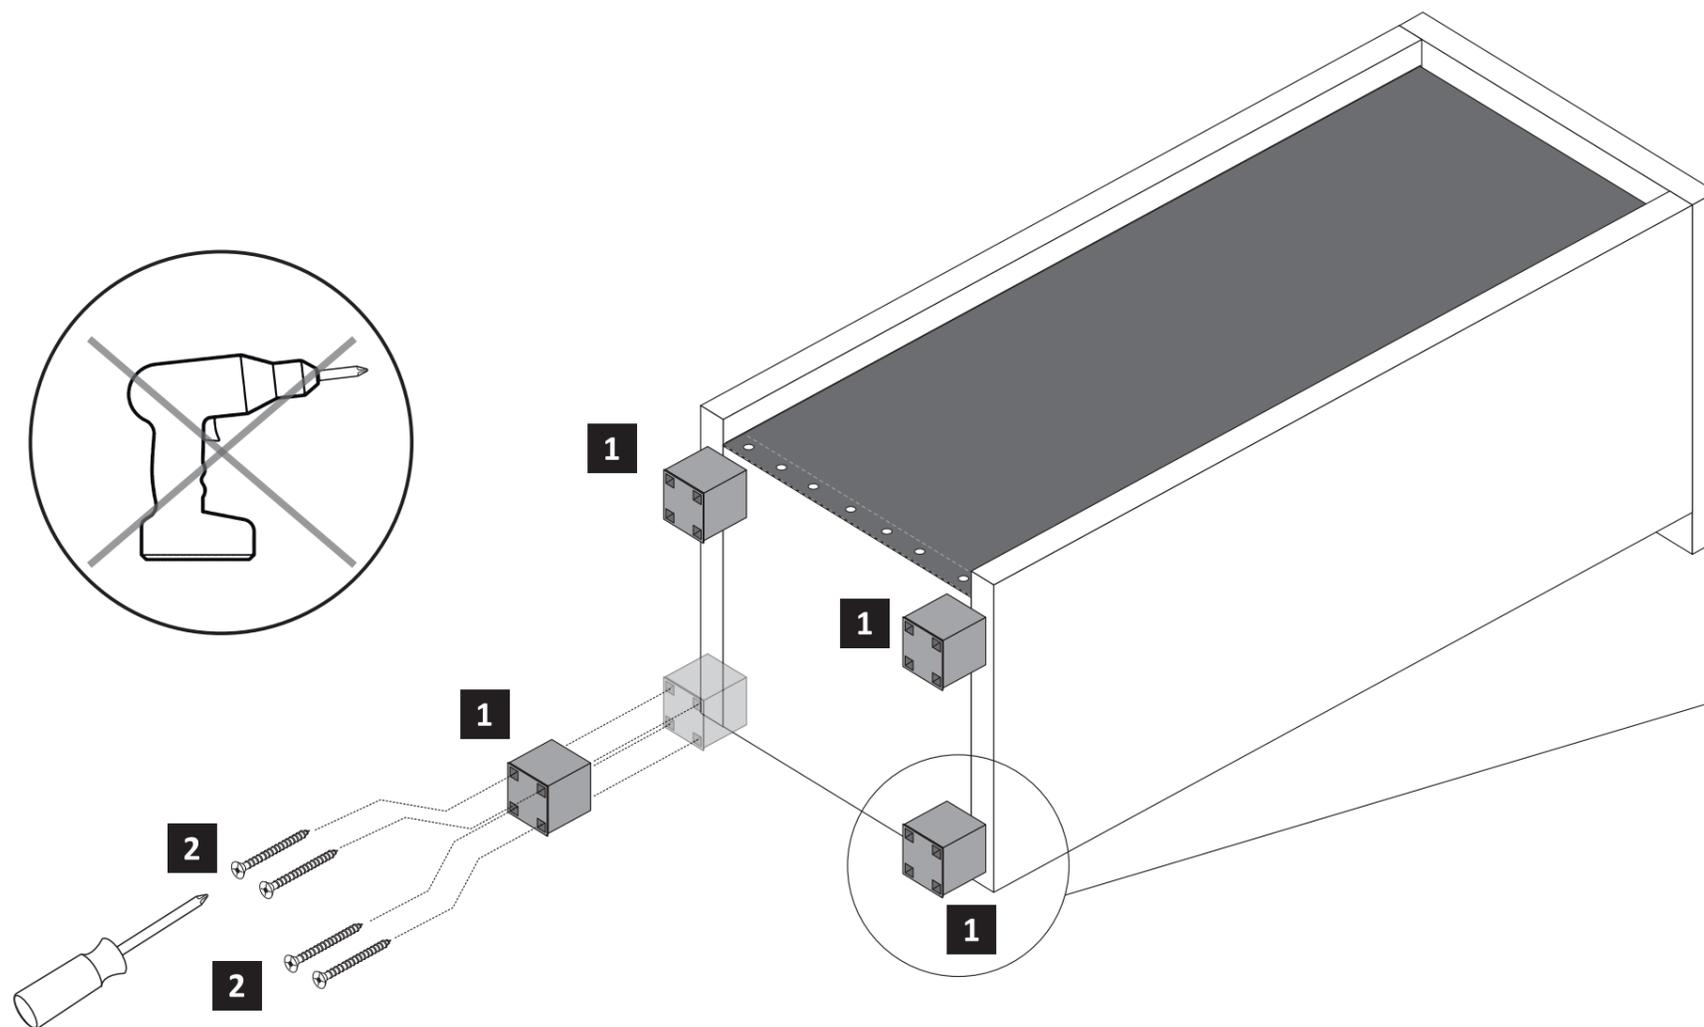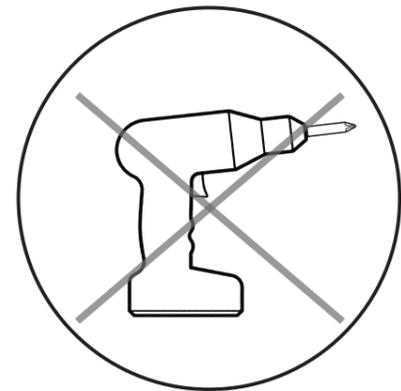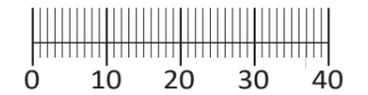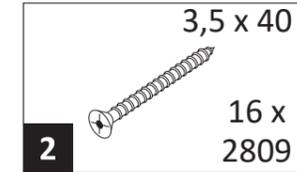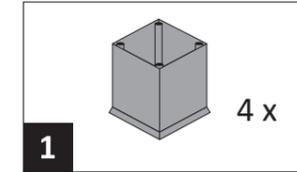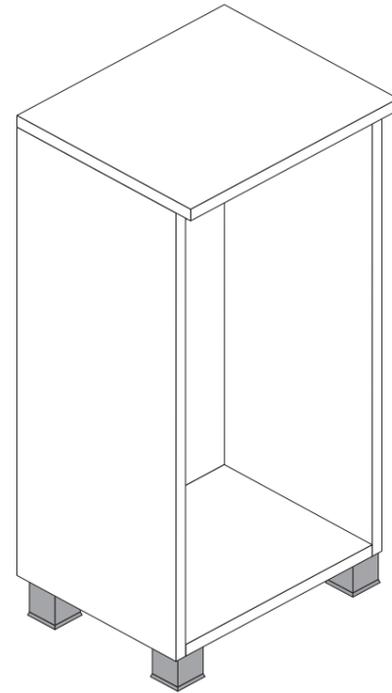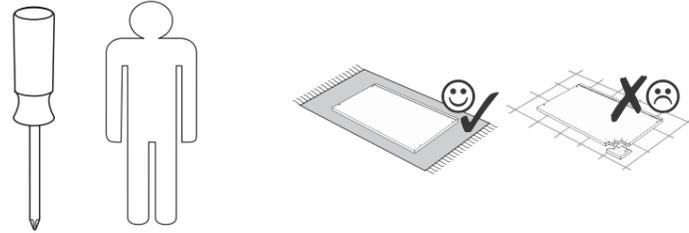




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

88119.580

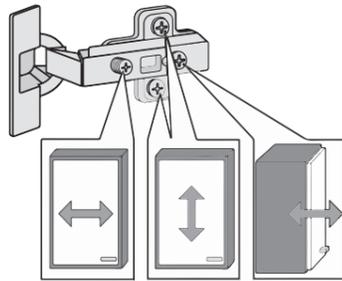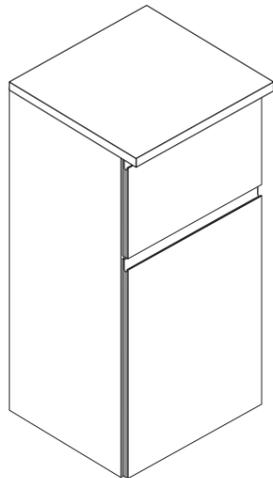


1 8 x 2802	2 8 x 2801	gedämpft 3 1 x 1504	ungedämpft 4 1 x 1505	5 2 x 1613	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 30 8 x 2861	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 Leim 1 x 2863	22 10 x 2862	23 6,3 x 11 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 4 x 5 x 30 2 x	26 1 x R 1 x L 5285.300	27 1 x R 1 x L 5284.300			



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

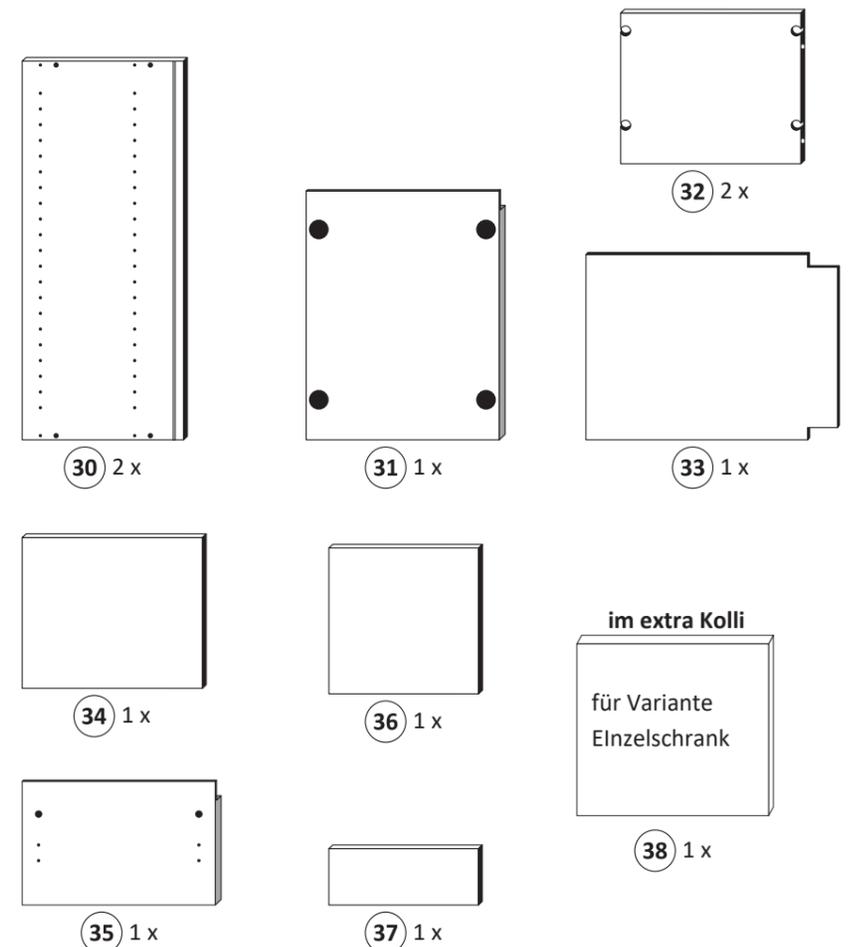


im extra Kolti
für Variante
Einzelschrank
38 1 x

1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	8 5/5 x 16 4 x 2821	23 6,3 x 11 4 x 2815.1	26 1 x R 1 x L 5285.300
---------------	---------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------

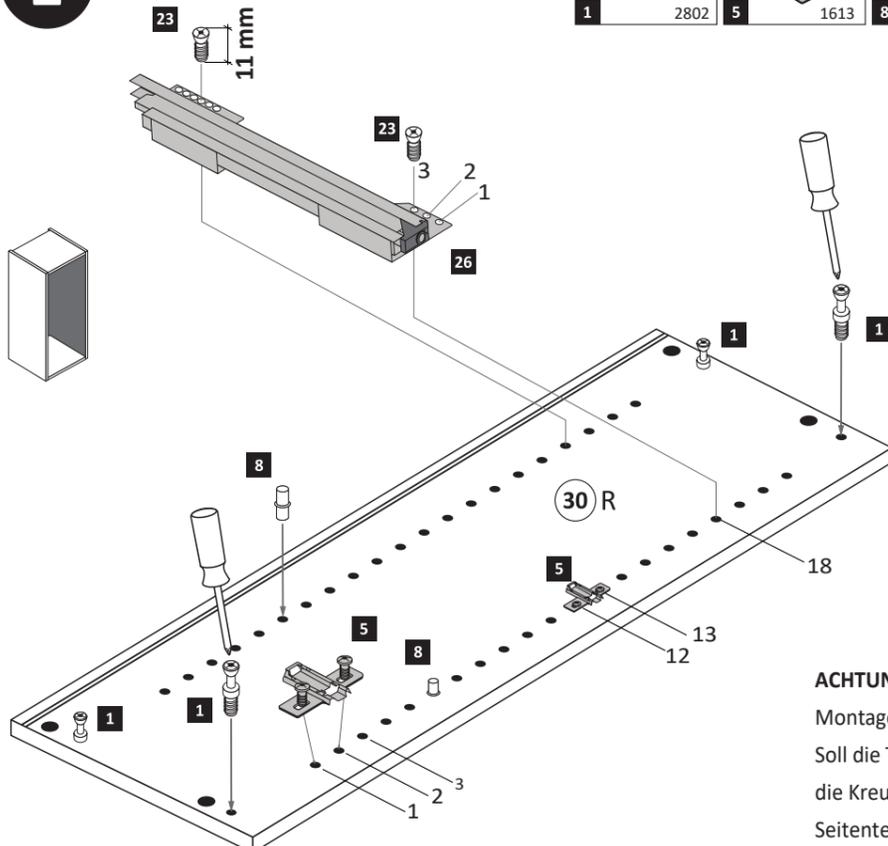


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

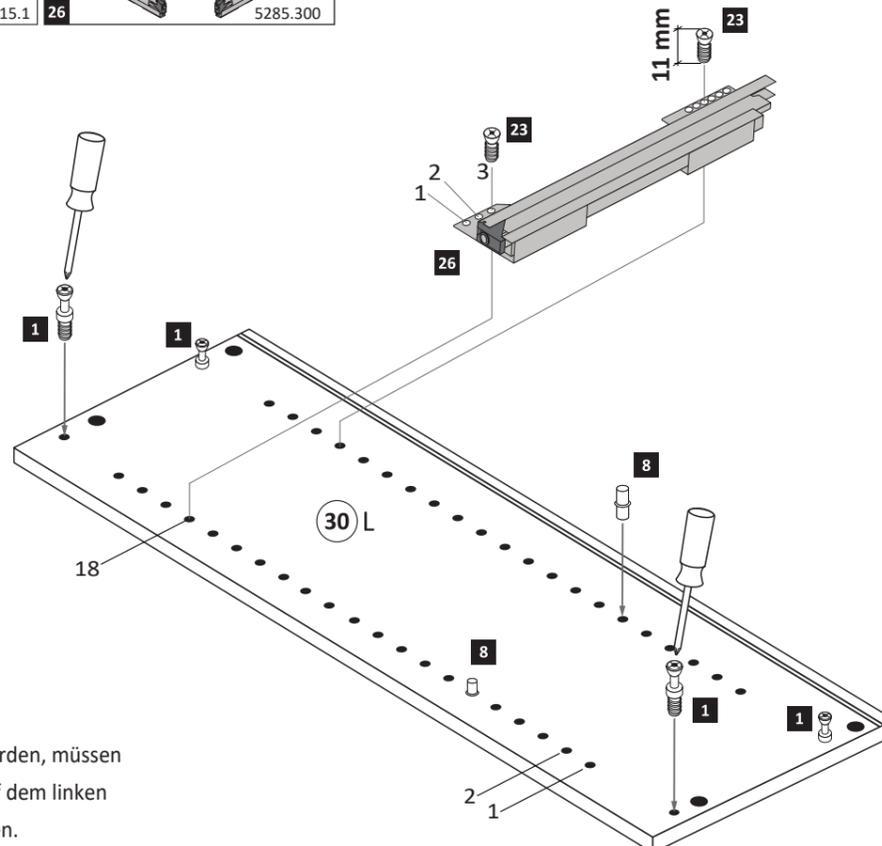

2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	21 Leim 1 x 2863
---------------	-------------------------	------------------------

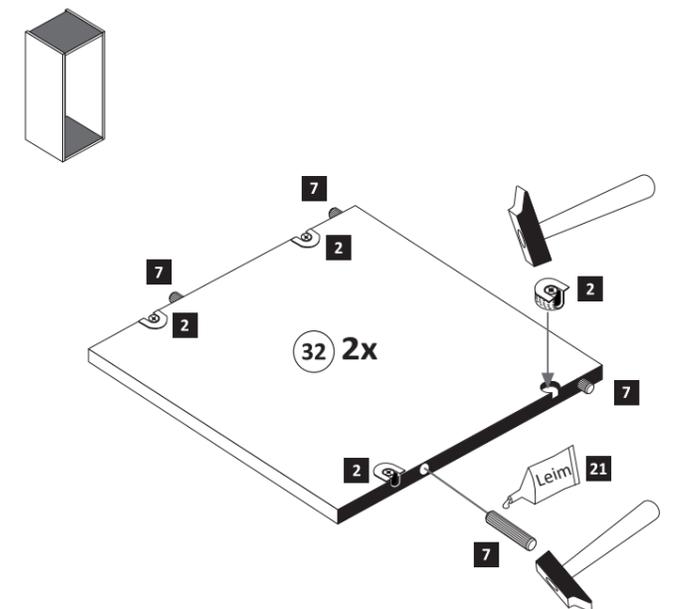

3

A 8 x

21 Leim 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

21

32

30 R

30 L

21

2.

A

1.

1

2

4

19 4 x 2552

22 10 x 2862

1.

33

3.

33

19

2.

33

22

5

9 2 x 2843

10 4 x 2812

4 x 30

9

10

33

6

20 4 x 27 2 x 2829

38

32

1. Ø 5 mm

2.

20

Variante mit Zusatzschrank

7

6 3,5 x 15 4 x 2804

14 2 x

14

37

14

6

8

15 2 x 5286.300

2x

1.

15

2.

15.1

3.

9

13 2 x 2865

16 2 x 1121

17 6,3 x 16 4 x 2816

13

16

17


15.1

35


10

- 6 3,5 x 15 12 x 2804
- 15 2 x 5286.300
- 18 2 x 1122
- 27 1x R 1x L 5284.300


1.

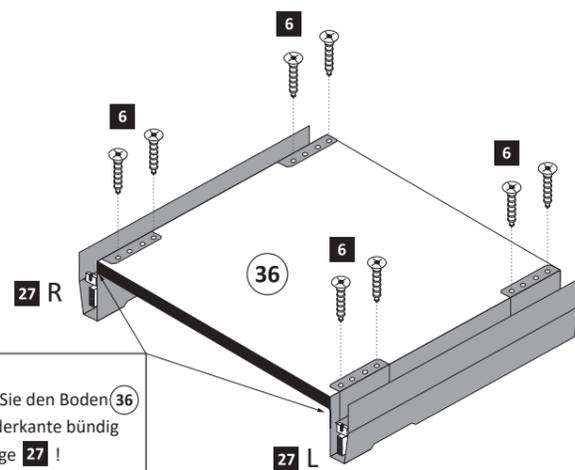

2.

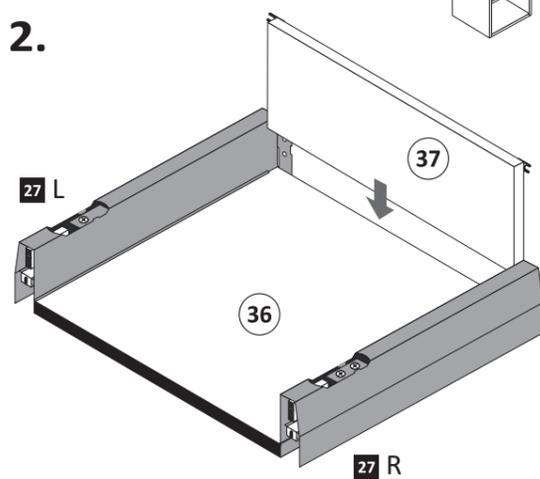


5.

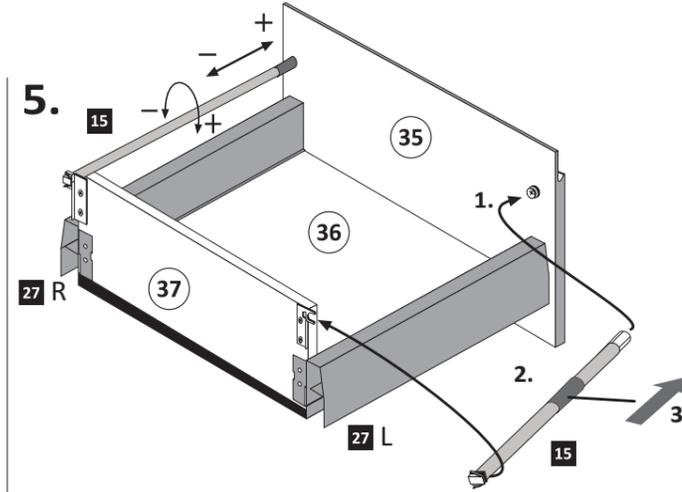


Wichtig!
Montieren Sie den Boden (36) an der Vorderkante bündig mit der Zarge (27)!

3.

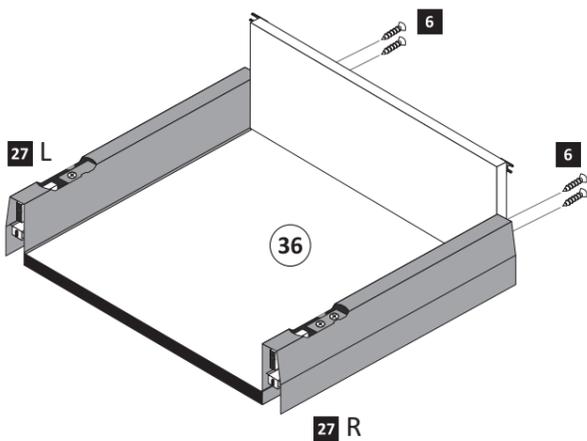

4.

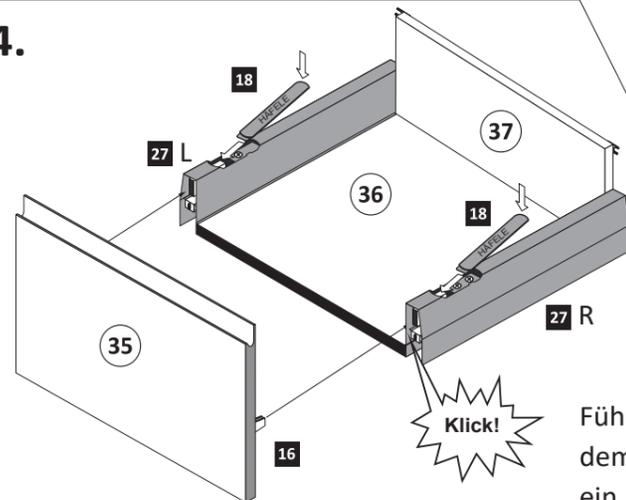

Hinweis!
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.



Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27) ein. Der Beschlag (16) rastet ein!


13

- 11 5,8 x 55 2 x 2840
- 12 8 x 30 2 x 2842

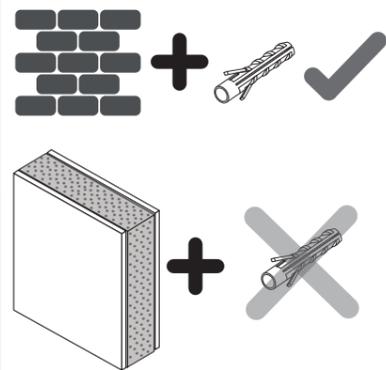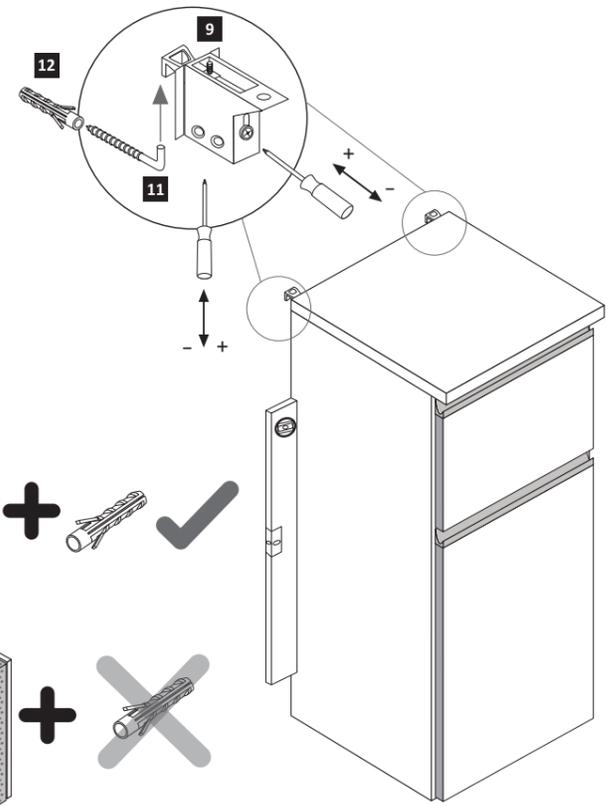


11



- 3 gedämpft 1 x 1504
- 4 ungedämpft 1 x 1505
- 6 3,5 x 15 4 x 2804
- 13 4 x 2865
- 24 35 mm 2 x 2886

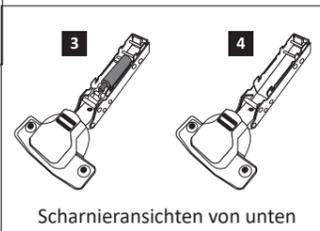

12

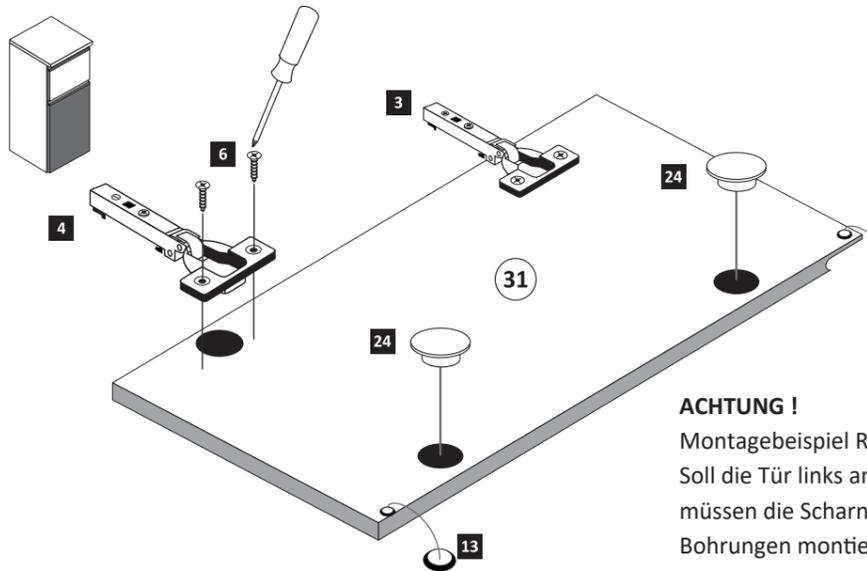

ACHTUNG!
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

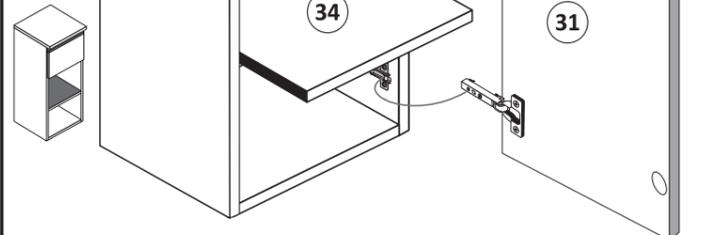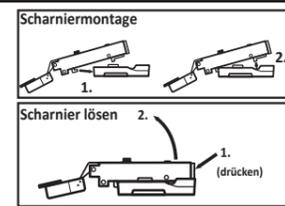

14

- 25 4 x 9 5 x 30 4 x 2 x

