



# >> HIGHBOARD ARABESK <<

1898 7121

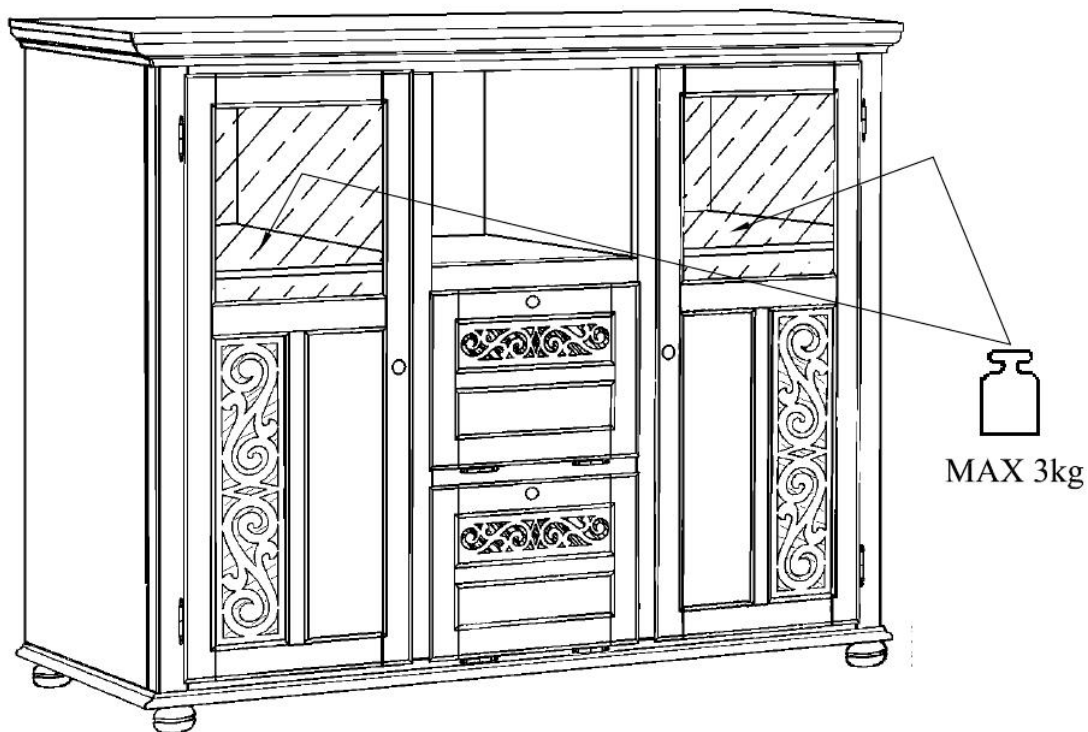

- |                           |                                  |                              |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| (PL) Instrukcja montażu   | (F) Model d'emploi               | (RU) Инструкция по монтажу!  |
| (CZ) Návod k montáži      | (HU) Szerelési útmutató          | (RO) Instrucțiuni de montare |
| (D) Montageanleitung      | (I) Istruzione di montaggio      | (SK) Návod k montáži         |
| (GB) Assembly instruction | (NL) Handleiding voor de montage | (TR) Montaj talimatı         |

Creme

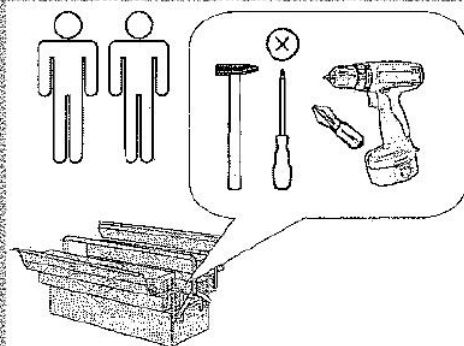

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200


Karta serwisowa • Servisni list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya  
 Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti




Name • Naam • Nazwa • Isim • Название  
**HIGHBOARD**















Nr. • No. • Номер

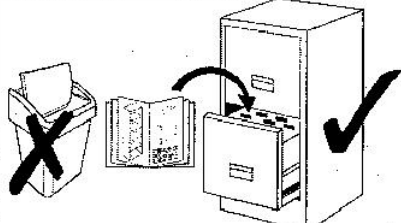
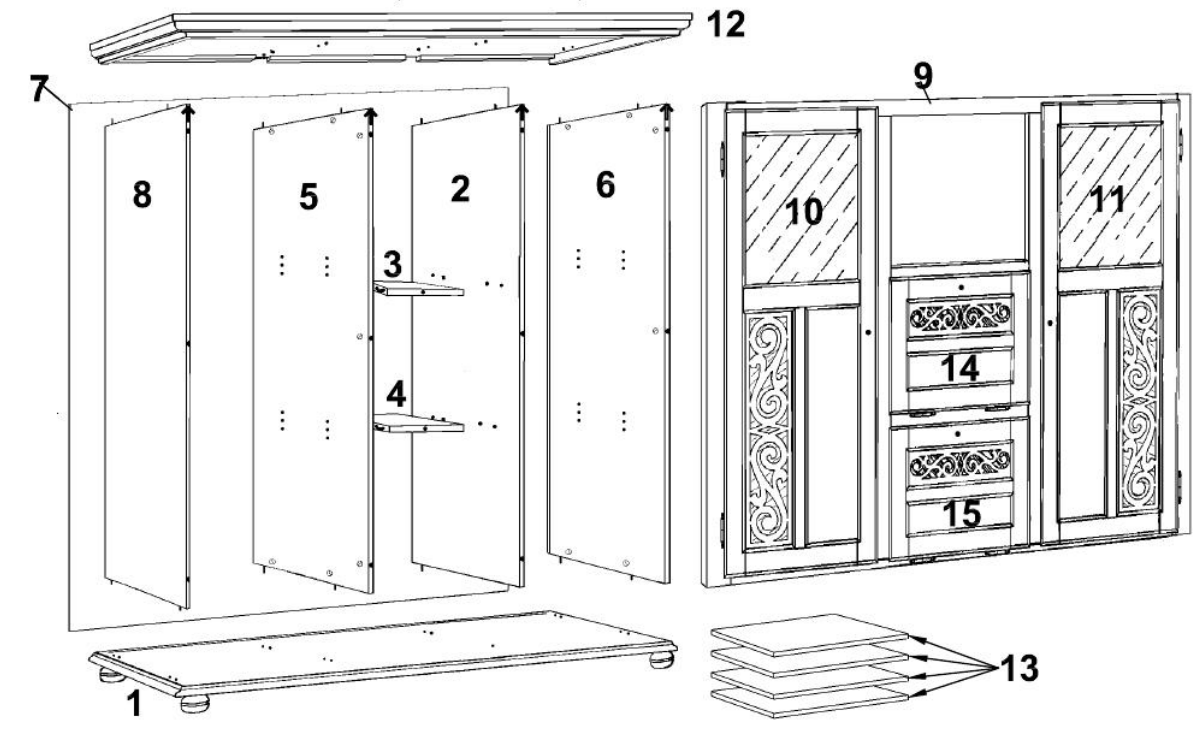
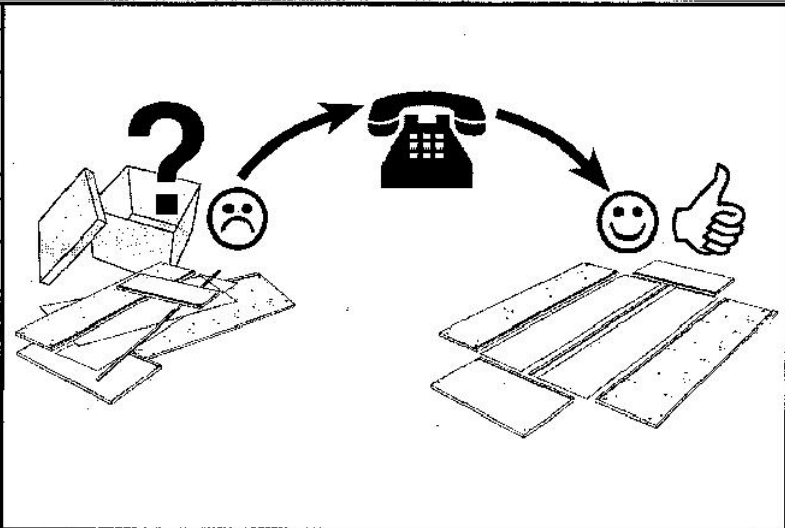
Crème

Typ • Type • Тип • Тип











 Crème






<b>A</b>  x 38	<b>B</b>  x 2	<b>C</b> 3.5X18 mm  x 4	<b>D</b>  x 38
<b>E</b> 3 x 16 mm  x 14	<b>F</b>  x 14	<b>G</b>  x 4	<b>H</b> 3 x 16 mm  x 4
<b>I</b>  x 38	<b>J</b>  x 16	<b>K</b>  x 4	<b>L</b> M4x25mm  x 4
<b>M</b> Ø10mm  x 2	<b>N</b> 4X50 mm  x 2		

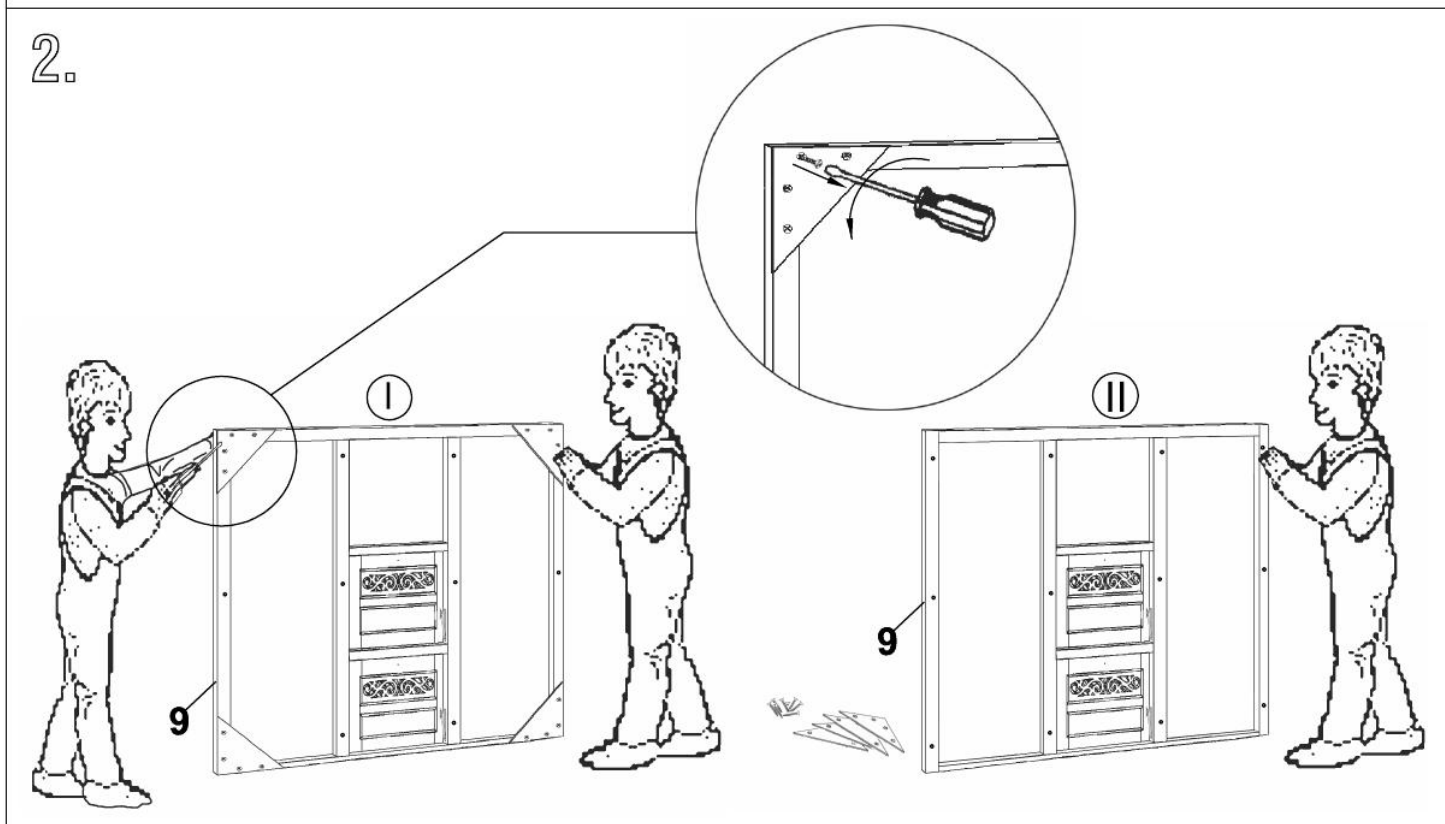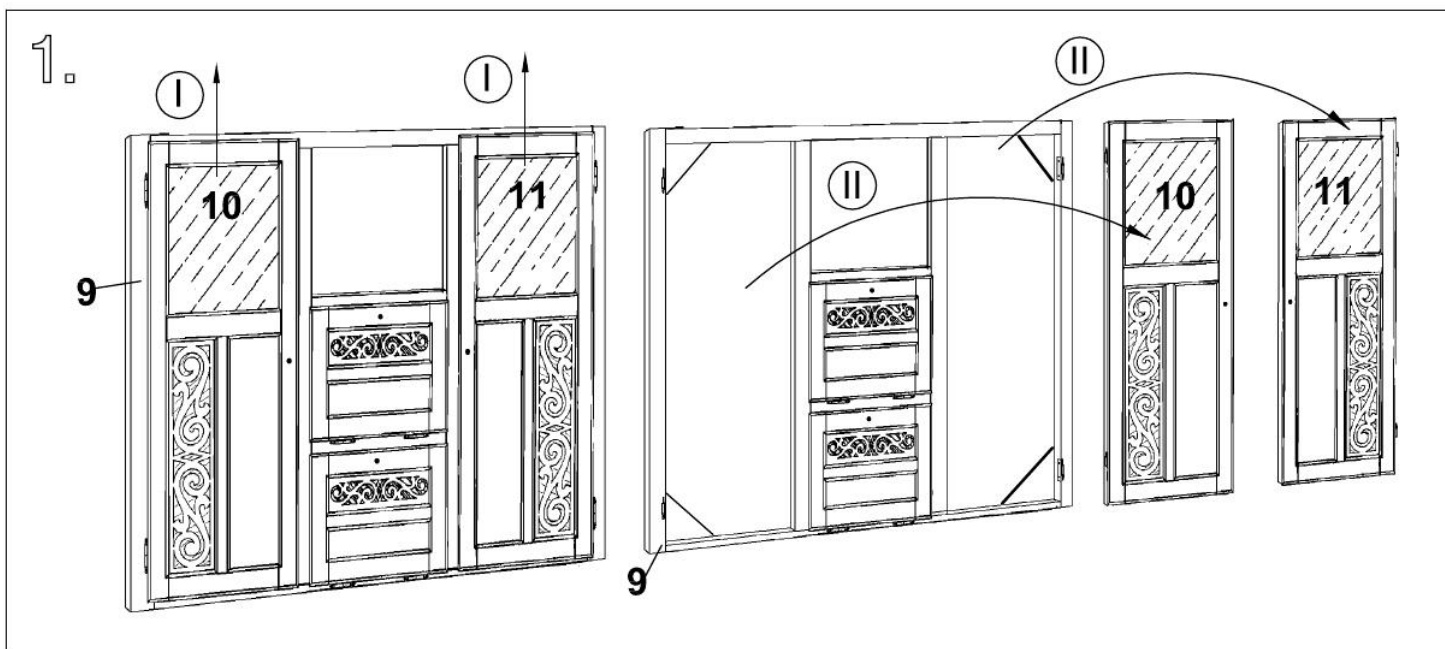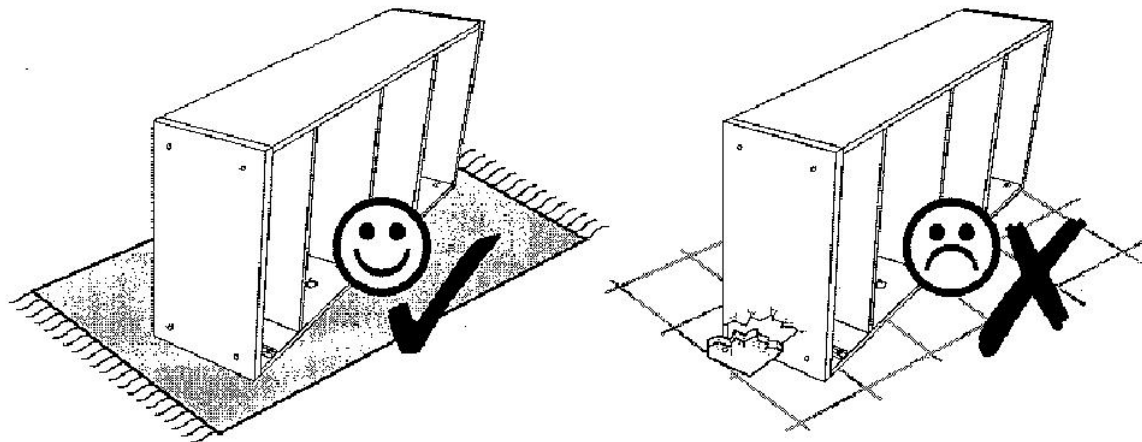



3.

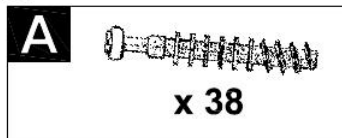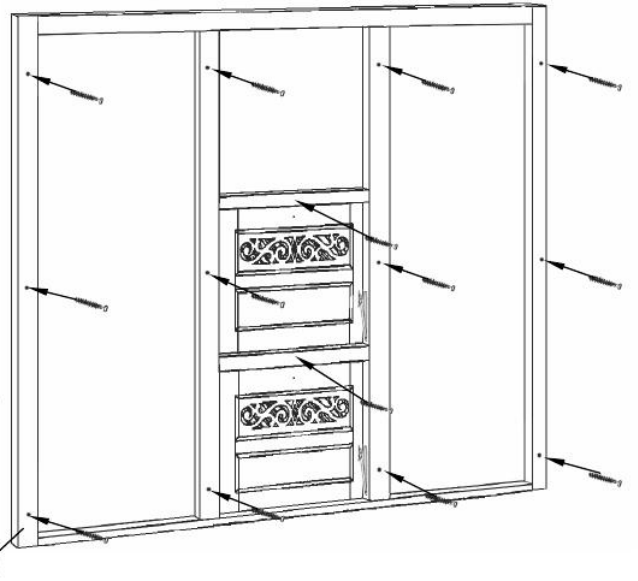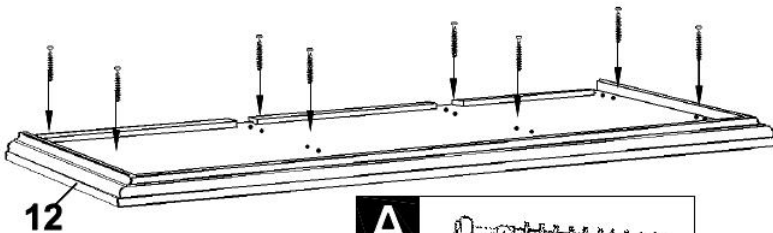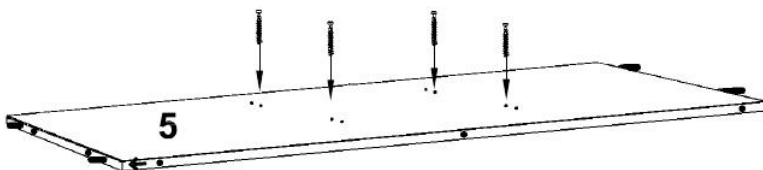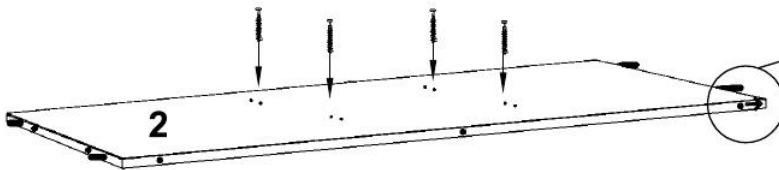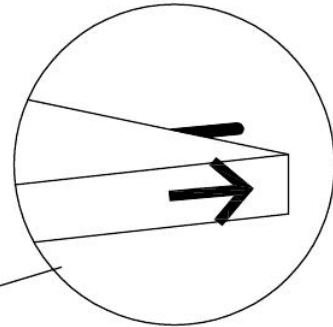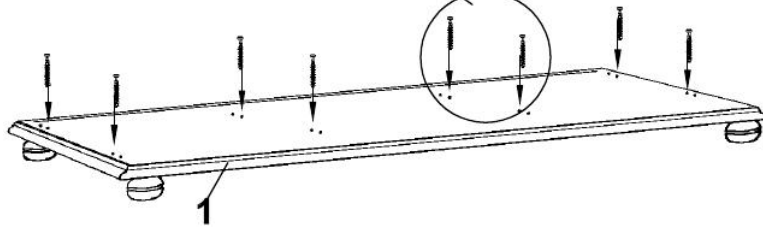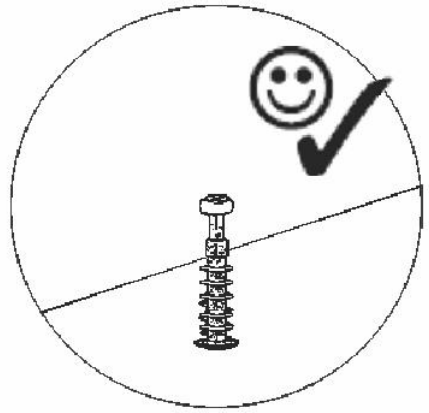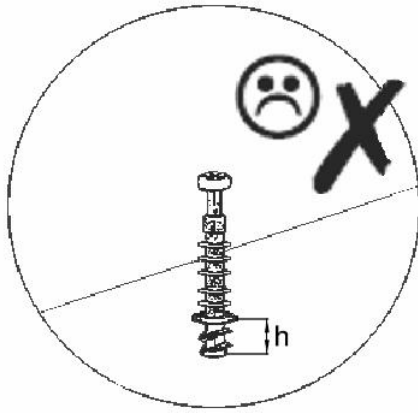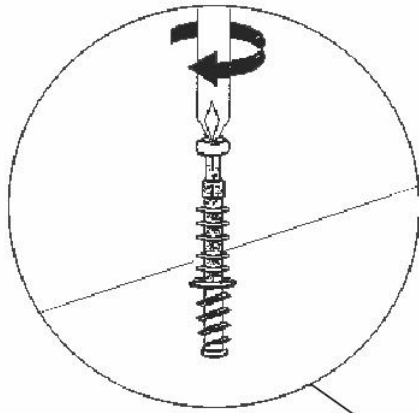



4.

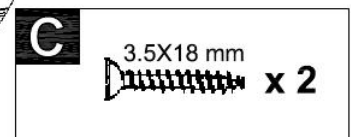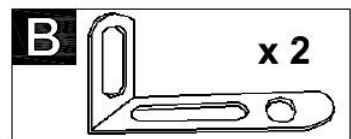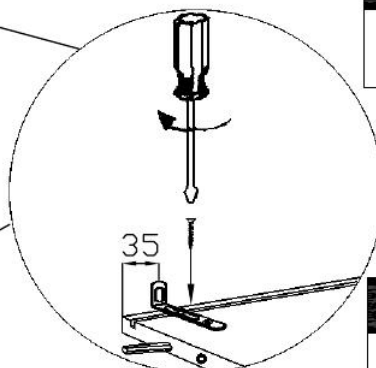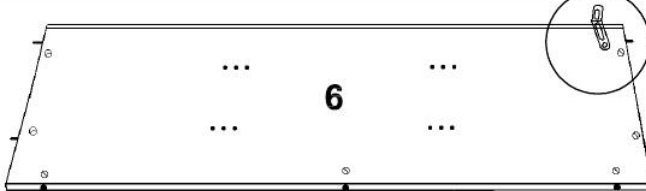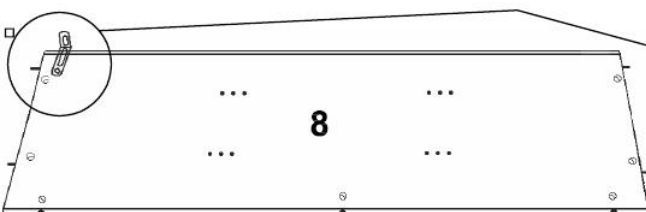


5.

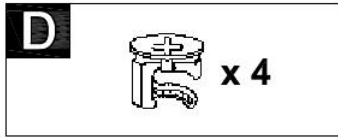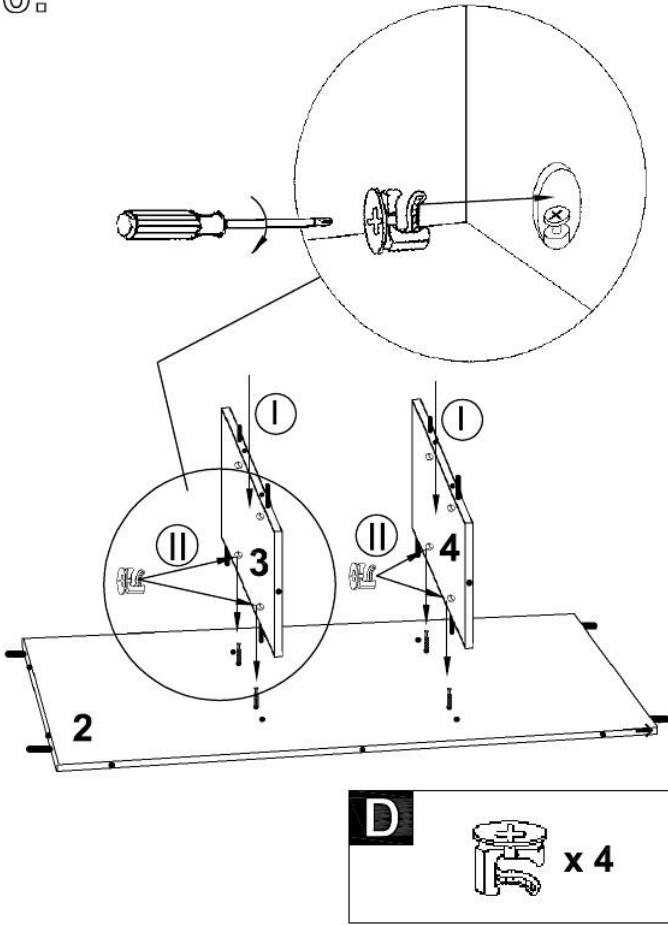



7.

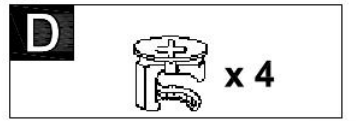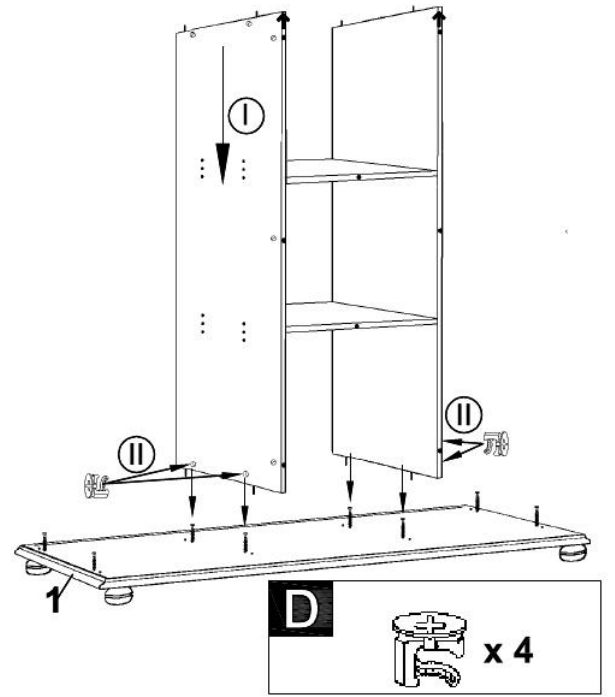



6.

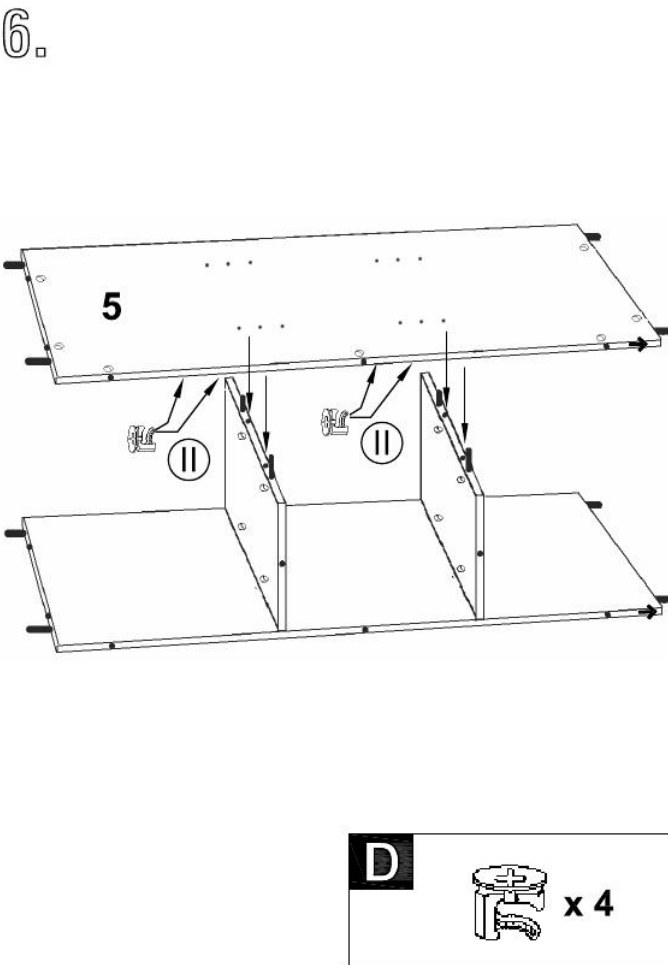






8.

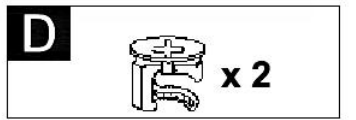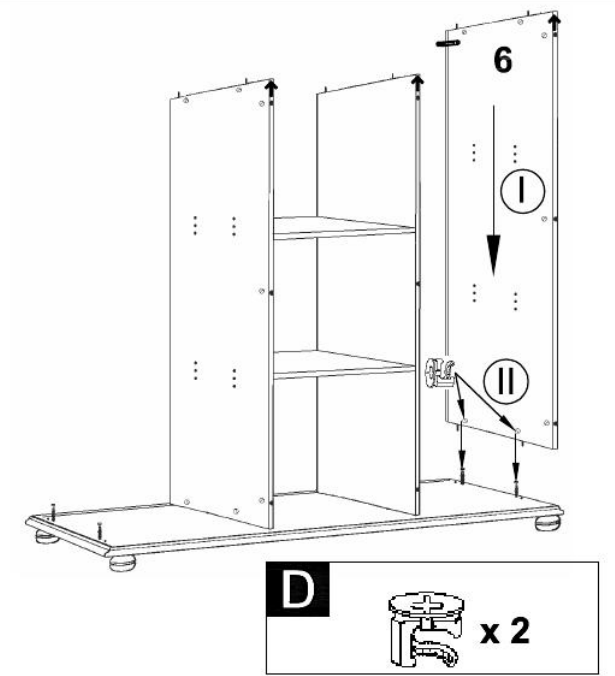




9.

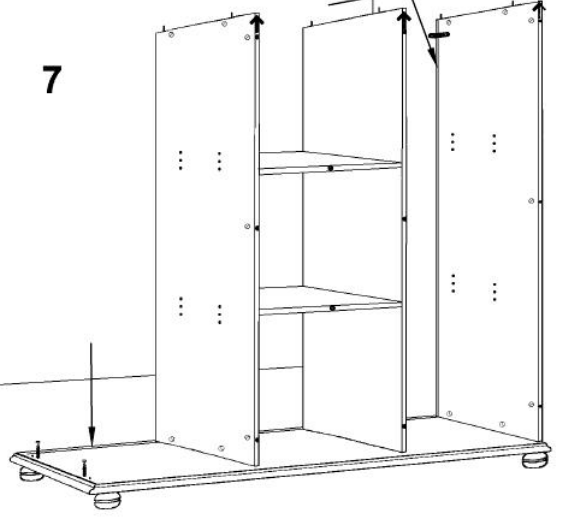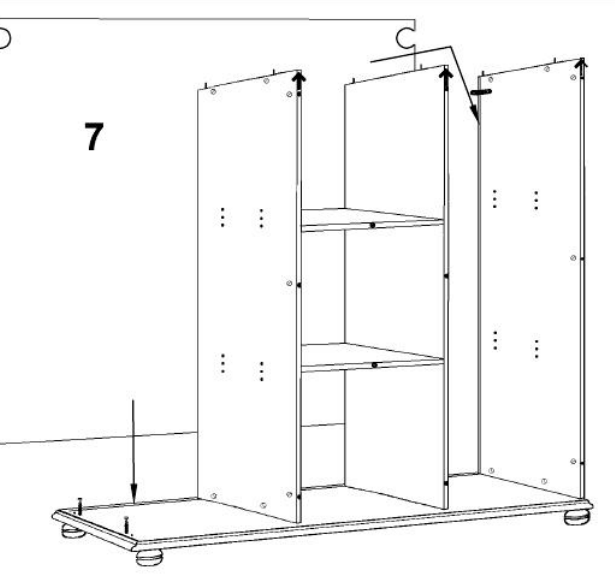





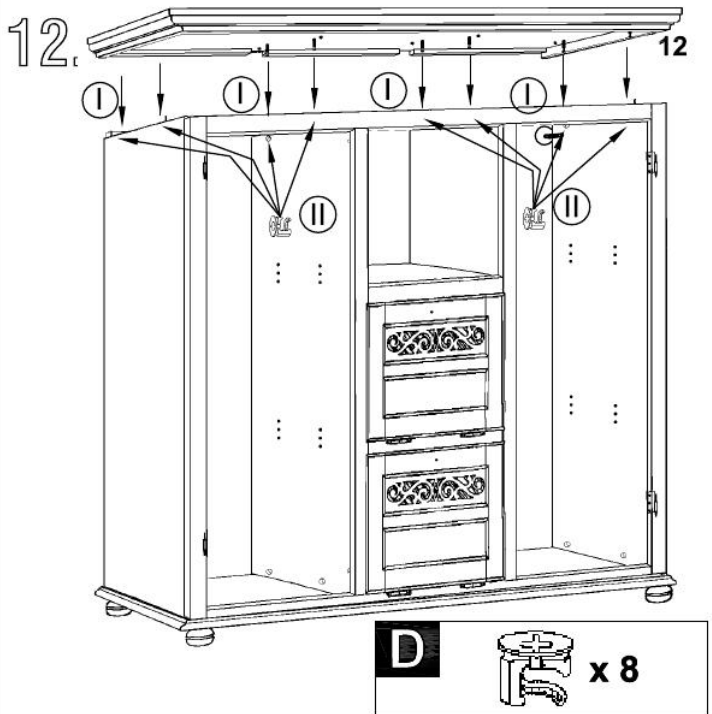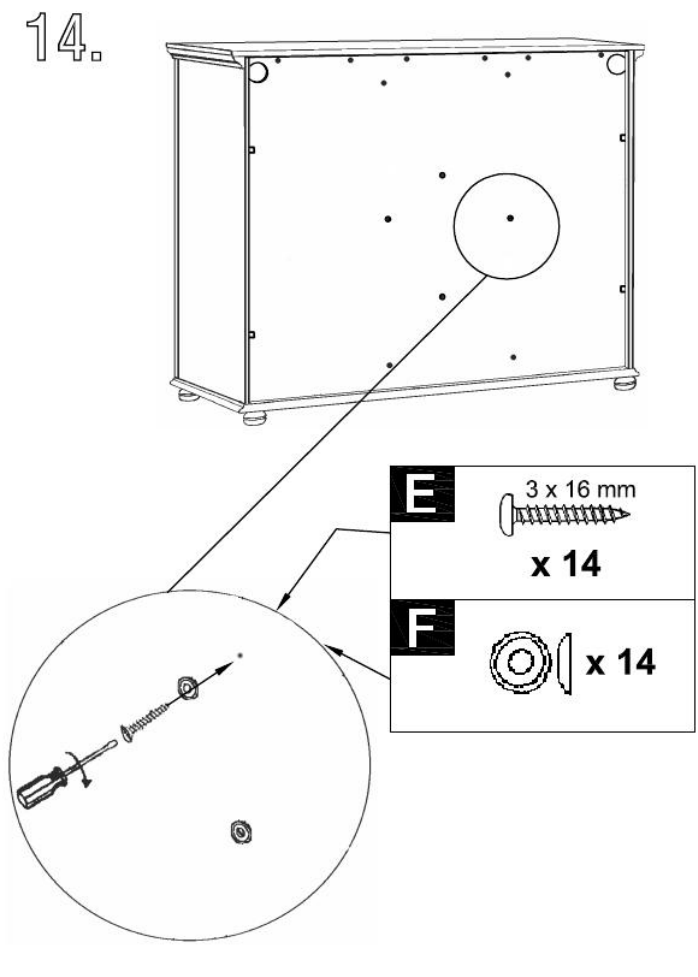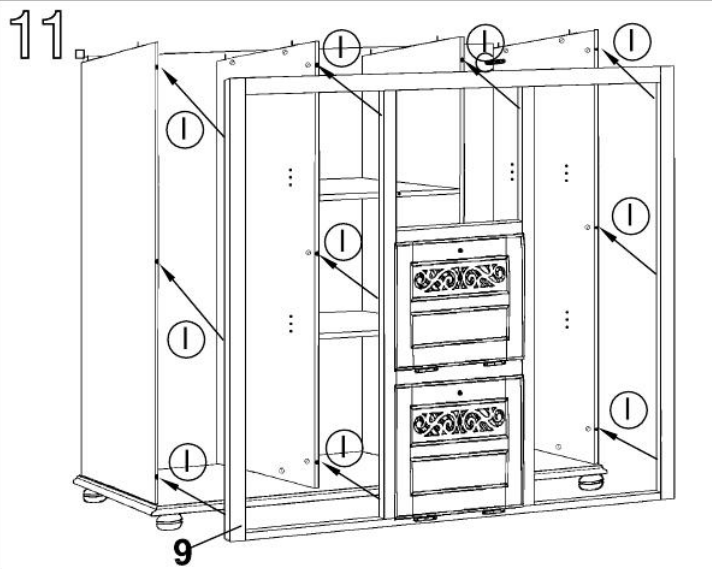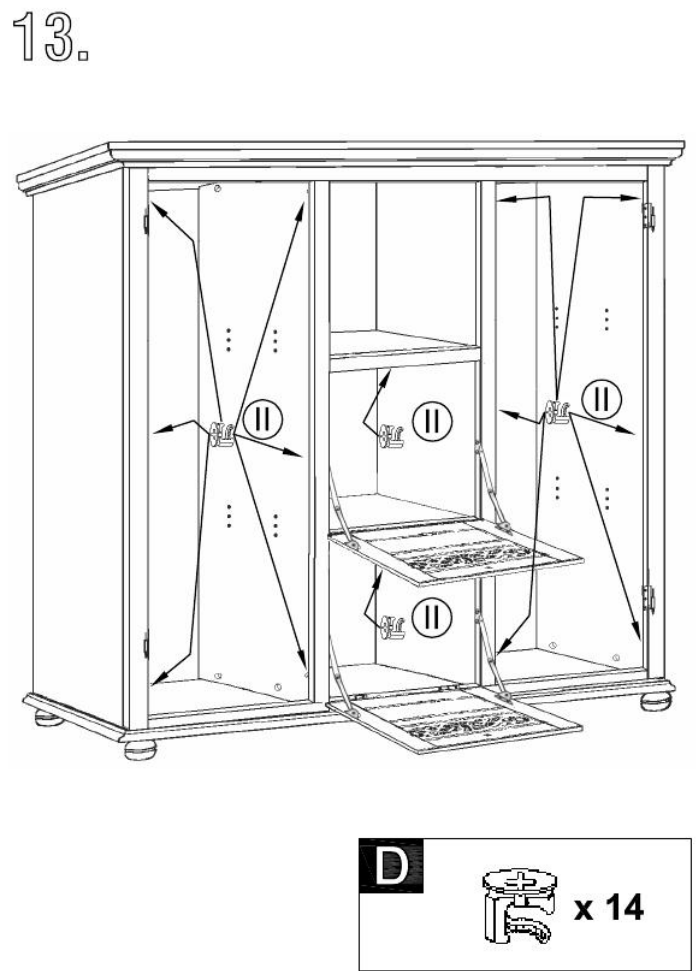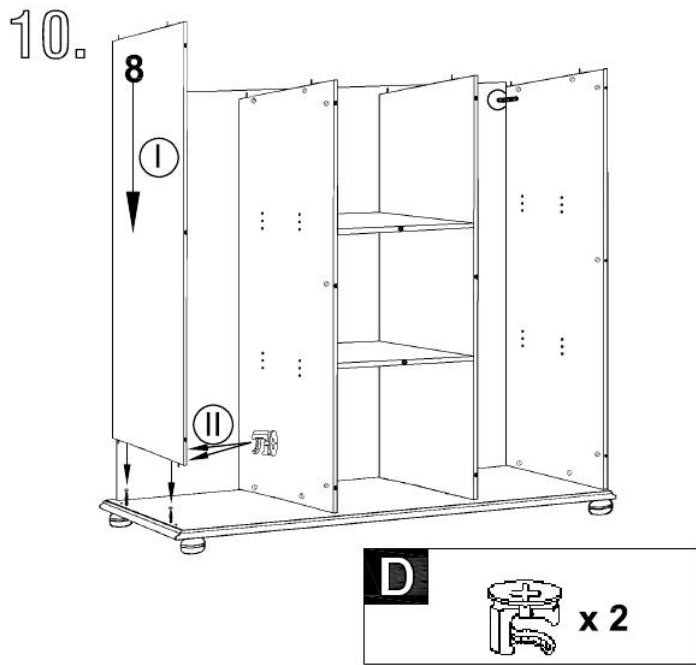




15.

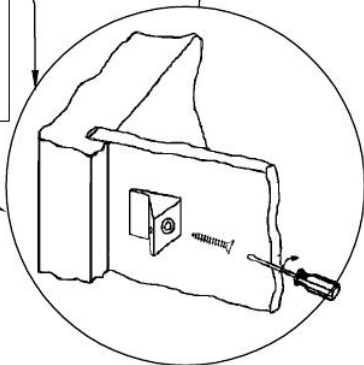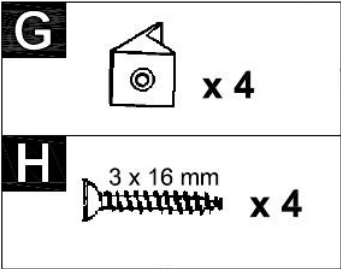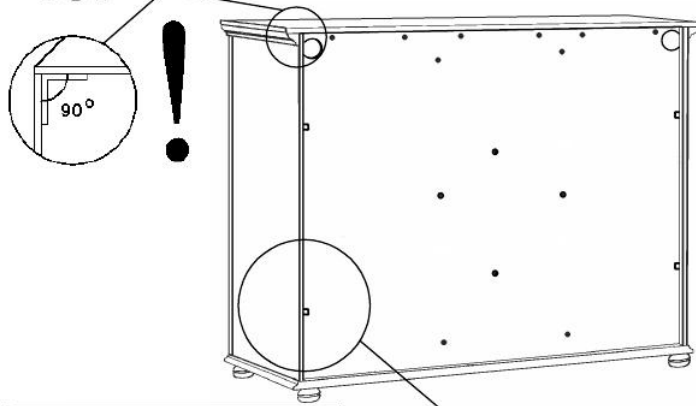



17.

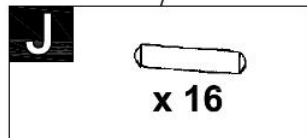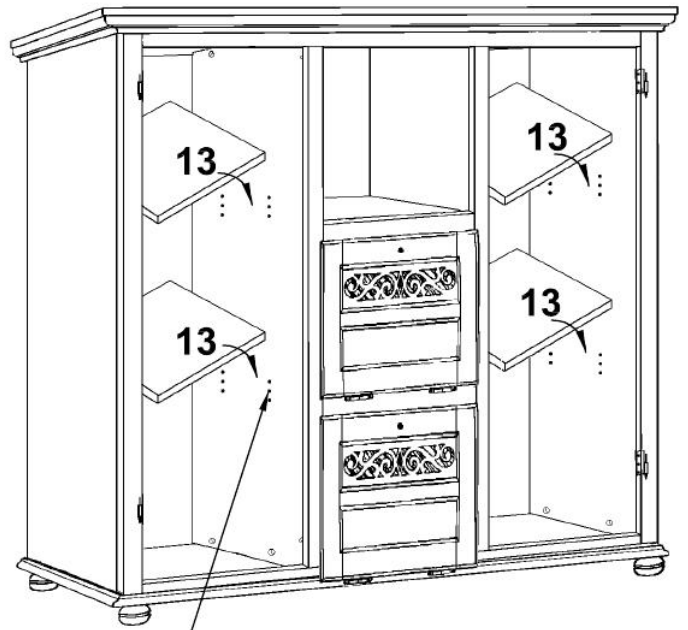









16.

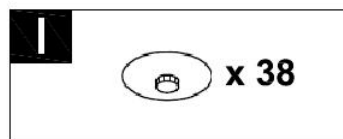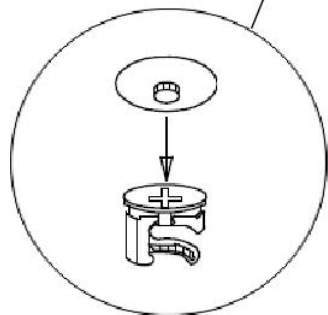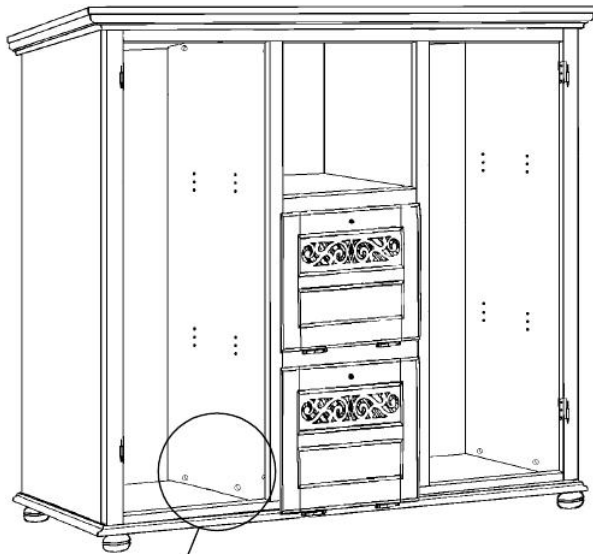

18.

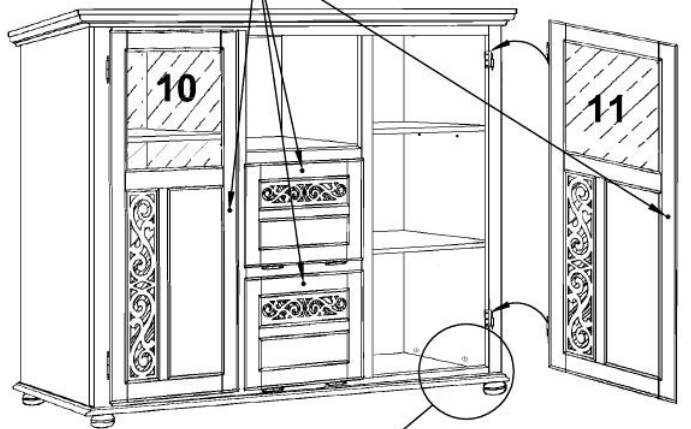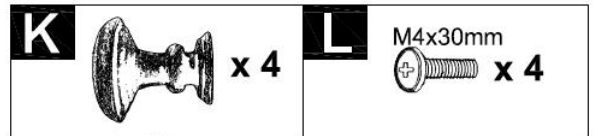

19.

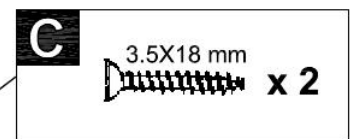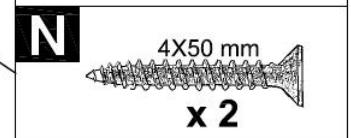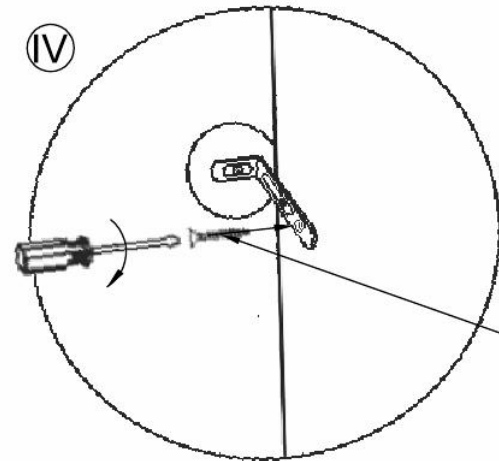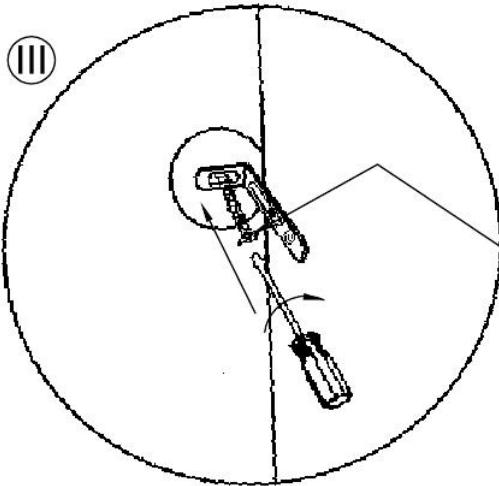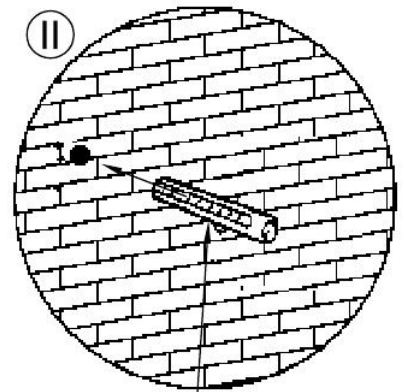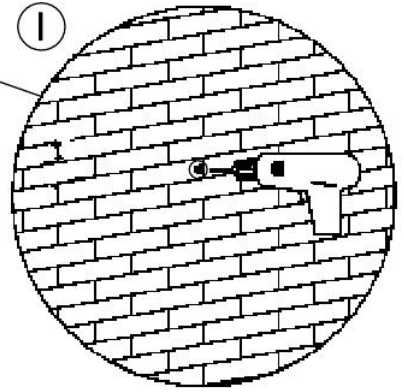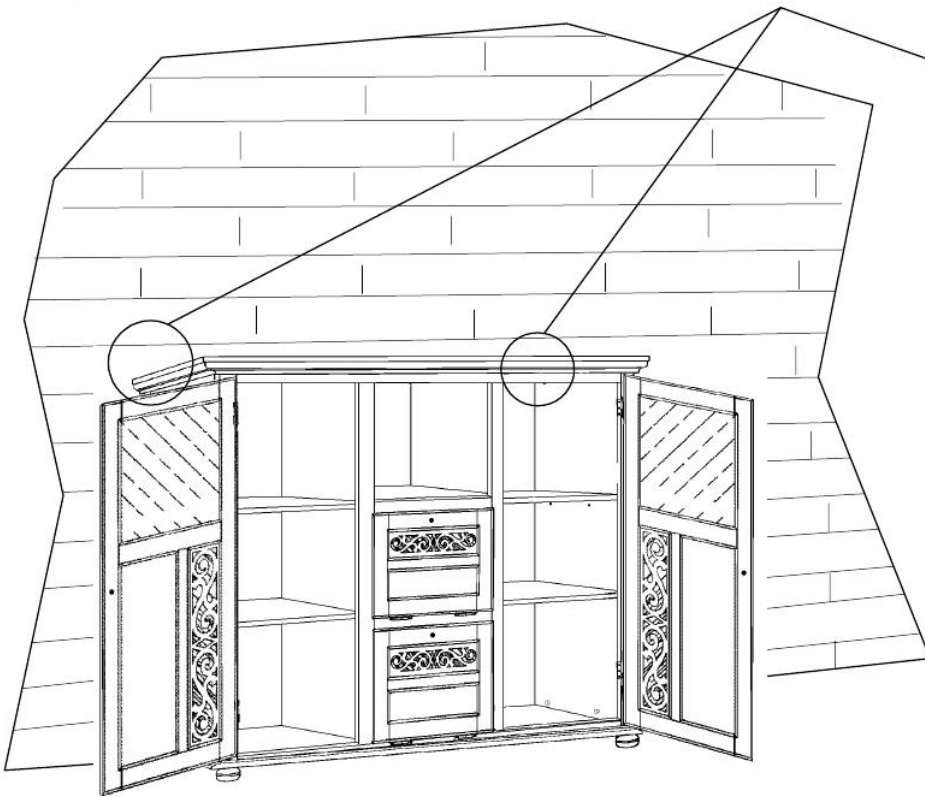





**Uwaga · Upozornini · Achtung · Attention · Figyelem  
Attenzione · Opgelet · ВНИМАНИЕ · Atentie · Upozornenie · Dikkat**



PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte ! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen ! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein !
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it ! For certain wall types, a special wall plug may be necessary !
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
HU	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat ! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !
RO	Sistemul de fixare la perete serveste ca protectie la rasturnare - de montat obligatoriu ! Pentru unele tipuri de pereti este posibil sa fie necesar un diblu special !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite ! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karsi bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir ! Bazi duvar tiplennde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir !