


# Musterkarte

Lattenrost mit 42 Federleisten und Härteregelung

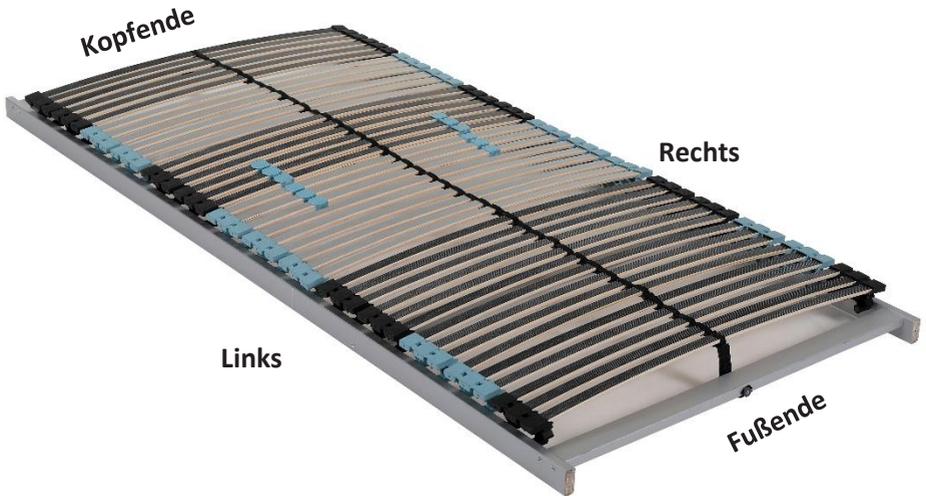

## Position der Federleisten [J]:

- 1. - 6. Schlaufe: Schwarze Federleisten
- 7. - 12. Schlaufe: Graue Federleisten
- 13. - 18. Schlaufe: Schwarze Federleisten
- 19. - 27. Schlaufe: Graue Federleisten
- 28. - 42. Schlaufe: Schwarze Federleisten


## Position der Unterleisten [J]:

- 16. - 21. Federleiste

**Wie sieht es eigentlich mit  
Ihrer alten Matratze aus?  
Besuchen Sie uns gerne  
unter [www.beco-gmbh.de](http://www.beco-gmbh.de)**



## Schritt Härteregulierung

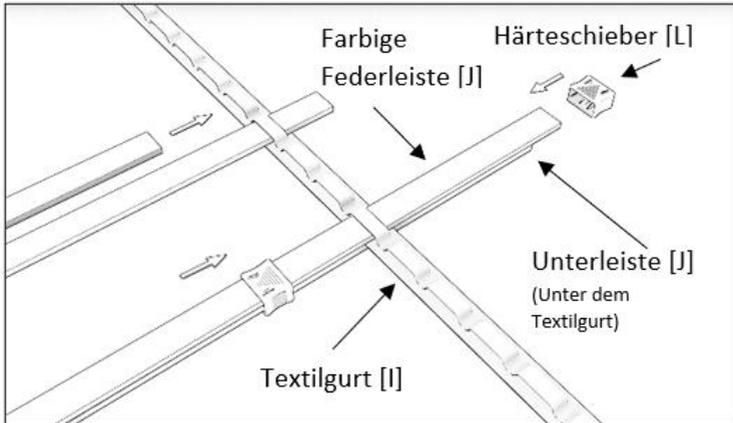

Um die Härteregulierung zu montieren, beenden Sie bitte zunächst Schritt 4 der Aufbauempfehlung. Legen Sie nun die Unterleisten an die Positionen, an denen sich die Härteschieber [L] im Fotomuster befinden, unter den Gurt (siehe Beschreibung unter dem Foto). Stecken Sie anschließend die Härteschieber jeweils von rechts und von links über beide Leisten. Je weiter außen sich die Schieber befinden, desto härter wird die Liegefläche. Je weiter mittig sich die Schieber befinden, desto weicher wird die Liegefläche. Somit können Sie den optimalen Härtegrad individuell einstellen.

### Zubehör:

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 2 Lange Außenholme [A2 / A4] | 12 Blaue Härteschieber [L]       |
| 2 Kurze Außenholme [A1 / A3] | 1 Textilgurt [I]                 |
| 1 Kopfsprosse [C]            | 1 Schraubenbeutel bestehend aus: |
| 1 Fußsprosse [E]             | 10 Schrauben 6,3x50mm [M]        |
| 1 Mittelsprosse [F]          | 2 Schrauben 3,5x17mm [O]         |
| 27 Schwarze Federleisten [J] | 2 Scheiben (4mm) [Q]             |
| 15 Graue Federleisten [J]    | 1 Inbusschlüssel [R]             |
| 6 Unterleisten [J]           |                                  |
| 14 Schwarze Kappen [H]       |                                  |
| 14 Blaue Kappen [H]          |                                  |