


# MONTAGEINSTRUKTIONEN

N634P197344W & N634P197345W  
N634P197346W & N634P197352W  
N634P197353W

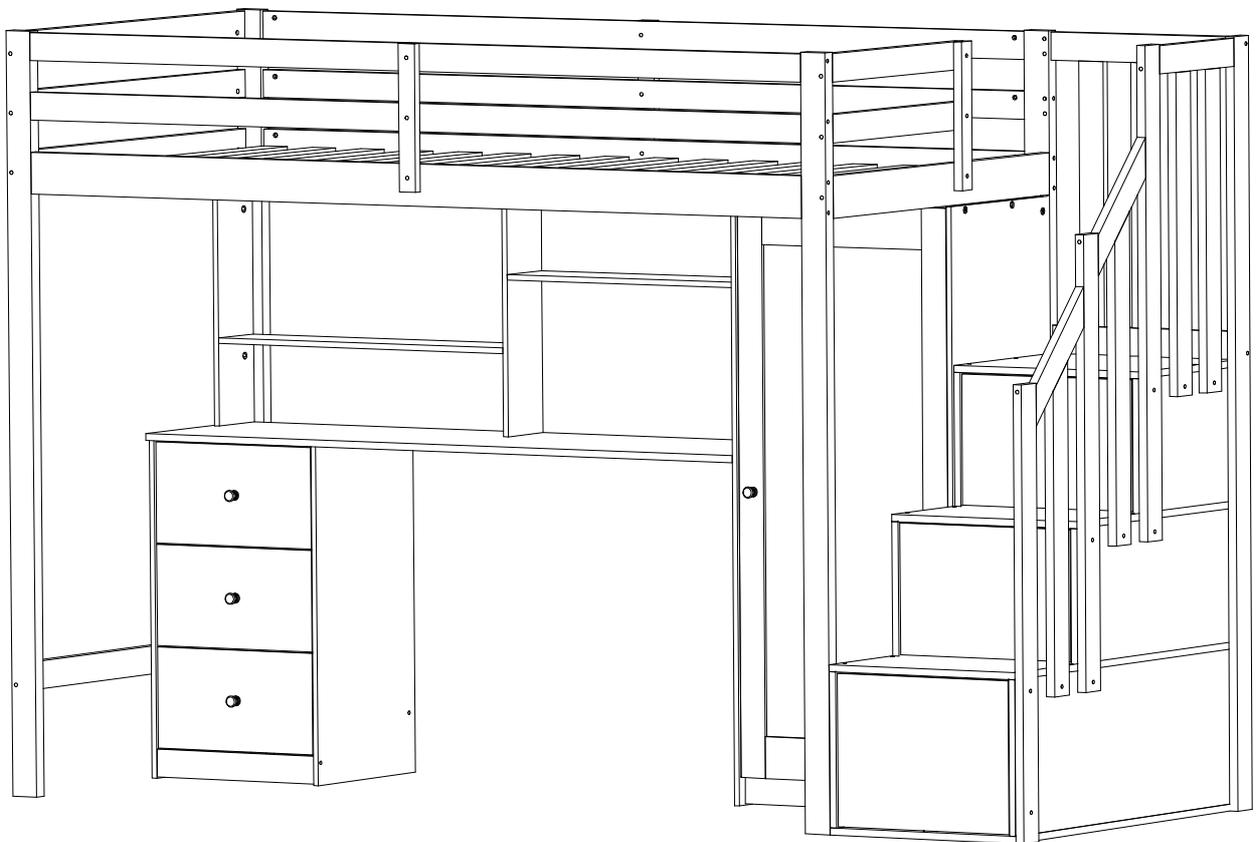

# Montageanleitung

## WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Von einem Erwachsenen zu montieren. Die korrekte Montage muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen geprüft werden
- Achtung! die Schrauben und kleinen Teile ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern
- Vor Montagebeginn alle Teile identifizieren
- Ihren Artikel nicht benutzen, wenn eines seiner Bestandteile beschädigt ist oder fehlt
- Im Problemfall Ihren Kundendienst anrufen
- Stets die Herstelleranweisungen beachten
- Wartung: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben
- Nicht auf dem Bett springen


---

## WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN


EN 747 : 2024 - 1 & 2

- **WARNHINWEIS:** Hochbetten und das obere Bett von Stockbetten sind aufgrund der Gefahr sturzbedingter Verletzungen für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet
- **WARNHINWEIS:** Bei unsachgemäßem Gebrauch kann bei Stockbetten und Hochbetten ernsthafte Gefahr von Verletzungen durch Strangulieren bestehen. An Stockbetten dürfen niemals Gegenstände befestigt oder aufgehängt werden, die nicht zur Verwendung mit dem betreffenden Bett bestimmt sind. Zu solchen Gegenständen zählen unter anderem Schnüre, Fäden, Bänder, Haken, Gürtel oder Taschen
- **WARNHINWEIS:** Kinder können zwischen dem Bett und einer Wand, einer Dachschräge, der Zimmerdecke, angrenzender Möbel (zum Beispiel Schränke) oder anderen Objekten eingeklemmt werden. Um der Gefahr schwerer Verletzungen vorzubeugen, darf der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und den umgebenden Elementen 75 mm nicht überschreiten oder muss größer als 230mm sein
- **WARNHINWEIS:** Stockbett oder Hochbett nicht benutzen, wenn ein Teil des Aufbaus fehlt oder defekt ist
- Stets die Herstelleranweisungen beachten
- Das Zimmer muss ausreichend gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern und Schimmelbildung im Bett und rund um das Bett zu verhindern
- Alle Befestigungselemente müssen stets ordnungsgemäß festgezogen und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.
  
- Empfohlene Matratzengröße: 200 x 90cm
- Maximale dicke der matratze: 150mm
- Die Markierung am Produkt gibt die maximale Dicke der zu verwendenden Matratze an


# Detailansicht

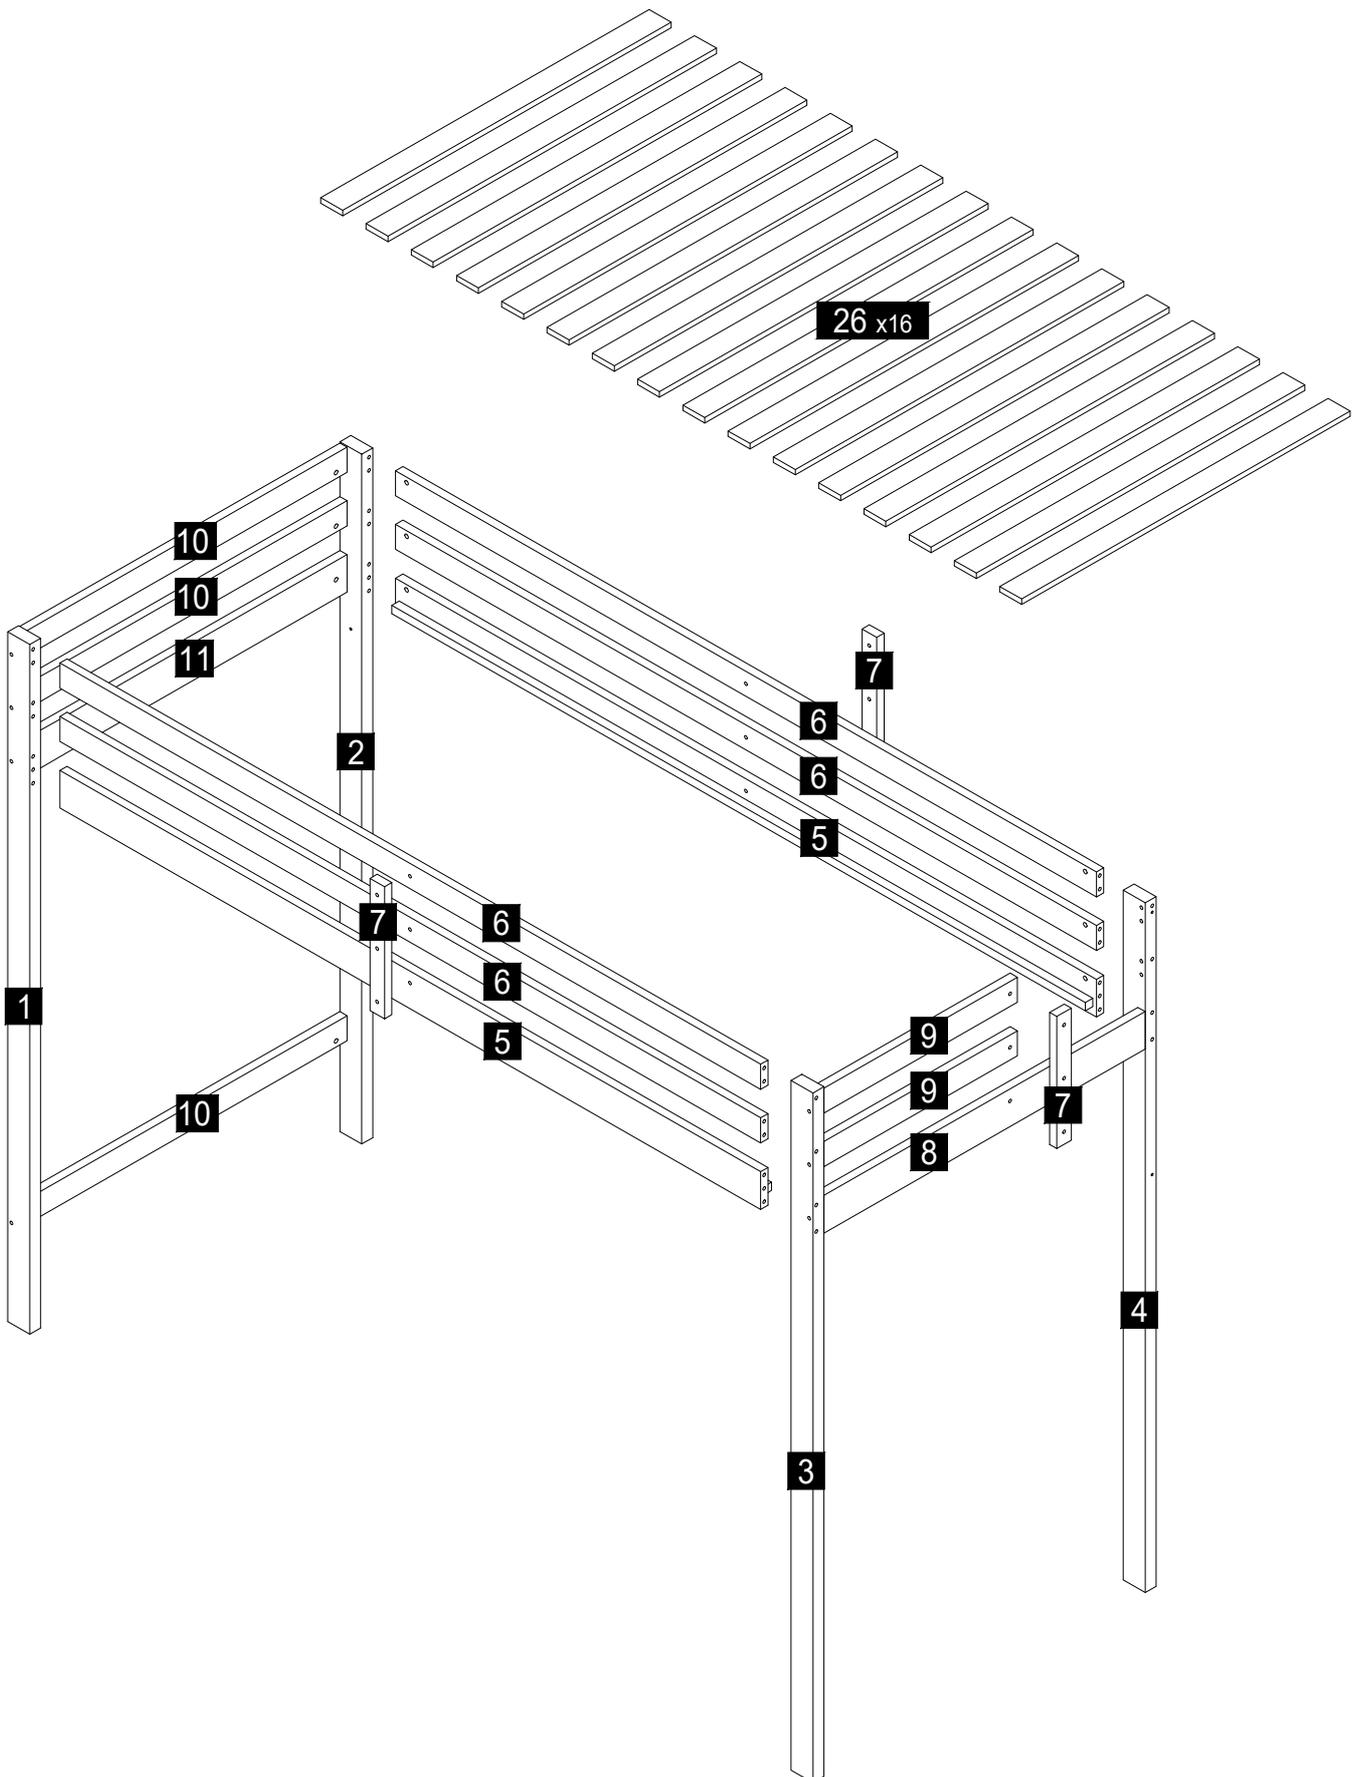

# detailansicht







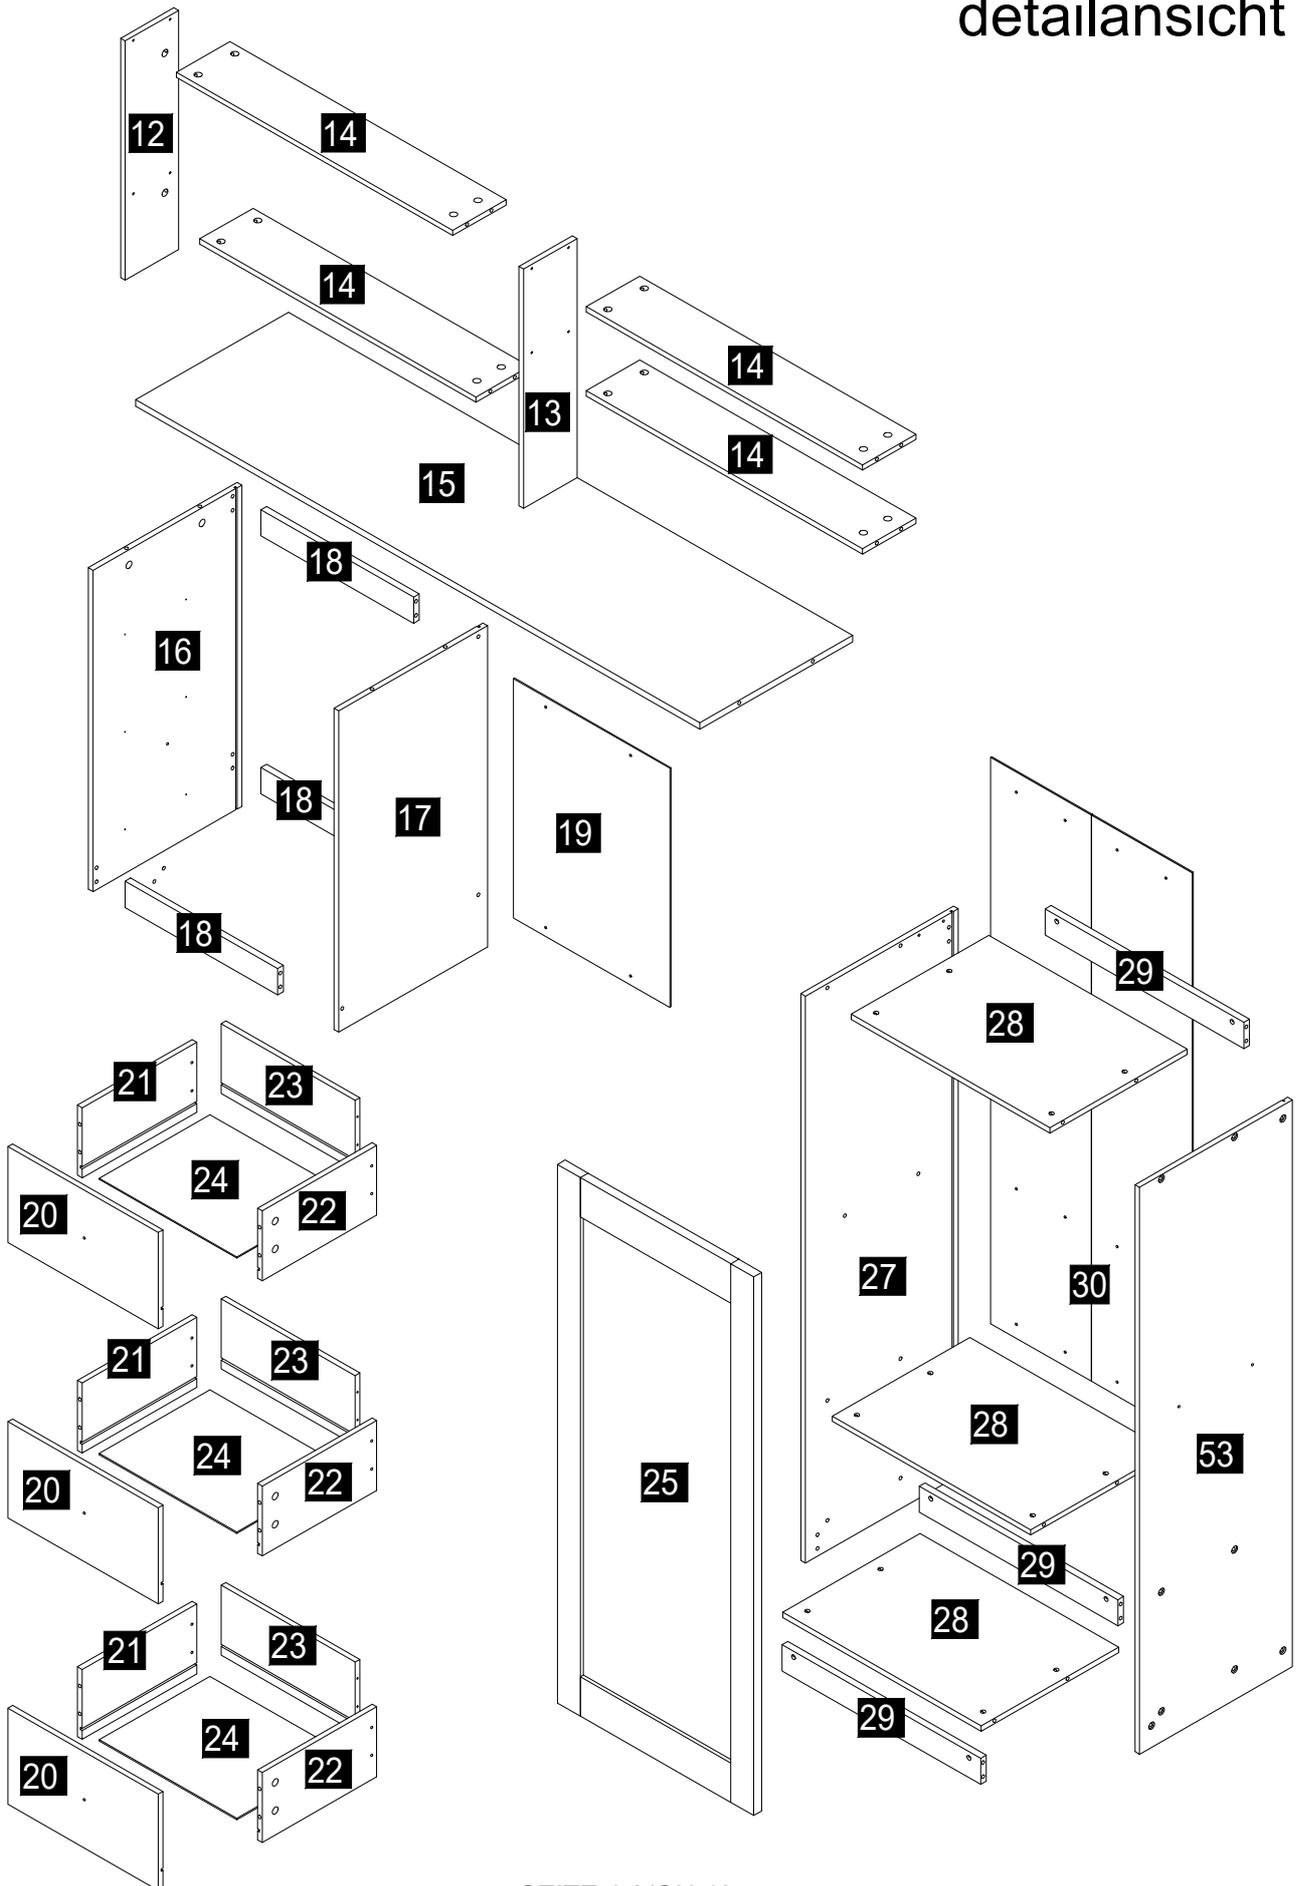


# detailansicht






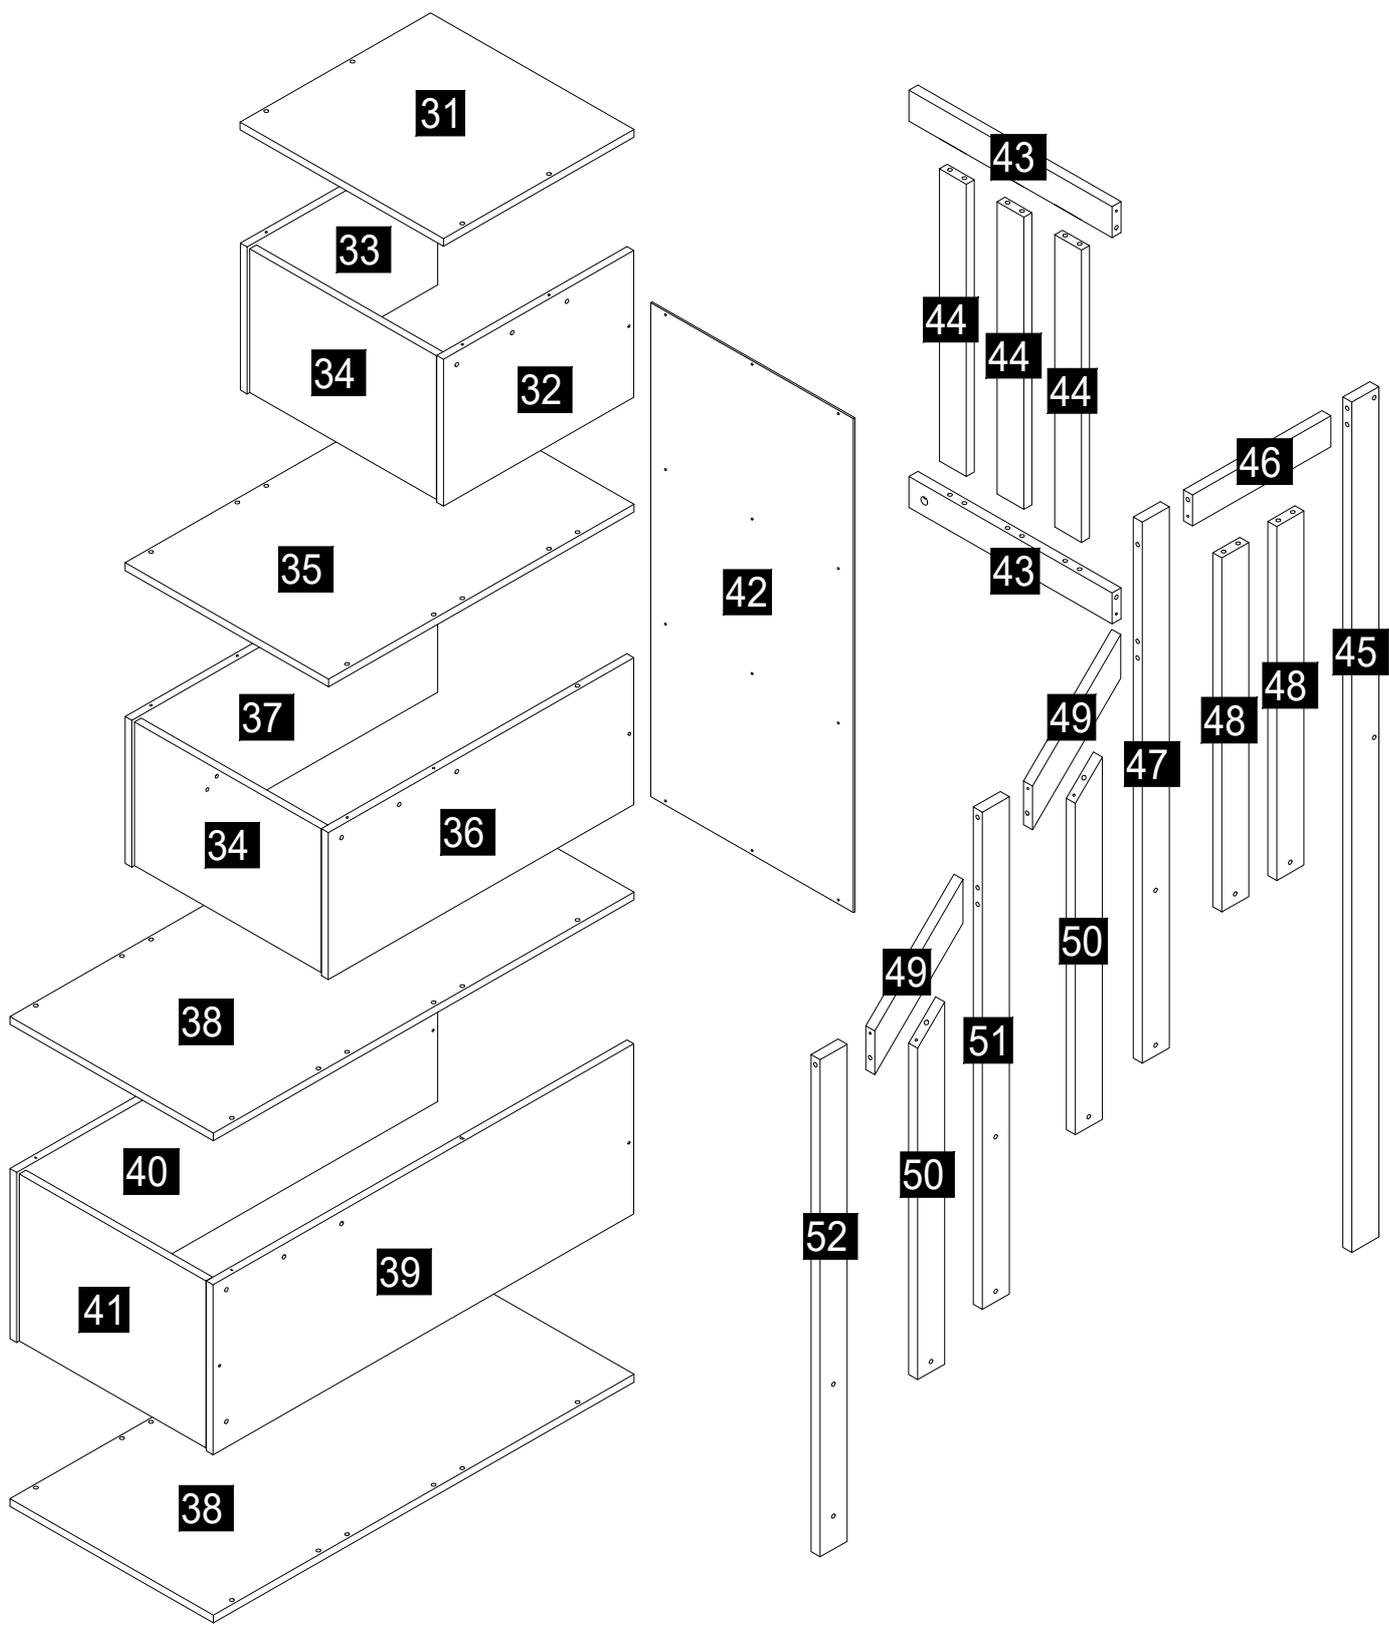


# TEILELIST







N634P197344W

9		2pcs	12		1pc
13		1pc	14		4pcs
19		1pc	20		3pcs
21		3pcs	22		3pcs
23		3pcs	24		3pcs
28		3pcs	29		3pcs
44		3pcs	49		2pcs
50		2pcs			





N634P197345W

26		16pcs	32		1pc
33		1pc	34		2pcs
36		1pc	37		1pc
39		1pc	40		1pc

## N634P197346W

16		1pc	17		1pc
18		3pcs	31		1pc
35		1pc	38		2pcs
41		1pc	S	 515 mm	1pc

## N634P197352W


15		1pc	25		1pc
27		1pc	30		1pc
42		1pc	46		1pc
47		1pc	48		2pcs
53		1pc			






# N634P197353W

1		1pc	2		1pc
3		1pc	4		1pc
5		2pcs	6		4pcs
7		3pcs	8		1pc
10		3pcs	11		1pc
43		2pcs	45		1pc
51		1pc	52		1pc

# MONTAGEANLEITUNGEN


## List der Hardware (N634P197346W)

A		M6*100	16
B		M6*70	12
C			40
D		Φ8*30	70
E		Φ7*50	30
F		Φ7*90	8
G		M6*20	19
H		M6*25	19
I			38
J		1510	38
K		3*12	24
L		4*30	54

M		300 mm	3
N		M6*60	12
O			6
P		18 mm	4
Q			3
R			2
T			3
U		3.5*12	65
V		4 mm	1
W			1
X		Φ5*40	12
Y		3 mm	1

# MONTAGEANLEITUNGEN


## Schritt 1

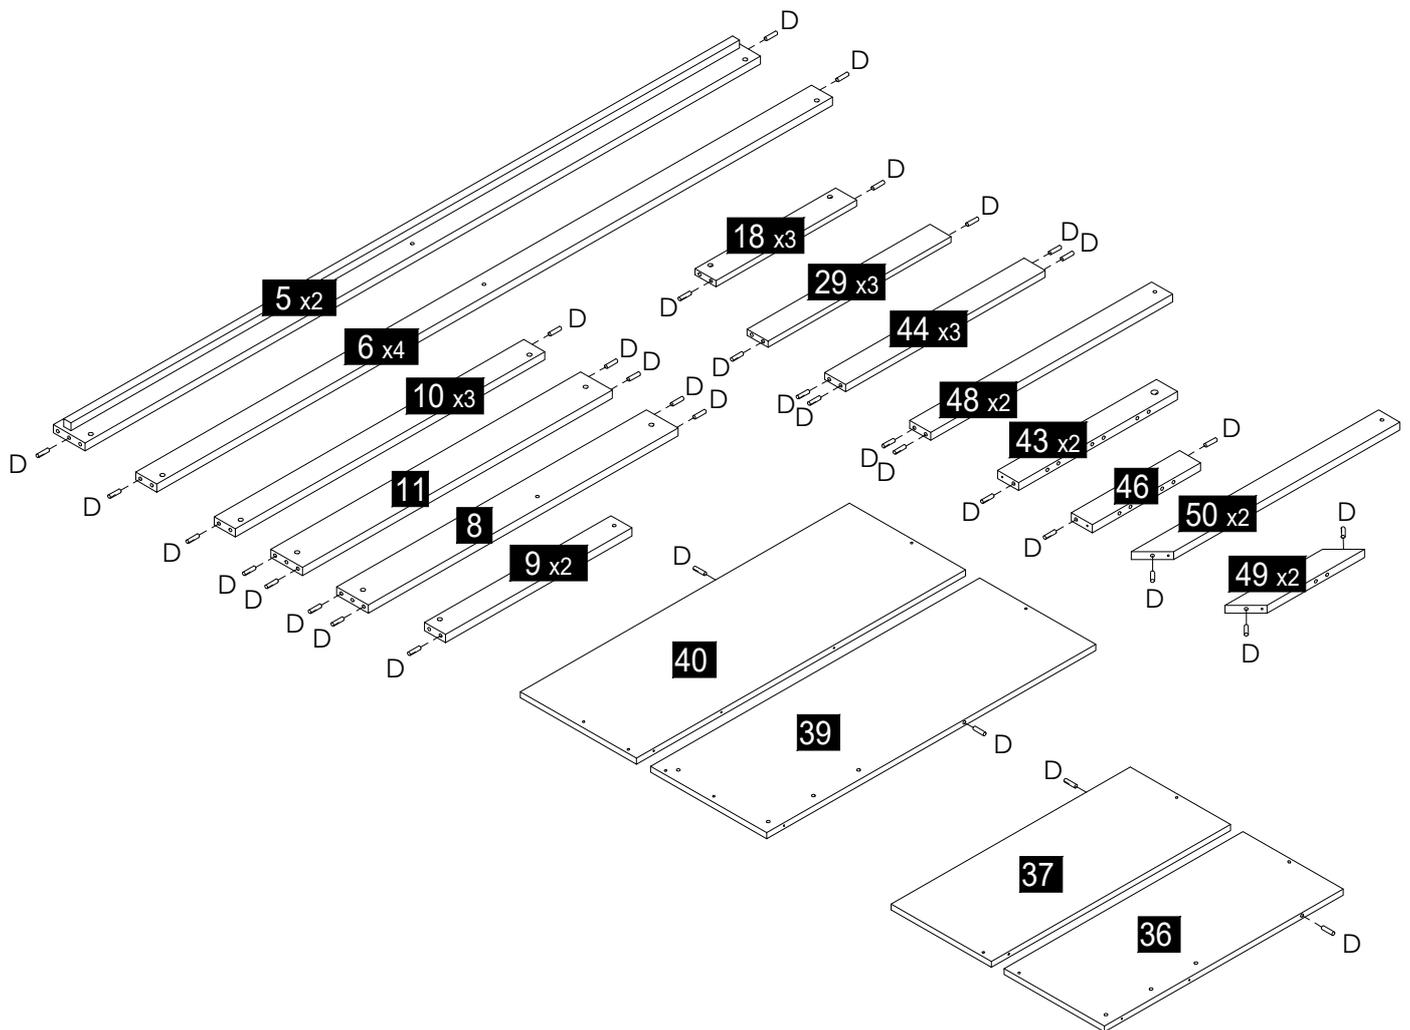


D		Φ8*30	70
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 2

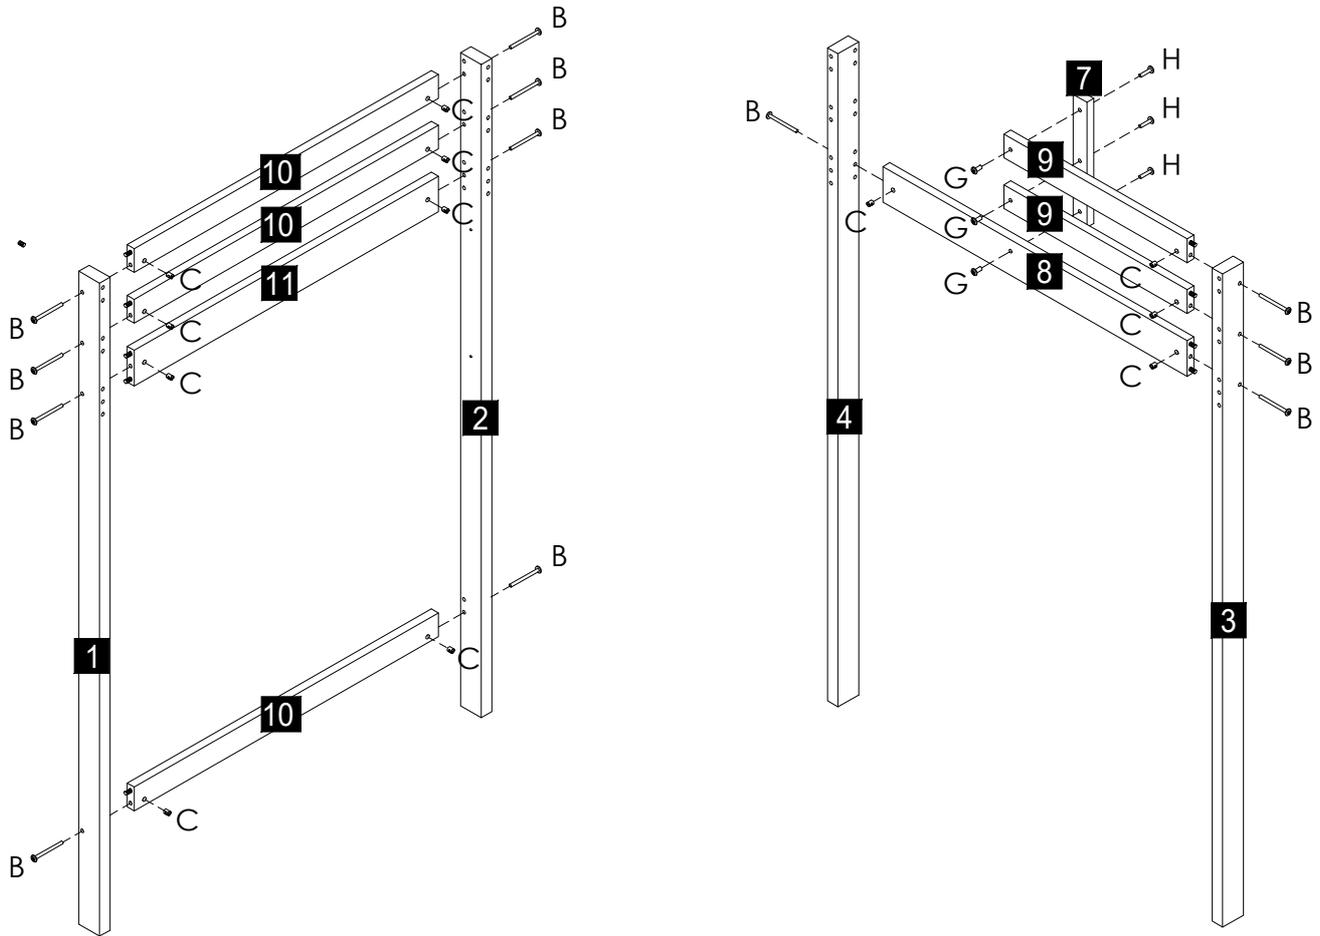




B		M6*70	12
C			12
G		M6*20	3
H		M6*25	3
V		4 mm	1

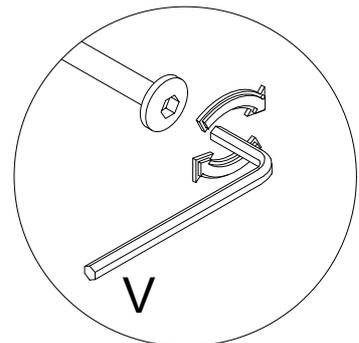


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 3




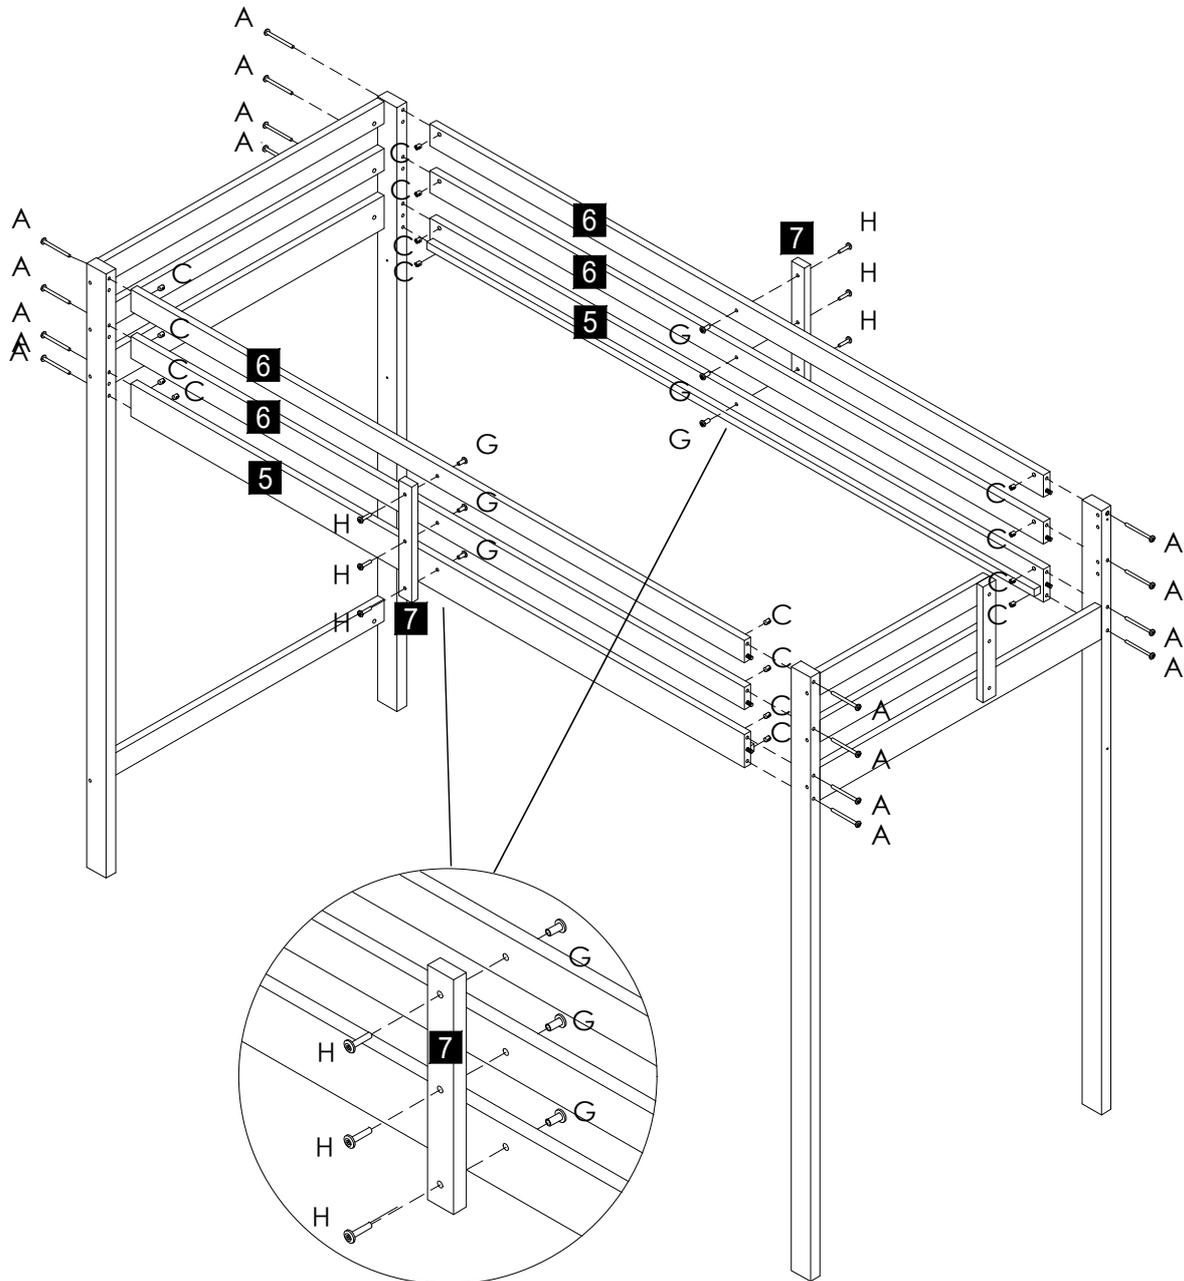



A		M6*100	16
C			16
G		M6*20	6
H		M6*25	6
V		4 mm	1

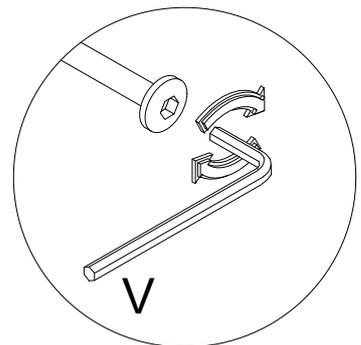


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 4

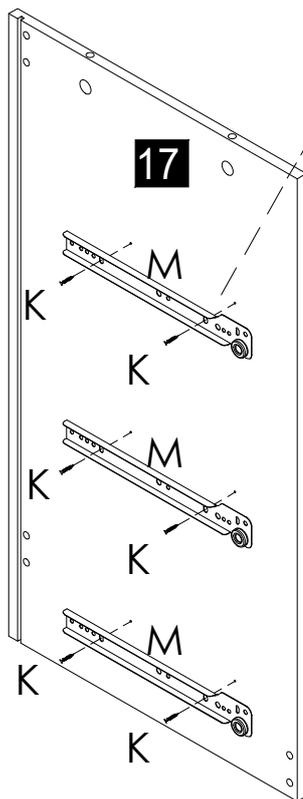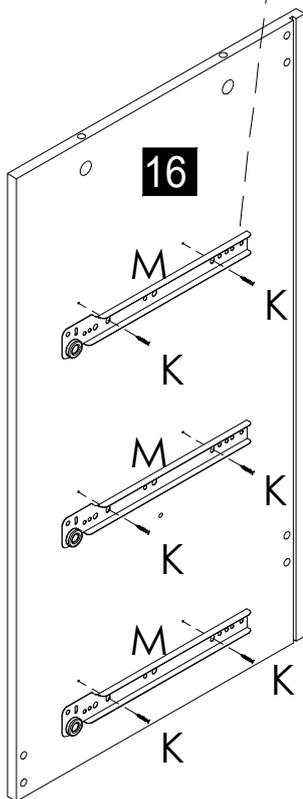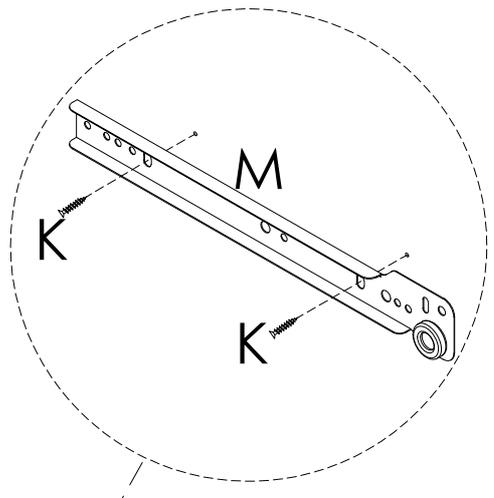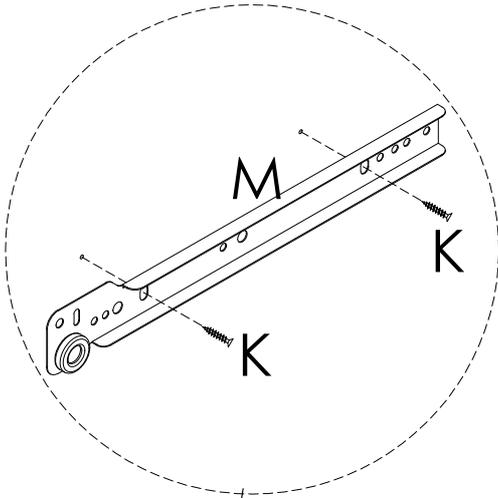



K		3*12	12
M		300 mm	3
W			1

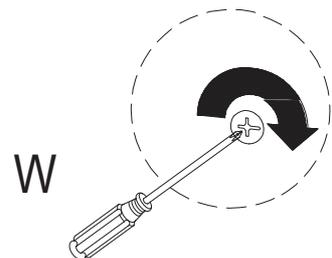


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 5



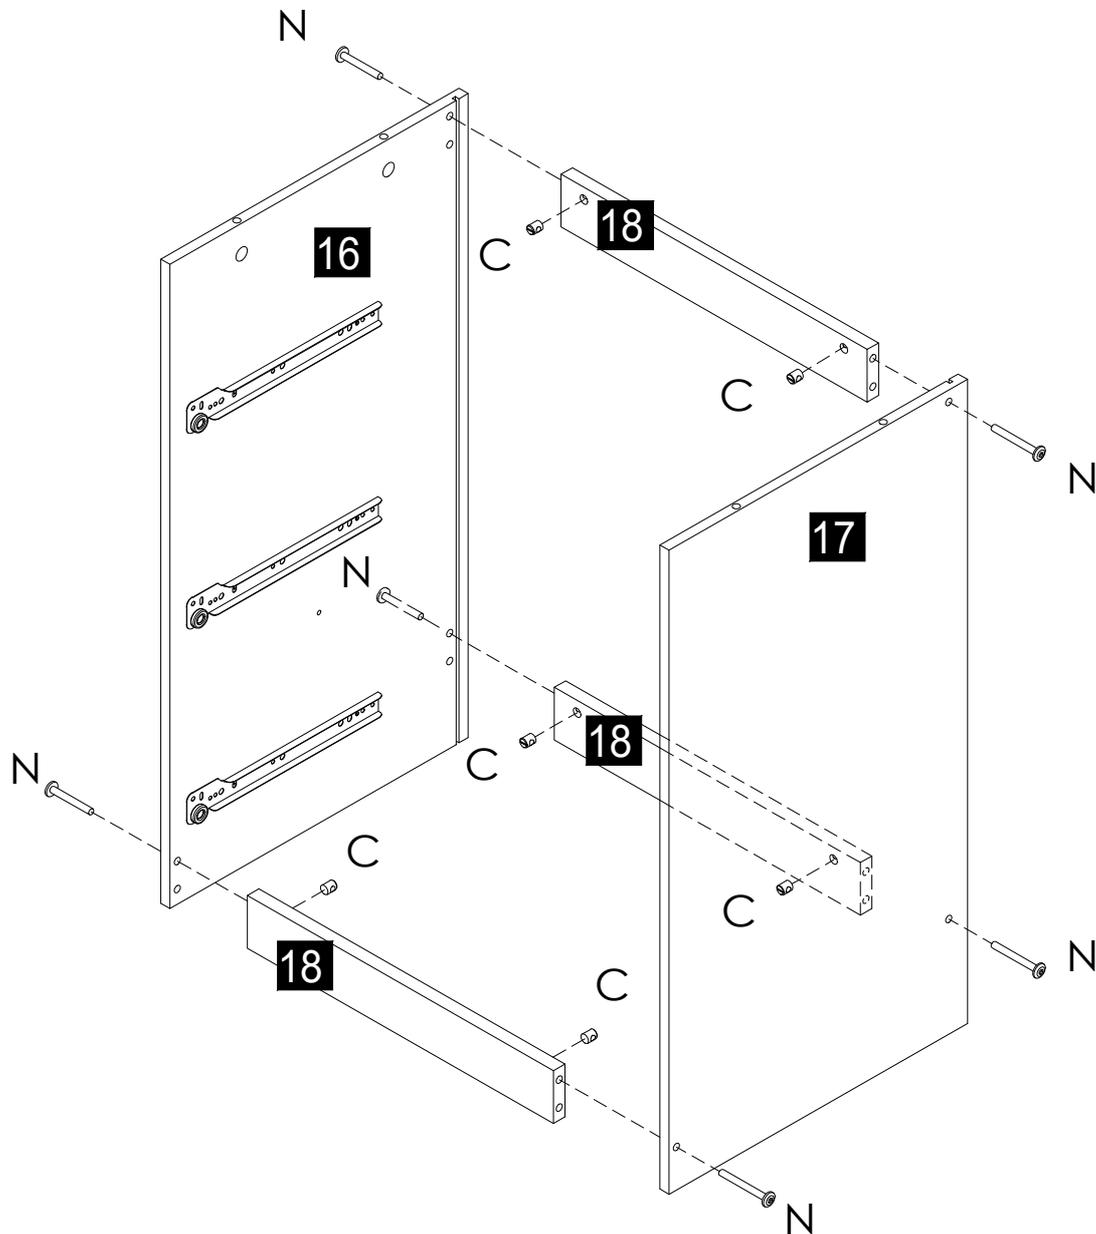


N		M6*60	6
C			6
V		4 mm	1

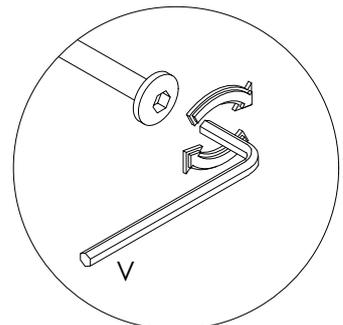


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 6

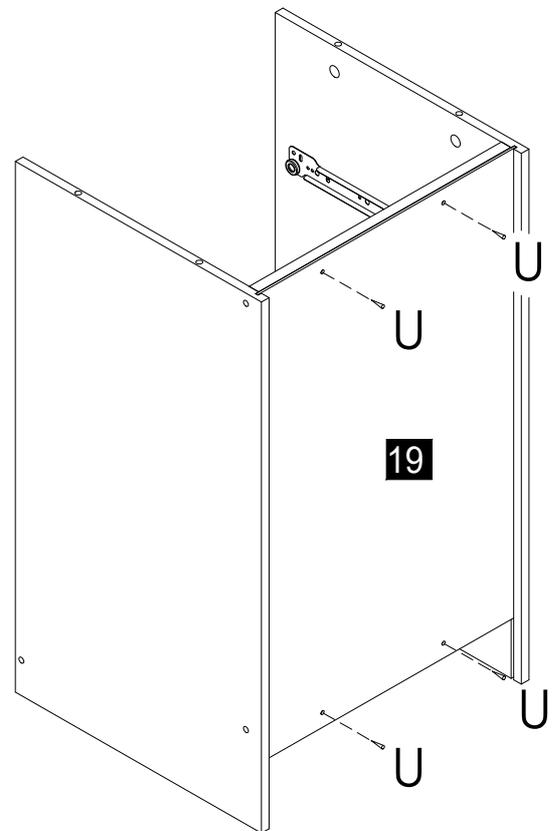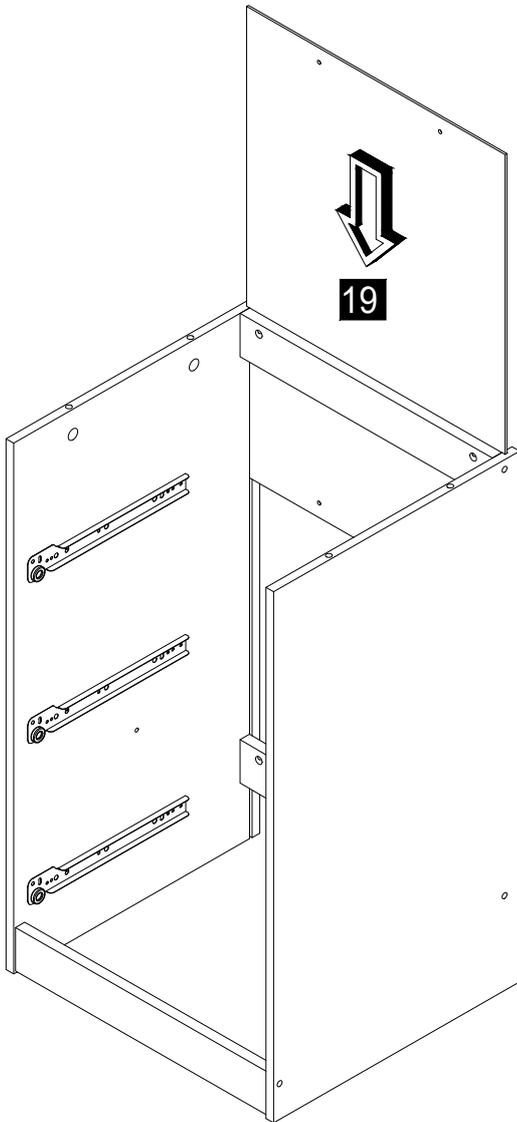



U		3.5*12	4
W			1

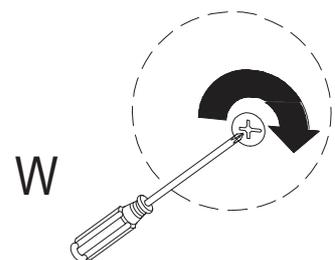


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 7


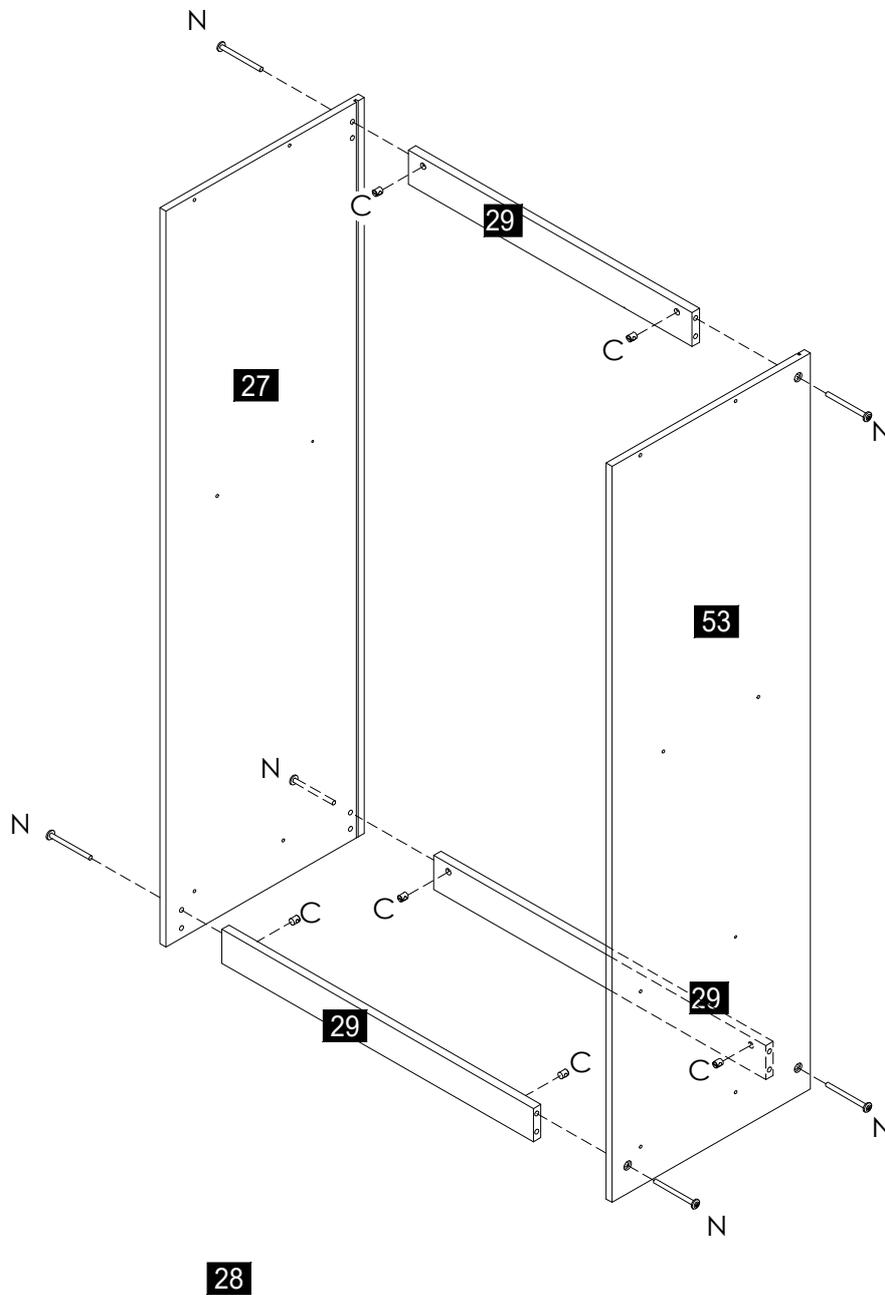


N		M6*60	6
C			6
V		4 mm	1

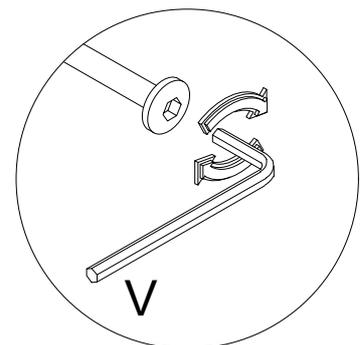

# MONTAGEANLEITUNGEN


## Schritt 7

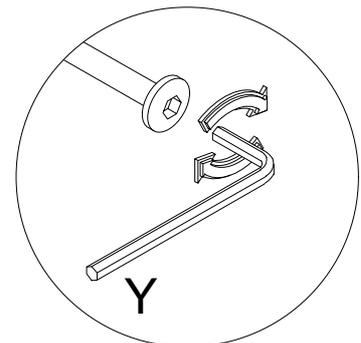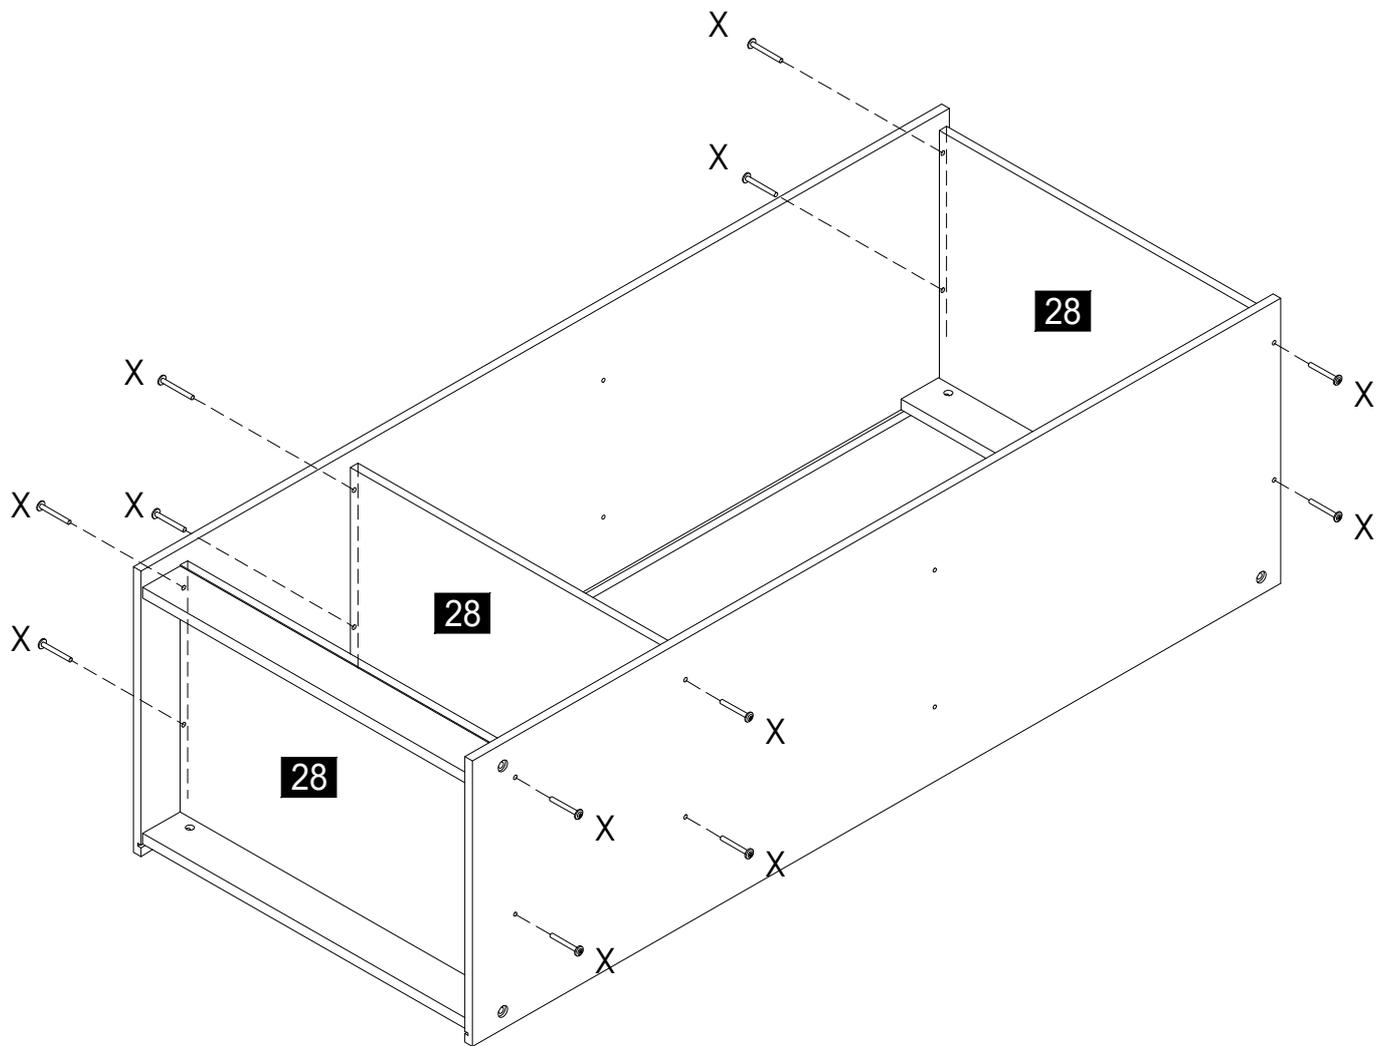


X		$\Phi 5 \times 40$	12
Y		3 mm	1

# MONTAGEANLEITUNGEN




## Schritt 8


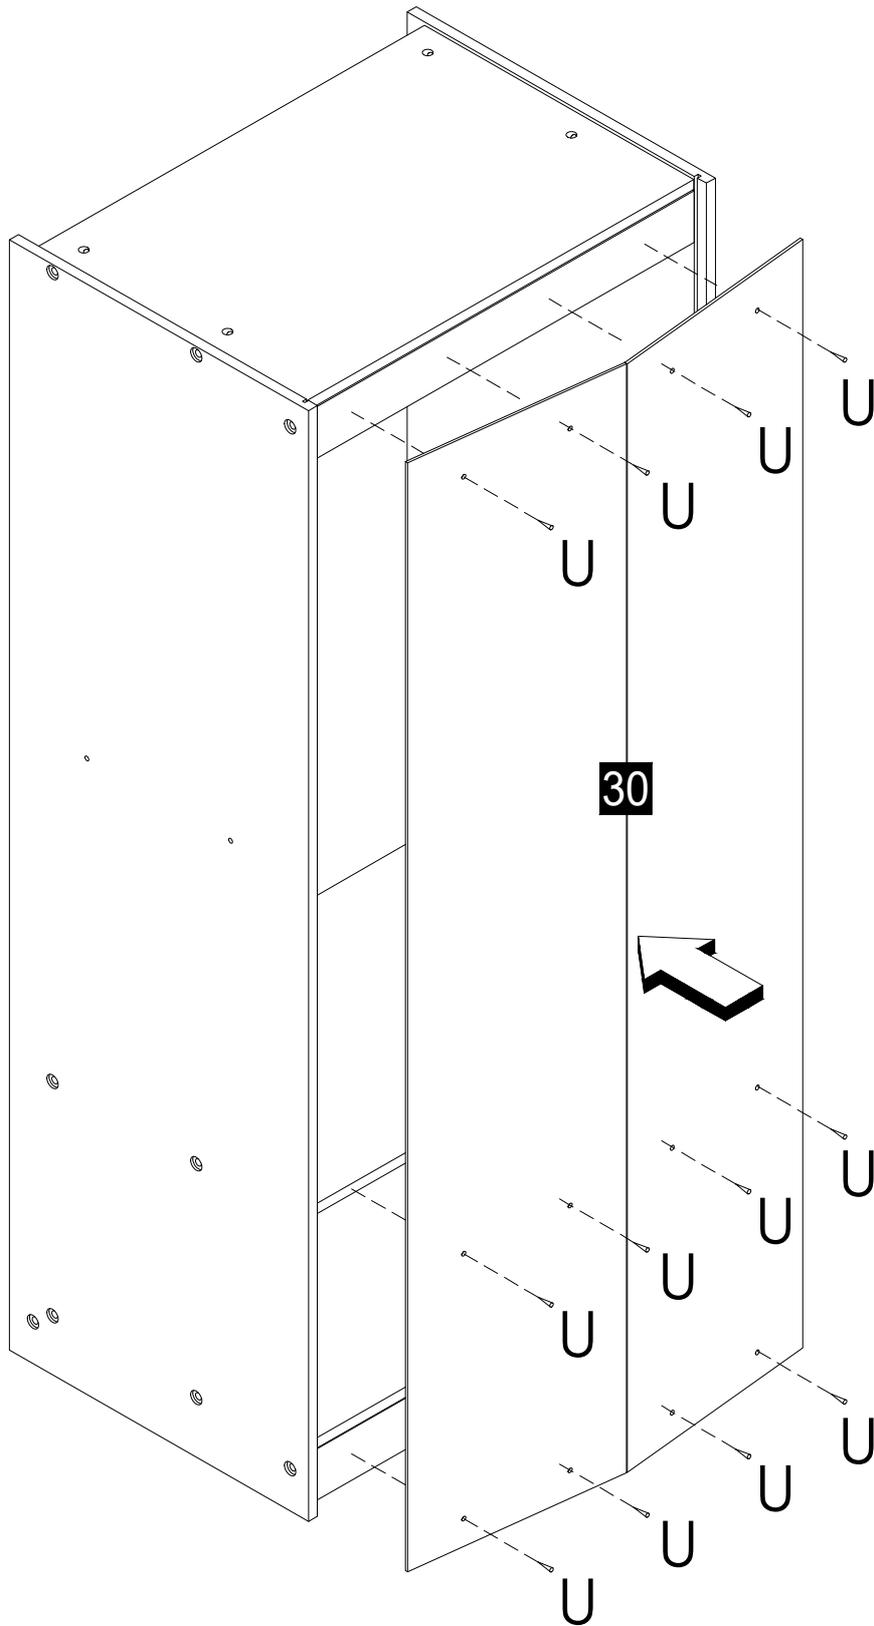


U		3.5*12	12
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN



## Schritt 9

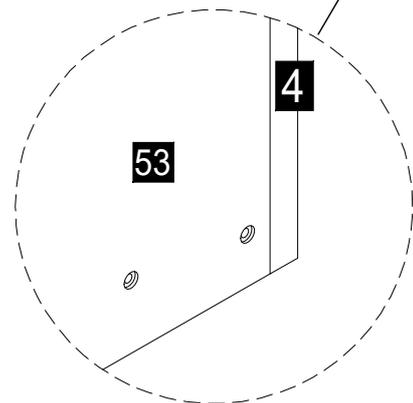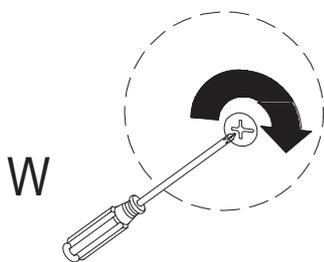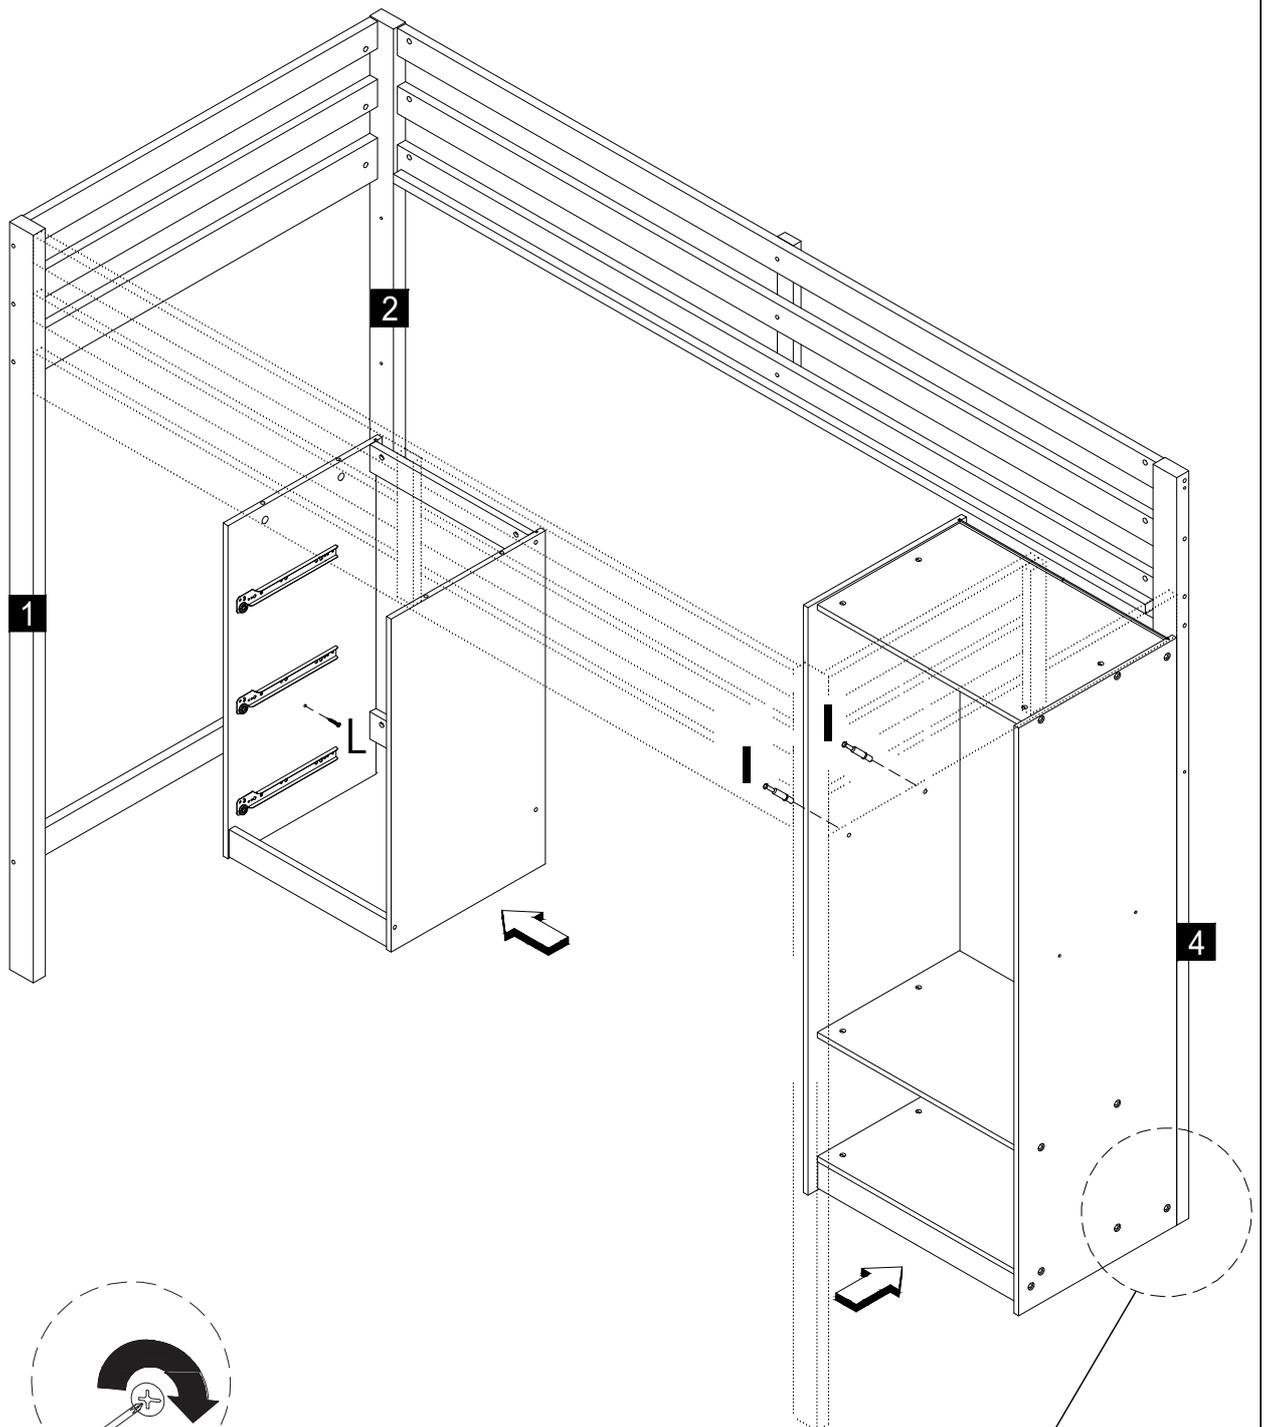


I		2
L	 4*30	1
W		1

# MONTAGEANLEITUNGEN



## Schritt 10

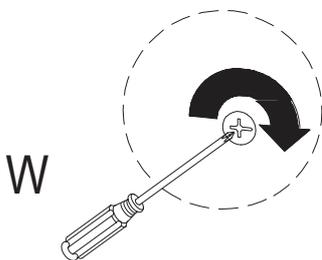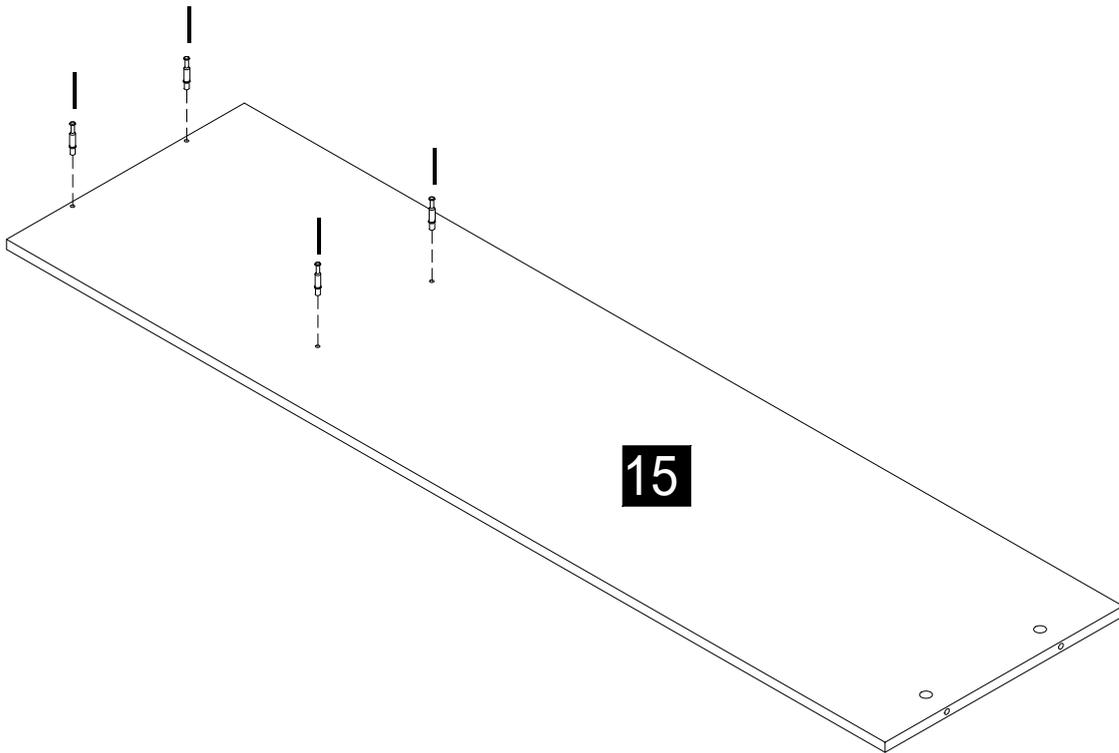

I		4
W		1

# MONTAGEANLEITUNGEN




## Schritt 11

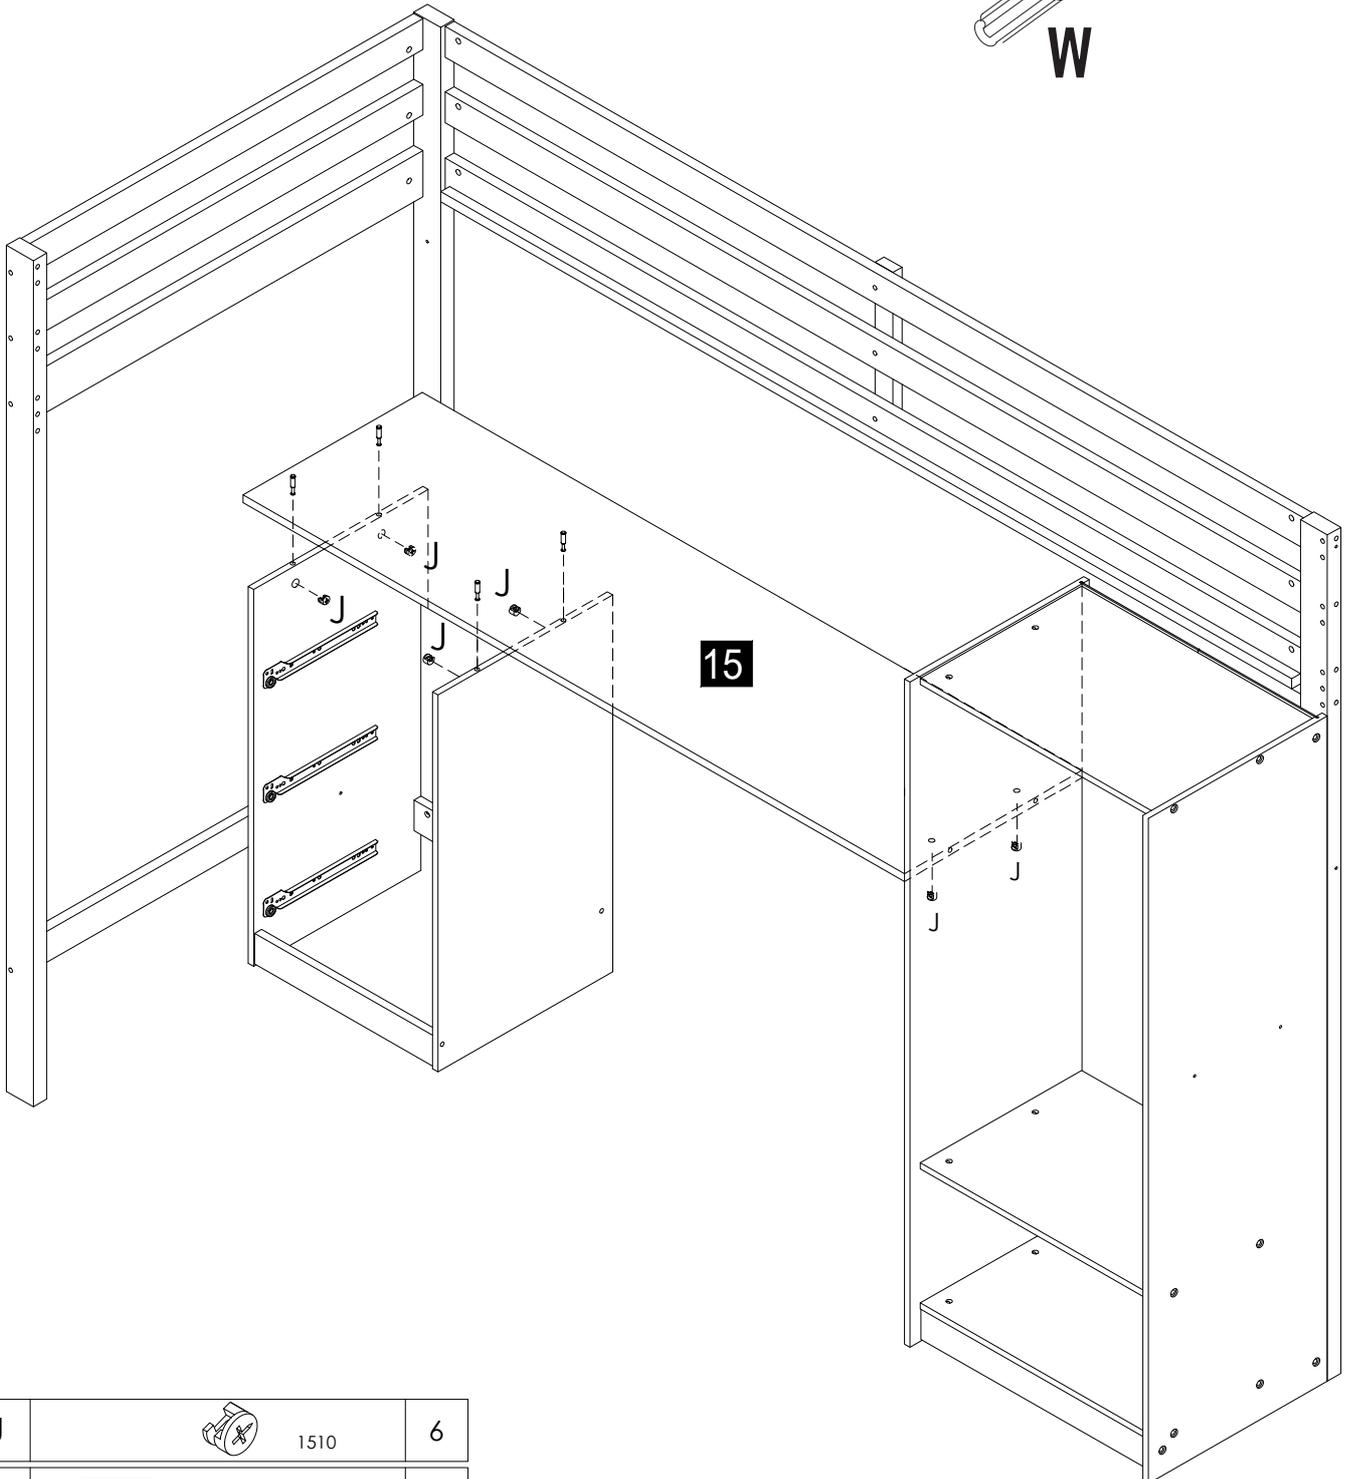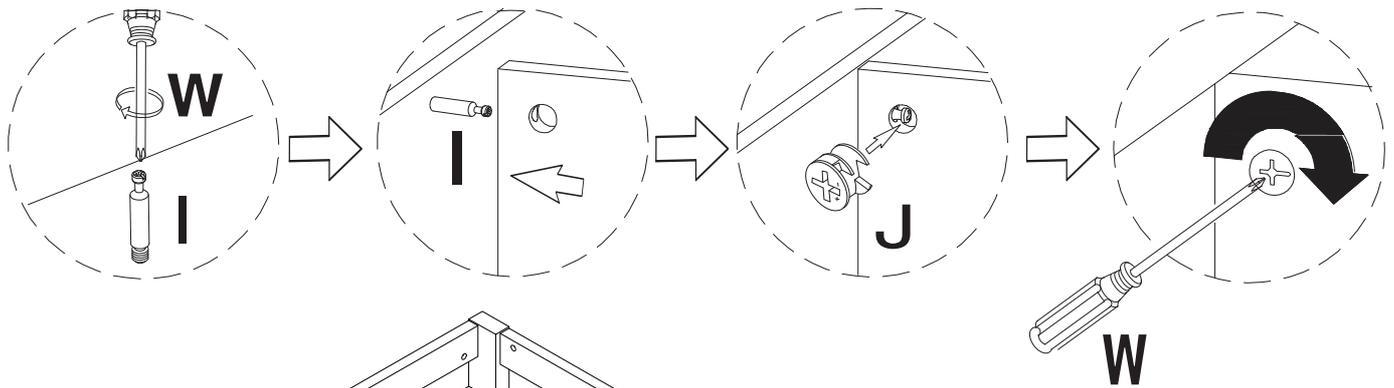

J		1510	6
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN







## Schritt 12 **x3**

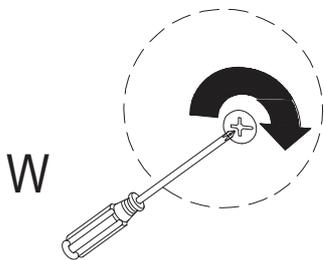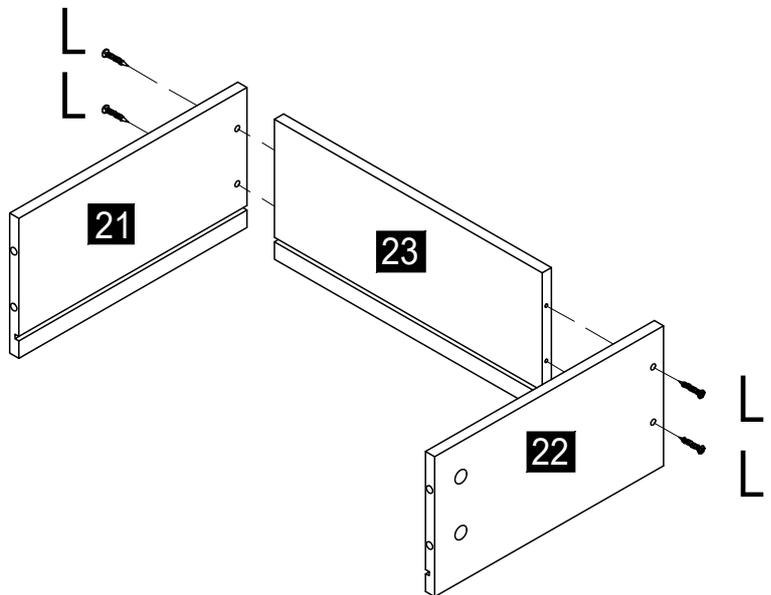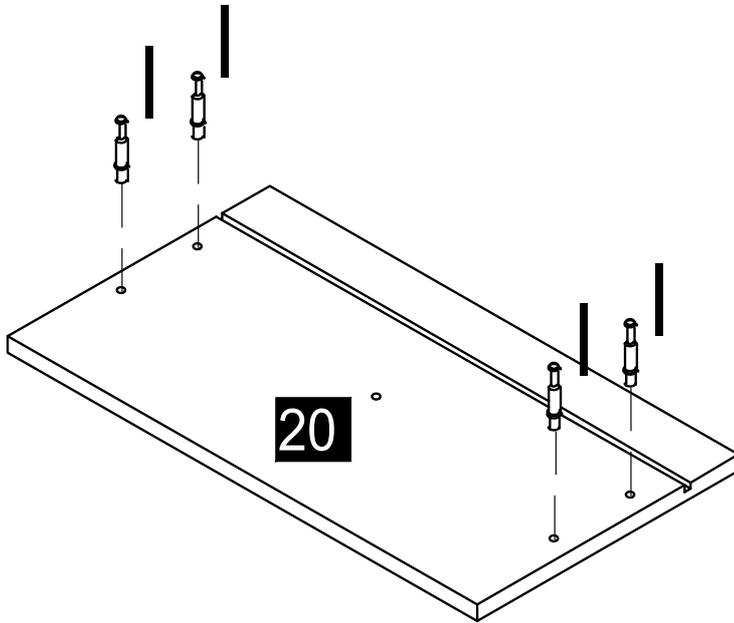


I		12
L	 4*30	12
W		1

# MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 13 **x3**

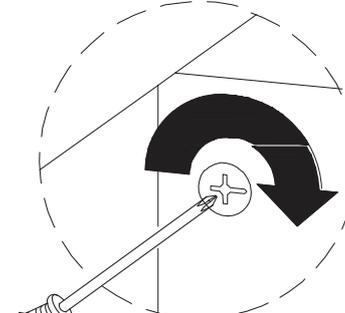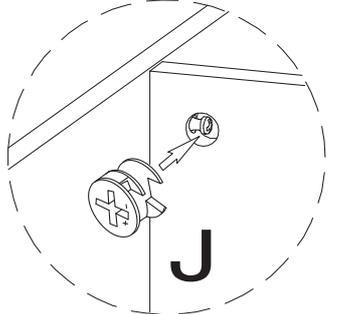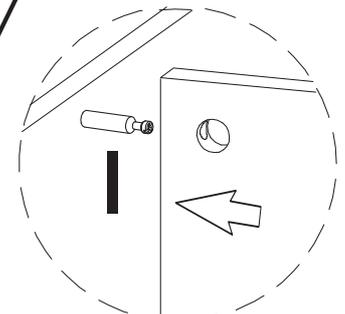
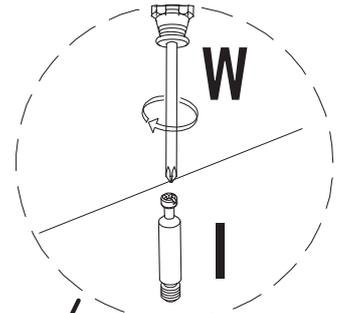
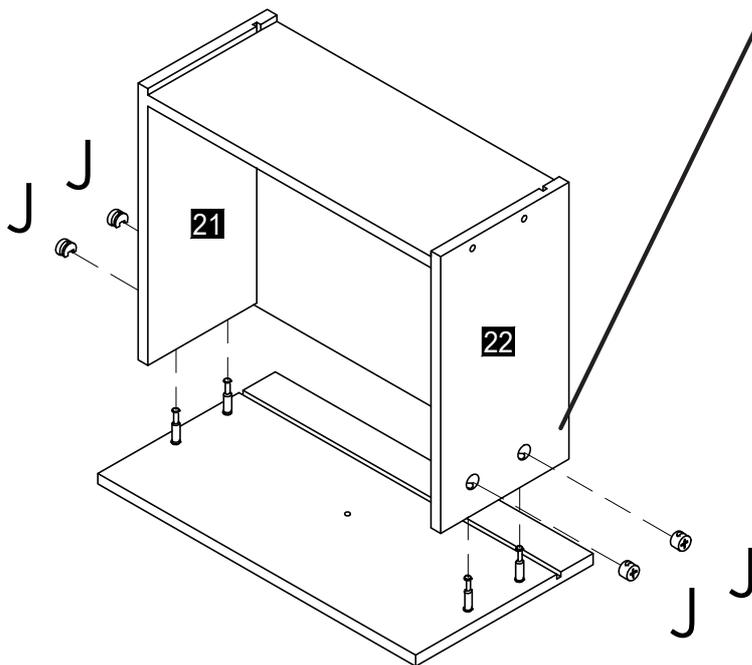
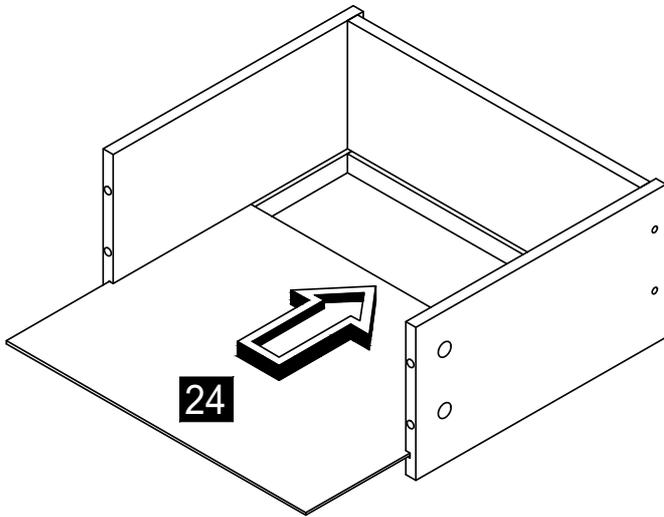




**W**


W		1
J	 1510	12

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 14 **x3**

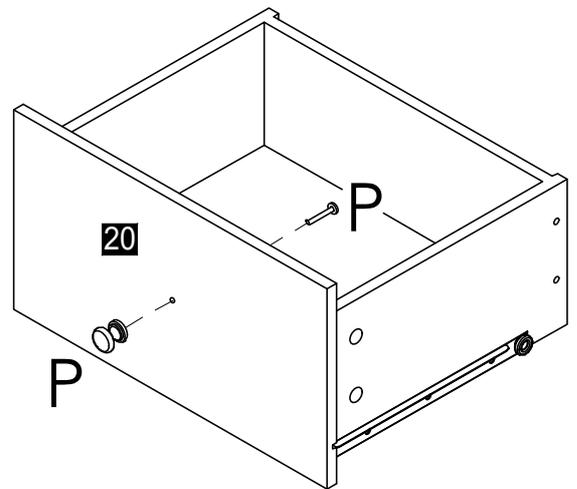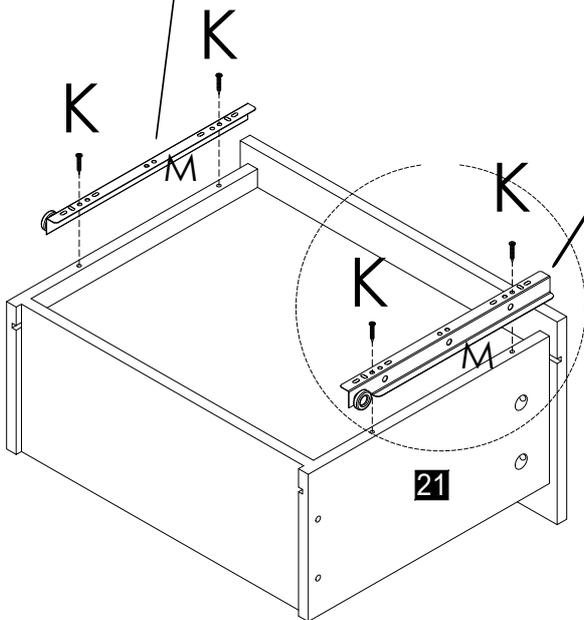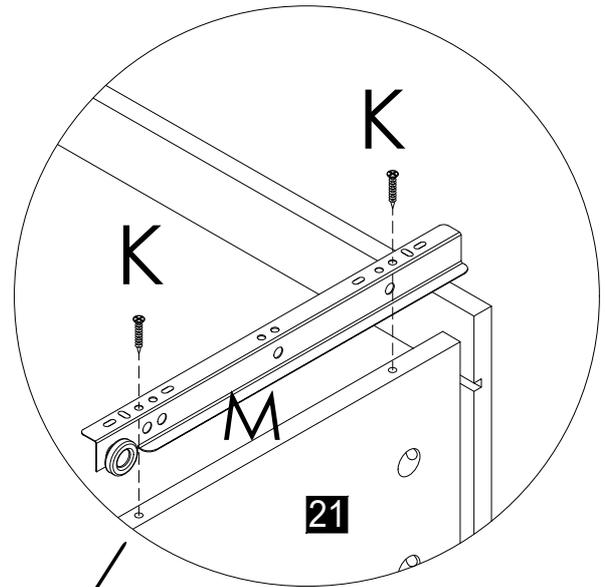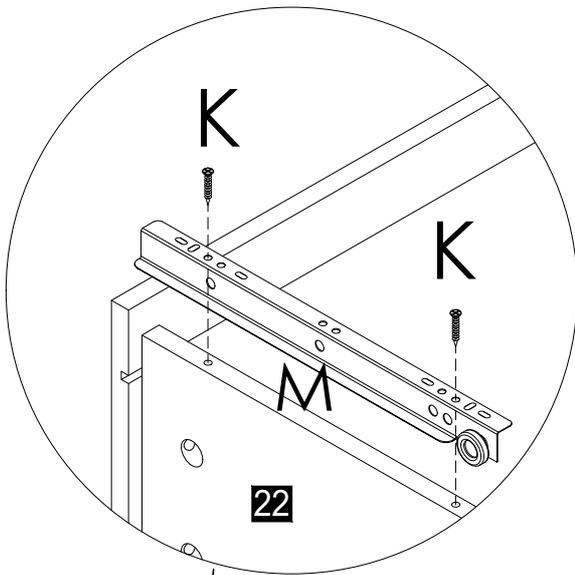


M		300 mm	3
P		M4*25	3
K		3*12	12
W			1

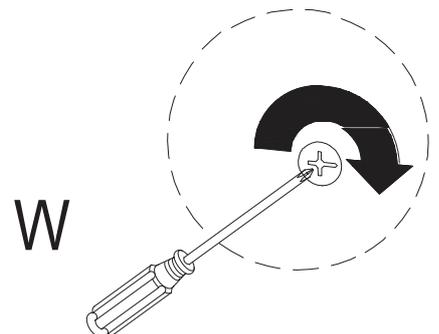

# MONTAGEANLEITUNGEN



## Schritt 15

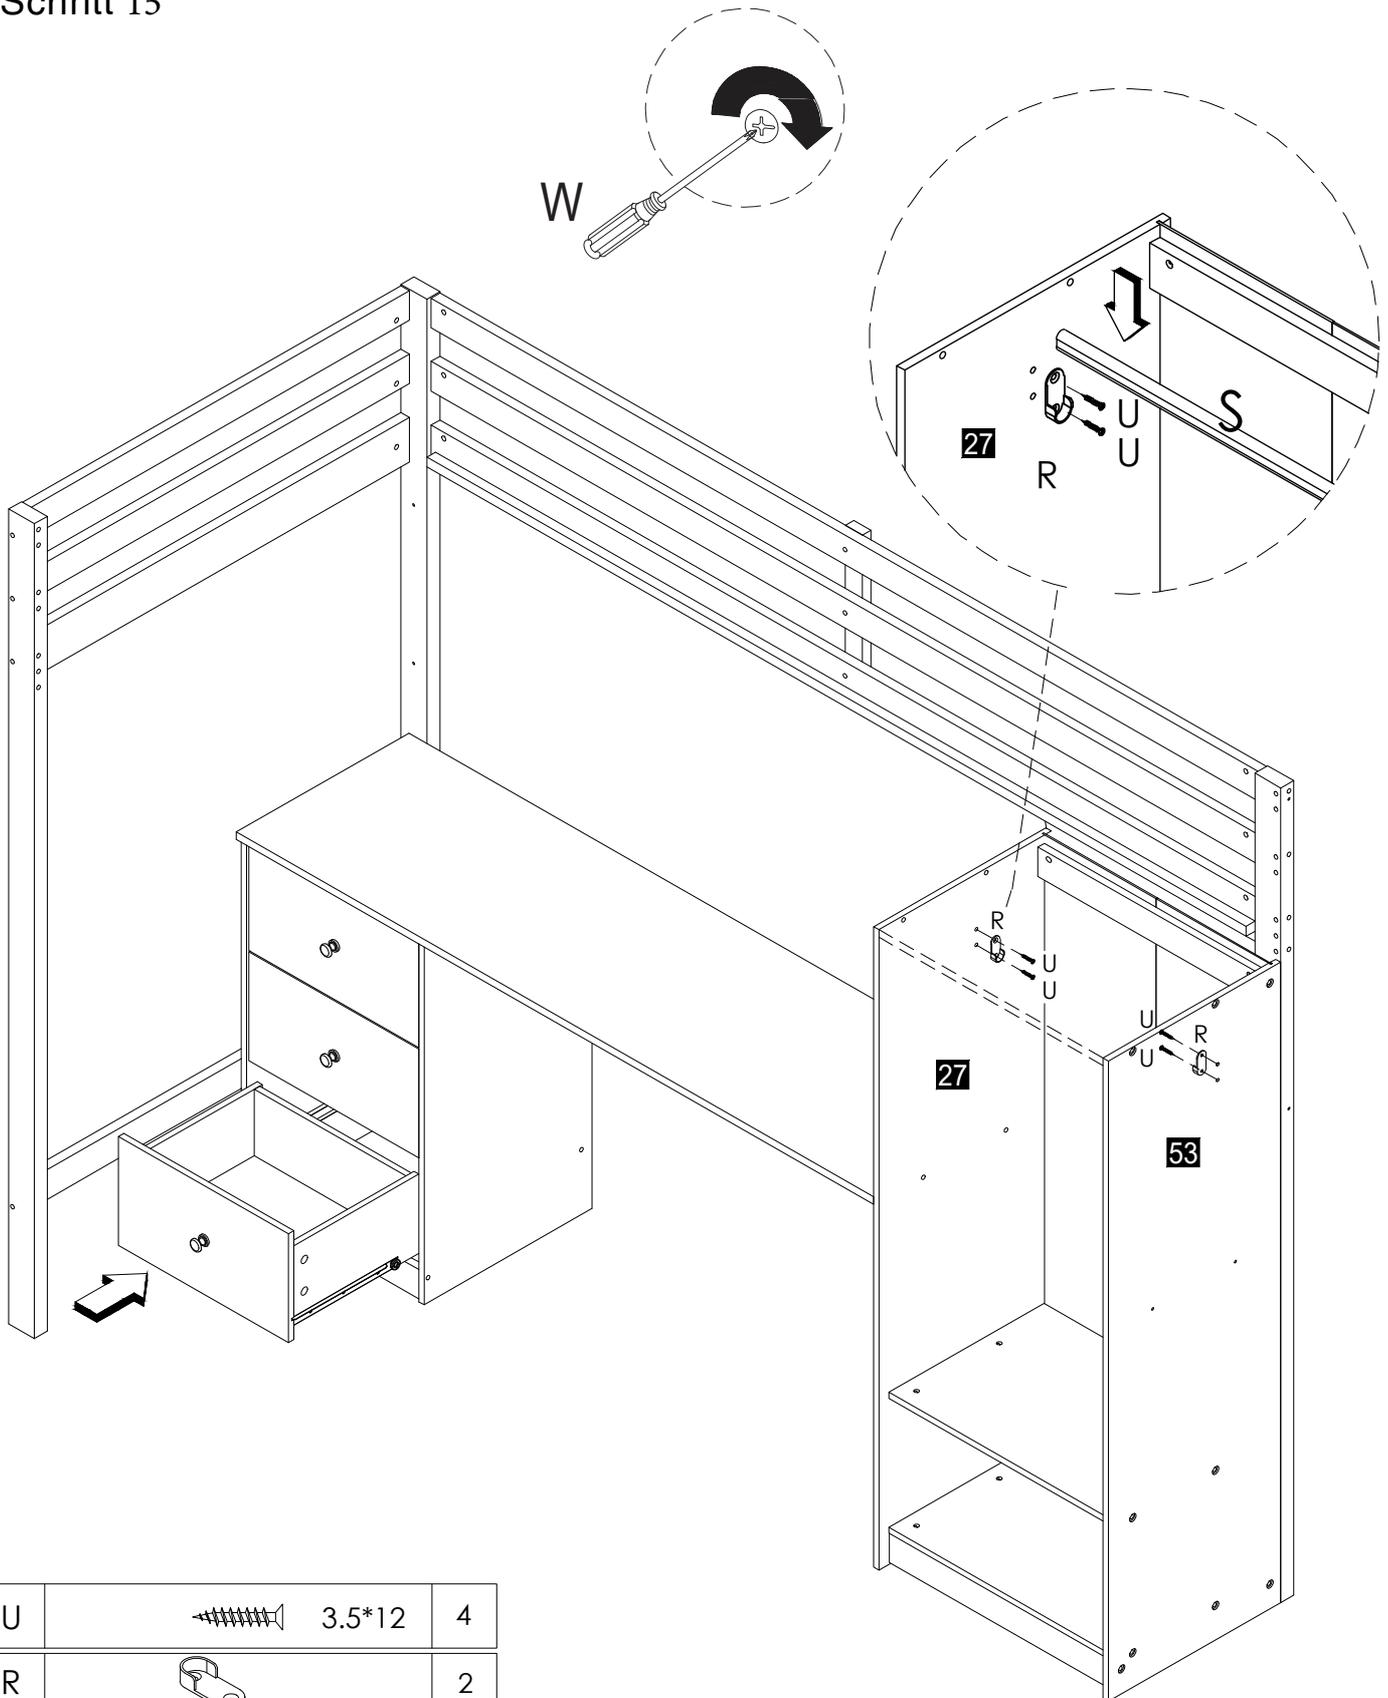

U		3.5*12	4
R			2
S		515 mm	1
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN


## Schritt 16

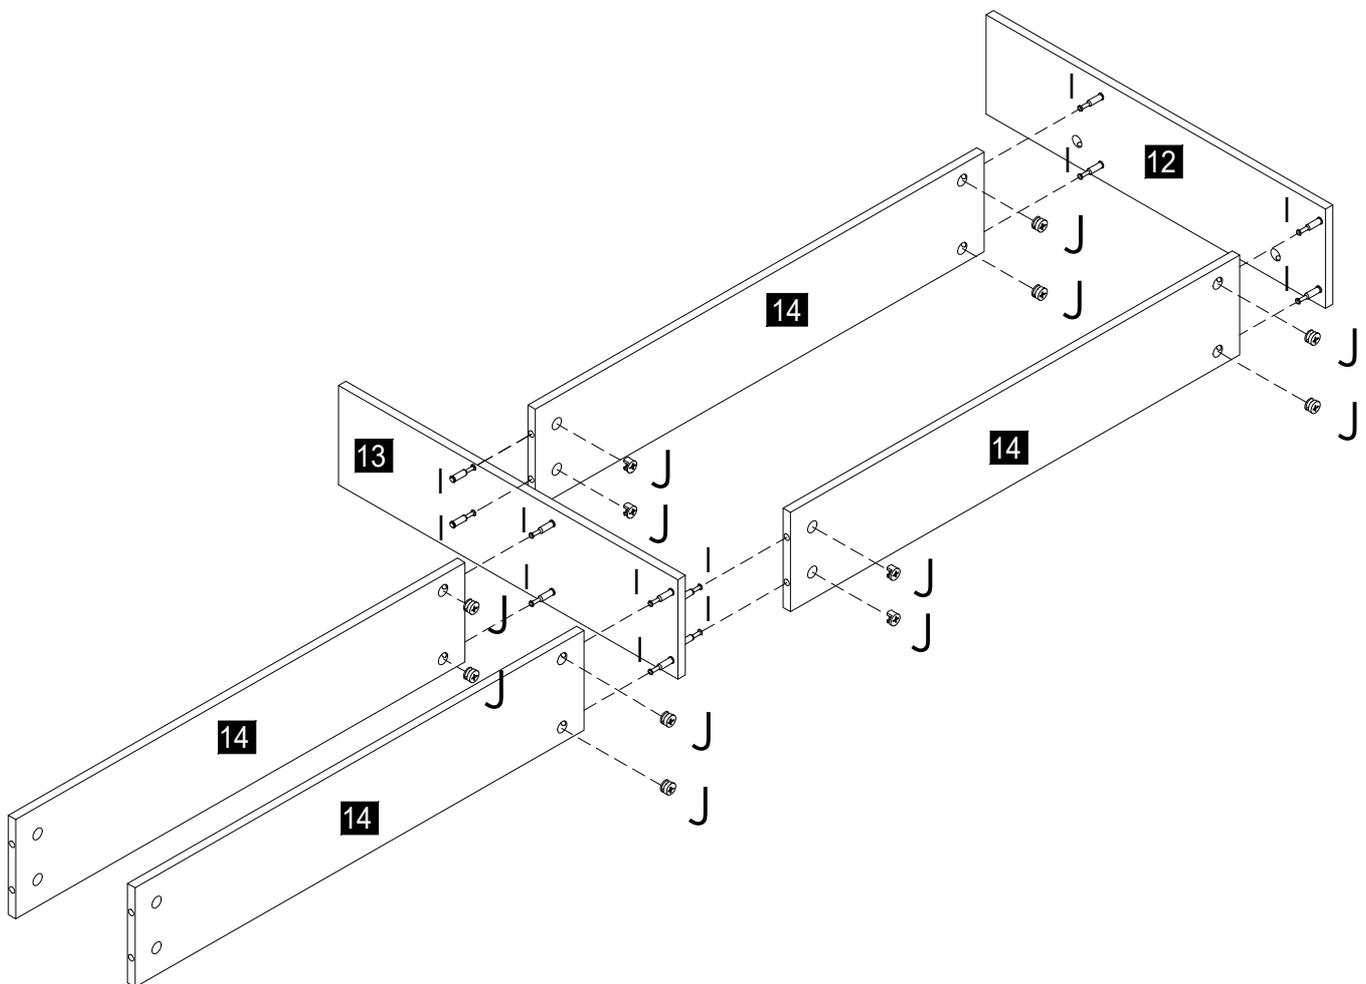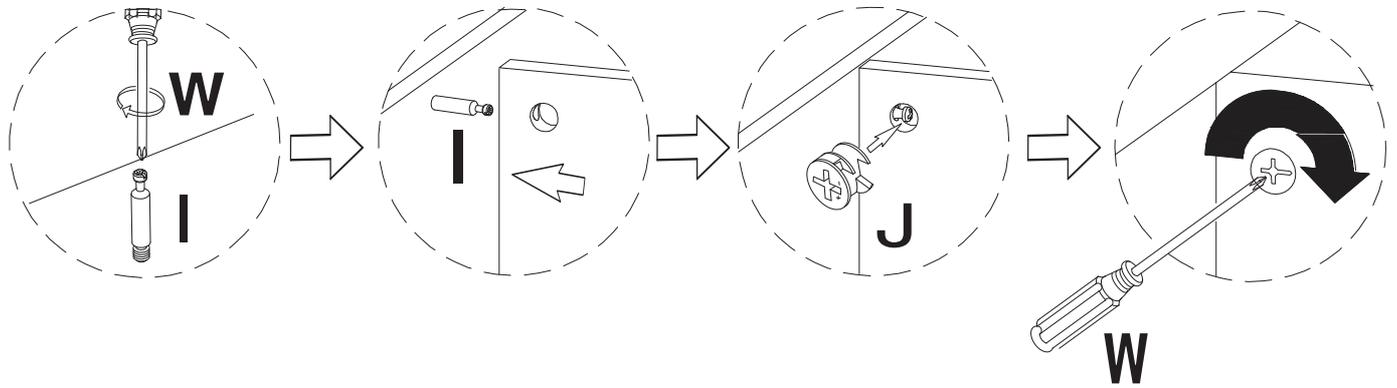



I		12
J	 1510	12
W		1

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 17


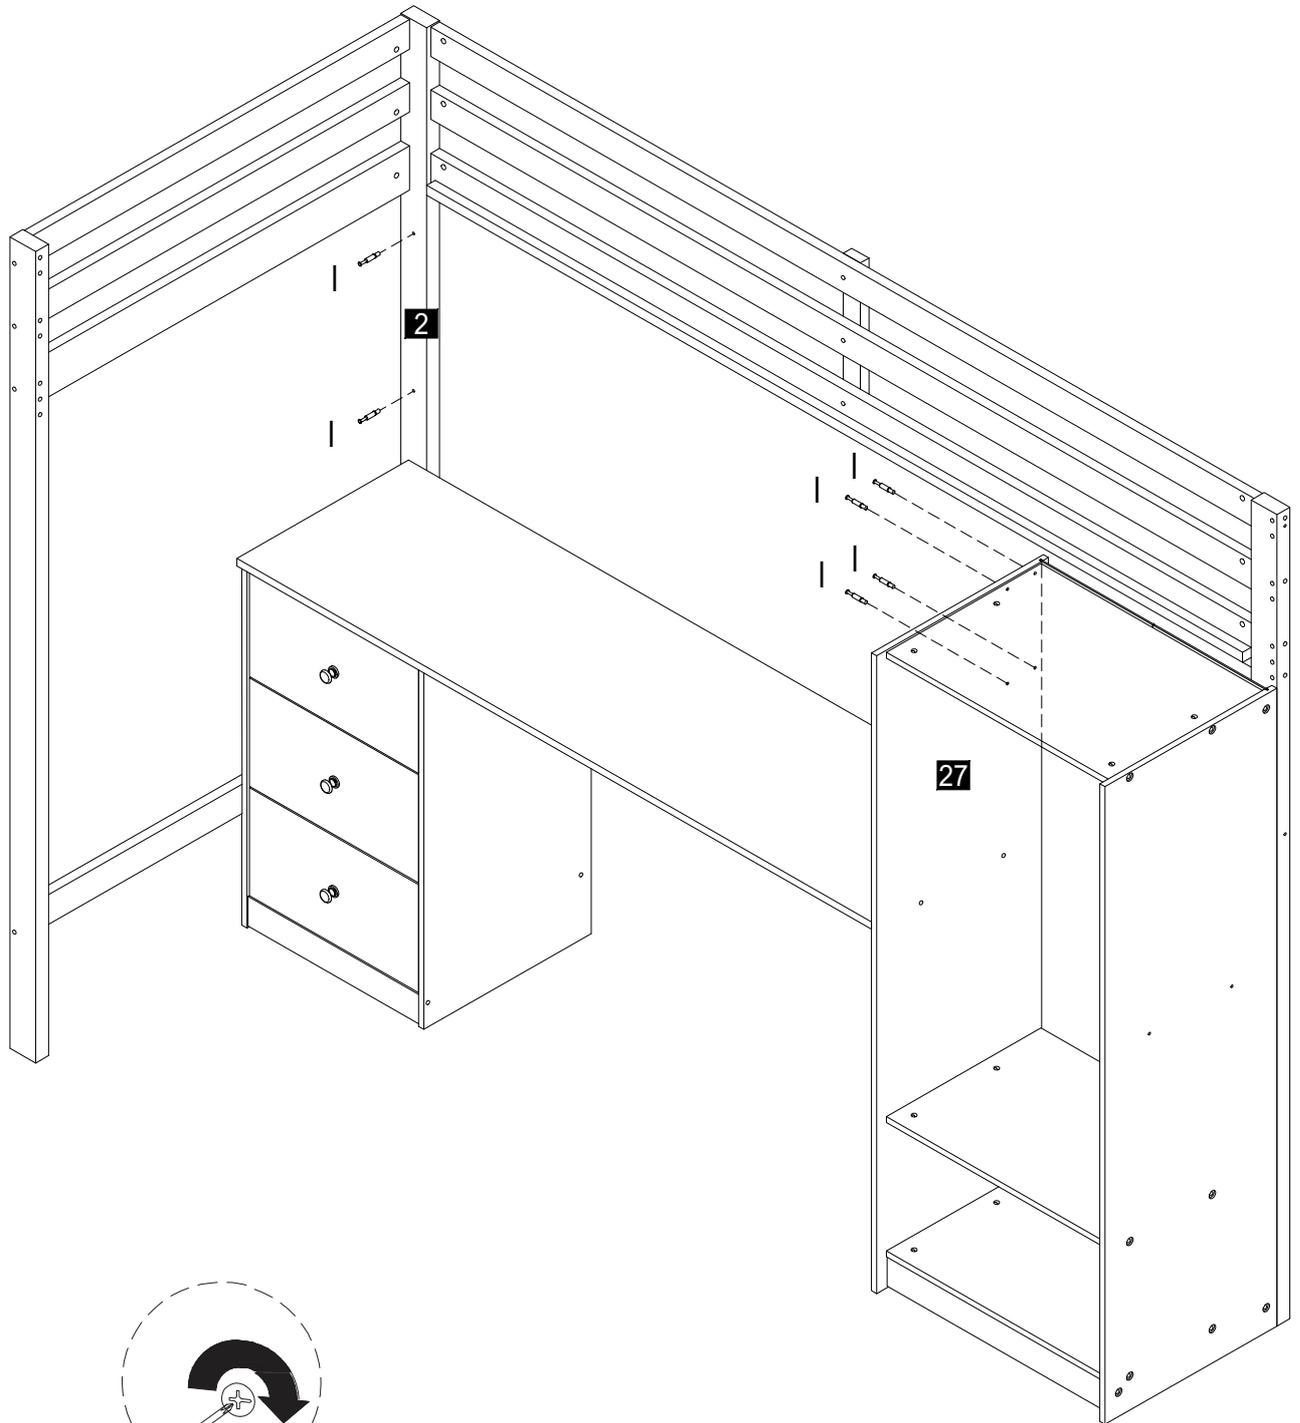



W

I		6
W		1

# MONTAGEANLEITUNGEN




## Schritt 18

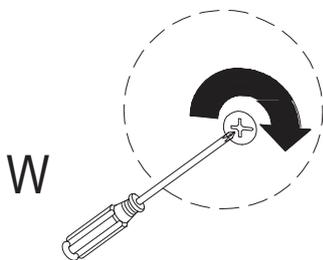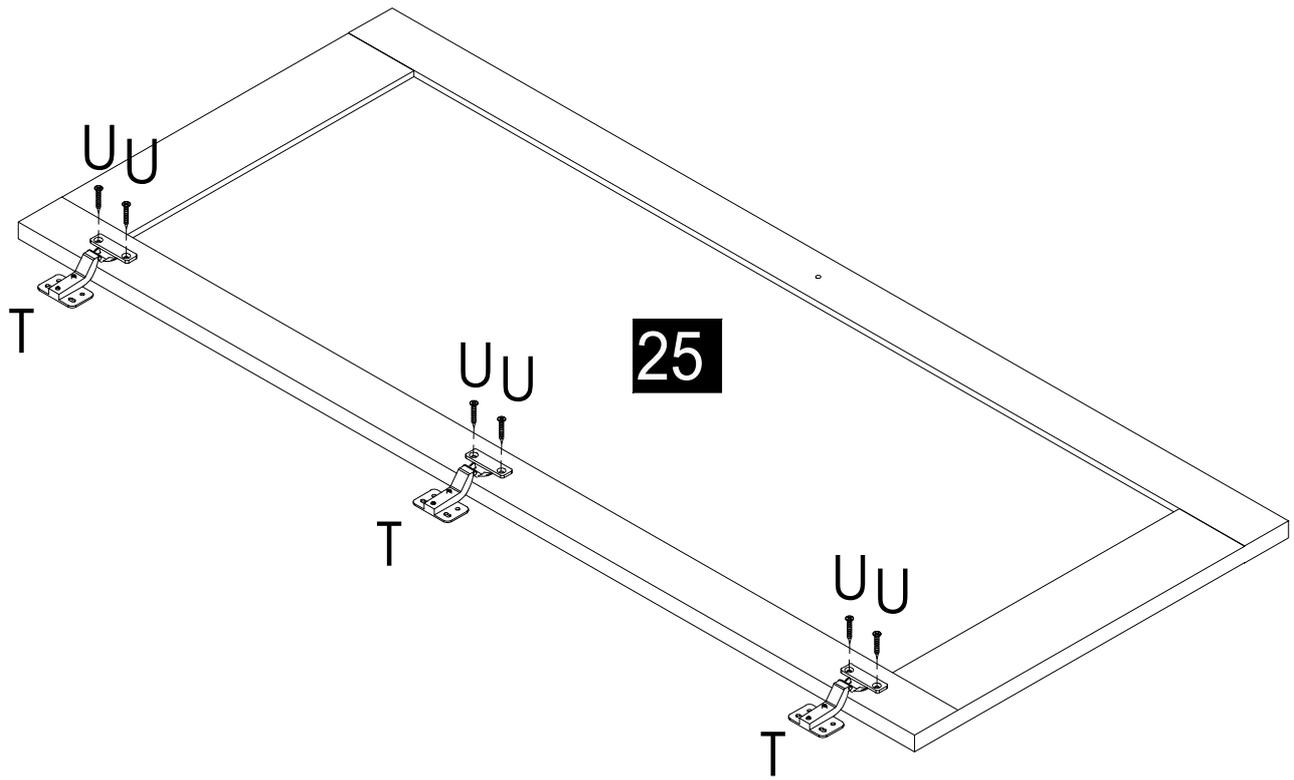

U		3.5*12	6
T			3
W			1

Schritt 19



MONTAGEANLEITUNGEN

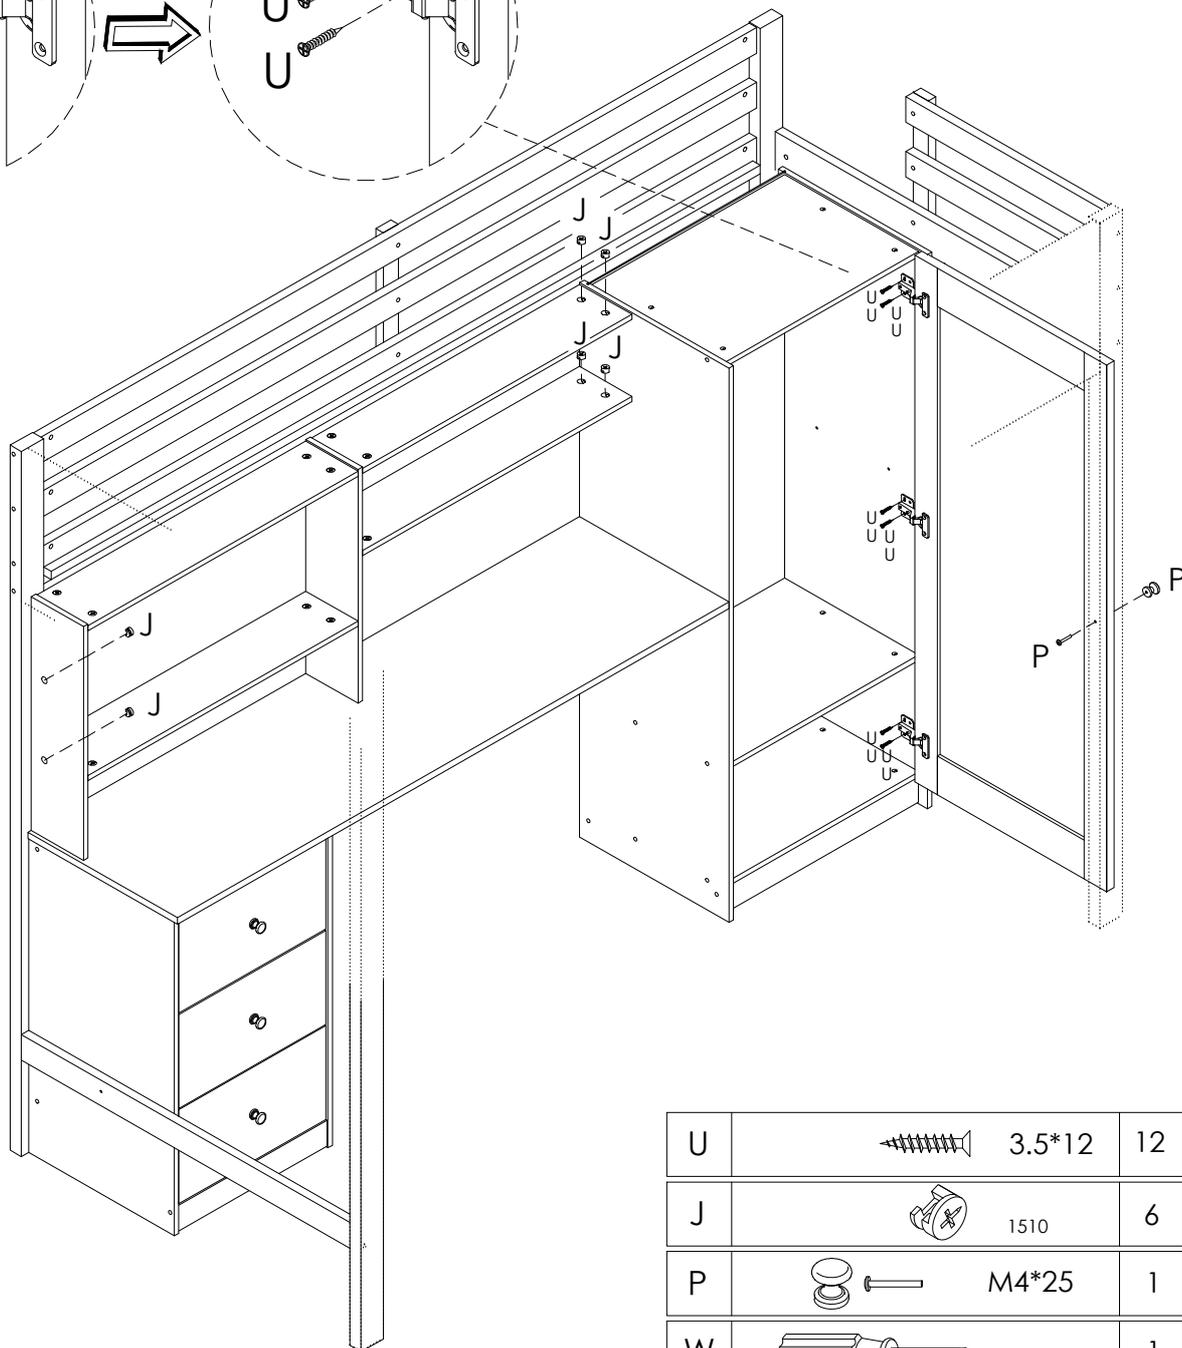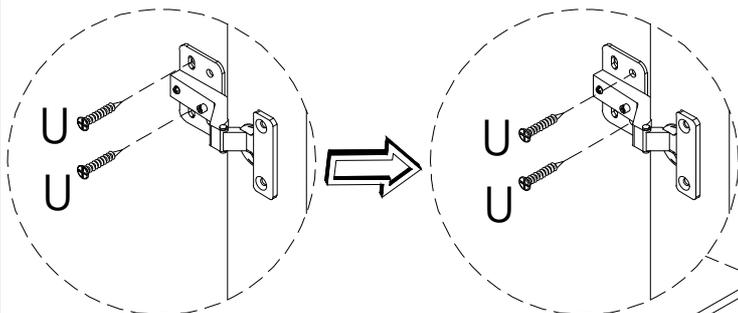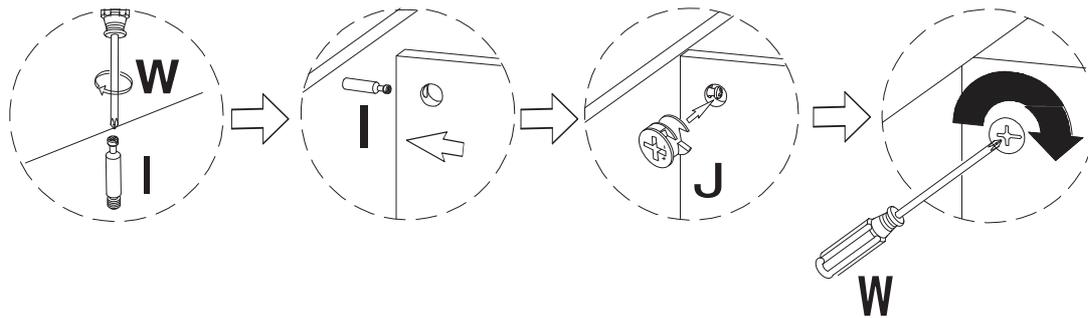


U		3.5*12	12
J		1510	6
P		M4*25	1
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 20

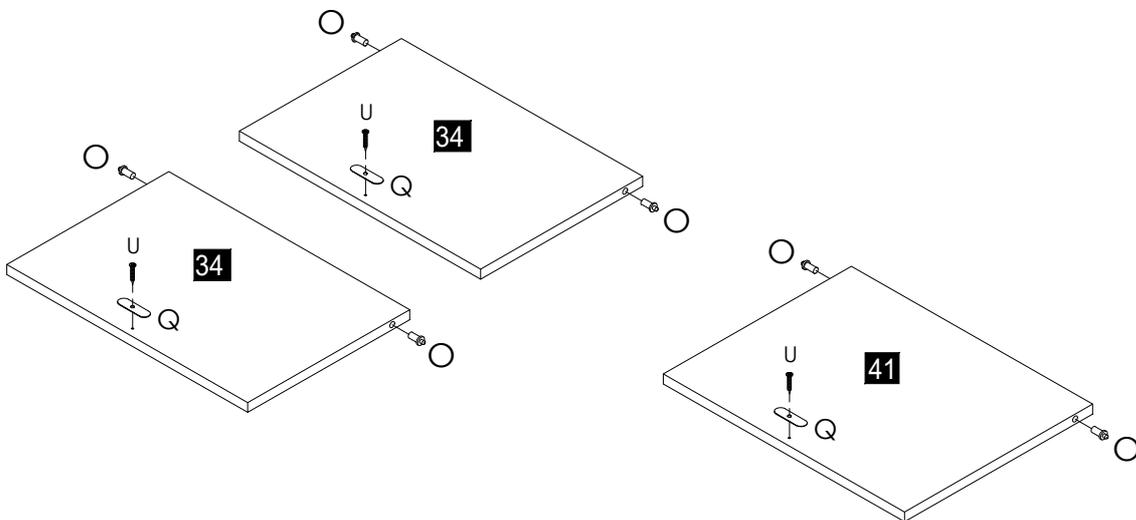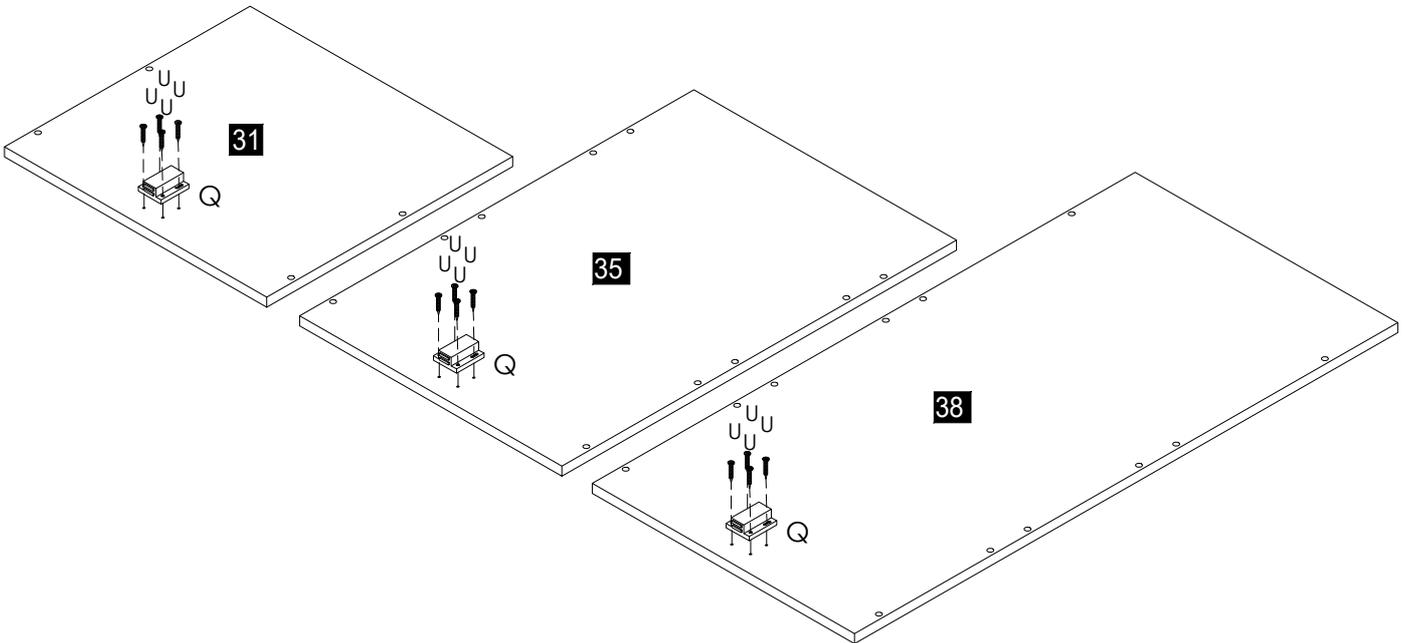


O		6
Q		3
U	 3.5*12	15
W		1

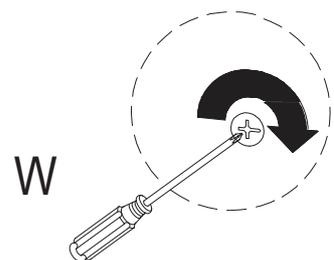


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 21

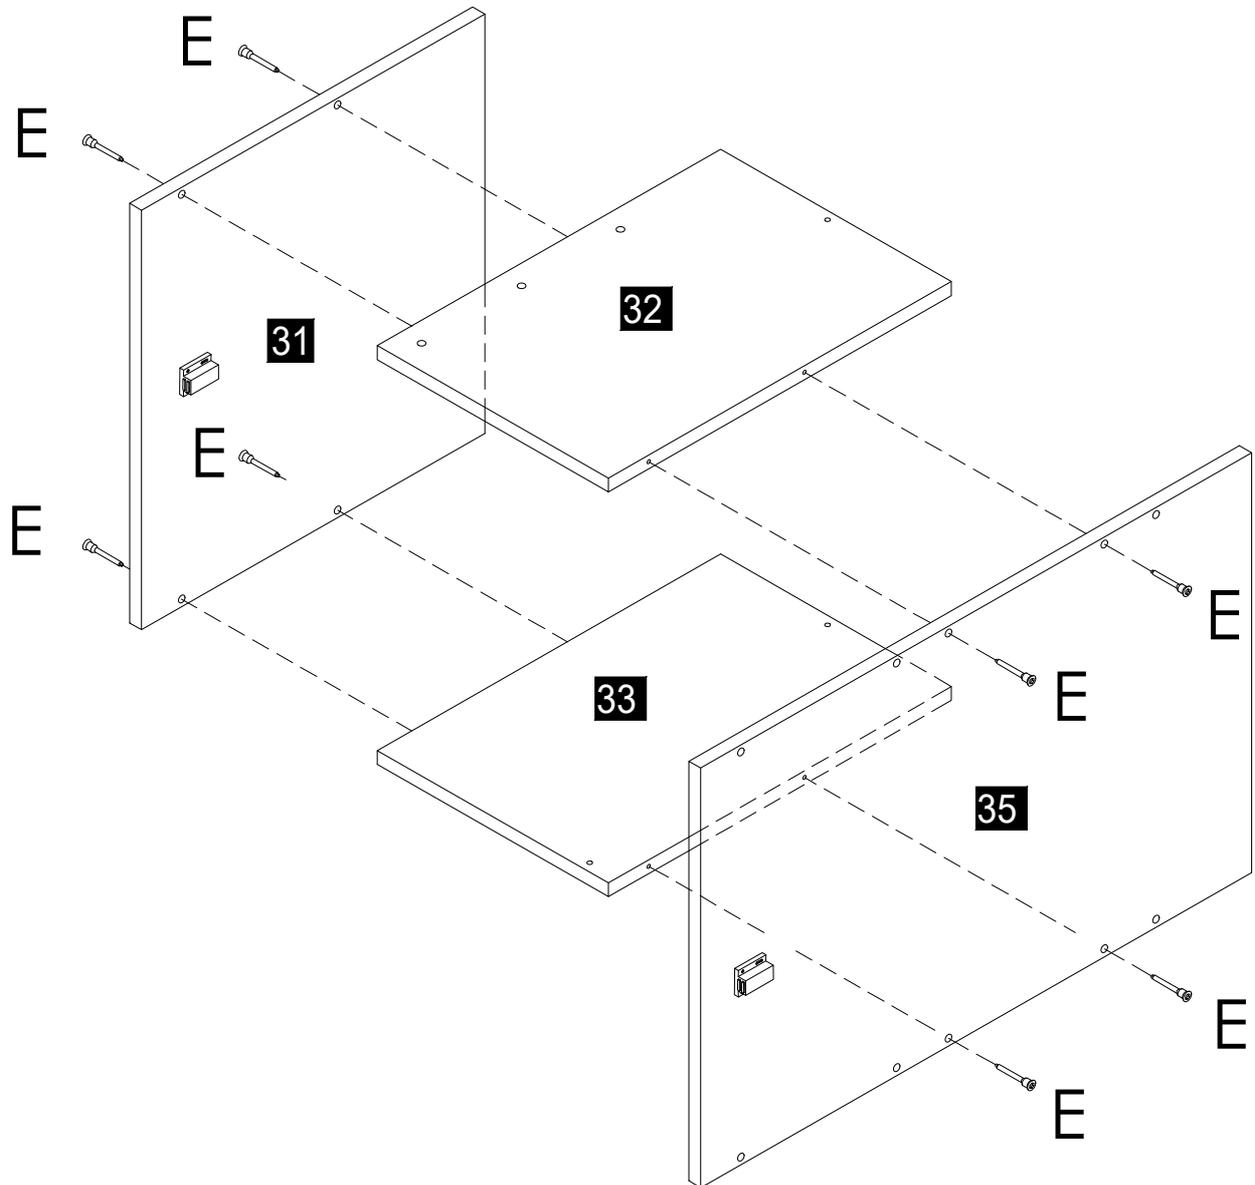


E		Φ7*50	8
V		4 mm	1

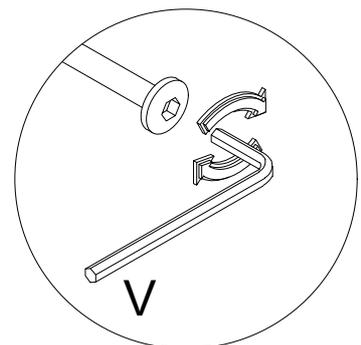


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 22

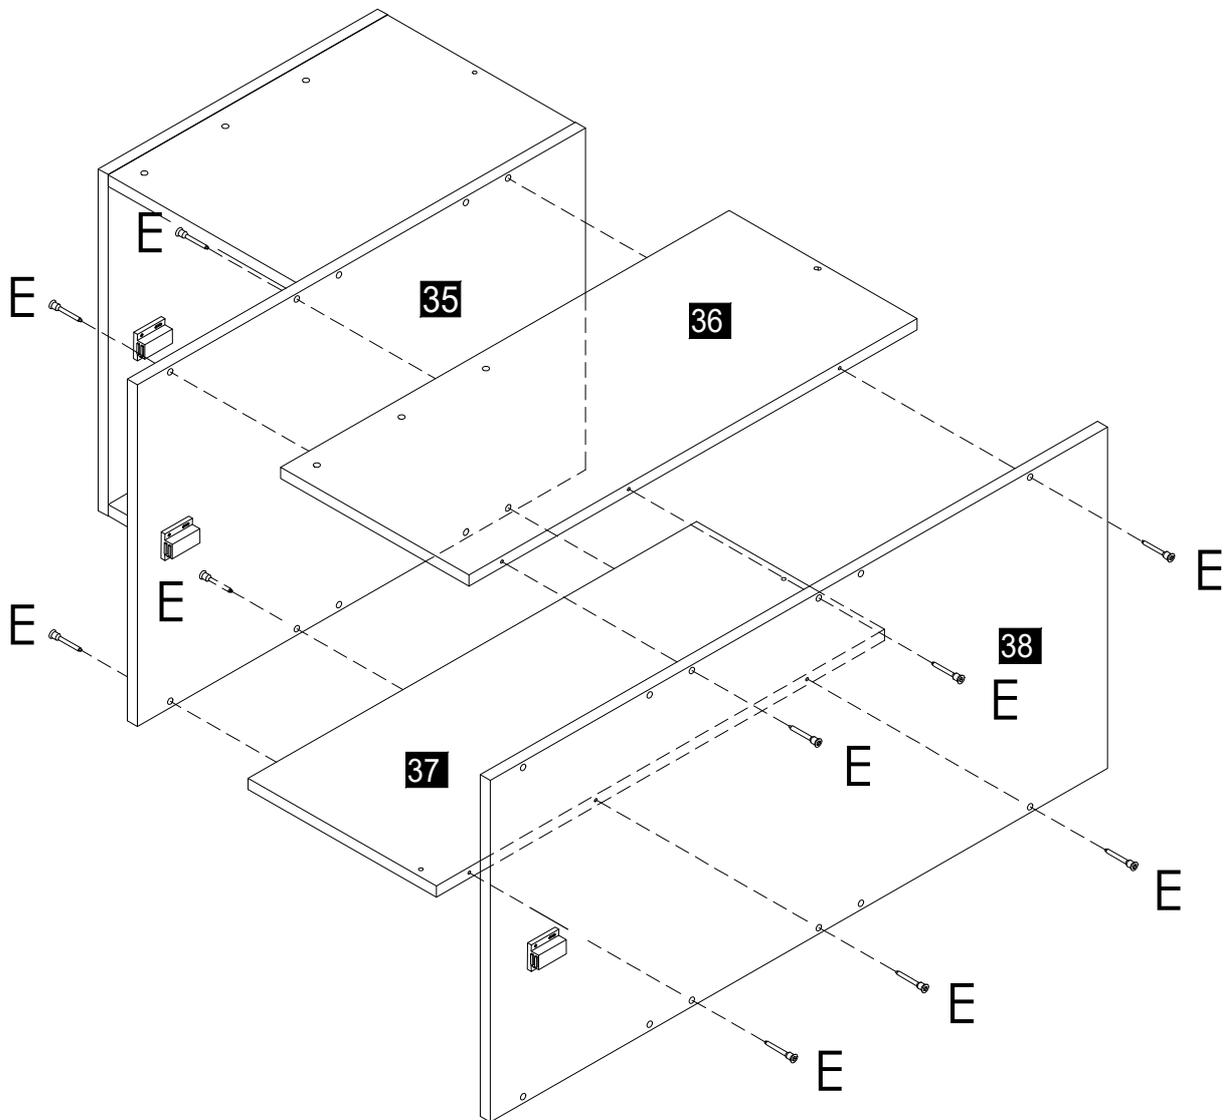


E		$\Phi 7*50$	10
V		4 mm	1

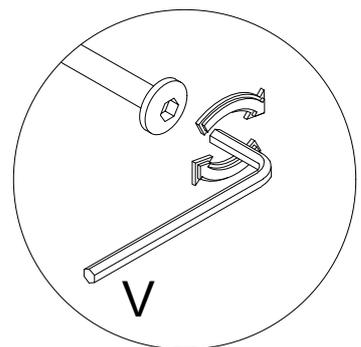


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 23

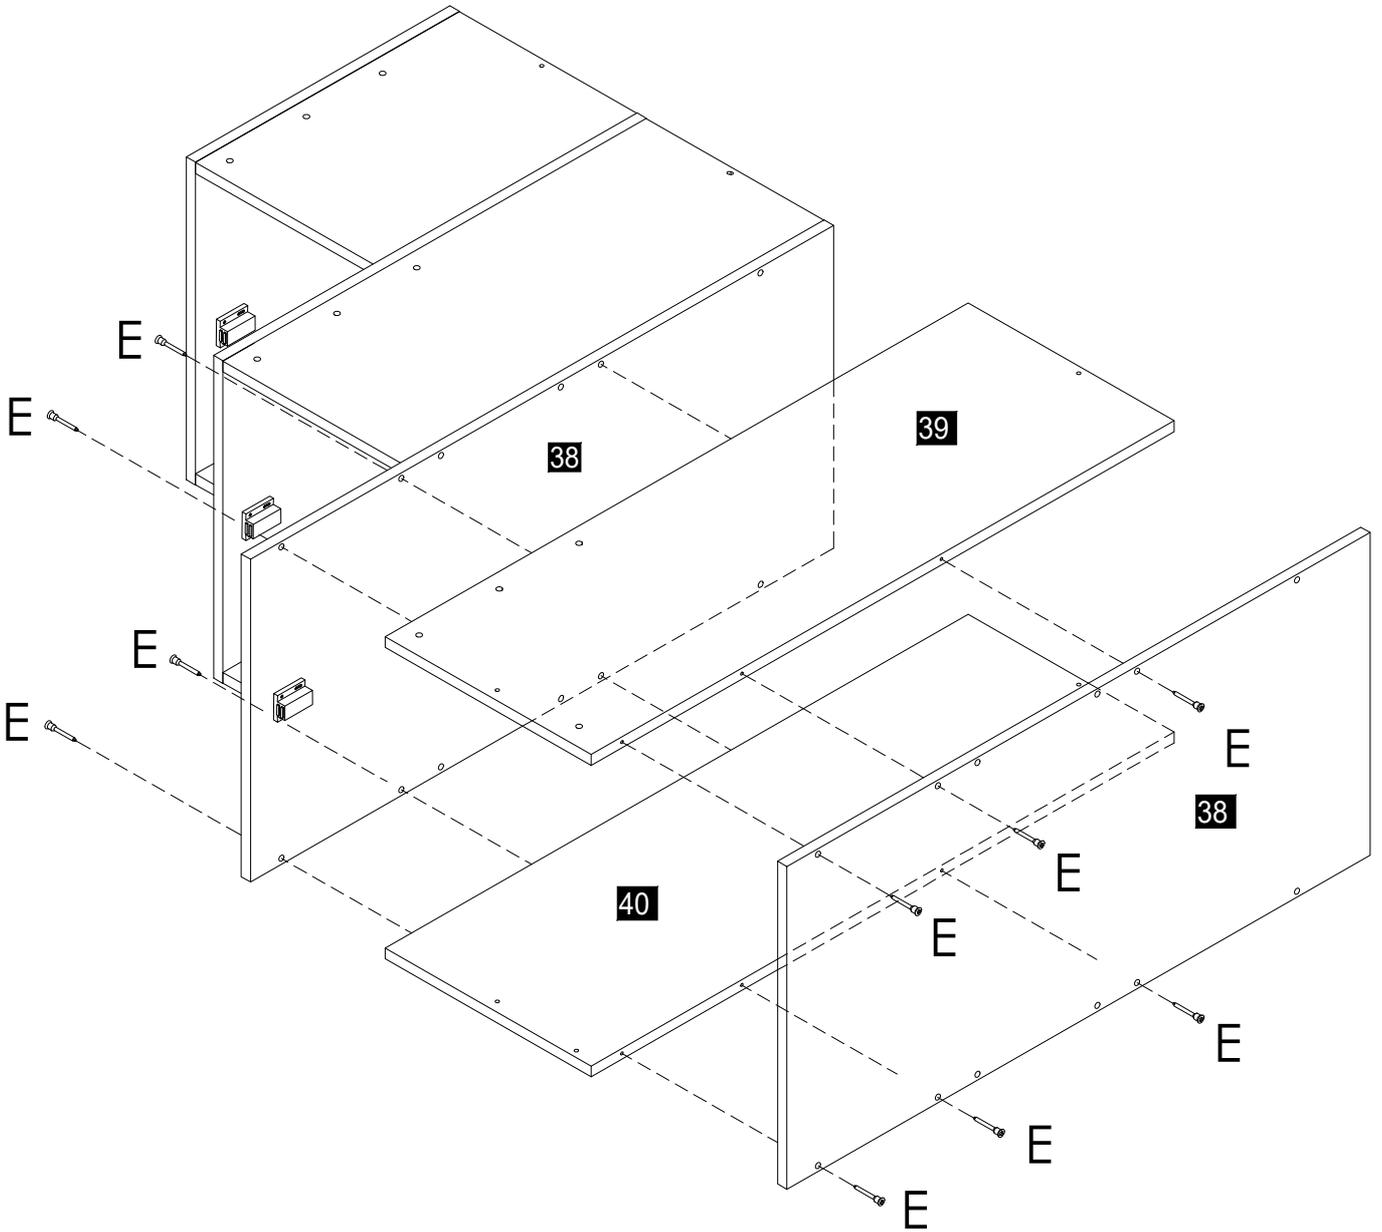


E		Φ7*50	10
V		4 mm	1

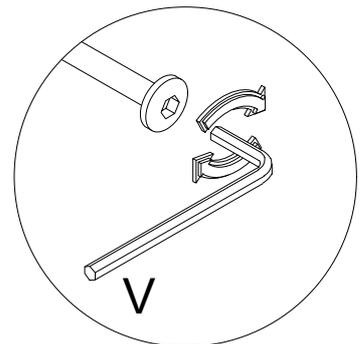


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 24

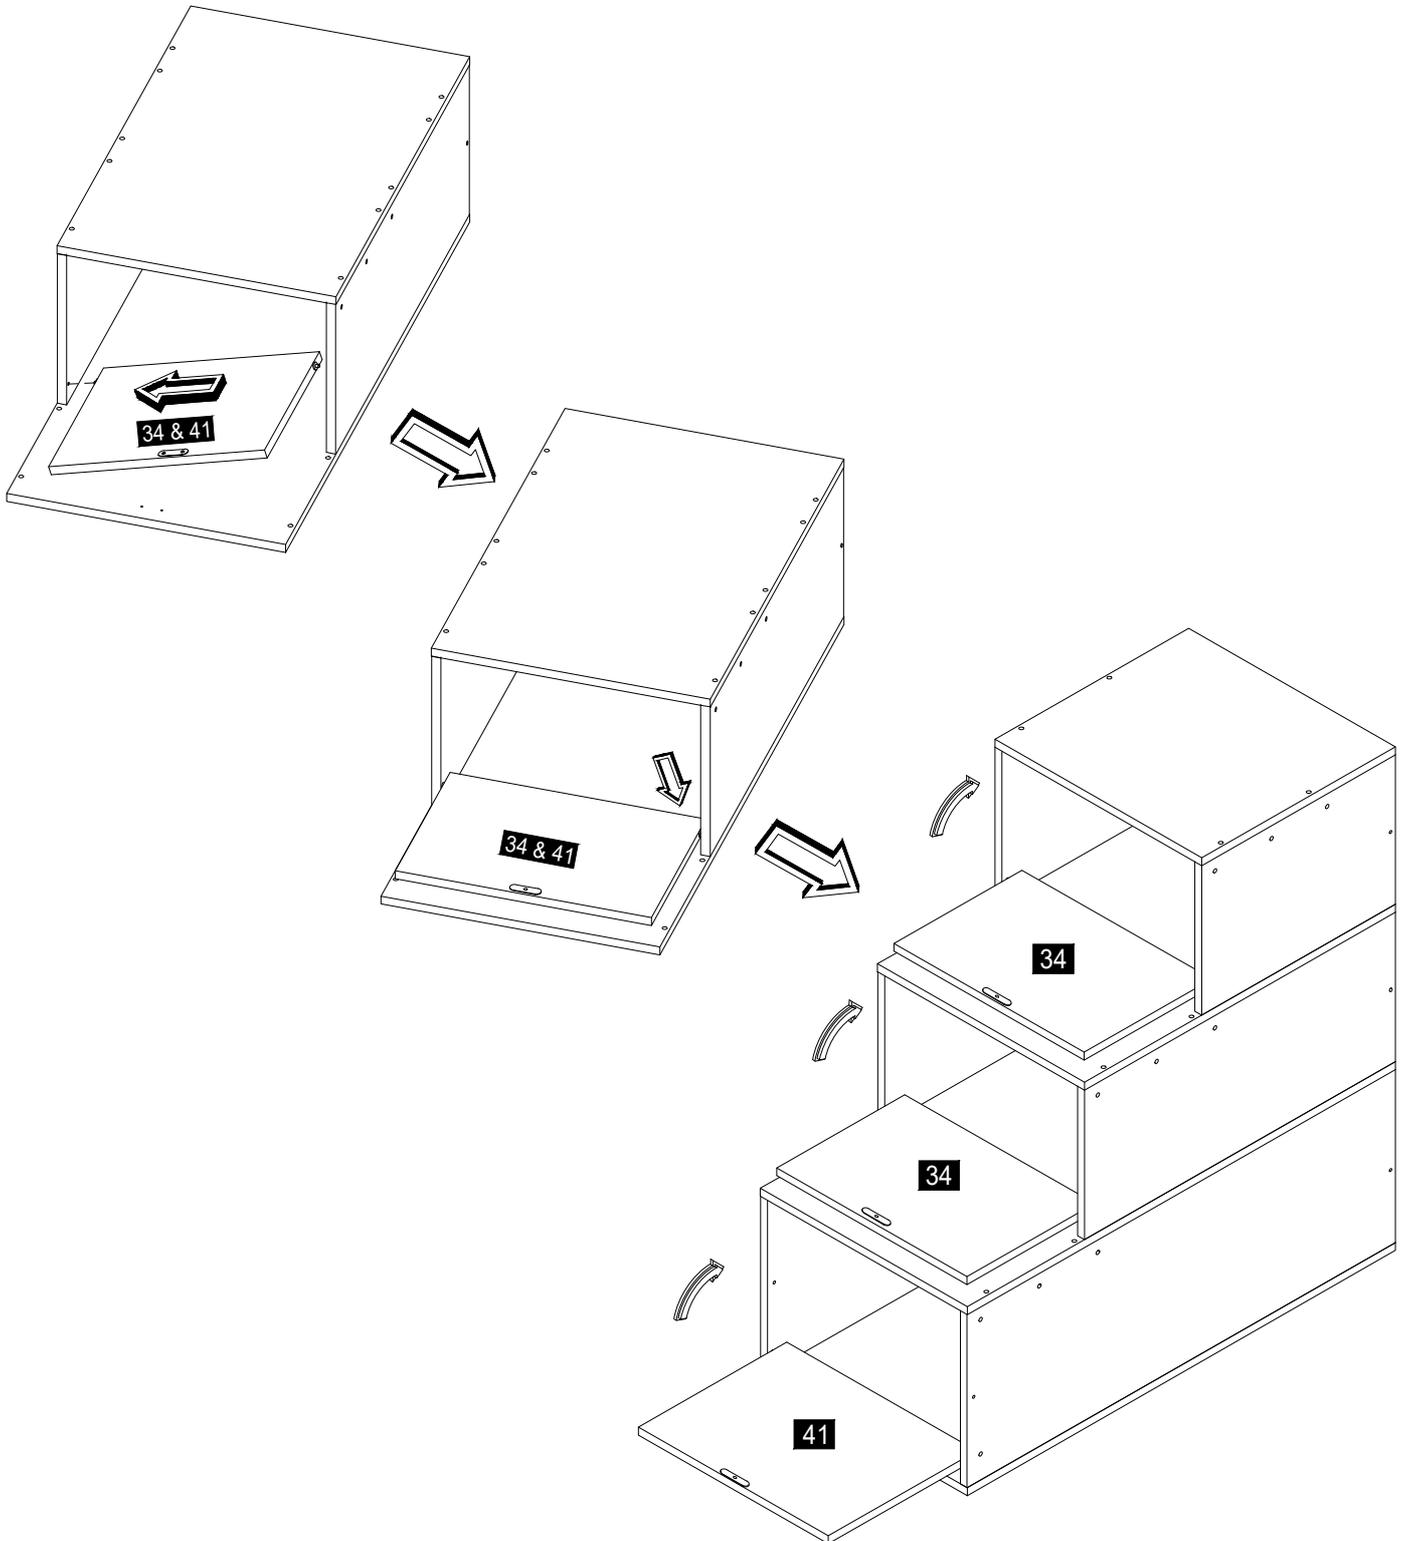



# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 25

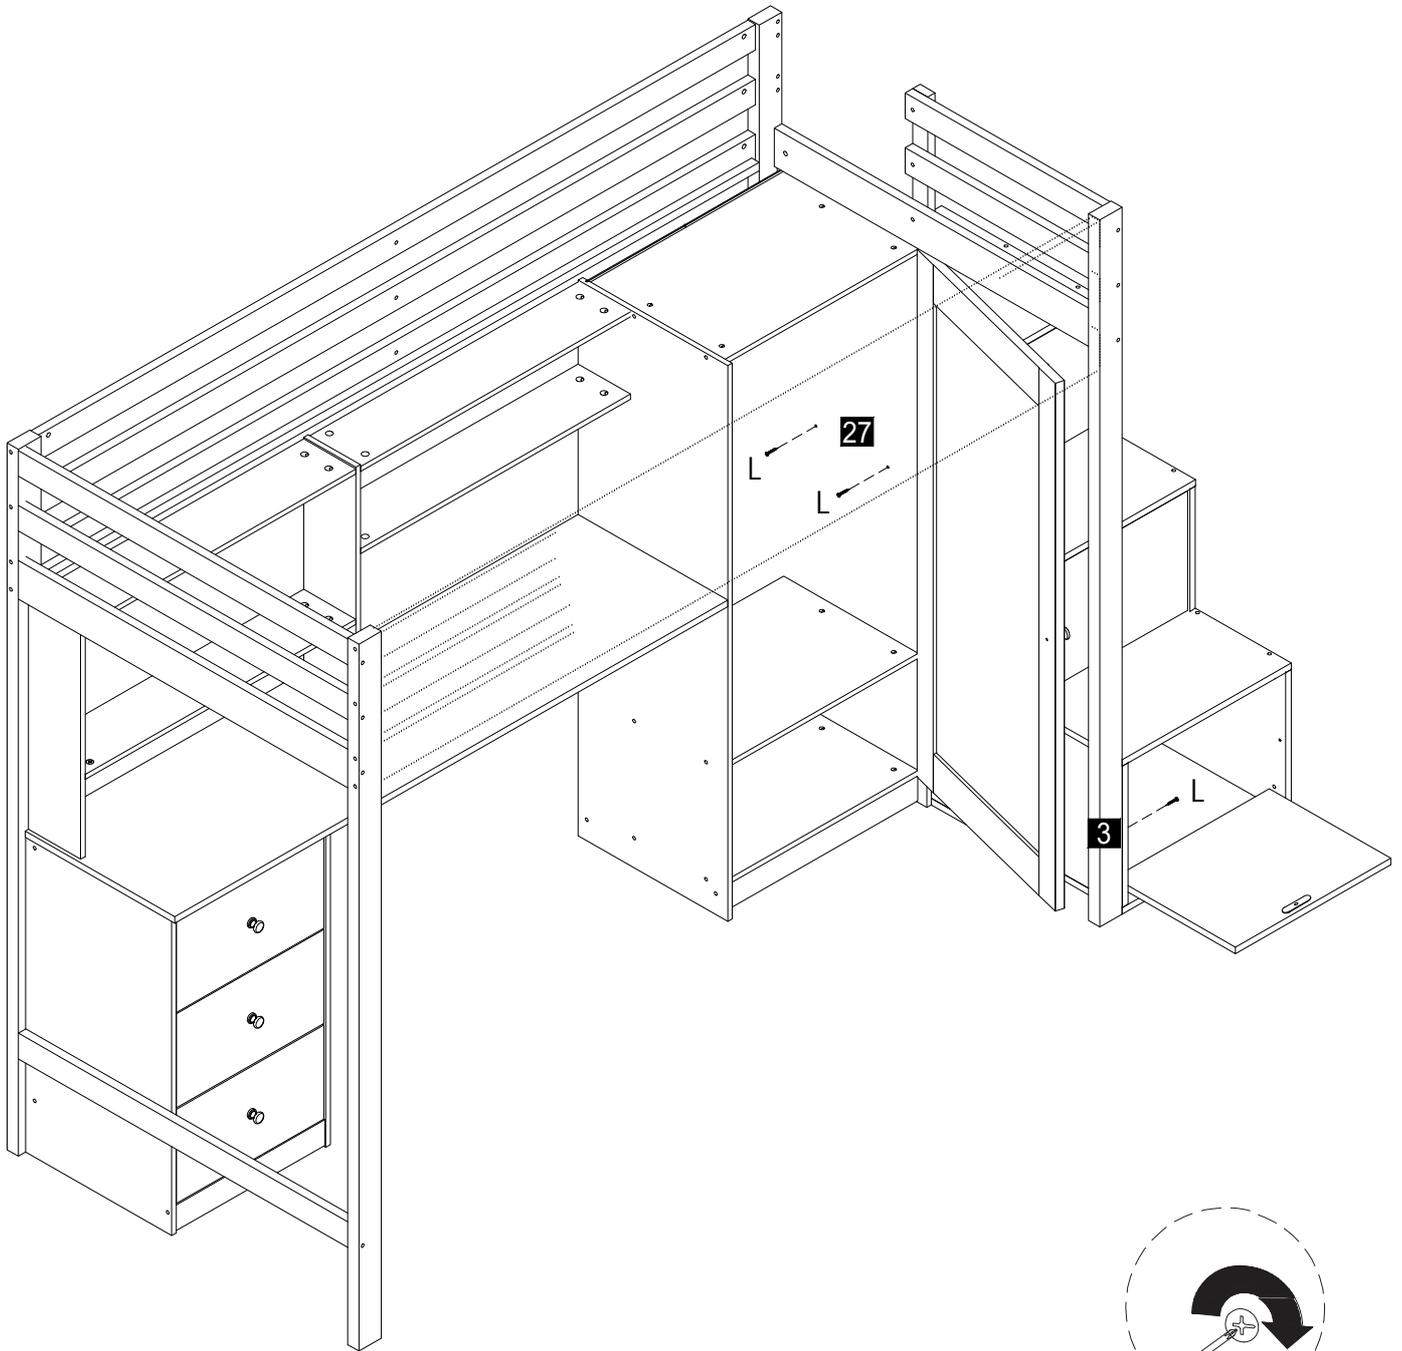


W

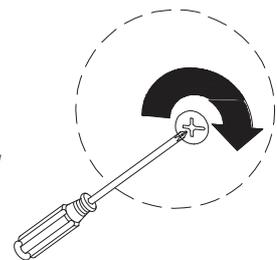


L		4*30	3
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN



## Schritt 26

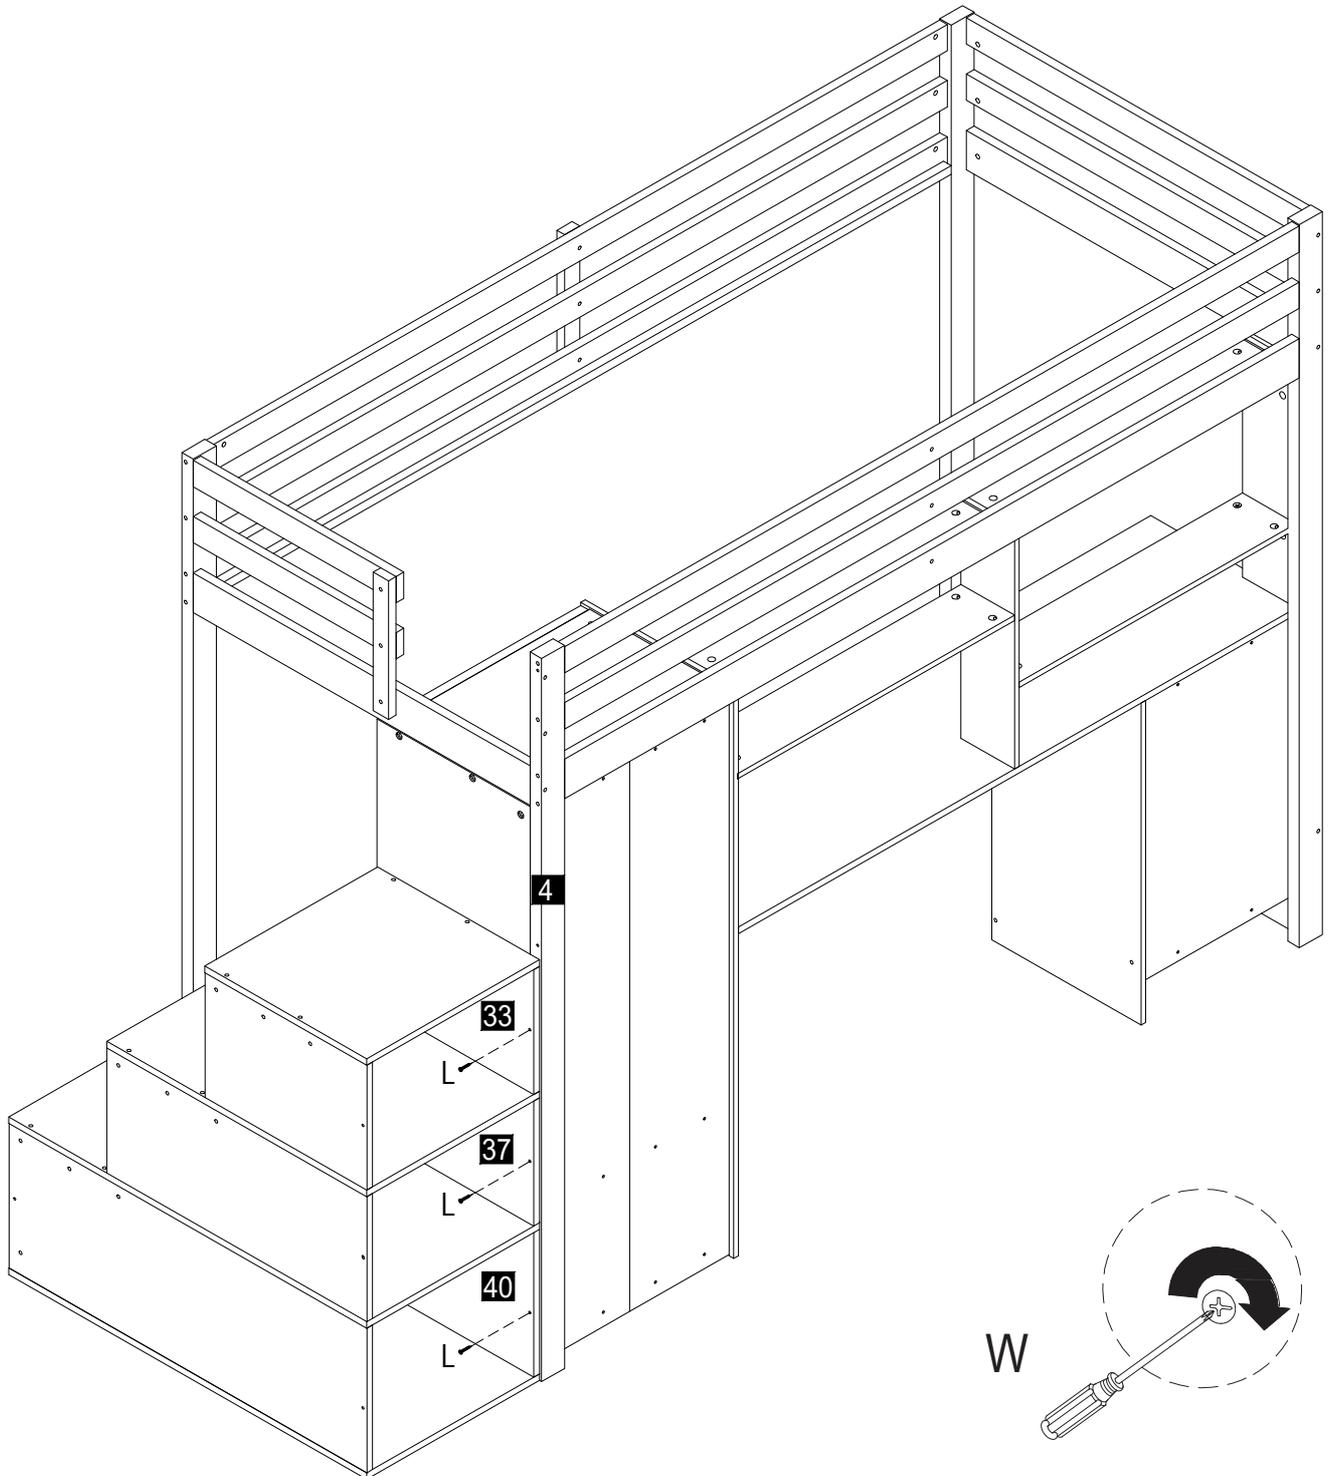

L		4*30	3
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN






## Schritt 27

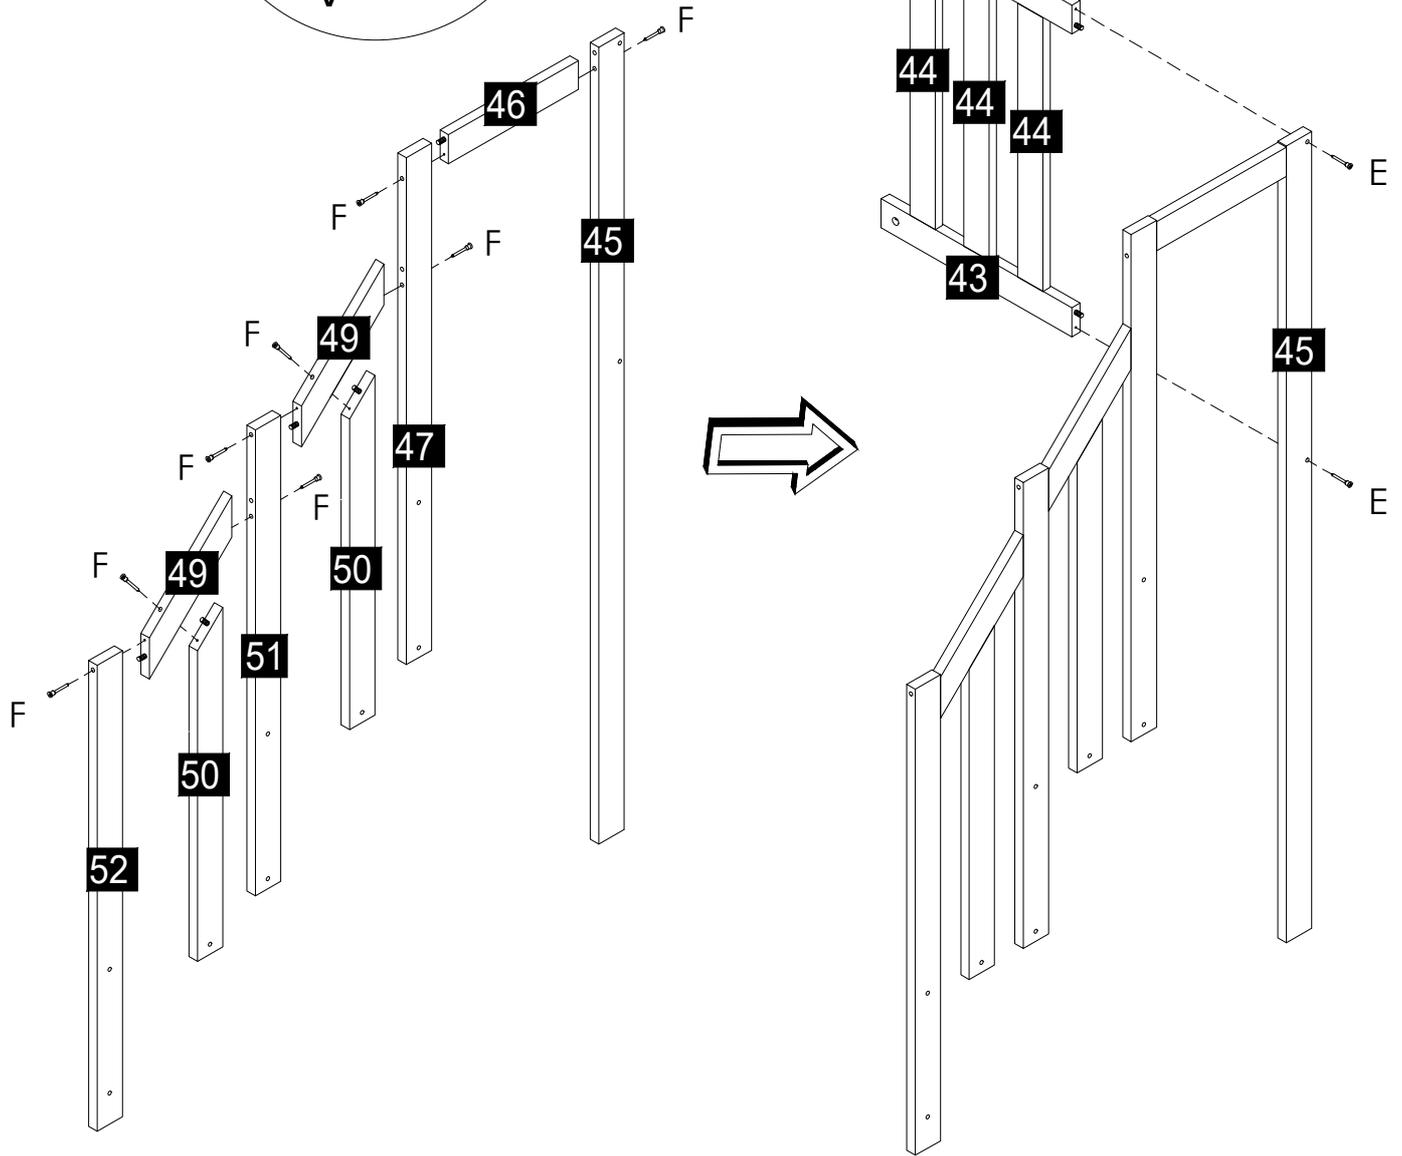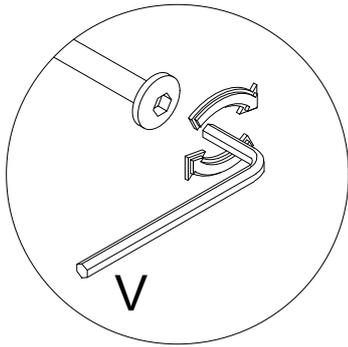


F		Φ7*90	8
E		Φ7*50	2
V		4 mm	1

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 28

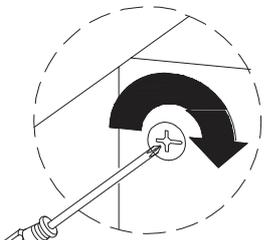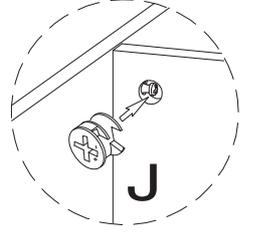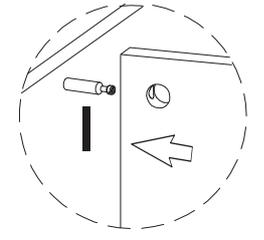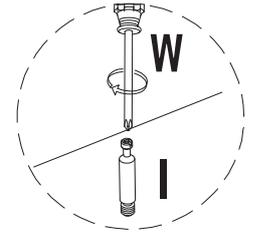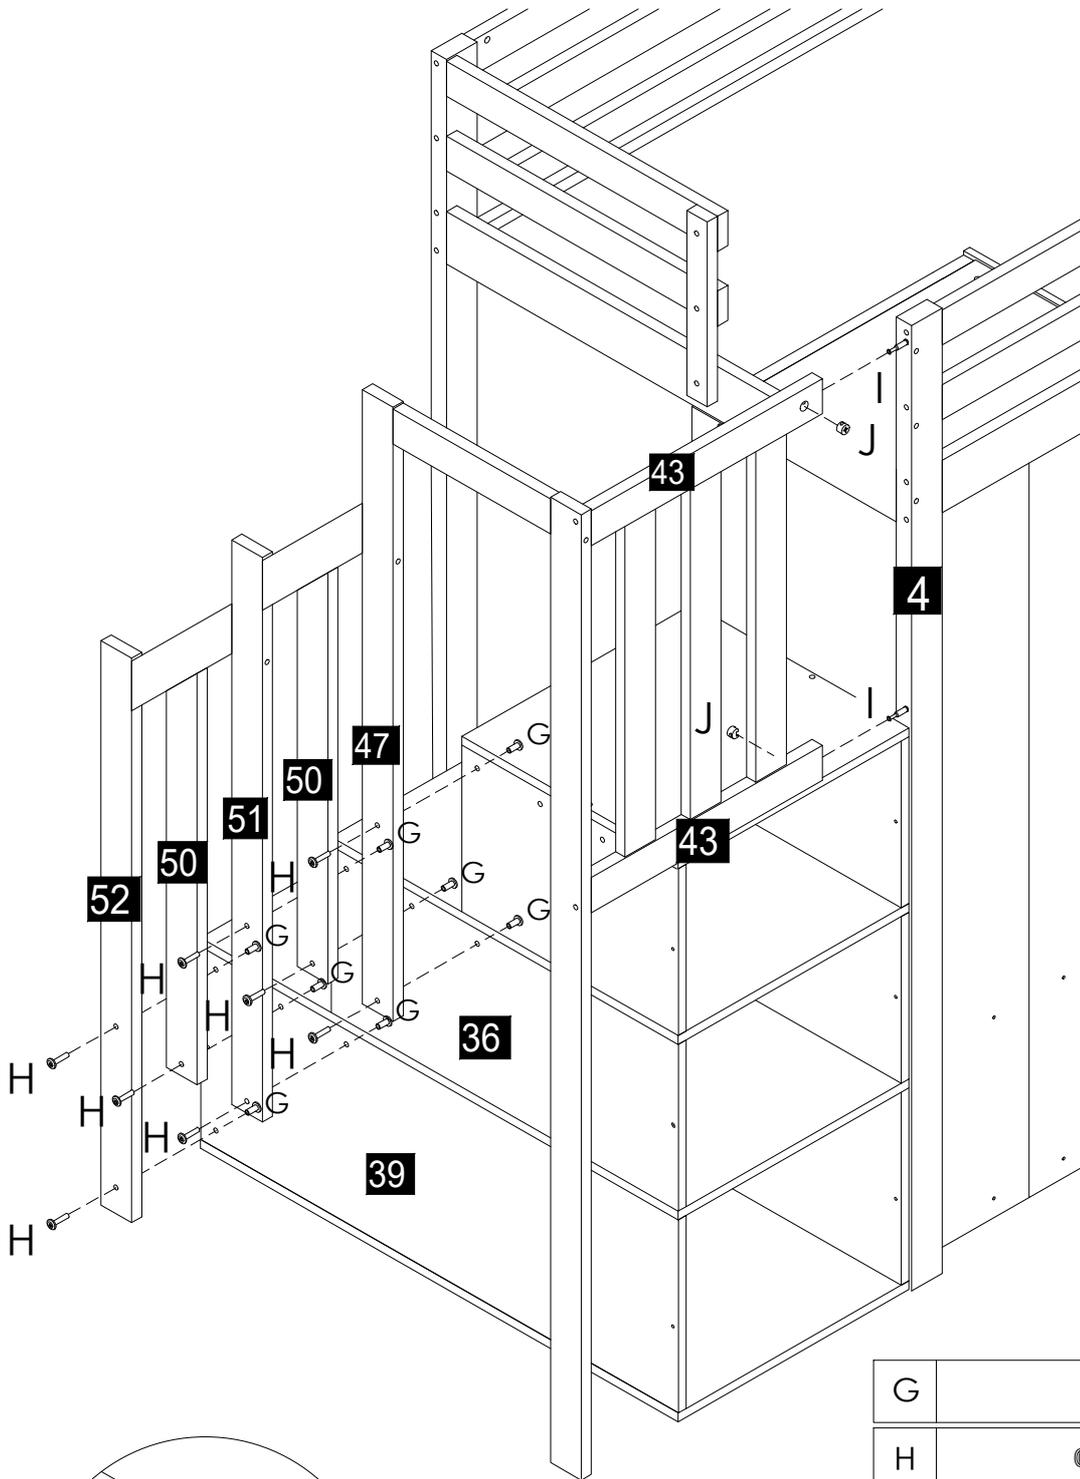

W


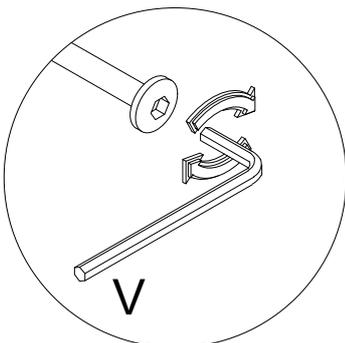


V

G		M6*20	8
H		M6*25	8
I			2
J		1510	2
V		4 mm	1
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN


## Schritt 29

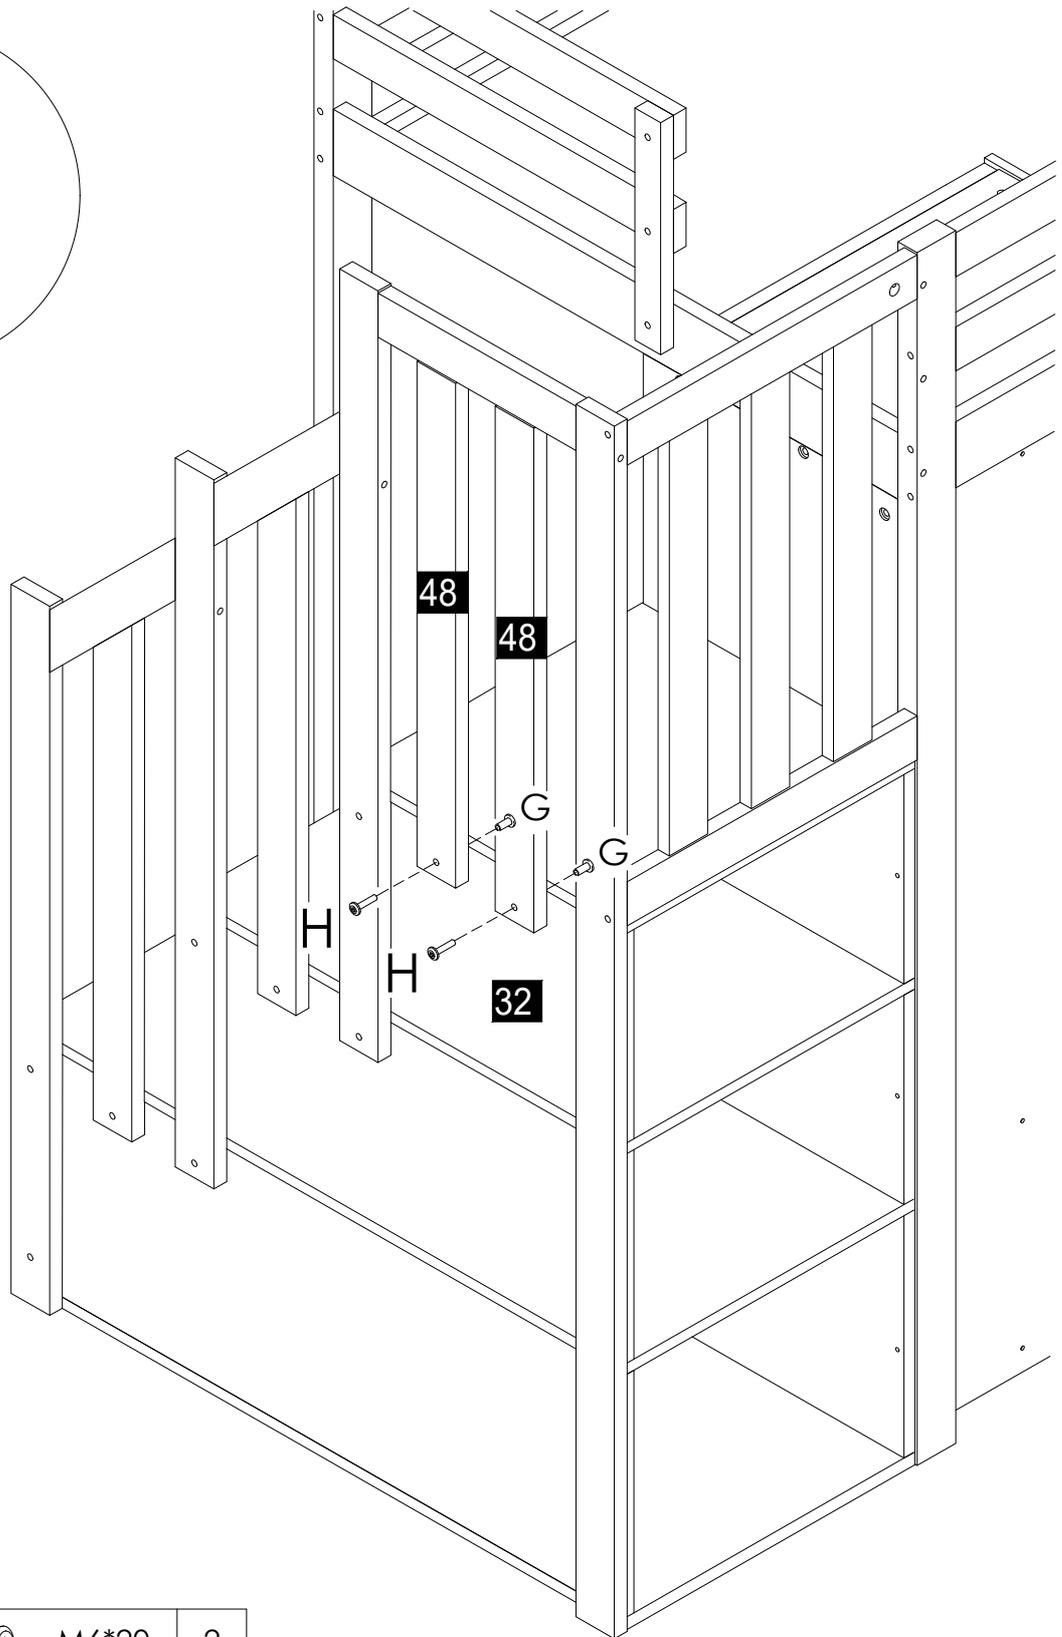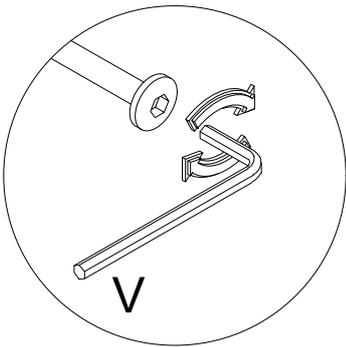



G		M6*20	2
H		M6*25	2
V		4 mm	1

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 30

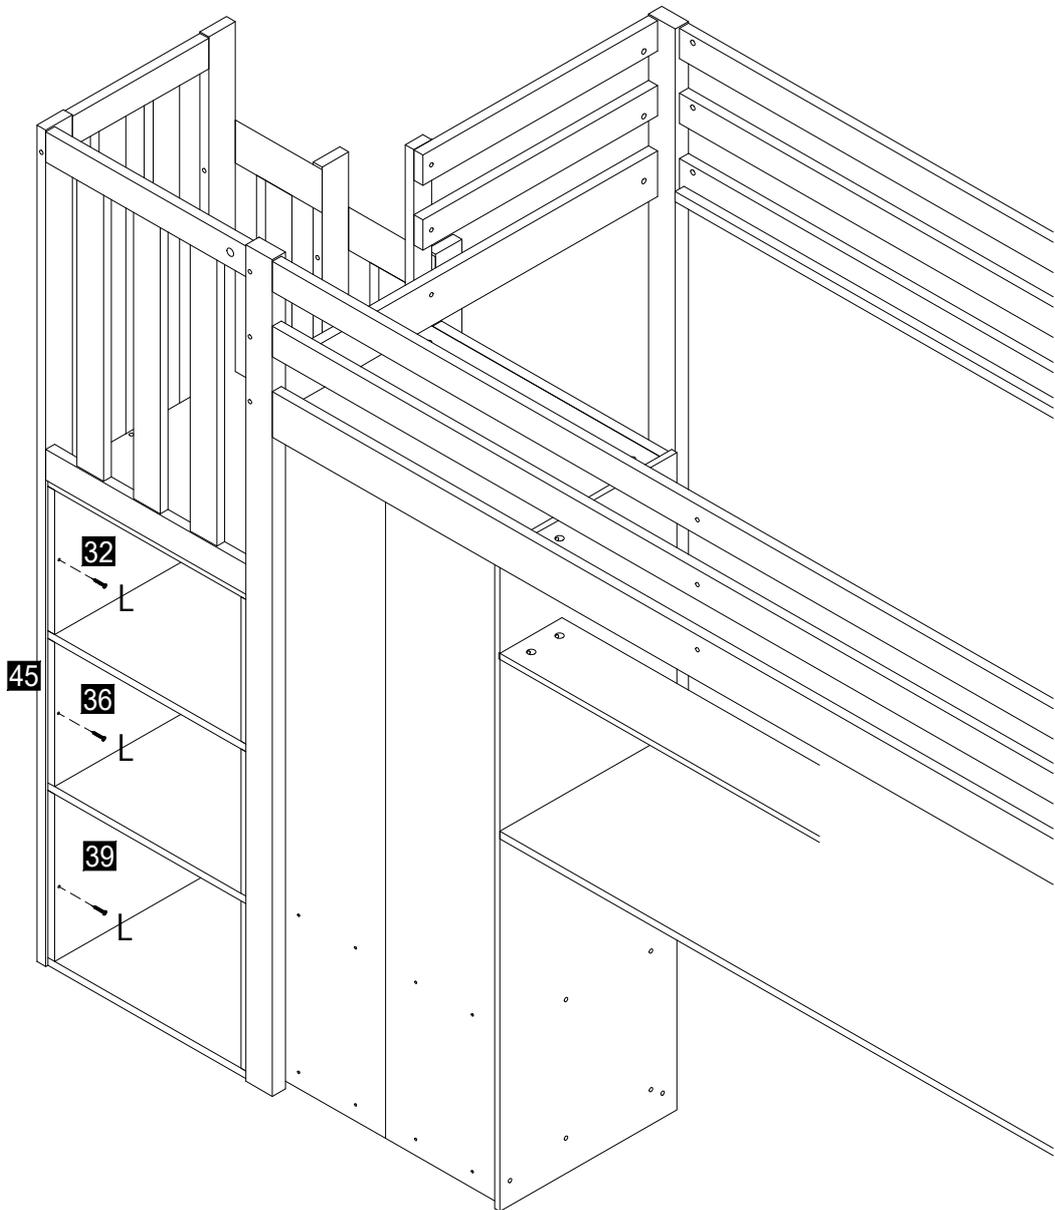


L		4*30	3
W			1

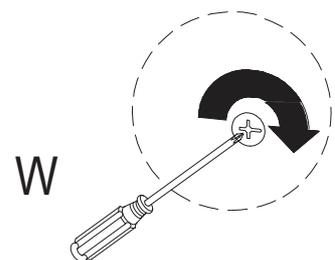


# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 31

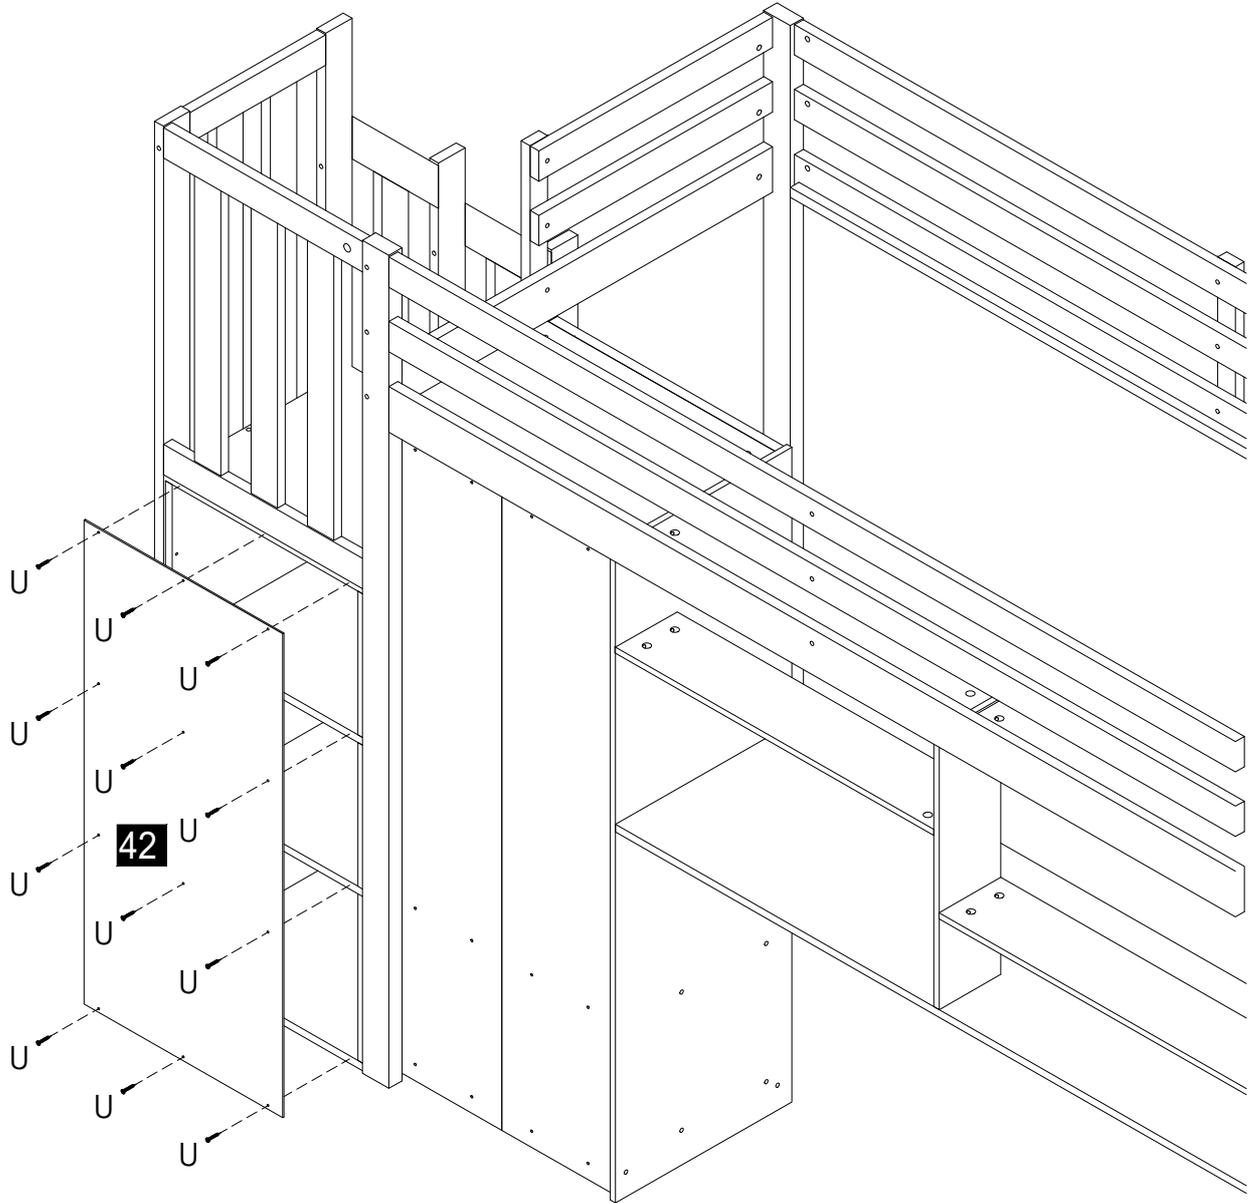




U		3.5*14	12
W			1

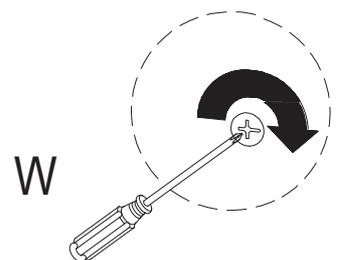

# MONTAGEANLEITUNGEN

## Schritt 32

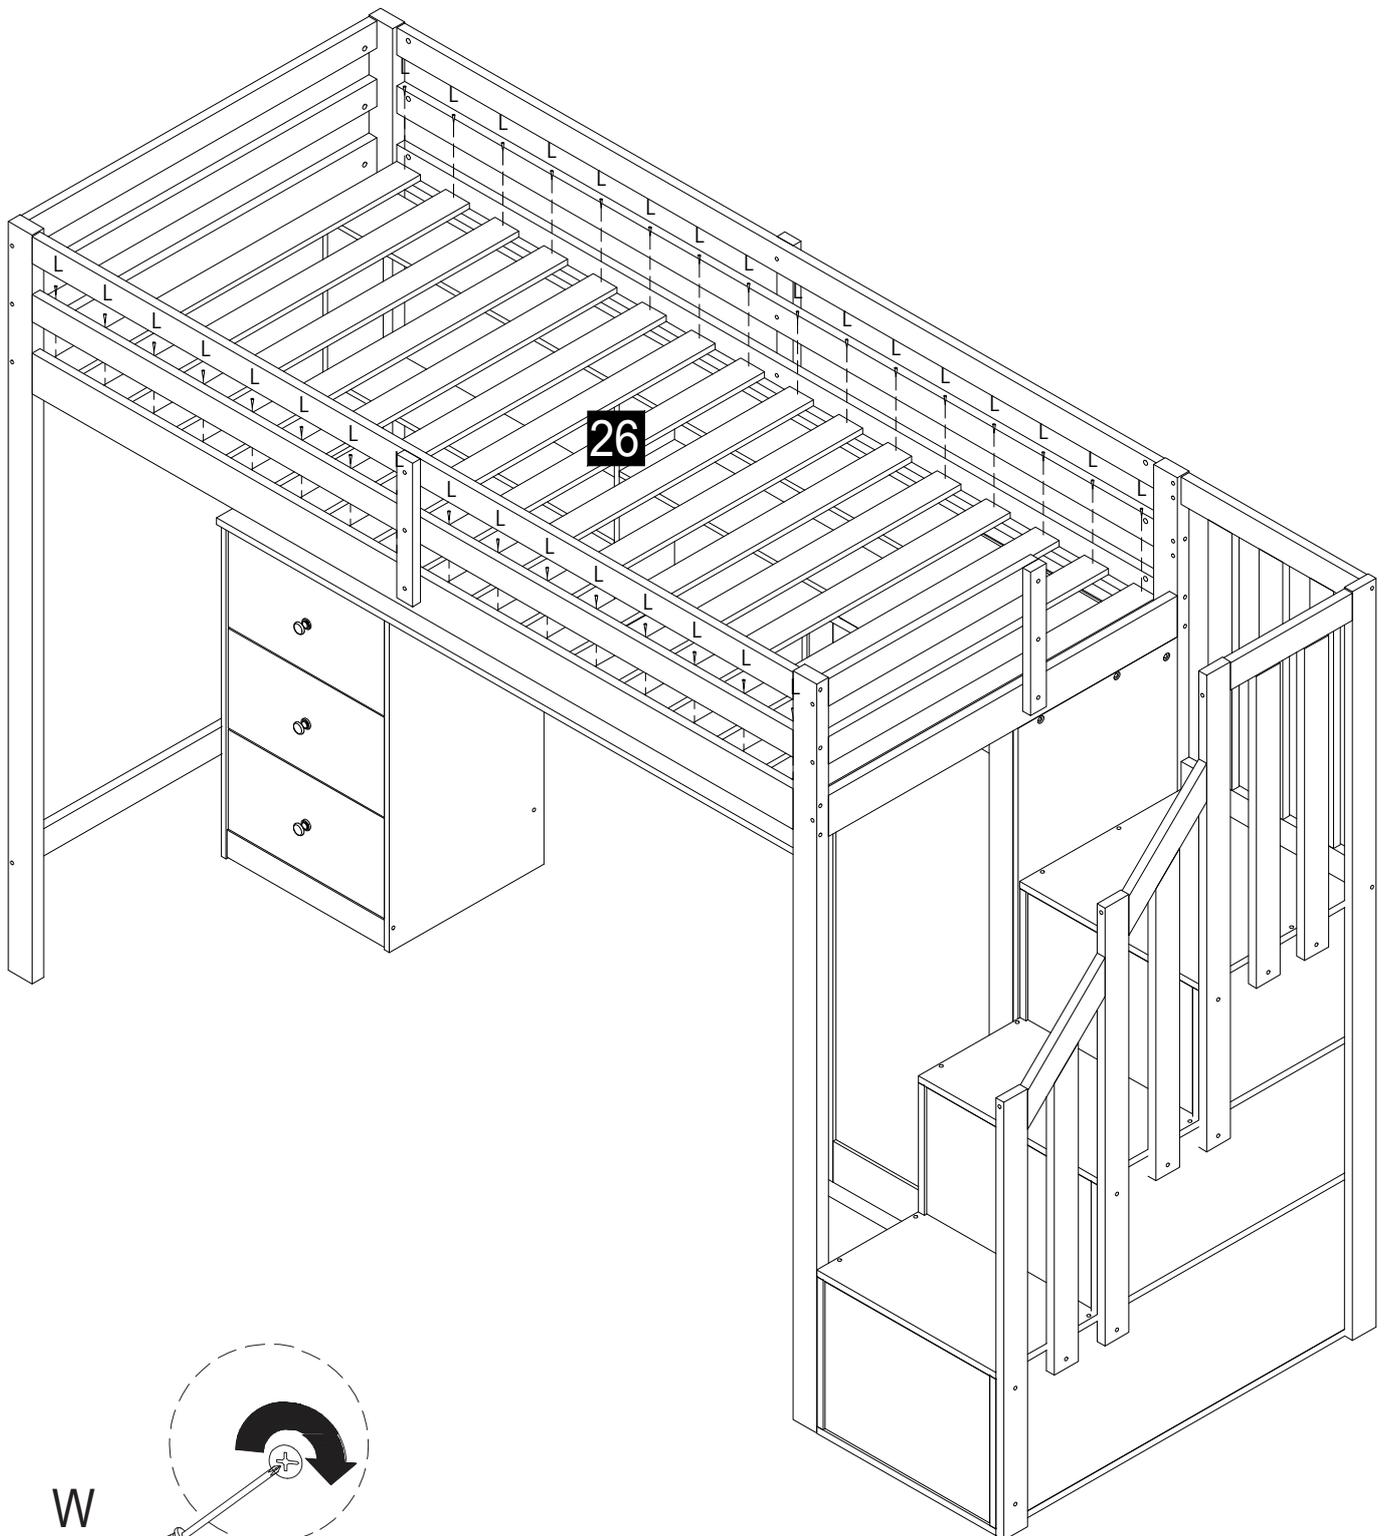

L		4*30	32
W			1

# MONTAGEANLEITUNGEN

IMPORTANT — READ CAREFULLY — RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- WARNING "The upper bed is not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls";
- WARNING "This bed is not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls";
- WARNING "Bunk beds / high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed / high bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags";
- WARNING "Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure must not exceed 75 mm or must be more than 230 mm";
- WARNING "Do not use this bunk bed / high bed if any structural part is broken or missing";
- WARNING "Always ensure the platform and the ladder / stairs are permanently attached to this bunk bed before use"