



Die Montageposition der Schalterbox ist am Unterboden des Spiegelschranks frei wählbar.
Bohren Sie an der gewünschten Montageposition wie abgebildet ein Loch für das Kabel in die Rückwand. (Durchmesser 20mm)

1

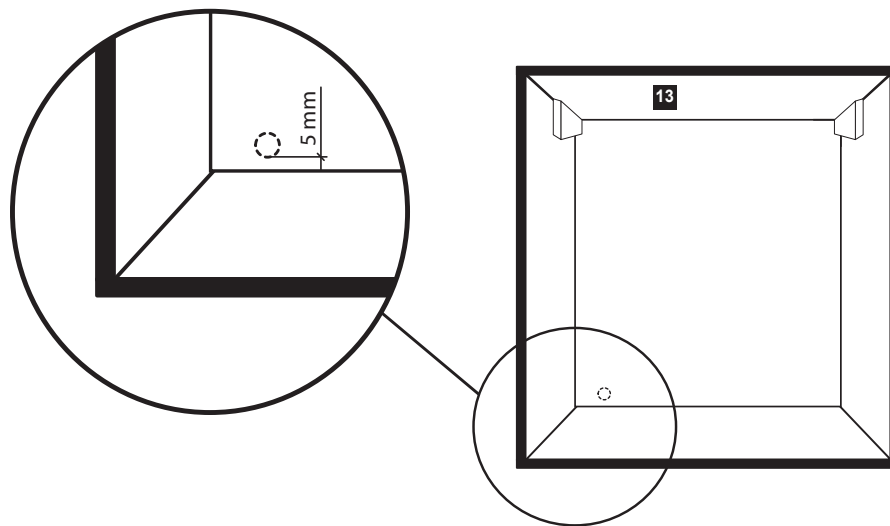

2

1. Führen Sie die Kabel durch die Bohrung in der Rückwand.
2. Montieren Sie die geöffnete Schalterbox wie abgebildet mit der Hinterkante bündig an der Rückwand.
3. Schieben Sie die Frontabdeckung der Schalterbox nach hinten bis diese "einrastet".

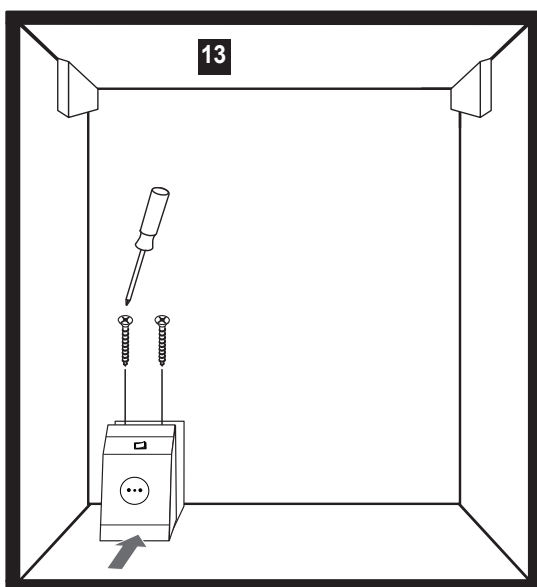

Hilfe !
Um die Schalterbox wieder zu öffnen führen Sie z.B. eine Büroklammer in die abgebildeten Löcher ein und üben leichten Druck aus.