


BAUANLEITUNG


Artikelnummer: WF307342AAG
WF307343AAG

Polsterbett:140*200CM

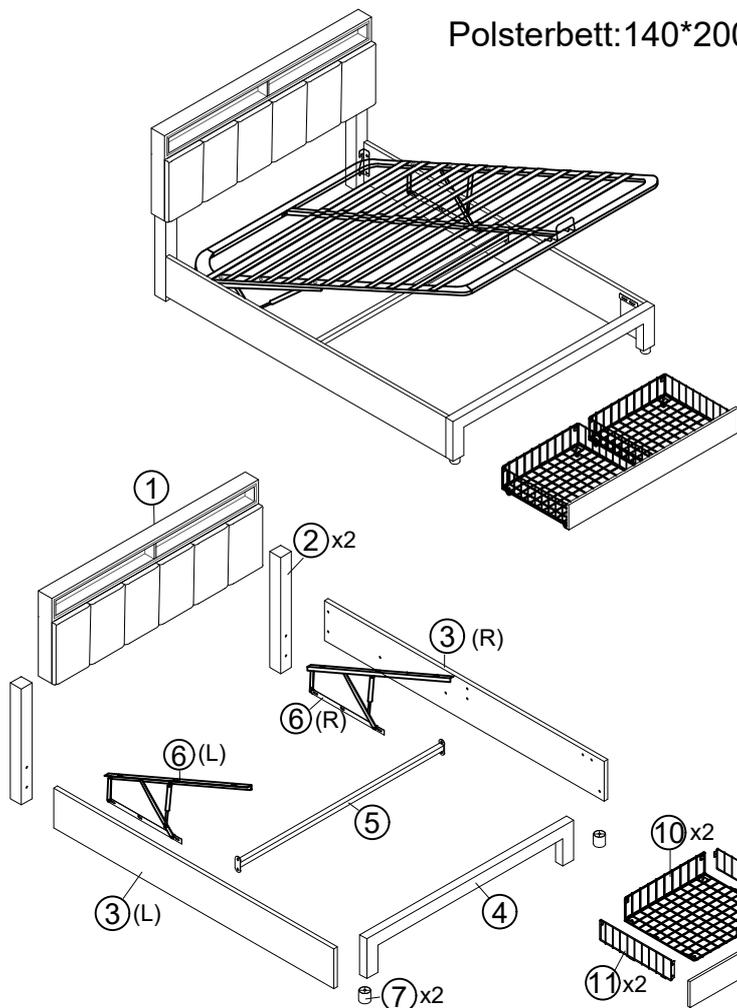

TIPPS



1. Dieses Set kommt in zwei Boxen. Wenn Sie keine Vollständige 2-Boxen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
2. Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie Montage. Diese Anweisungen enthalten wichtige Informationen, die eine korrekte Montage gewährleisten könnten. Wir haben an der Bereitstellung hoher Qualität gearbeitet Produkte für Sie. Im seltenen Fall dass Ihr Produkt defekt ist, Teile fehlen oder Es gibt einige Probleme, bitte zögern Sie nicht Kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um Teile einzureichen Anforderungen, Montagevorschlag oder Garantie Ansprüche, und wir geben die beste Lösung so schnell wie möglich wie möglich. Bei Bedarf benötigen wir von Ihnen einige deutlichere Bilder der Ausgabe.
3. Insert die Schrauben in Löcher und ziehen Sie die Schrauben, aber nicht zu fest, 70%~80% ist ok, schließlich Alle Schrauben anziehen. Wenn einige Probleme aufgetreten sind dass einige Schrauben nicht auf das Loch zielen können oder Einige Teile sind schwierig zu installieren, bitte justieren die Dichtheit der Schrauben.
4. 2 Personen werden empfohlen, zu beenden.

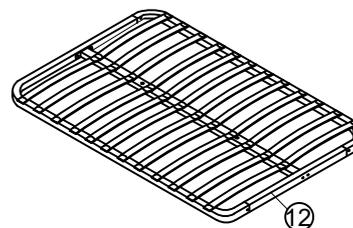








Teilleiste			Hardwareliste		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfbrett	1	A	Inbusschlüssel(M5)	1
2	Stützplatte des Kopfbretts	2	B	Schrauben(M8x45mm)	18
3	Seitenplatte	2	C	Scharnier	2
4	Brett am Ende des Bettes	1	D	Schrauben (M8x18mm)	32
5	Stützstange	1	E	Klein Anschlußscheib	2
6	Gaslift	2	F	Anschlußscheibe	2
7	Stützbeine des Bettes	2	G	Nägels (M4x50mm)	2
8	Extern schubladebrett	1	H	Anschlußscheibe	1
9	Schubladebrett	2	I	Mutter	4
10	Schubladebrett	2	J	Schraubenschlüssel	1
11	Schubladebrett	2	K	Mutter	14
12	Lattenrost	1	L	Kappe der mittleren Lamellen	12
			M	Endlattenkappe	24
			N	Haltefedre	1
			O	Rad	8
			P	Nägels	8
			Q	Schrauben (M6x15mm)	14
			R	Mutter(M6)	4
			S	Inbusschlüssel(M4)	1
			T	LED-Adapte	1
			U	Farbregle	1

Teileliste

Hardwareliste+WF307342AAG
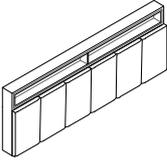
<p>1</p>  <p>Kopfbrett -1Stück</p>	<p>2</p>  <p>Stützplatte des Kopfbretts -2Stück</p>	<p>7</p>  <p>Stützbeine des Bettes -2Stück</p>
<p>8</p>  <p>Extern schubladebrett -1Stück</p>	<p>10</p>  <p>Schubladebrett -2Stück</p>	


WF307343AAG
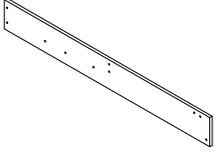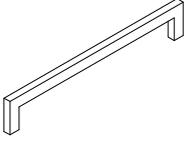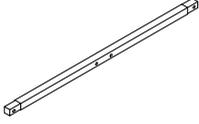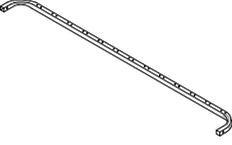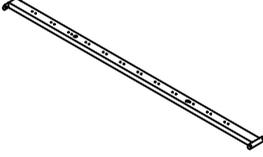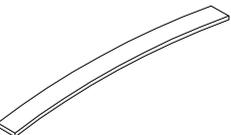
<p>3</p>  <p>Seitenplatte -2Stück</p>	<p>4</p>  <p>Brett am Ende des Bettes -1Stück</p>	<p>5</p>  <p>Stützstange -1Stück</p>
<p>6</p>  <p>Gaslift -2Stück</p>	<p>9</p>  <p>Schubladebrett -2Stück</p>	<p>11</p>  <p>Schubladebrett -2Stück</p>
<p>12.1</p>  <p>Metallrahmen Querstange-2Stück</p>	<p>12.2</p>  <p>Metallrahmen Seitenstange-2Stück</p>	<p>12.3</p>  <p>Metallrahmen mittlere Bar-1Stück</p>
<p>12.4</p>  <p>Latte-24Stück</p>		

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.


Schritt 1x2

Befestigen Sie die Stützplatte des Kopfbretts ② mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A am Kopfbrett ①. Sie können die Löcher a und c, b und d oder c und e wählen. Für eine einfache Installation öffnen Sie bitte zuerst die Kopfteilabdeckung

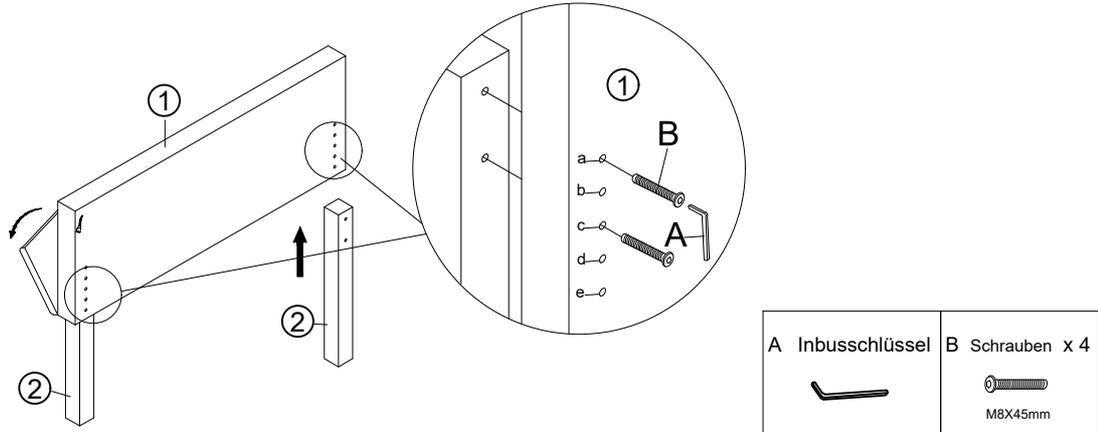


Schritt 2x2

Befestigen Sie die Seitenplatte ③ an den Stützplatte des Kopfbretts ② mit den Schrauben D und den Scharnier C unter Verwendung des Inbusschlüssels A

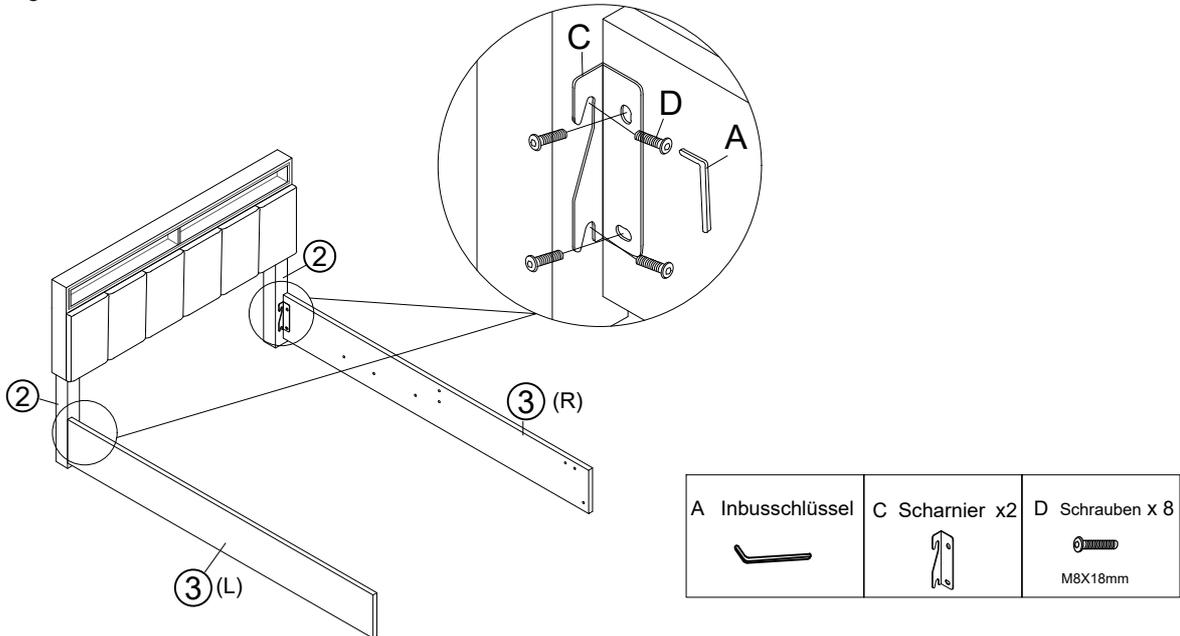


Schritt 3x2

Befestigen Sie die Stützbeine des Bettes ⑦ am Brett am Ende des Bettes ④ mit Nägel G, indem Sie eine elektrische Bohrmaschine oder einen Schraubenzieher verwenden

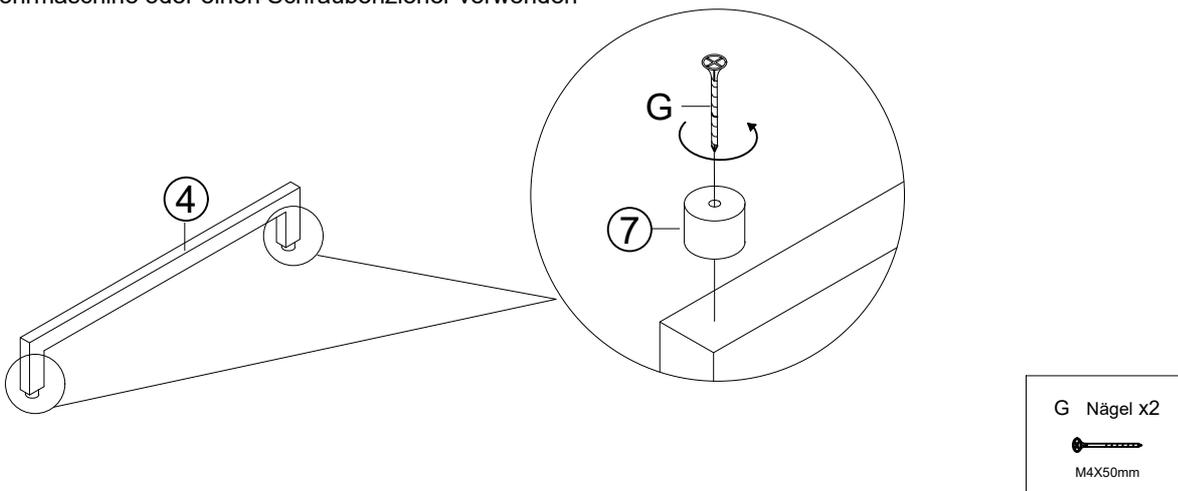

Schritt 4


Befestigen Sie die Seitenplatte ③ mit der Anschlußscheibe, dem kleinen Klein Anschlußscheib E und der Schrauben D am Brett am Ende des Bettes ④, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden

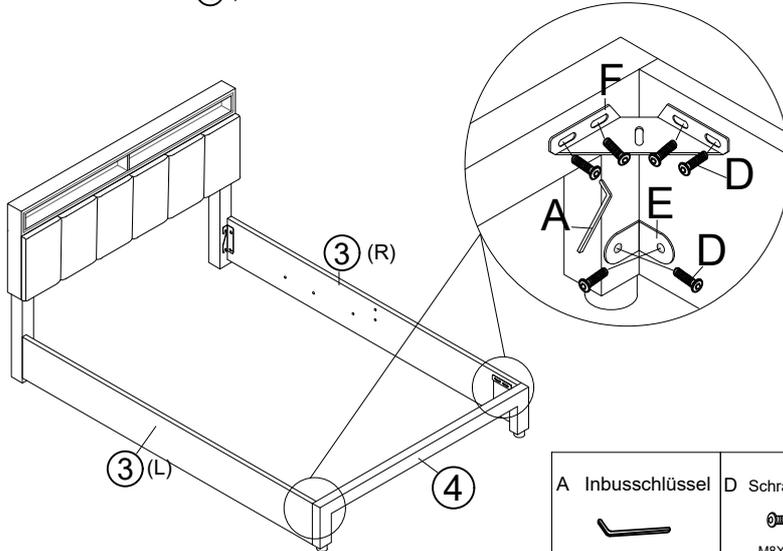

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 12 M8X18mm	E Klein Anschlußscheib x 2	F Anschlußscheibe x 2

Schritt 5


Befestigen Sie den Anschlußscheibe H mit der Schrauben D und dem Inbusschlüssel A am Brett am Ende des Bettes ④

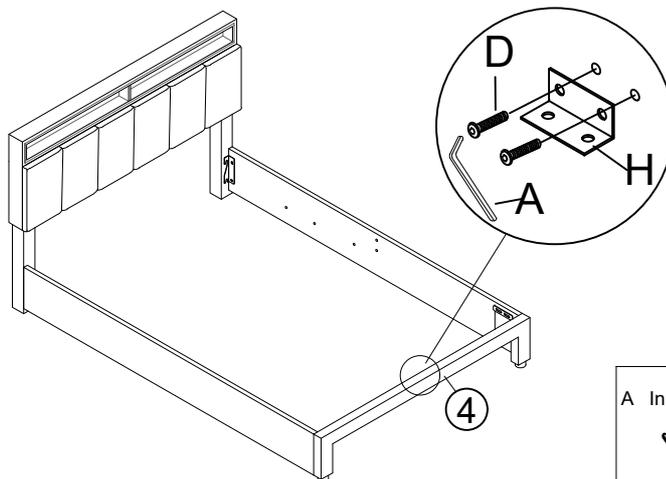

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 2 M8X18mm	H Anschlußscheibe x 1

Schritt 6

Befestigen Sie die Gasdruckfedern ⑥ an den Seitenplatte ③ mit den Schrauben D, indem Sie den Inbusschlüssel A oder eine elektrische Bohrmaschine verwenden. Befestigen Sie die Gasstange mit den Mutter I an den Gasdruckfedern ⑥

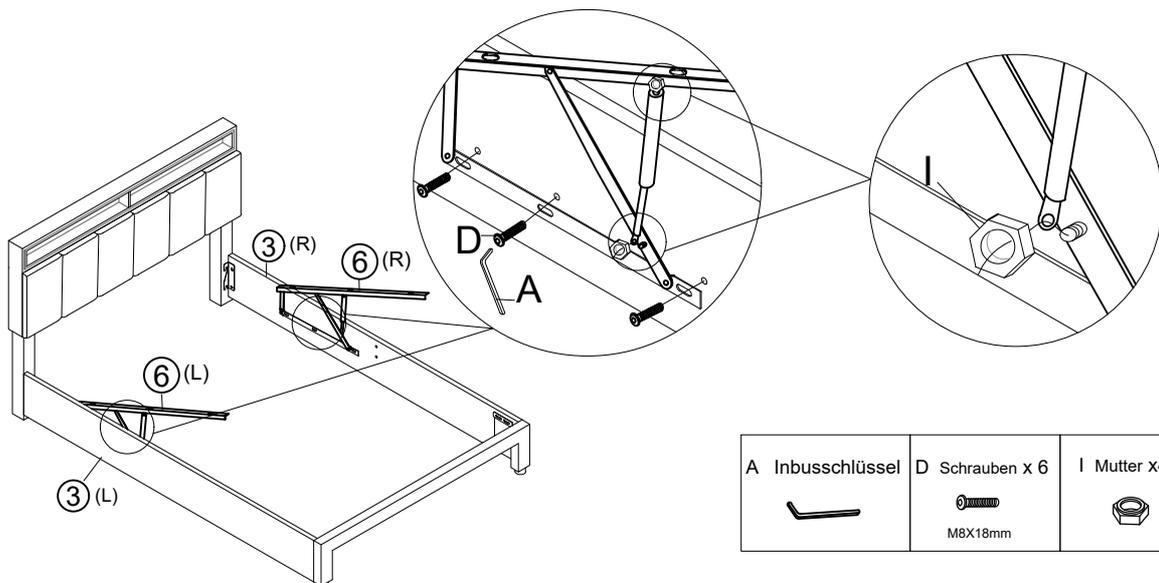


A Inbusschlüssel	D Schrauben x 6 M8X18mm	I Mutter x 4

Achtung:

Das Loch in der Gasliste ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen links und rechts ungefähr gleich sind. Wenn Sie den Gaslift versehentlich auf einer Seite nach vorne und auf der anderen nach hinten installieren, was sich auf Ihre Nutzung auswirkt, können Sie es aufschreiben und neu installieren.

Schritt 7


Befestigen Sie die Stützstange ⑤ mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A an den Seitenplatte ③

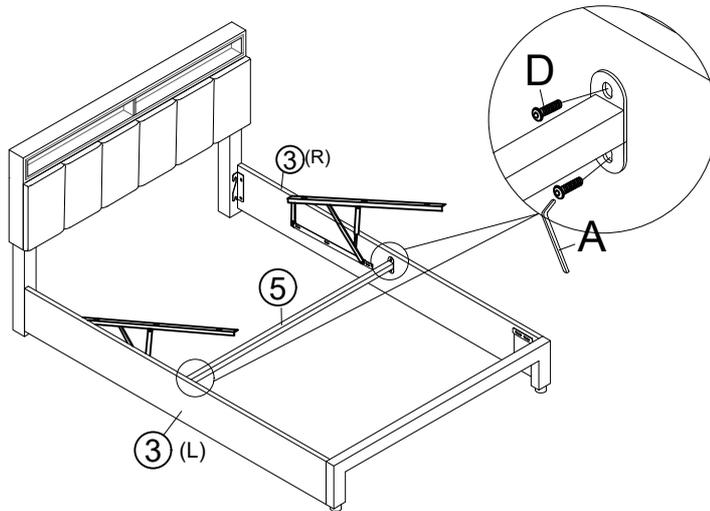

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 4 M8X18mm
	

Schritt 8


Montieren Sie den Lamellenrahmen mit den Schrauben B und Mutter K unter Verwendung des Schraubenschlüssels J und des Inbusschlüssels A

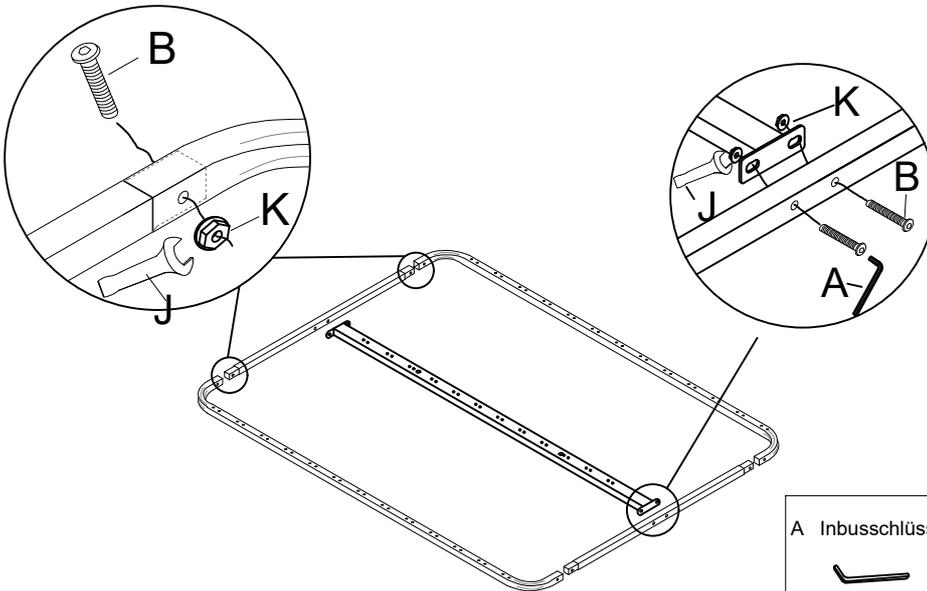

A Inbusschlüssel	B Schrauben x 8 M8X45mm	K Mutter x 8	J Schraubenschlüssel x1
			

Schritt 9


Montieren Sie die Lamellen in den zusammengebauten Lamellenrahmen mit Kappe der mittleren Lamellen L und Endlamellenkappe M

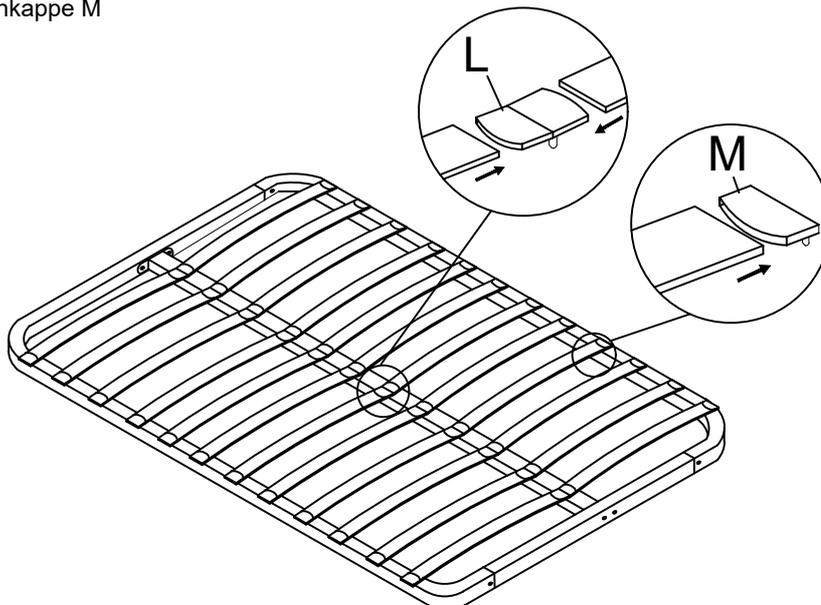

L Kappe der mittleren Lamellen x12	M Endlamellenkappe x24
	


Schritt 10

Befestigen Sie den Lattenrost **12** mit den Schrauben **B** und Mutter **K** an den Gasdruckfedern **6** und setzen Sie den Haltefedern **N** am Ende des Lamellenrahmens ein

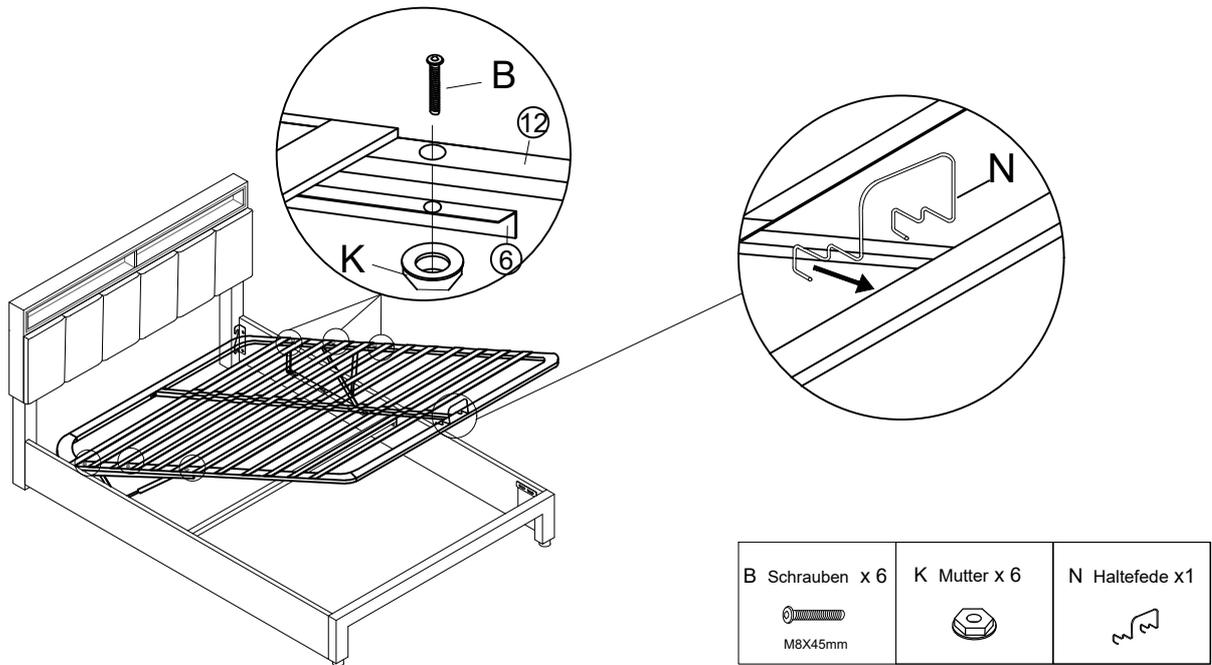


Schritt 11 x2

Falten Sie zuerst das Schubladenbrett **10**, setzen Sie dann das Schubladenbrett **9** und **11** in das Brett **10** ein und befestigen Sie es mit den Schrauben **Q** und Mutter **R** unter Verwendung des Inbusschlüssels **S**. Befestigen Sie zuletzt das Rad **O** mit den Nägeln **P** an der Schublade

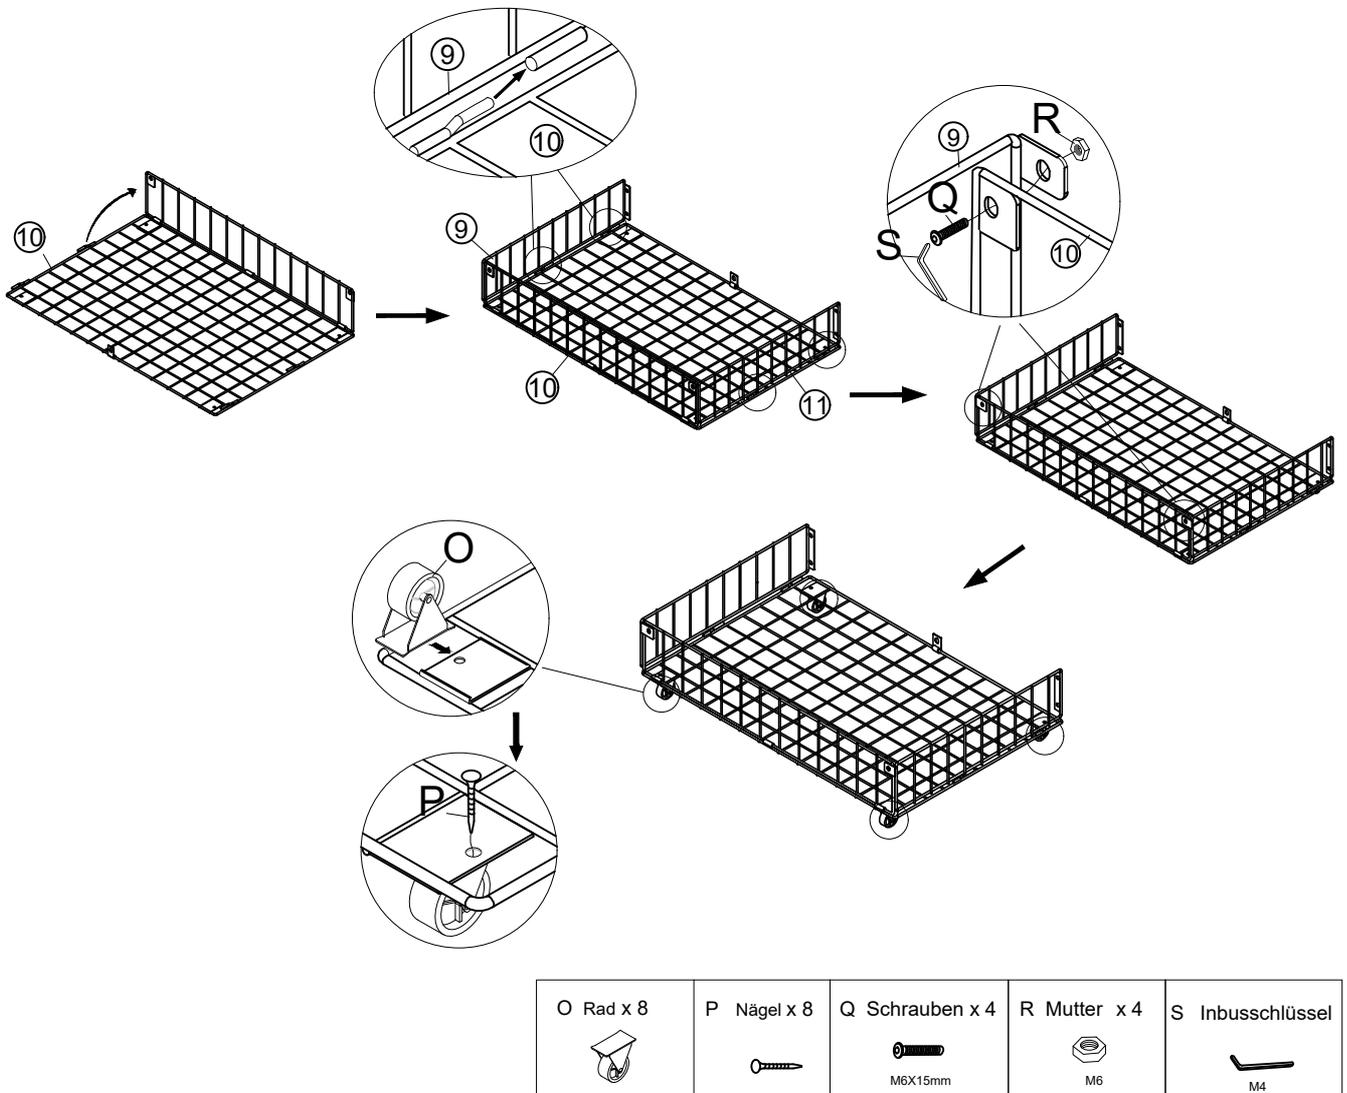

Schritt 12


Befestigen Sie die Extern schubladebrett (8) mit den Schrauben Q und dem Inbusschlüssel s an den Schubladen

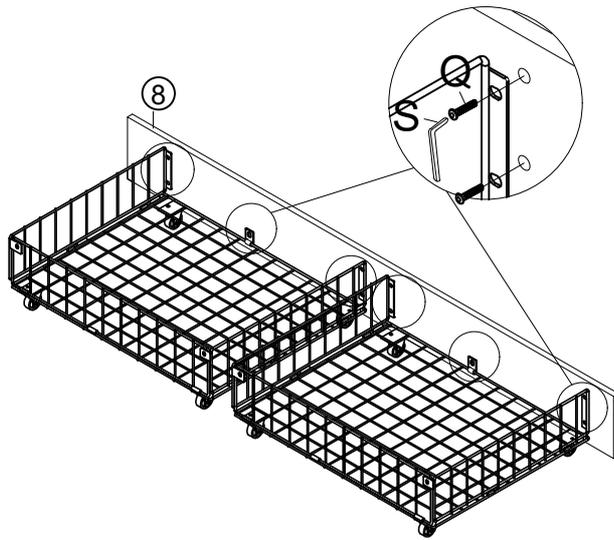


Q Schrauben x 10 M6X15mm	S Inbusschlüssel M4
-----------------------------	------------------------

Schritt 13

Bringen Sie den Farbregler U an der Lichtlinie an. Bitte beachten Sie, dass → ← . Befestigen Sie den LED-Adapter T am Farbregler U und schließen Sie abschließend die Stromversorgung an. Schieben Sie die Schubladen in das Bett, dann ist der Zusammenbau abgeschlossen und Sie können Ihr Bett genießen.

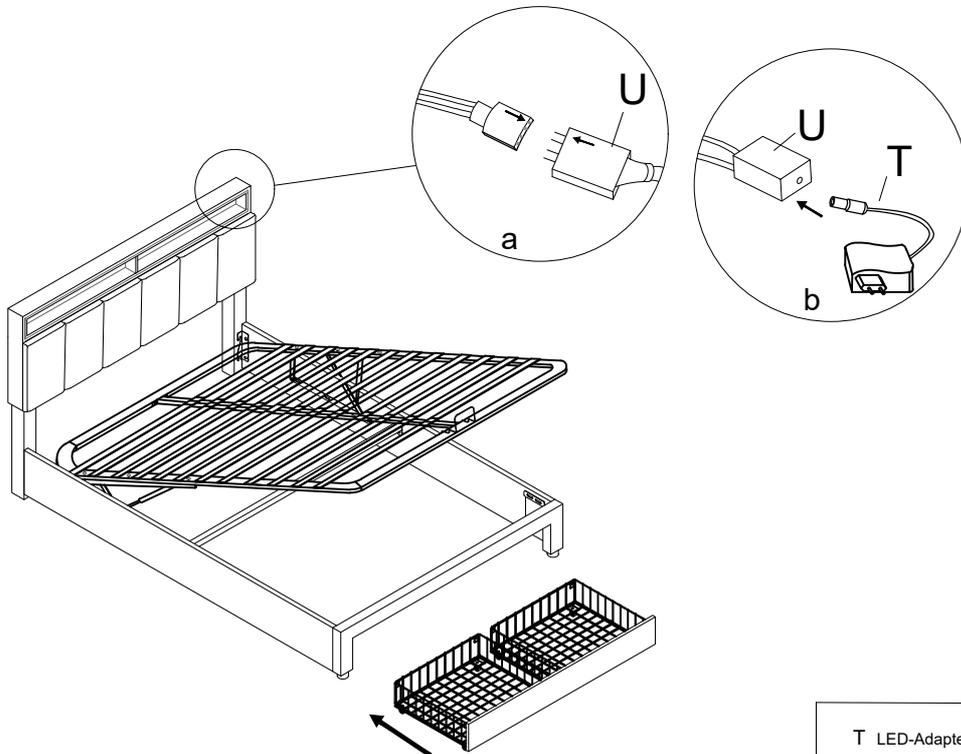

T LED-Adapte x 1	U Farbregler x1
------------------	-----------------

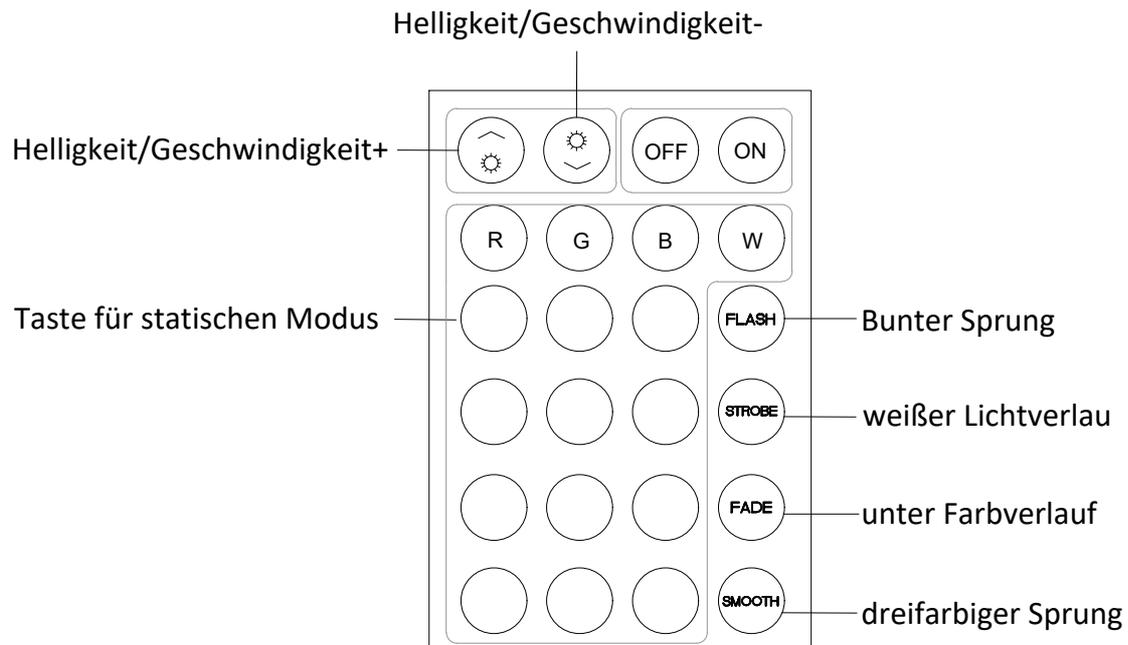

Achtung:

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine verwenden, um die Farbe des Lichts zu steuern, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und achten Sie dann darauf, die Fernbedienung auf den Farbbregler U zu richten.