


Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Aufbau der Pergola beginnen.


Scannen Sie den QR-Code, um die vollständige Anleitung zu erhalten.




Stückliste:

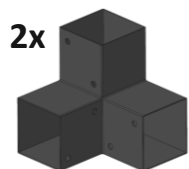

Y-Eckverbinder (A)

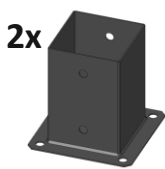

Pfostenfüße (B)

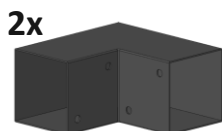


L-Eckverbinder (C)




Holzschrauben Ø8x80mm (D)



Beton-schrauben
Ø8x90mm (optional) (E)

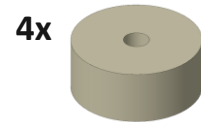

Distanz-scheiben (F)

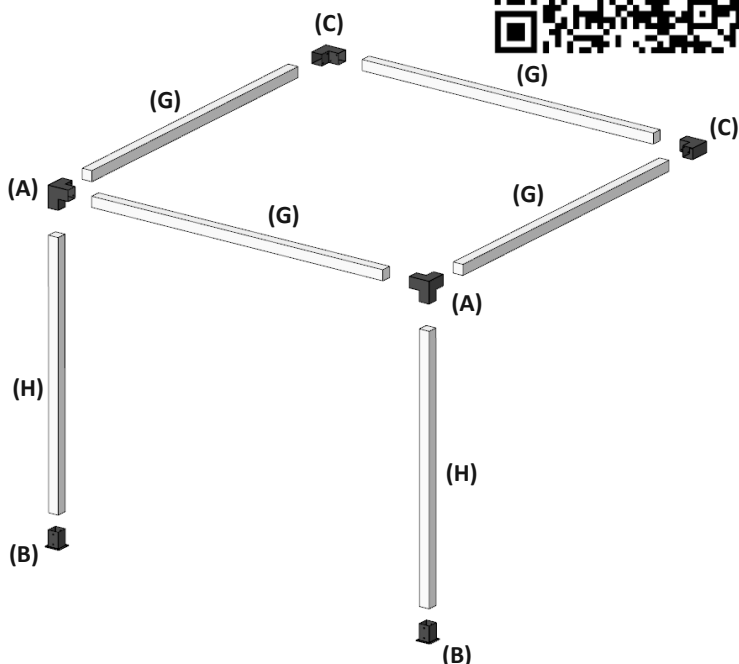


Benötigtes Holz:

- 4x Holzträger max. 3000 mm (nicht enthalten) (G)
- 2x Pfosten max. 2500 mm (nicht enthalten) (H)

ACHTUNG: Schrauben für die Wandmontage sind nicht enthalten.


Montage:

1.

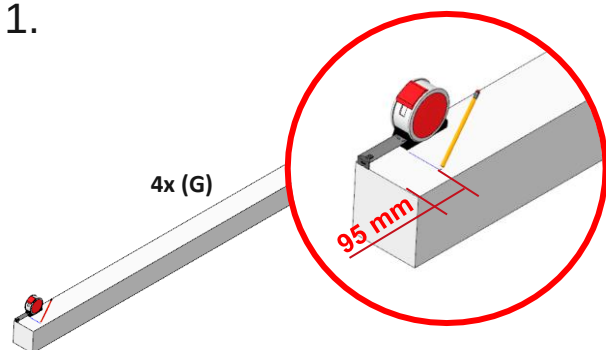


Träger auf beiden Seiten markieren.

2.




4 Bohrungen gleichmäßig und mittig durchbohren
(Bohrergröße auf Schrauben abstimmen)

3.

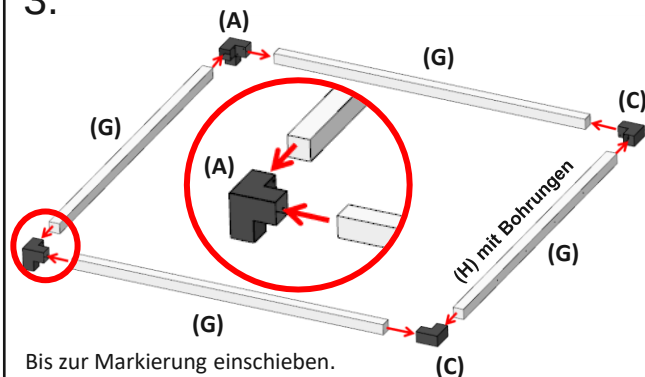


Bis zur Markierung einschieben.

4.

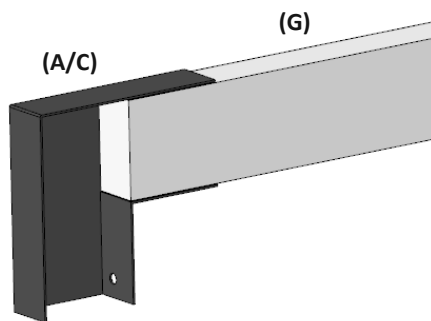


ACHTUNG: Stirnseiten dürfen nicht über die Innenkanten der Eckverbinder hinausragen.

5.

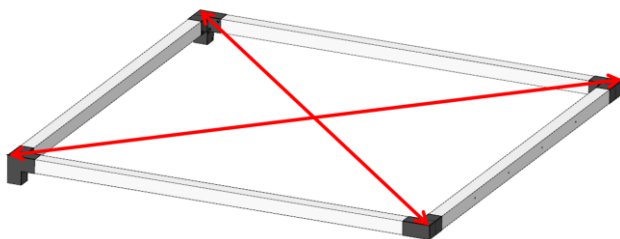


Ausrichten: Diagonalmessung des Rahmens

6.

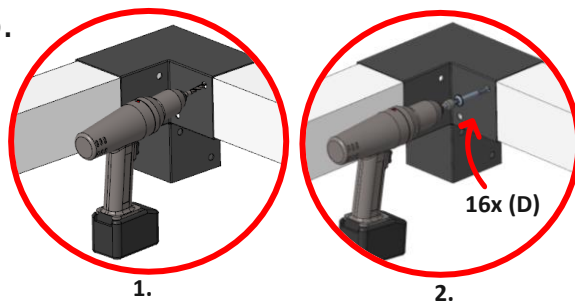


1. Vorbohren: 6 mm Holzbohrer (Tiefe: ca. 85 mm)
2. Verschrauben: Holzschrauben (Ø8x80 mm) → Torx T40-Aufsatz
3. Nachziehen: Ratsche

7.

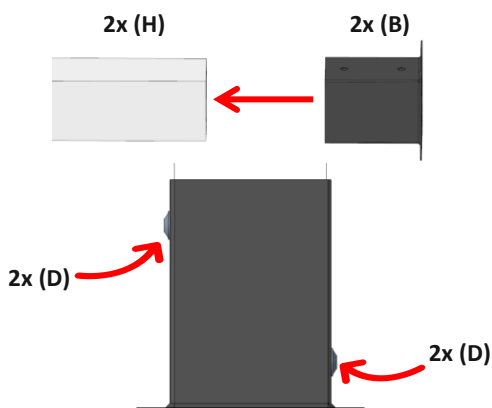


Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 6

8.

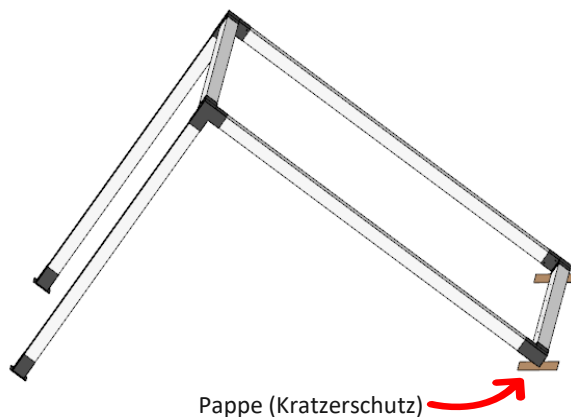


9.

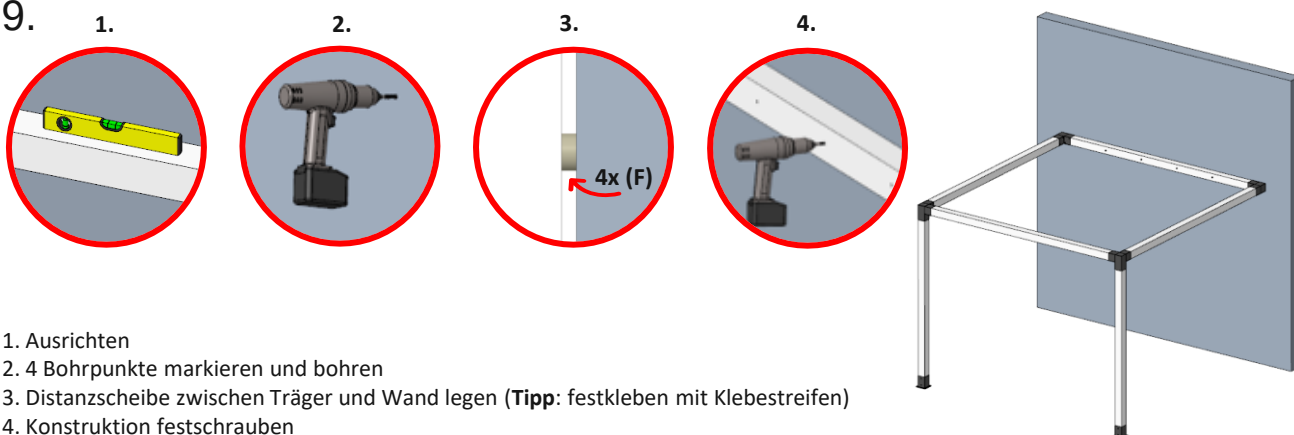


1. Ausrichten
2. 4 Bohrpunkte markieren und bohren
3. Distanzscheibe zwischen Träger und Wand legen (**Tipp:** festkleben mit Klebestreifen)
4. Konstruktion festschrauben

10.

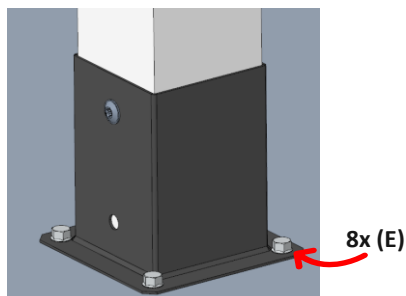

1. Vorbohren: 8 mm Betonbohrer (Tiefe: ca. 110 mm)
2. Verschrauben: Betonschrauben (Ø8x90 mm)
3. Nachziehen: Ratsche

11.

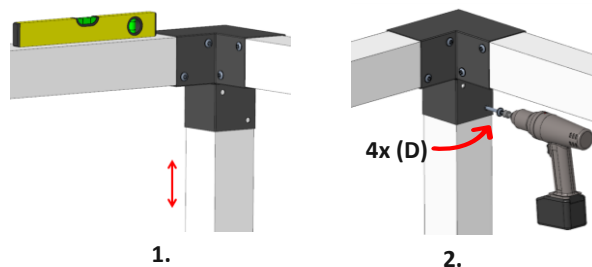

1. Pfosten ausrichten (Bodenunebenheiten ausgleichen)
2. Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 6.