


MONTAGEANLEITUNG

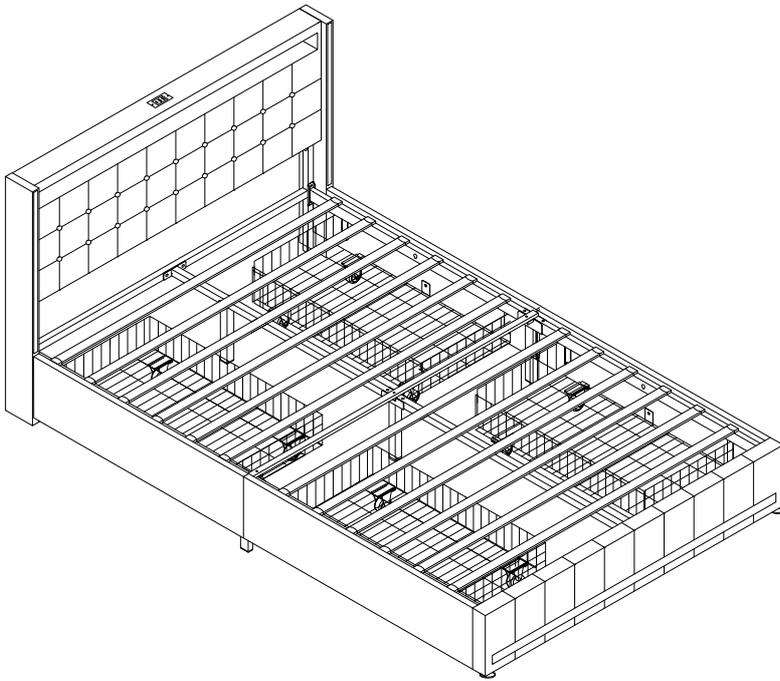


Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie festlegen, dass etwas fehlt, setzen Sie die Montage nicht fort. Bitte kontaktieren Sie uns sofort.


Bitte lesen Sie die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren. Bitte lassen Sie mindestens zwei Personen an der Montage dieses Produkts teilnehmen!

Achtung: Bitte ziehen Sie nicht alle Schrauben fest, bevor die Montage abgeschlossen ist!

Teileliste Erste Box

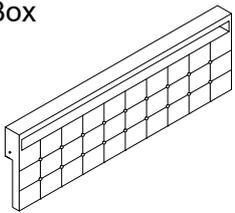


1.1pc

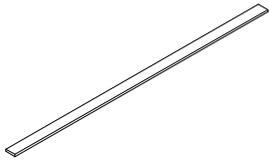


6.12pcs




7.2pcs

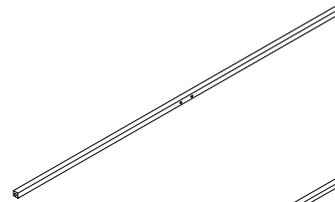


8.1pc

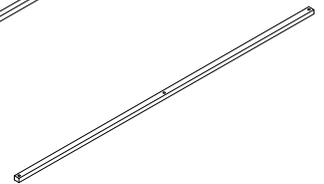


9.1pc

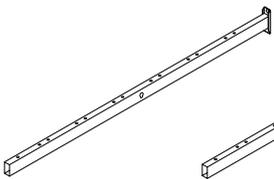


10.2pcs

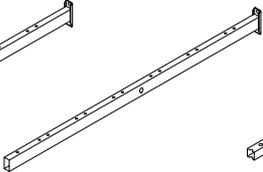

11.2pcs

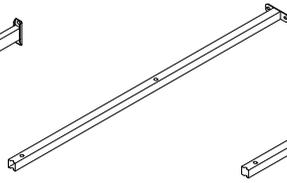

12.1pc

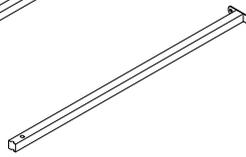

13.1pc



15.8pcs




16.16pcs



17.4pcs

Teileliste Zweiter Box

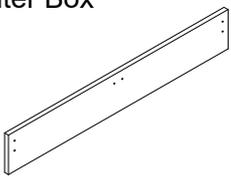


2.1pc



3.1pc



4.1pc



5.4pcs



14.2pcs




18.4pcs



19.1pc



20.2pcs



21.1pc



22.1pc



23.6pcs



24.24pcs



25.1pc



26.2pcs



M6*15
A.20pcs



M8*18
B.4pcs



M8*18
C.16pcs



M8*35
D.7pcs



M8*45
E.6pcs



M8*50
F.5pcs




H.1pc

MONTAGEANLEITUNG


Schritt:1

E x2pcs

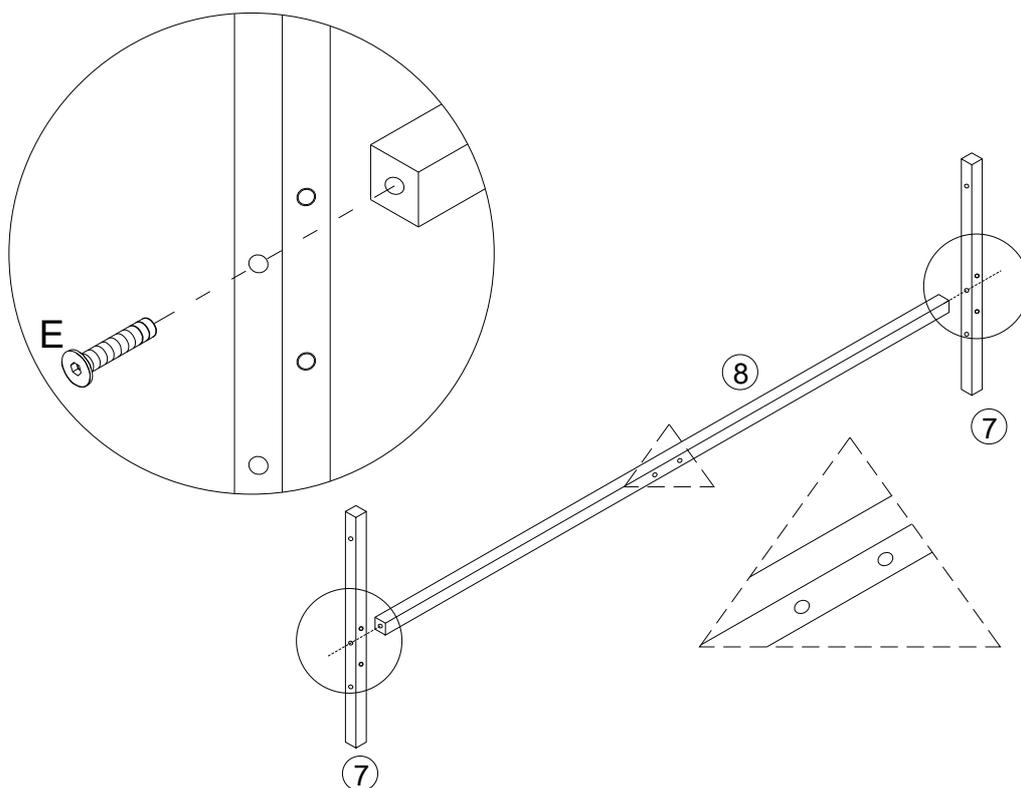

Schritt:2


Ex4pcs

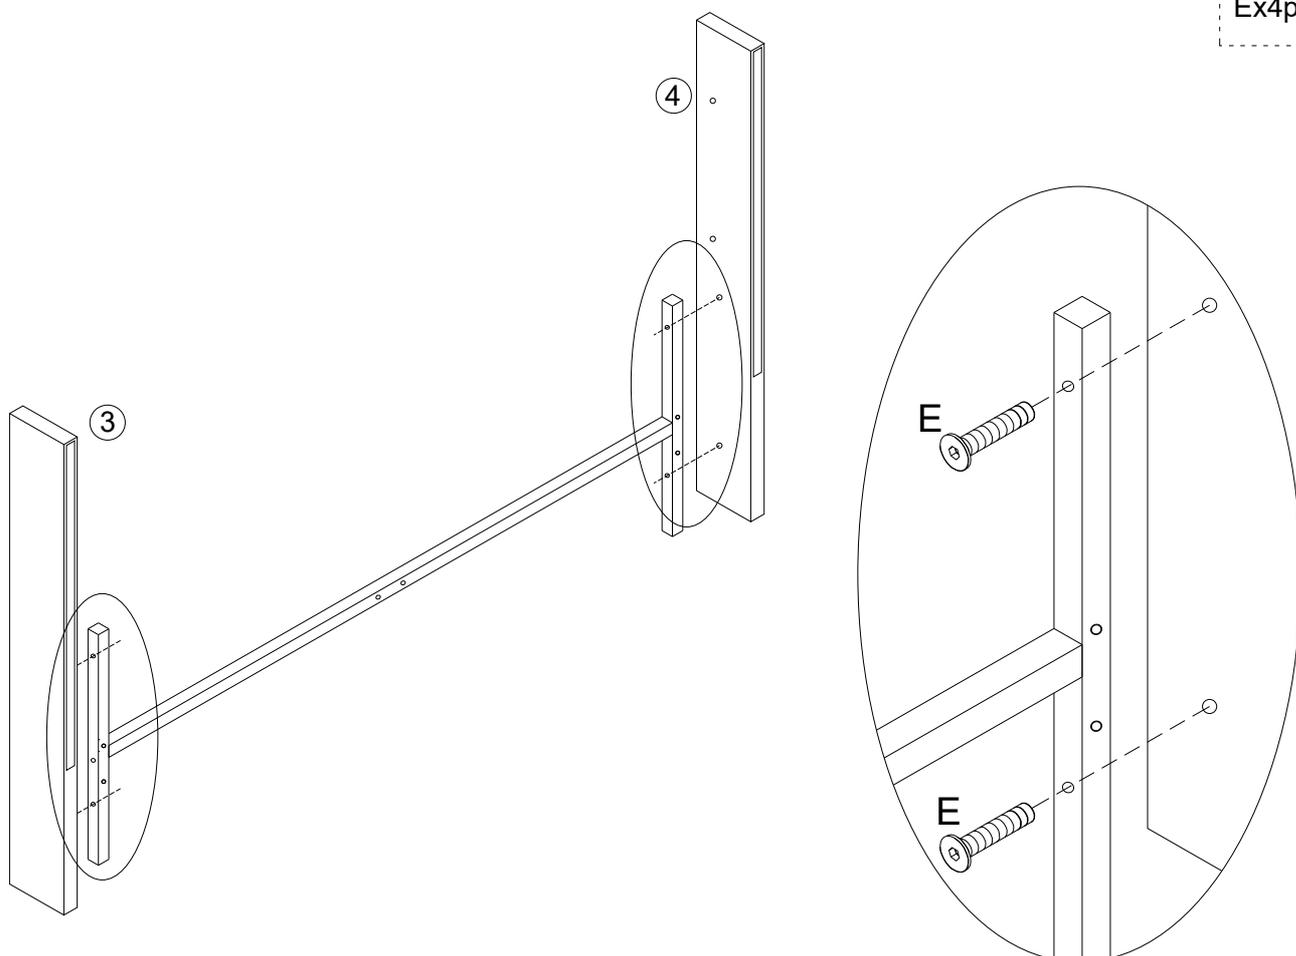


MONTAGEANLEITUNG

Schritt:3

C x4pcs
D x2pcs

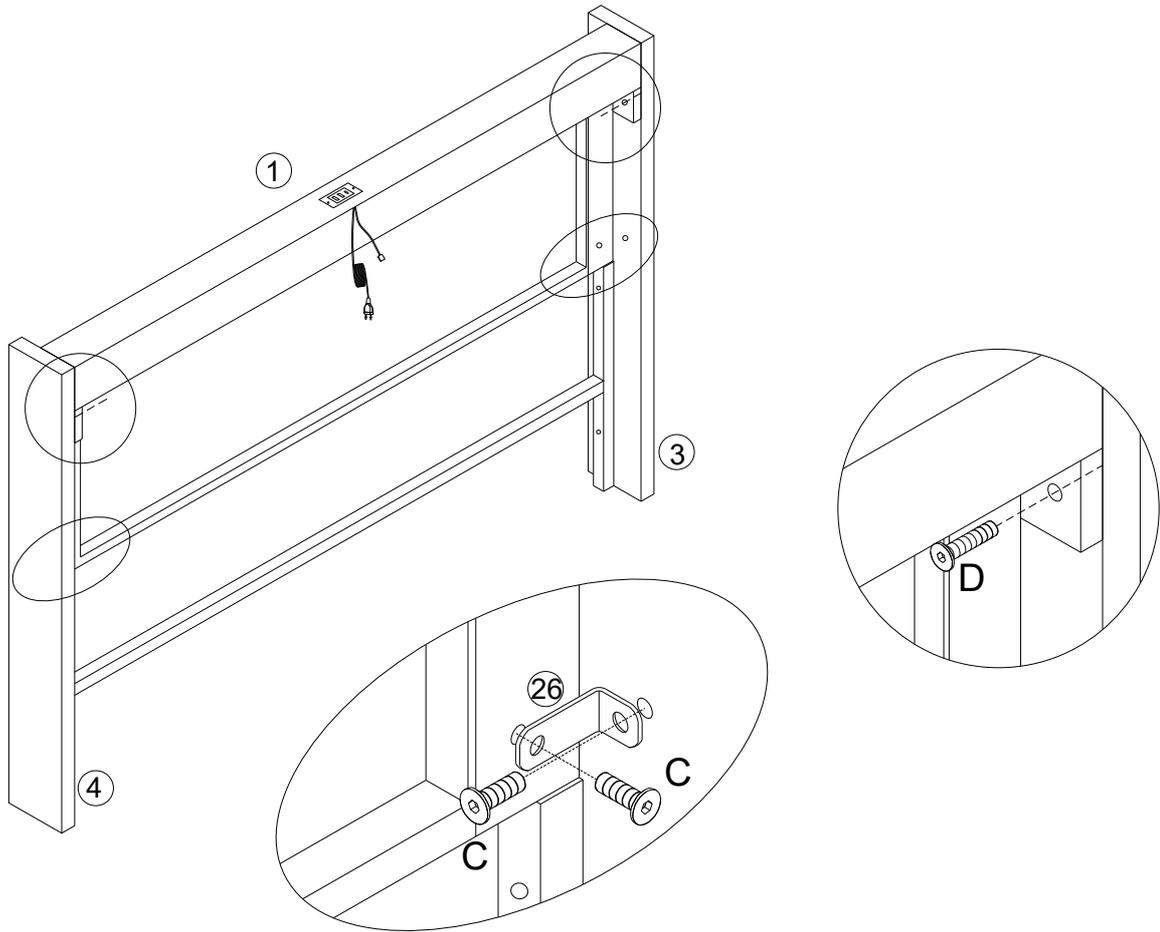


Schritt:4

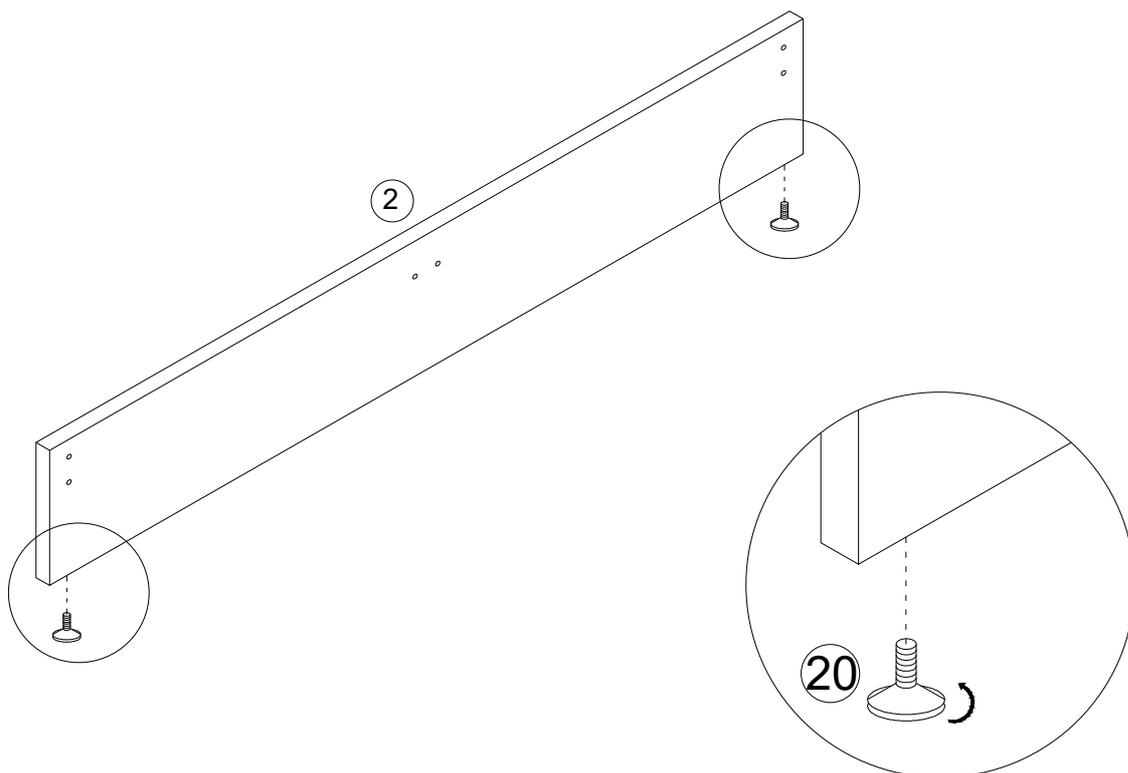

MONTAGEANLEITUNG


Schritt:5

F x4pcs

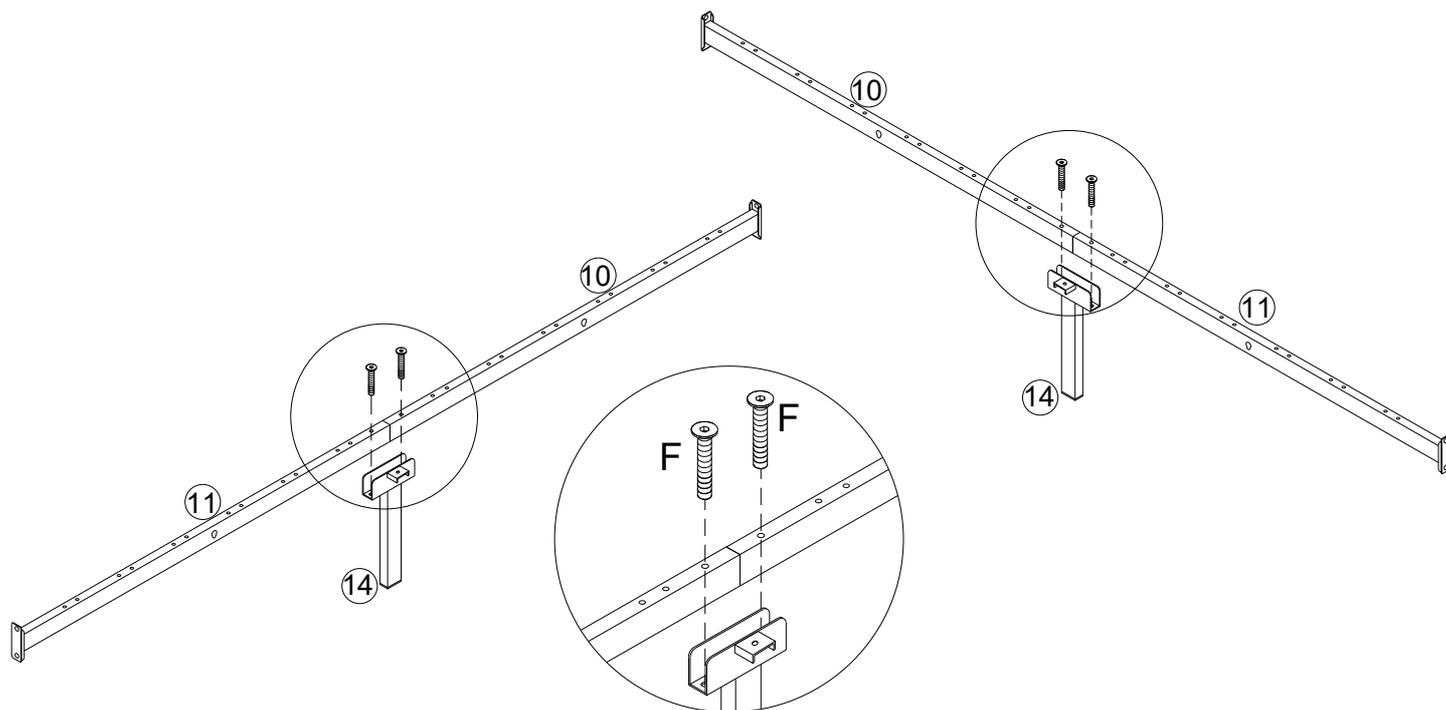

Schritt:6


C x8pcs

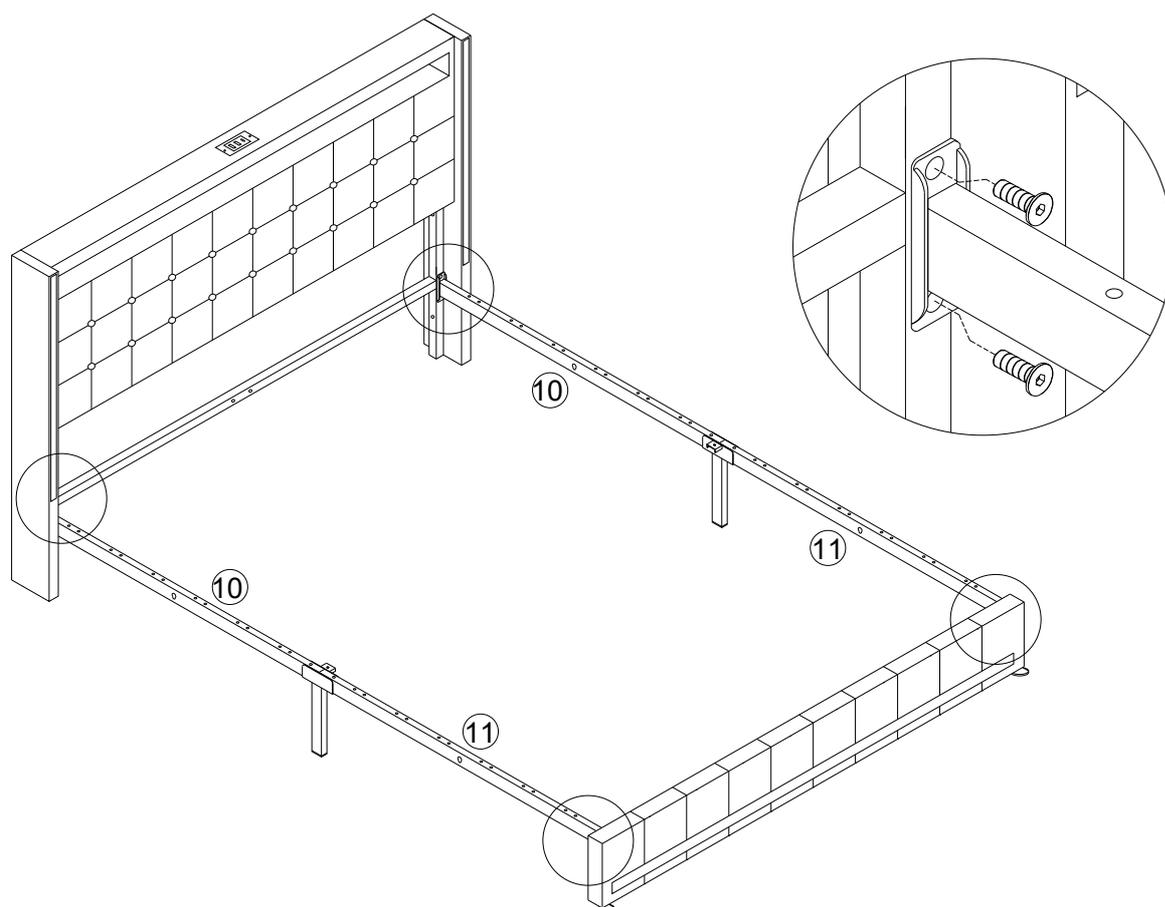

MONTAGEANLEITUNG


Schritt:7

D x3pcs

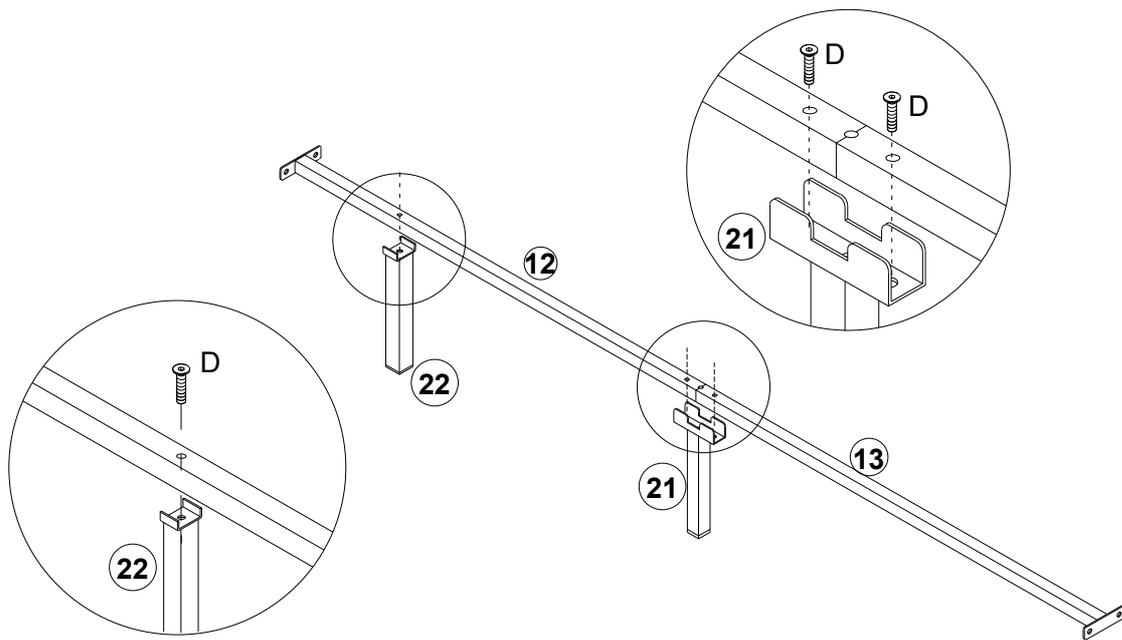

Schritt:8

C x4pcs

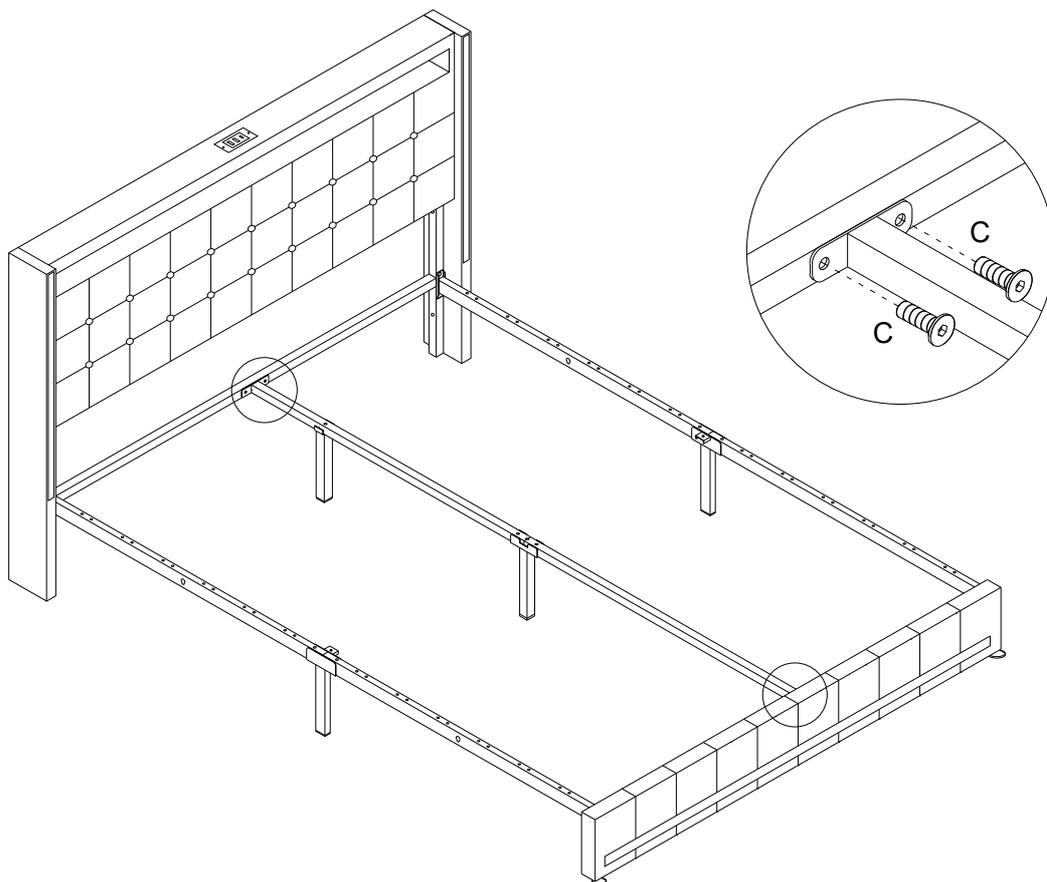


MONTAGEANLEITUNG

Schritt:9

Schritt 1: Verbinden Sie die Schnittstelle des Rücklichtstreifens mit dem 25ten Netzkabel


Schritt 2: Reißen Sie die Kunststofffolie auf der Oberfläche der Schnalle 23 ab und kleben Sie sie auf die Innenseite der Komponenten 10 und 11.

Schritt 3: Stecken Sie das 25te Netzkabel in den 23ten Clip

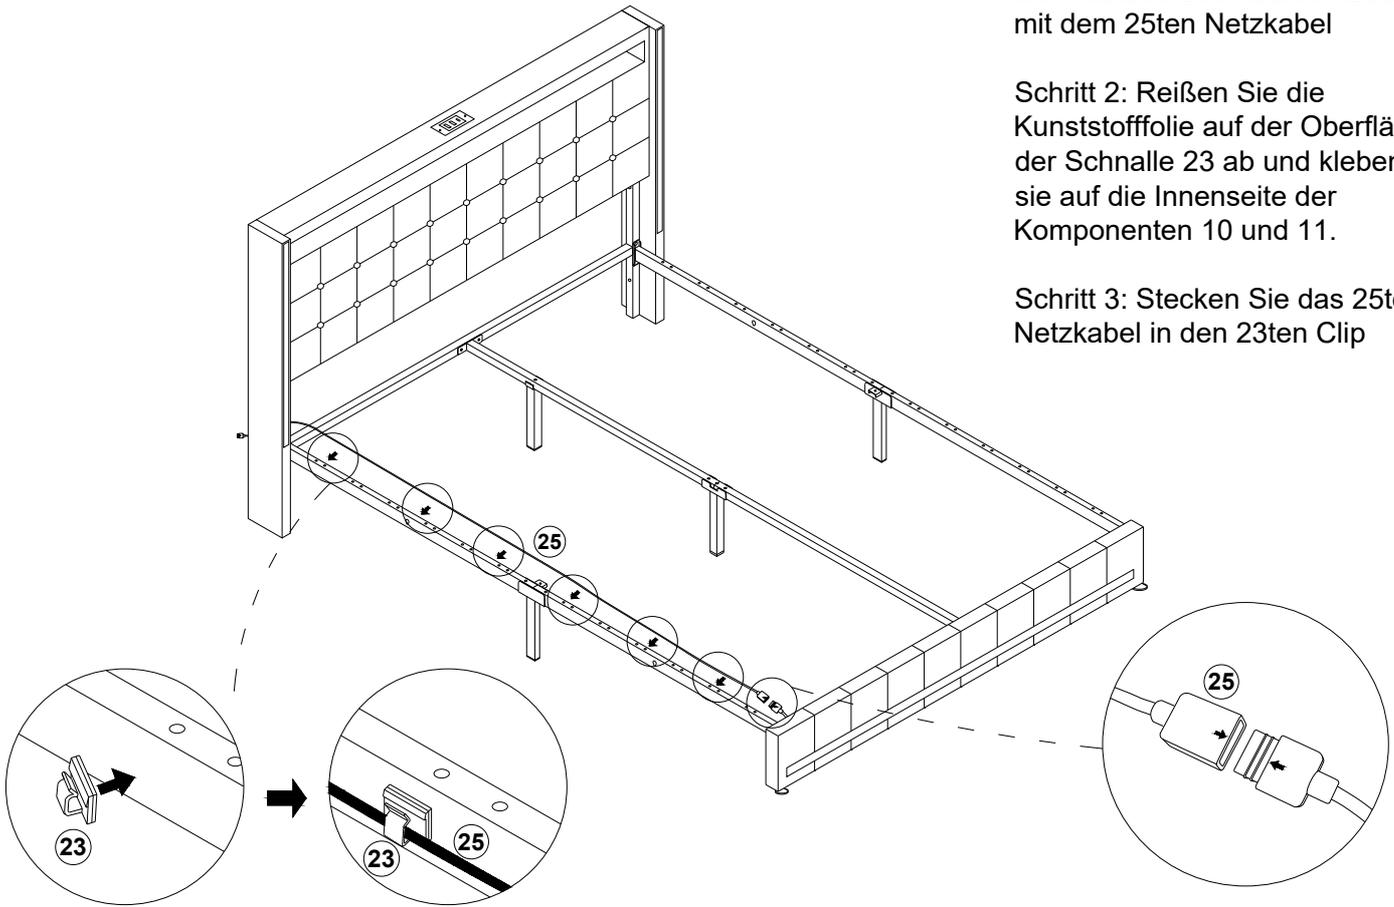


Schritt:10

D x2pcs
F x1pc

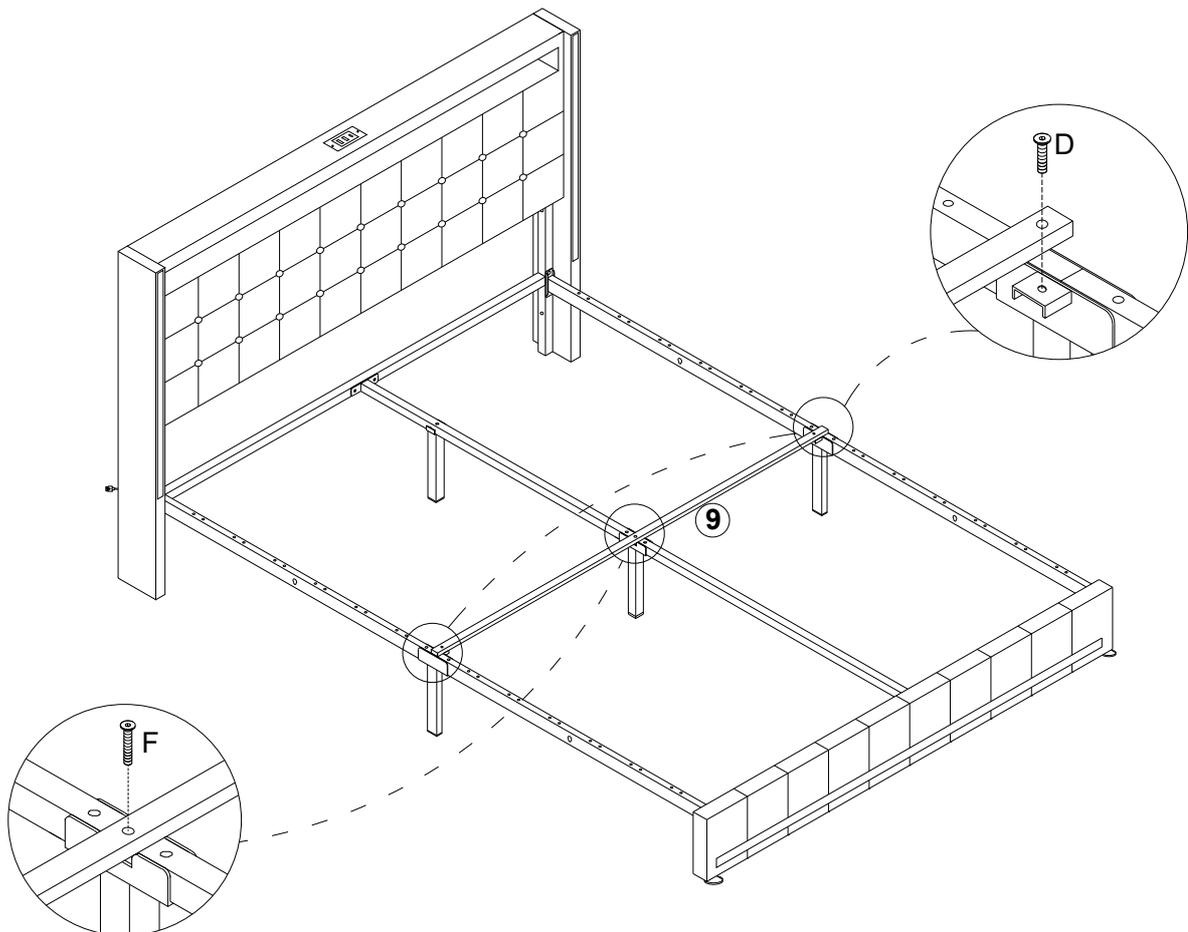


MONTAGEANLEITUNG

Schritt:11

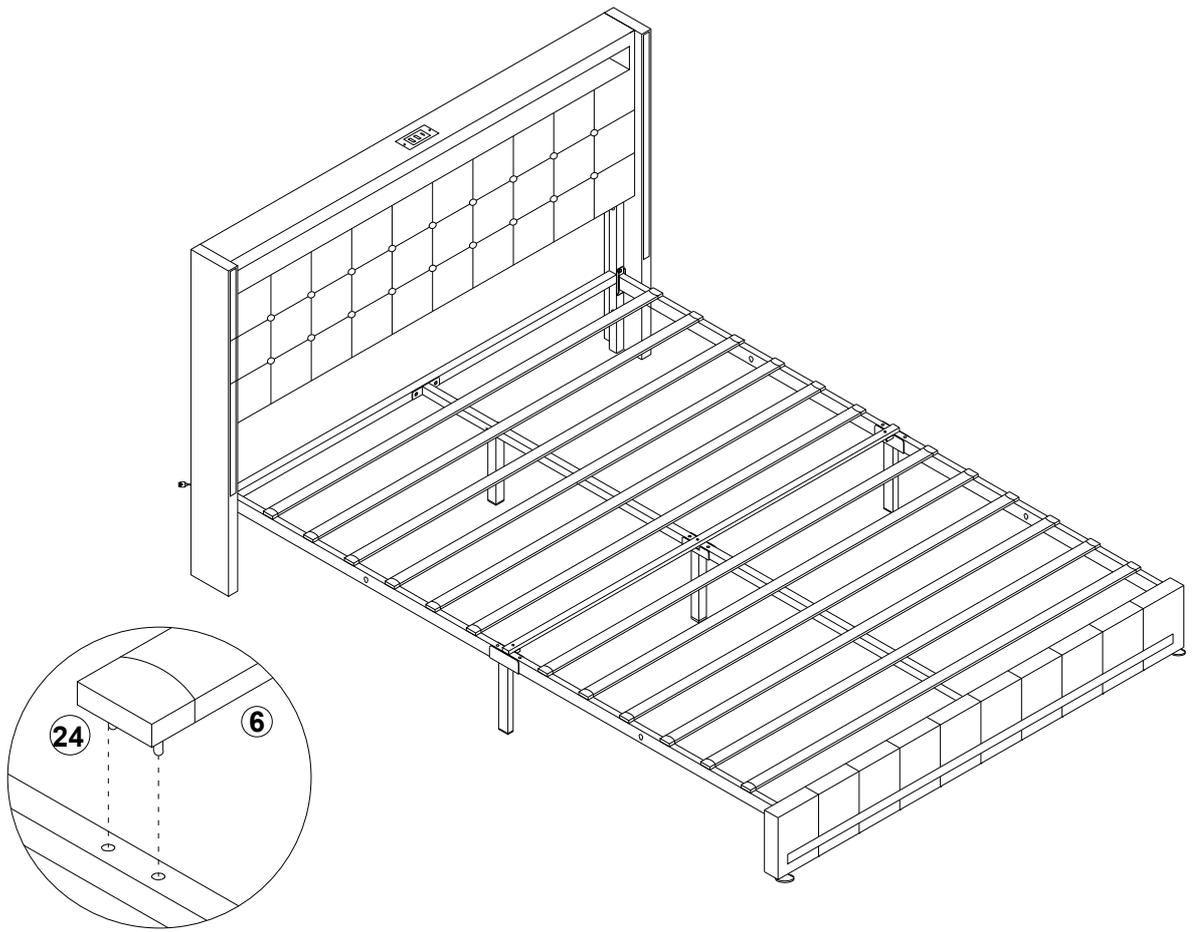


Schritt:12

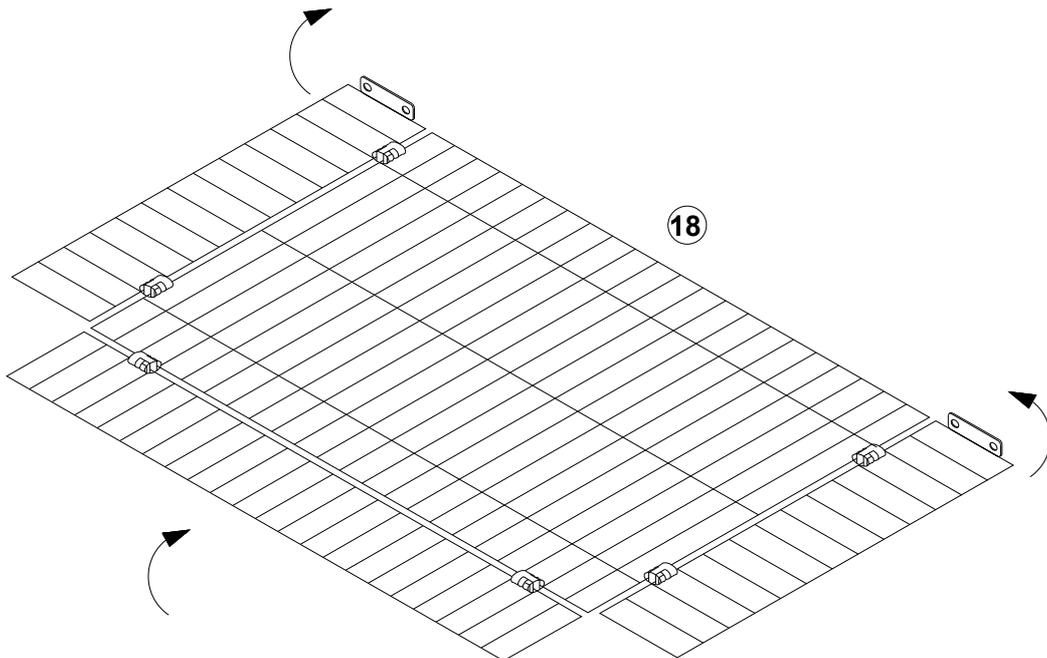


MONTAGEANLEITUNG

Schritt:13

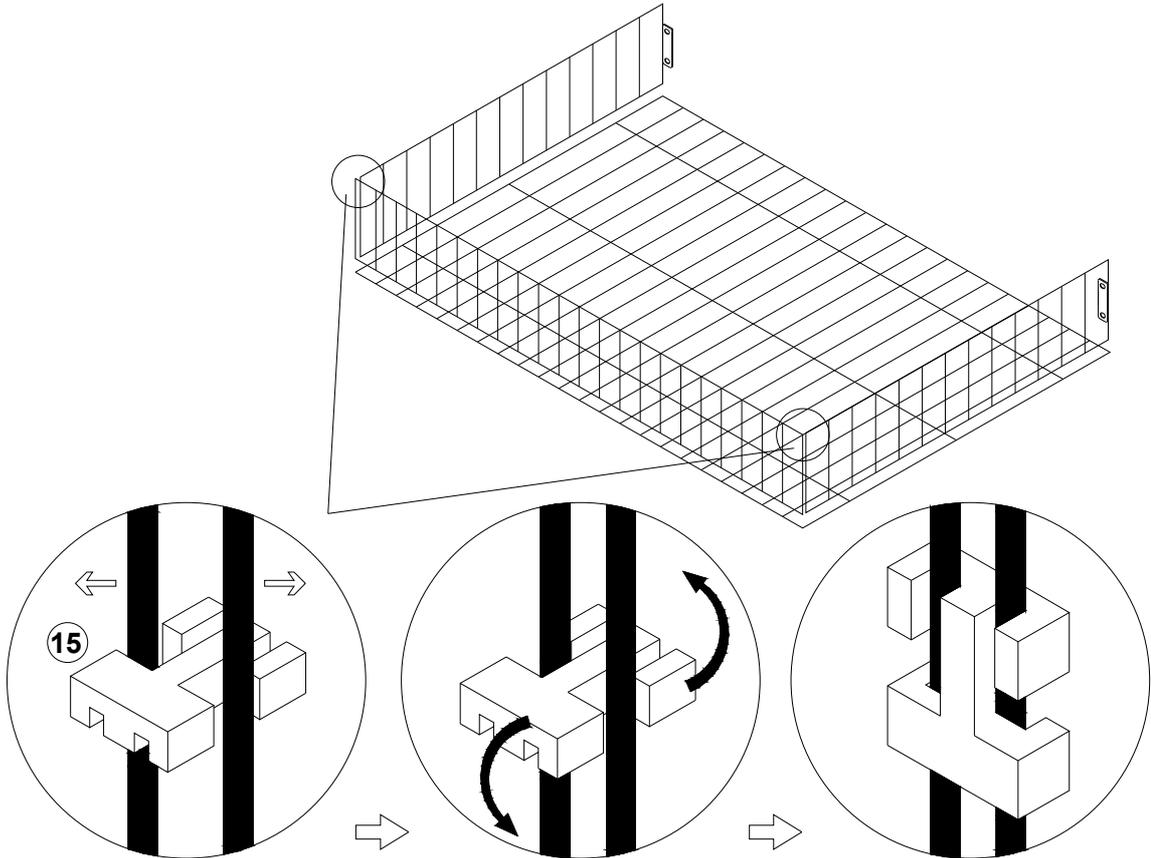

Trennen Sie es ein wenig und clippen Sie den Verschluss ein

Schritt:14

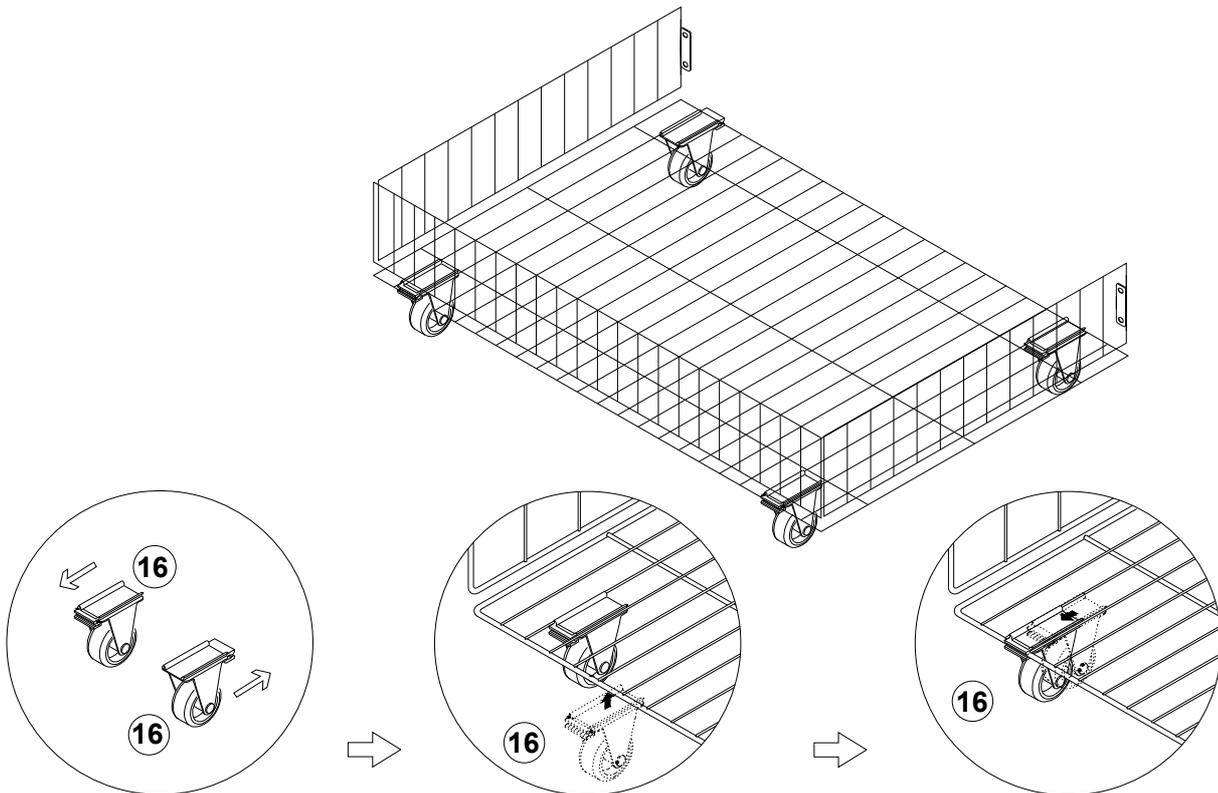

Achten Sie auf die Richtung des Bajonetts

Klemmen Sie die Riemenscheibe wie in der Abbildung gezeigt in den Drahtschlitz


Drücken Sie dann in Richtung des dicken Eisendrahtes, bis er geklemmt ist

MONTAGEANLEITUNG


Schritt:15

A x20pcs
B x4pcs

Viermal zusammenbauen

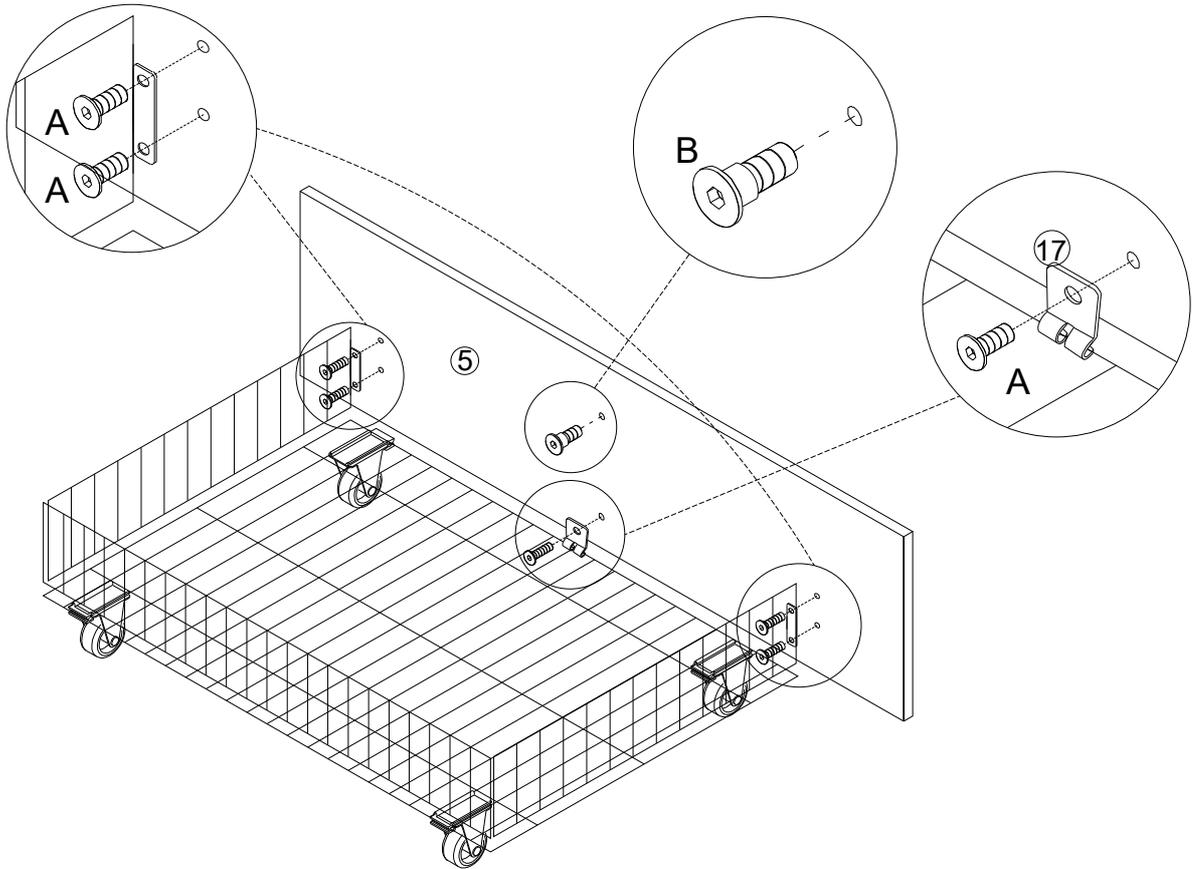


Schritt:16

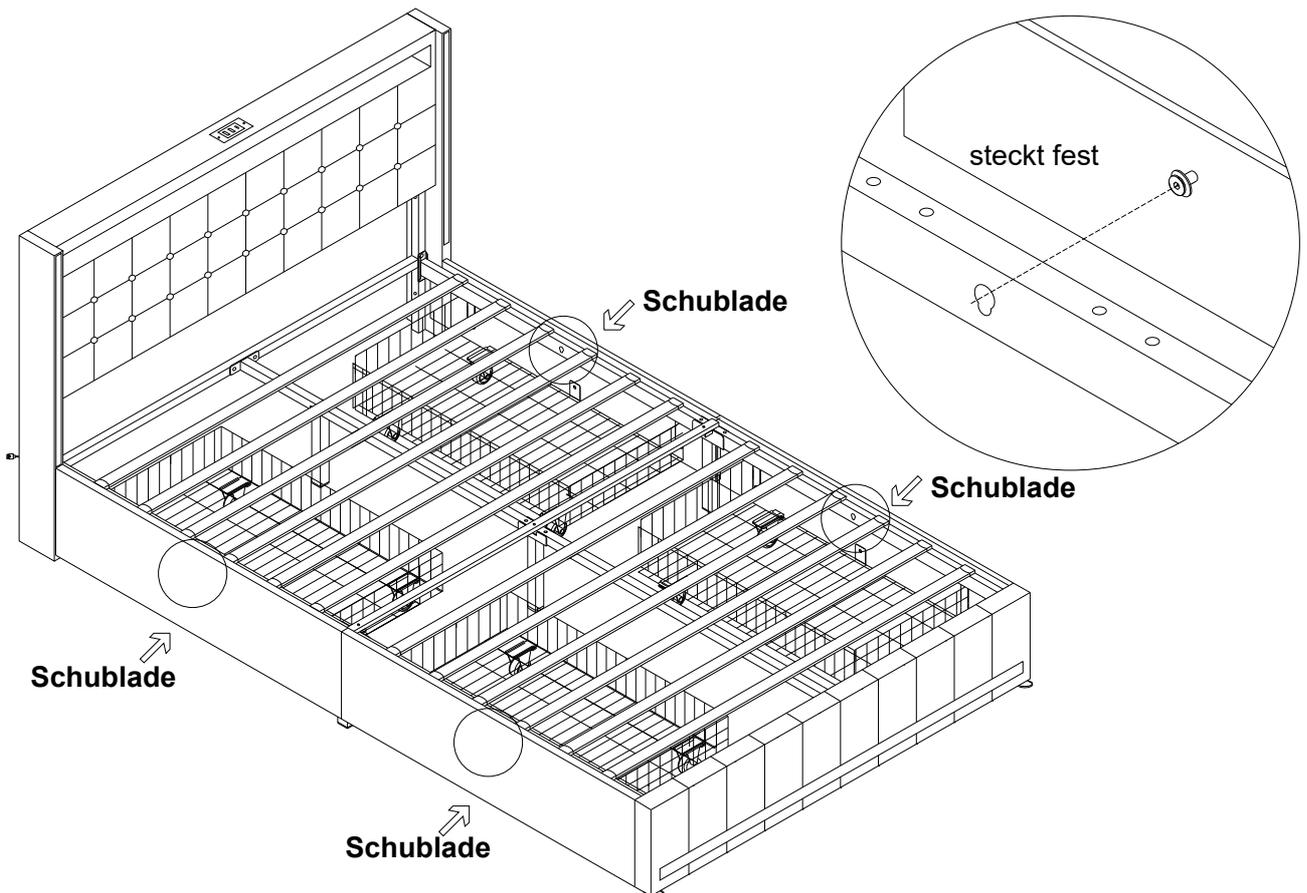

MONTAGEANLEITUNG

Schritt:17

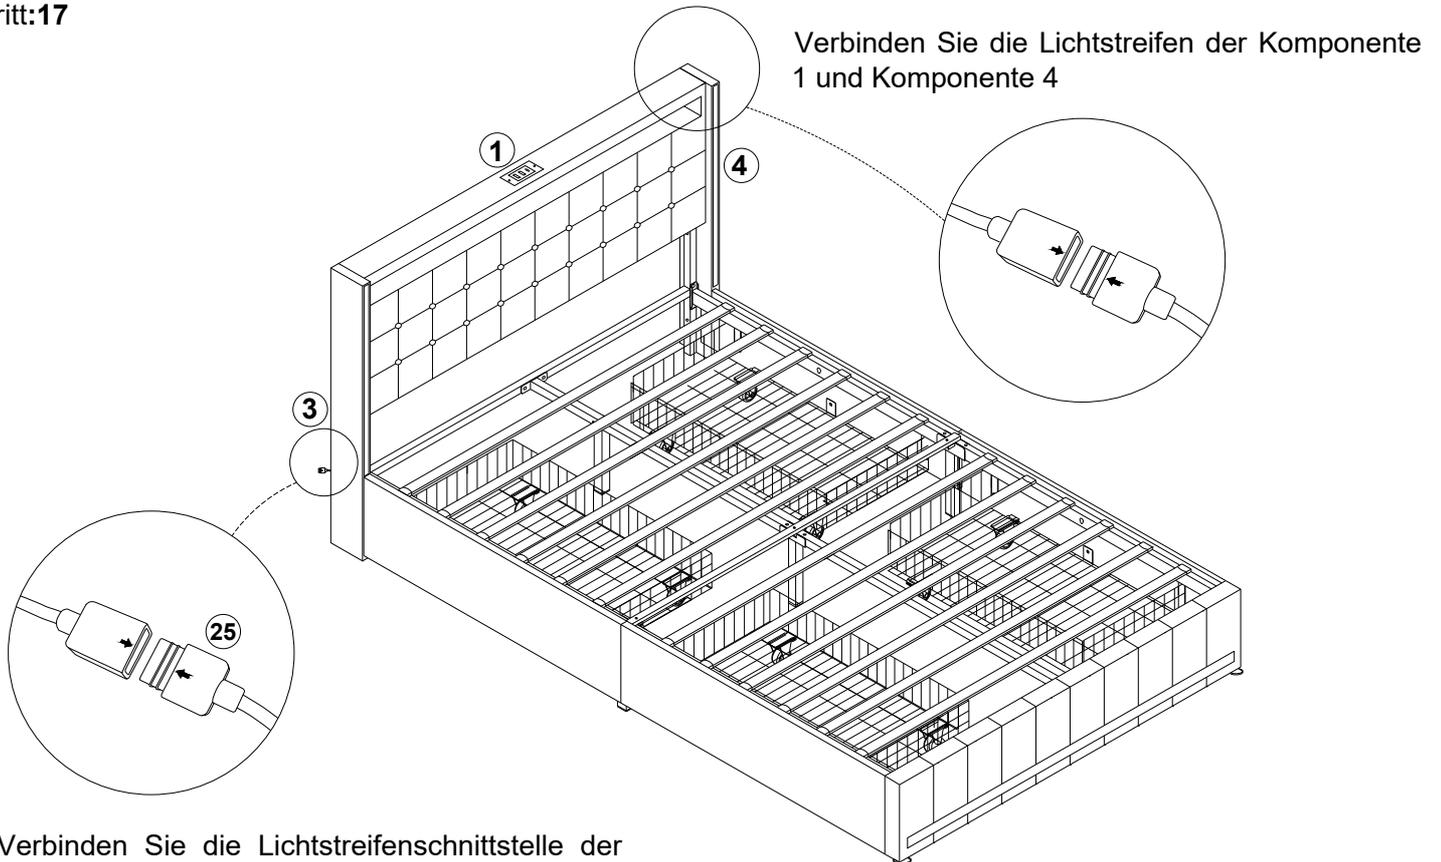

Verbinden Sie die Lichtstreifenschnittstelle der Komponente 3 mit dem Netzkabel der Komponente 25

Schritt:18

Schließen Sie die Lichtstreifenschnittstellen der Komponenten 1 und 3 an das Adapterkabel 19 an, schließen Sie dann das Adapterkabel 19 an die USB-Schnittstelle der Buchse an und schließen Sie schließlich die Stromversorgung an

