

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: WF299459WAA

WF299460WAA

WF302809WAA

Dieses Set ist in 3 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 3 Boxen erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice

## Etagenbett Hausbett 200 x 90 cm






# **! SICHERHEITSWARNUNGEN!**

1. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um die fehlenden Teile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die beste Lösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank!
2. Setzen Sie die Schrauben vor Abschluss der Montage in die Löcher ein, ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu 100% festziehen. 70% sind in Ordnung. Schließlich, wenn es kein Problem mit der Montage gibt, dann ziehen Sie alle Schrauben zu 100% fest. Wenn Sie diese Probleme auftreten, z.B. falls die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte die Schrauben und stellen Sie die Dichtheit der Schrauben ein.
3. 2 Personen werden empfohlen, die Installation durchzuführen.











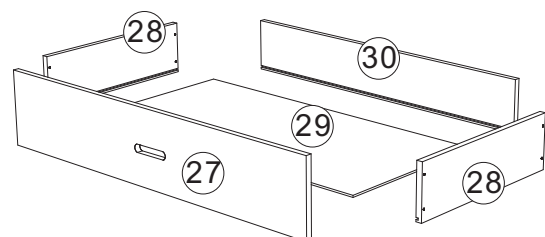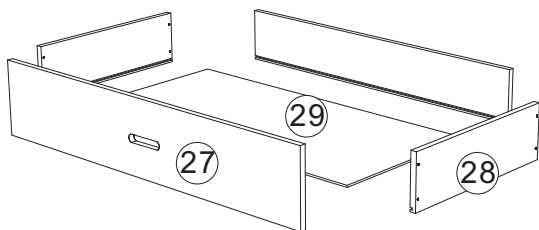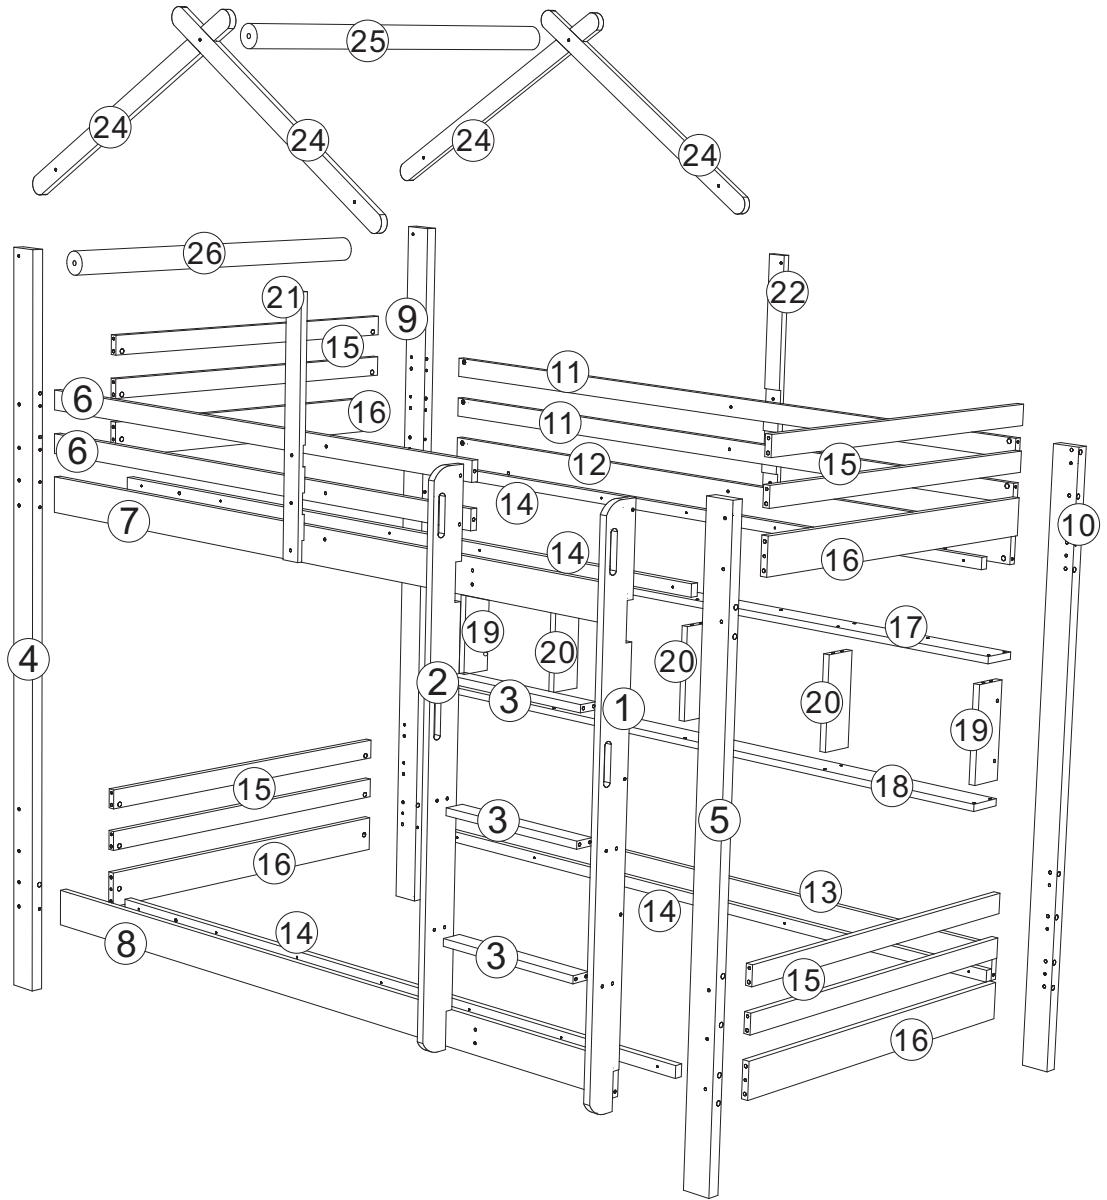






# **! SAFETY WARNINGS!**

1. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestion, or warranty claims and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
2. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
3. 2 people are recommended to finish.












# Stückliste





# WF299459WAA

<p>1</p>  <p>1stck</p>	<p>2</p>  <p>1stck</p>	<p>4</p>  <p>1stck</p>	<p>5</p>  <p>1stck</p>
<p>6</p>  <p>2stck</p>	<p>7</p>  <p>1stck</p>	<p>8</p>  <p>1stck</p>	<p>9</p>  <p>1stck</p>
<p>10</p>  <p>1stck</p>	<p>11</p>  <p>2stck</p>	<p>12</p>  <p>1stck</p>	<p>13</p>  <p>1stck</p>
<p>14</p>  <p>4stck</p>	<p>17</p>  <p>1stck</p>	<p>18</p>  <p>1stck</p>	<p>25</p>  <p>1stck</p>
<p>26</p>  <p>1stck</p>			







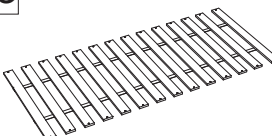





# WF299460WAA

<p>3</p>  <p>3stck</p>	<p>15</p>  <p>8stck</p>	<p>16</p>  <p>4stck</p>	<p>19</p>  <p>2stck</p>
<p>20</p>  <p>3stck</p>	<p>21</p>  <p>1stck</p>	<p>22</p>  <p>1stck</p>	<p>24</p>  <p>4stck</p>
<p>27</p>  <p>2stck</p>	<p>28</p>  <p>4stck</p>	<p>30</p>  <p>2stck</p>	

## WF302809WAA

<p>23</p>  <p>2stck</p>	<p>29</p>  <p>2stck</p>
--	--

## WF299459WAA

<p>A</p>  <p>Ø1/4" x 70mm 24 stck</p>	<p>B</p>  <p>Ø1/4" x 55mm 24 stck</p>	<p>C</p>  <p>Ø1/4" x 40mm 49 stck</p>
<p>D</p>  <p>8 stck</p>	<p>E</p>  <p>Ø1/4" 46 stck</p>	<p>F</p>  <p>M4x15mm 8 stck</p>
<p>G</p>  <p>Ø M8x25mm 46 stck</p>	<p>H</p>  <p>M3.5x35mm 28 stck</p>	<p>I</p>  <p>M3x30mm 72 stck</p>
<p>J</p>  <p>M3x16mm 16 stck</p>	<p>K</p>  <p>8 stck</p>	<p>L</p>  <p>1 stck</p>

### Wichtiger Hinweis



Bestätigen Sie bitte alle Komponenten und Schrauben vor der Montage. Bitte wenden Sie sich an uns, falls einige Teile oder Schrauben im Paket fehlt sind.

# Schritt 1


C



12stck

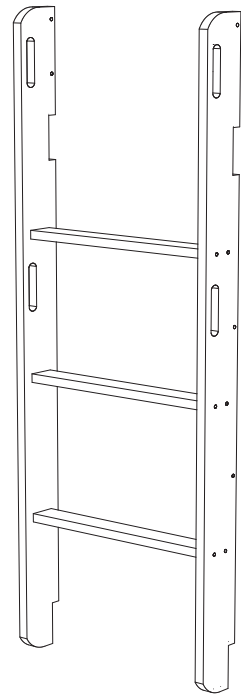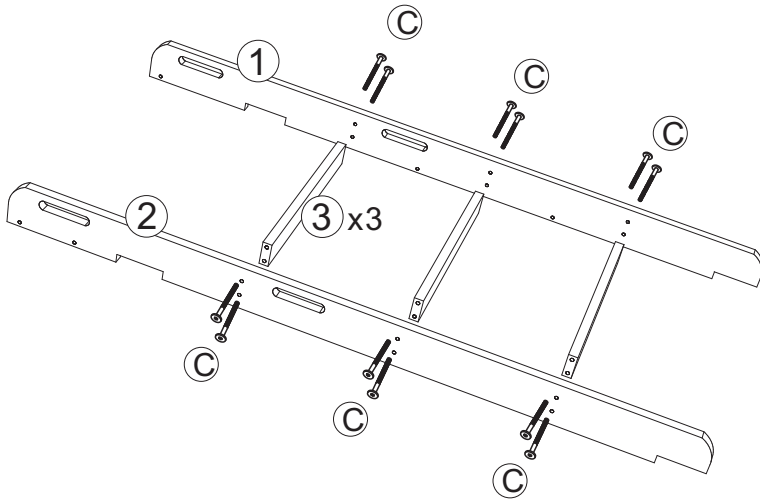

# Schritt 2

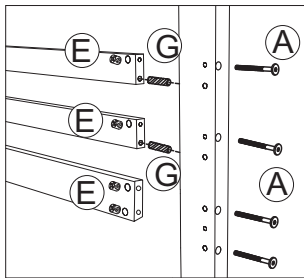

A



10stck

E






10stck

G



2stck

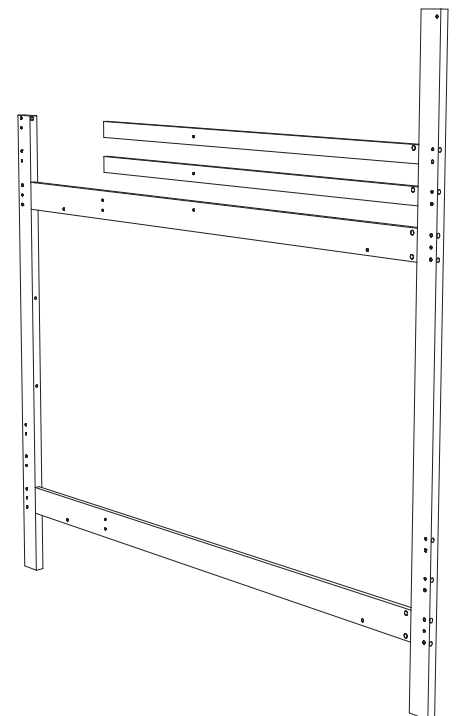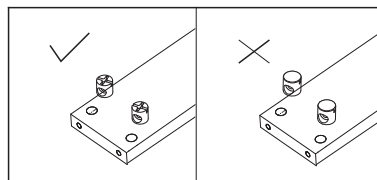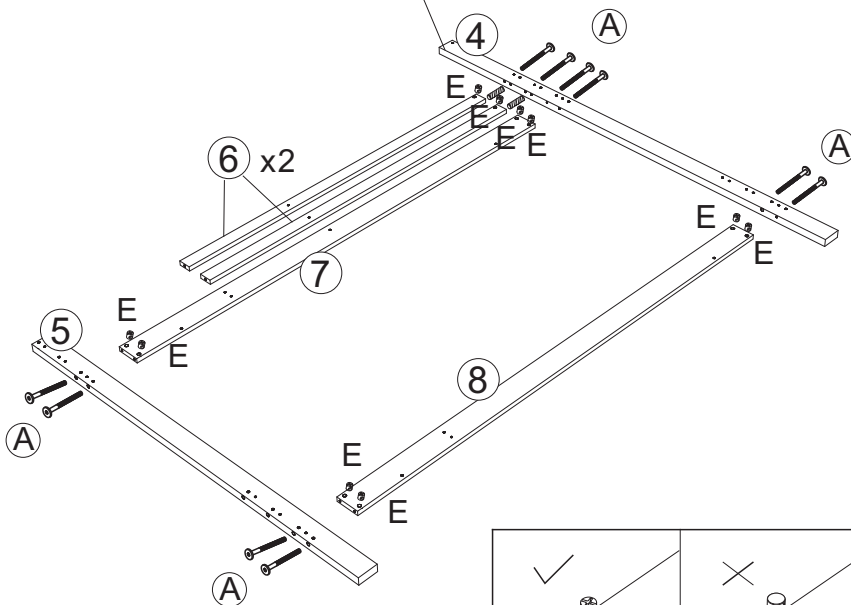


# Schritt 3


C



9stck

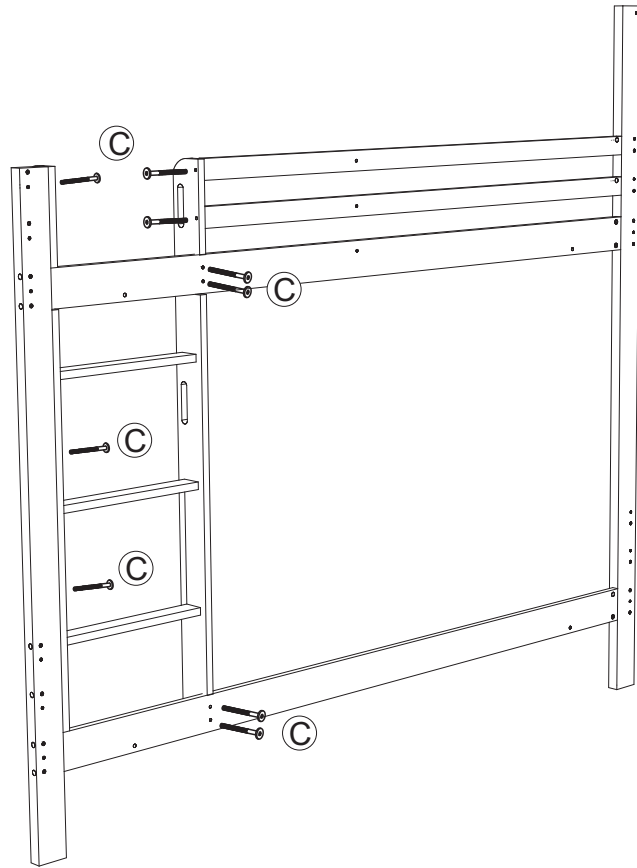

# Schritt 4

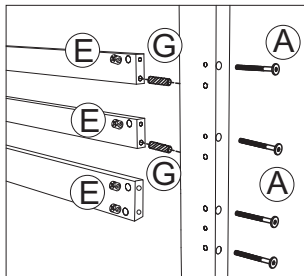

A



12stck

E





12stck


G



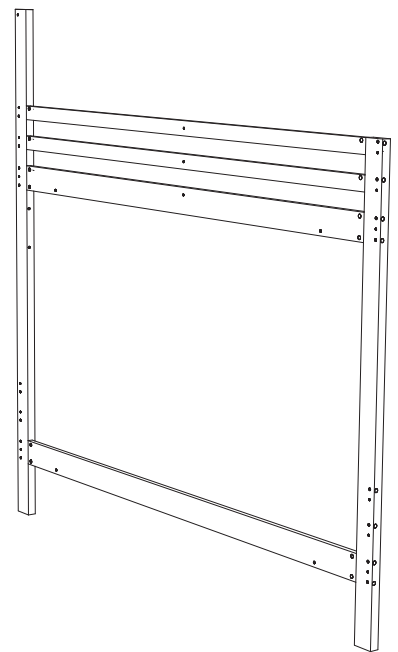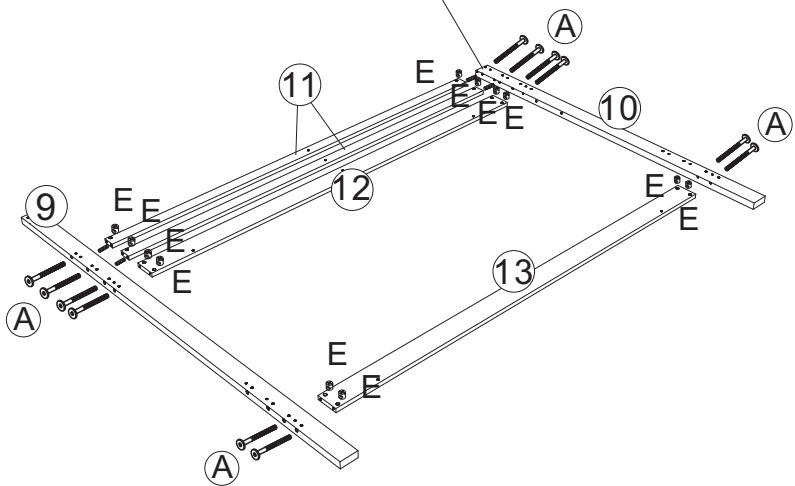


4stck



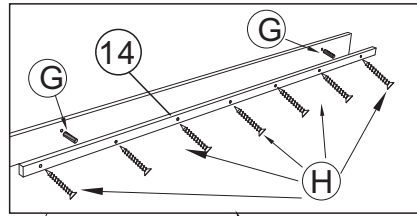


# Schritt 5

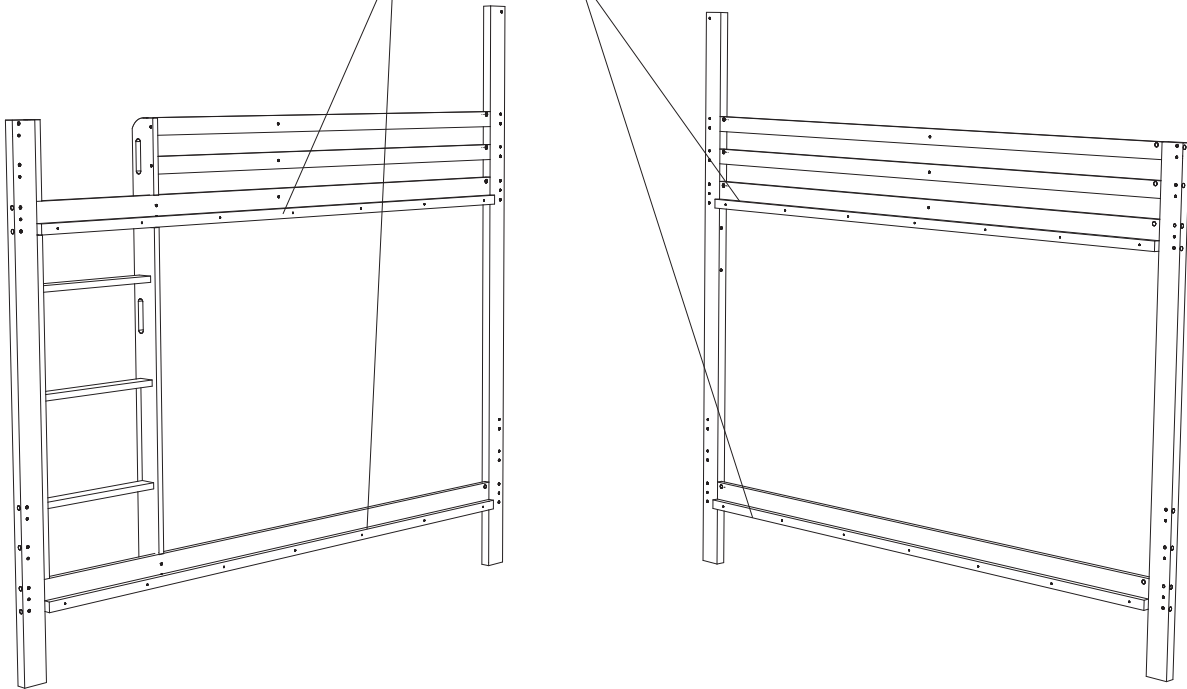


<b>G</b>		<b>H</b>	
8stck		28xtck	




# Schritt 6


<b>B</b>		<b>E</b>		<b>G</b>	
24xtck		24stck		32xtck	

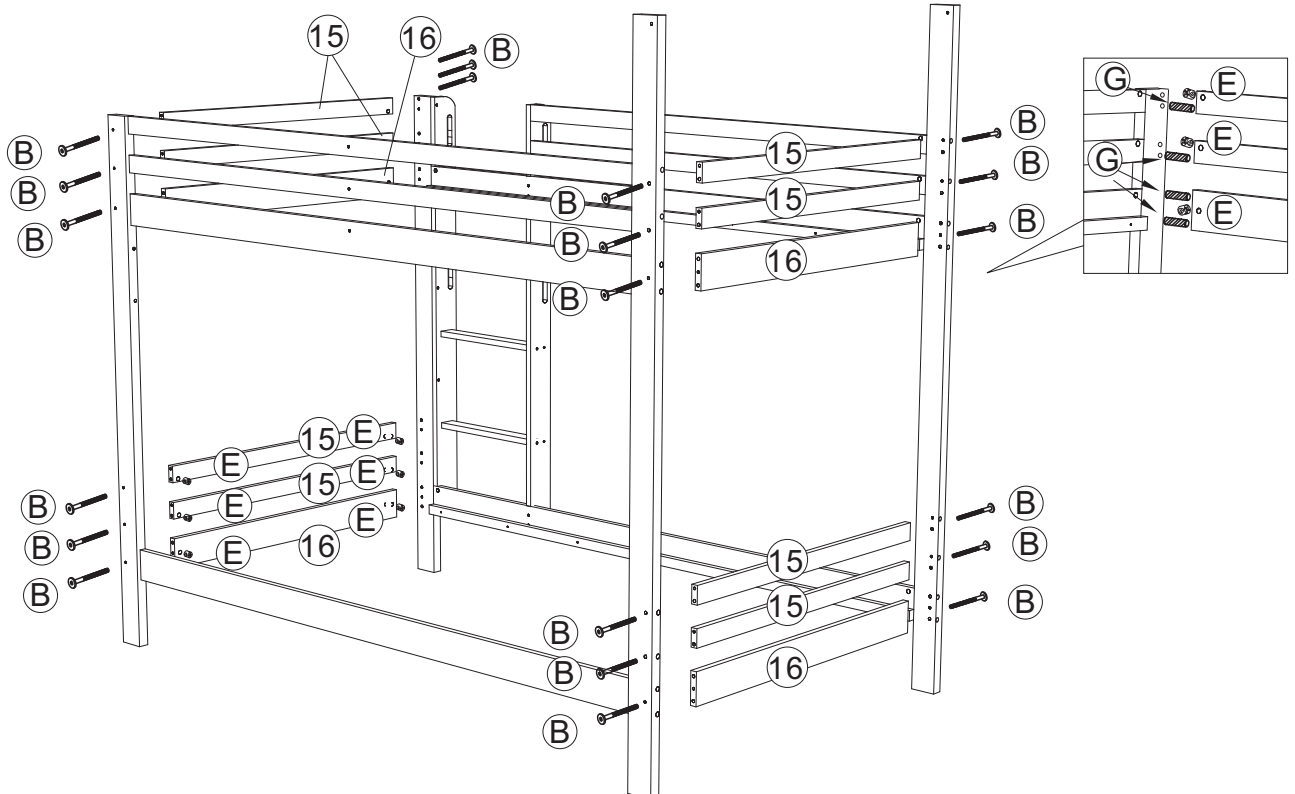







# Schritt 7


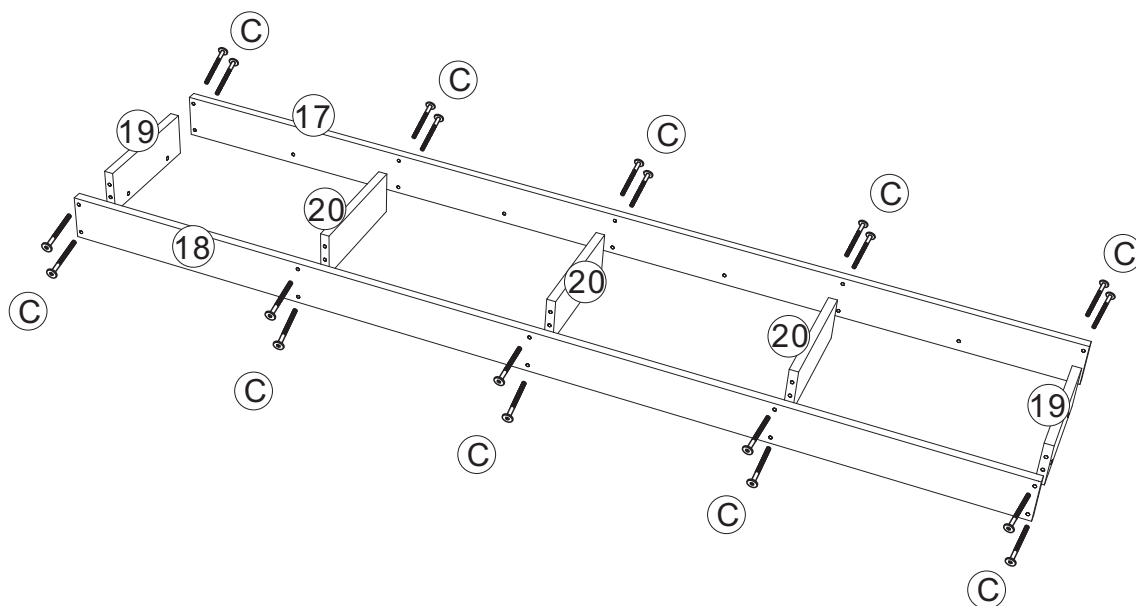
C

20stck

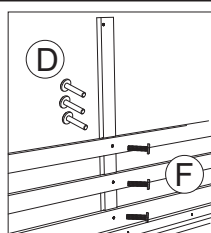



# Schritt 8

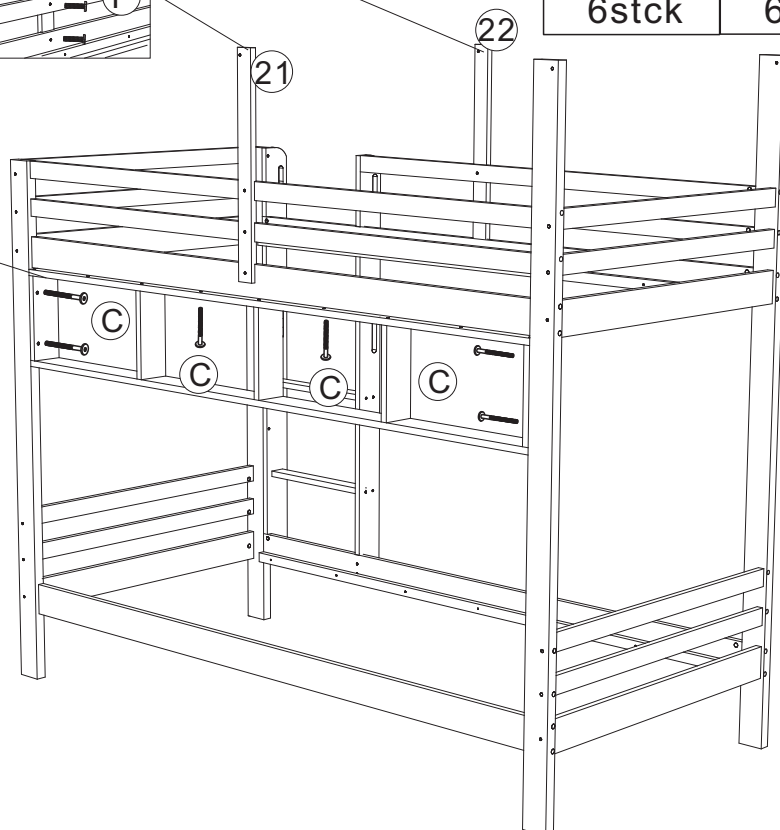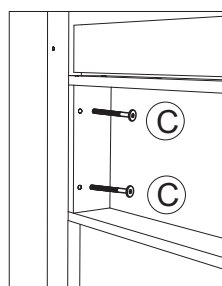

C	D	F
		
6stck	6stck	6stck




## Schritt 9

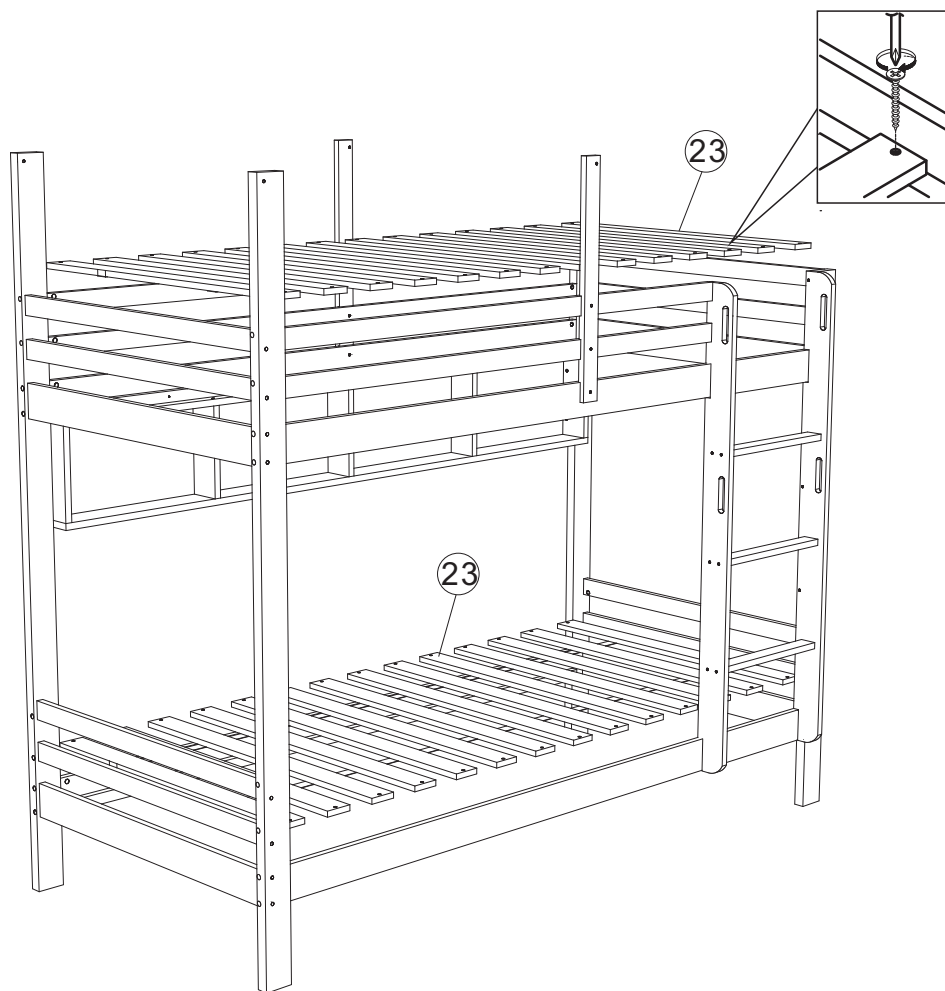

56stck

## Schritt 10

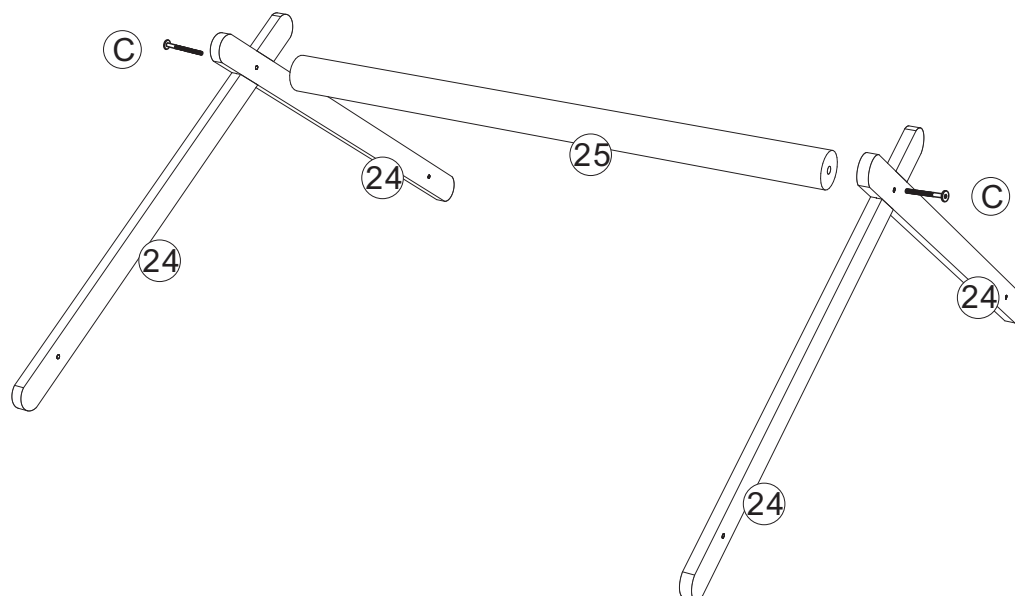





C




2stck

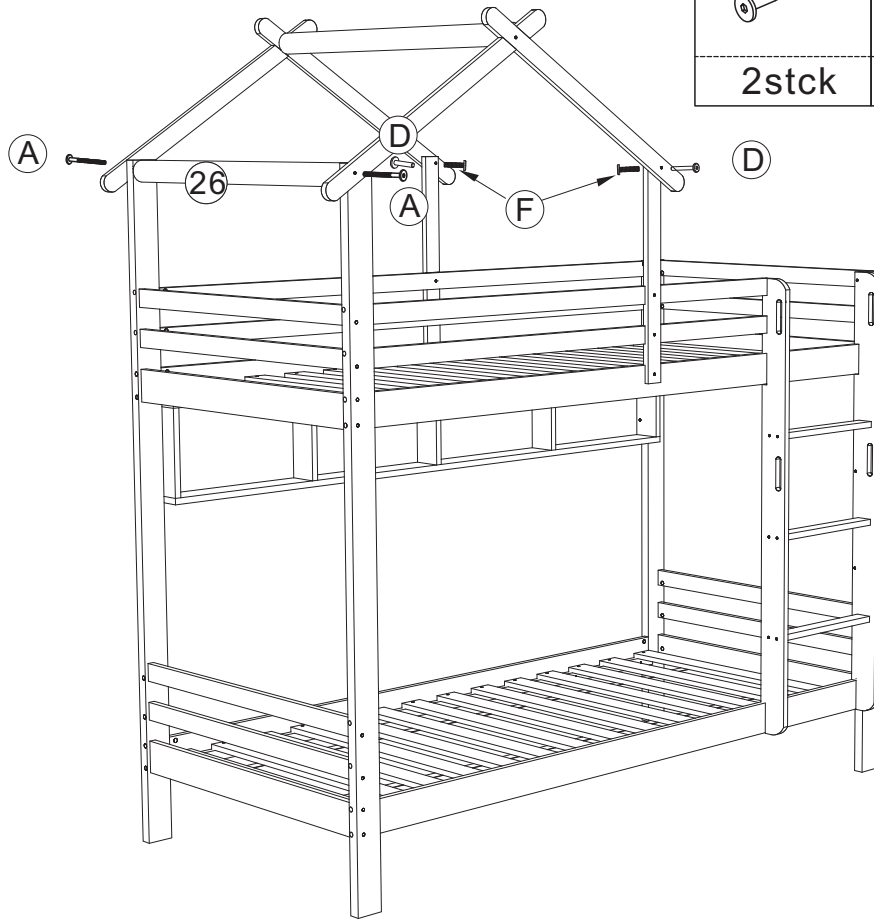
# Schritt 11




A	D	F
		
2stck	2stck	2stck

# Schritt 12-1

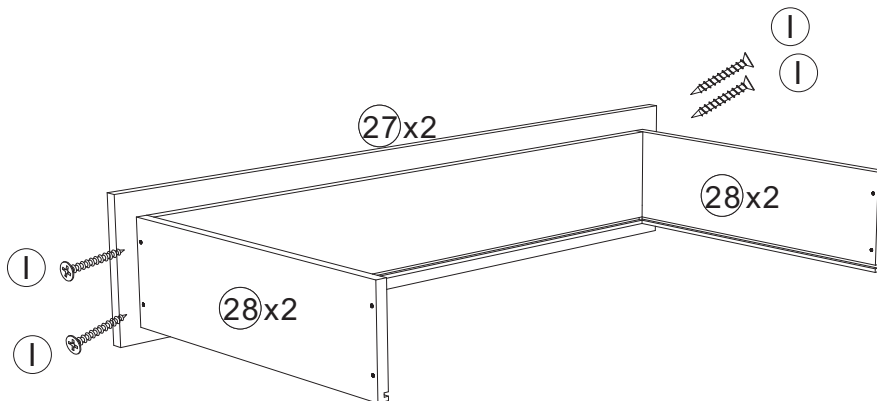


I

8stck
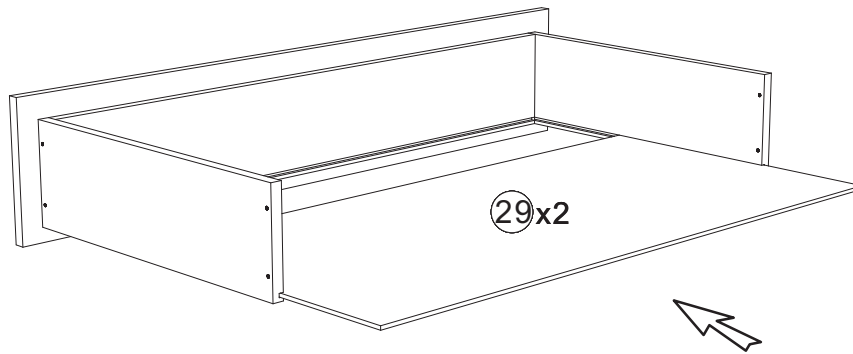
## Schritt 12-2

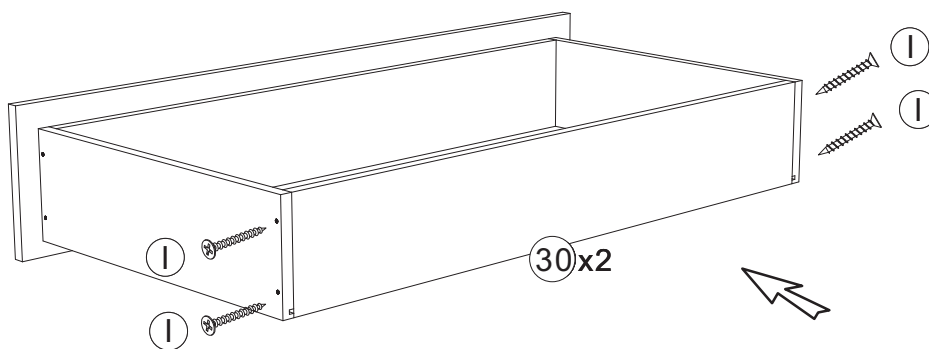

## Schritt 12-3





I




8stck

## Schritt 12-4

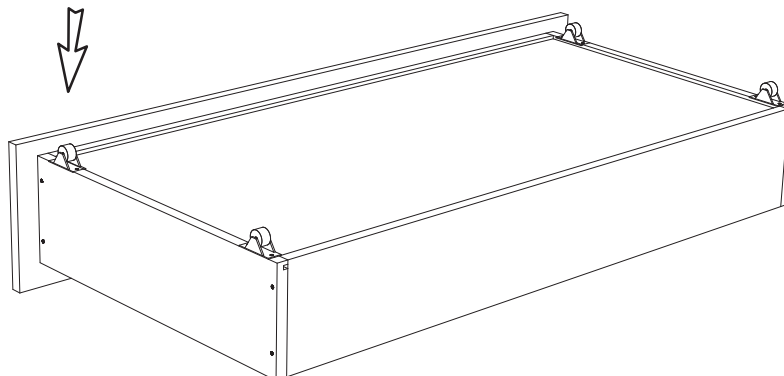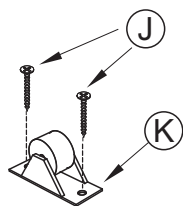


J



16stck

K



8stck

## Schritt 13



# Schritt 14

