


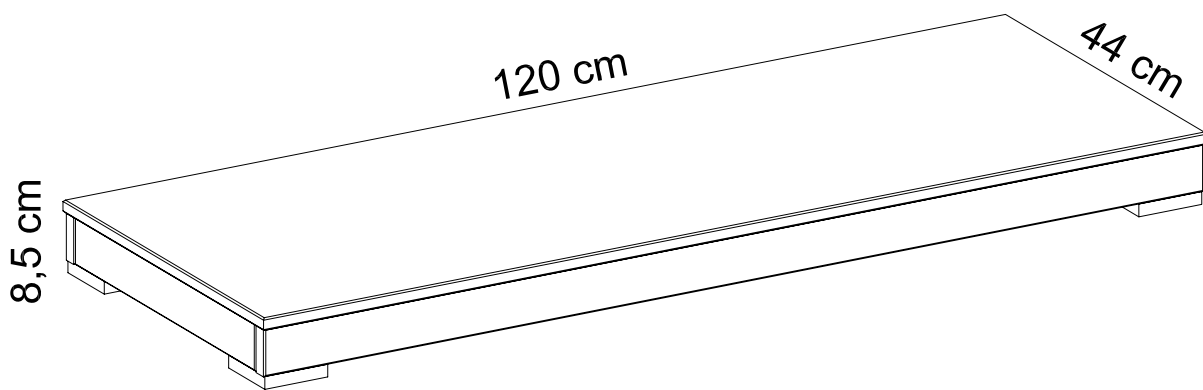
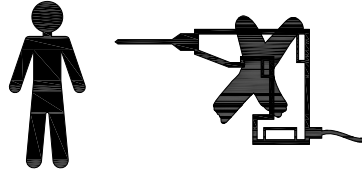




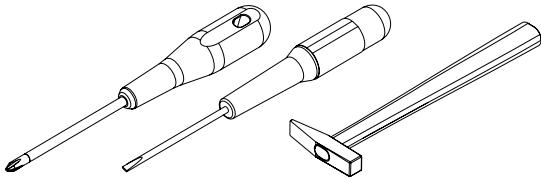



Assembly instructions

Montageanleitung 6651







22x12 - \varnothing 11x10		242167		6x
\varnothing 3,5x25 mm		103249		6x
\varnothing 8x34 mm		314295		8x
\varnothing 15 mm		313252		8x
\varnothing 3,5x25 mm		103267		8x
\varnothing 3,5x12 mm		103346		8x
16x20x20x2 mm		243109		4x

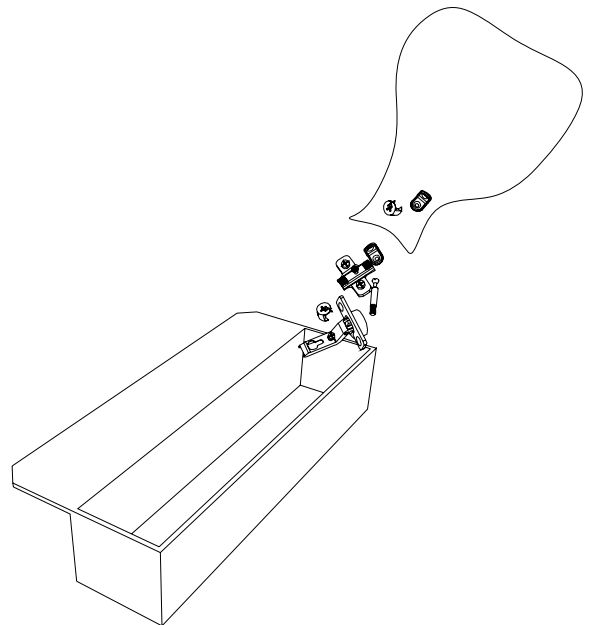


Hier können Sie die Schrauben zur Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).

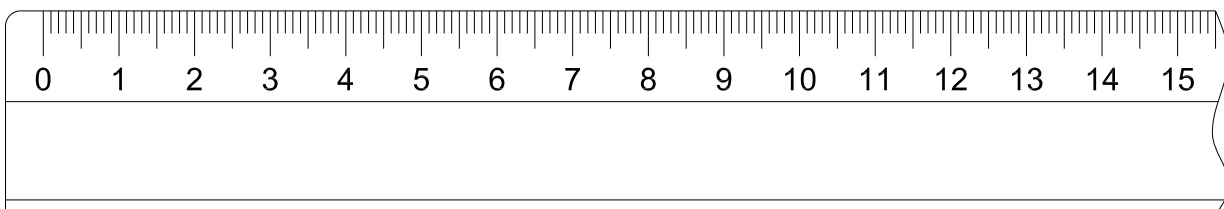


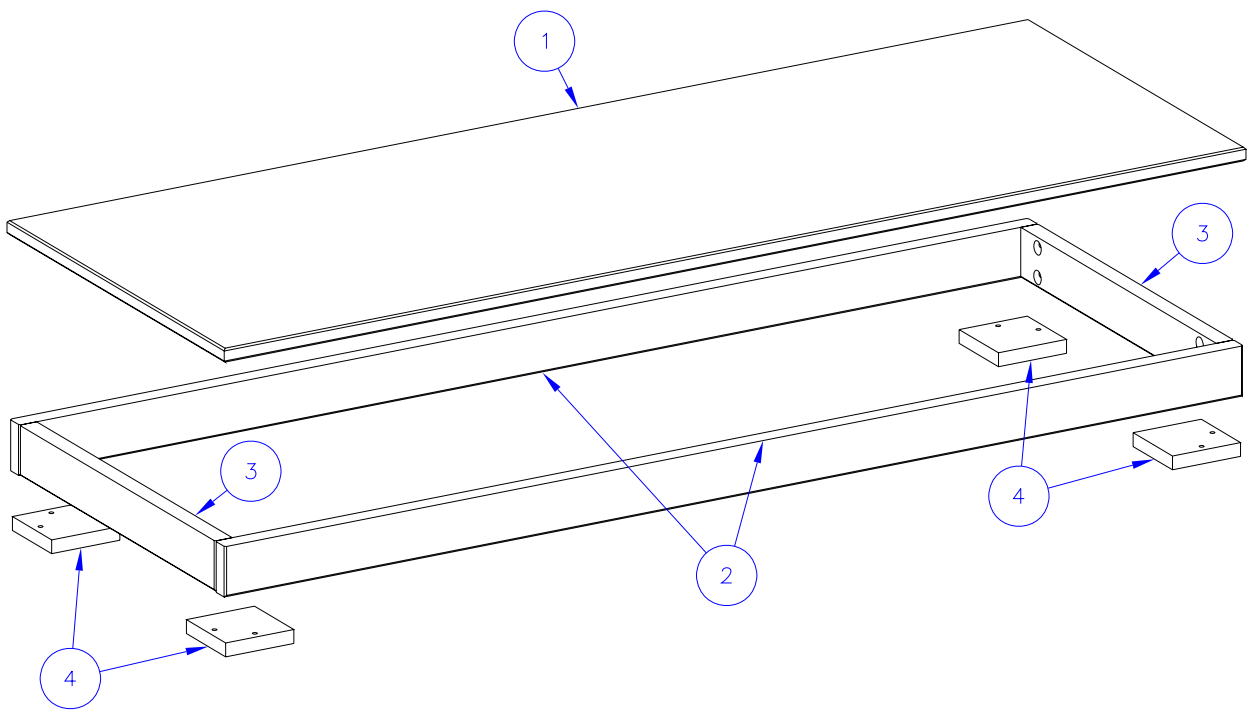


1

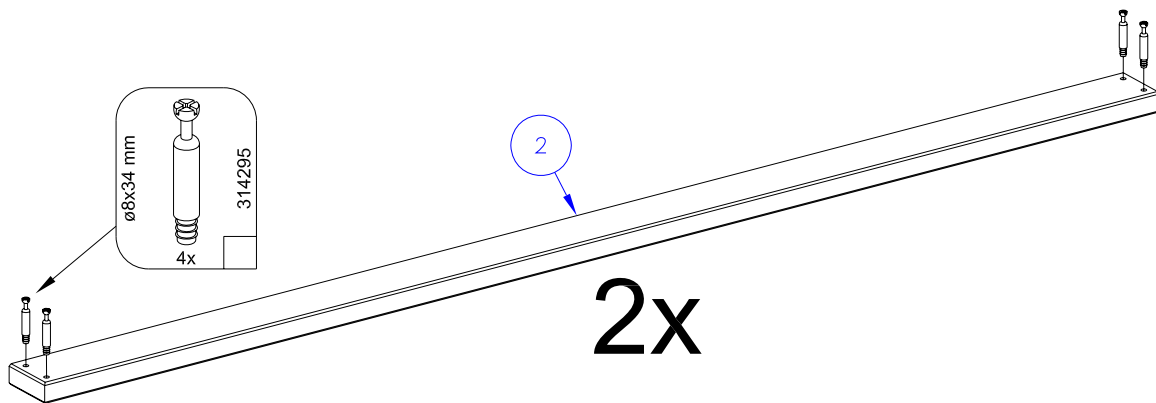

2

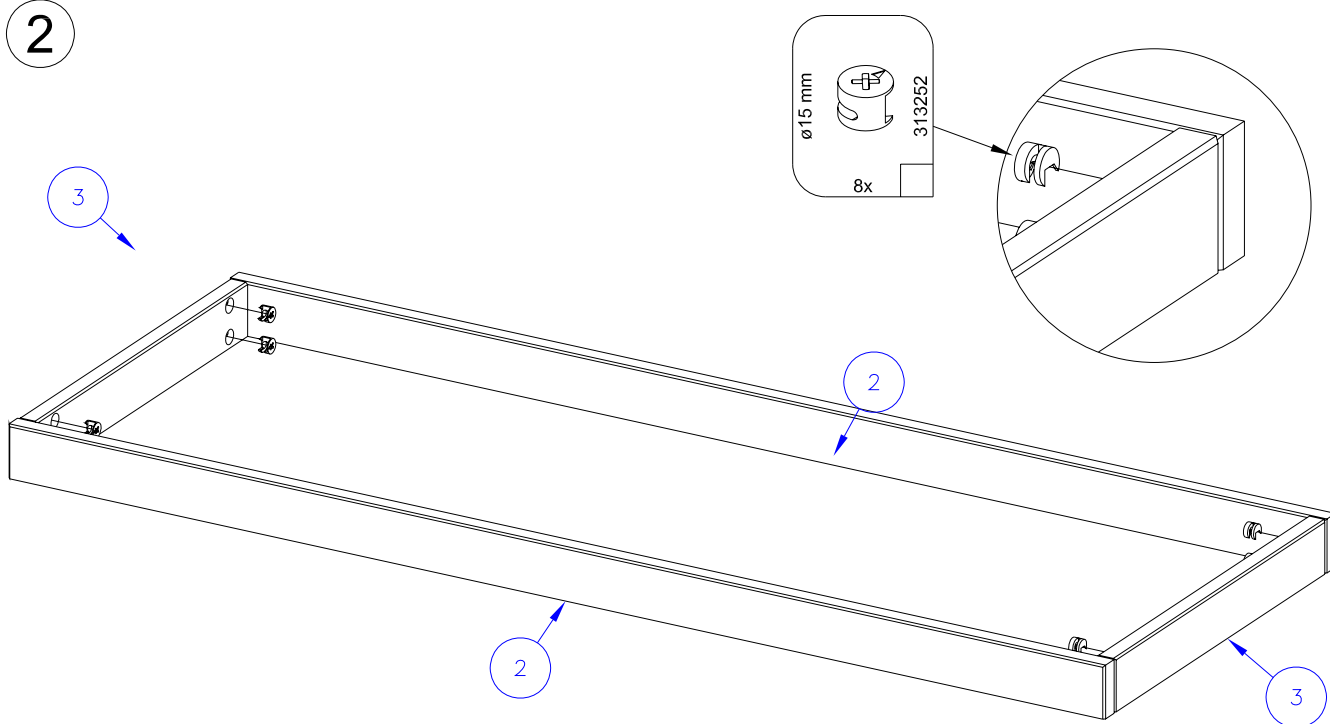


3

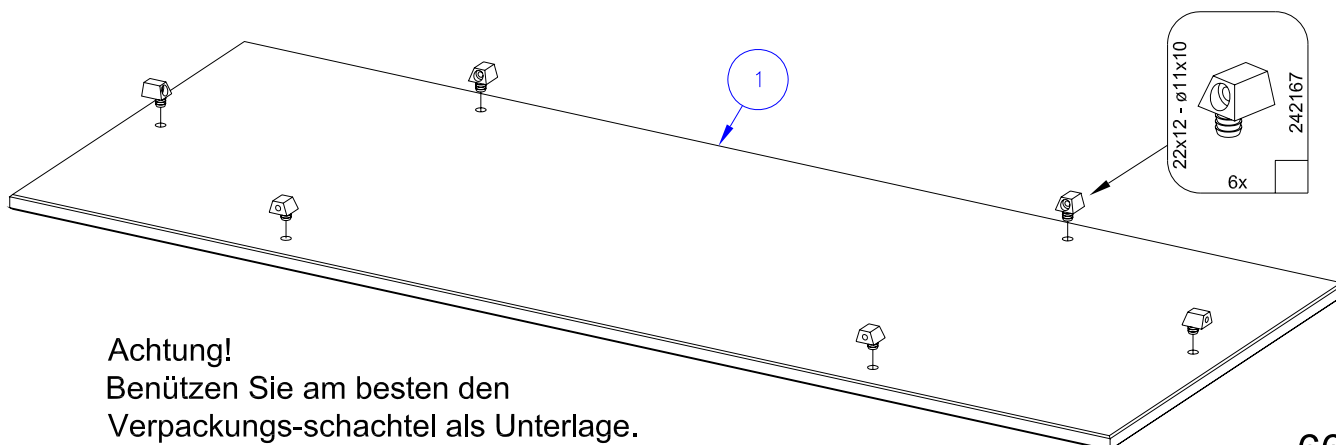


Achtung!
Benützen Sie am besten den
Verpackungs-schachtel als Unterlage.


4

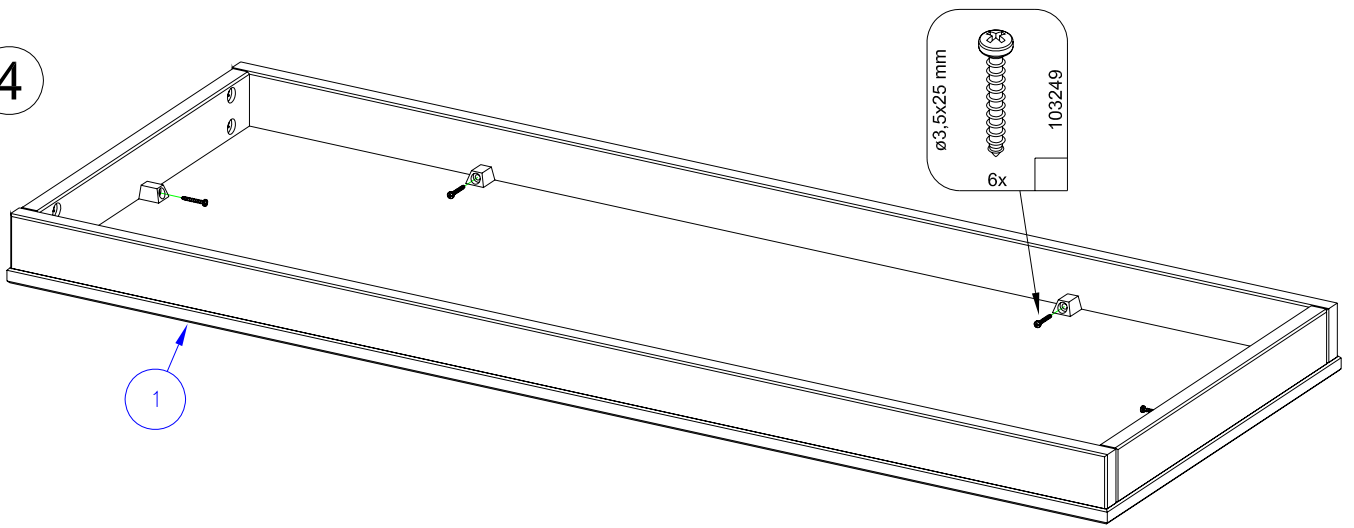

5

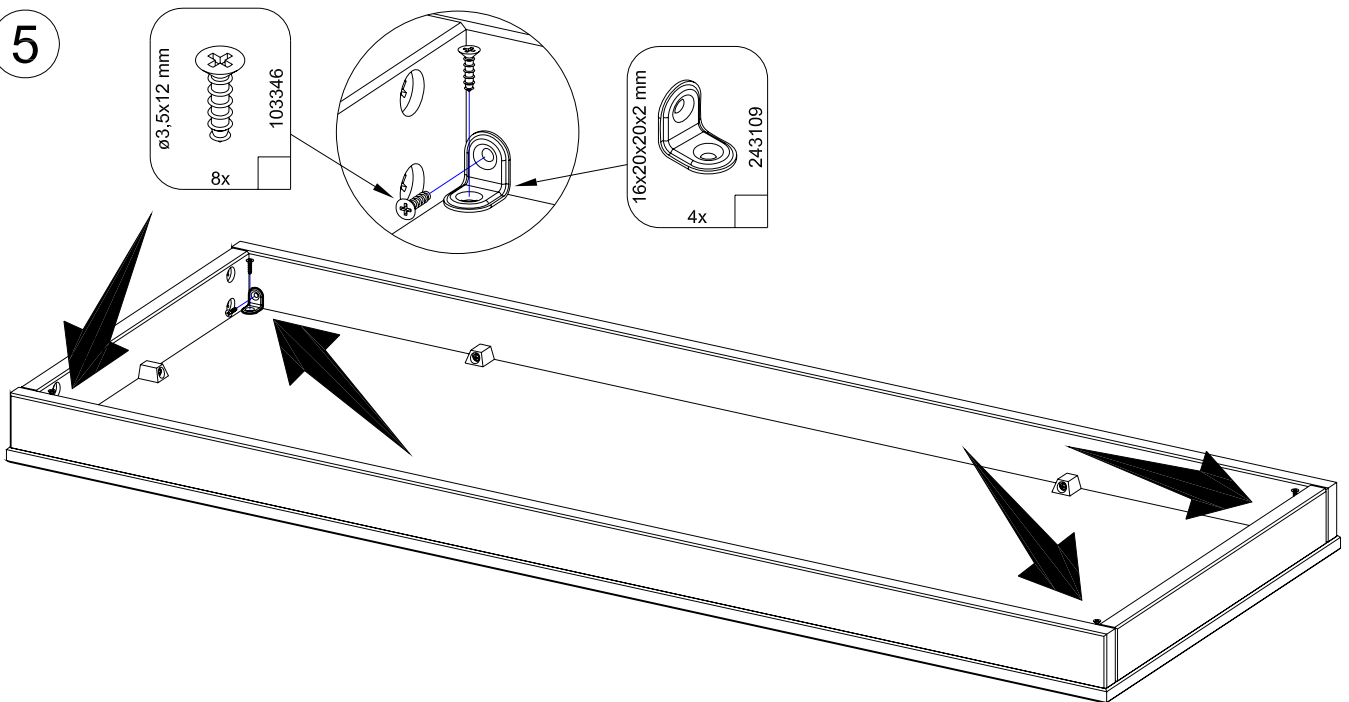

6

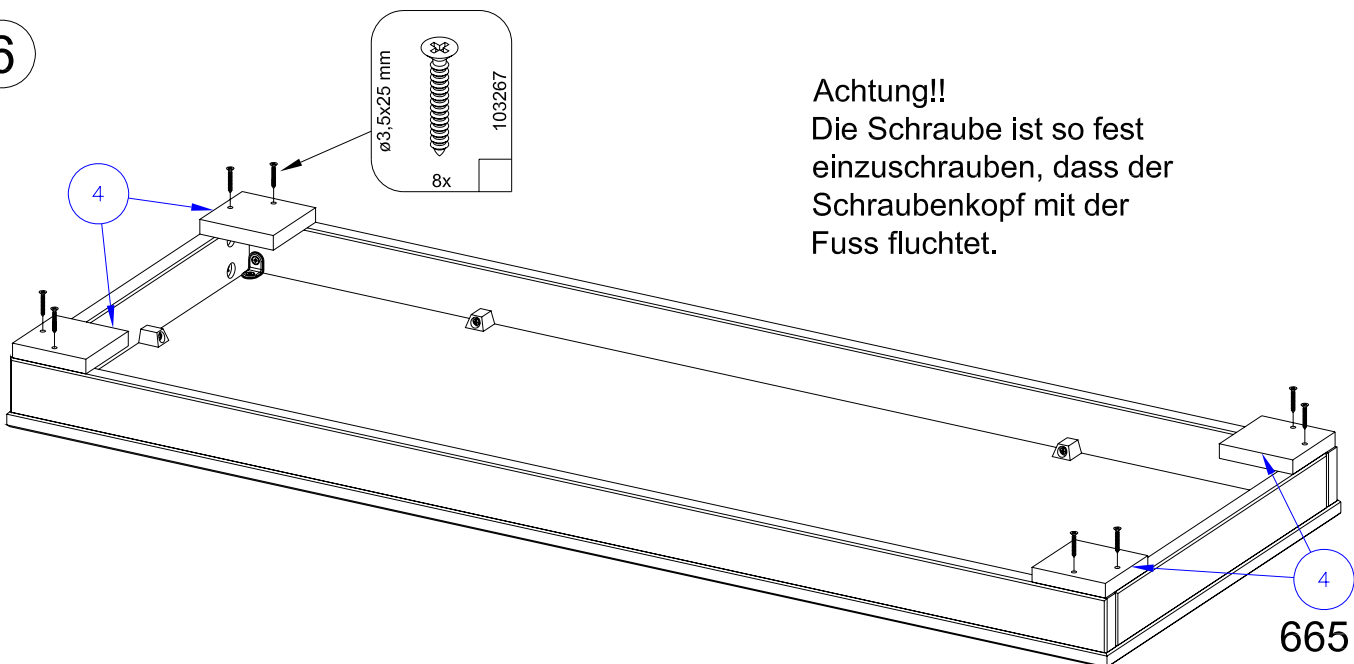

Achtung!!
Die Schraube ist so fest einzuschrauben, dass der Schraubenkopf mit der Fuss fluchtet.

6651

6/6