
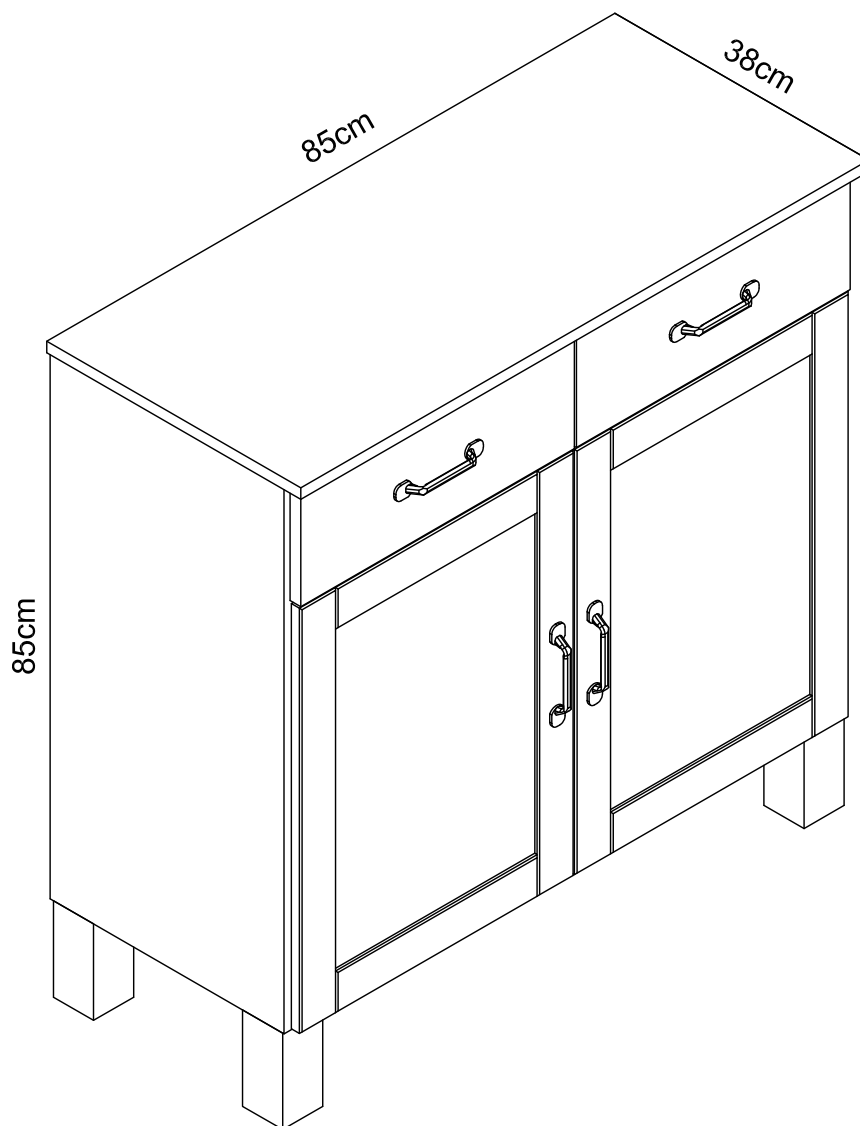
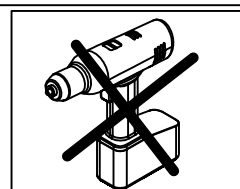
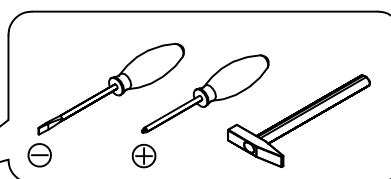
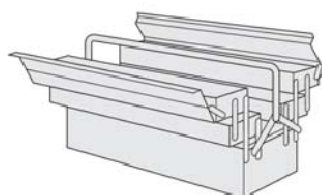





- | | | | |
|------|--|------|--|
| (D) | Montageanleitung
9311 | (GB) | Assembly instructions
9311 |
| (FR) | Notice de montage
9311 | (IT) | Istruzioni di montaggio
9311 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
9311 | (PL) | Instrukcja montażu
9311 |
| (CZ) | Montážní návod
9311 | (SK) | Návod na montáž
9311 |
| (HU) | Szerelési útmutató
9311 | (RO) | Instrukțiuni de montaj
9311 |
| (TR) | Montaj talimatı
9311 | (RU) | Инструкция по монтажу
9311 |

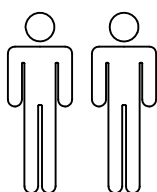

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísm • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tun

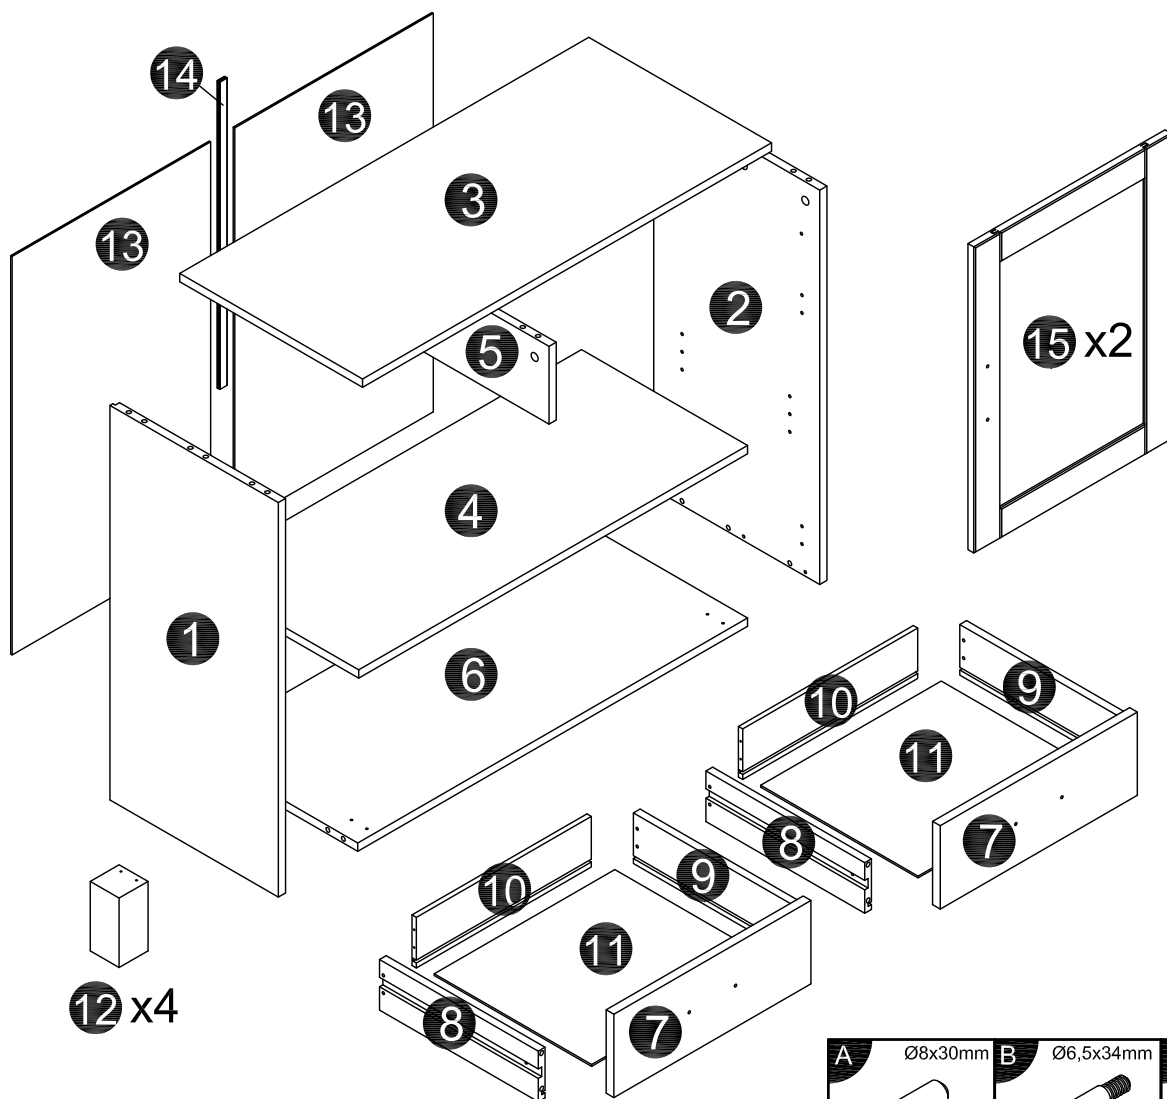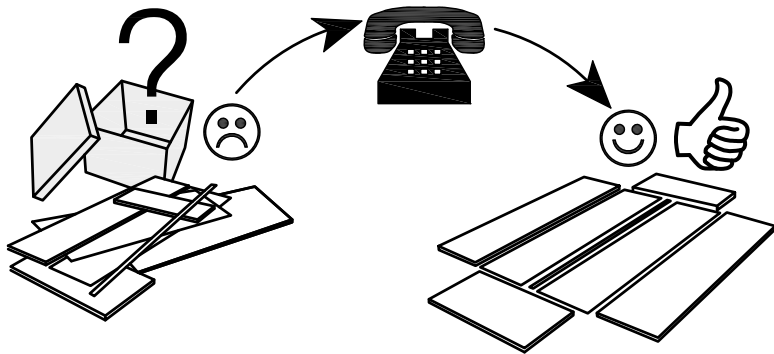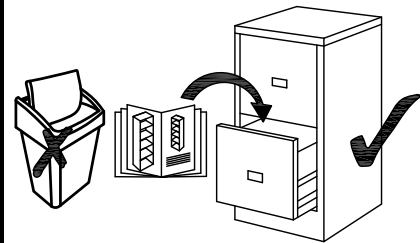


D Ø3,5x15mm 9x	E 4x	G Ø1,2x20mm 50x	H 1x	I 20x16mm Ø4,5mm 1x	J Ø4x60mm 1x	K Ø5x16mm 4x	L 4x	M Ø4x19mm 8x
N Ø26x3mm 4x	O Ø3,5x35mm 16x	U 1x PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей	Aa Ø5,8x9mm 8x	Ac M4x10mm 4x	Ad 310mm 4x	Ae Ø26mm 4x		



A Ø8x30mm 23x	B Ø6,5x34mm 15x	C Ø15x11mm 15x
-------------------------	---------------------------	--------------------------







Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Вниманіе

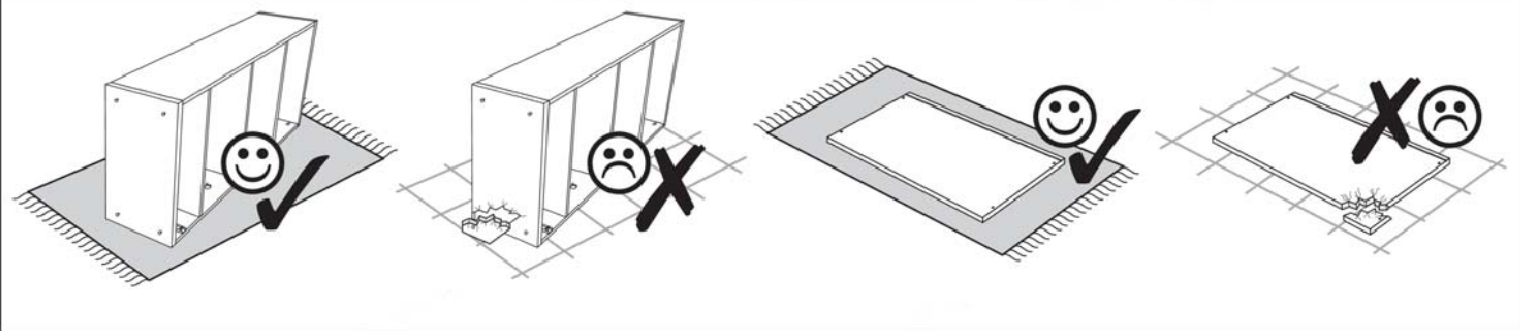




1

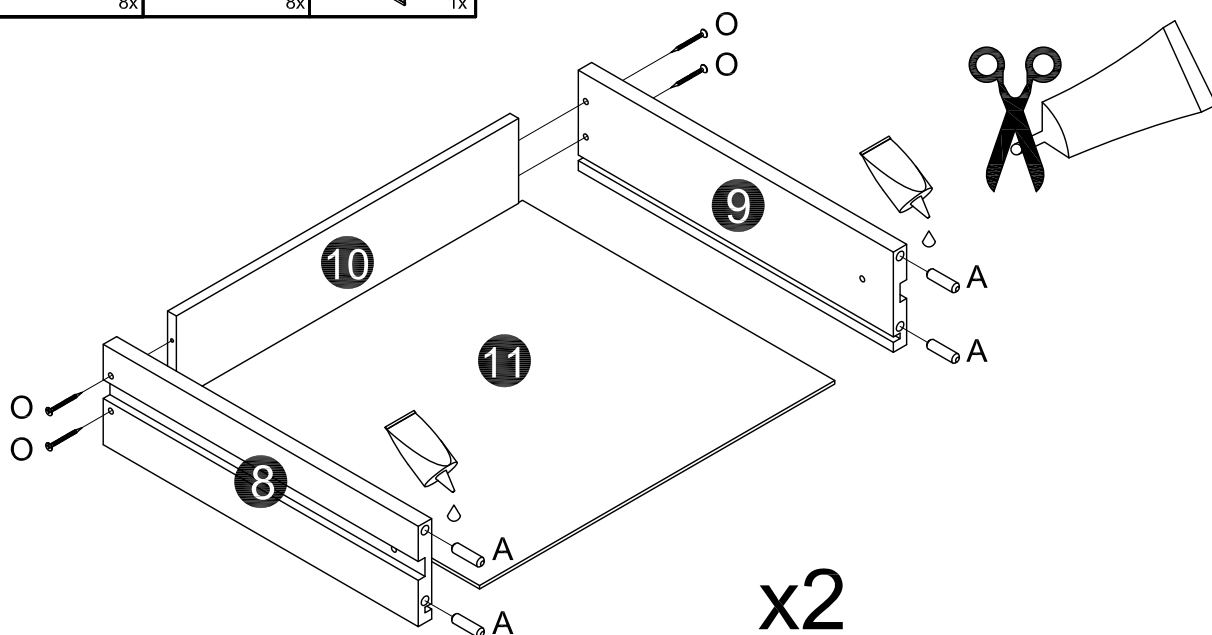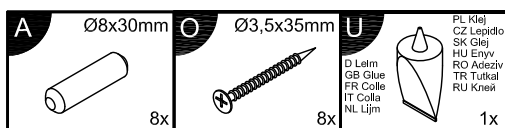



2

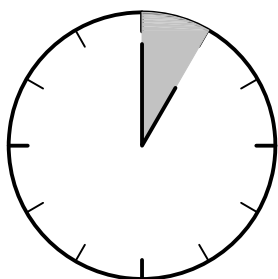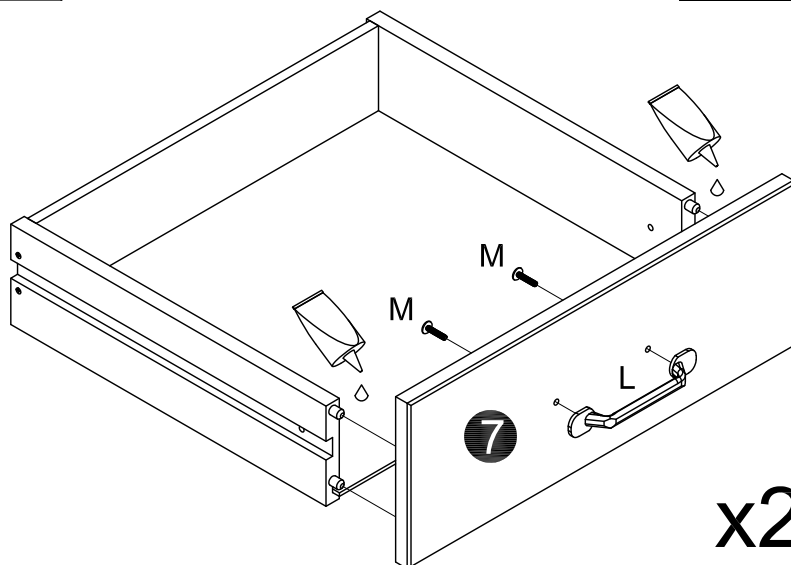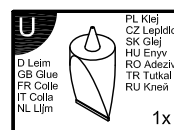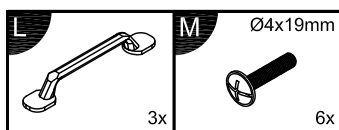




3

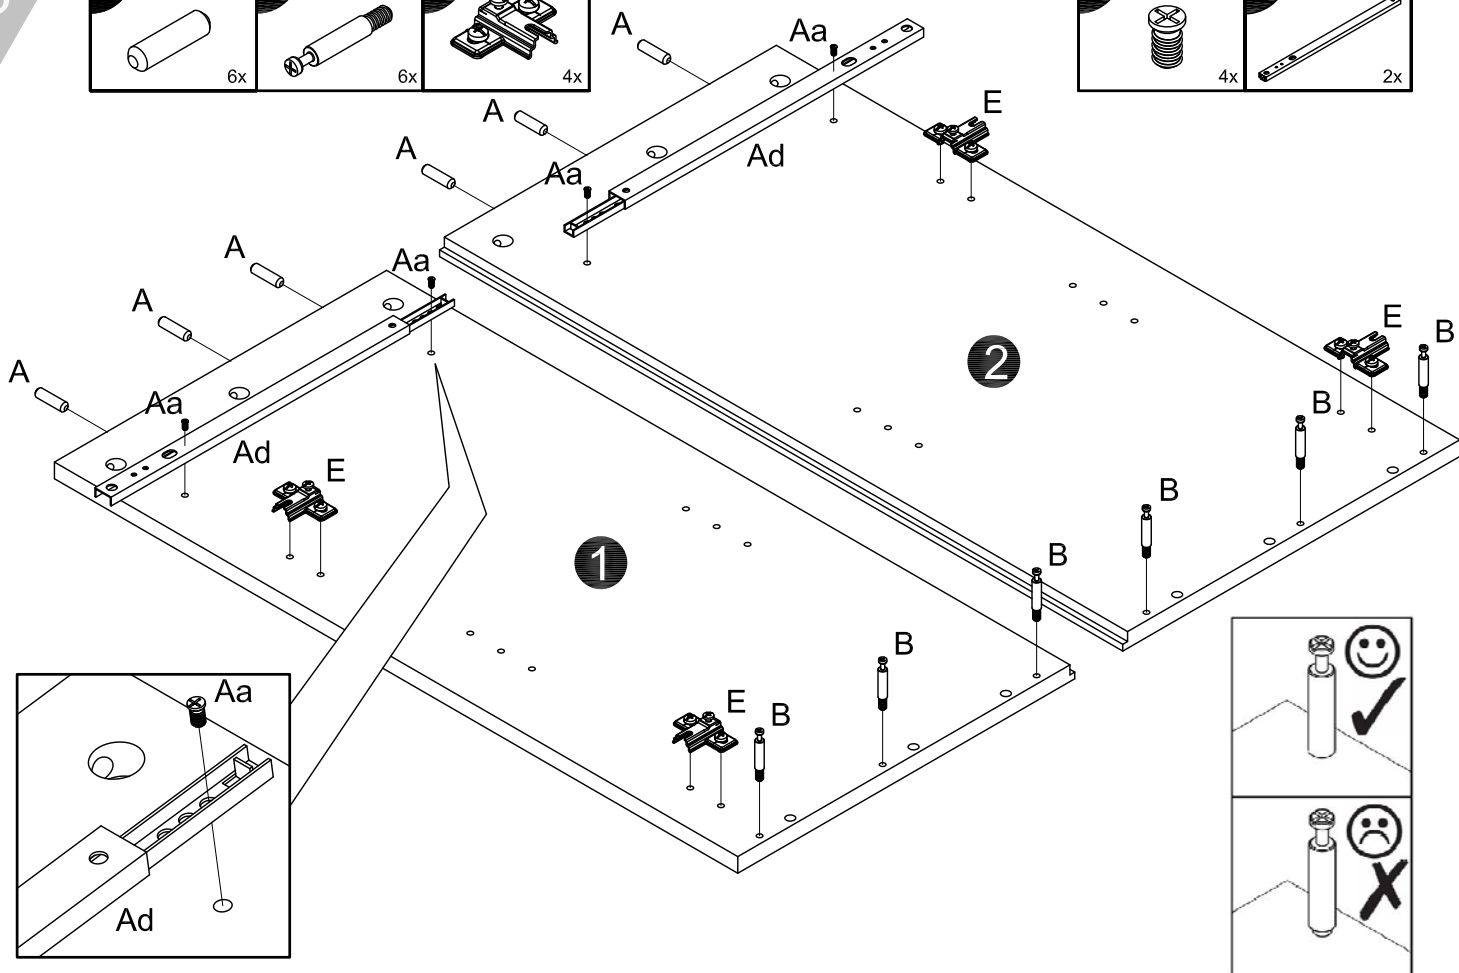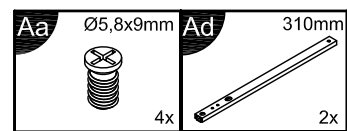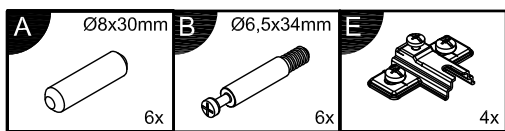




4

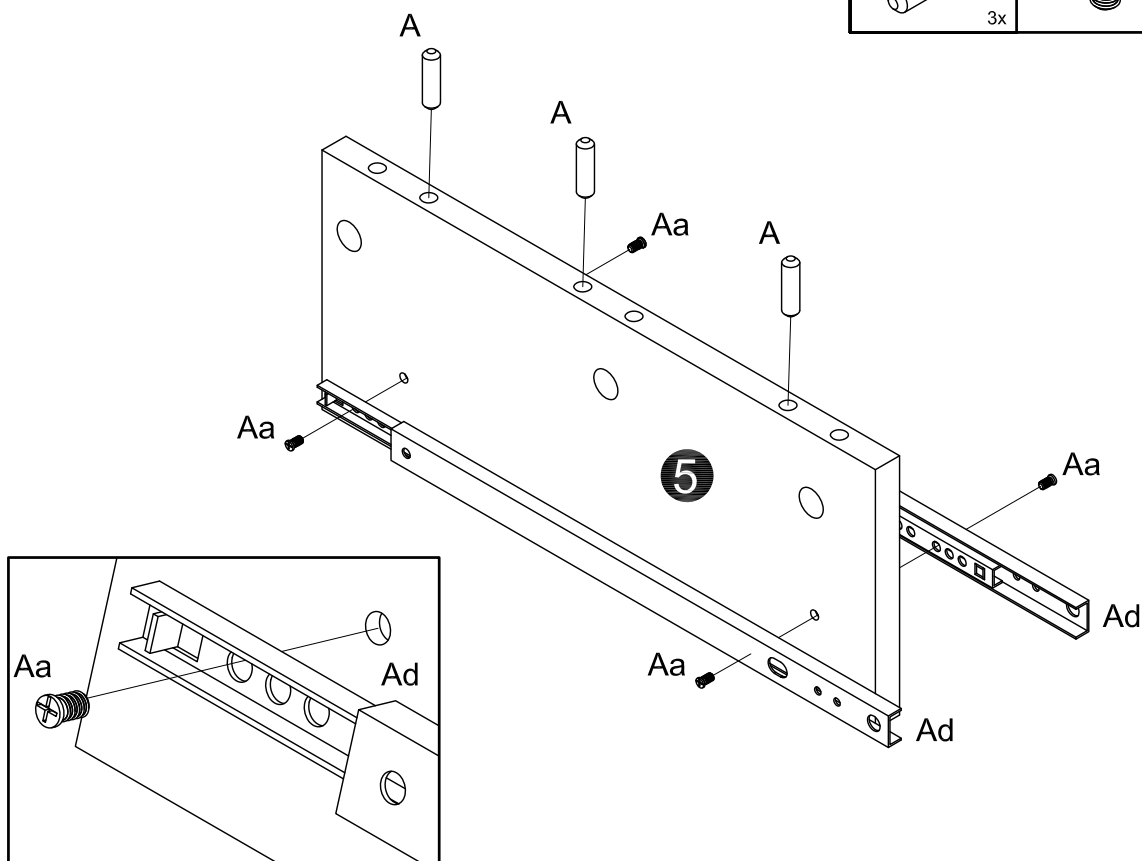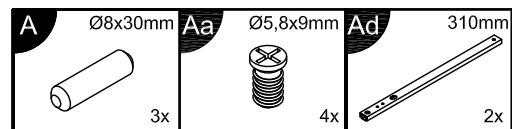



5

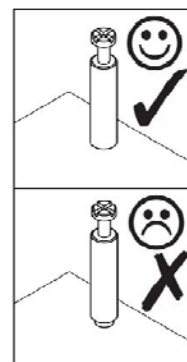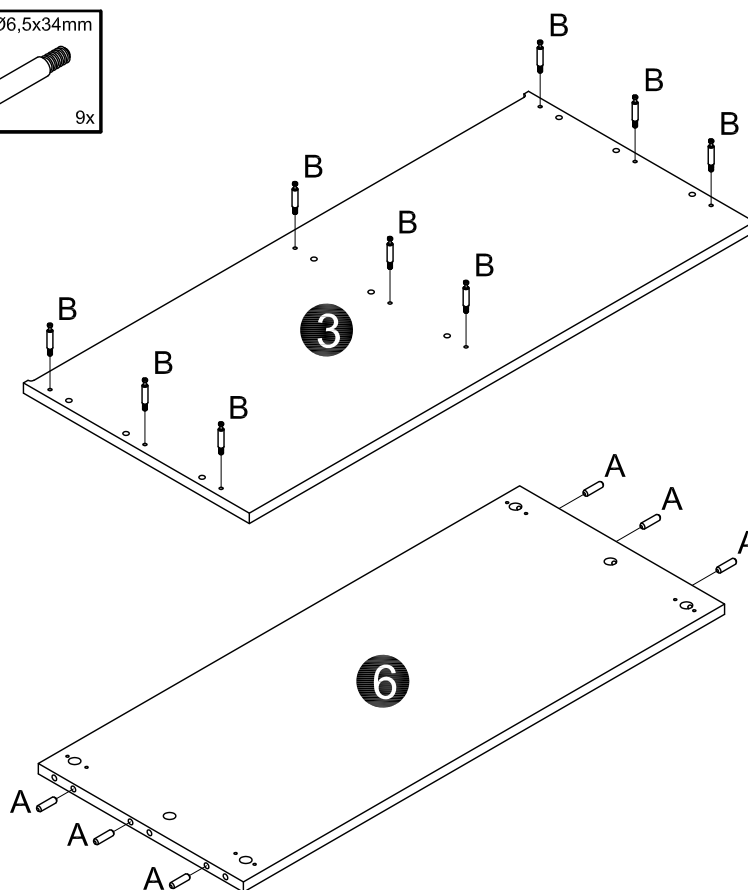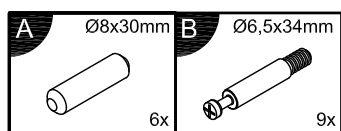




6

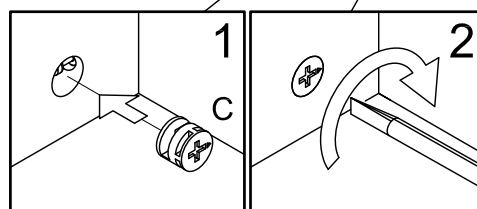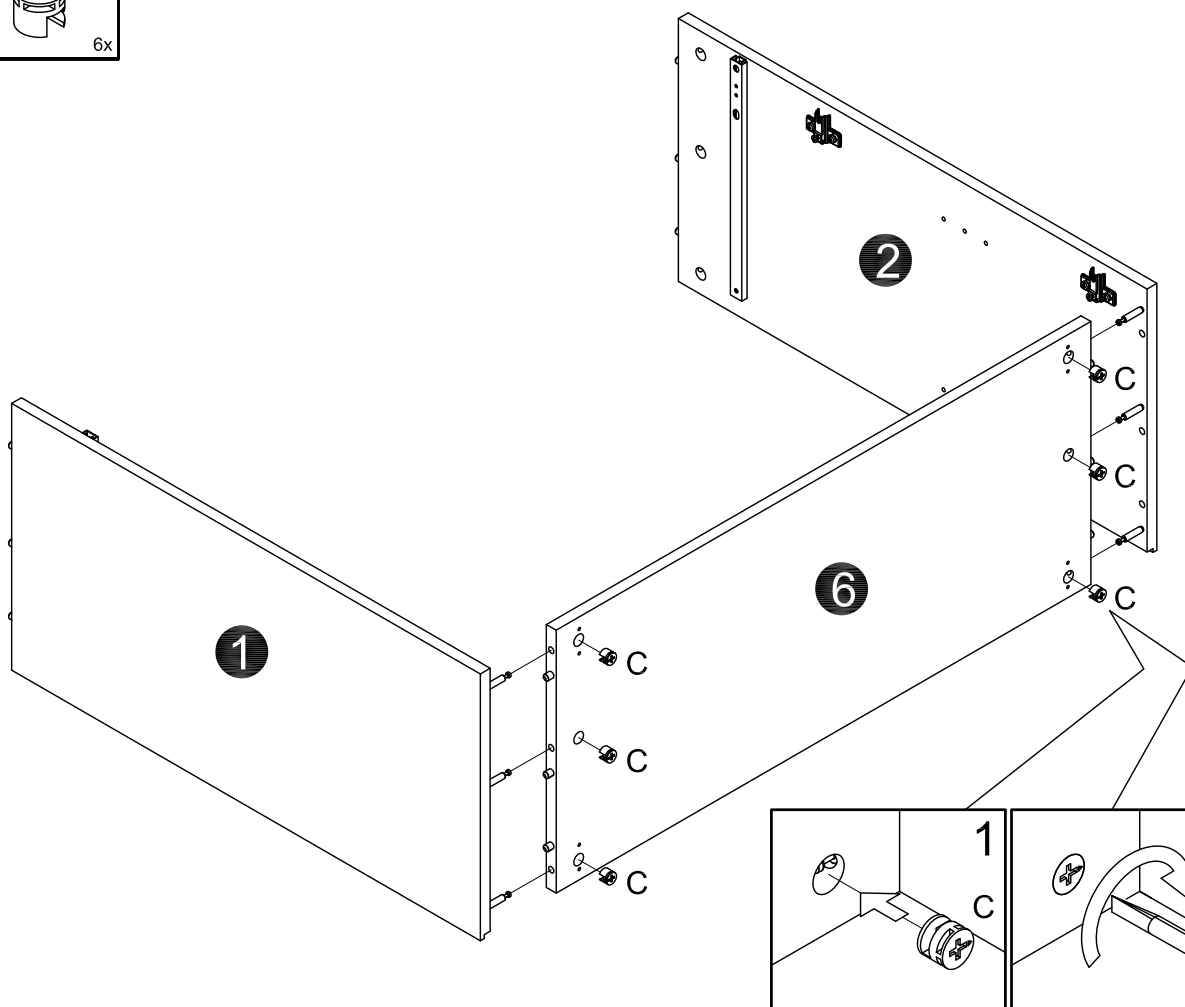
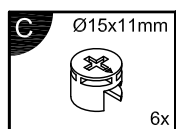




7

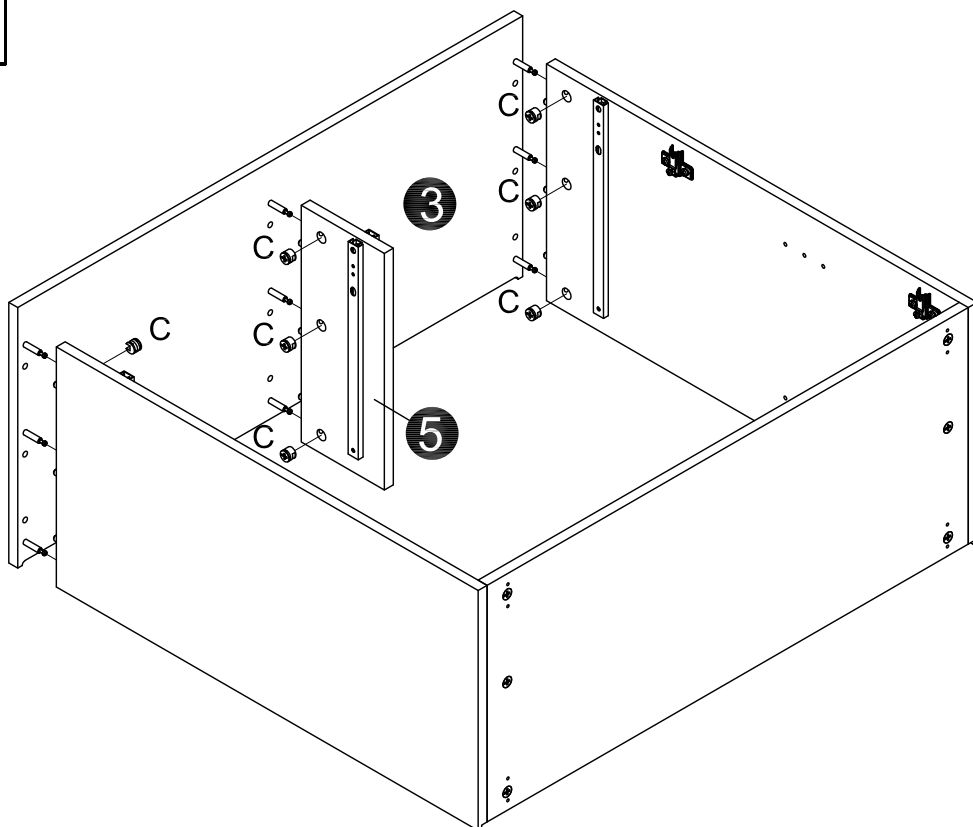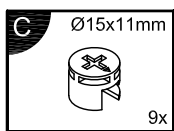

8

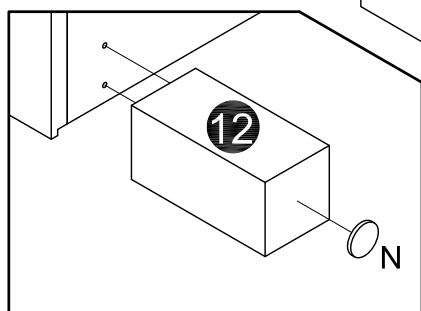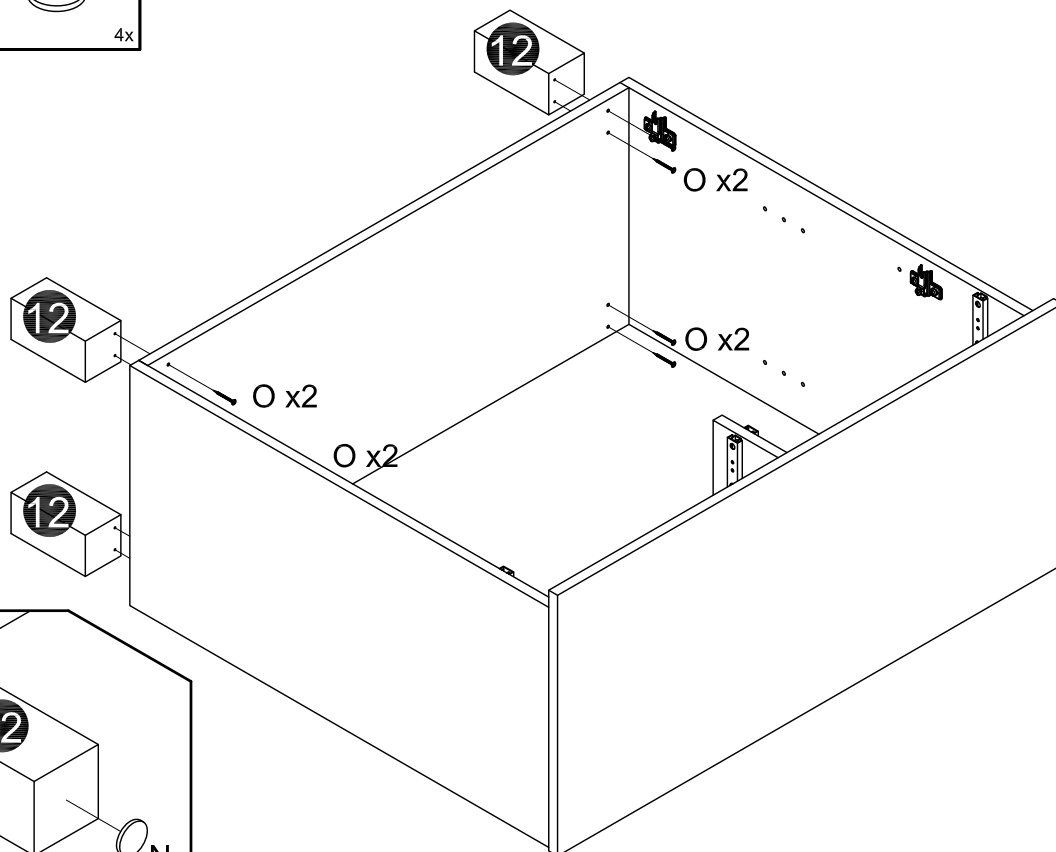
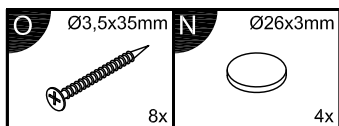


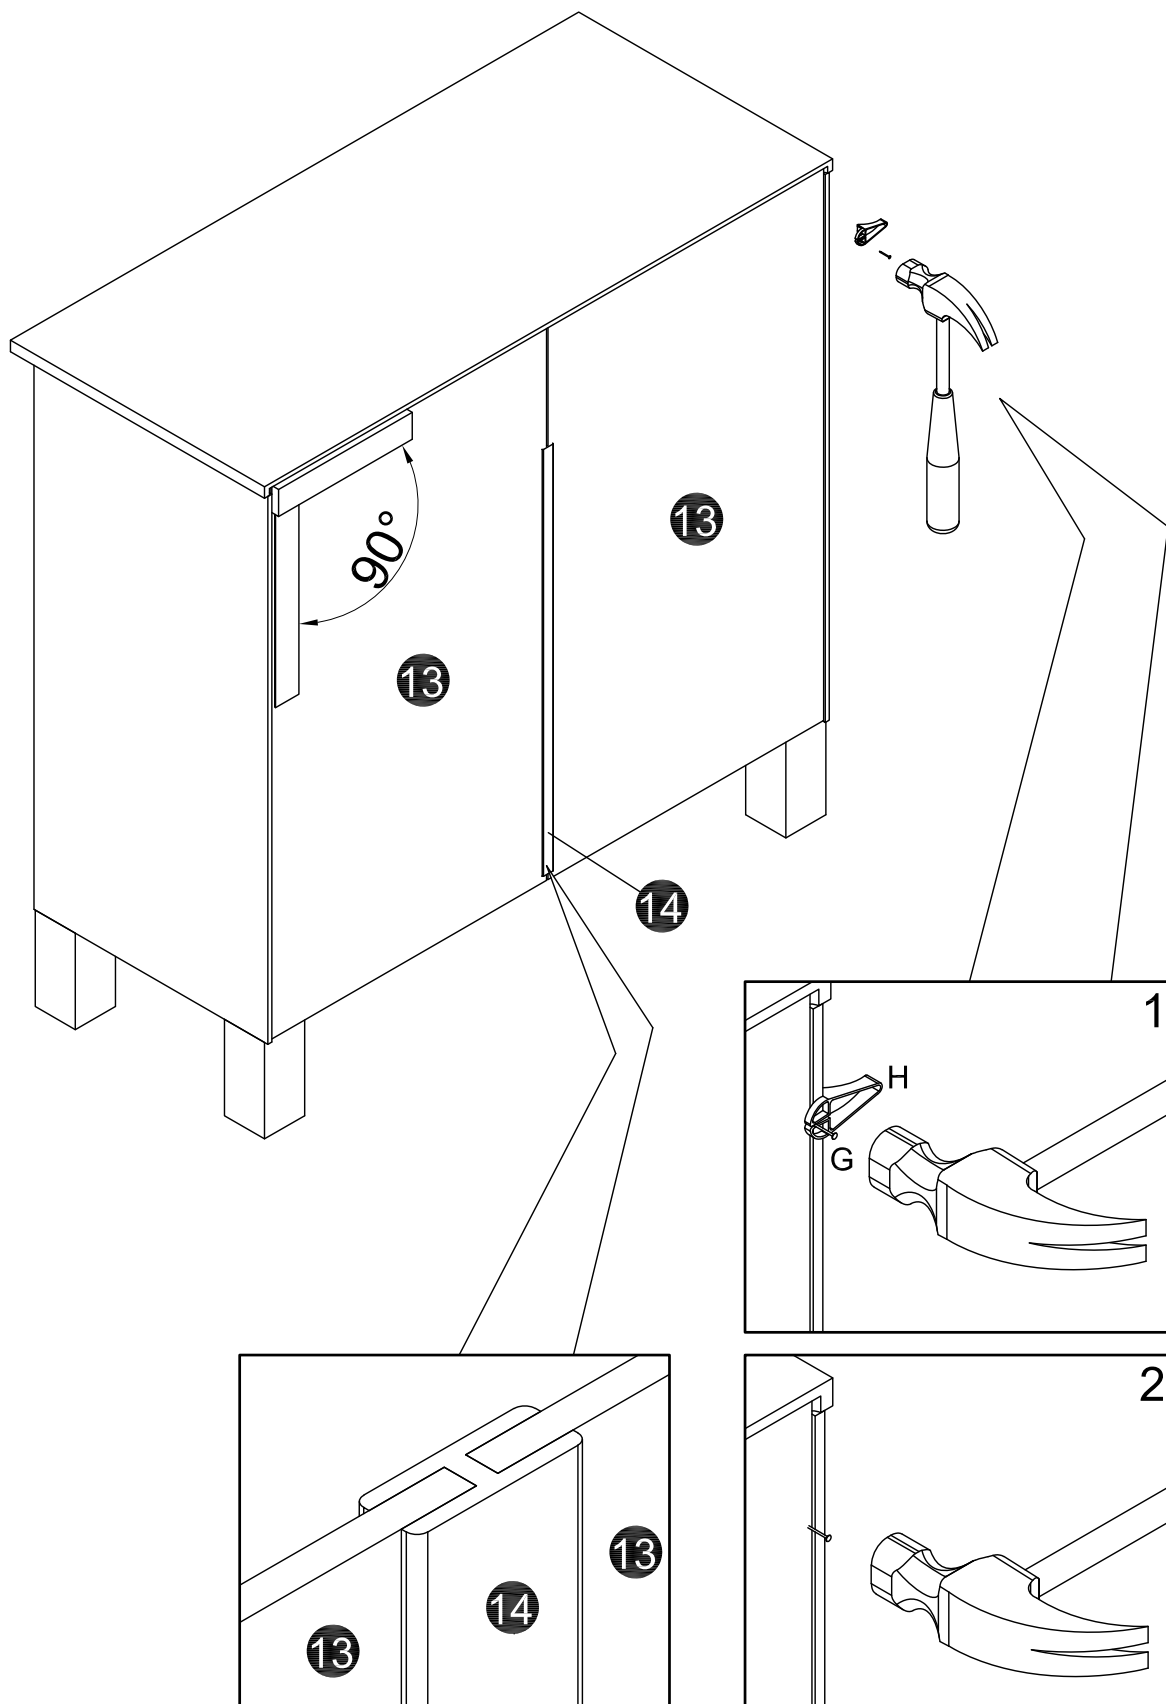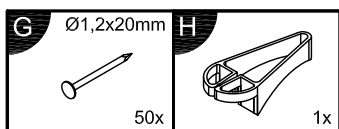

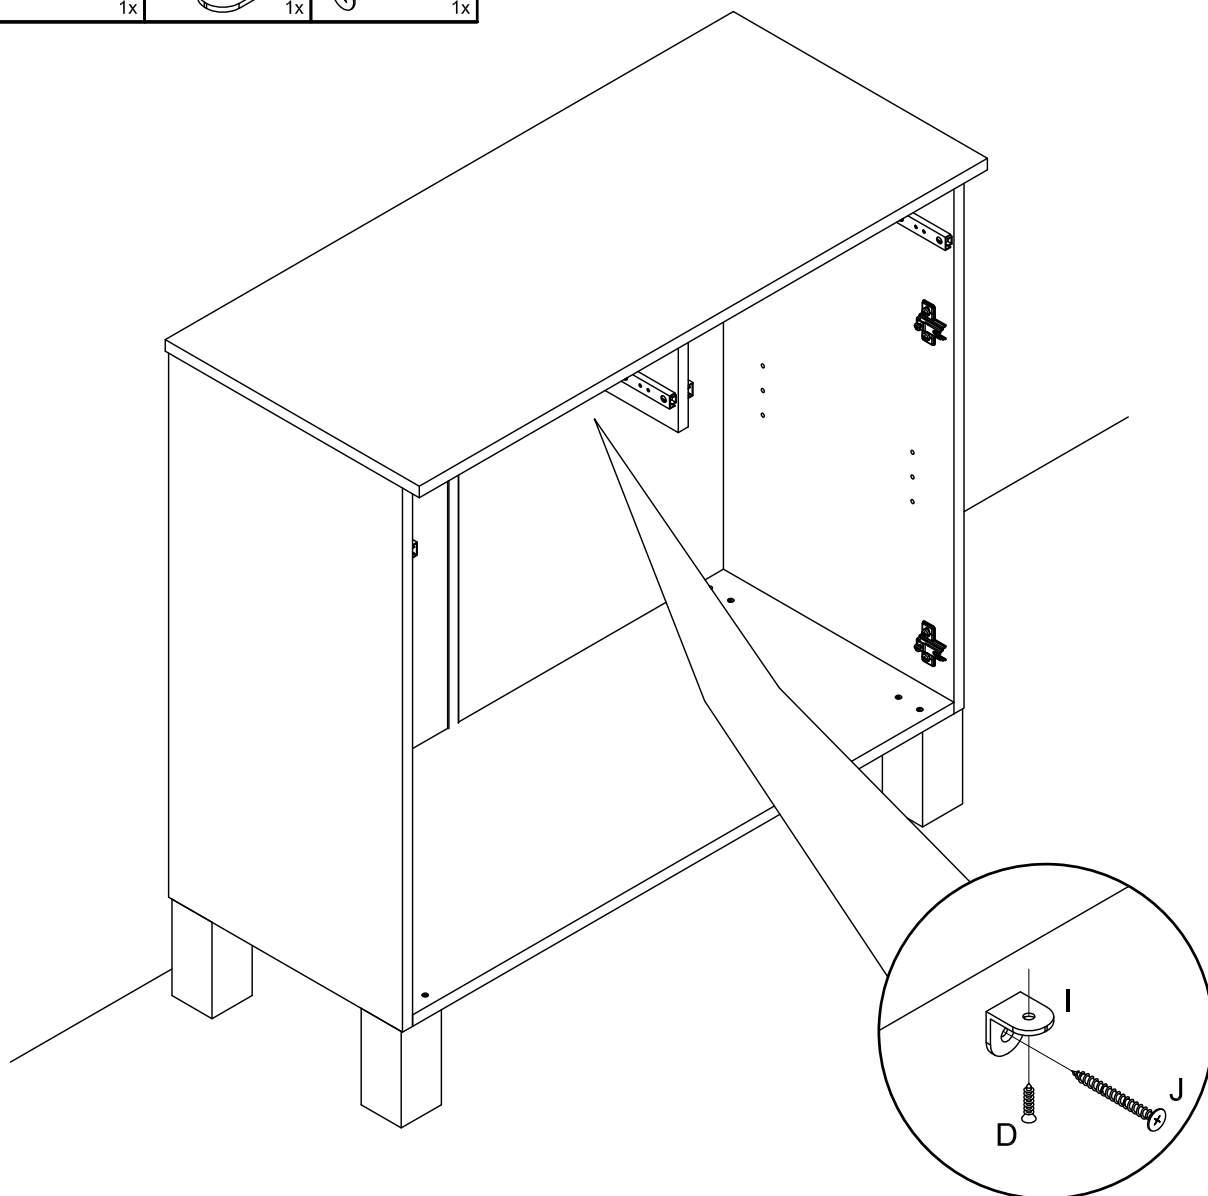
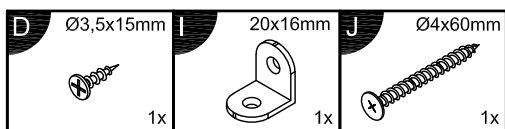


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun i in zel bir dbel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — installer imprativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu  essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Mont na stnu slouı jako ochrana proti pevrhnut - bezpodmnen umstte! U nkterch typ stn me bt zapotebi speciln hmodinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slouı ako ochrana proti prevrteniu - bezpodmienene pouıte! Pre niektor druhy stien me byt' potrebn speciln hmodinka!	
(HU)	A termket a falhoz kel rgzteni, klnben az felborulhat! Egyes falt pusoknl specilis tiplt kell hasznlni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la rsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil s fie necesar un diblu special!	




11

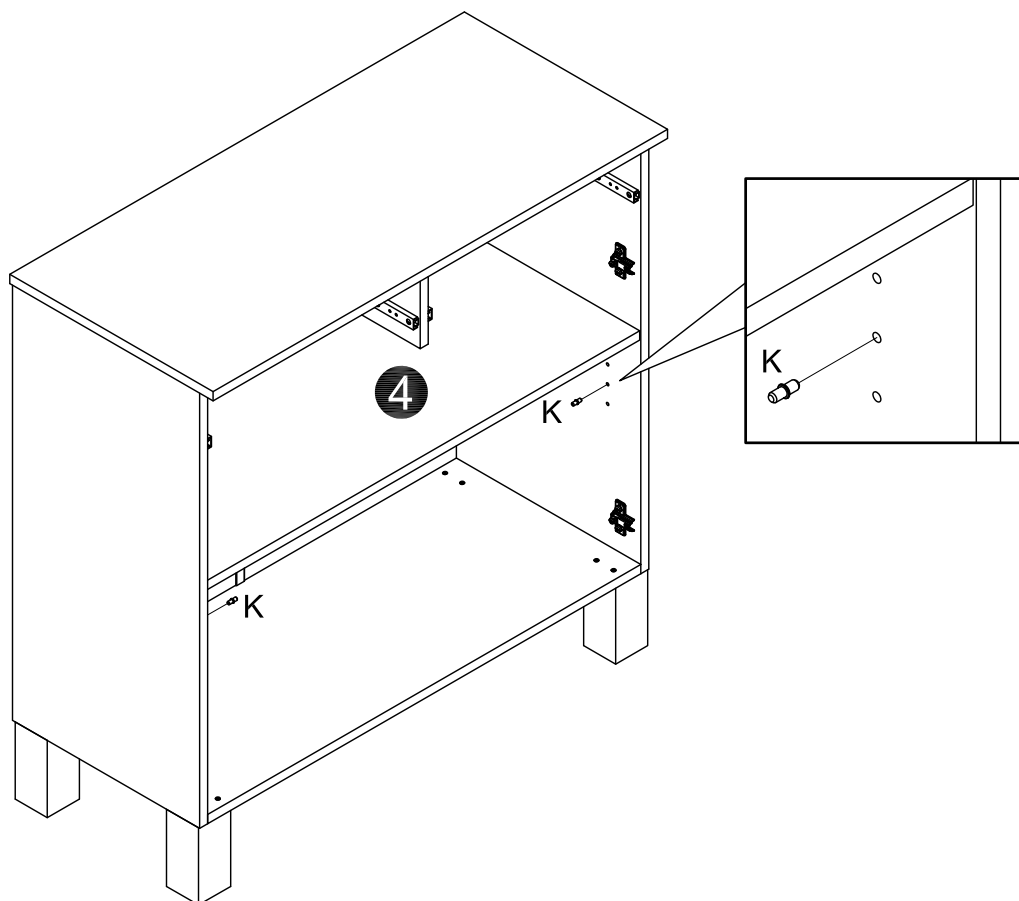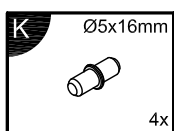




12

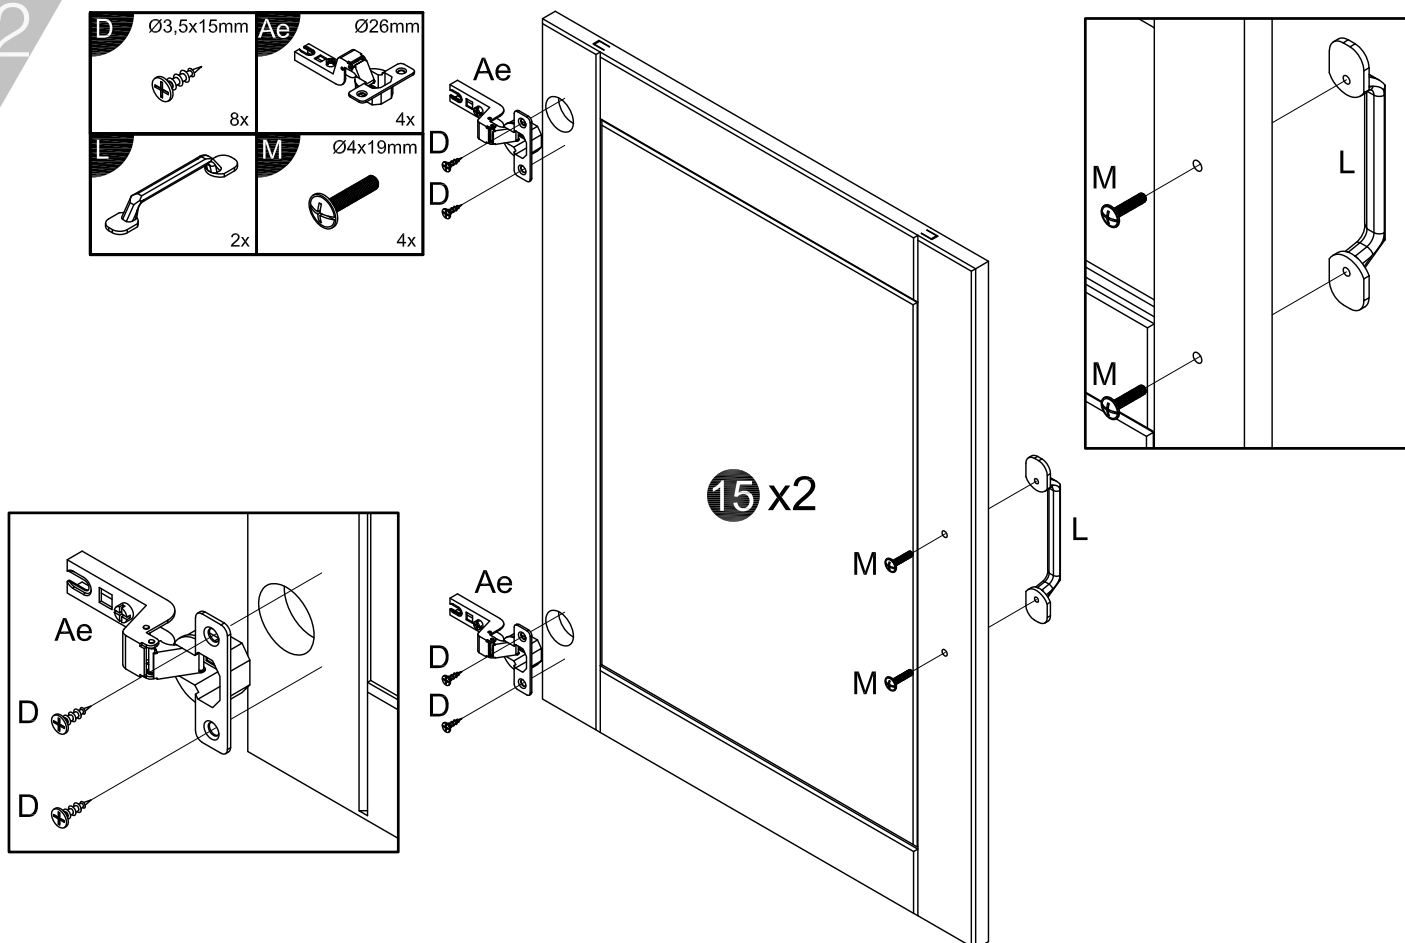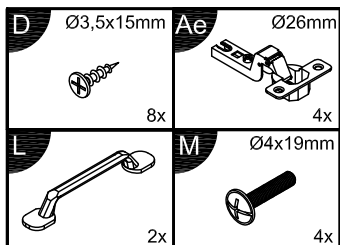


13

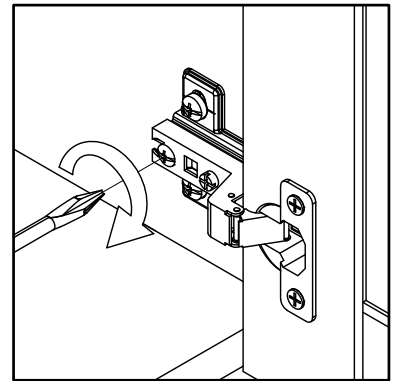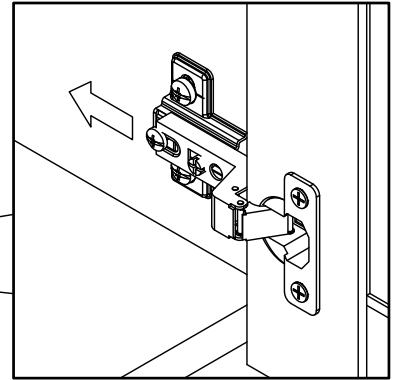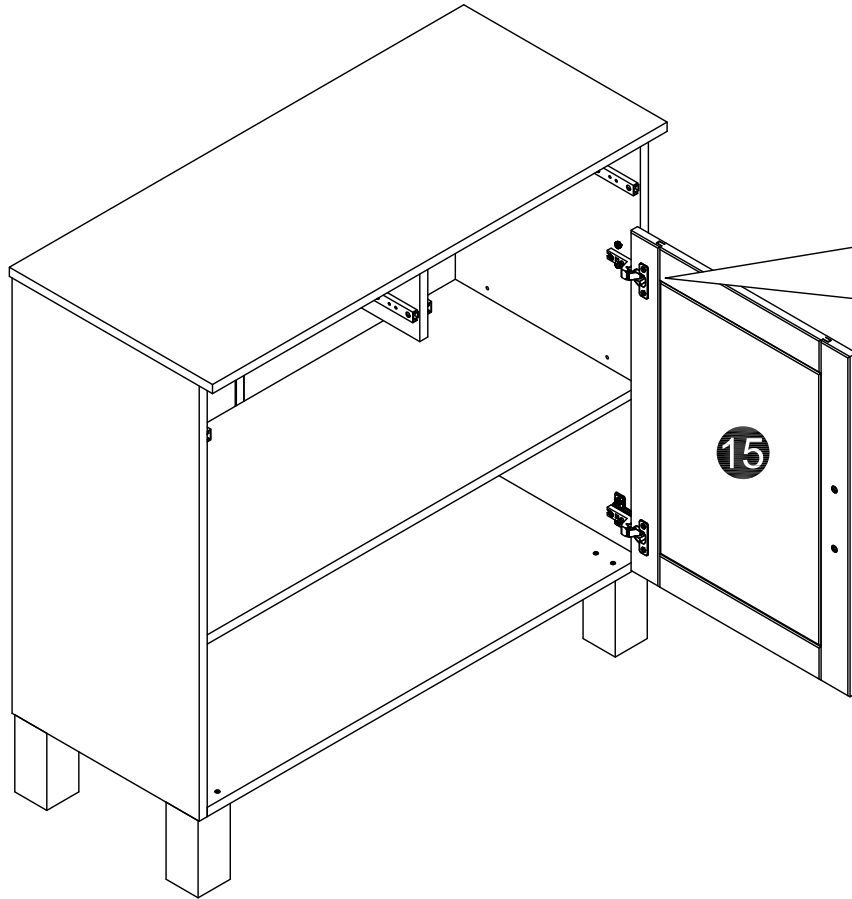





14

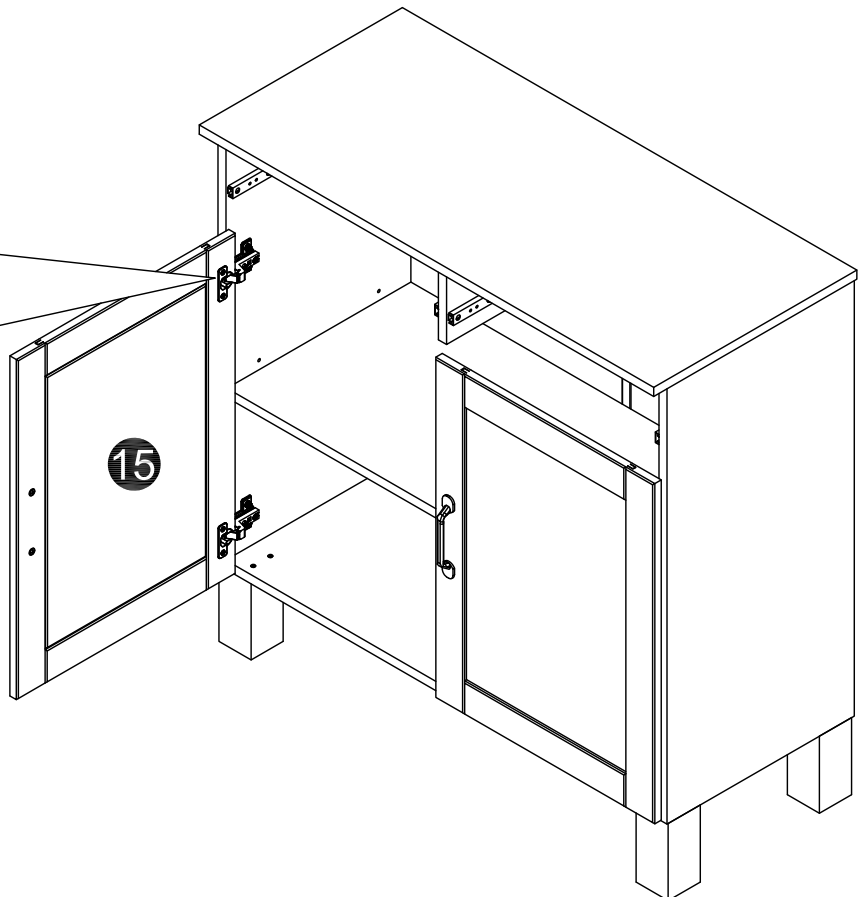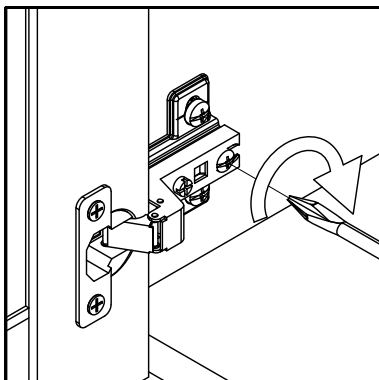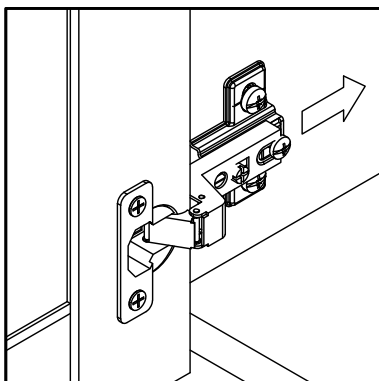

15


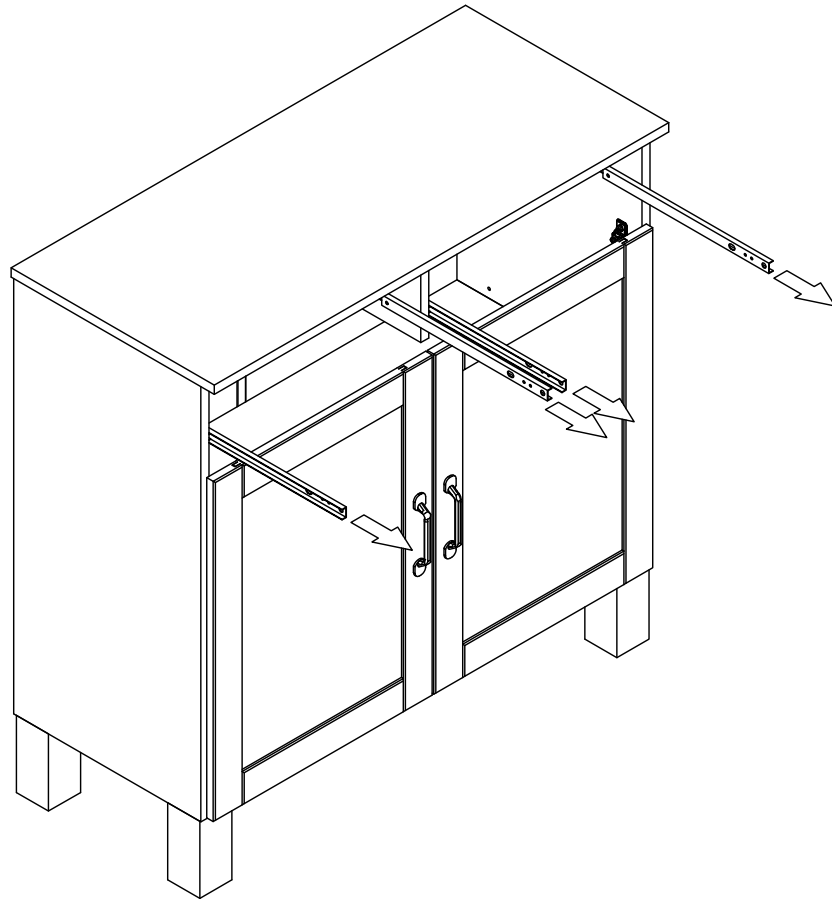


16

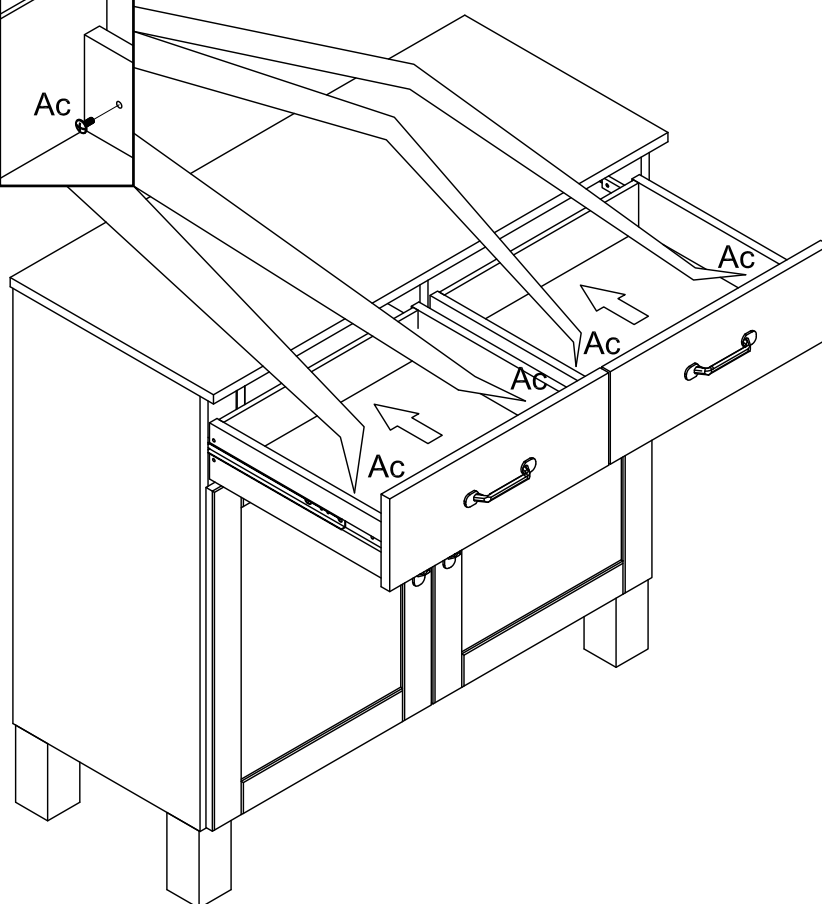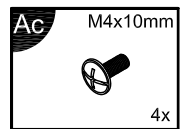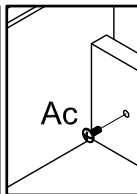
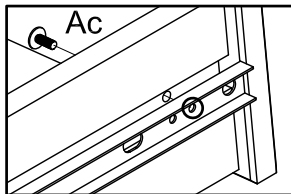


17



Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seřďte závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

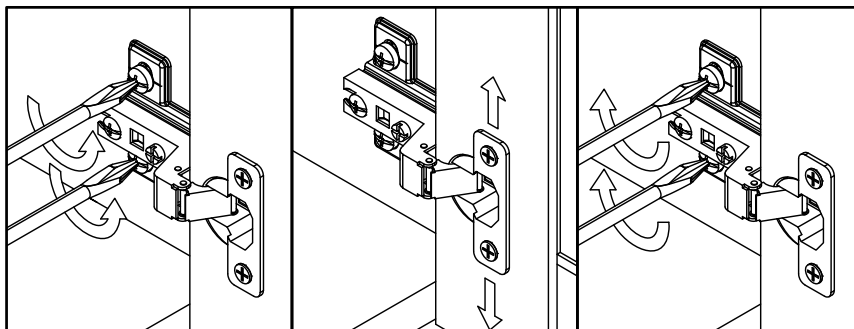
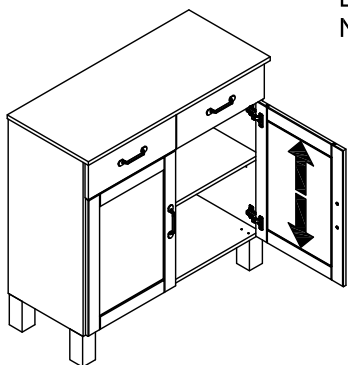


18



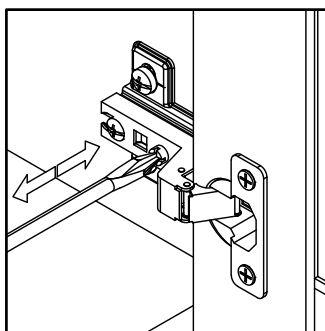
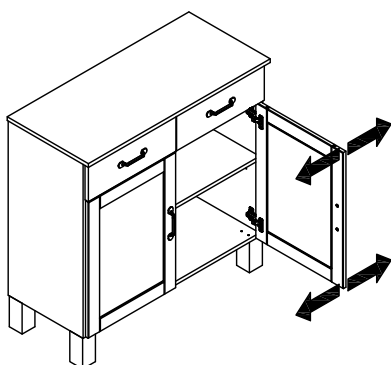


19

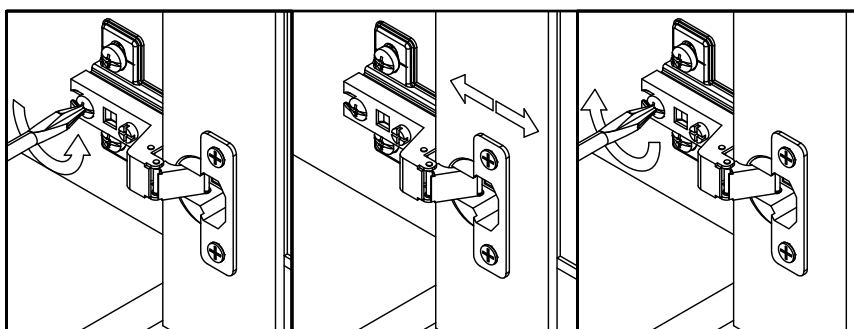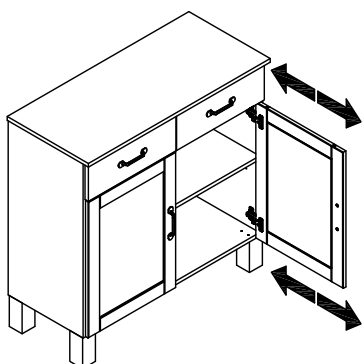

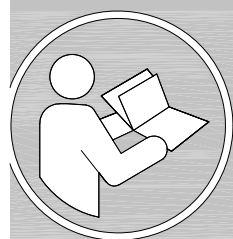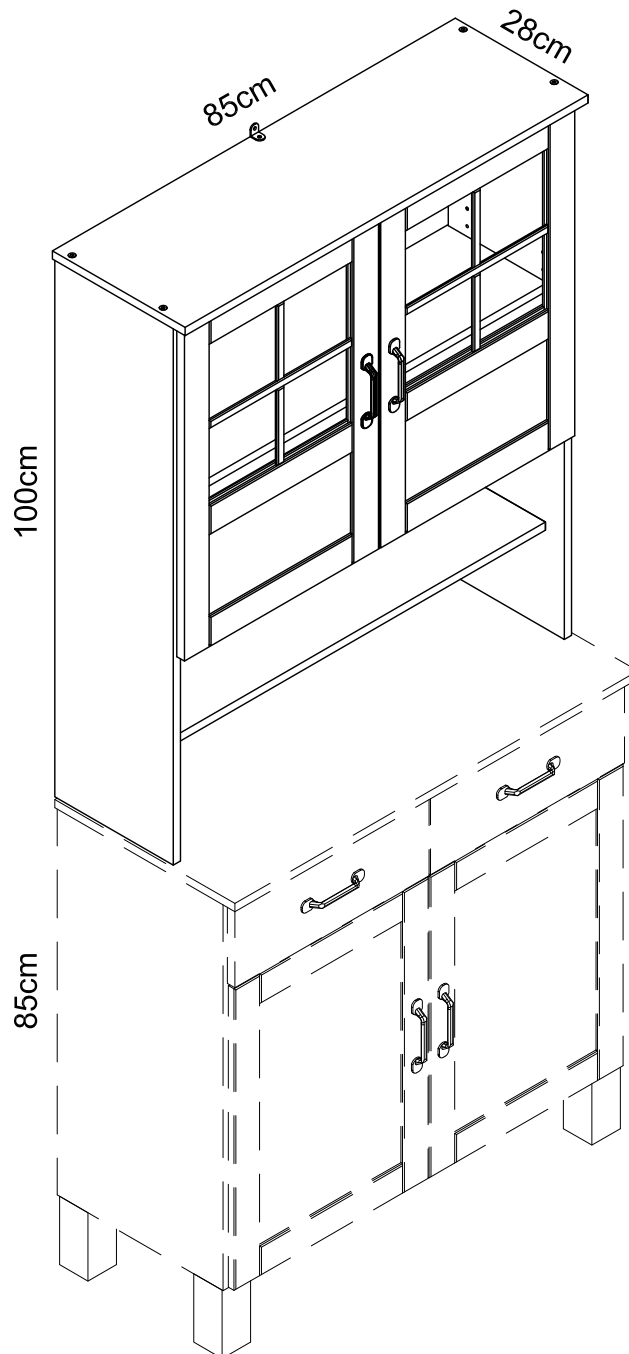




- | | |
|--|--|
| (D) Montageanleitung
I9315 | (GB) Assembly instructions
I9315 |
| (FR) Notice de montage
I9315 | (IT) Istruzioni di montaggio
I9315 |
| (NL) Handleiding voor de montage
I9315 | (PL) Instrukcja montażu
I9315 |
| (CZ) Montážní návod
I9315 | (SK) Návod na montáž
I9315 |
| (HU) Szerelési útmutató
I9315 | (RO) Instruktiuni de montaj
I9315 |
| (TR) Montaj talimatı
I9315 | (RU) Инструкция по монтажу
I9315 |

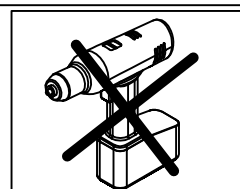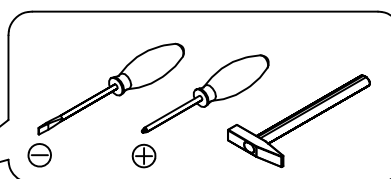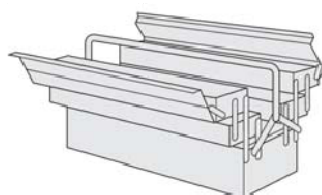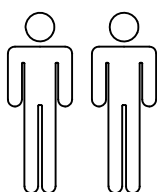

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz




Typ • Type • Tip • Típus • Tun

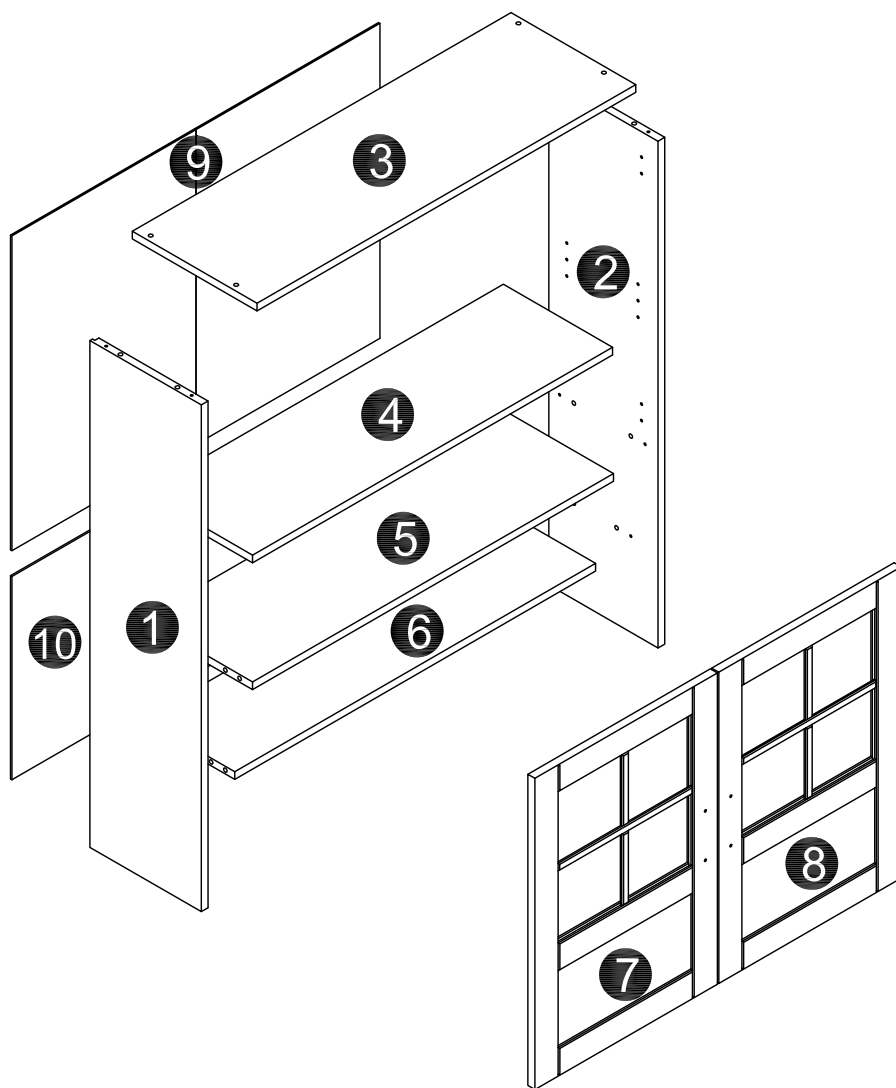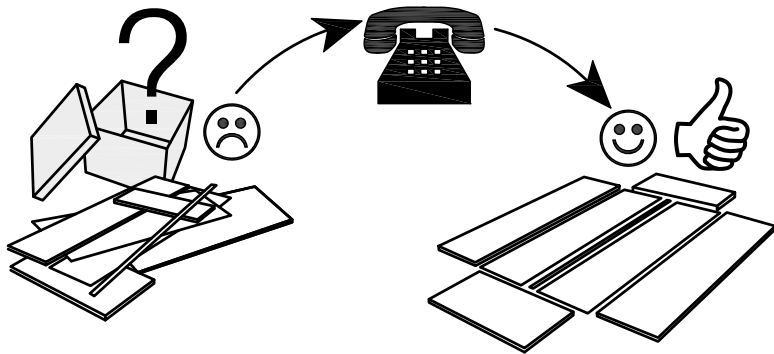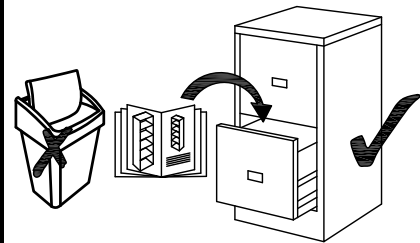




A Ø8x30mm 12x	B Ø6,5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3,5x15mm 17x	E 4x	G Ø1,2x20mm 50x	H 1x	I 20x20mm 1x	J Ø4x60mm 1x
K Ø5x16mm 4x	L 2x	M Ø4x19mm 4x	P Ø7x50mm 4x	R 1x	Ae Ø26mm 4x	Af 50x12,5mm 2x		





Achtung • Attention • Oprelet • Uwaga • Dikkat • Вниманье

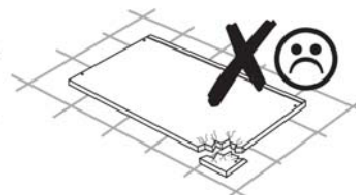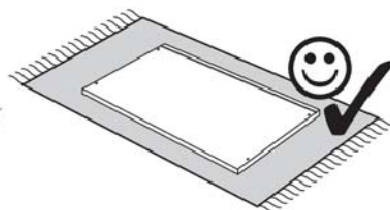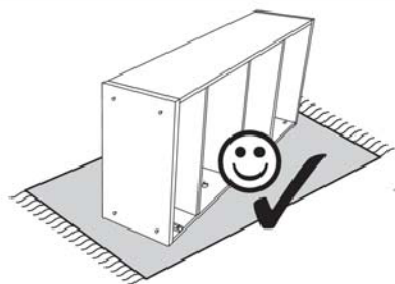



1

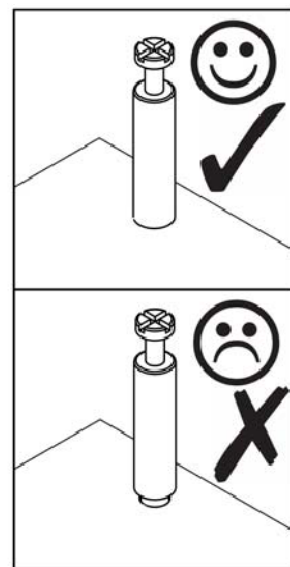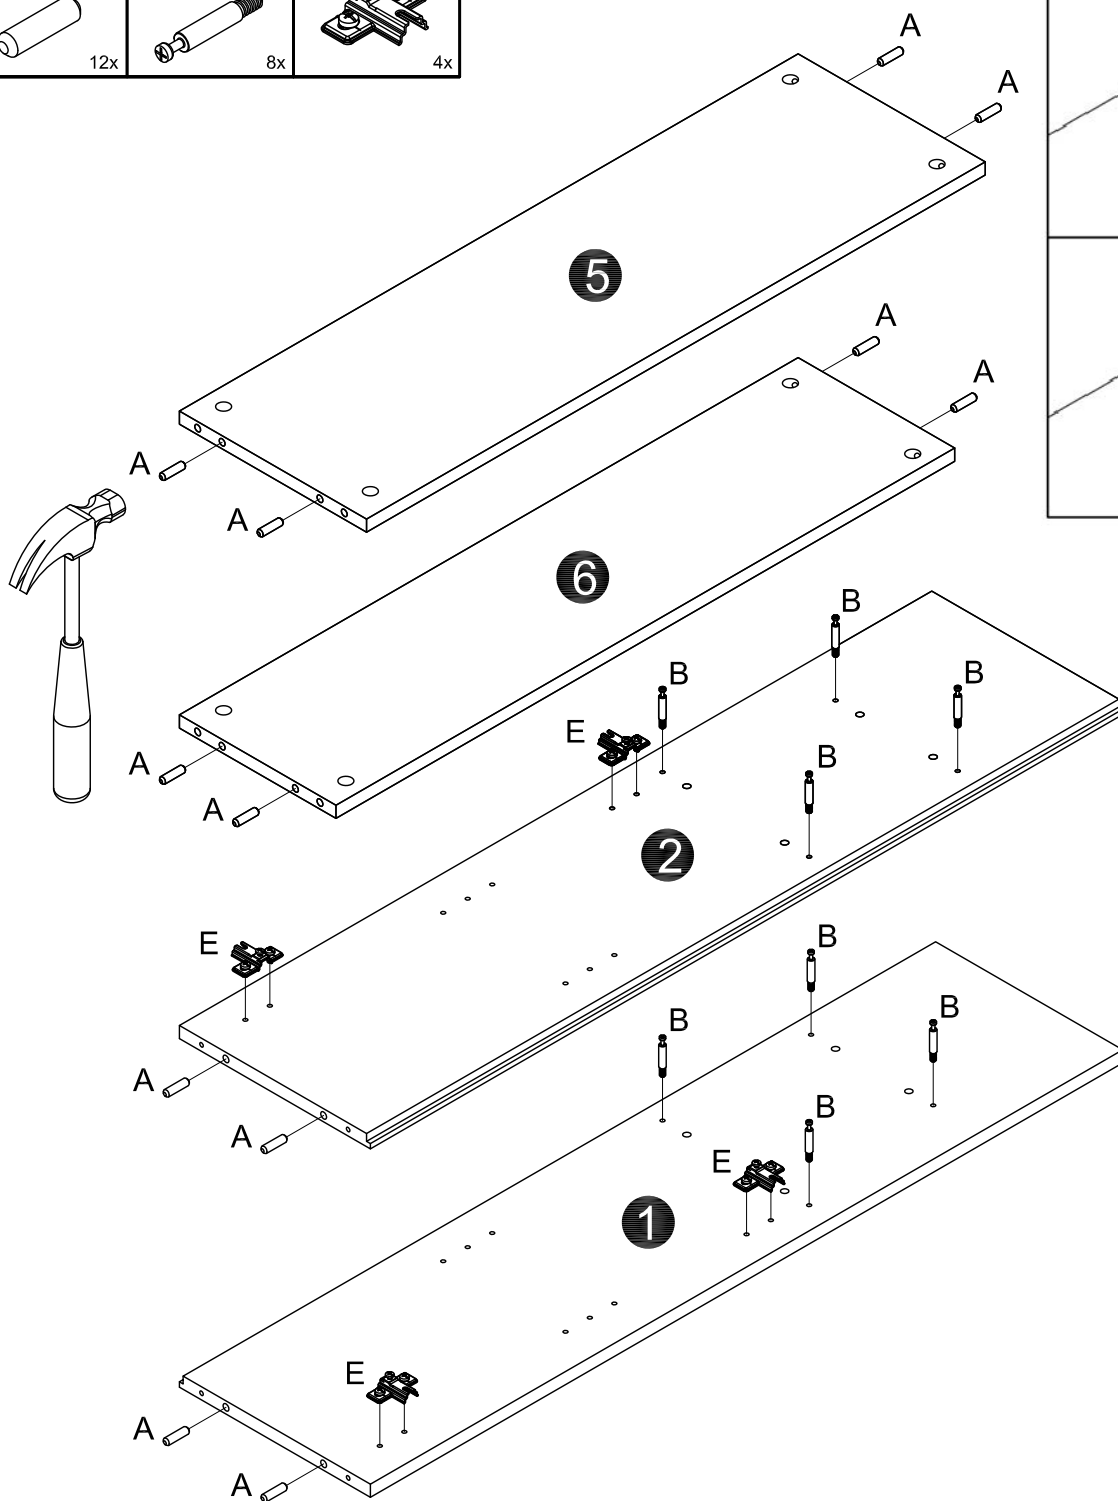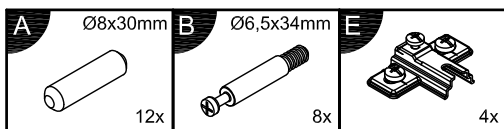



2

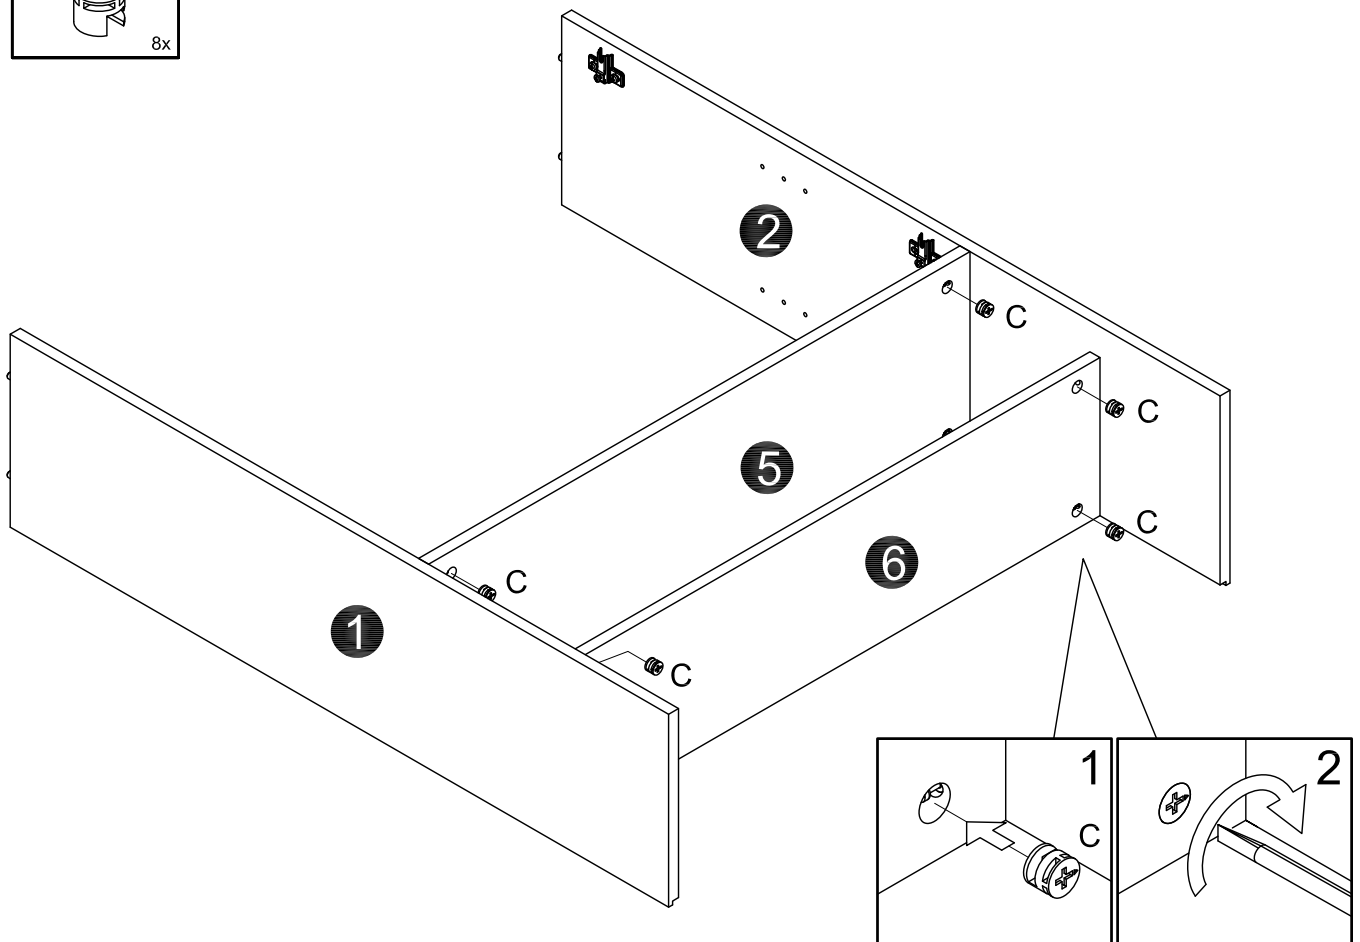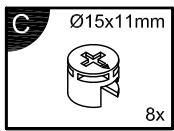



3

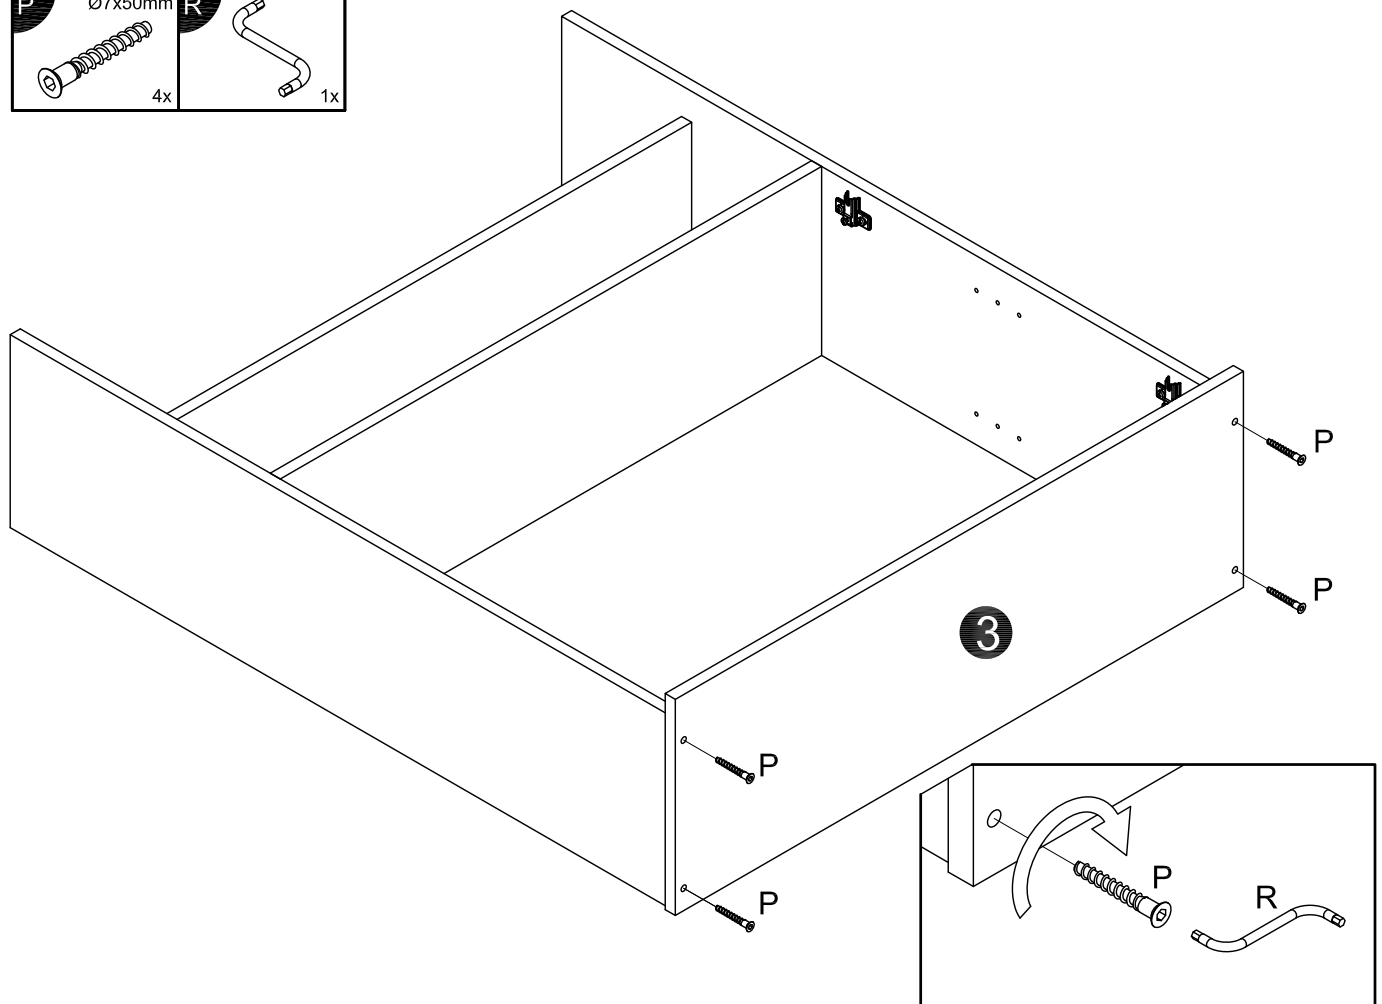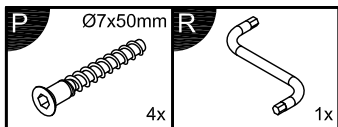



4

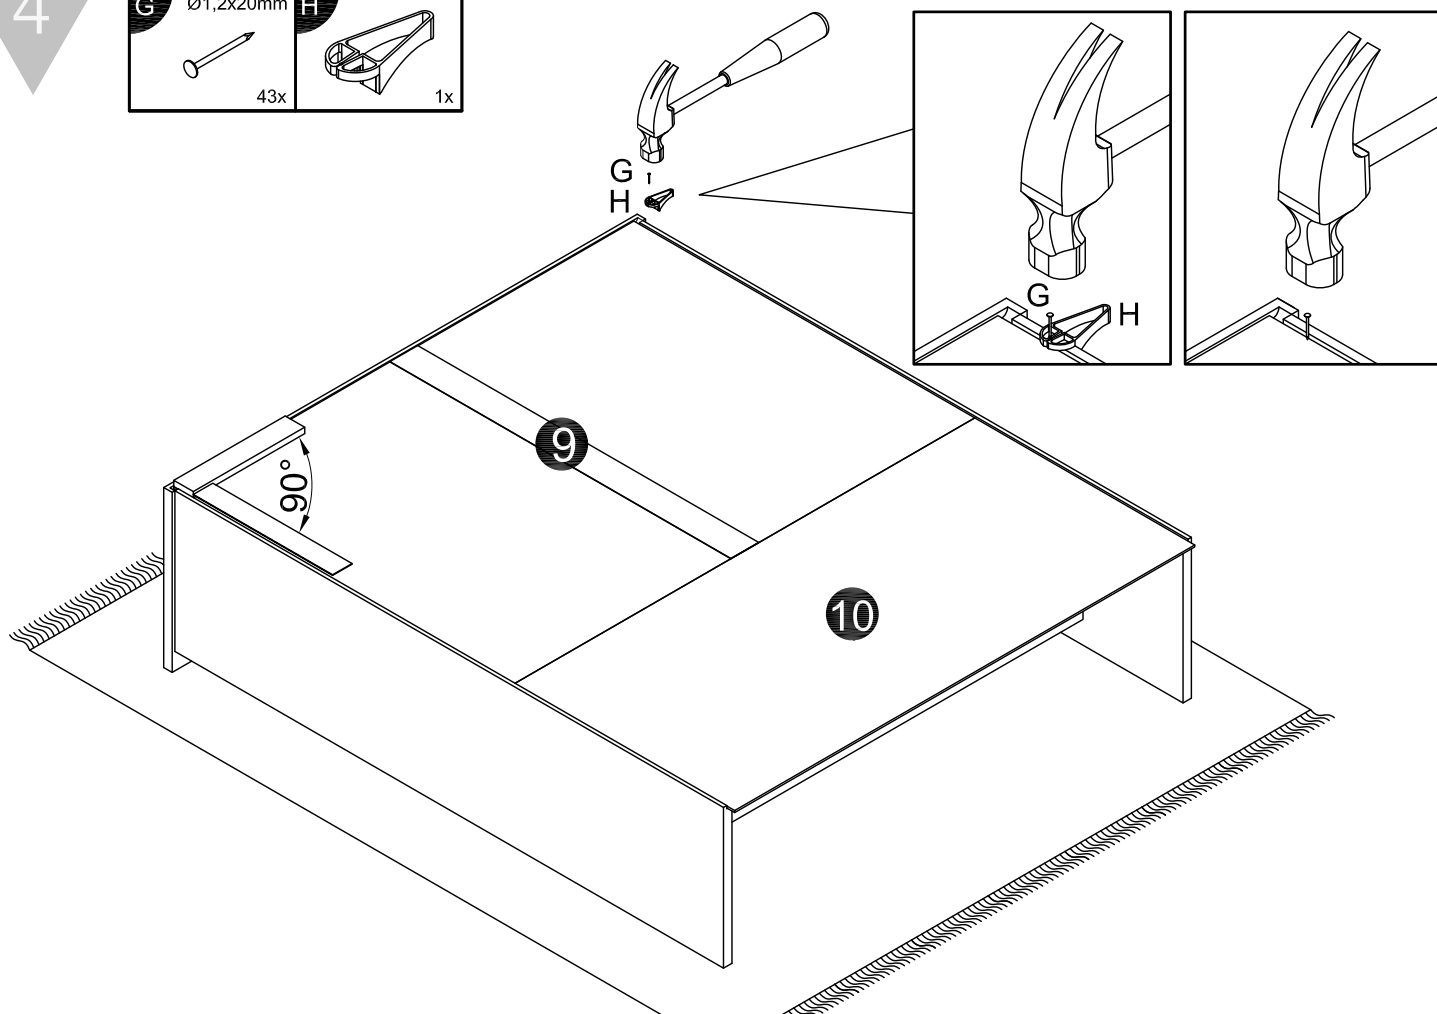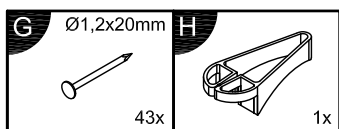



5

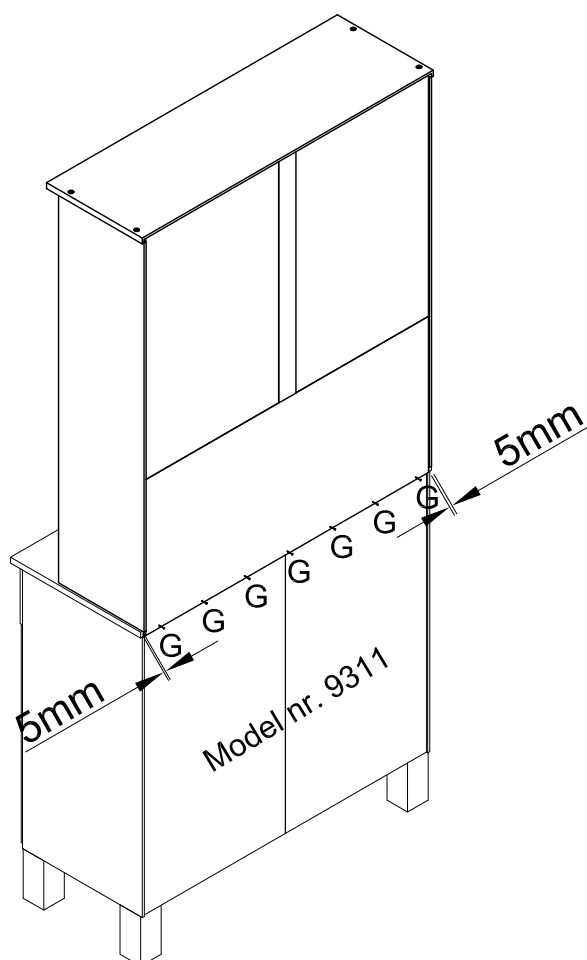
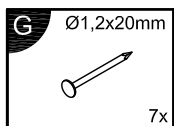


6

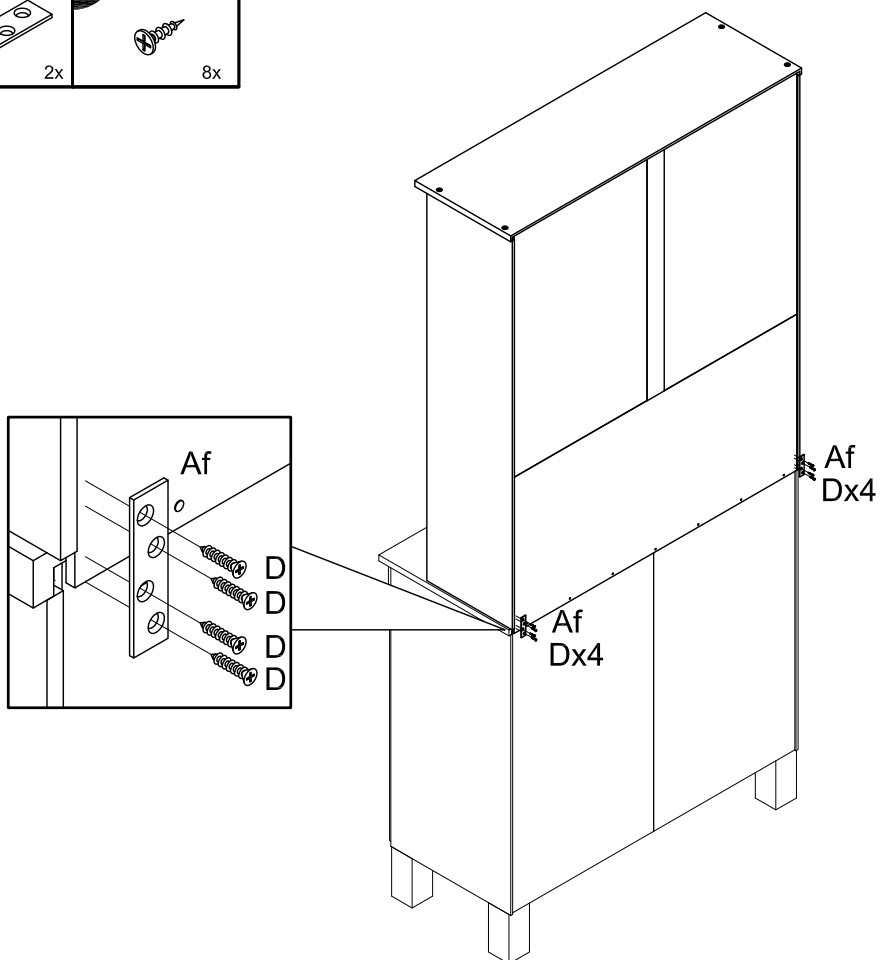
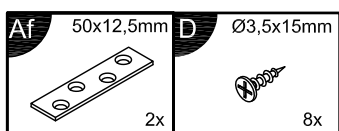


7


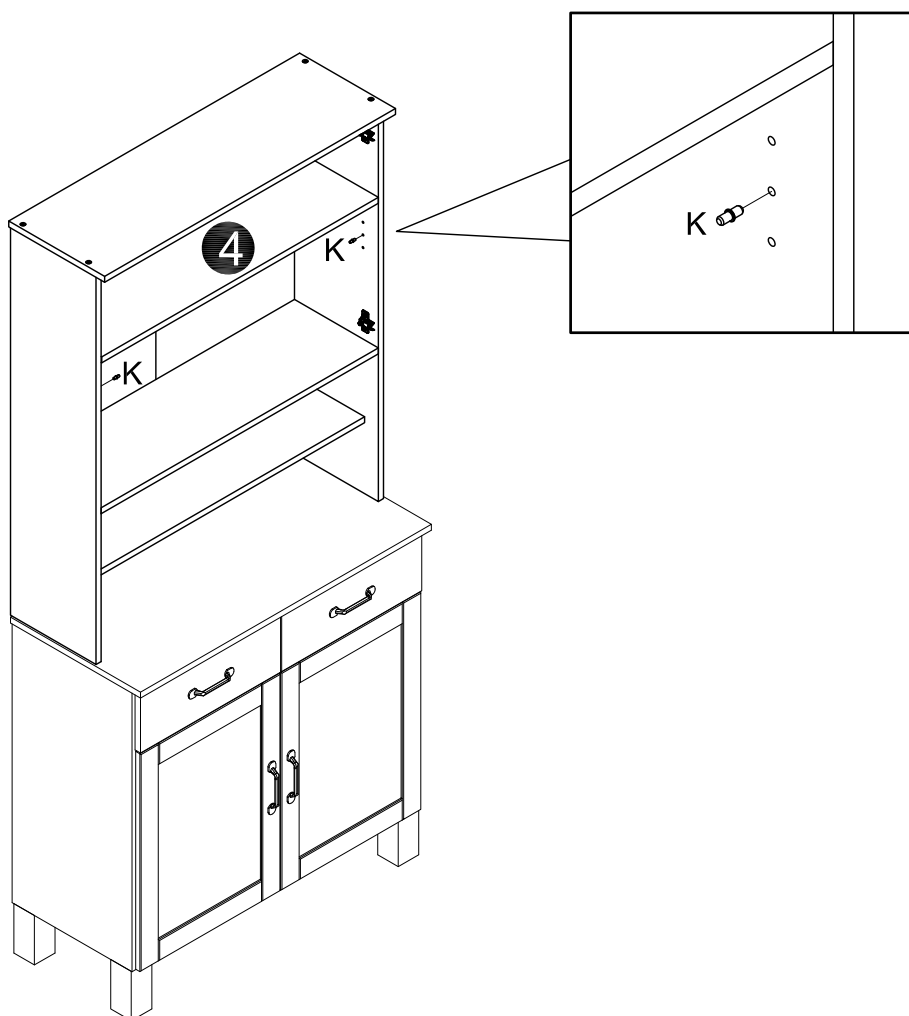
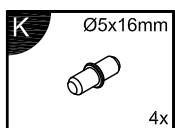


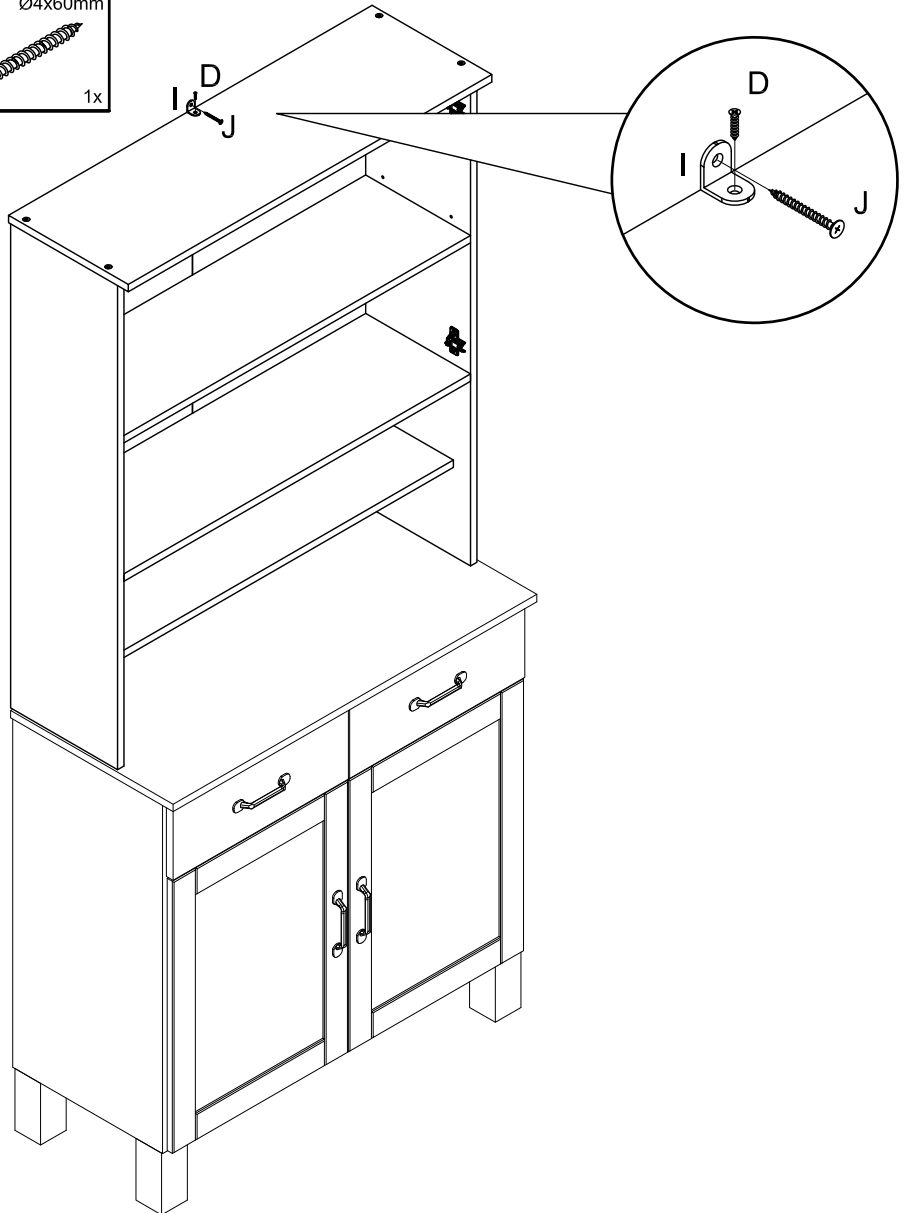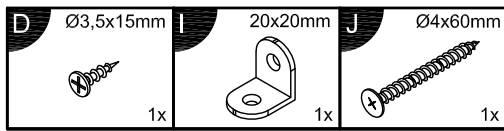




!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun i in zel bir dbel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — installer imprativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu  essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montz na stnu slouží jako ochrana proti pevrhnut - bezpodmnen umstte! U nkterch typ stn mže bt zapotebi speciln hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slží ako ochrana proti prevrteniu - bezpodmienene použíte! Pre niektor druhy stien me byt' potrebn speciln hmoždinka!	
(HU)	A termket a falhoz kel rgzteni, klnben az felborulhat! Egyes falt pusoknl specilis tiplt kell hasznlni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la rsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil s fie necesar un diblu special!	

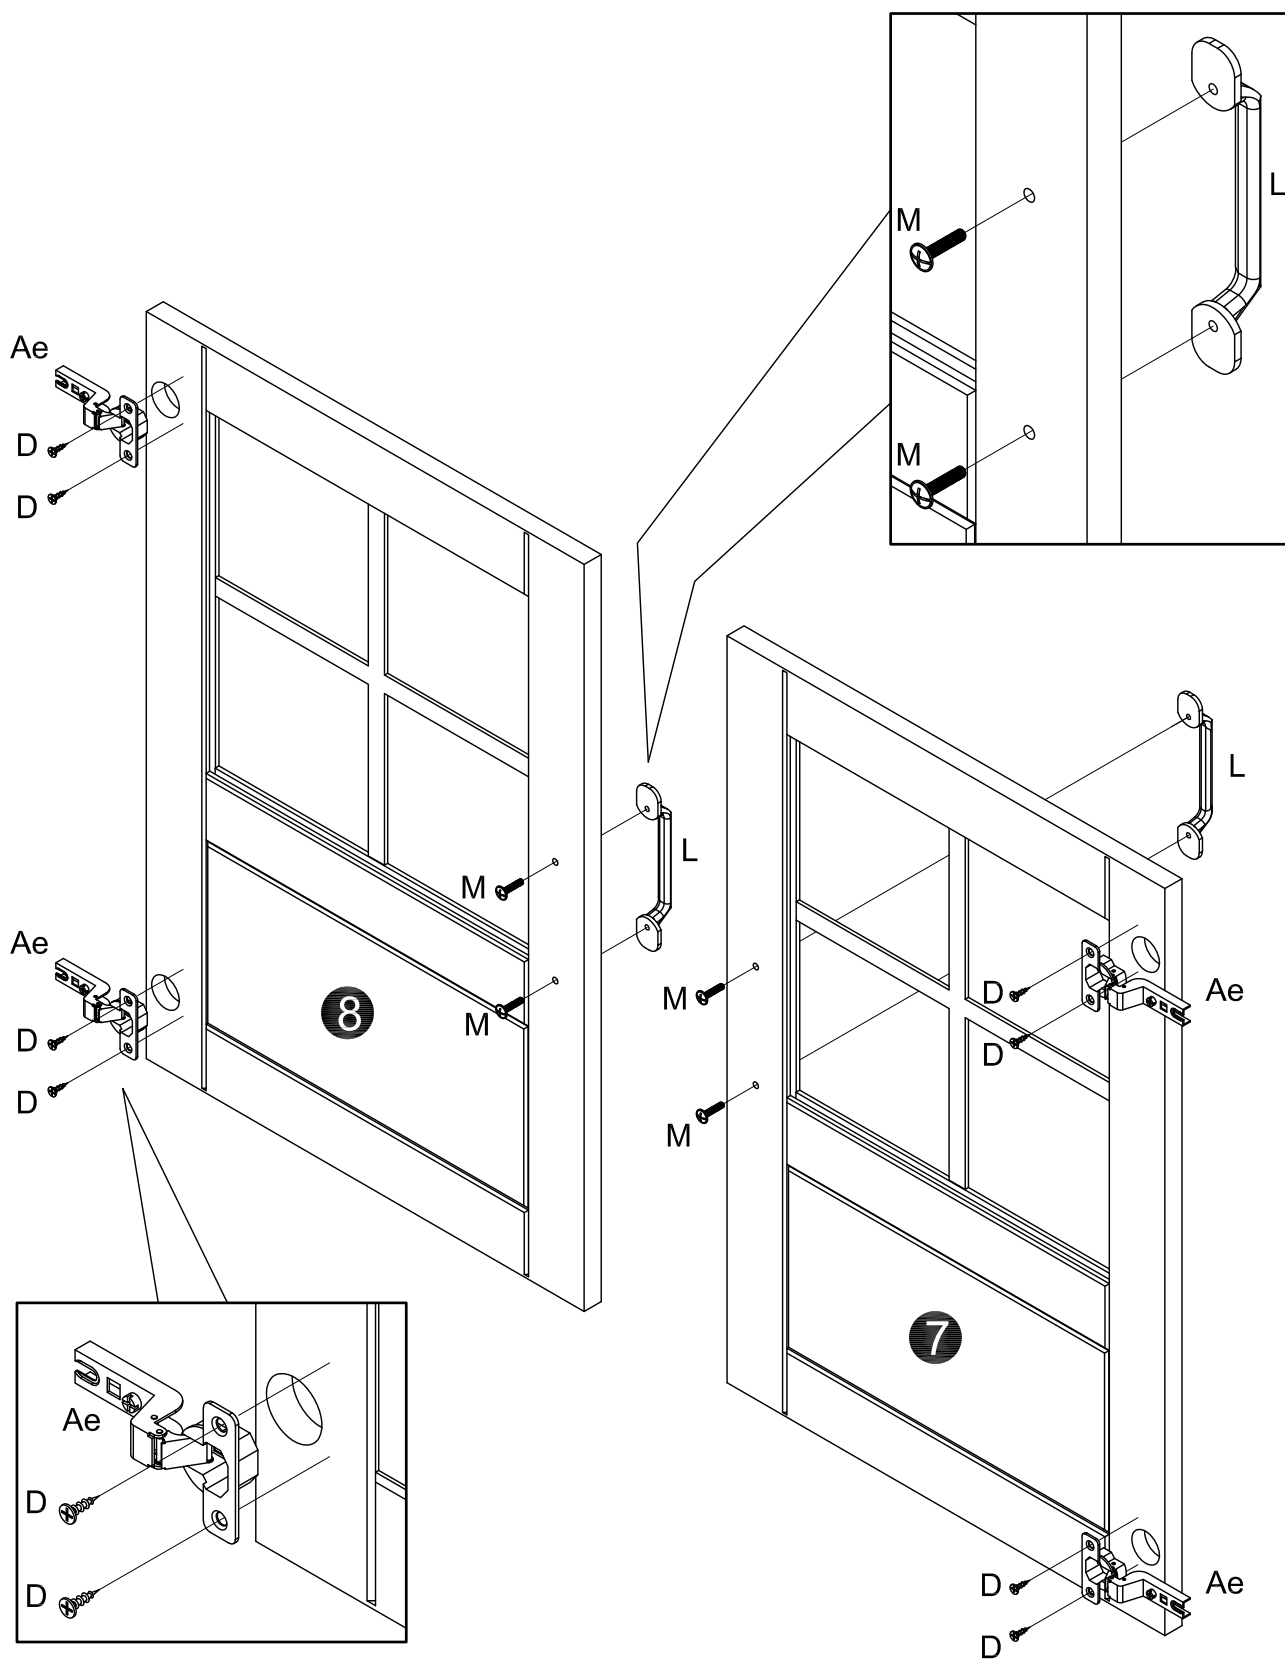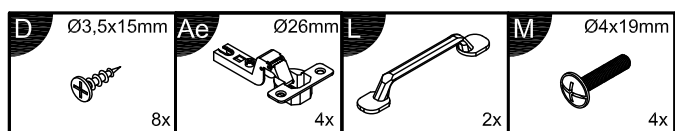


10

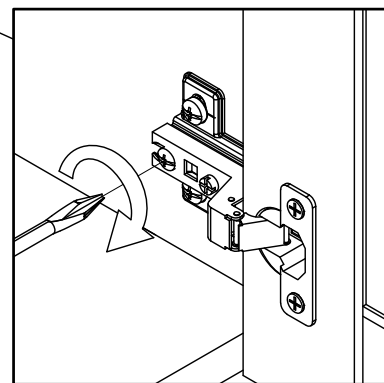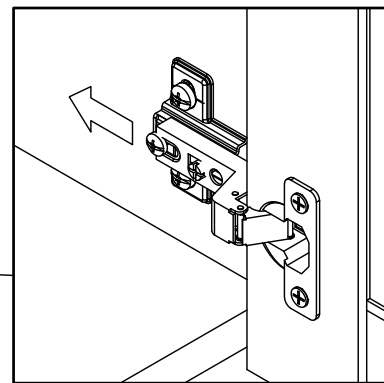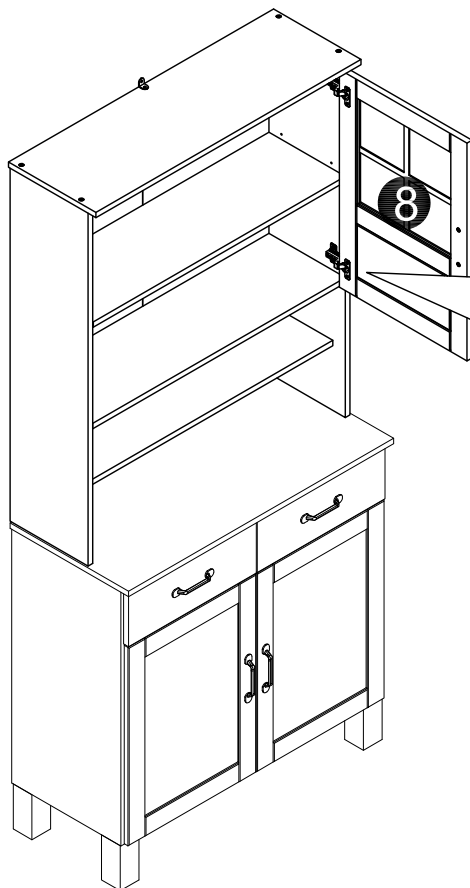


11

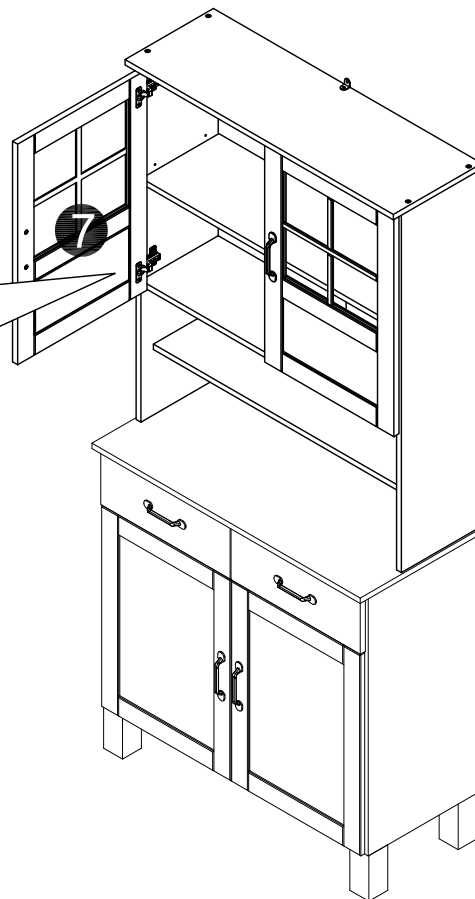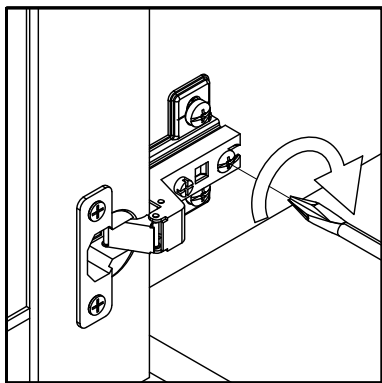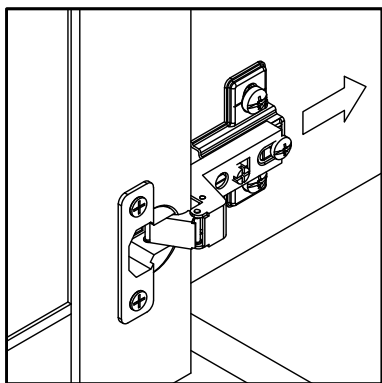



12

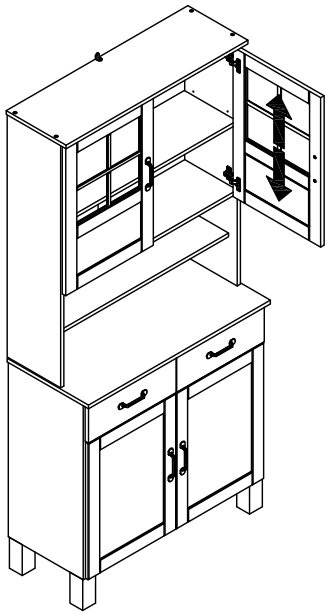

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

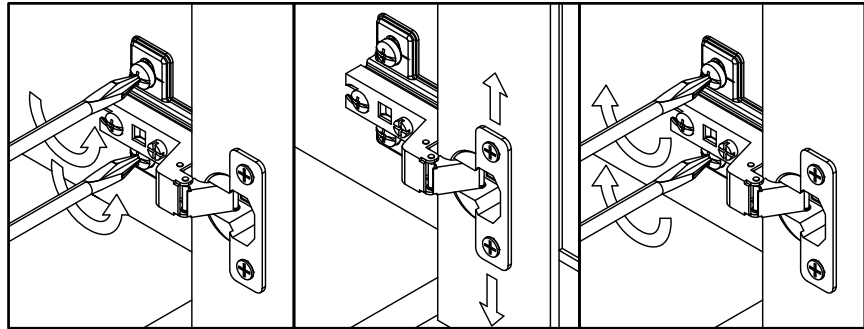

13

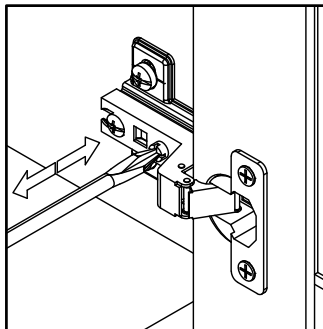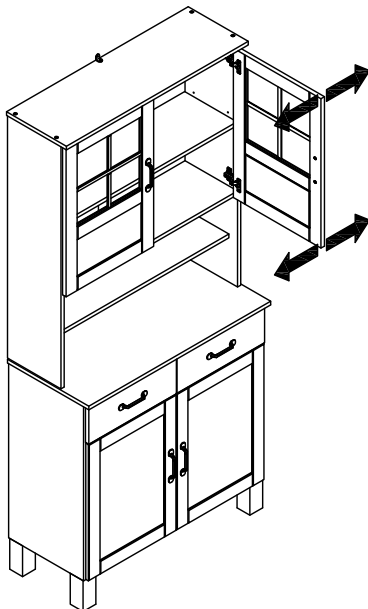

14

