## **MONTAGEANLEITUNG**


Artikelnummer:WF299461WAA

WF299462WAA

WF299463WAA

Dieses Set ist in 3 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 3 Boxen erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice

# Etagenbett 200 x 90 cm

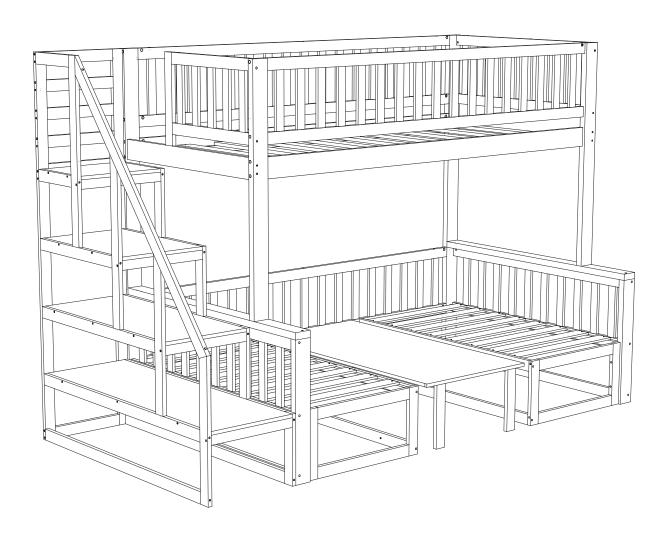


# ! SICHERHEITSWARNUNGEN!


- 1. Wir danken Ihnen für den einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst um die fehlendesTeile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die besteLösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen bitte stellen Sie uns einigeBilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank!
- 2. Setzen Sie die Schrauben vor Abschluss der Montage in die Löcher ein, ziehen Sie die Schraubenfest, aber nicht zu 100% festziehen.70% sind in Ordnung. Schließlich, wenn es kein Problem mitder Montage gibt, dann ziehen Sie alle Schrauben zu 100% fest. Wenn Sie diese Probleme auftreten, Z.B. falls die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert wardenkönnen, überprüfen Sie bitte die Schrauben und bitte stellen Sie die Dichtheit der Schrauben ein
- 3. 2 Personen werden empfohlen, die Installation durchzuführen.

# ! SAFETY WARNINGS!


- 1. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important informationwhich could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products foryou. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are someissues, please don't hesitate to contact ou customer service to submit parts requirements, assemblysuggestion, or warranty claims and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, weneed you to provide some more clear pictures of the issue.
- 2. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all thescrews. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult install, please adjust the tightness of the screws.
- 3. 2people are recommended to finish

# Stückliste

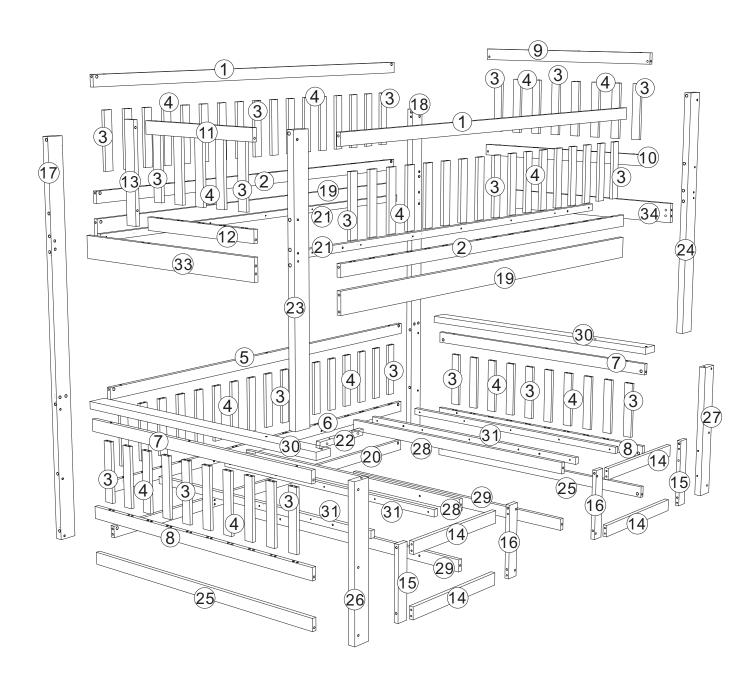


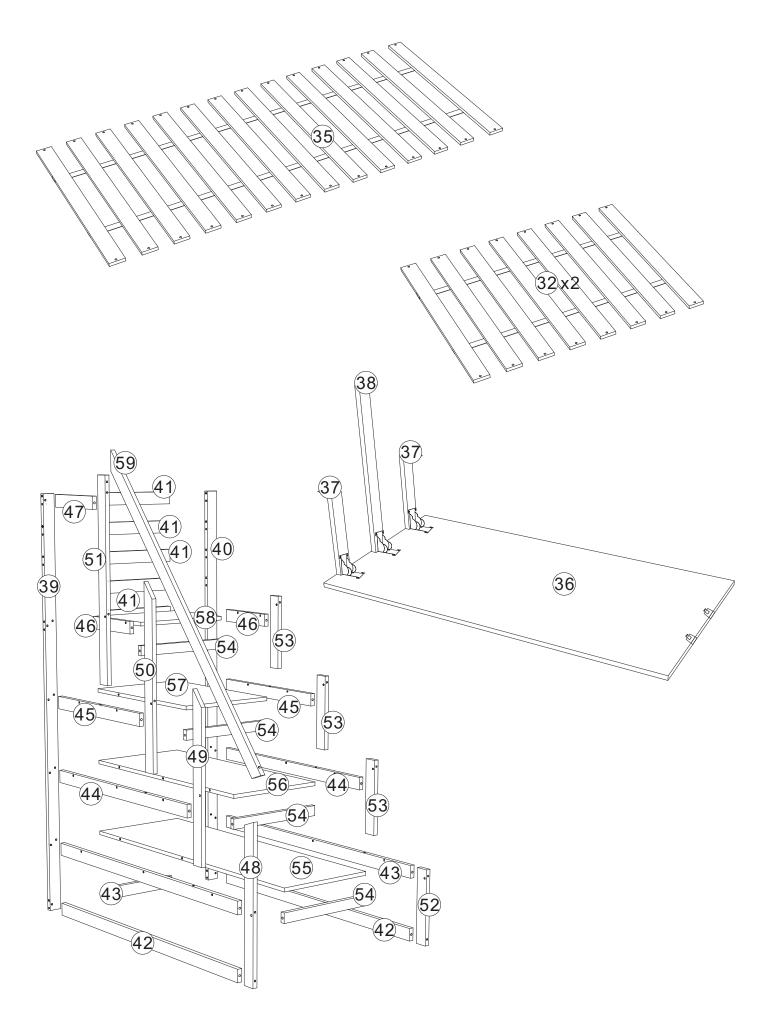


### WF299461WAA

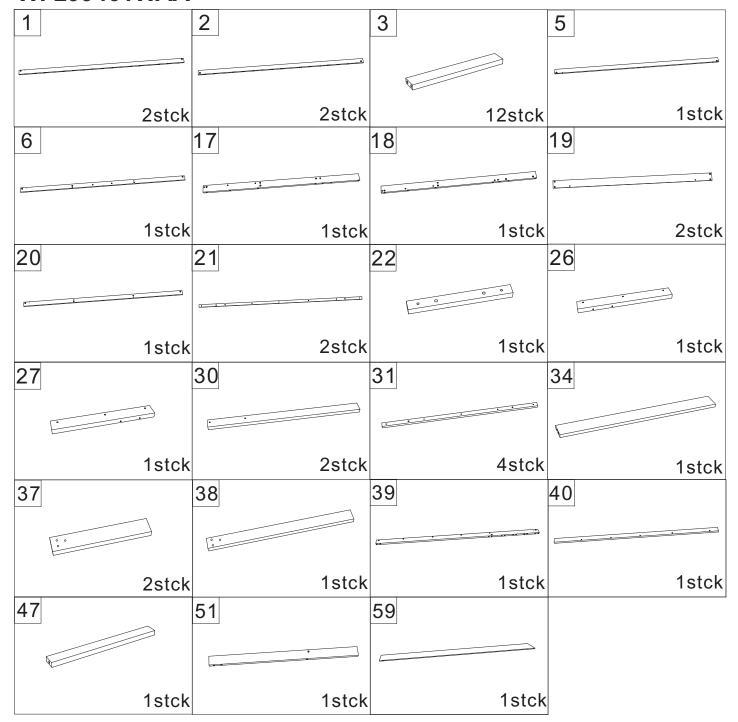


# WF299462WAA

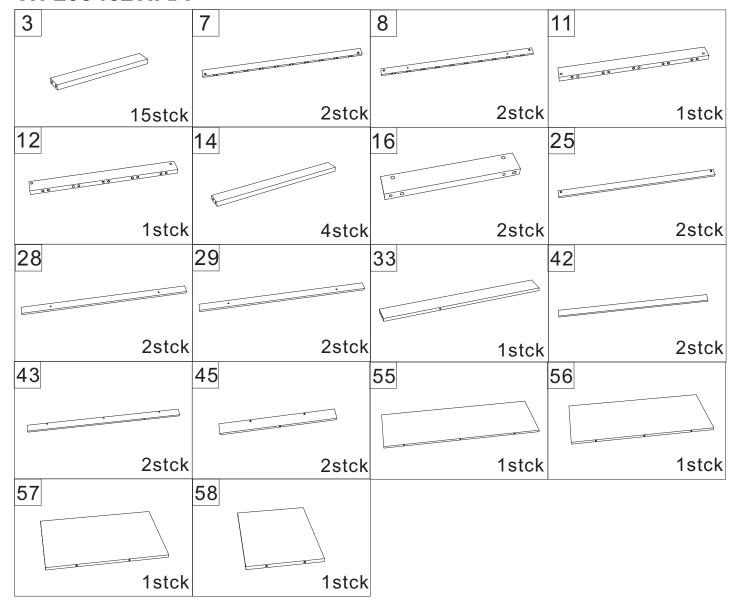

# WF299463WAA

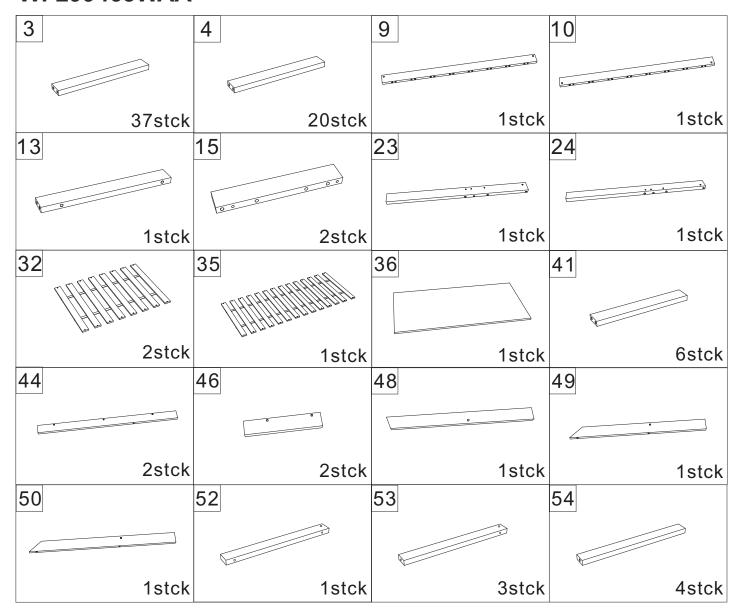



### WF299461WAA

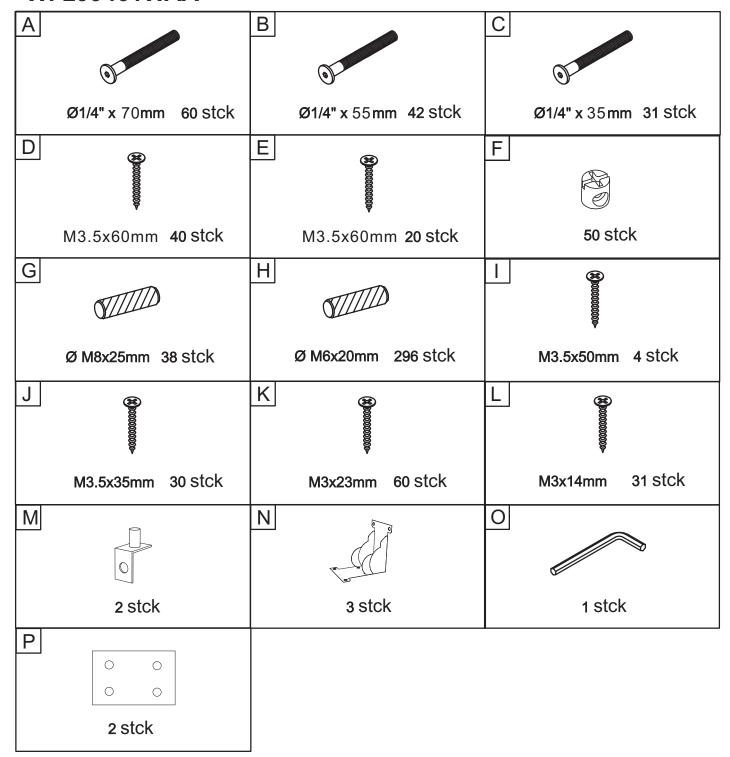



### Wichtiger Hinweis


Bestätigen Sie bitte alle Komponenten und Schrauben vor der Montage. Bitte wenden Sie sich an uns, falls einige Teile oder Schrauben im Paket fehlt sind.

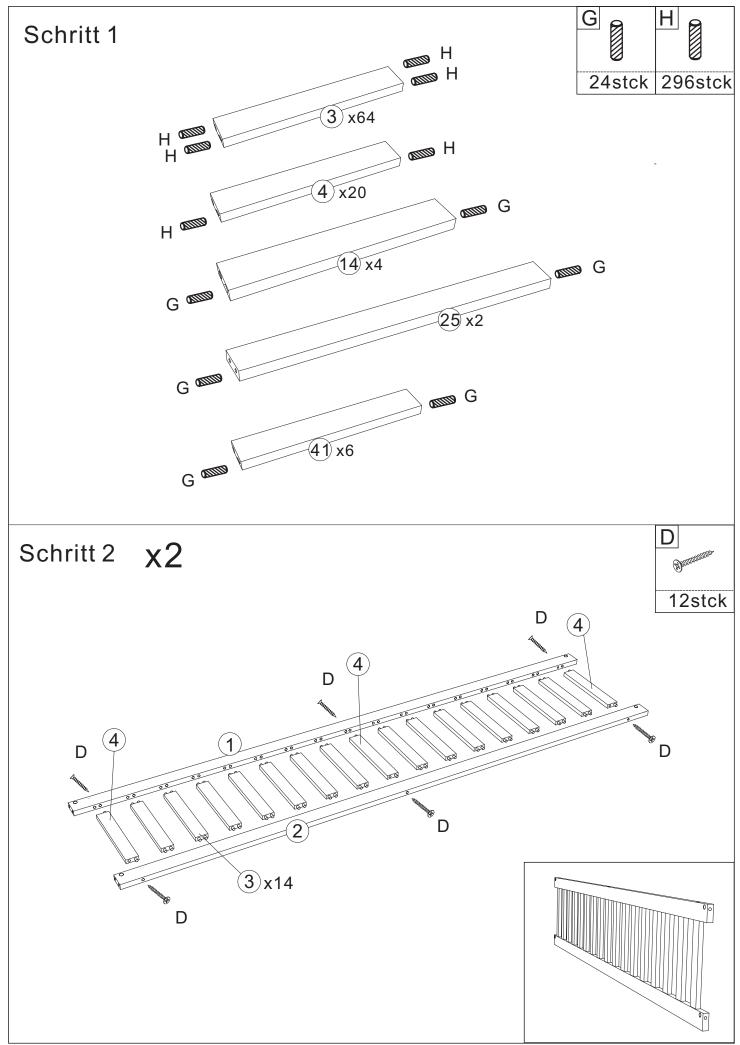


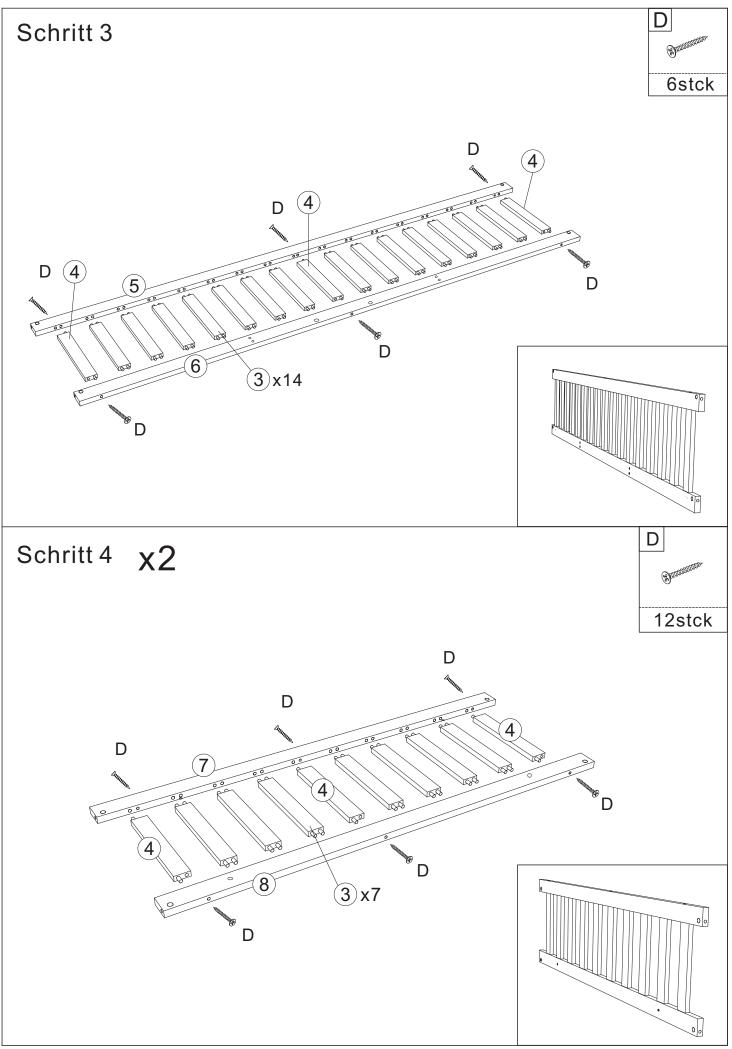


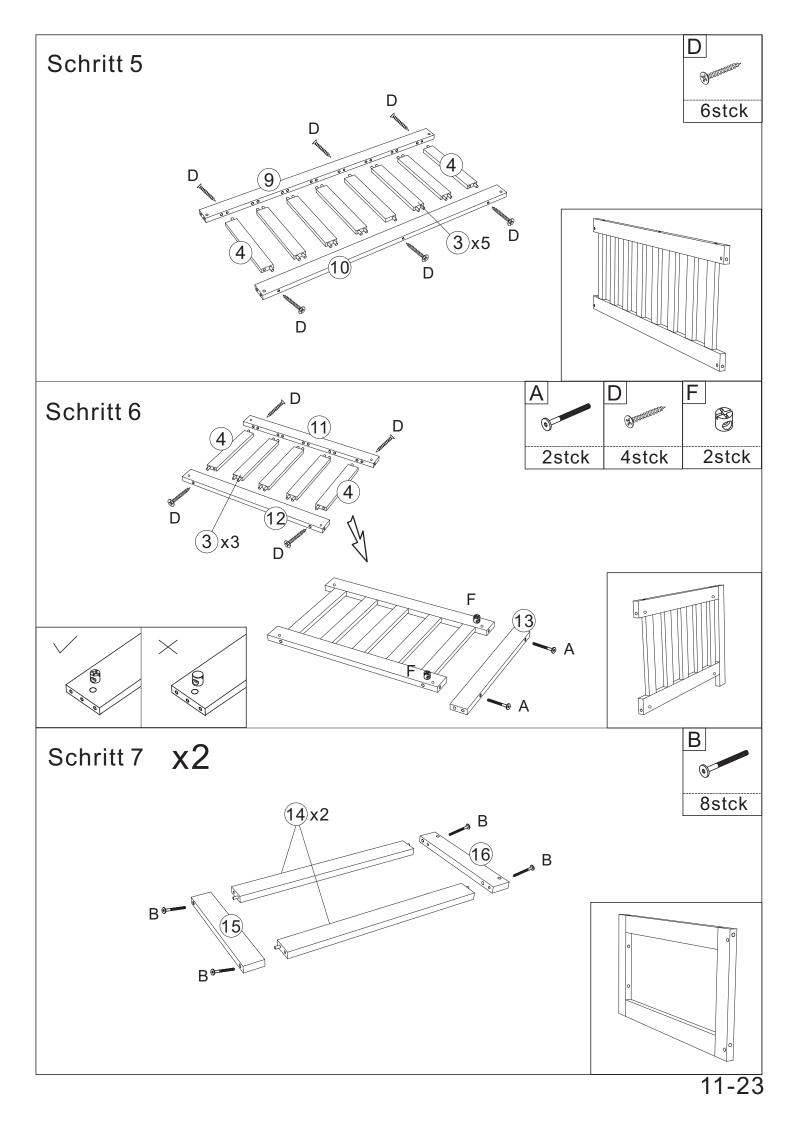


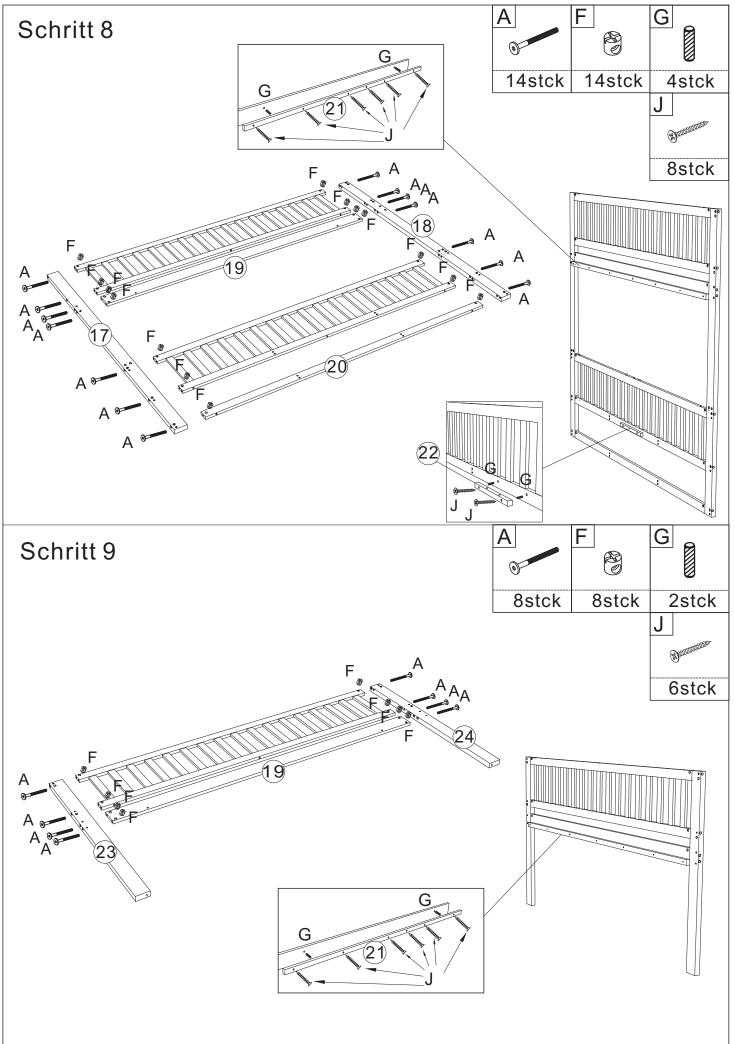


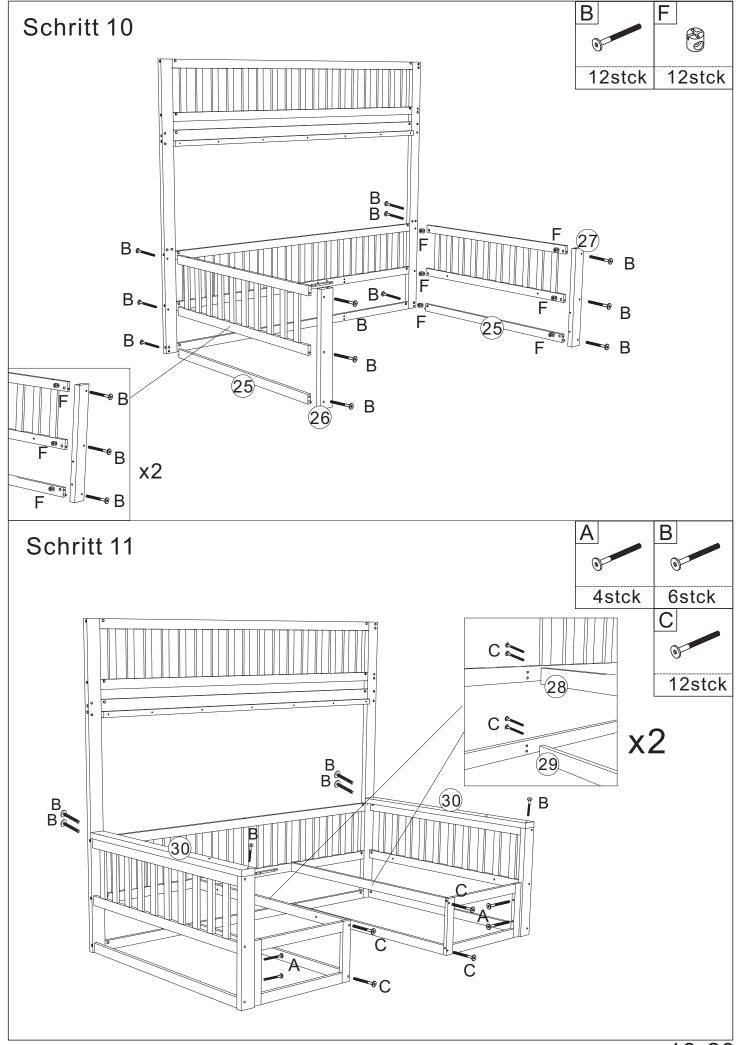


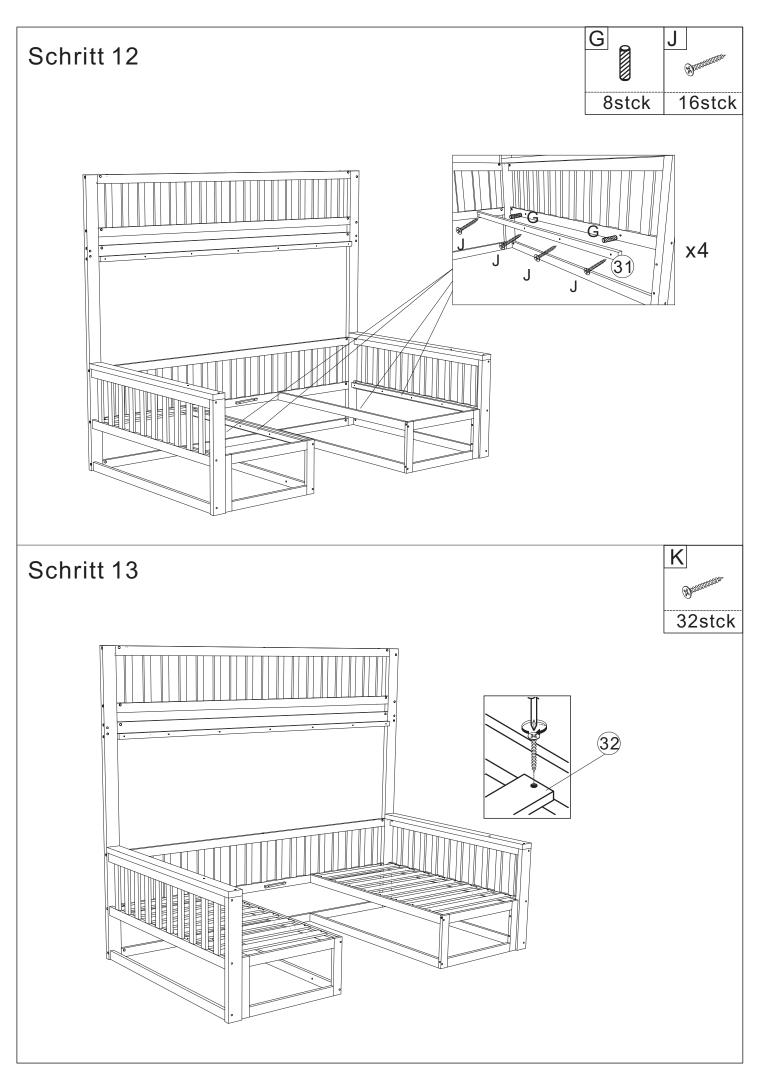

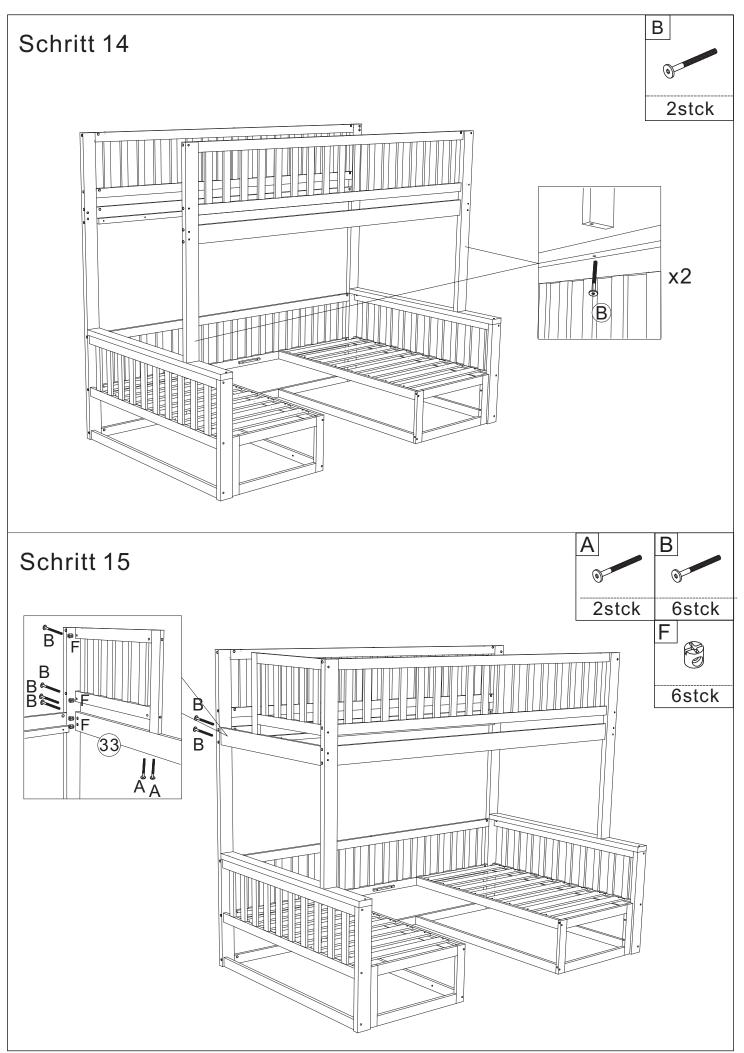

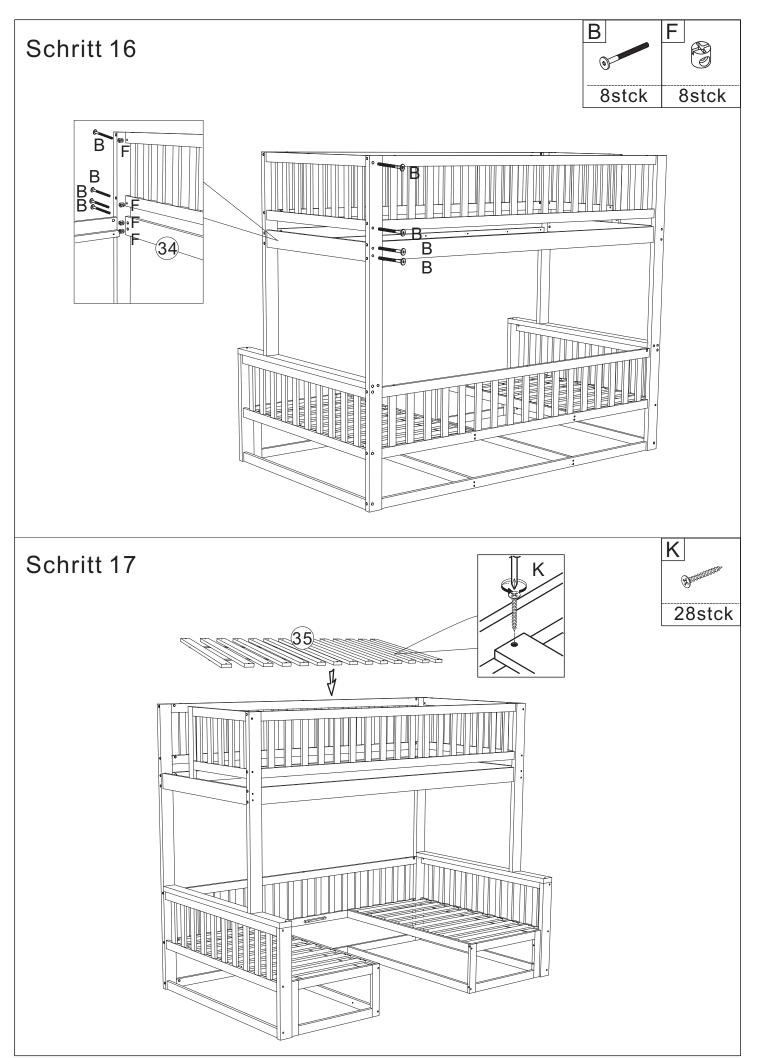


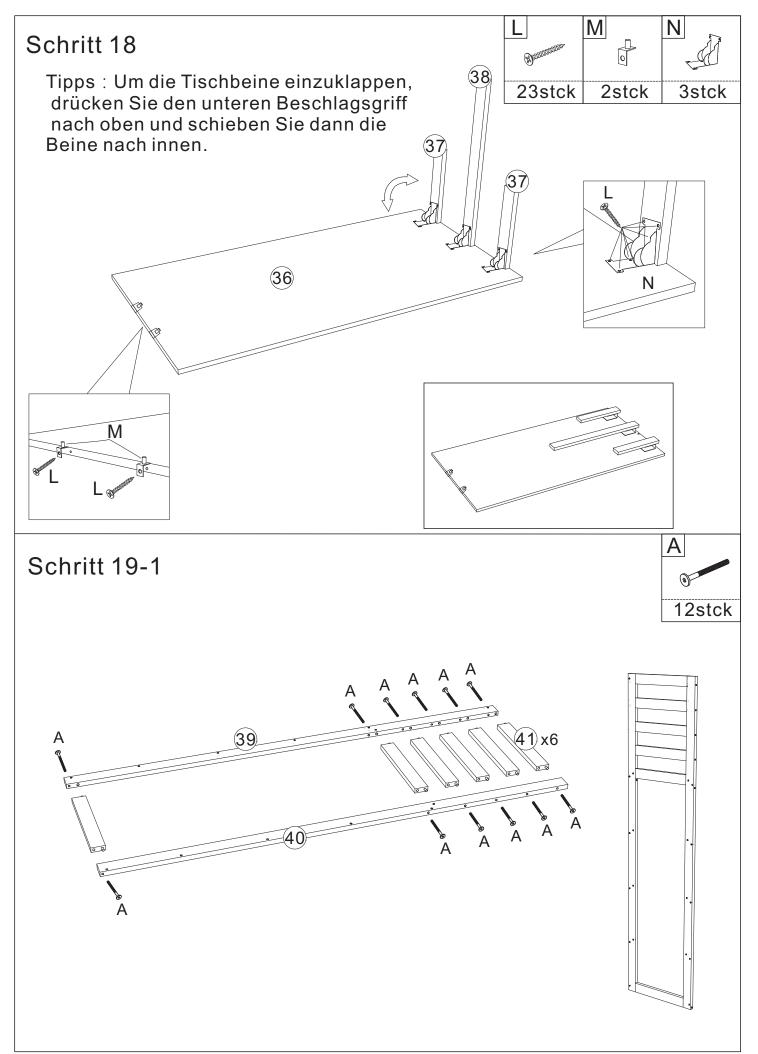

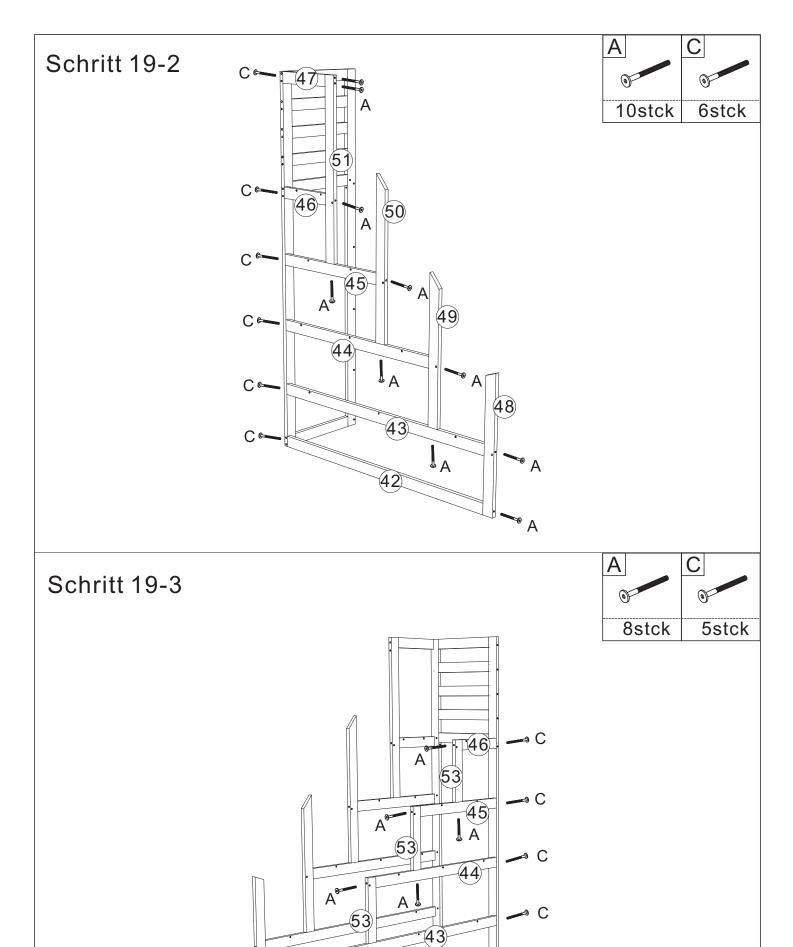



### Schritt 19-4




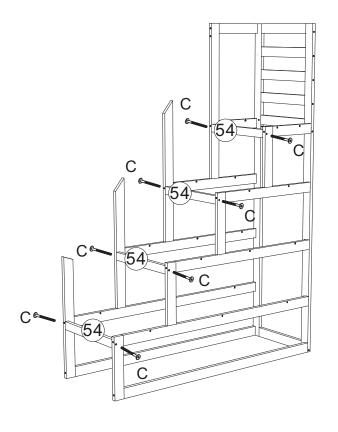

Schritt 19-5



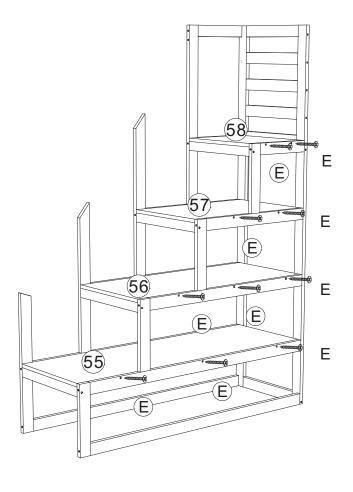

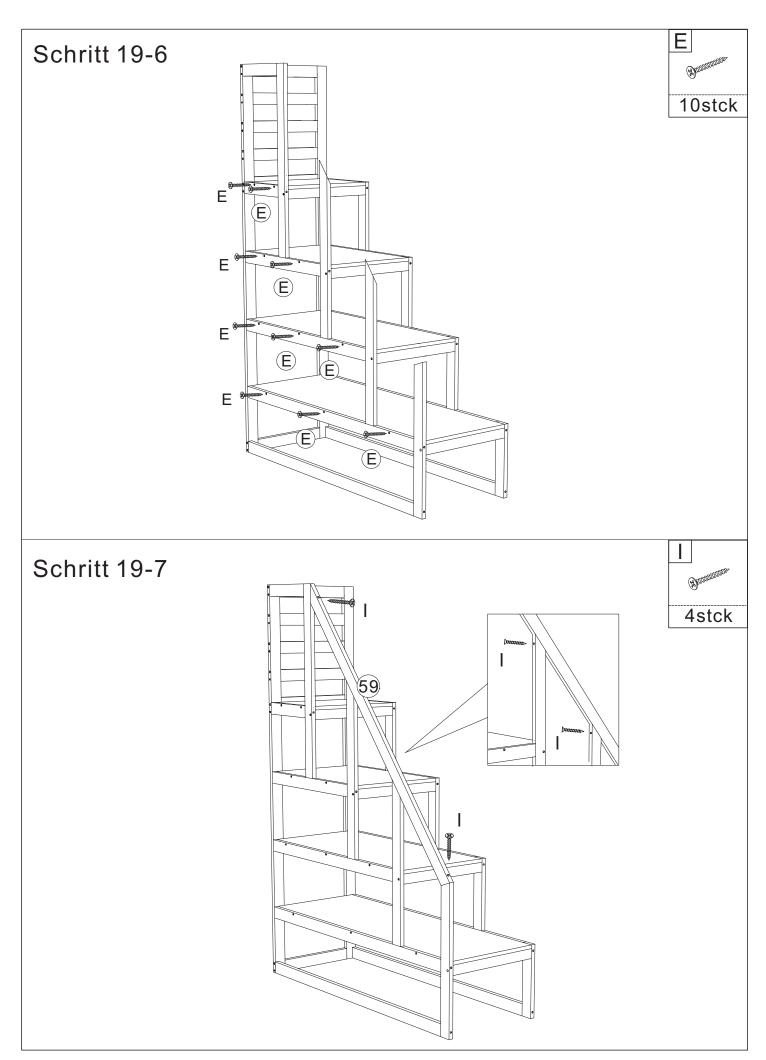

# Schritt 20



