

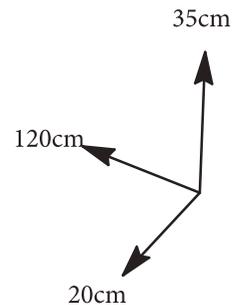
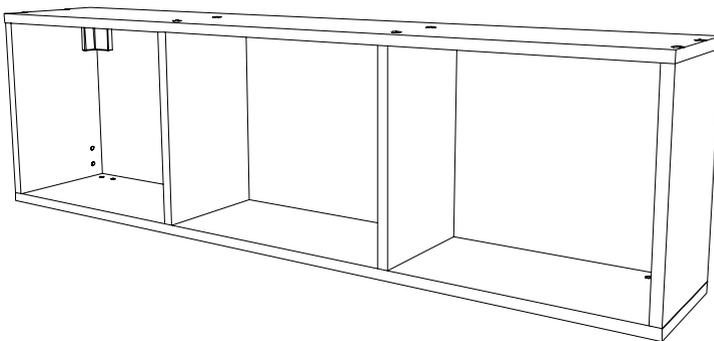


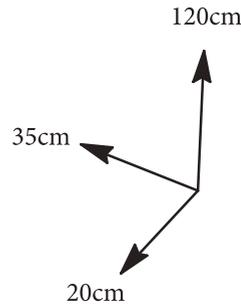

# Etagère niche

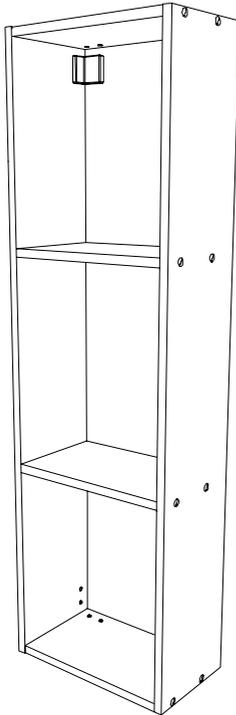

**FR Remerciements :**  
Nous vous remercions d'avoir  
choisi un meuble créé et fabriqué  
par Ekipa et espérons qu'il vous  
donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
Thank you for choosing furniture  
designed and manufactured by  
Ekipa. We hope you are totally  
satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
Les damos las gracias por haber  
elegido un mueble diseñado y  
fabricado por el Ekipa y esperamos  
que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
Wir danken Ihnen für den Kauf eines  
Frankreich von der Ekipa  
entworfenen und hergestellten Möbelstücks  
und hoffen, dass Sie es zu Ihrer  
vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h00




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

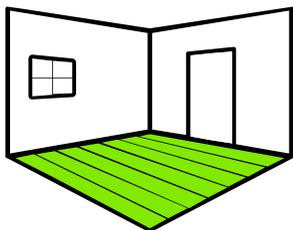


Faire un peu de place

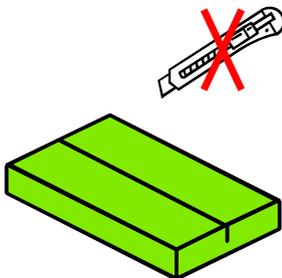


Pas d'outils tranchants

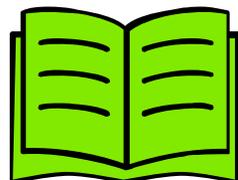


Bien suivre les instructions de la notice de montage

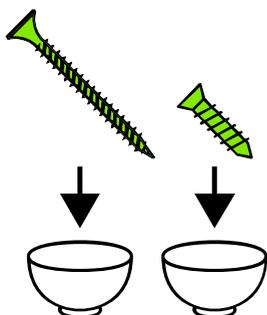

Trier vos quincailleries

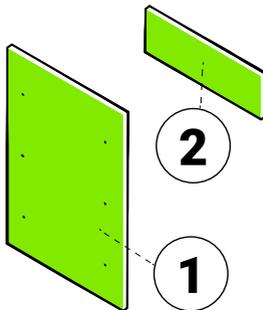


Repérer vos pièces

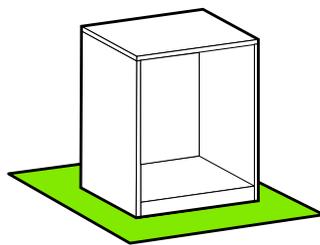


Protéger votre sol

### Matériel nécessaire

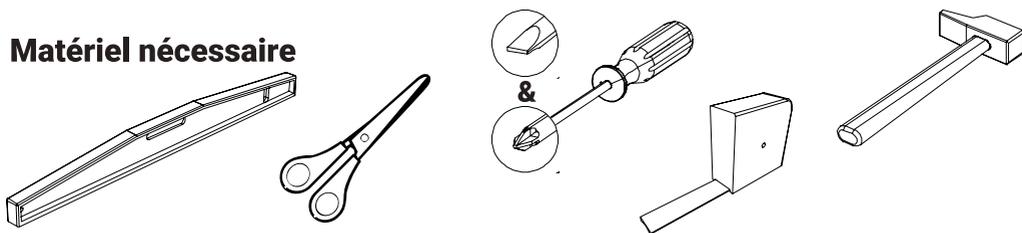


### Conseils d'entretien





# Repérer vos pièces

Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
1	2	120	20	1,6
2	2	31,8	20	1,6
3	2	31,8	19,7	1,6
4	1	118,6	33,7	0,25

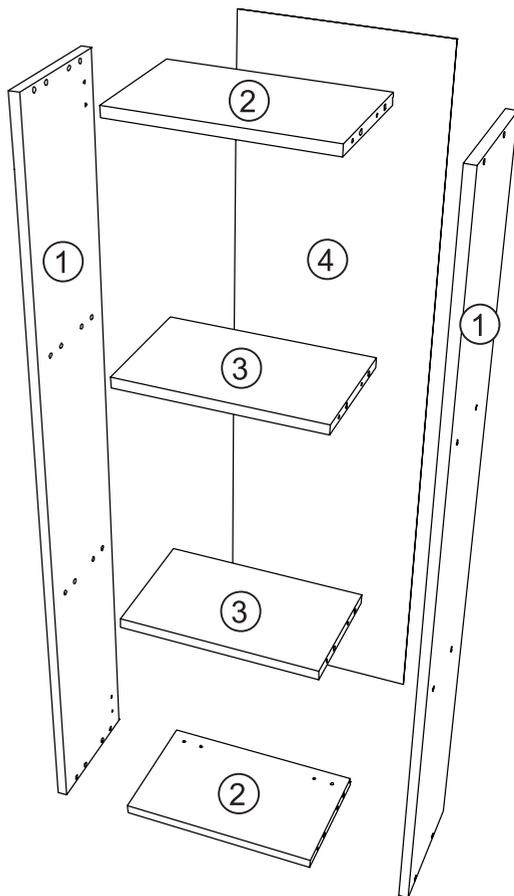

## Trier vos quincailleries

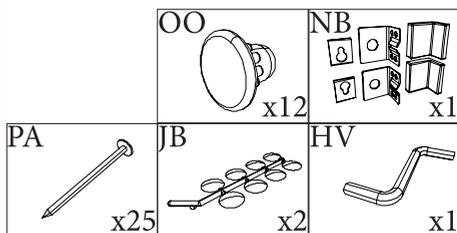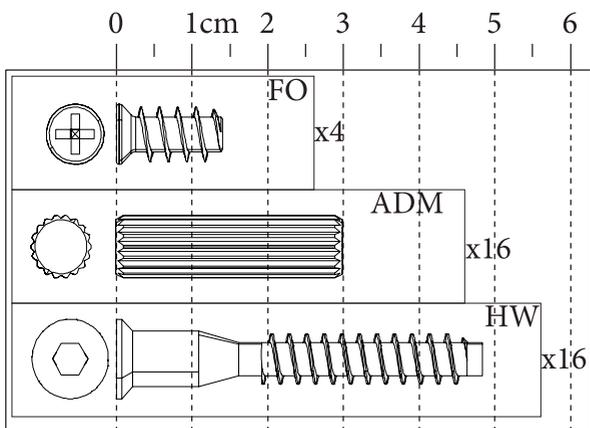


1




ADM

x16

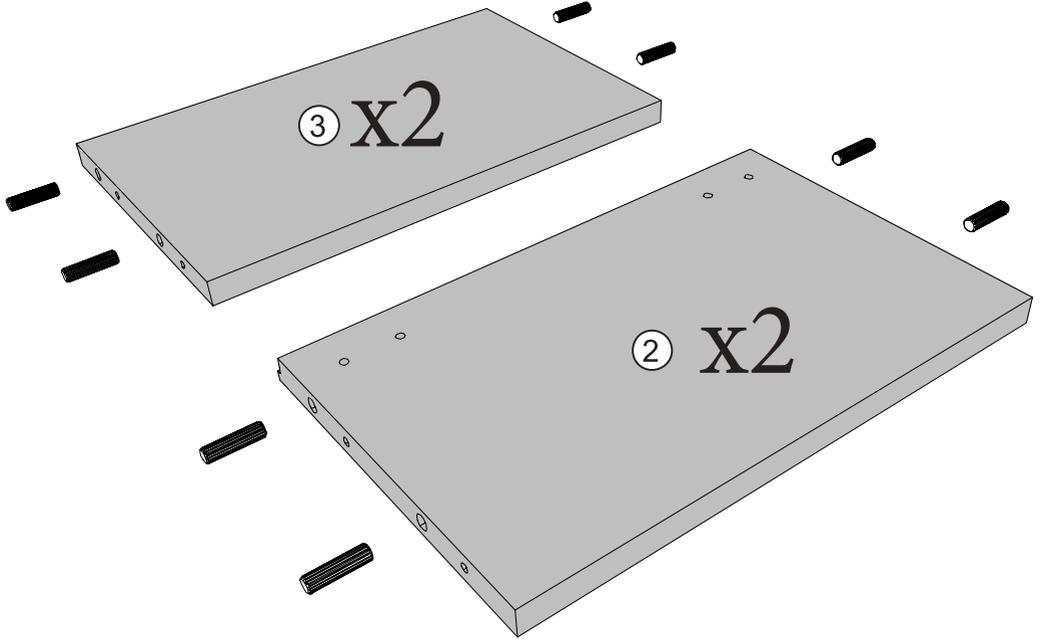


2

NB




x1


FO




x4

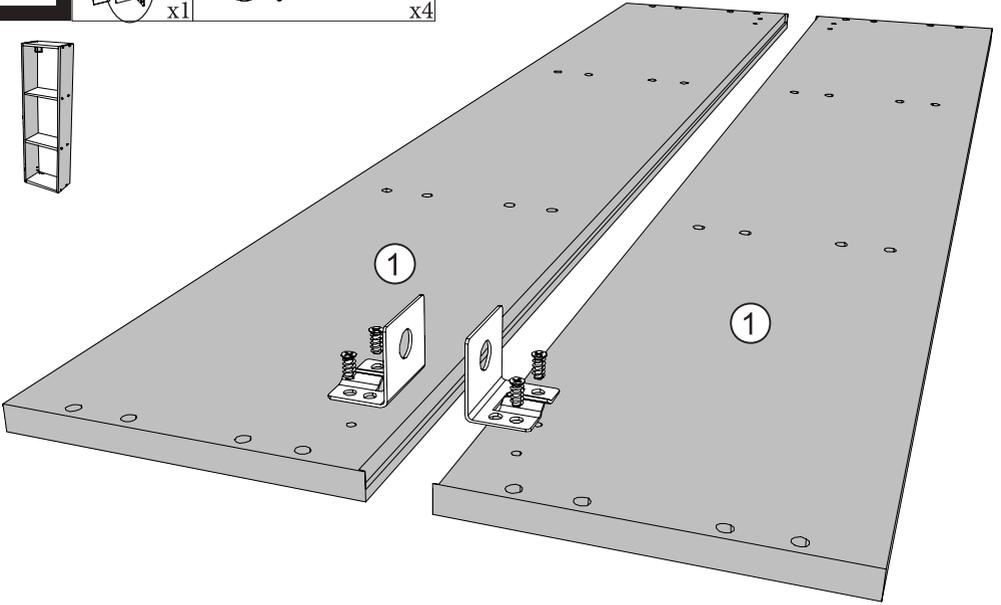

OU

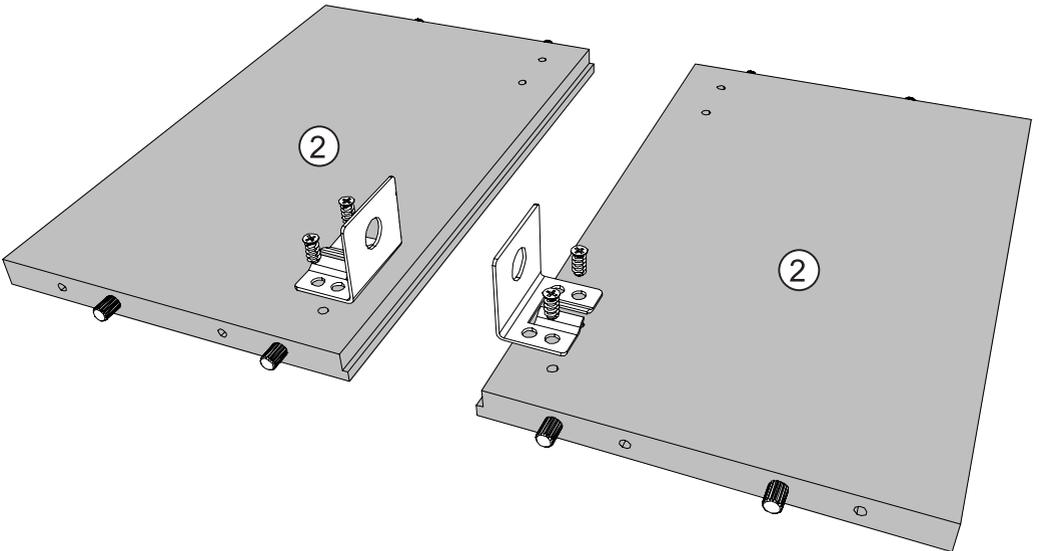

3



HW/HV




x16





JB





x2

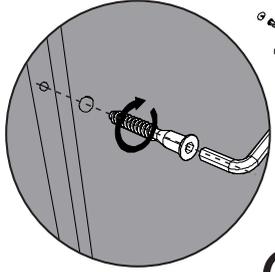



OU

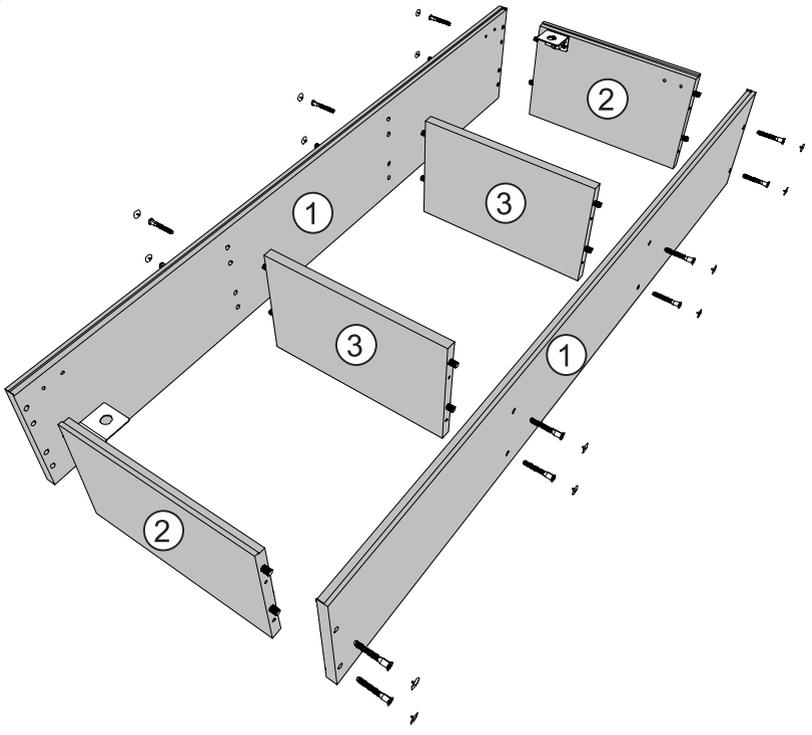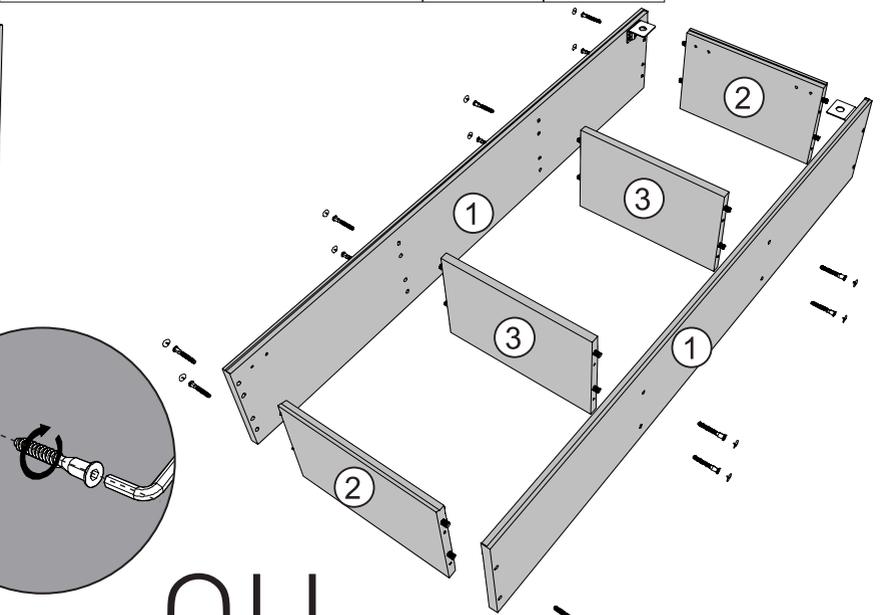

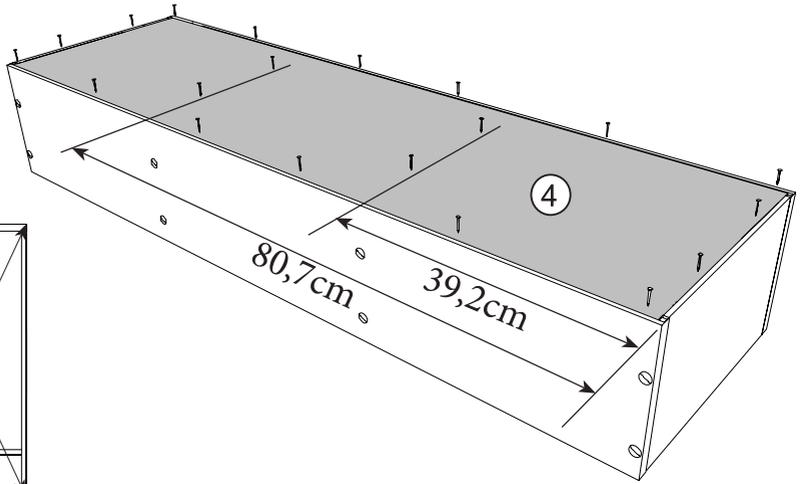

**FR-** Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

**EN-** Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

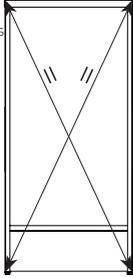


**FR-** Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.



Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

**EN-** For your safety : the unit should be secured to the wall.



NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

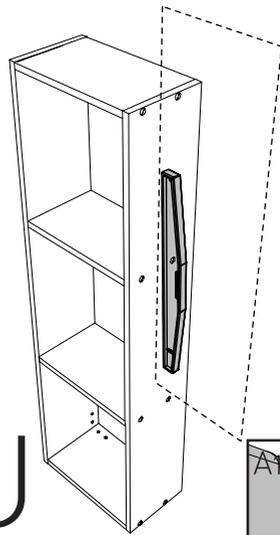

**OU**

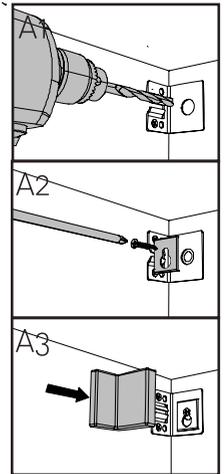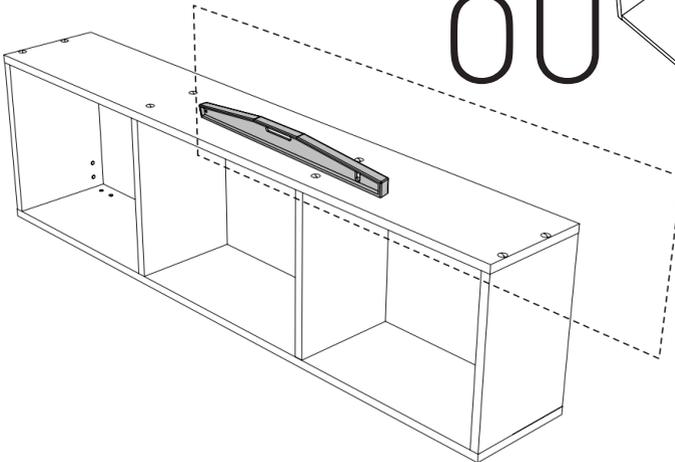

6

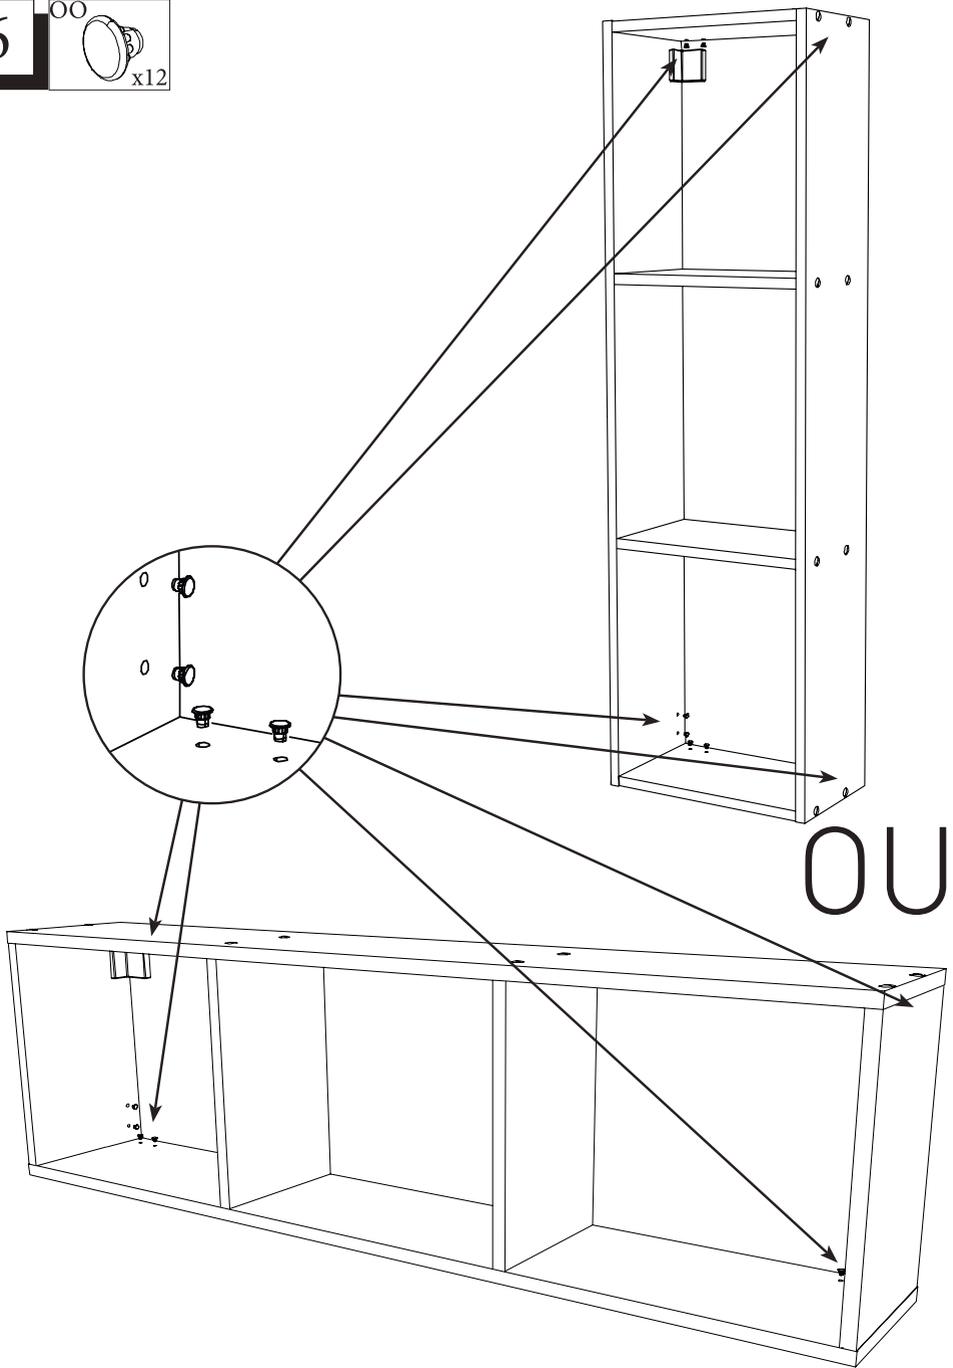

LE TRI  
+ FACILE



Pensez à  
donner ou recycler.



<https://jeanlouisdesdelects.fr>




# EKIPA

0094NOTIC6287



## BAS 120 3 TIROIRS 1 PORTE

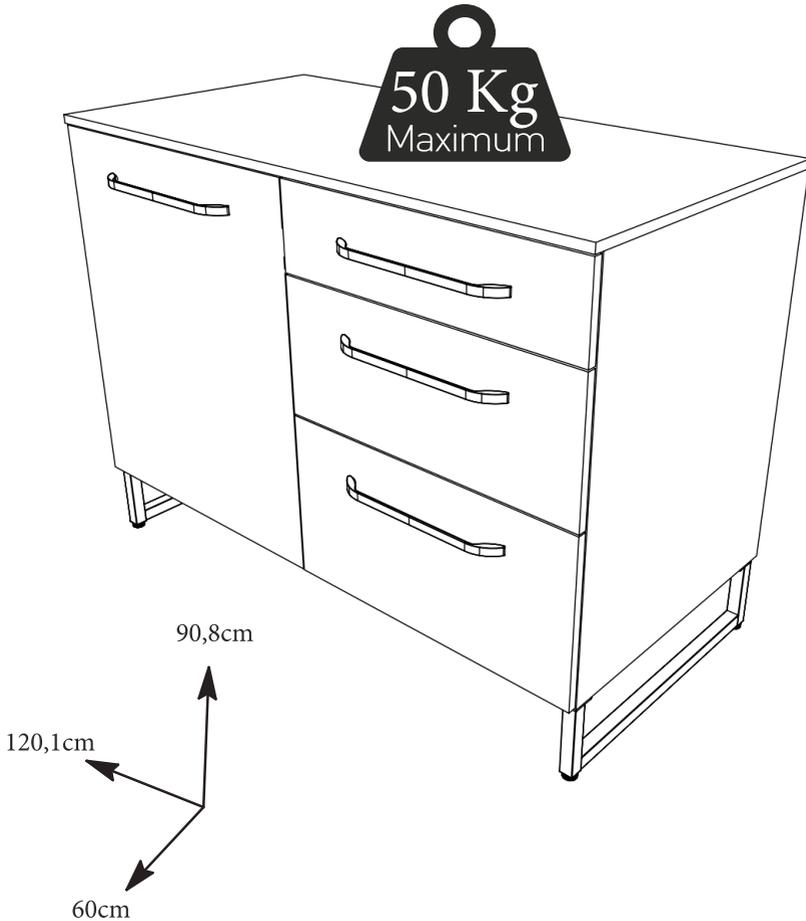

**FR Remerciements :**  
Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 2h30




contact@parisot.com




## Conseils de préparation au montage : 20 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

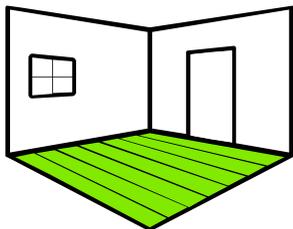


Faire un peu de place

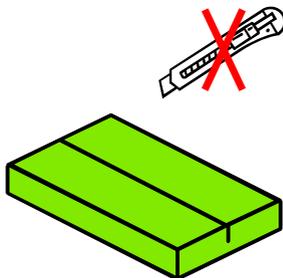


Pas d'outils tranchants

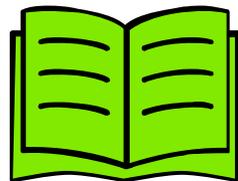


Bien suivre les instructions de la notice de montage

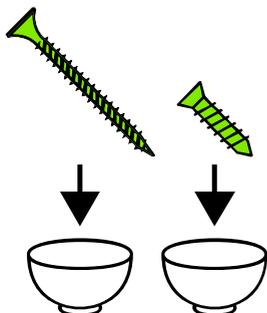

Trier vos quincailleries

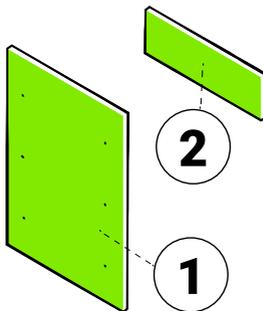


Repérer vos pièces

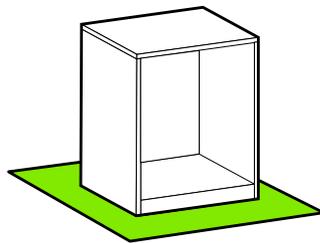


Protéger votre sol


## Matériel nécessaire

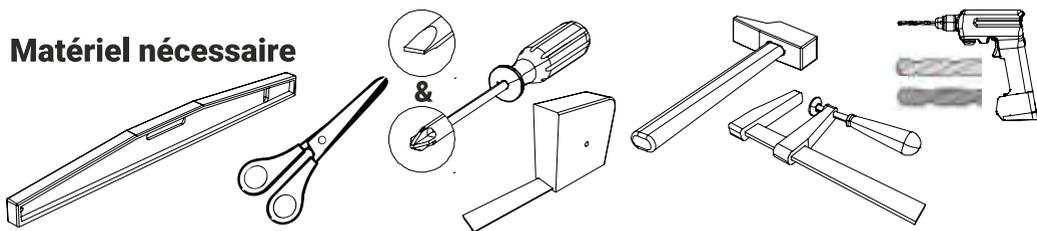

## Conseils d'entretien





















Repérer vos pièces

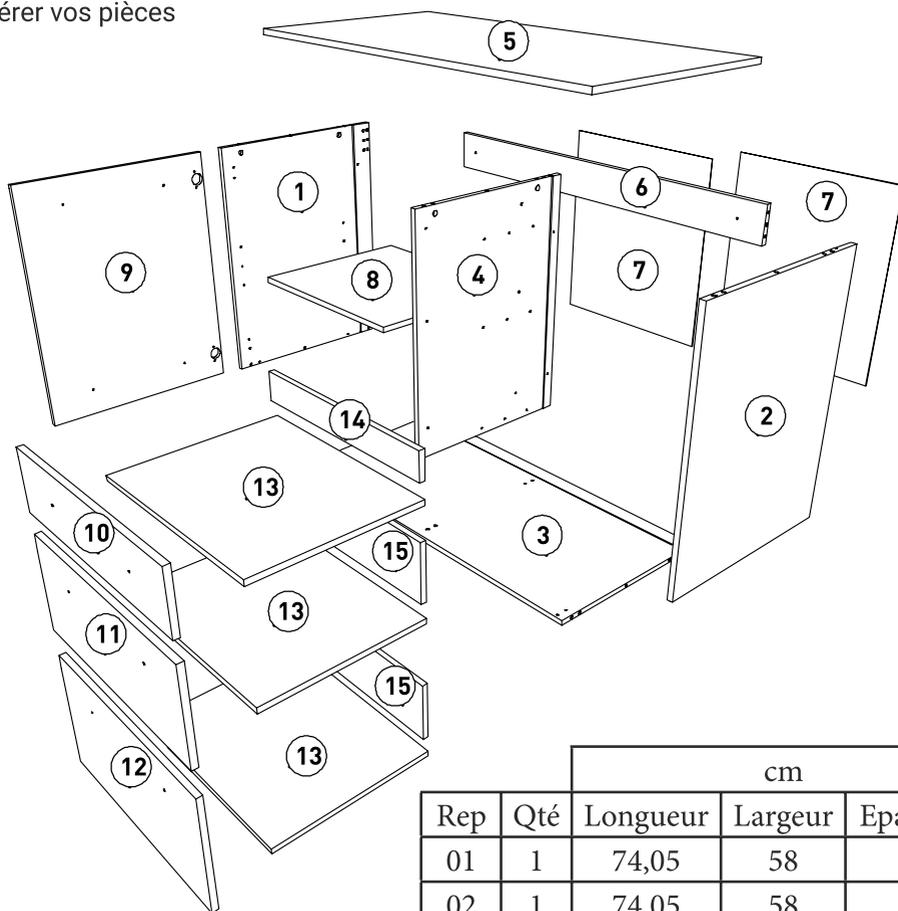

Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,1	1,6
04	1	72,4	54,45	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	116,8	11,1	1,6
07	2	65,9	58,7	0,25
08	1	57,5	50	1,6
09	1	73,3	59,7	1,6
10	1	59,7	15,7	1,6
11	1	59,7	25,3	1,6
12	1	59,7	31,7	1,6
13	3	54,5	44,8	1,5
14	1	54,5	7,5	1,5
15	2	54,5	16	1,5

# Trier vos quincailleries

	0	1cm	2	3	4	5	6
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

		
x6	x3	
		
	x3	
		
	x3	
		
	x3	
		
	x4	
		
x6	x6	
		
	x2	
		
	x18	
		
	x1	
		
x8	x2	x4
		
x4	x4	x2
		
x4	x4	x1
		
x4	x2	x2
		
x4	x12	x12



**1**

ADM BSD

x6








x6




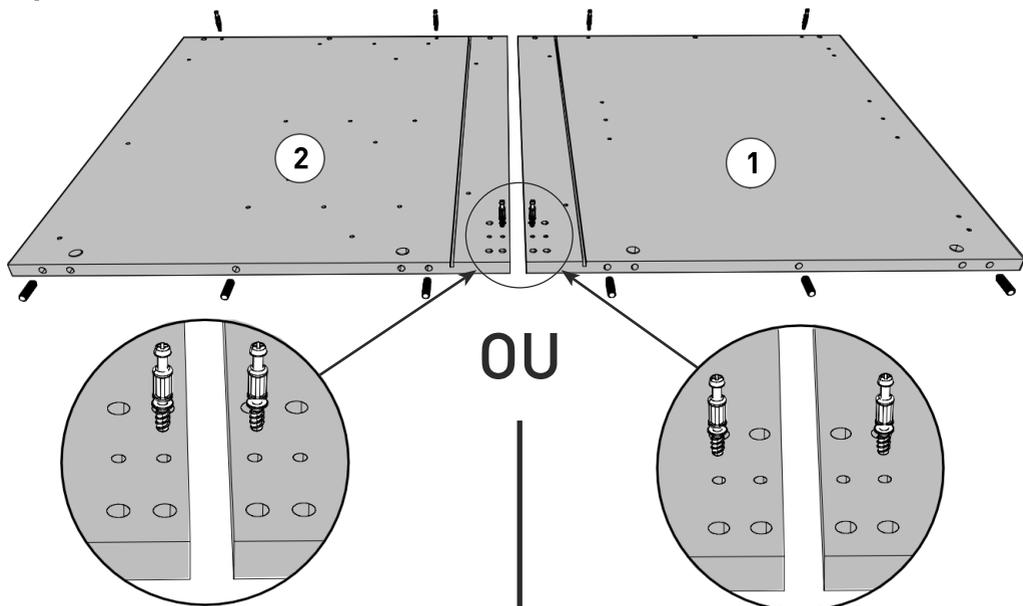
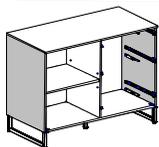
**OU****POSITION N°1:**

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.

**POSITION N°2:**

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot. (244679)

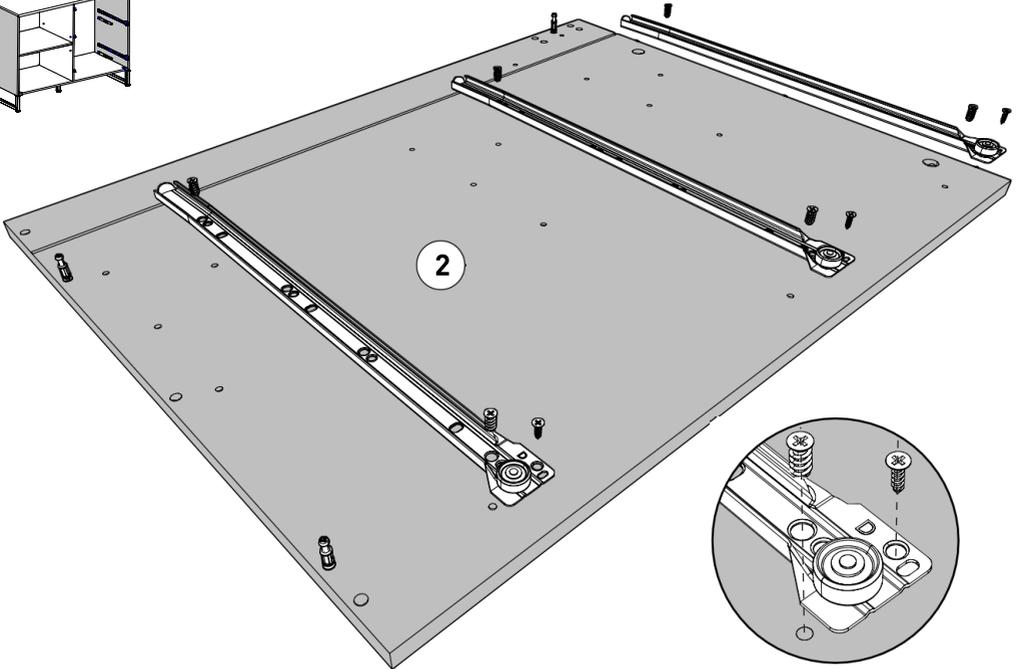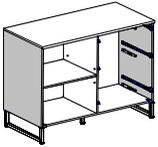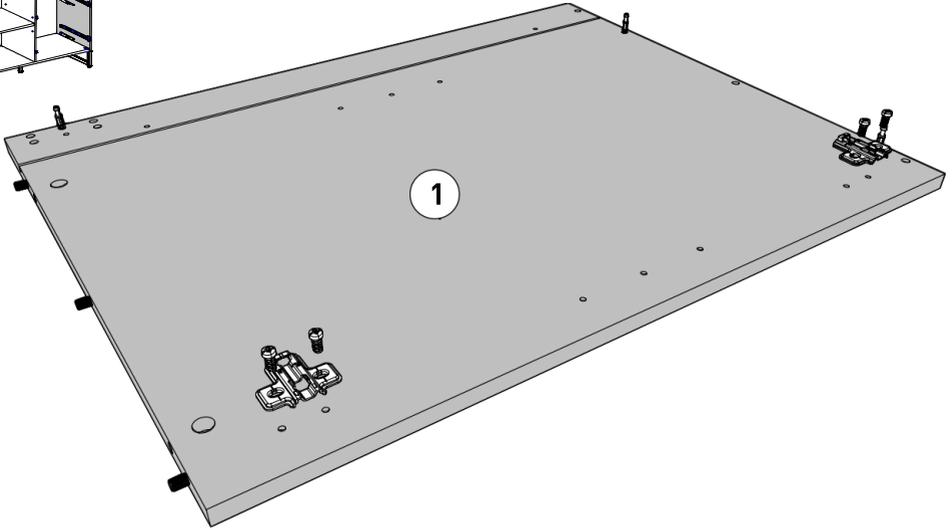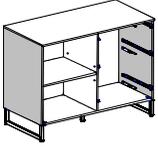

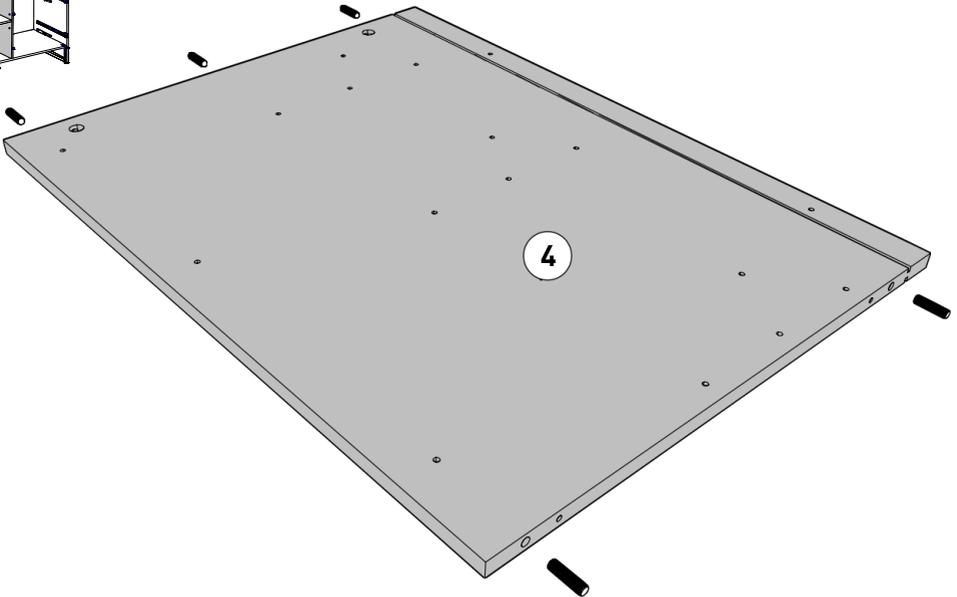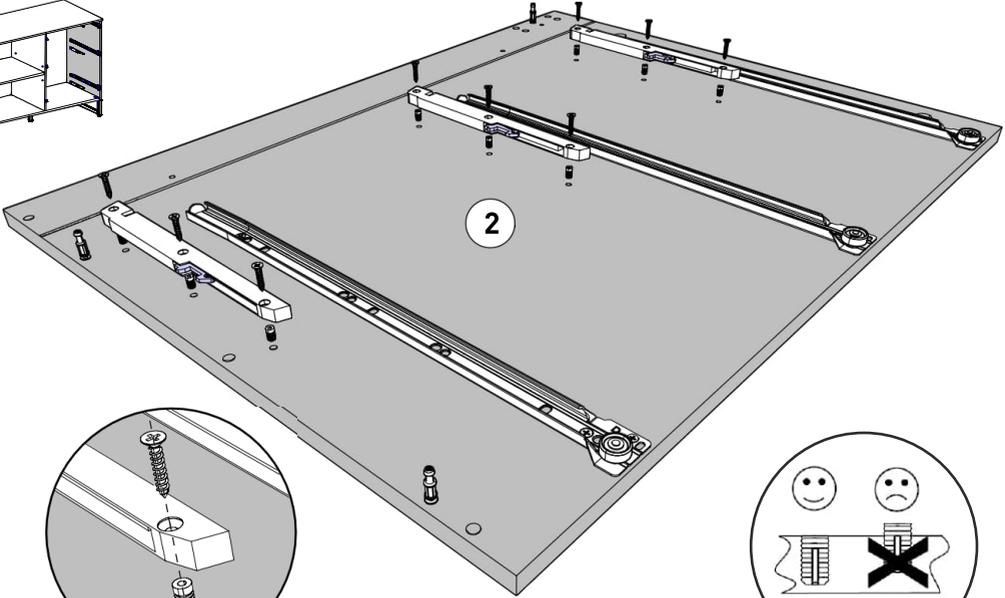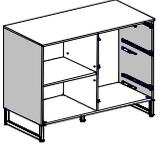

6

CMU



x3






FO

x6




VG

x3

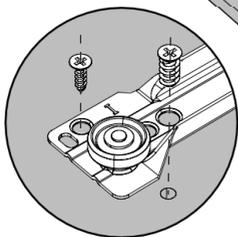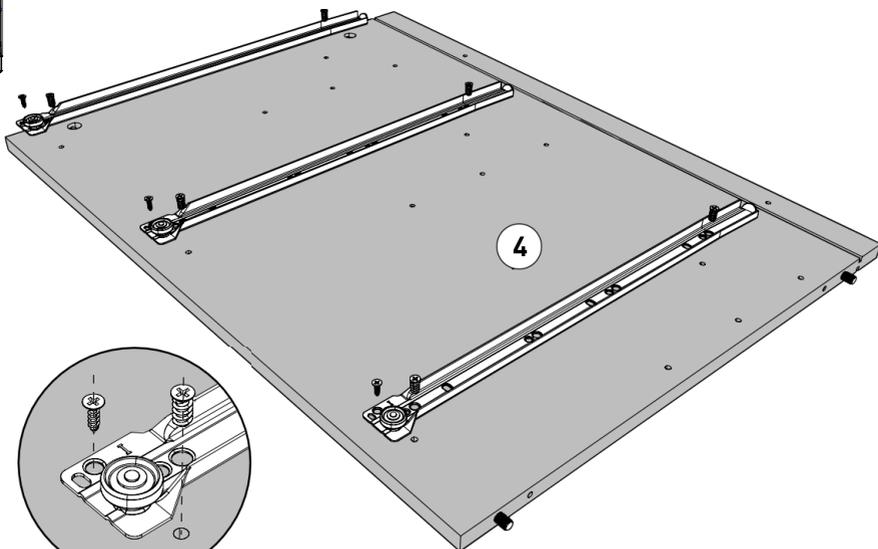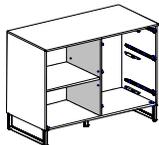

7

BQI




x3

ANK






x9



WJ

x9

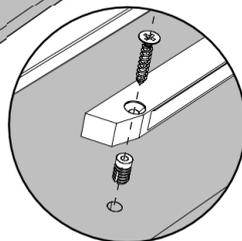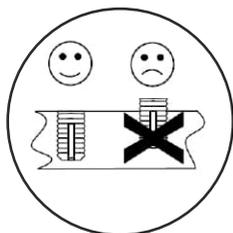
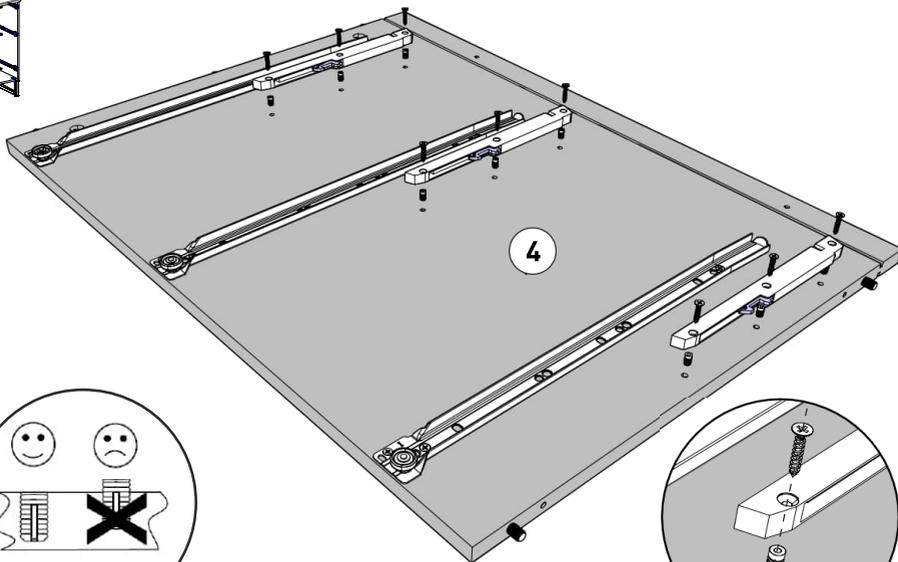


8




ADM

x10


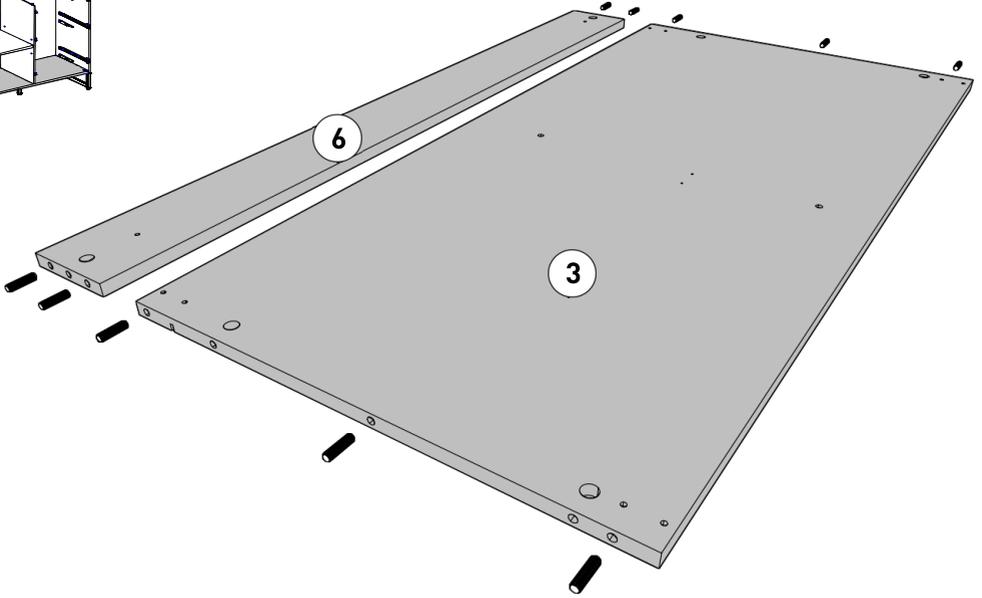
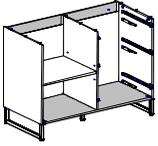


9



HW/HV

x2

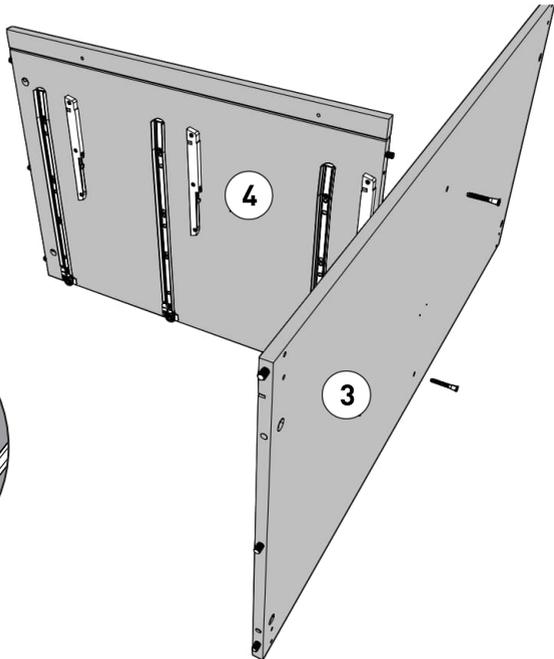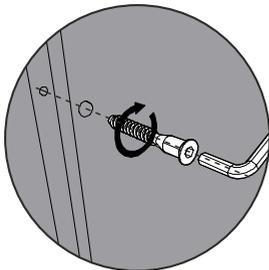
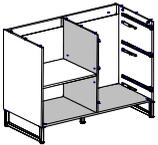


10

AI



x3

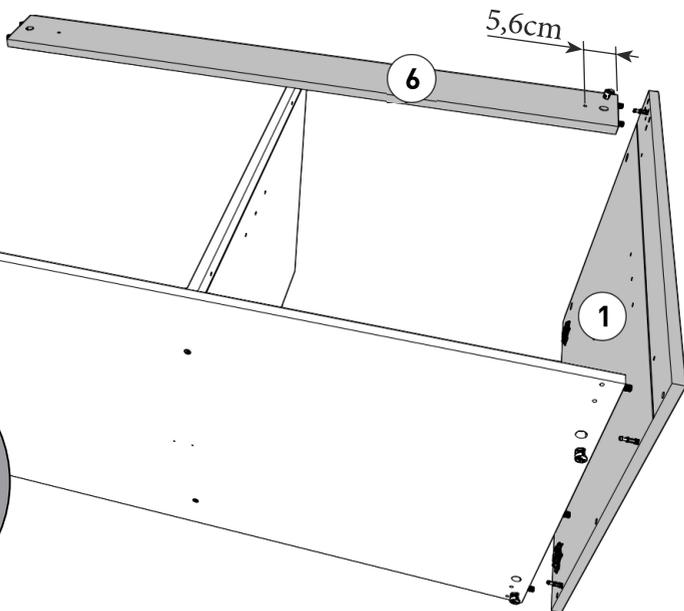
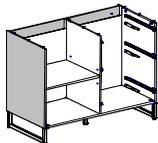


11

AI



x3

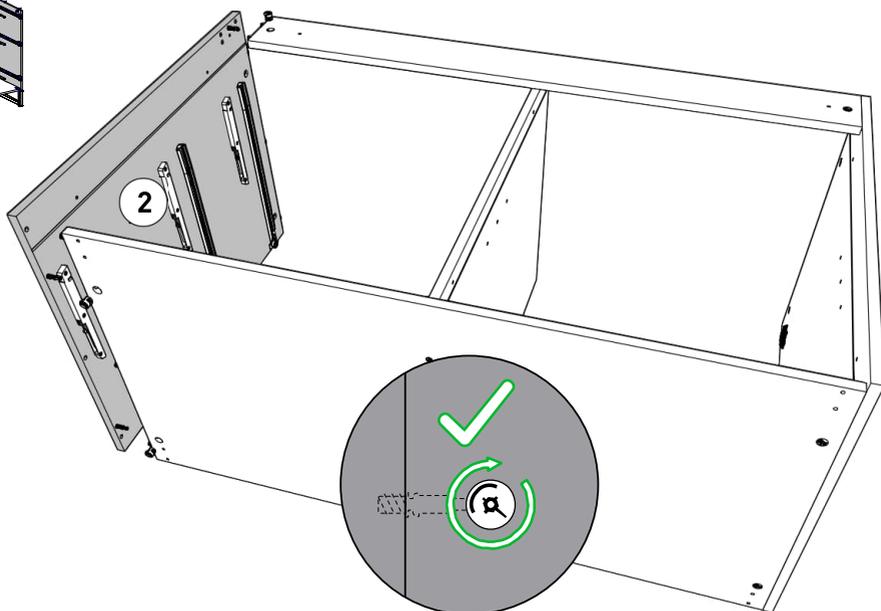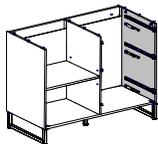

12




x8

VMF1(AKJ)









x8


PIE1



x4

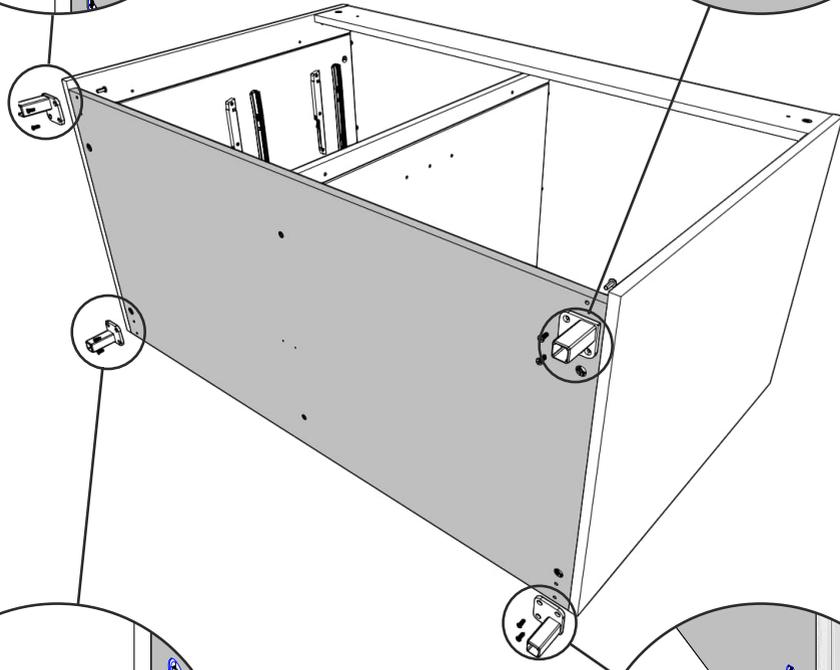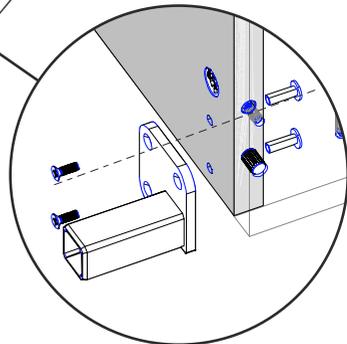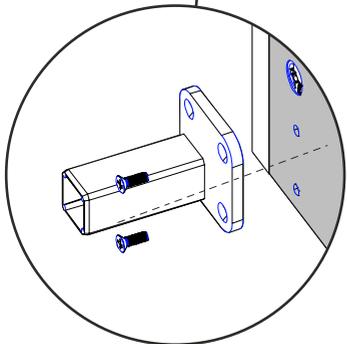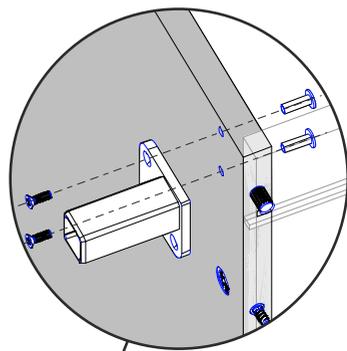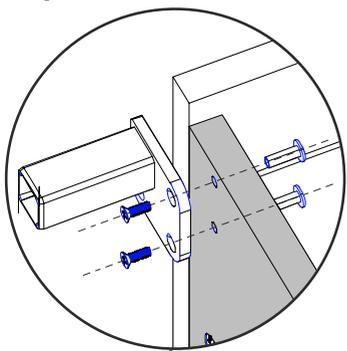
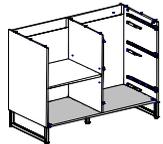


13



WF

x8

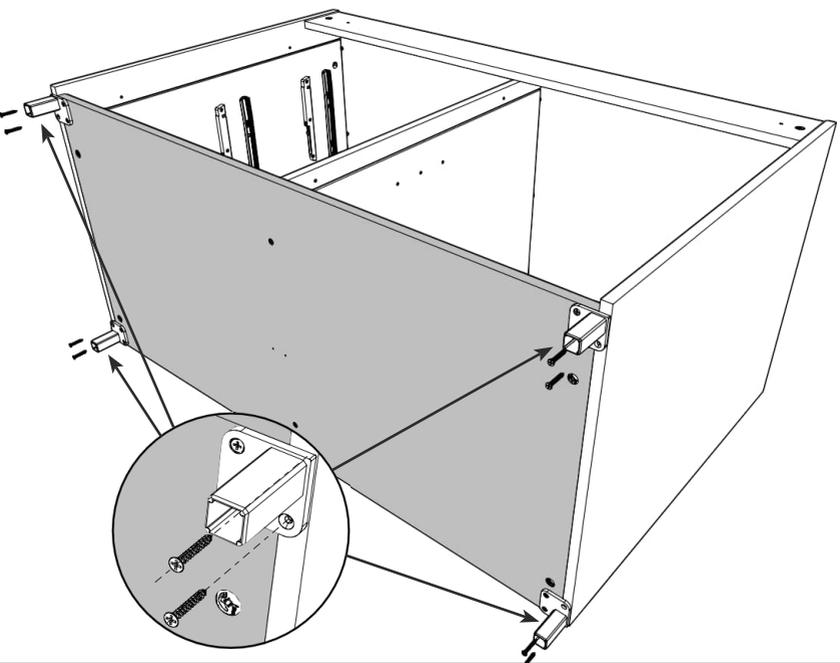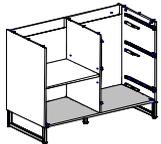

14

PIE3





x2


PIE4








x4

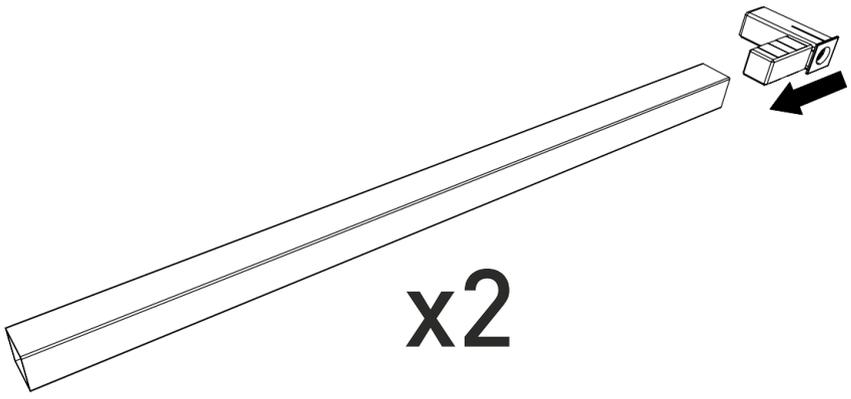
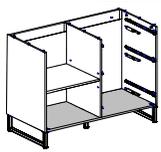


x2

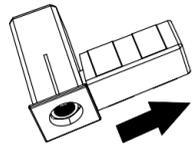

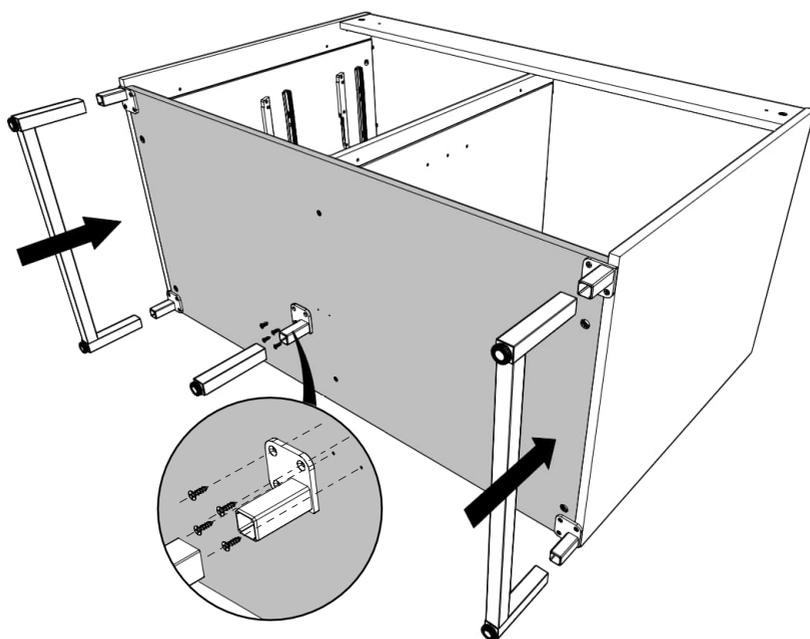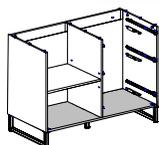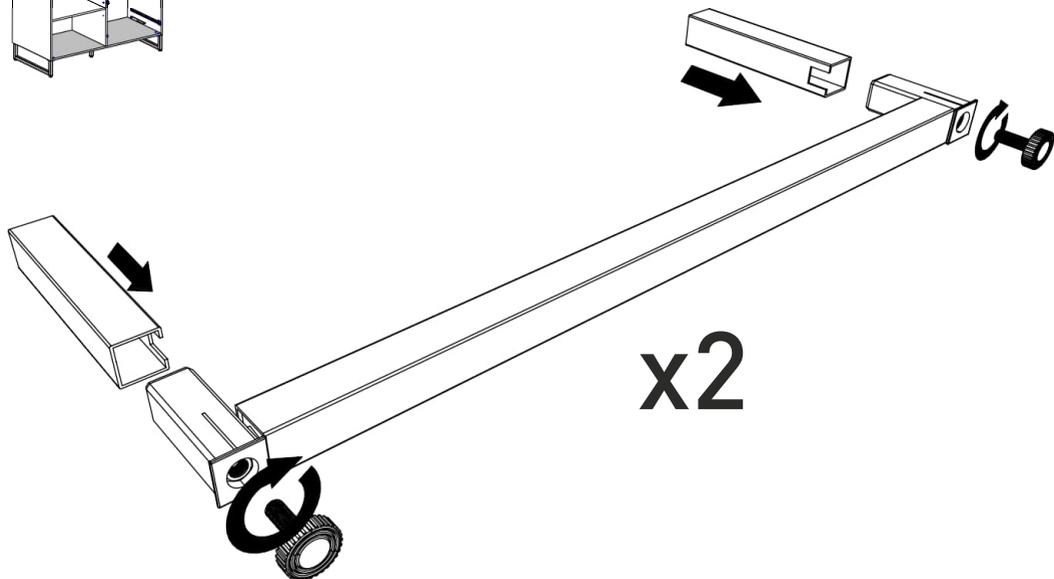

17


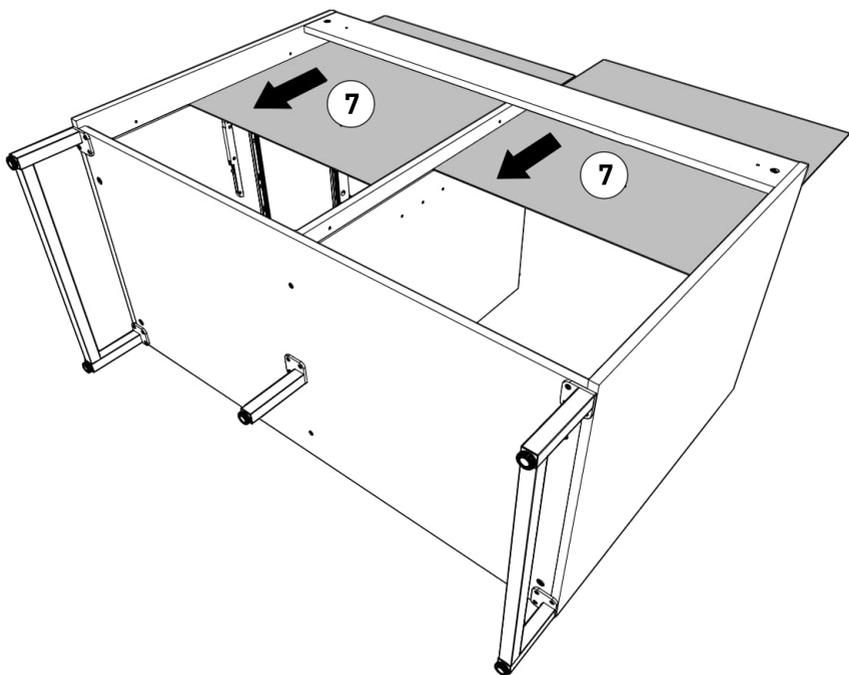
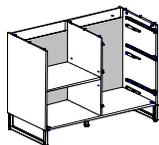


18

EP







x4

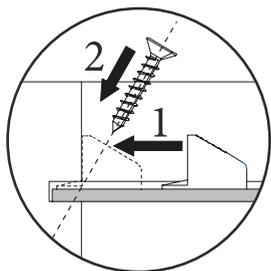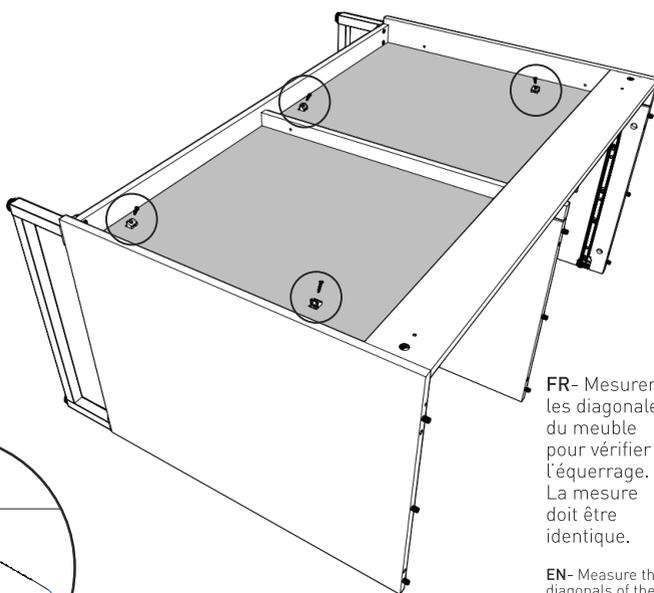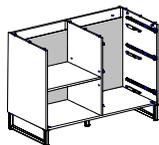


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

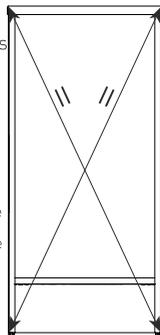

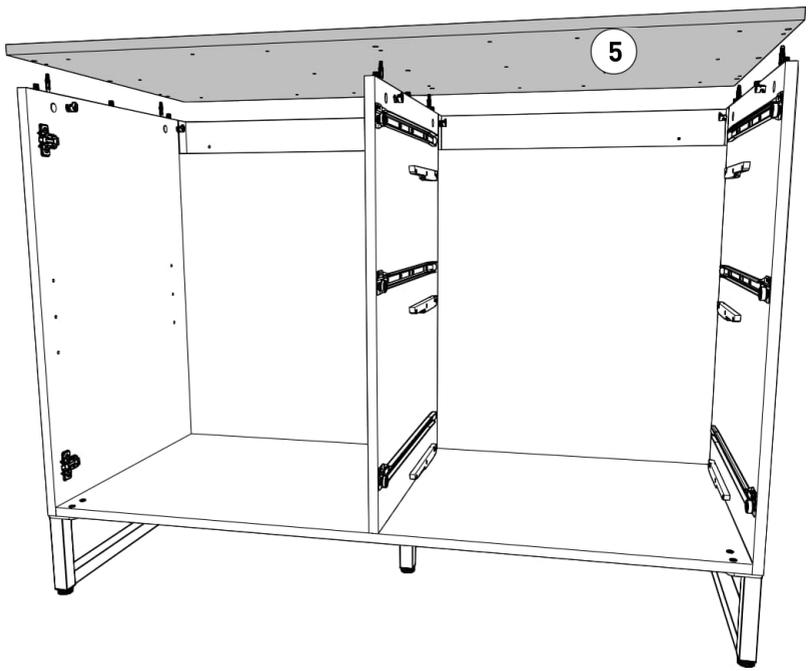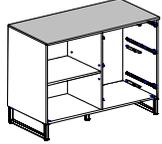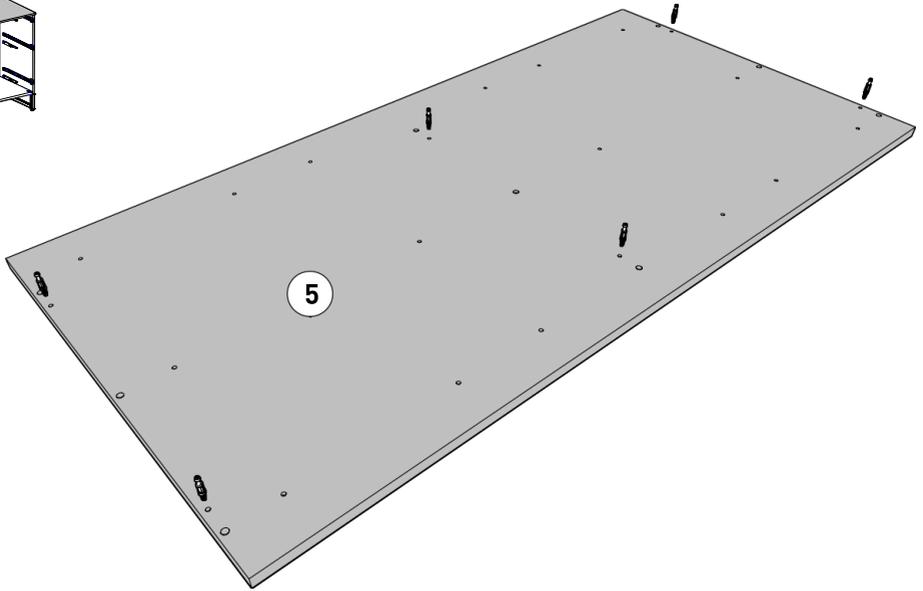


21



WF

x2

## FIXATION AU MUR

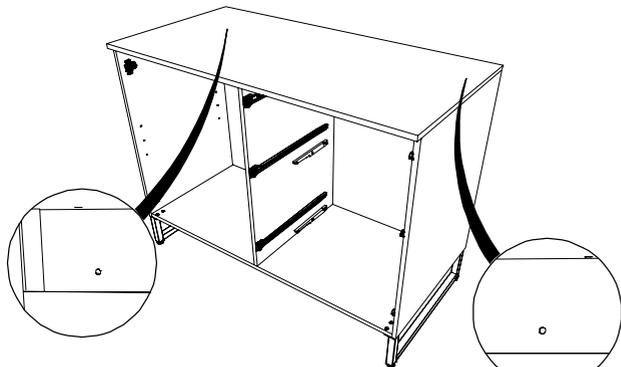

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.

**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.



Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.




**NB** this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

## FIXATION COTE A COTE

Perçer un avant trou avant de visser vos meubles

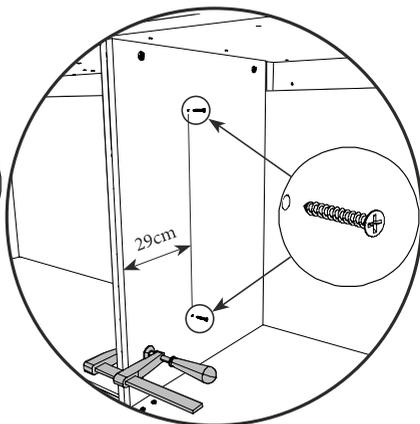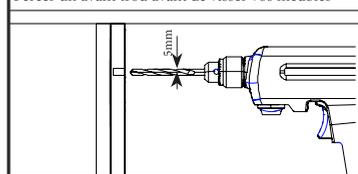








## FIXATION DOS A DOS

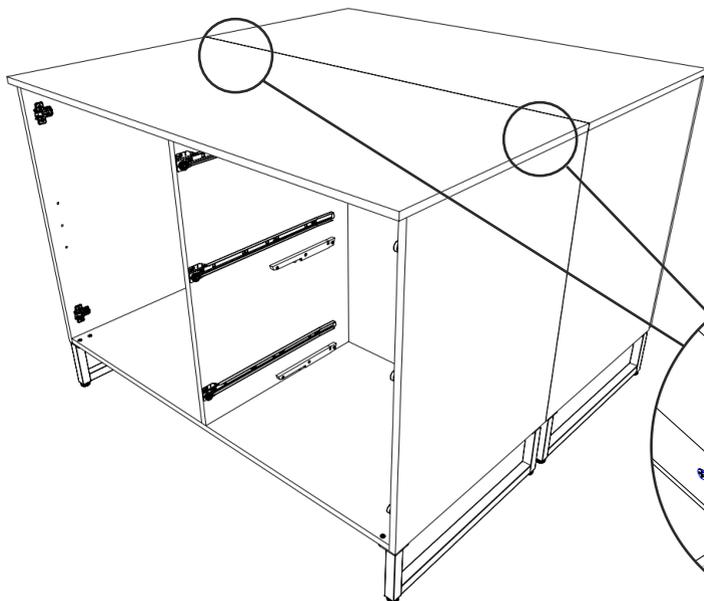

WF

2+2

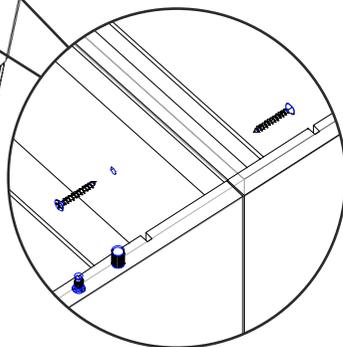

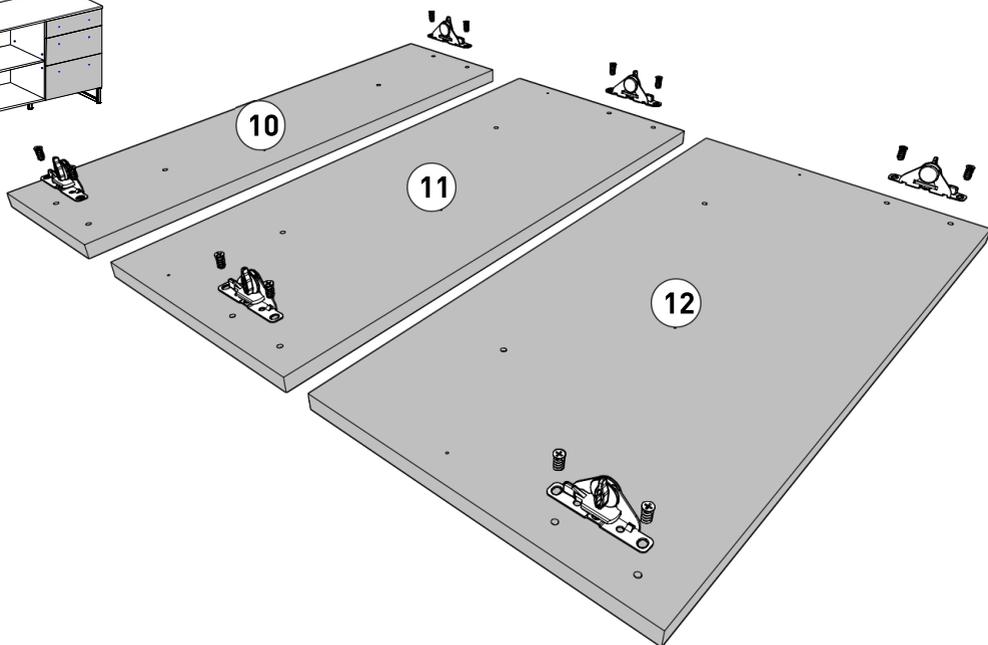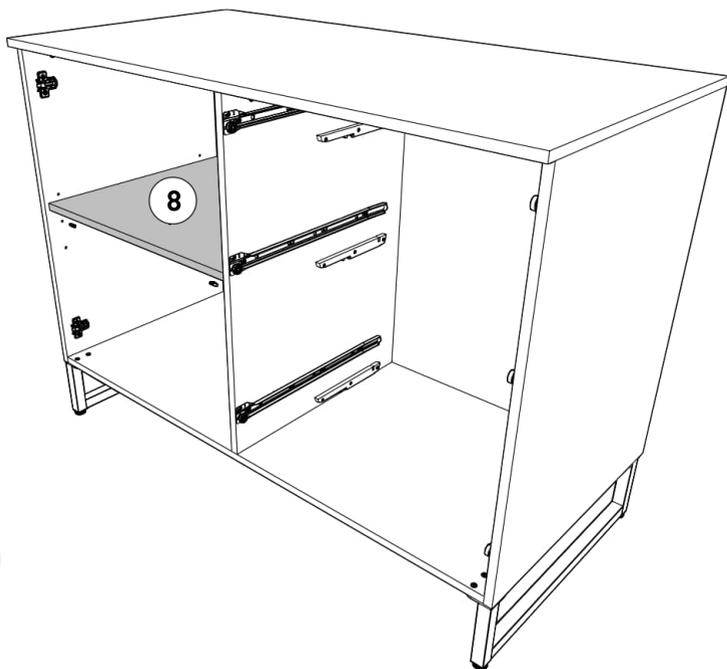
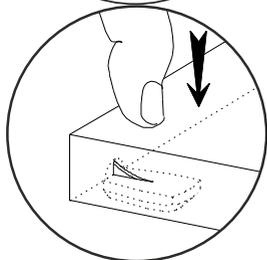
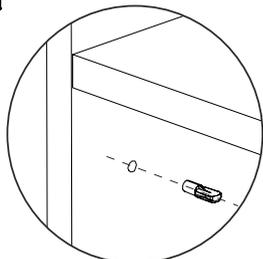
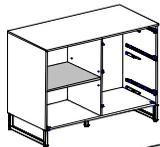


24

CMQ



CMR

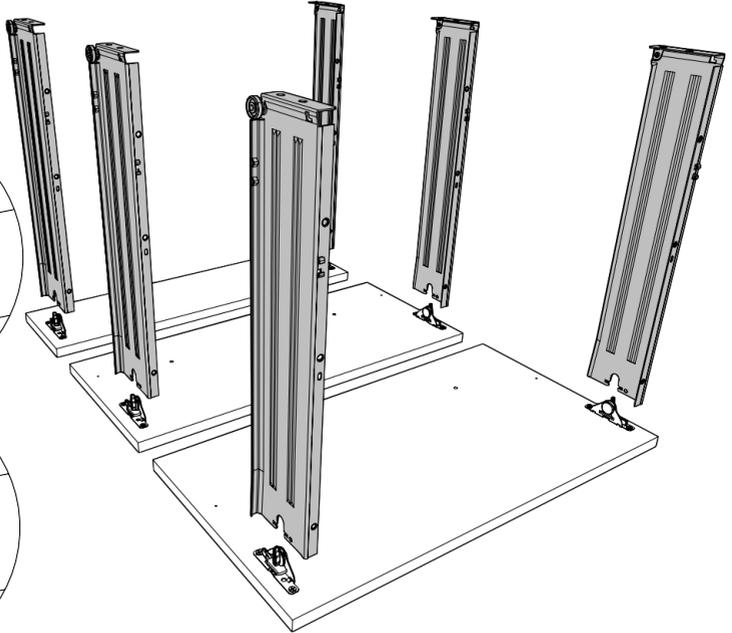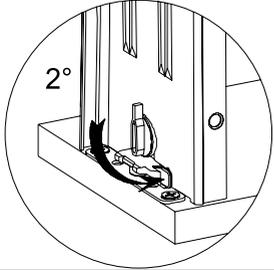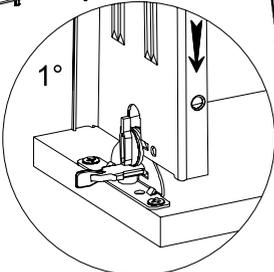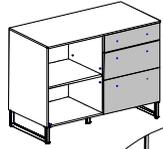

25




CMX






VG

1.3cm



x18

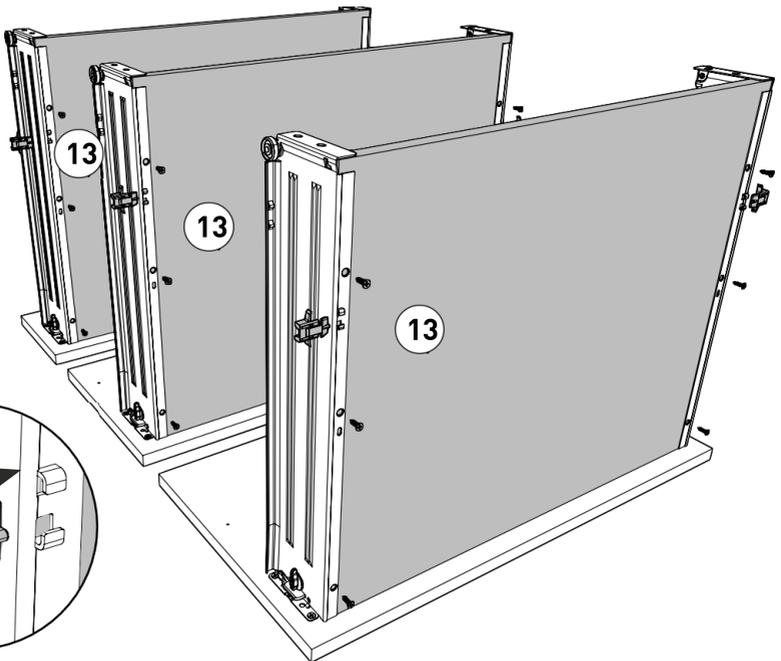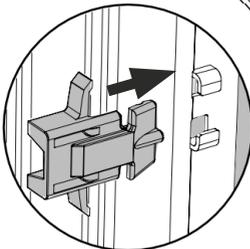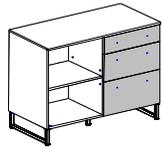

26

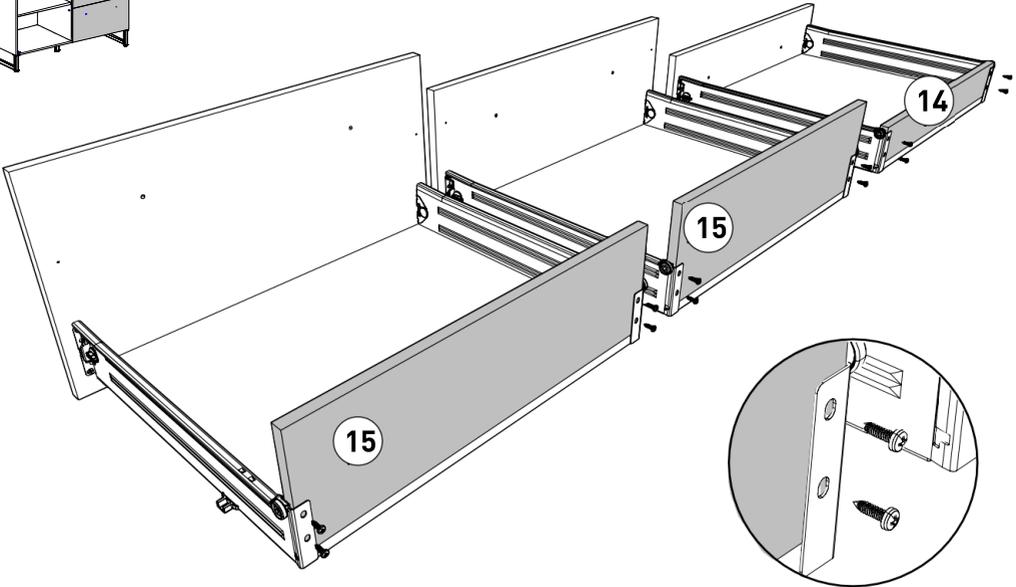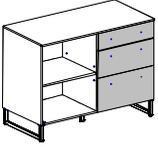

27

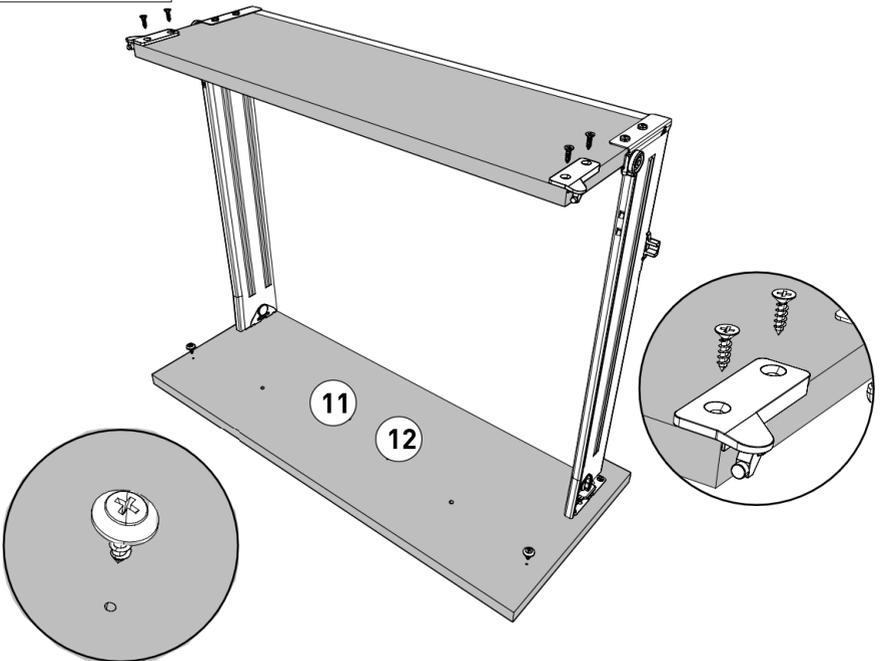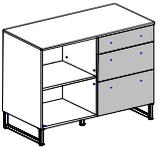

28

CMN





x2


CMY



x4

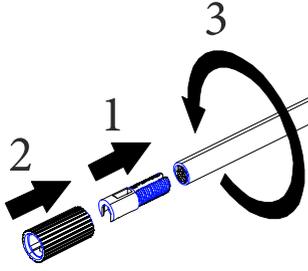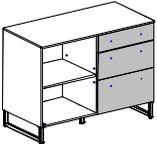


x4

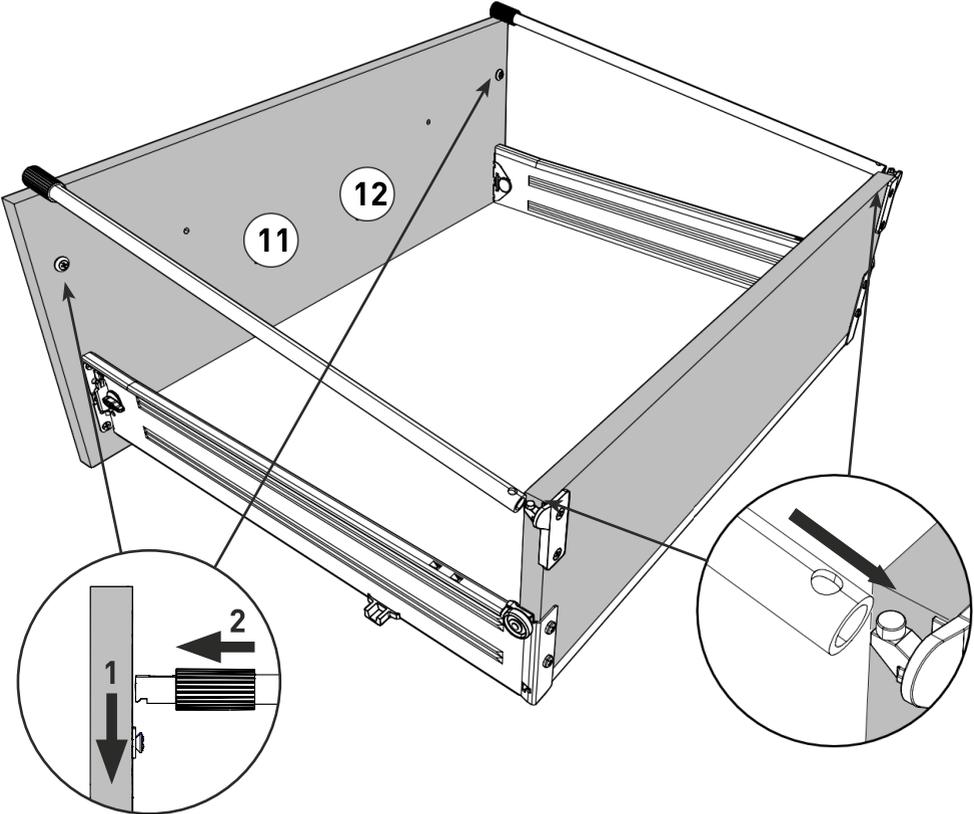



29

PB





VMP9


x6

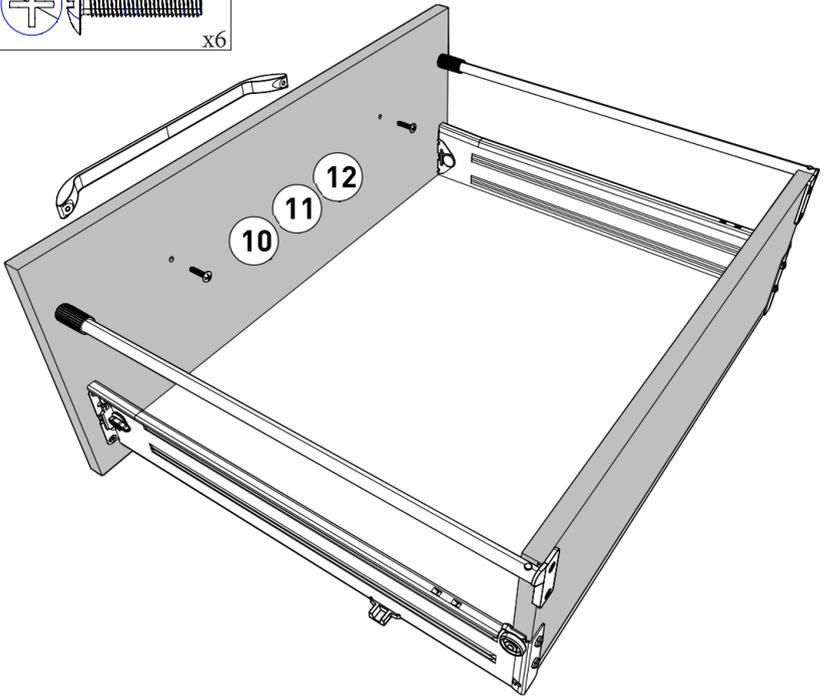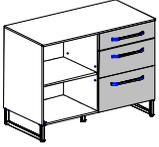



30

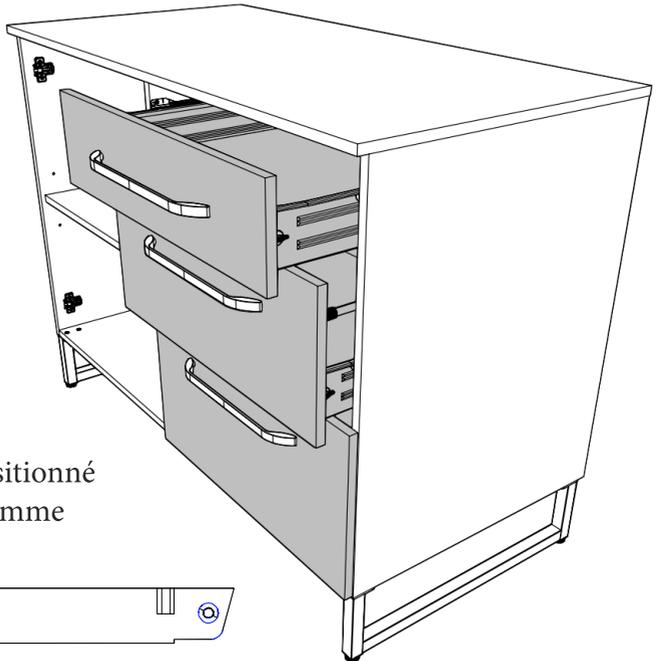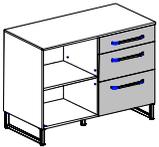



Avant de mettre les tiroirs, positionné l'activateur de l'amortisseur comme ci-dessous.




31 CTF x2

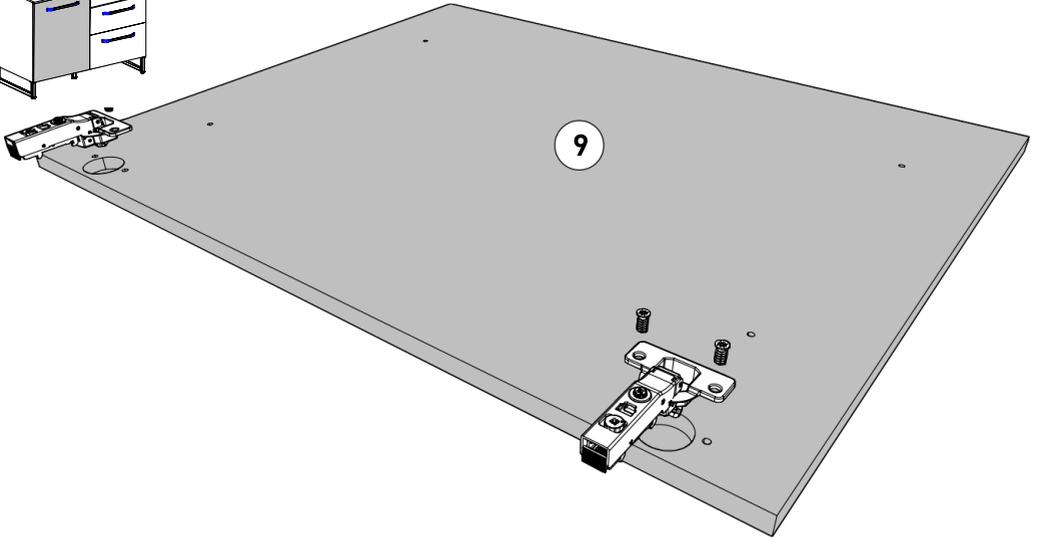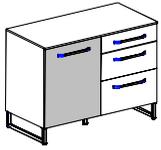

32

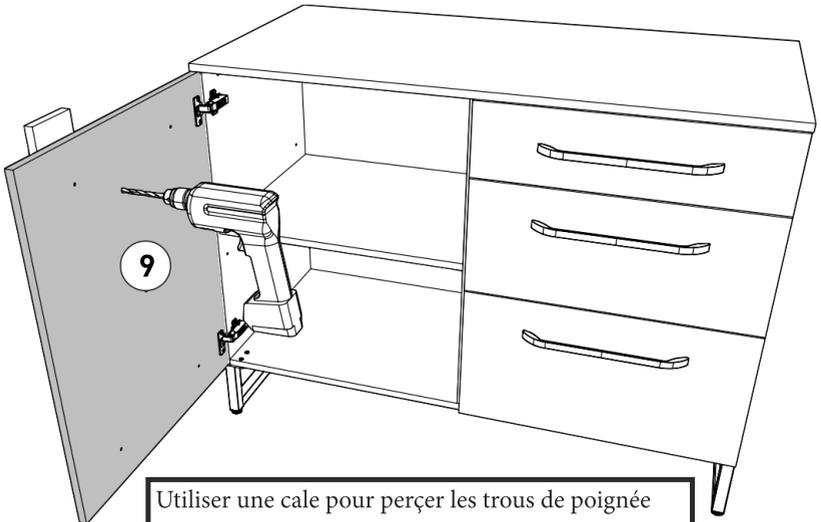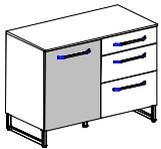


Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

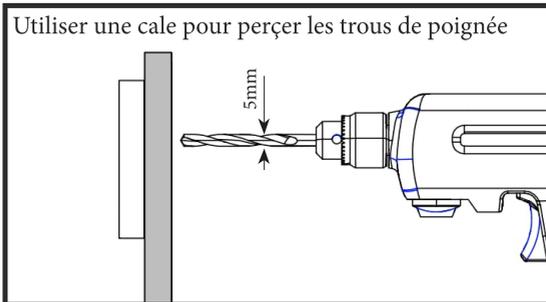


33

PB






x1




x2



x2

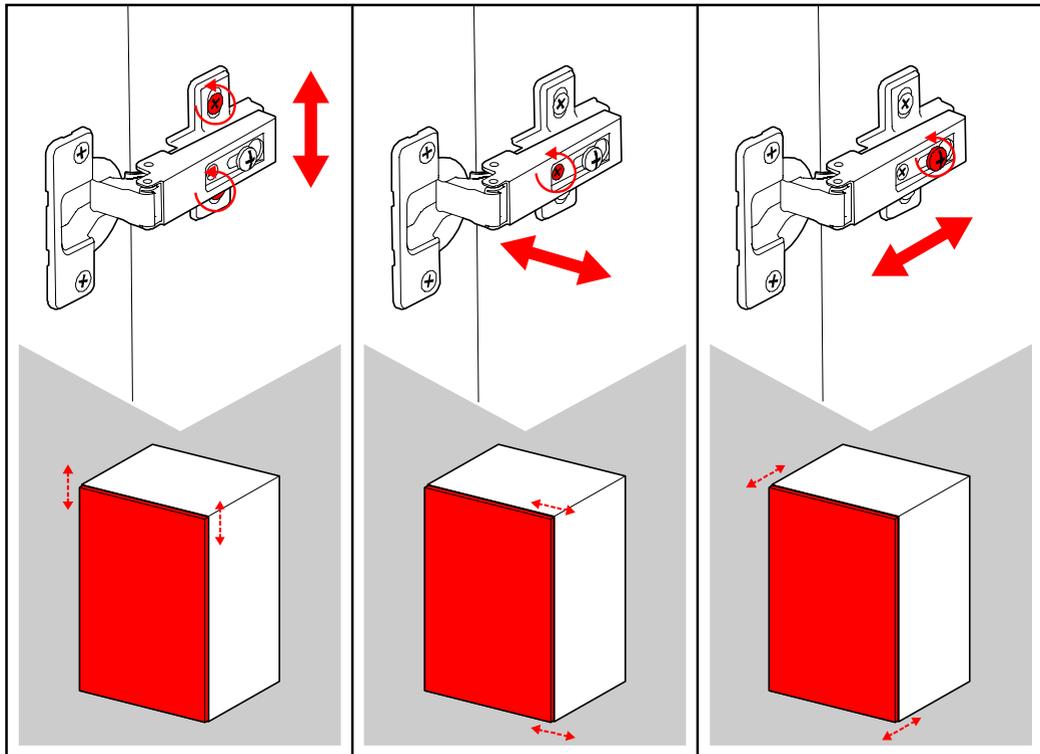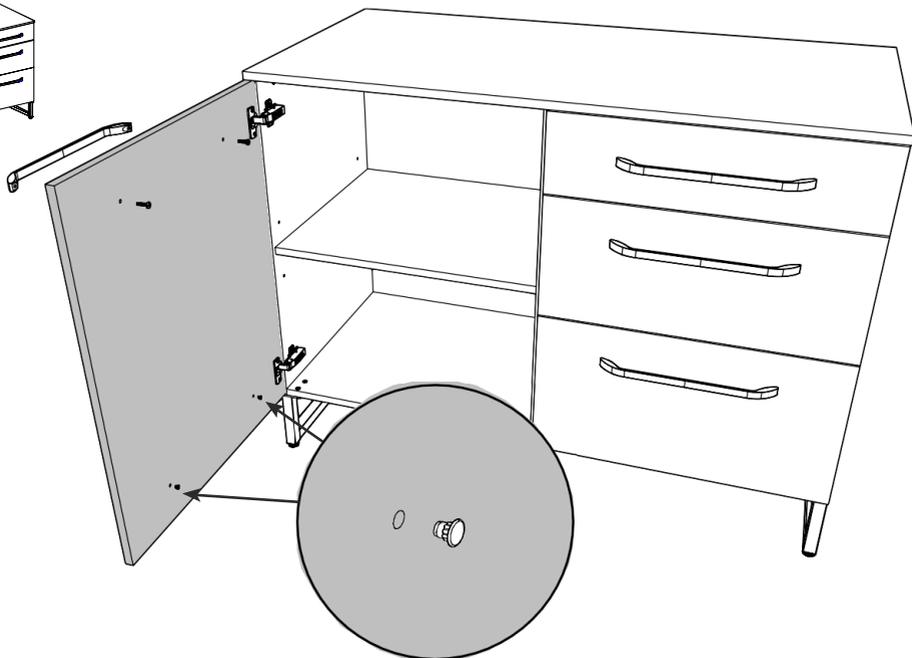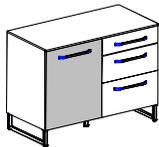


Pour tout meuble seul en îlot ou même côte à côte non fixé au mur, il est formellement INTERDIT de mettre un plan de travail.

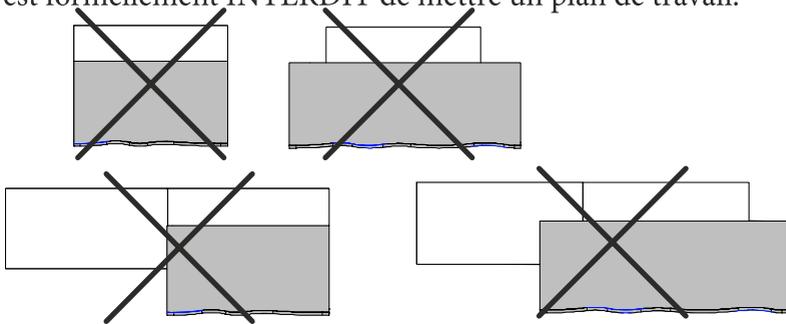


### PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


#### OPTION 1

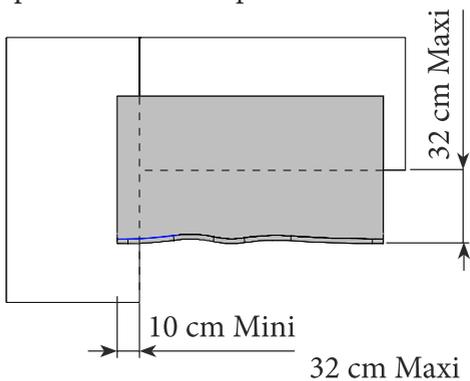


#### OPTION 2

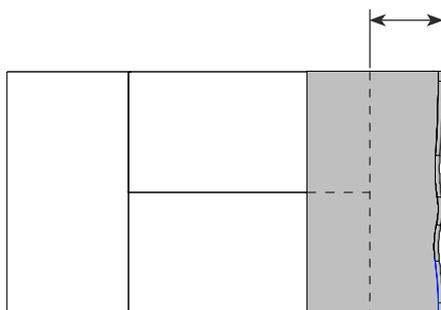


#### OPTION 3

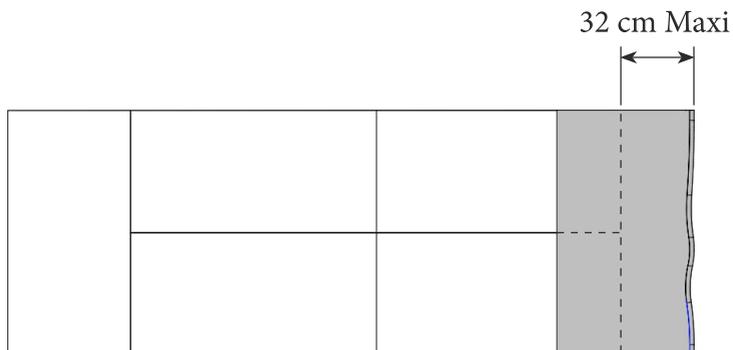

OPTION 4

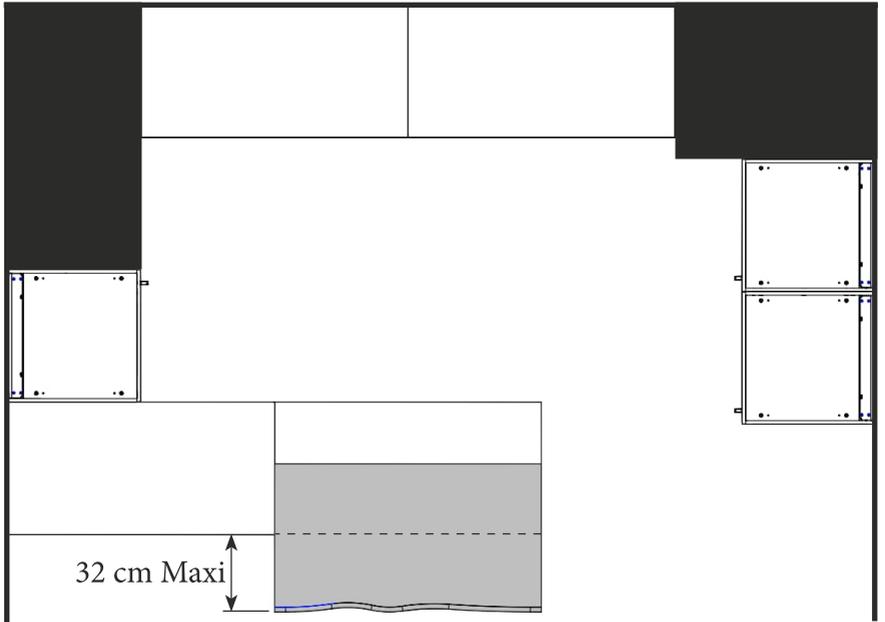


OPTION 5

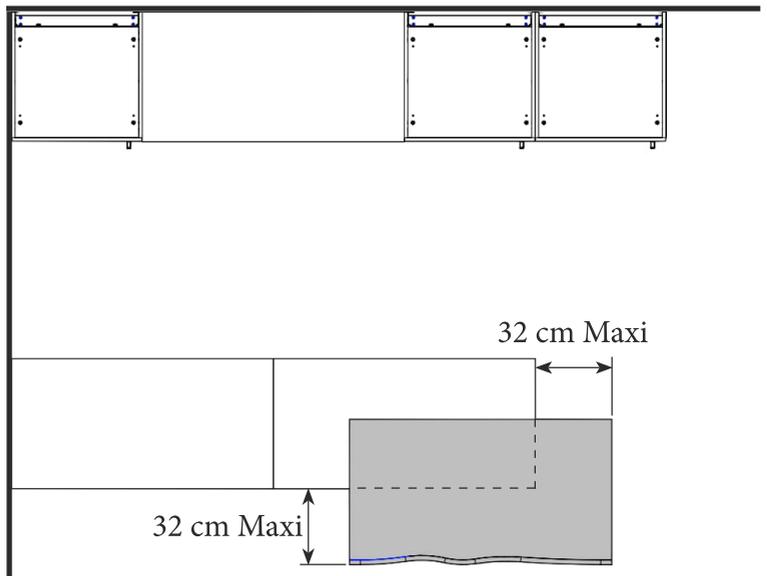


Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


**OPTION 1**

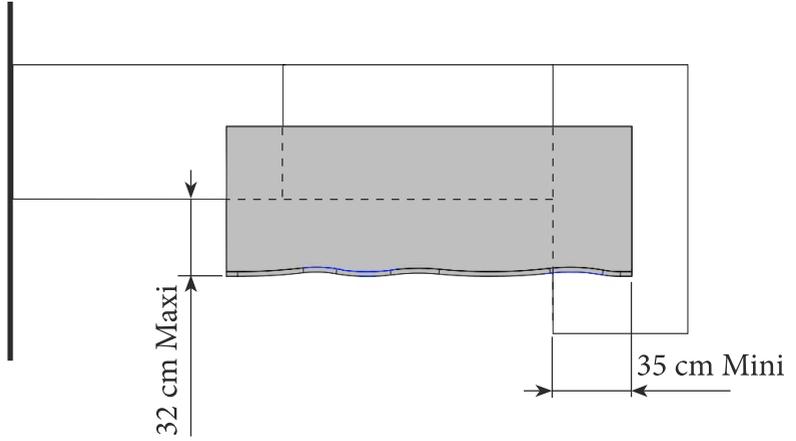


**OPTION 2**

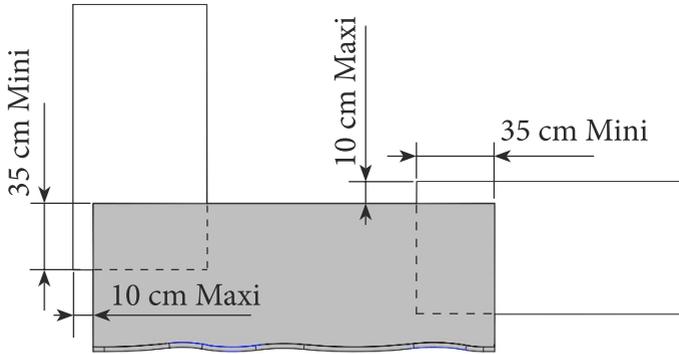


**OPTION 3**



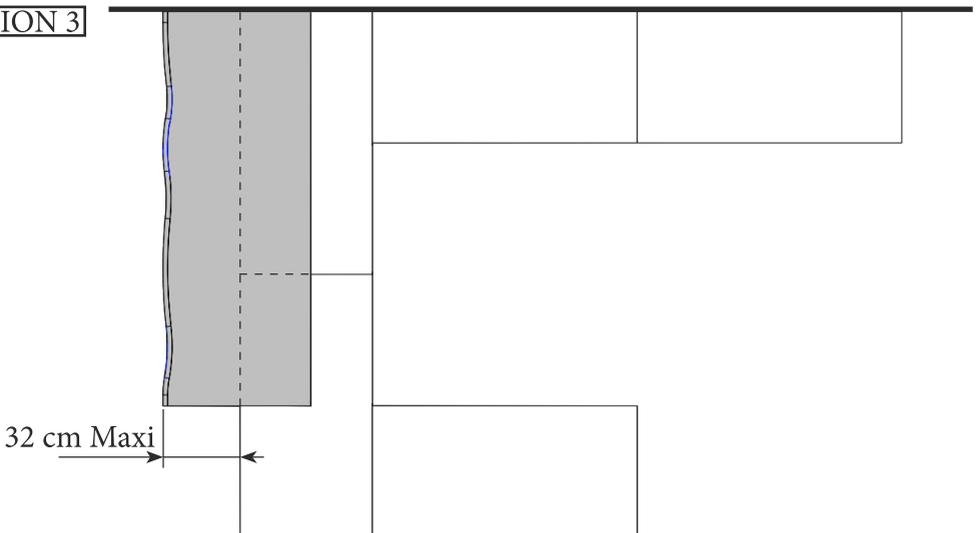


OPTION 4

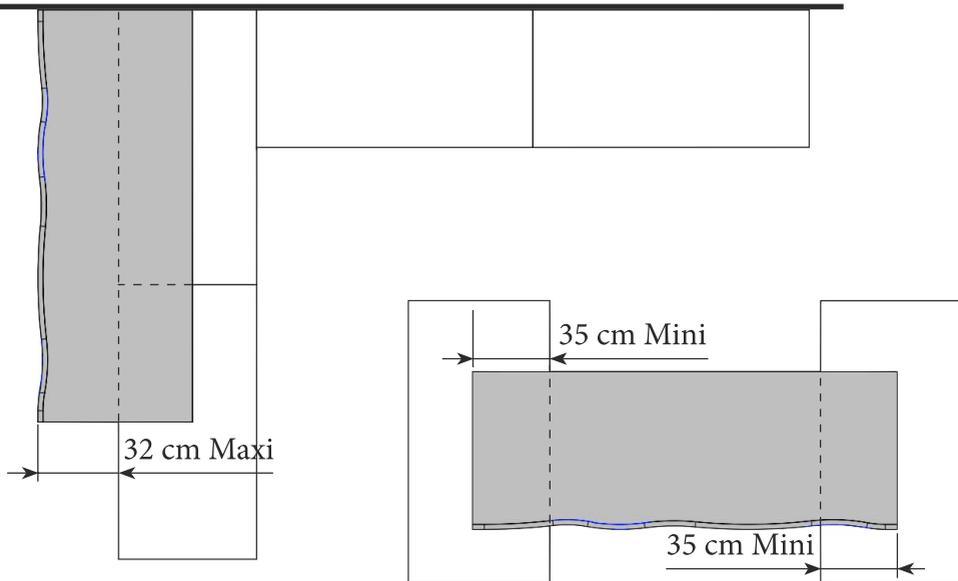


OPTION 5

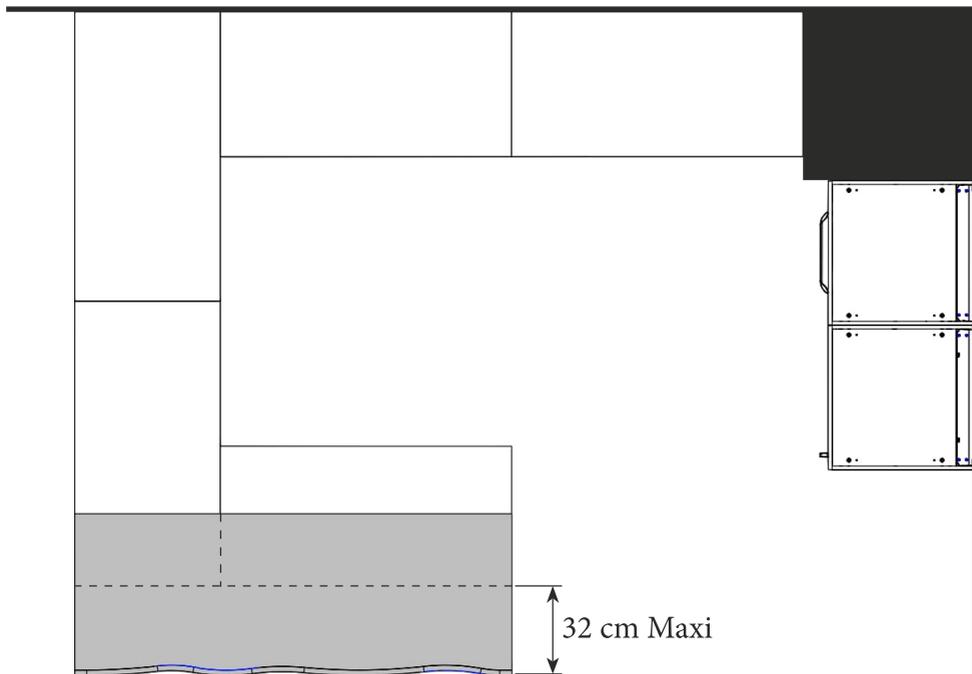

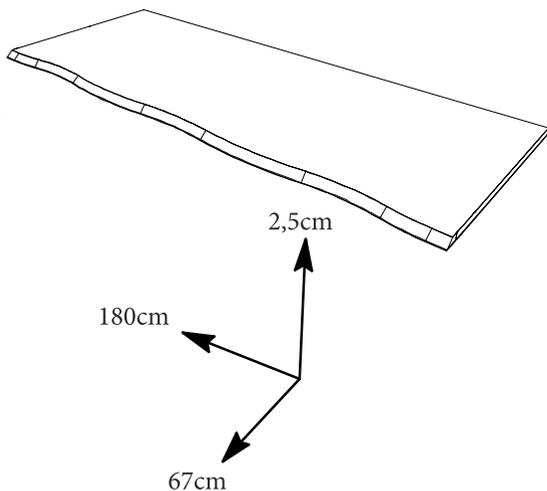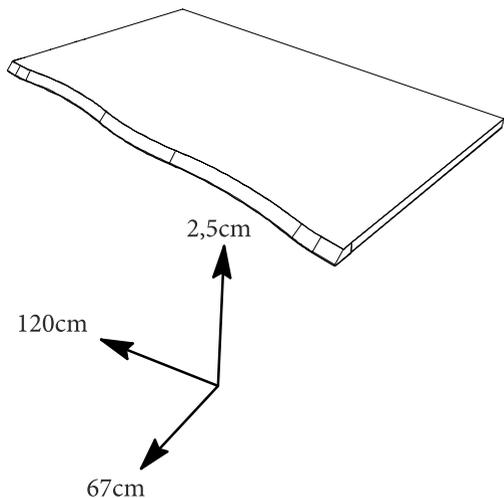

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

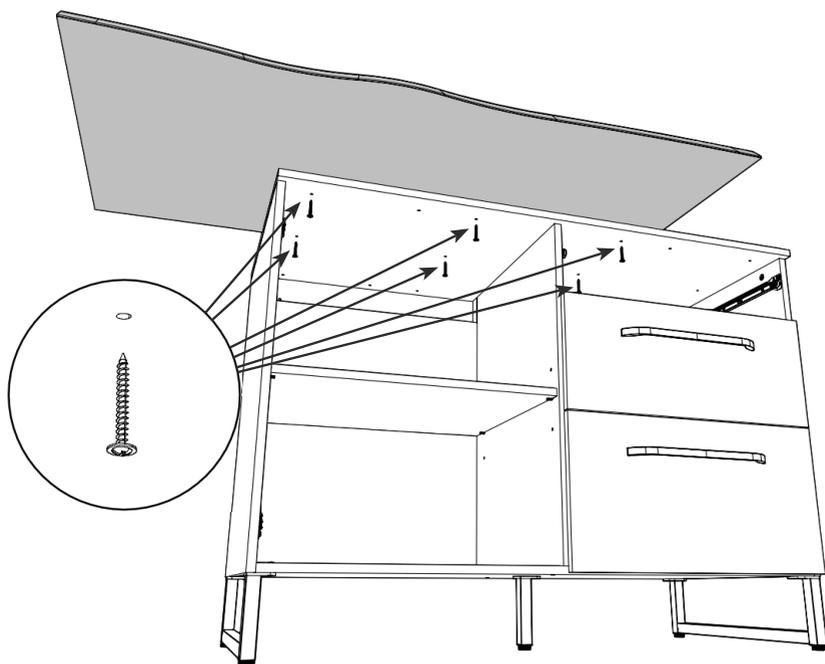

ATTENTION, il faut éviter de faire déborder le plan de travail au dessus des tiroirs, pour éviter un problème d'accèsibilité.



LE TRI  
+ FACILE



BAC  
DE  
TRI



Pensez à  
donner au recycler.



Association




Magasin



Déchèterie

<https://jeanlouisdesdechets.fr>

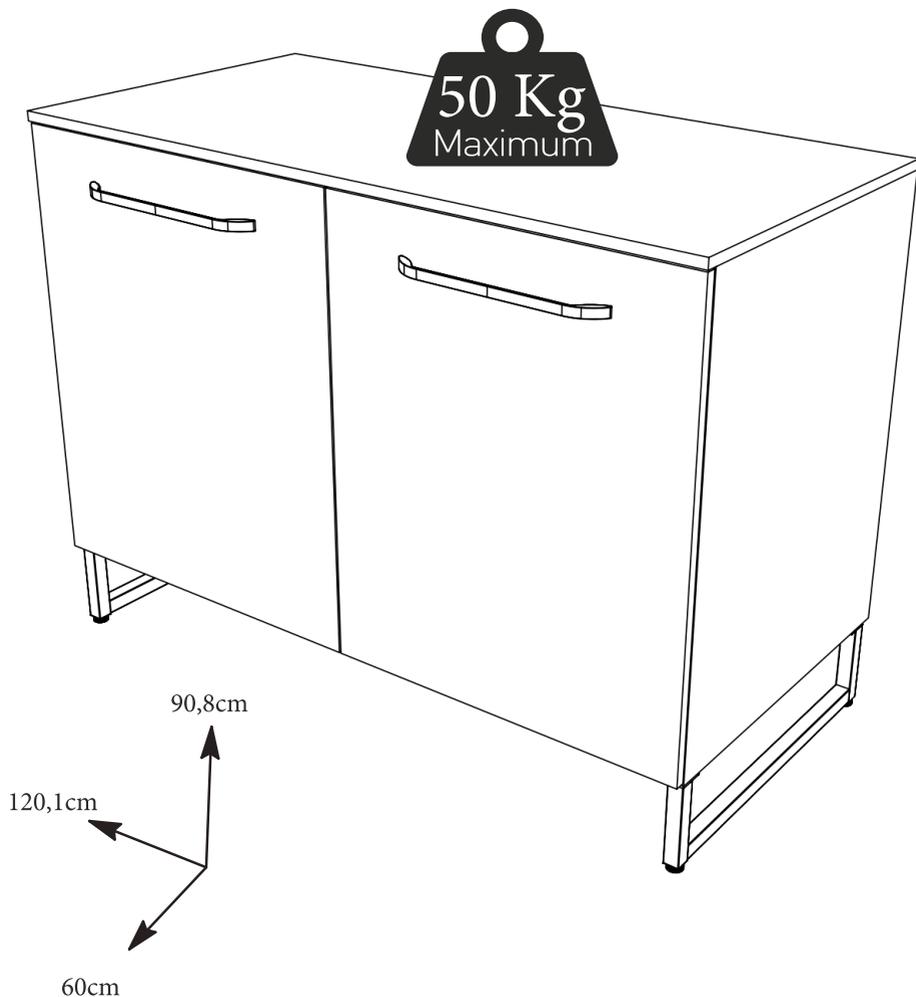**BAS 120 2 PORTES**

**FR Remerciements :**  
Nous vous remercions d'avoir  
choisi un meuble créé et fabriqué  
par Ekipa et espérons qu'il vous  
donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
Thank you for choosing furniture  
designed and manufactured by  
Ekipa. We hope you are totally  
satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
Les damos las gracias por haber  
elegido un mueble diseñado y  
fabricado por el Ekipa y esperamos  
que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
Wir danken Ihnen für den Kauf eines  
Frankreich von der Ekipa  
entworfenen und hergestellten Möbelstücks  
und hoffen, dass Sie es zu Ihrer  
vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

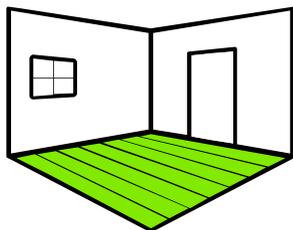


Faire un peu de place

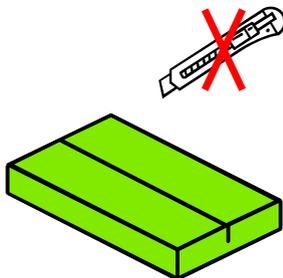


Pas d'outils tranchants

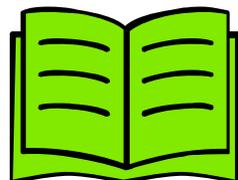


Bien suivre les instructions de la notice de montage

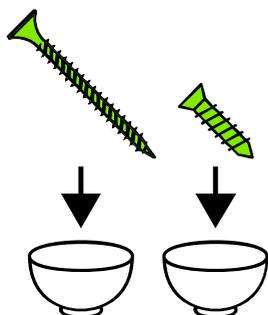

Trier vos quincailleries

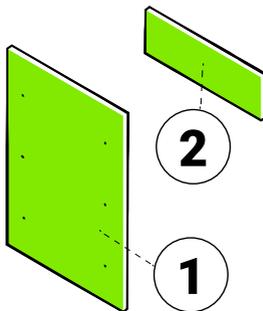


Repérer vos pièces

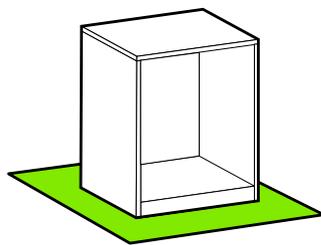


Protéger votre sol


### Matériel nécessaire

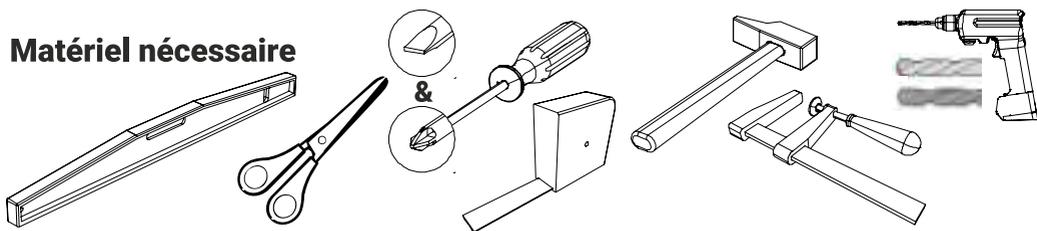

### Conseils d'entretien



# Repérer vos pièces

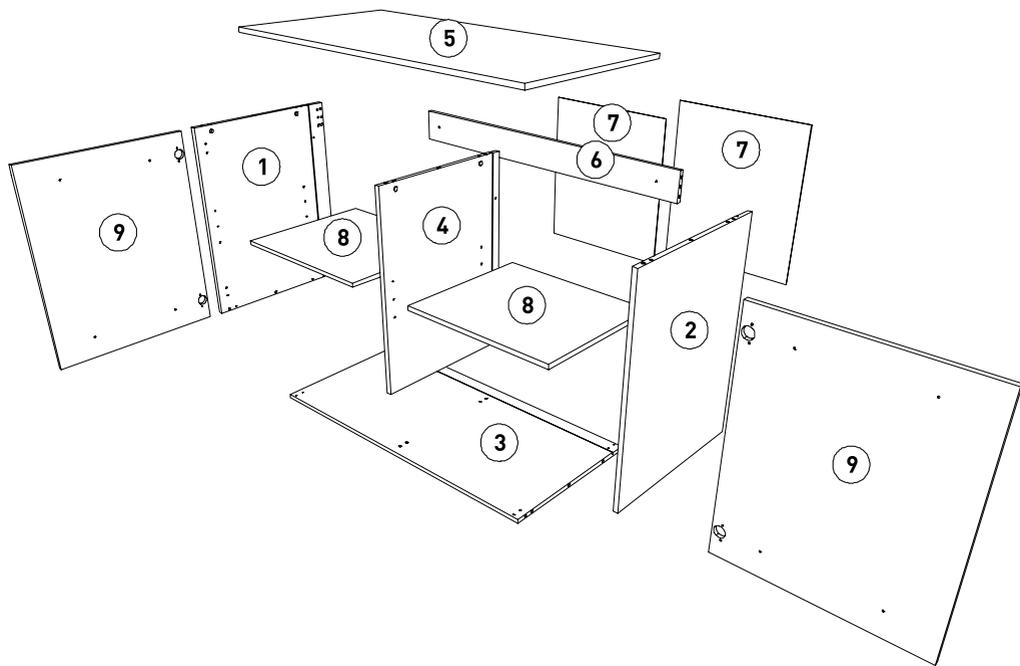





		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,3	1,6
04	1	72,4	54,65	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	116,8	10	1,6
07	2	65,9	58,7	0,25
08	2	57,5	50	1,6
09	2	73,3	59,7	1,6

# Trier vos quincailleries



0 1cm 2 3 4 5 6

	VMF1	x8
	VAF8	x4
	VMP9	x4
	WF	x12
	WE	x8
	ADM	x22
	HW	x2

		HV  x1
AKJ  x8	BWD  x8	PB  x2
PIE1  x4	PIE2  x4	PIE3  x2
PIE4  x4	PIE5  x4	PIE6  x1
OO  x4	CTF  x4	CTG  x4
EP  x4	AI  x12	BSD  x12





**1**

ADM BSD

x6



x6


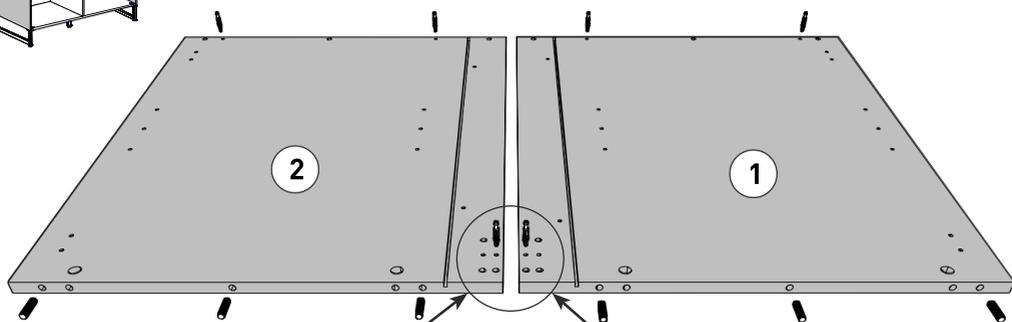
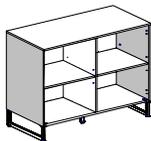
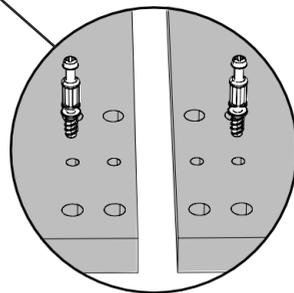
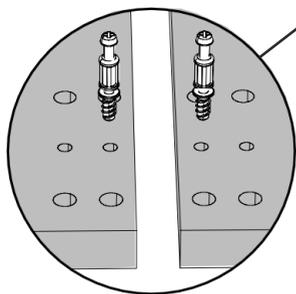
**OU****POSITION N°1:**






Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.

**POSITION N°2:**

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot.

(244679)

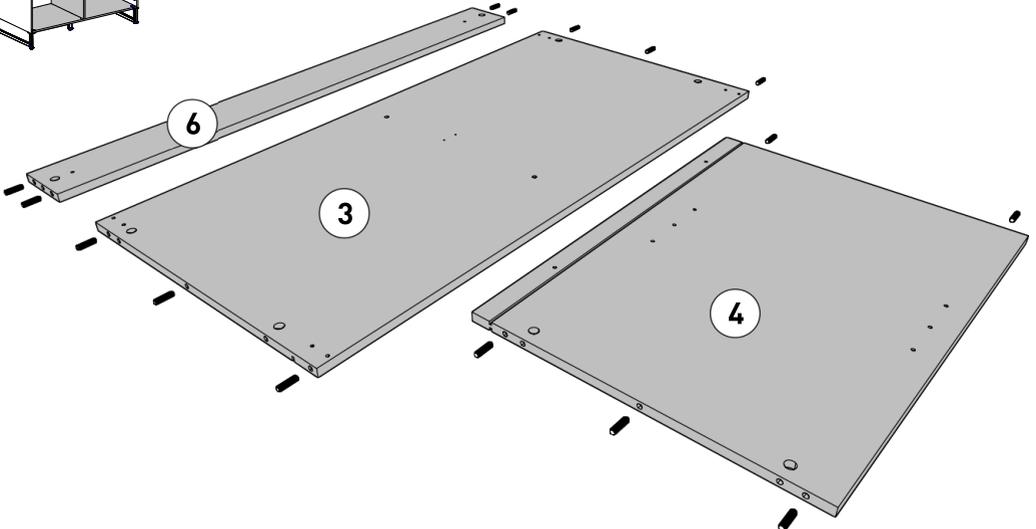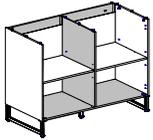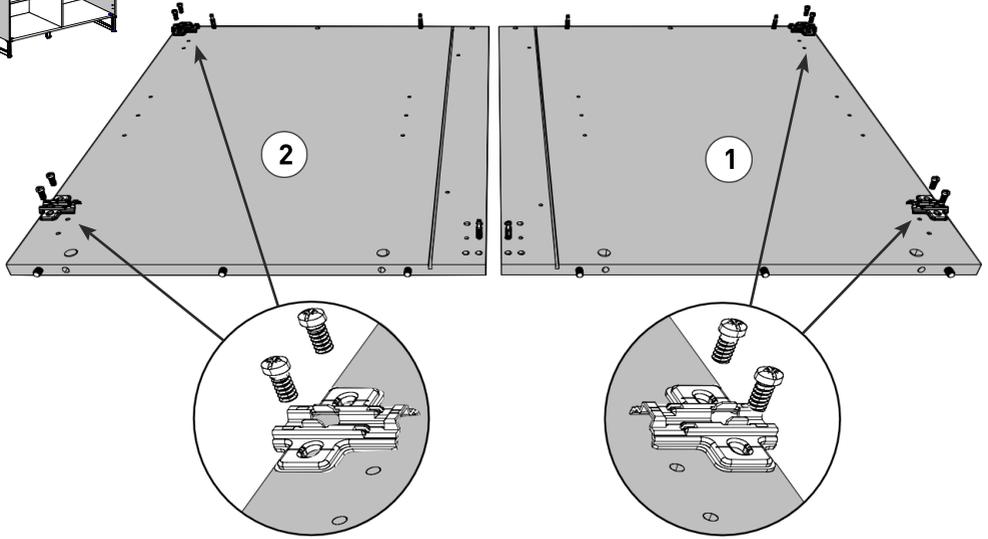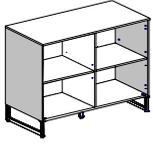

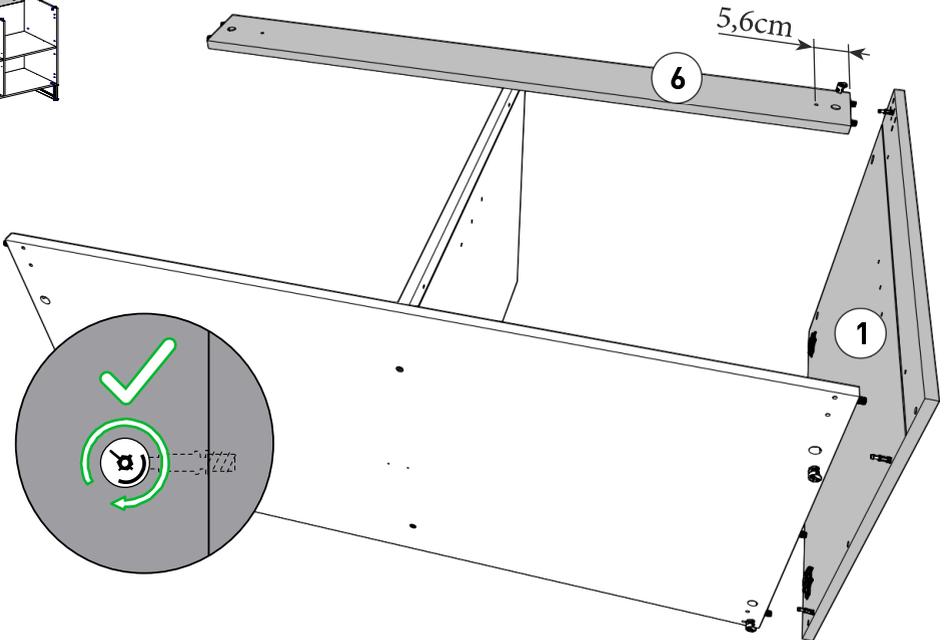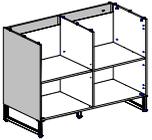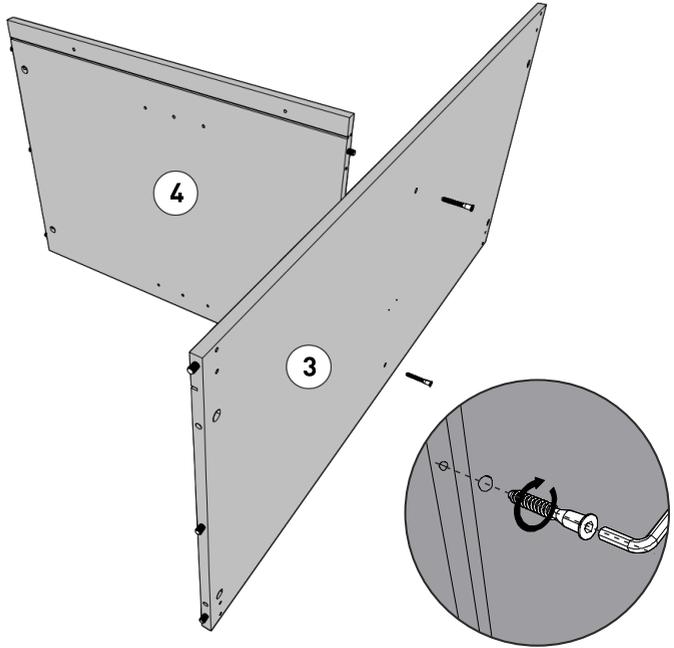
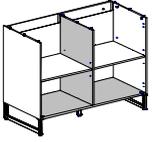



6


AI



x3

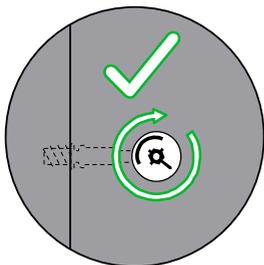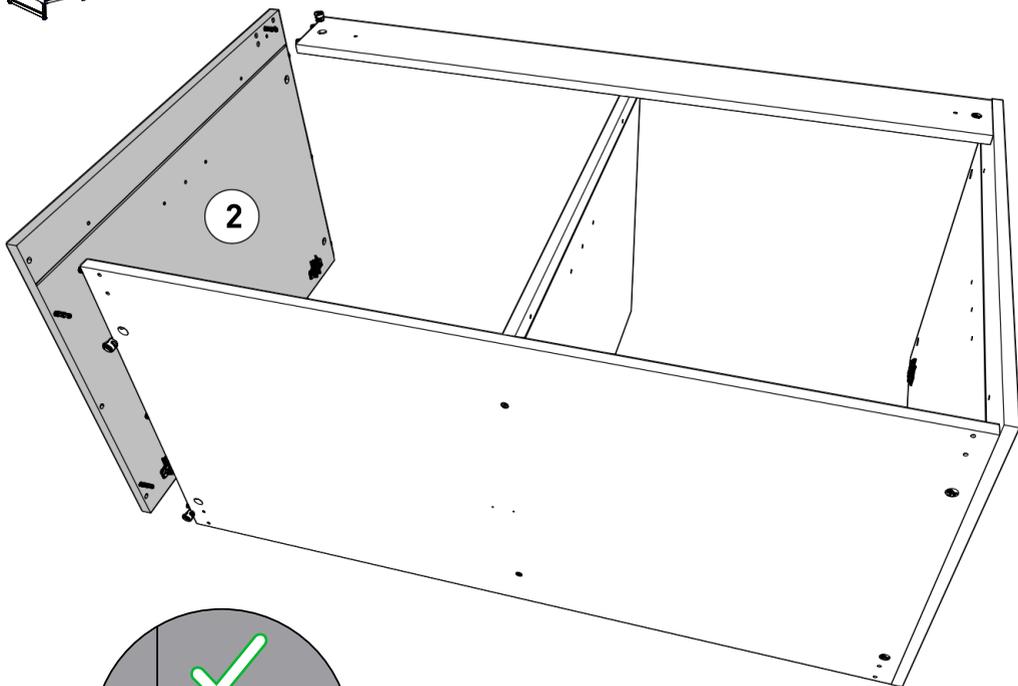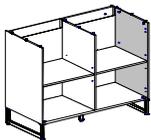

7



VMF1 AKJ

x8









x8


PIE1



x4

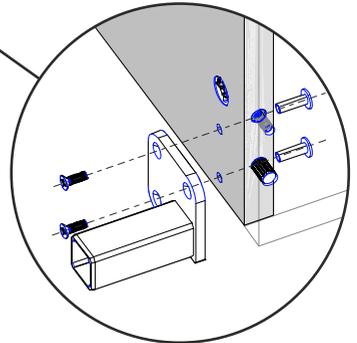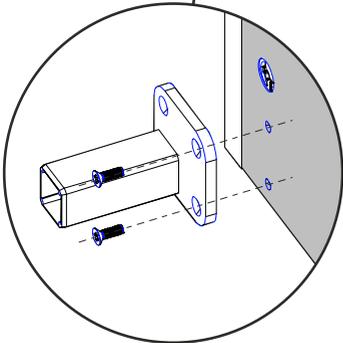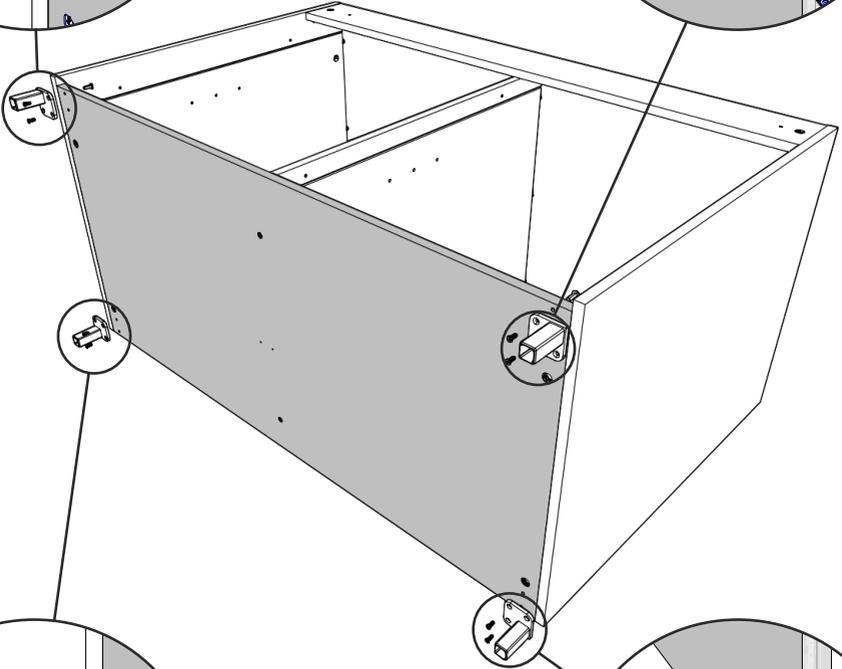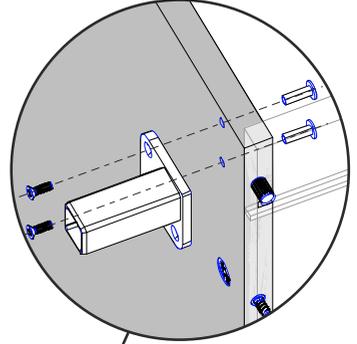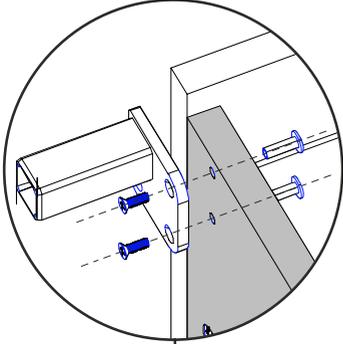
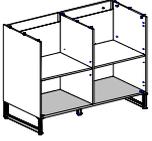


8



WF

x8

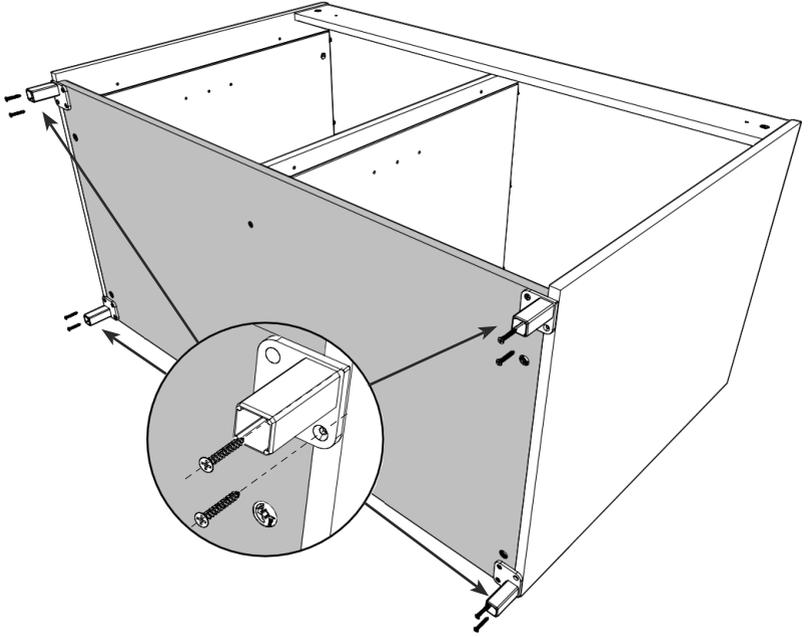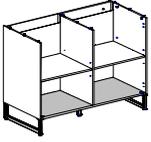

9

PIE3










x2

PIE4





x4

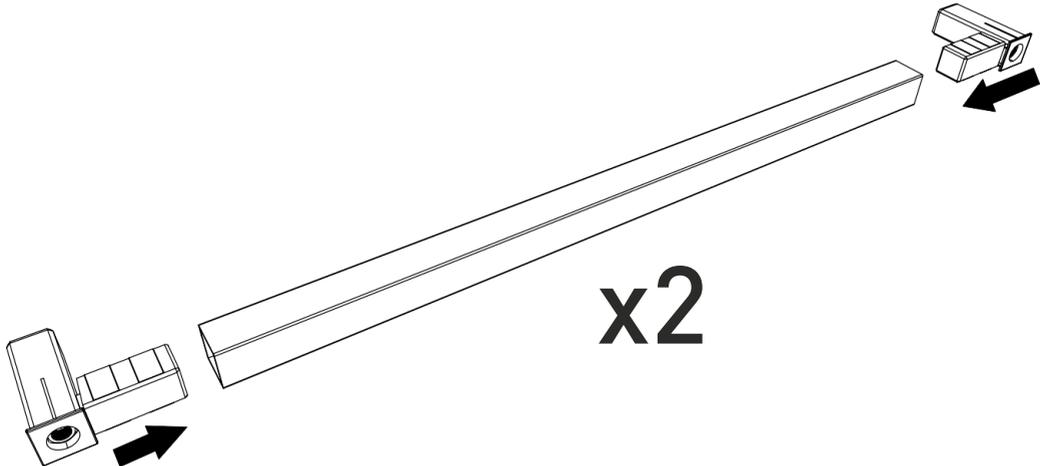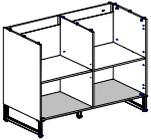

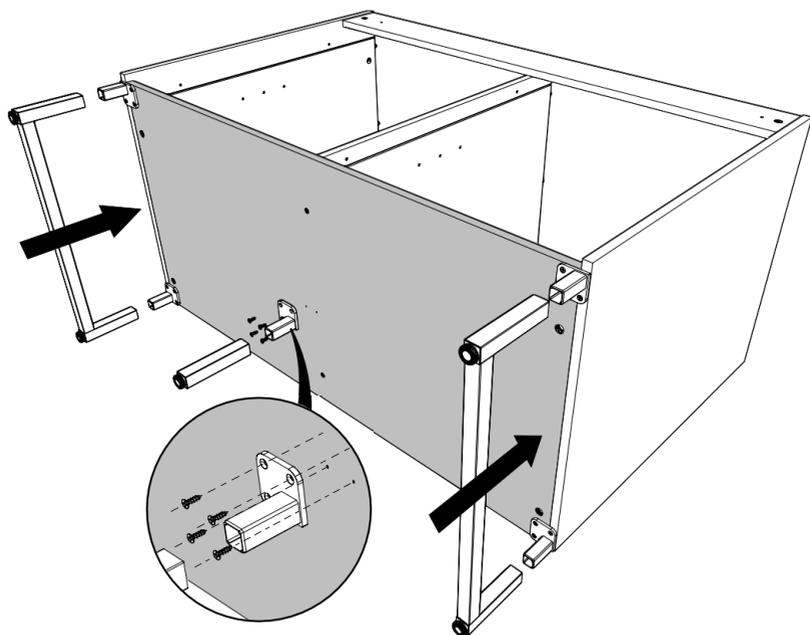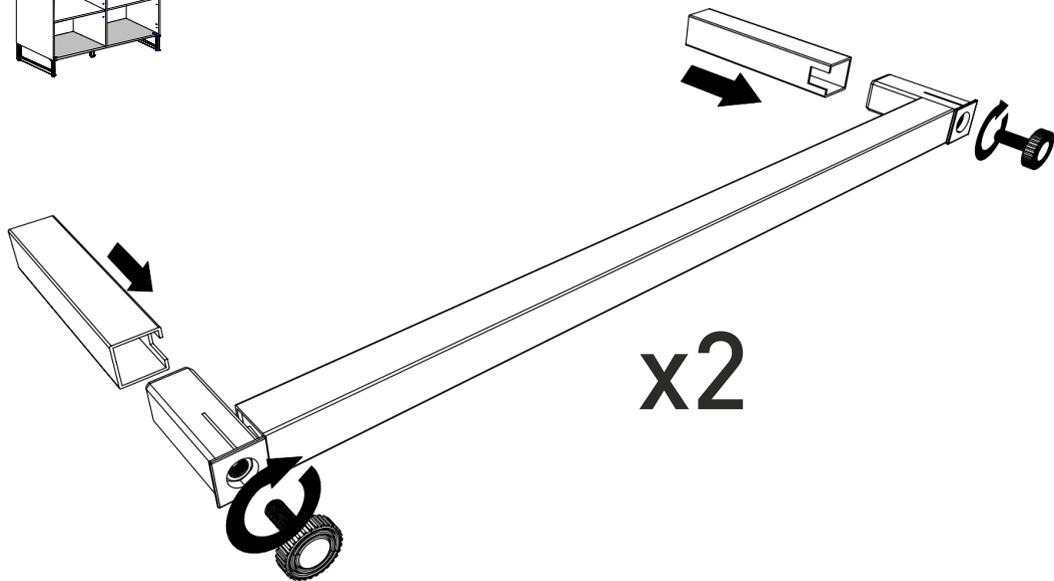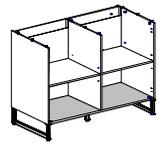



12

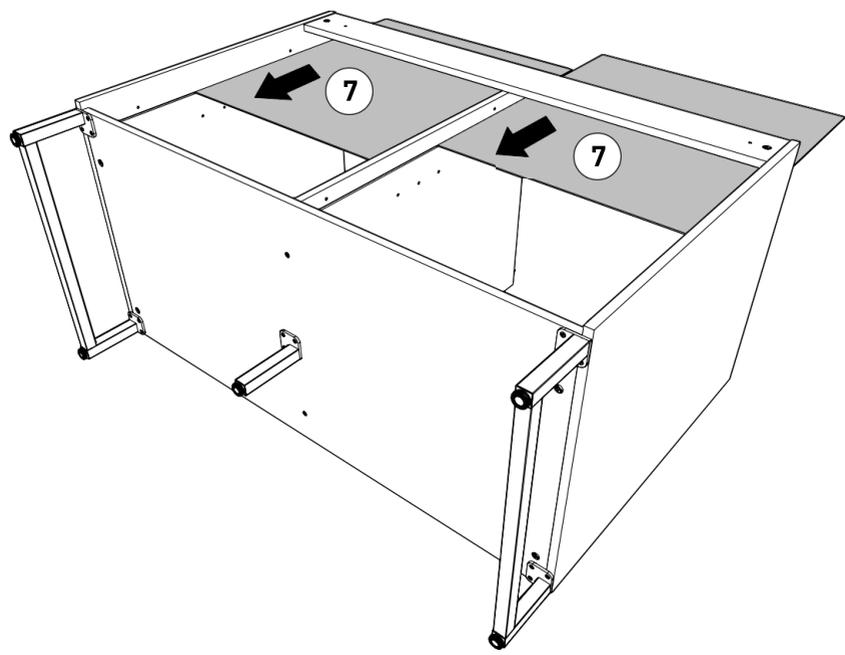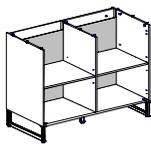


13

EP

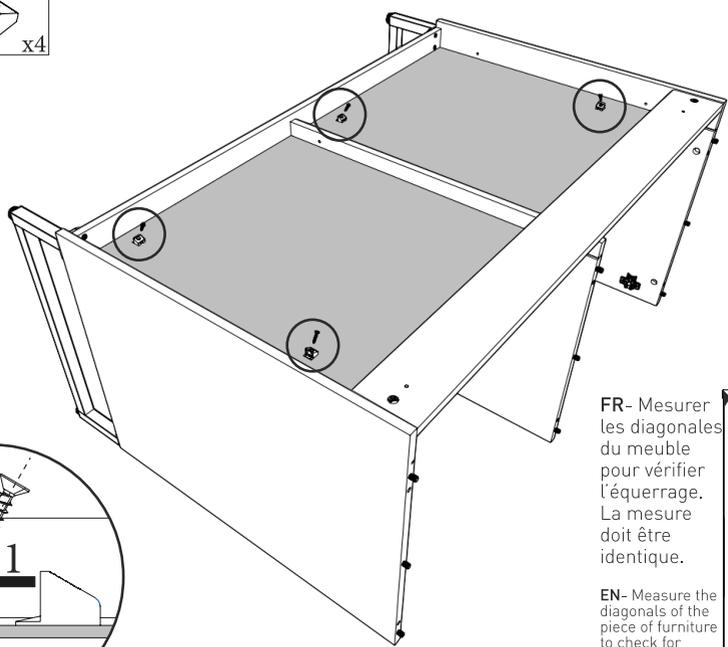
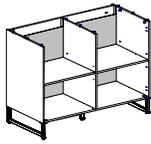


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.




EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.


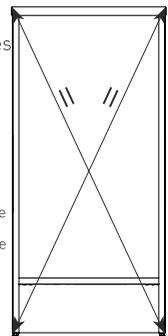


14 BSD  
x6

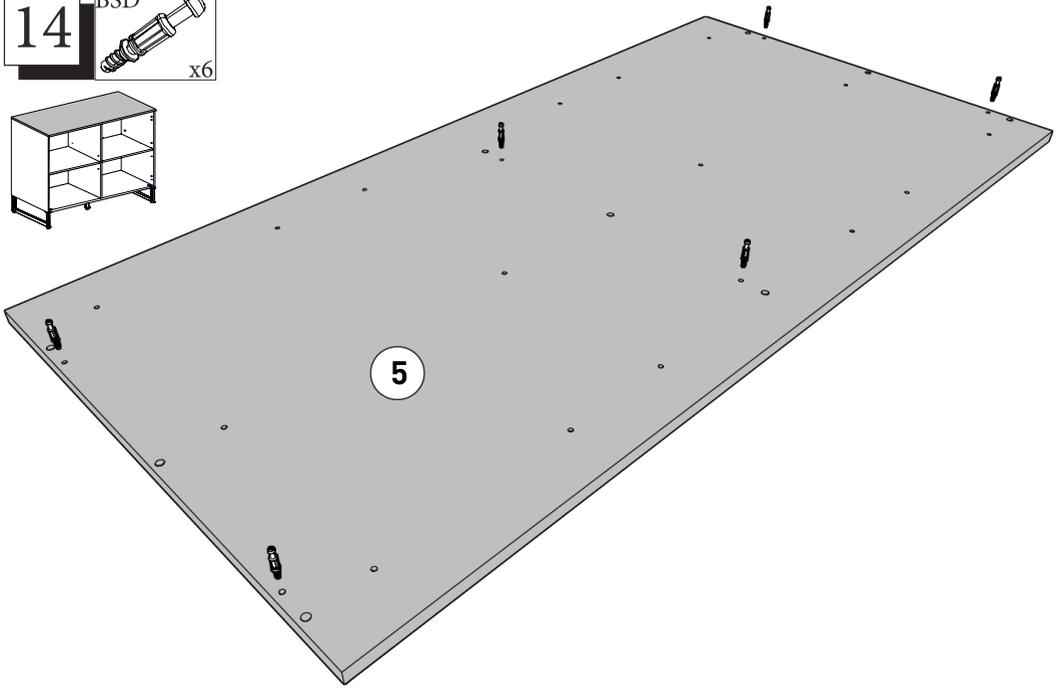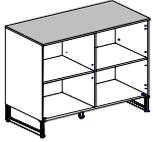

15 AI  
x6

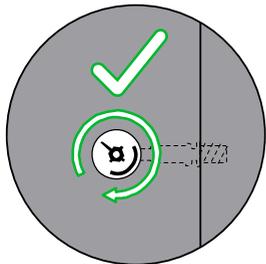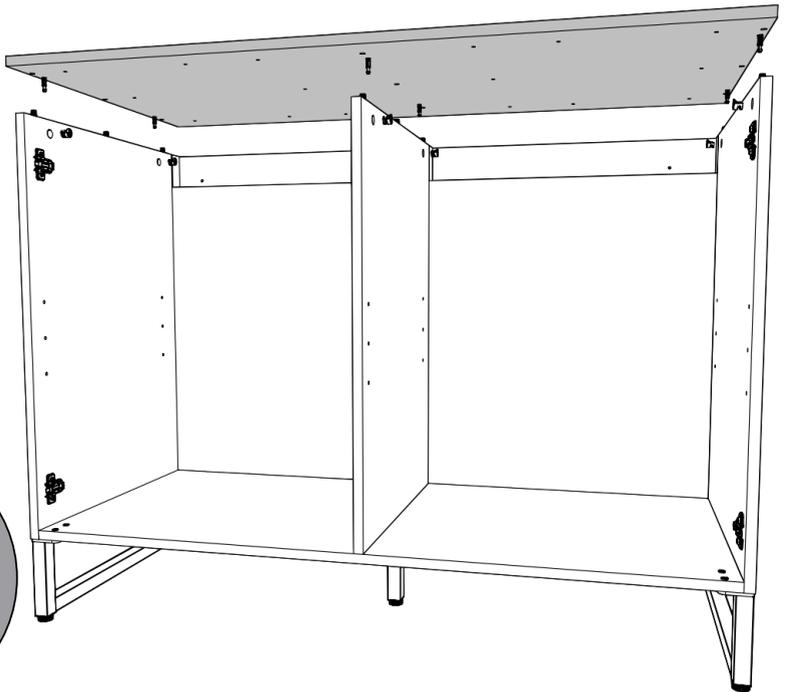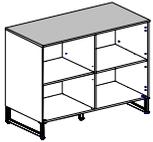

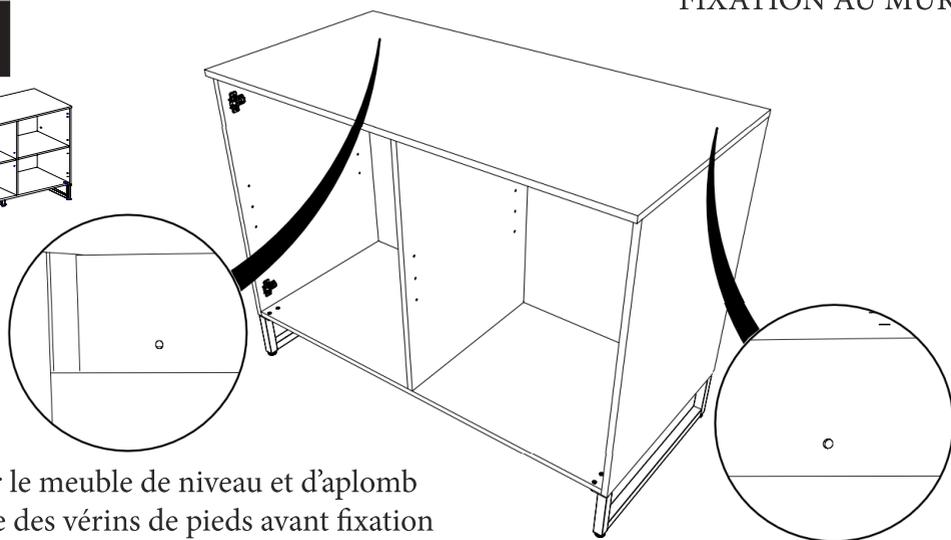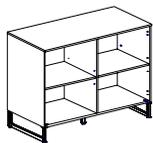

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.


**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.




Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.





NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

## FIXATION DOS A DOS

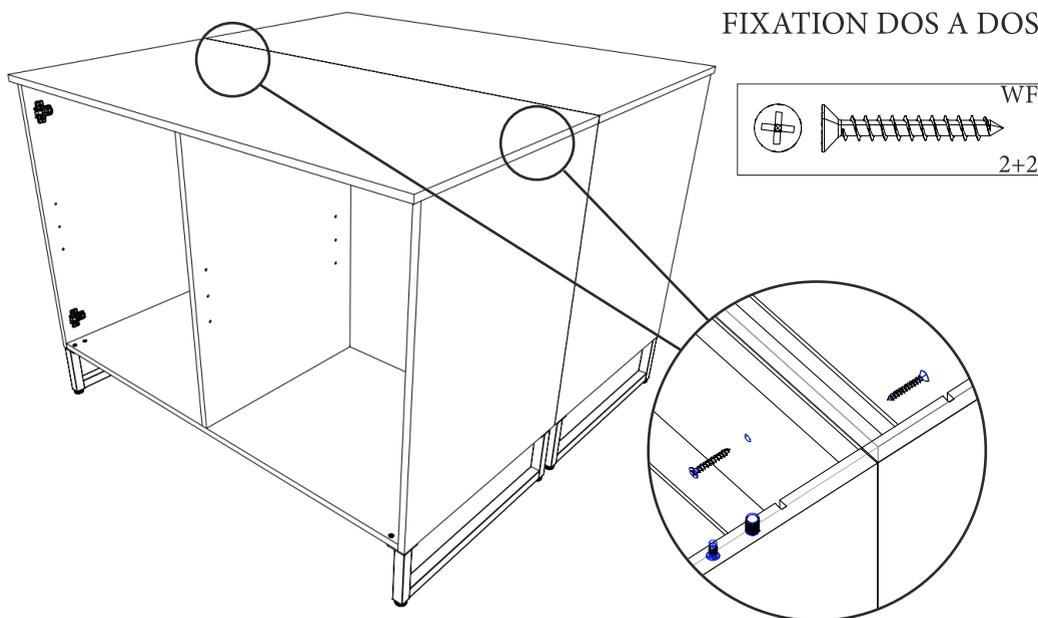


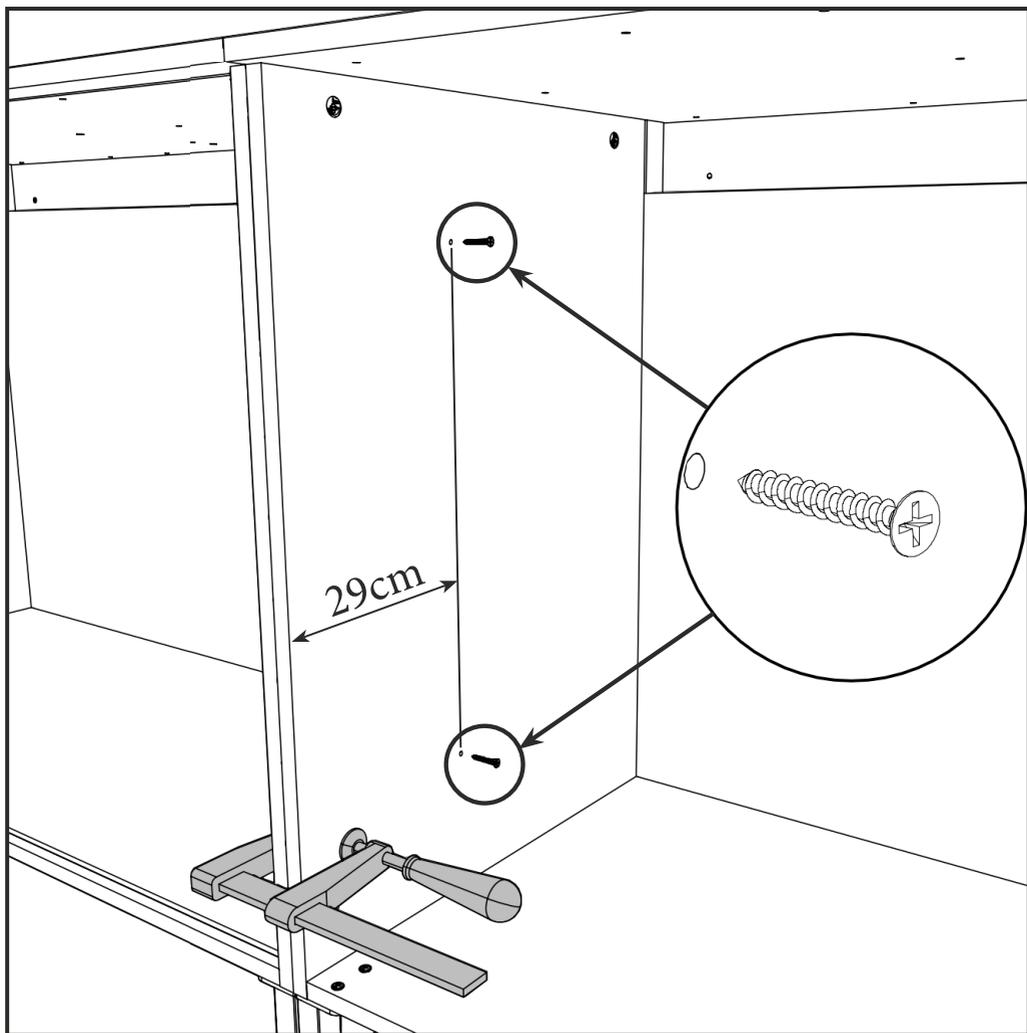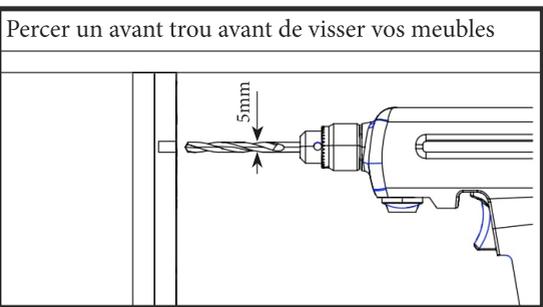


17 BWD  
x8

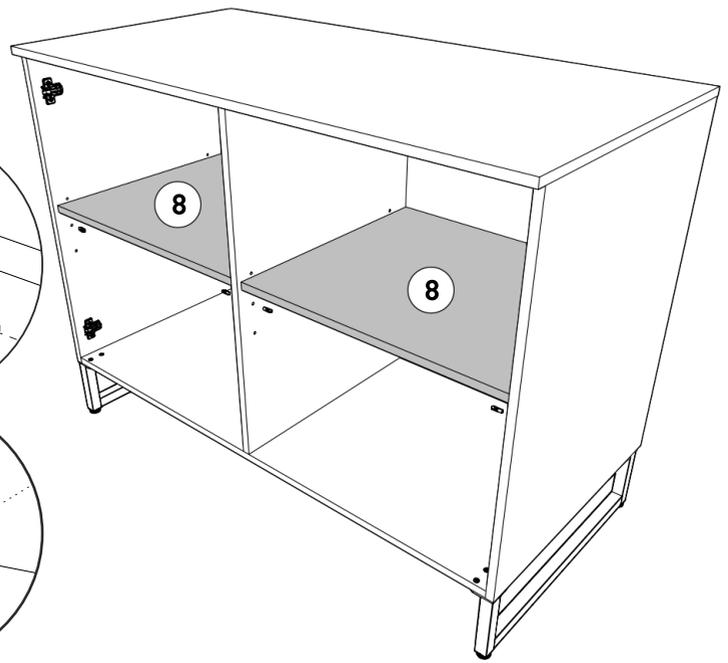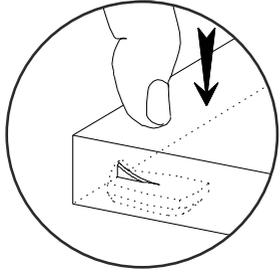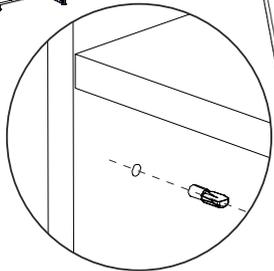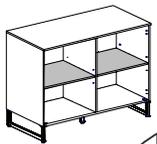


18 CTF  
x4

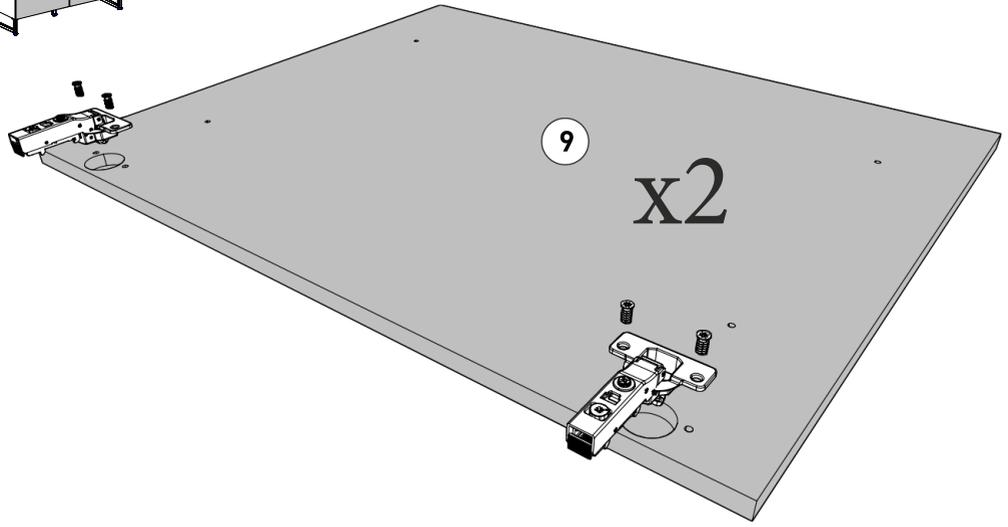

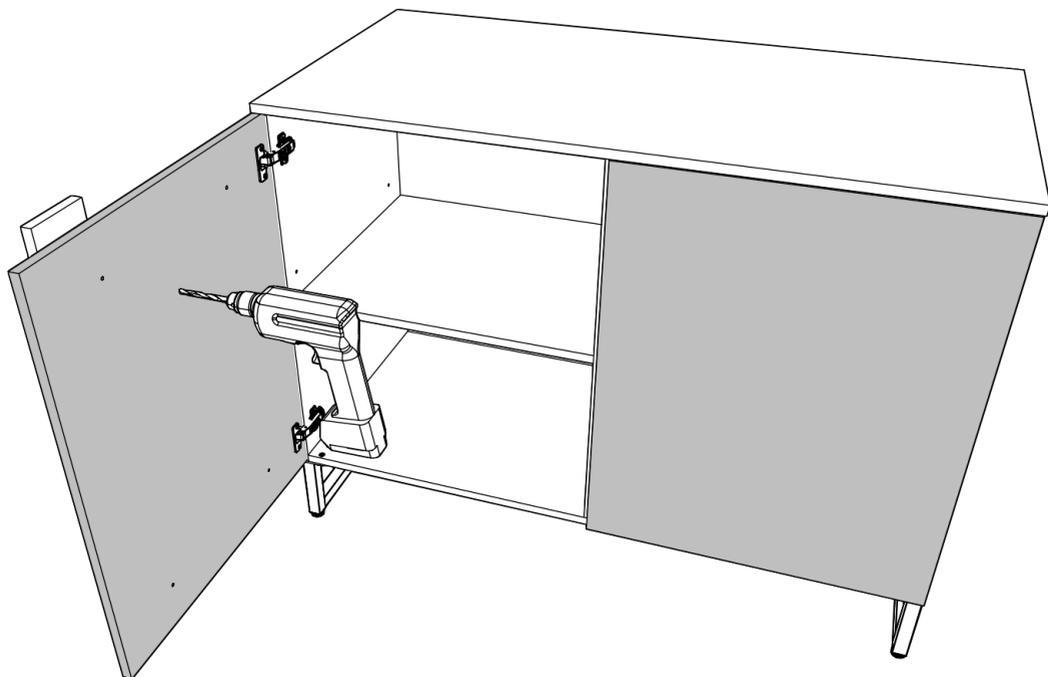


Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

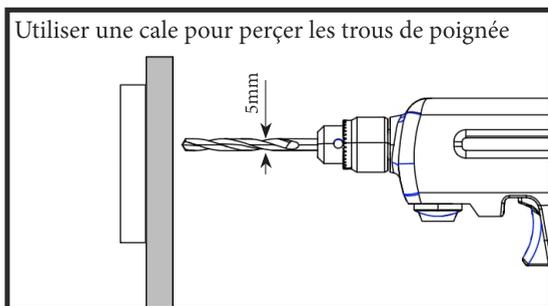


20

PB






x2




x4



x4

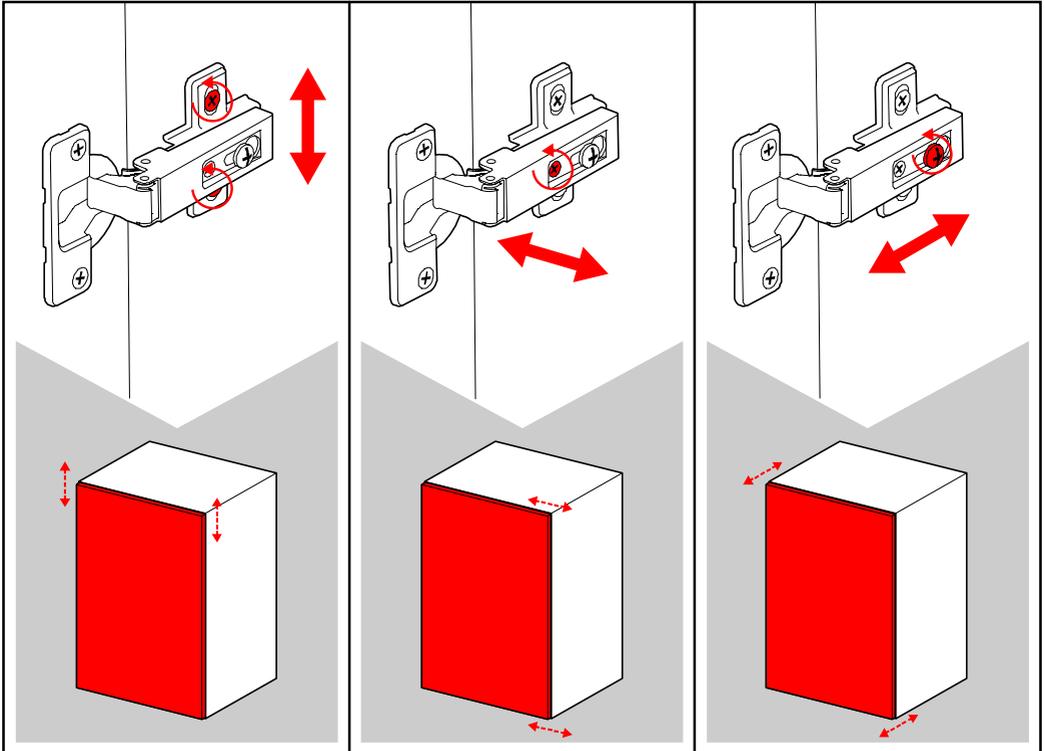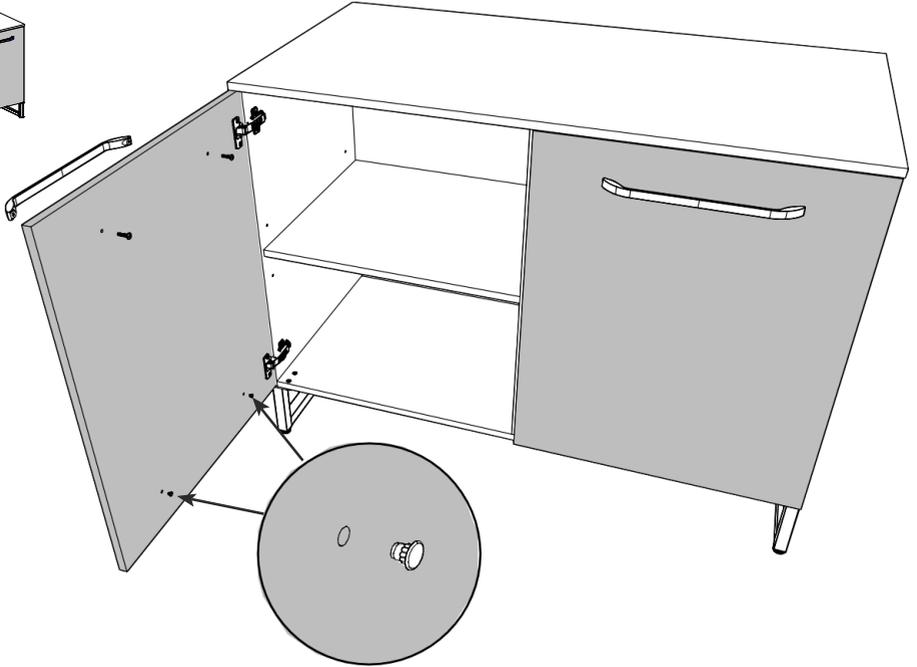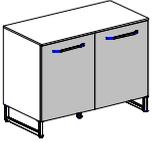


Pour tout meuble seul en îlot ou même côte à côte non fixé au mur, il est formellement INTERDIT de mettre un plan de travail.

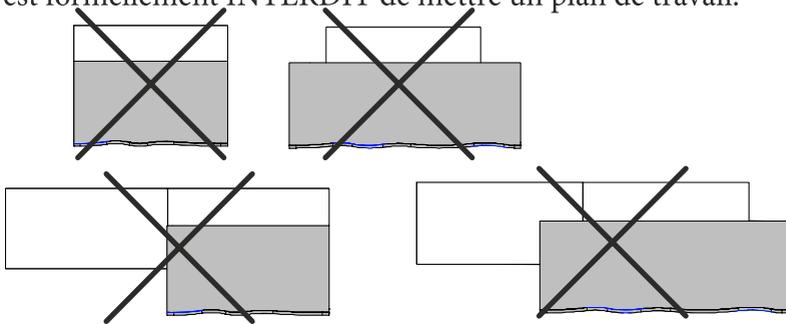


### PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


#### OPTION 1

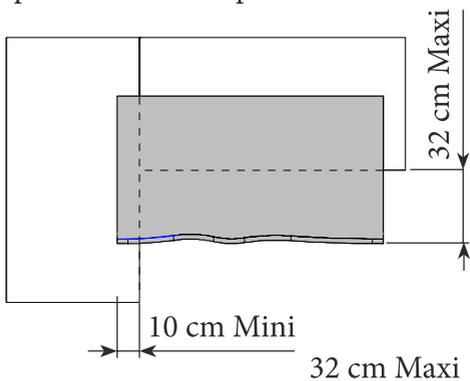


#### OPTION 2

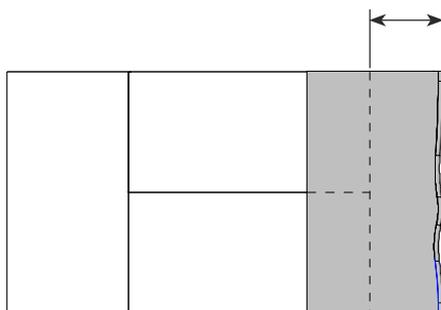


#### OPTION 3

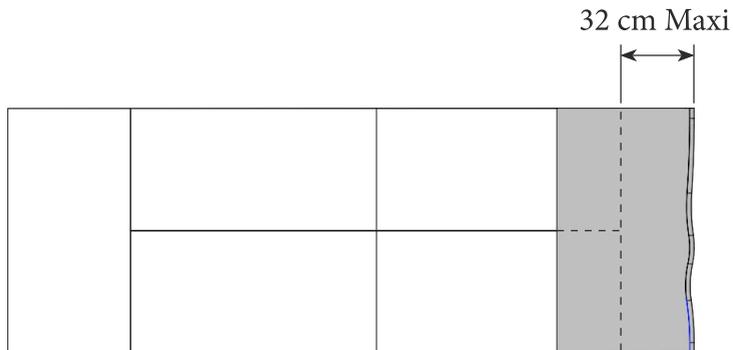

OPTION 4

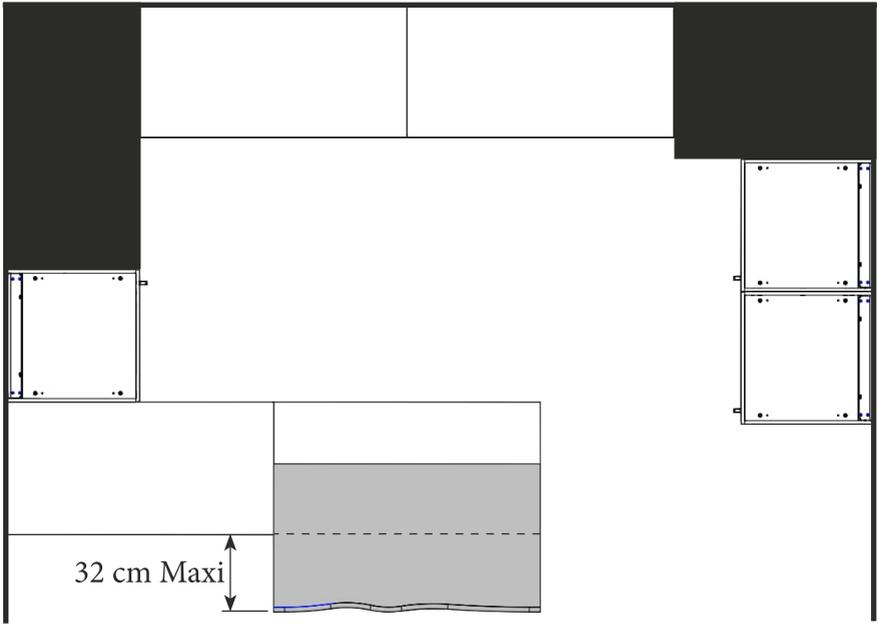


OPTION 5

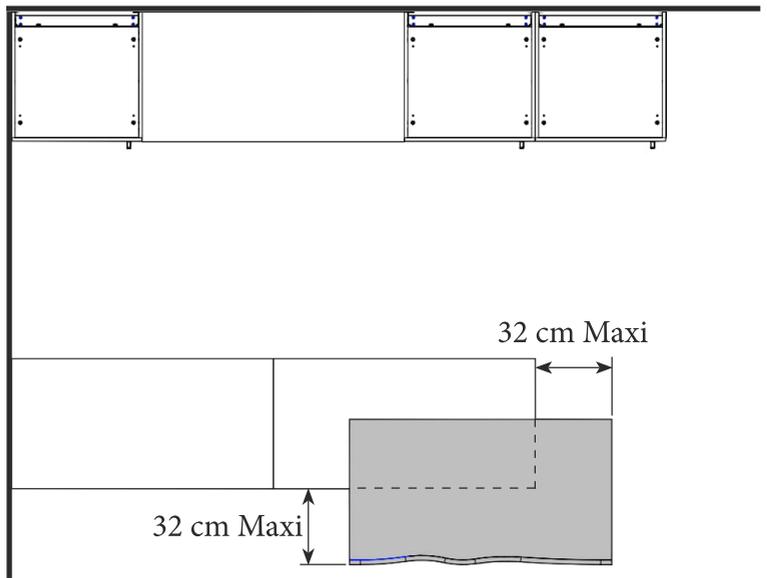


# PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193018)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


## OPTION 1

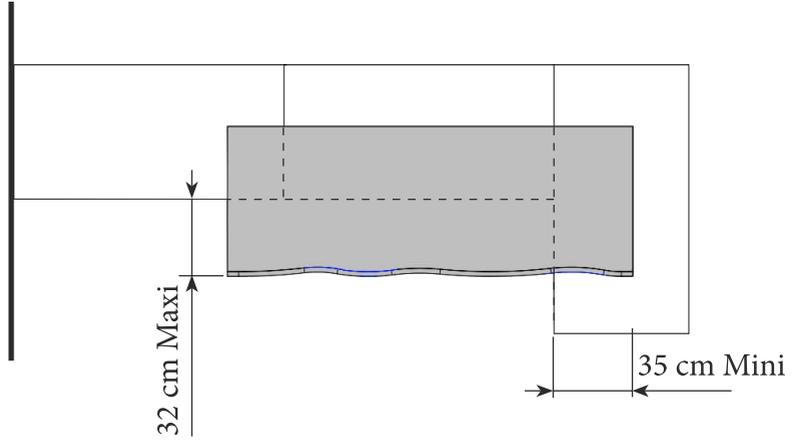


## OPTION 2

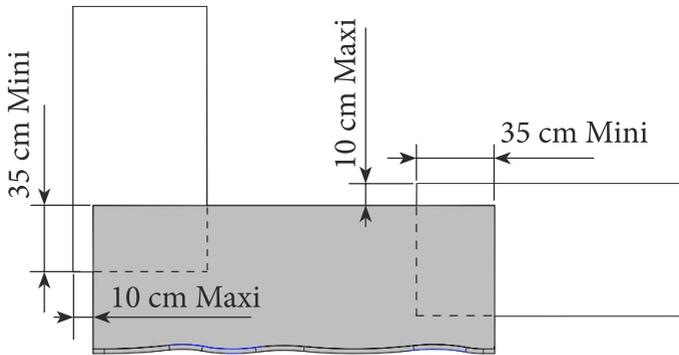


## OPTION 3



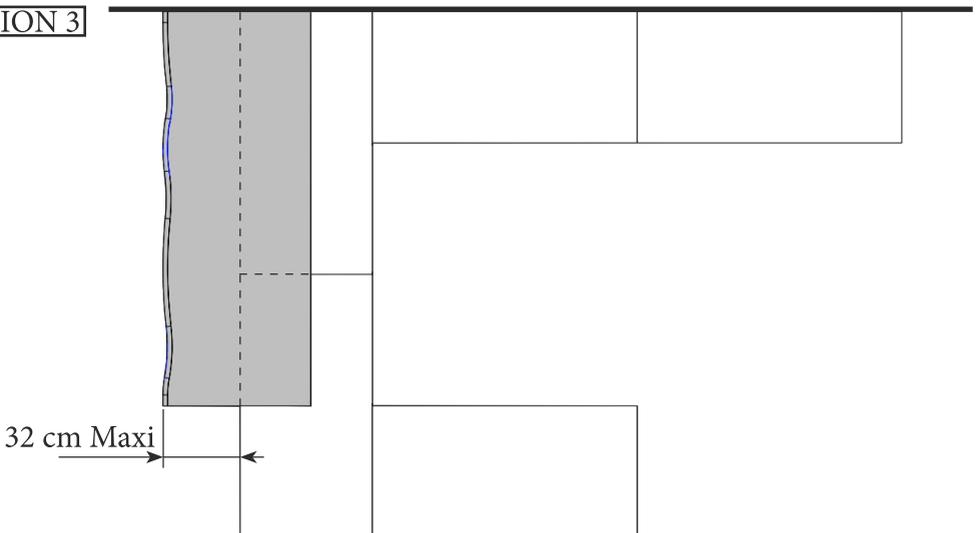


OPTION 4

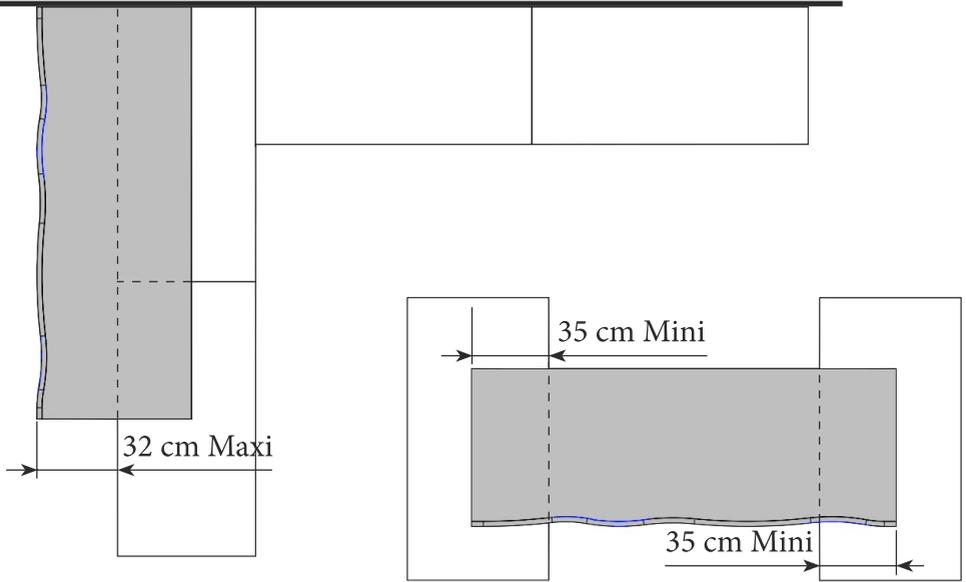


OPTION 5

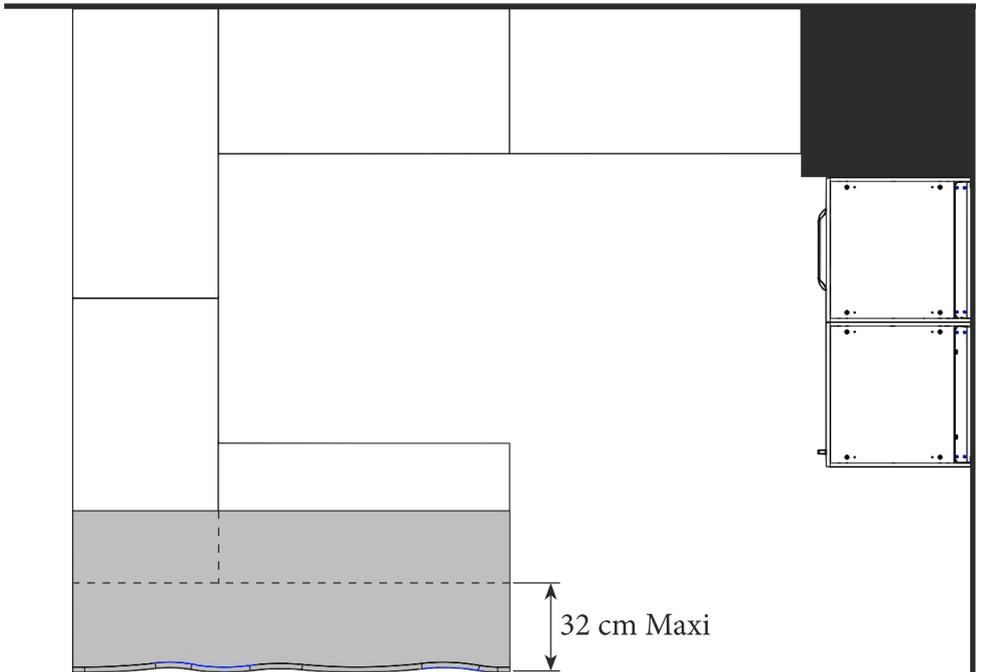

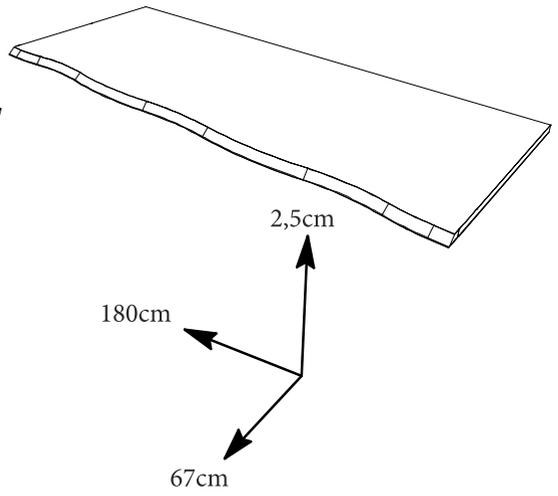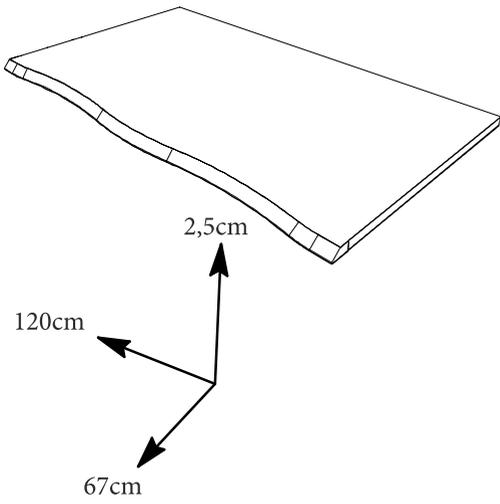

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

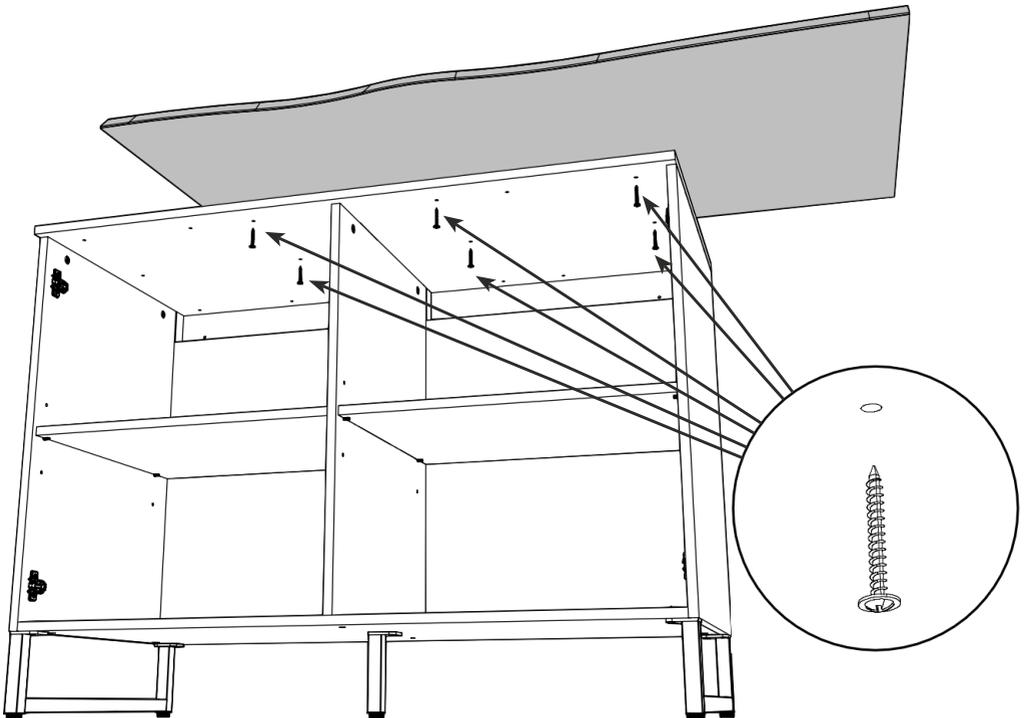



**LE TRI**  
**+ FACILE**



**BAC**  
**DE**  
**TRI**



**Penses à**  
**donner ou recycler.**



Association



Magasin




Déchèterie

<https://jeanlouisdesdechets.fr>



# BAS 120 PORTES COULISSANTES

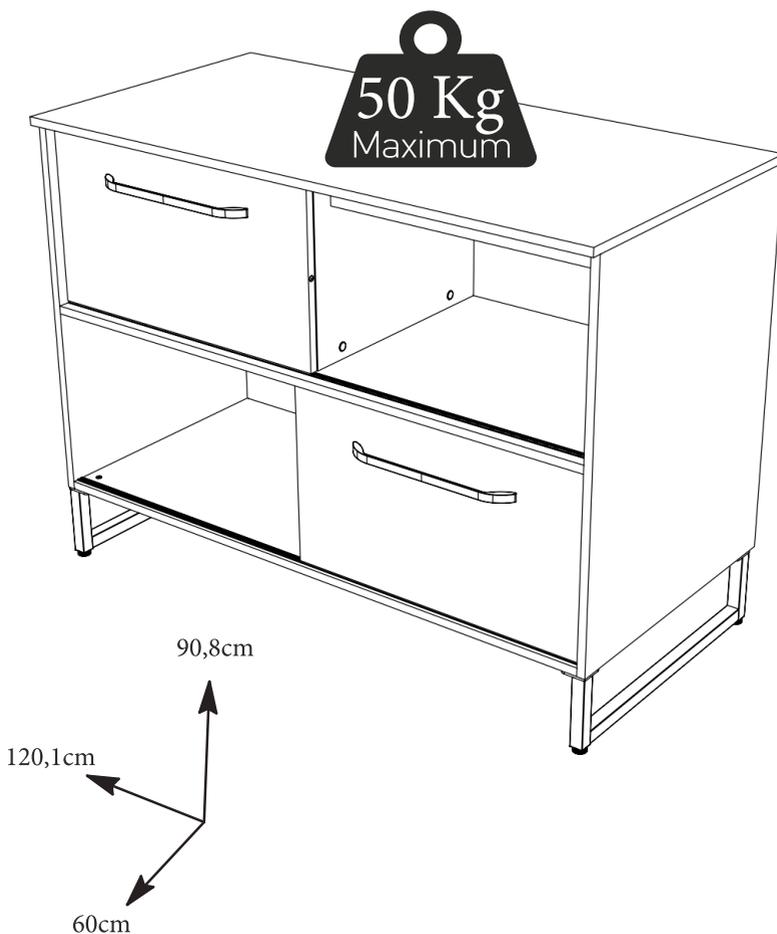

**FR Remerciements :**  
Nous vous remercions d'avoir  
choisi un meuble créé et fabriqué  
par Ekipa et espérons qu'il vous  
donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
Thank you for choosing furniture  
designed and manufactured by  
Ekipa. We hope you are totally  
satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
Les damos las gracias por haber  
elegido un mueble diseñado y  
fabricado por el Ekipa y esperamos  
que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
Wir danken Ihnen für den Kauf eines  
Frankreich von der Ekipa  
entworfenen und hergestellten Möbelstücks  
und hoffen, dass Sie es zu Ihrer  
vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

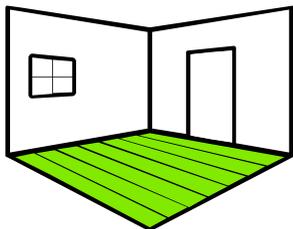


Faire un peu de place

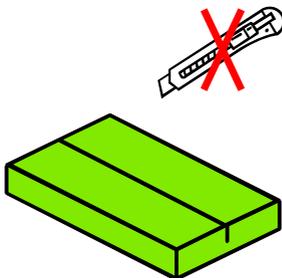


Pas d'outils tranchants

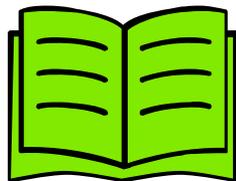


Bien suivre les instructions de la notice de montage

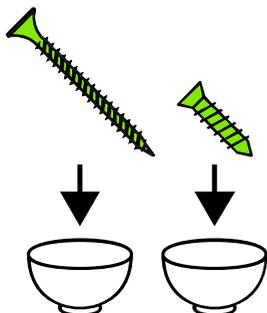

Trier vos quincailleries

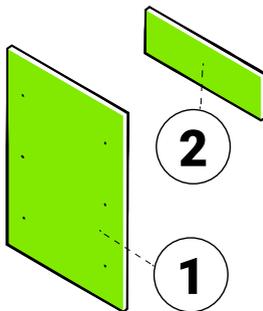


Repérer vos pièces

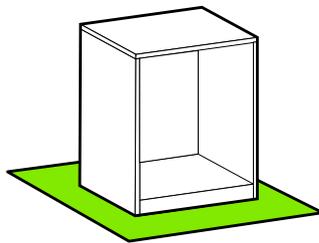

Protéger votre sol


### Matériel nécessaire

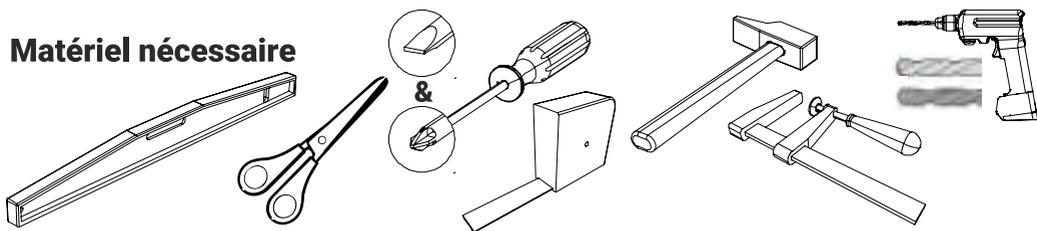

### Conseils d'entretien



Repérer vos pièces

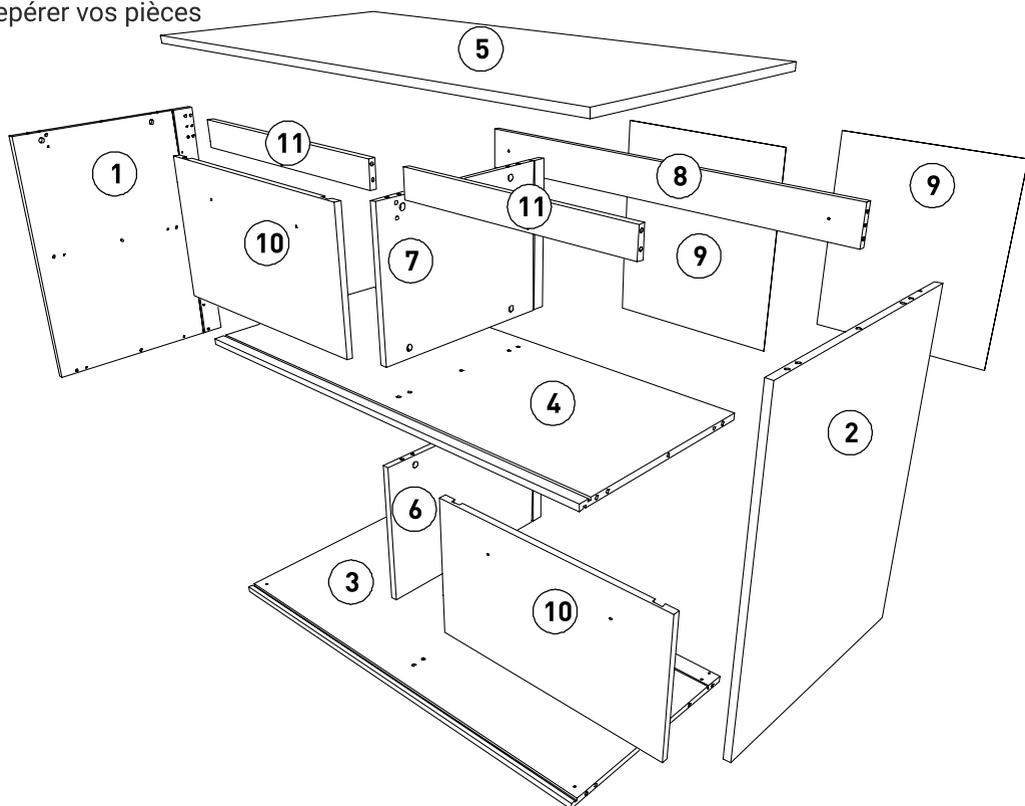

cm				
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	74,05	58	1,6
02	1	74,05	58	1,6
03	1	116,8	56,1	1,6
04	1	116,8	51	1,6
05	1	120,1	60	1,6
06	1	35,4	51,25	1,6
07	1	35,45	49,95	1,6
08	1	116,8	11,1	1,6
09	2	65,9	58,7	0,25
10	2	34,5	59,7	1,6
11	2	57,6	6,4	1,6




# Trier vos quincailleries









0 1cm 2 3 4 5 6




	VMF1	x6
	VAF8	x4
	VE	x8
	VMP9	x4
	WF	x12
	WE	x8
	ADM	x32
	AB	x4
	HW	x2

		AKJ
	GAL	x4
	ROU	x4
	HV	x1
	PA	x10
	RAI	x4
	PB	x2
	PIE1	x4
	PIE2	x4
	PIE3	x2
	PIE4	x4
	PIE5	x4
	PIE6	x1
	EP	x4
	PAS	x2
	AKY	x3
	BRC	x1
	AI	x24
	BSD	x24

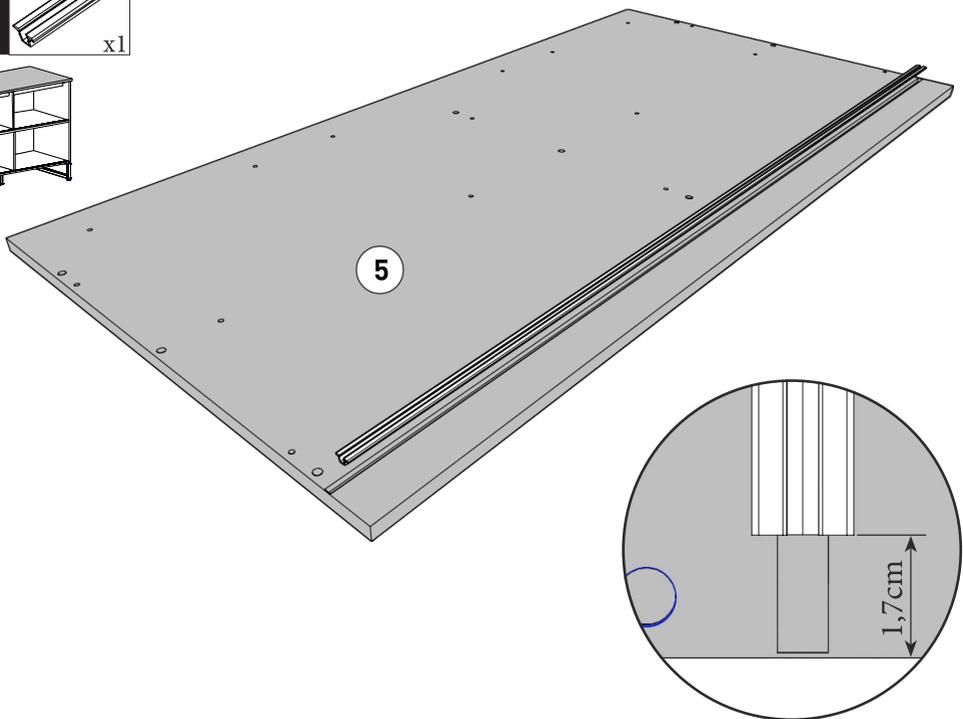
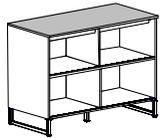
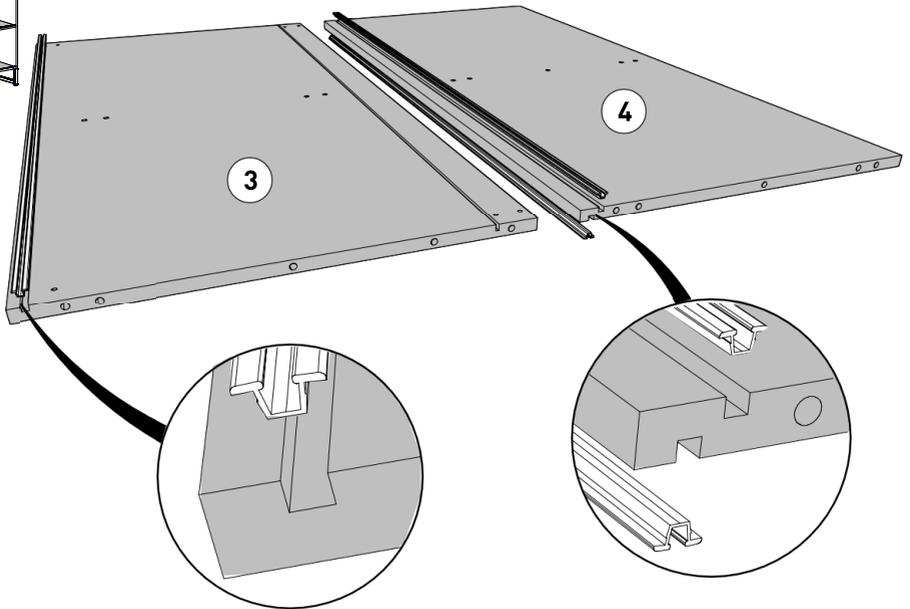


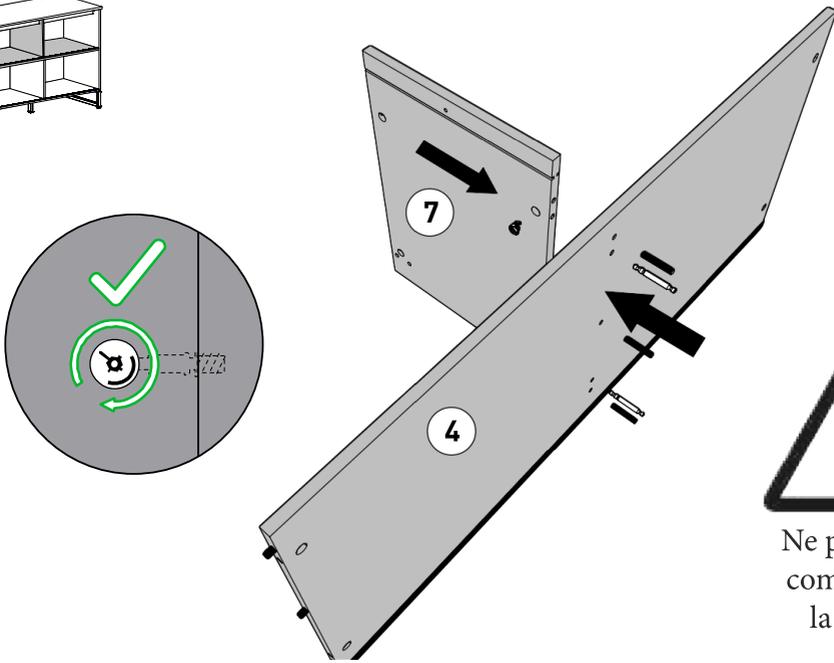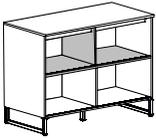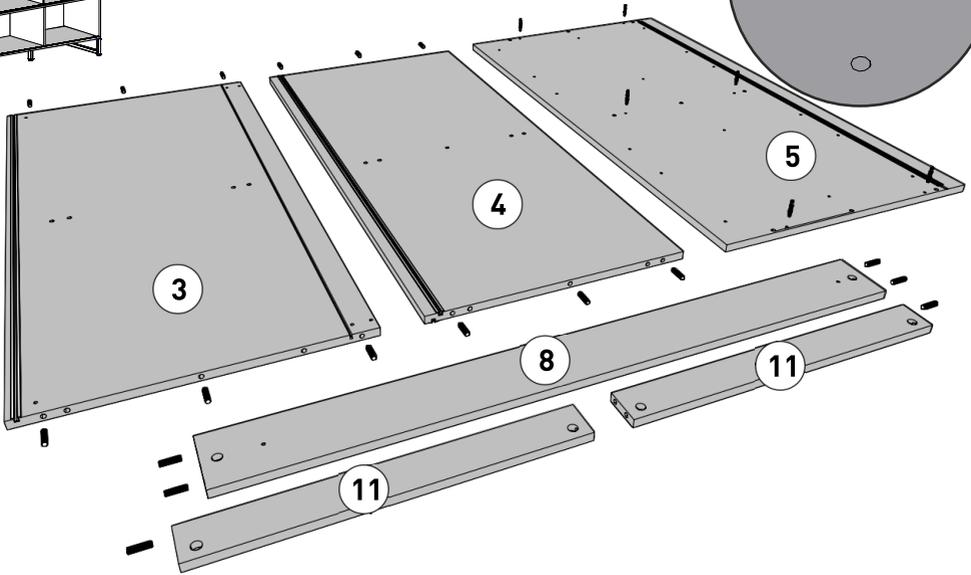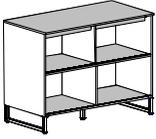


Ne pas bloquer complètement la pièce AI

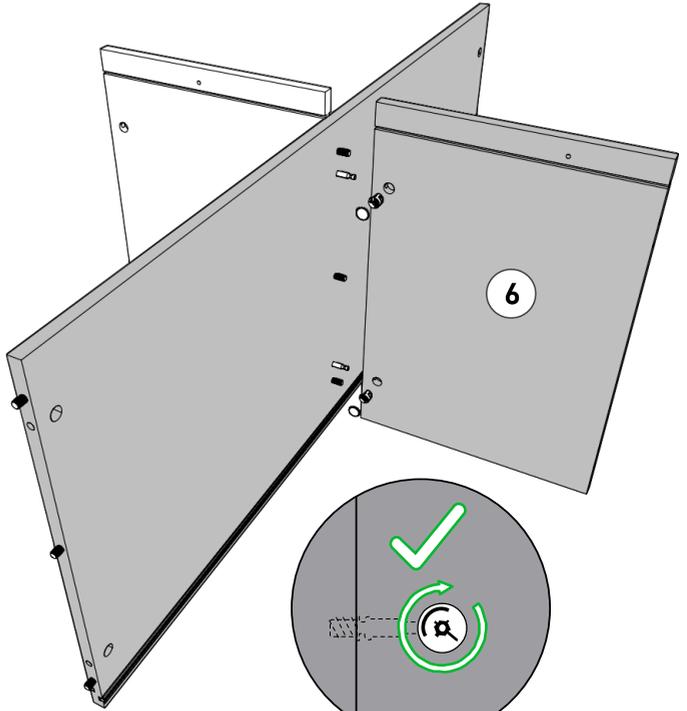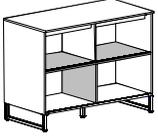

Bloquer complètement les 4 pièces AI

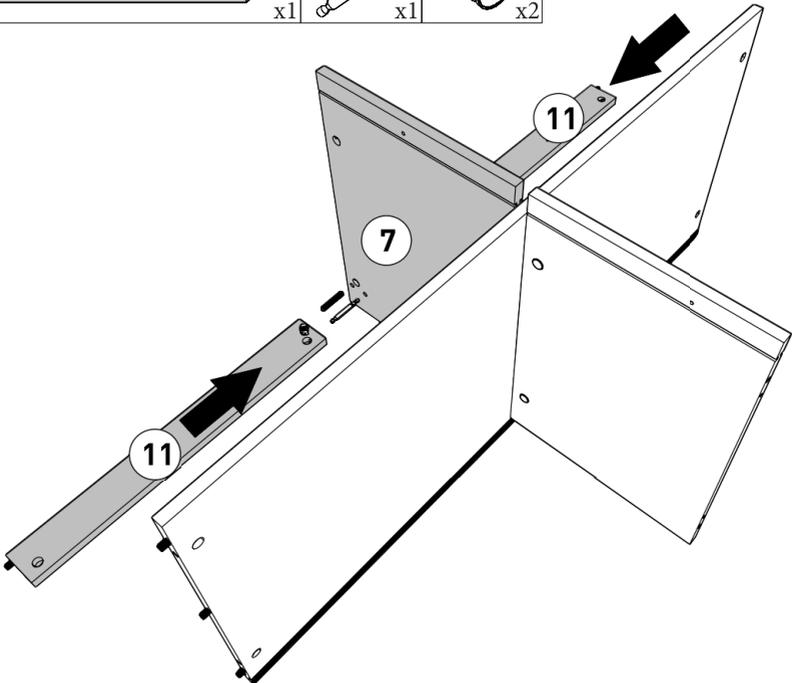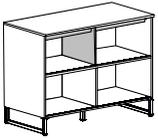



7




ADM

x5

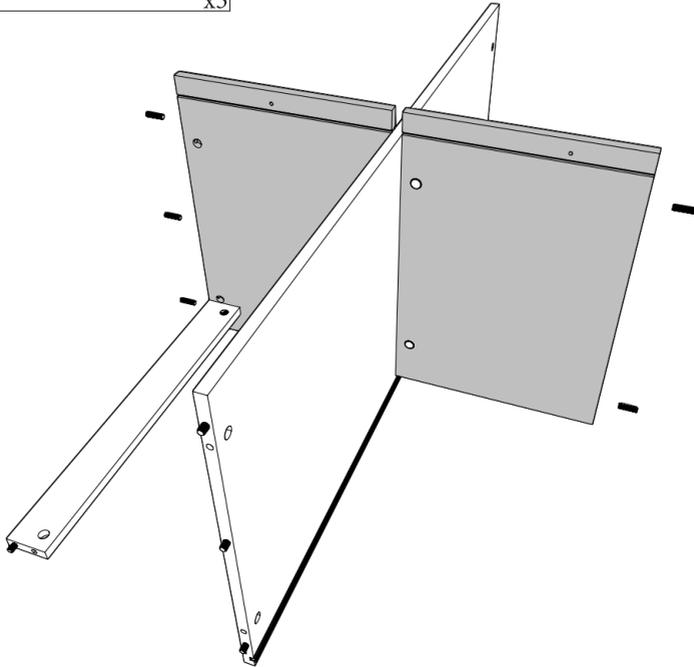
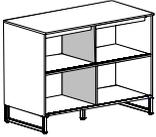


8



HWHV


x2

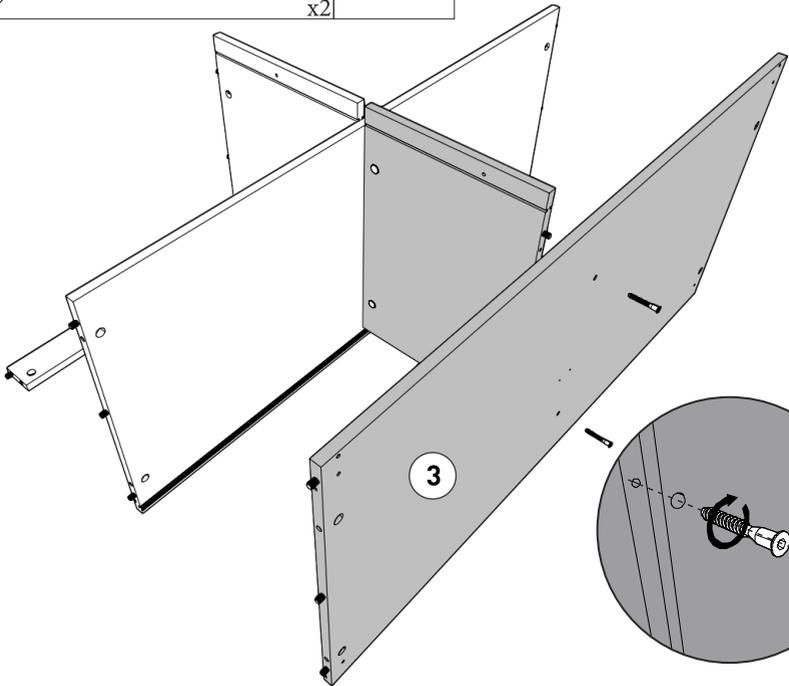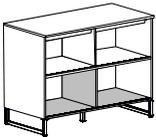

9





ADM BSD



x6

x12

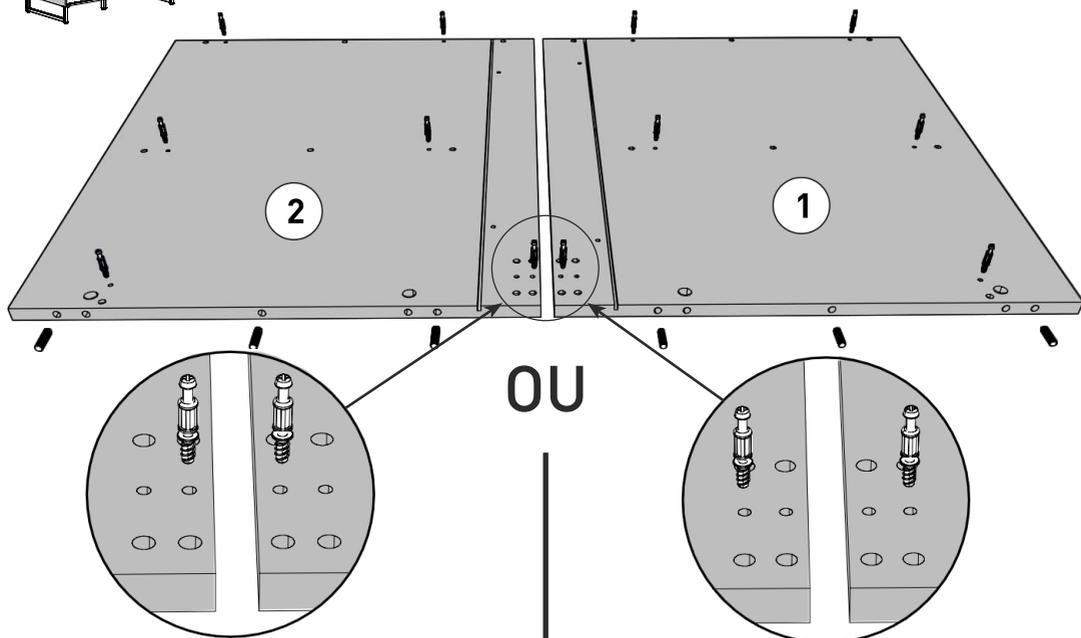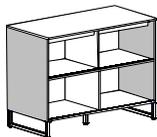

OU

### POSITION N°1:

Le goujon doit être mis à cette position dans le cas d'une fixation murale et aussi dans le cas de deux meubles en îlot dos à dos.

### POSITION N°2:



Le goujon doit être mis à cette position dans le cas où l'on doit mettre un dos de finition en îlot. (244679)

10

AI



x6

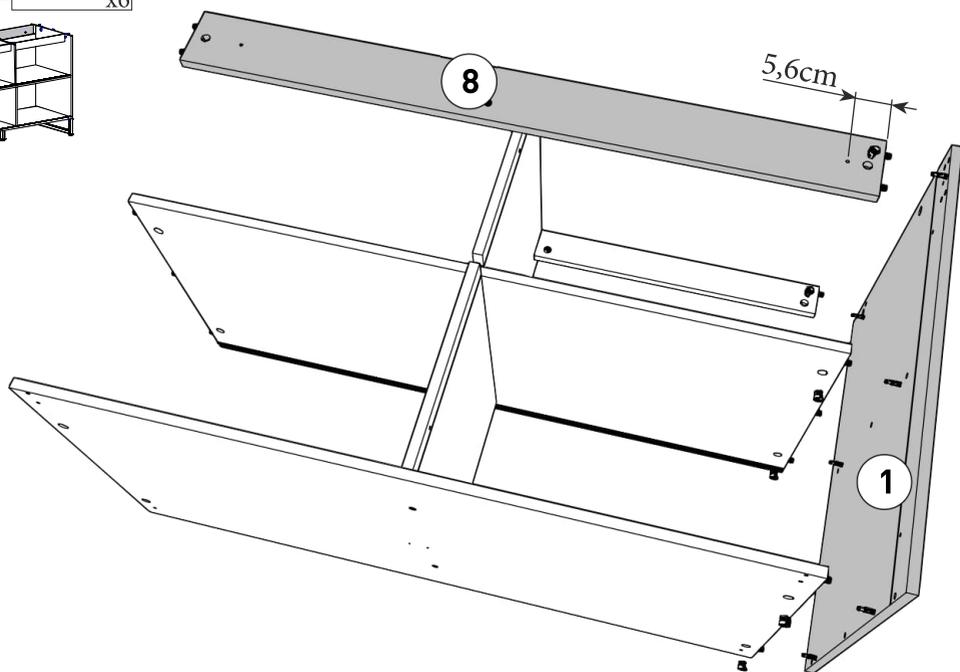
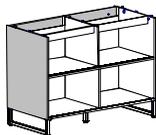


11

AI



x6

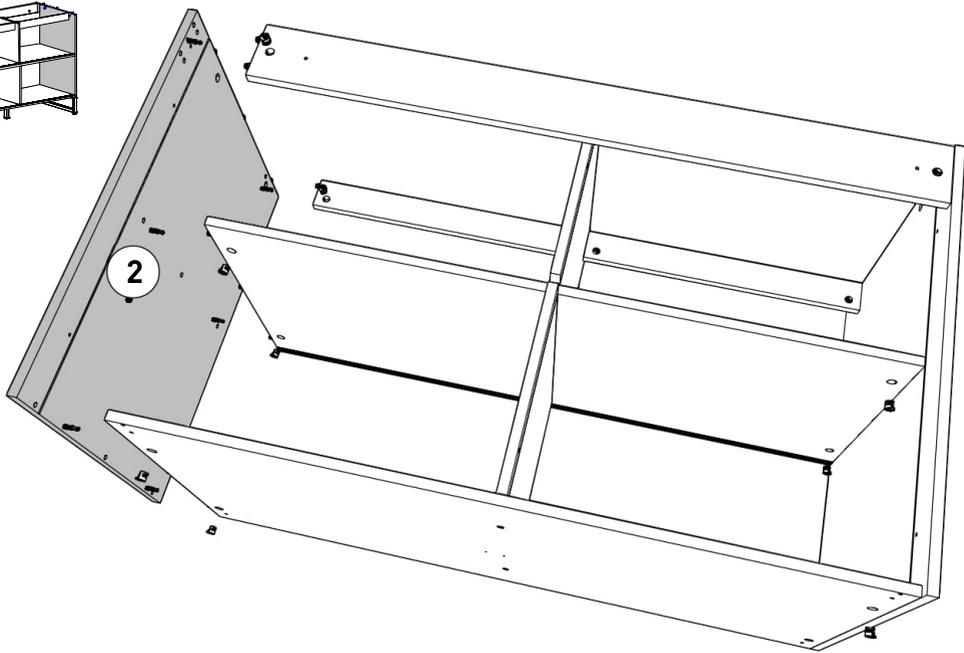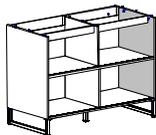

12




VMF1(AK)

x6




x6


PIE1



x4


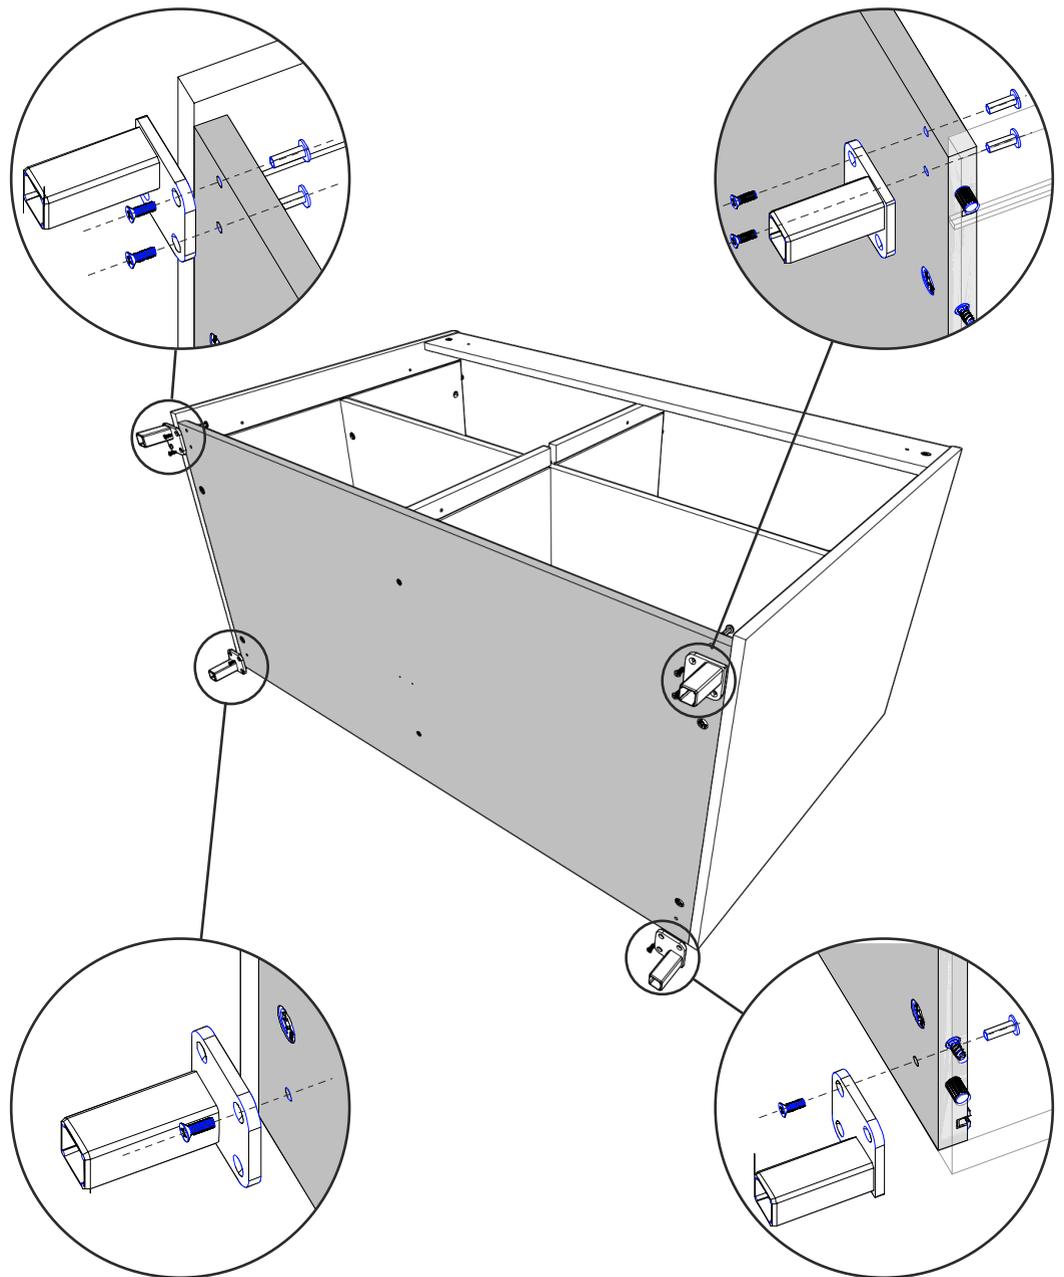


13



WF

x8

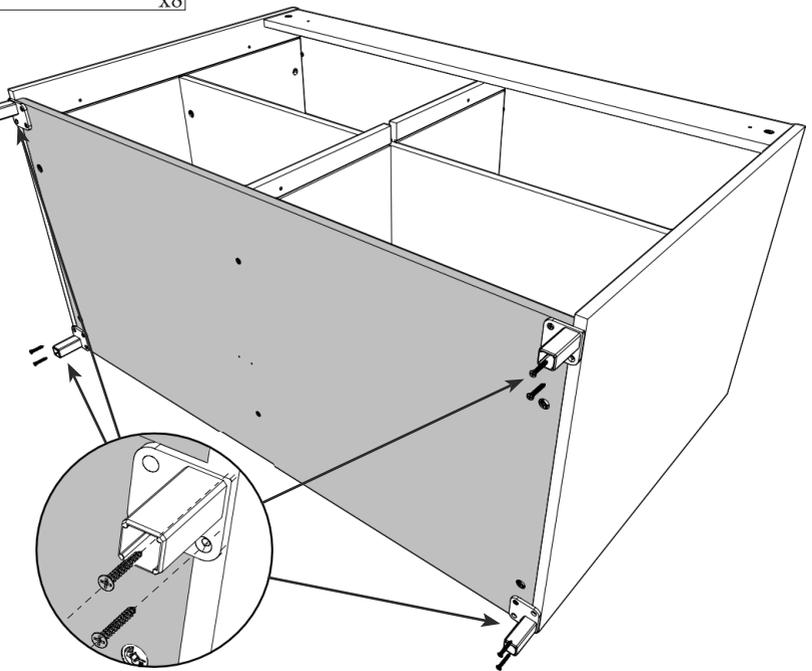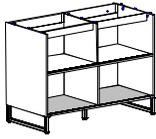

14

PIE3




x2


PIE4








x4


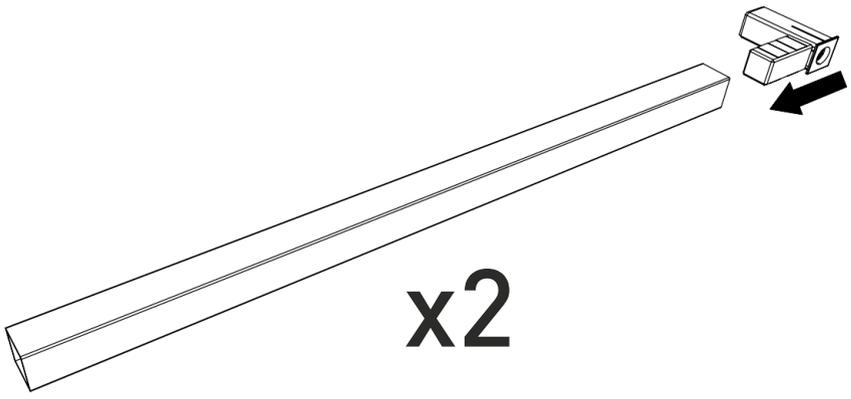


x2

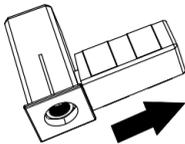

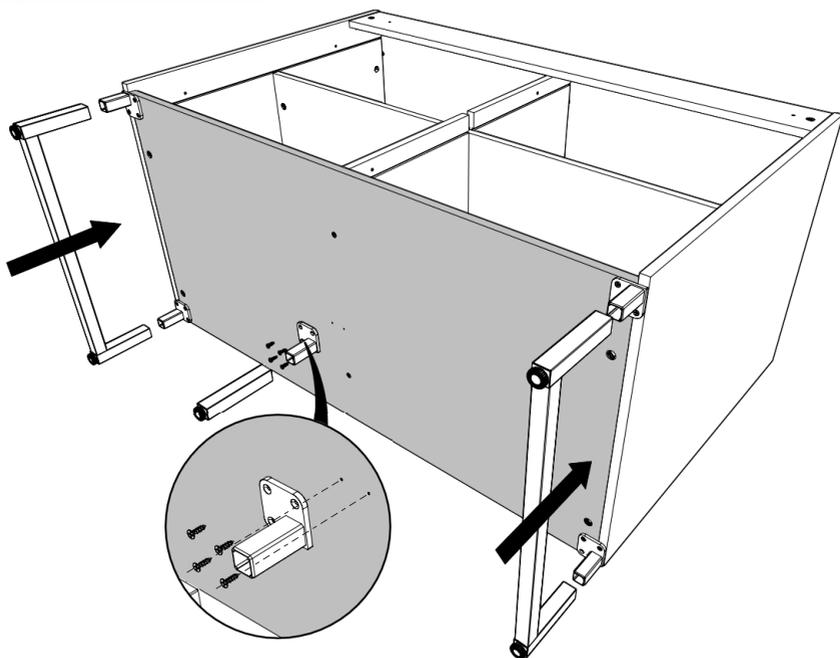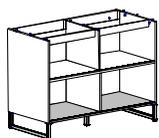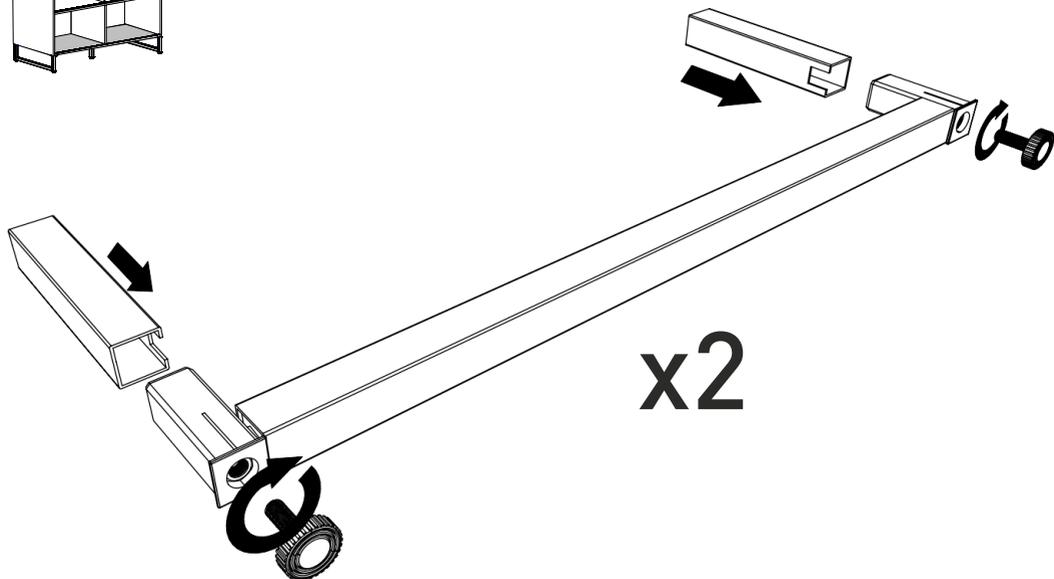

17

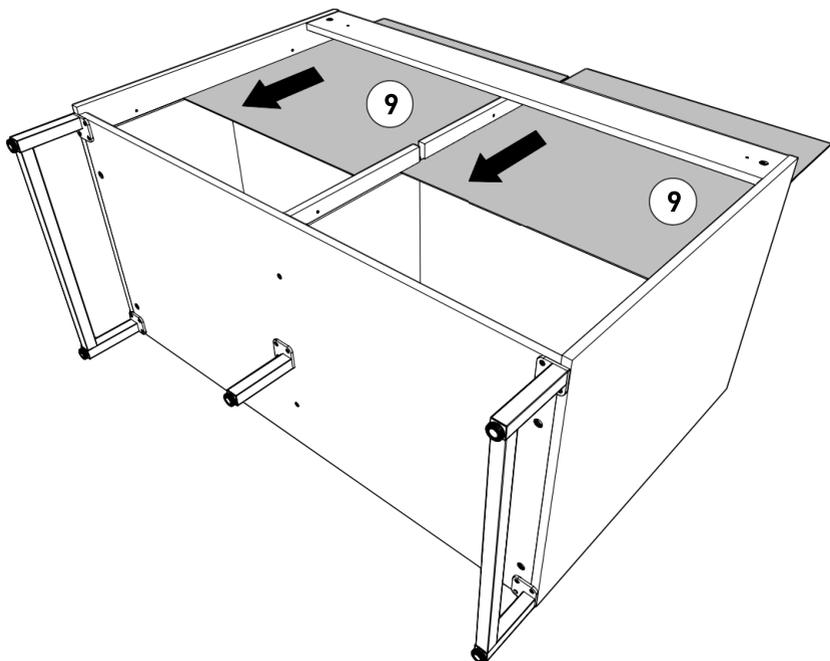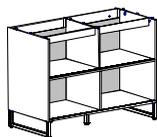

18

EP






x4

PA




x10

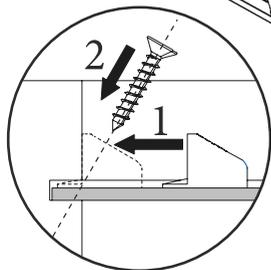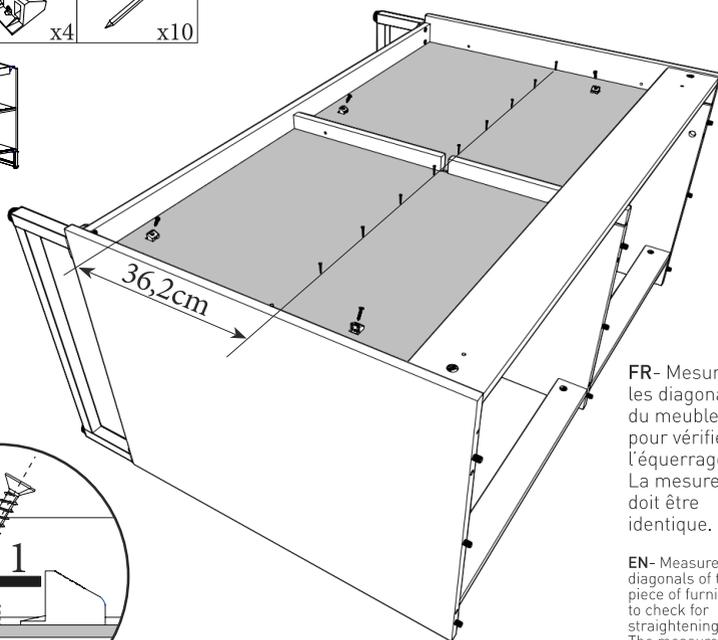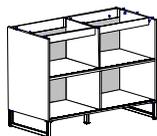

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

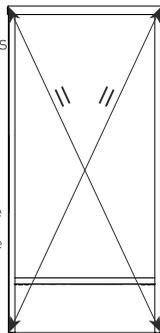

19



AI



x6

BRC



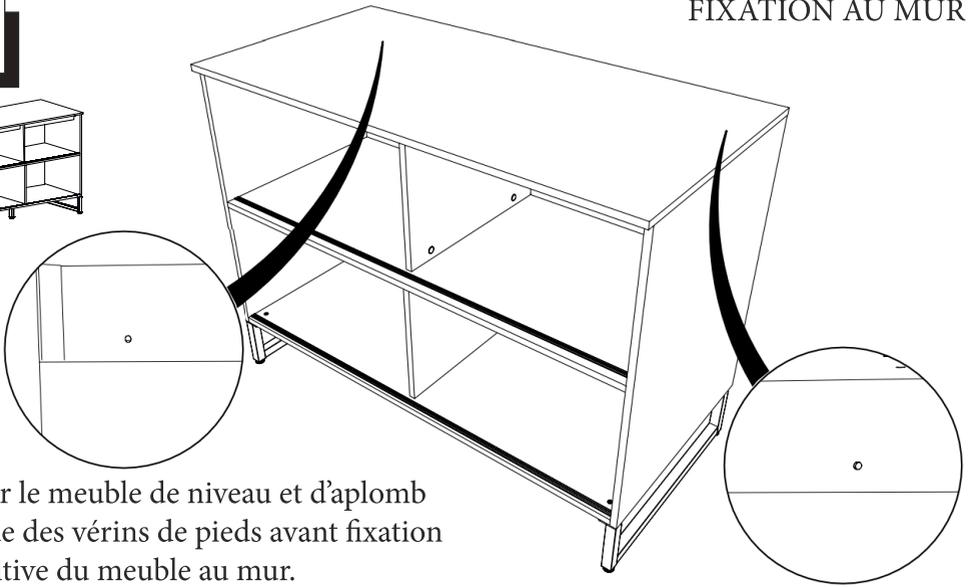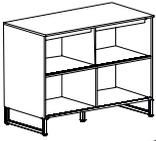

Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.

Utiliser les perçages de la traverse pour cette fixation.



**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.




Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.





**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.




NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

## FIXATION DOS A DOS




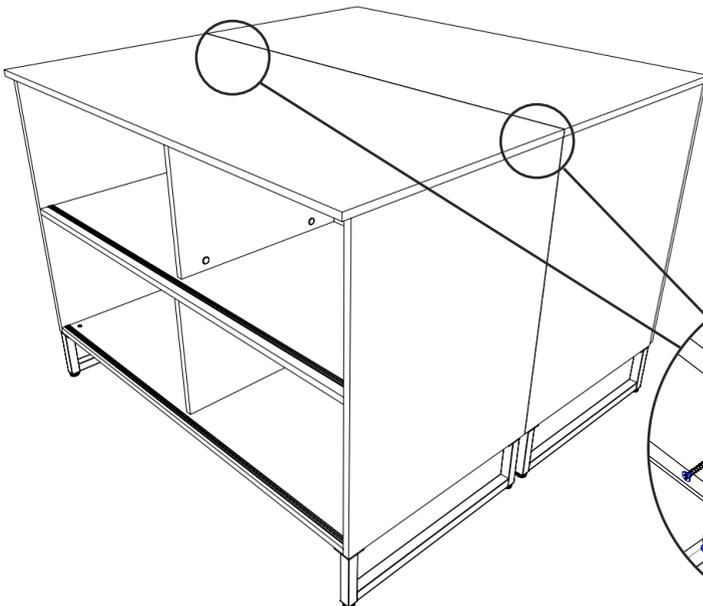


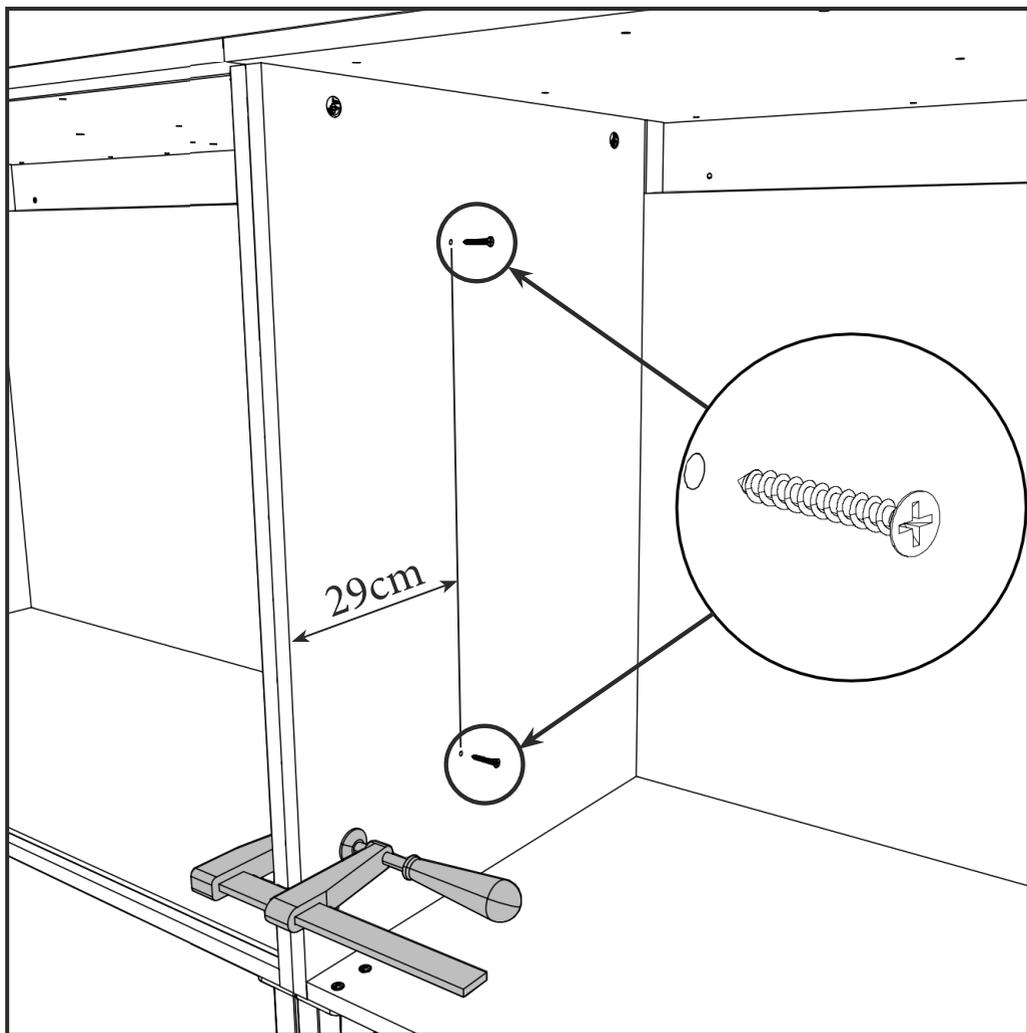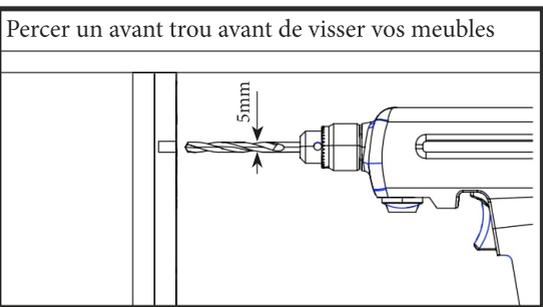

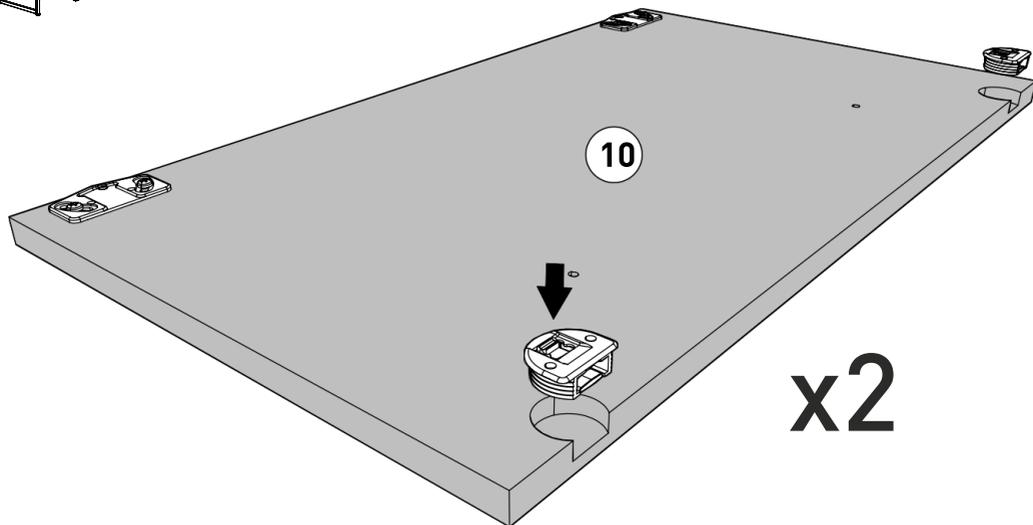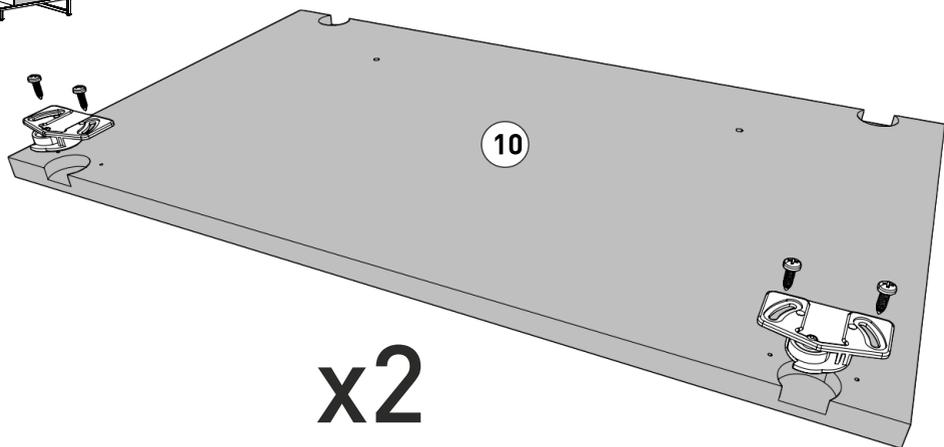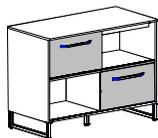


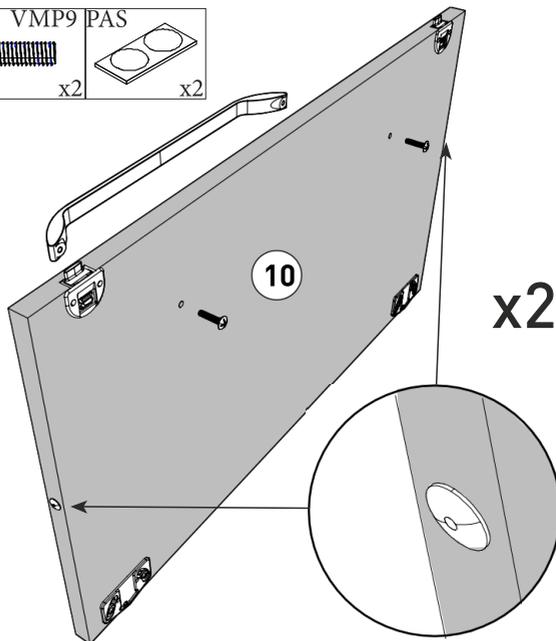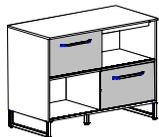

24

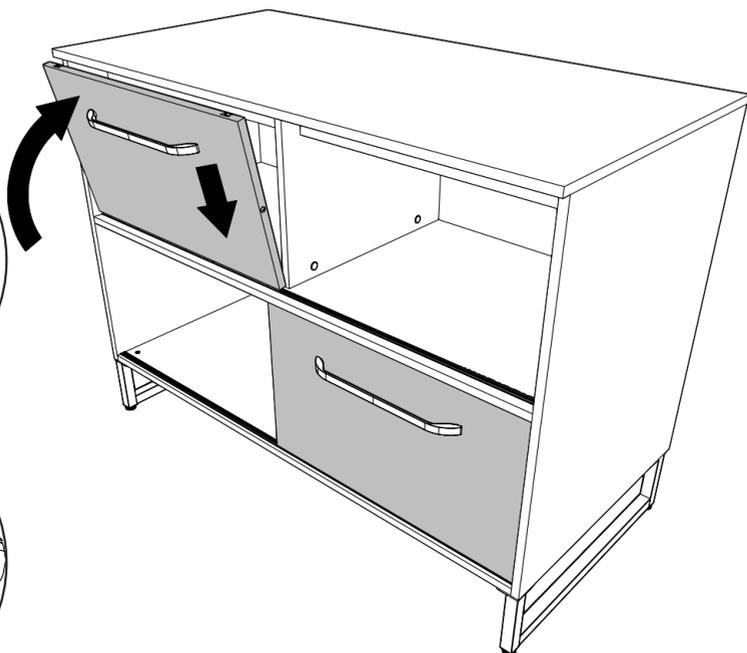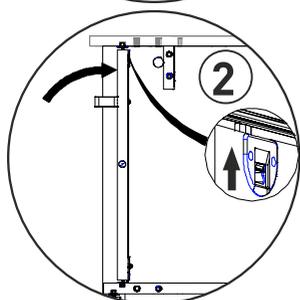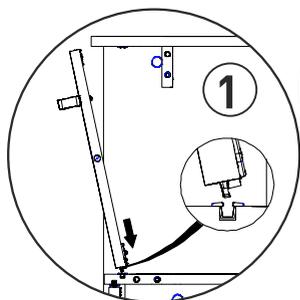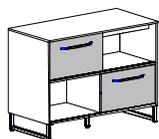


Pour tout meuble seul en îlot ou même côte à côte non fixé au mur, il est formellement INTERDIT de mettre un plan de travail.

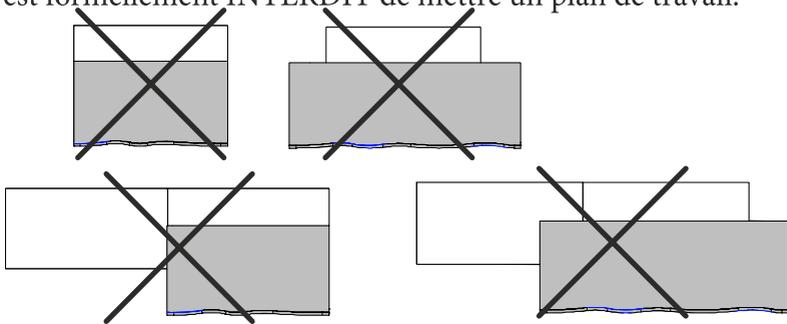


### PLAN DE TRAVAIL EN OPTION (193012)

Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 120cm


#### OPTION 1

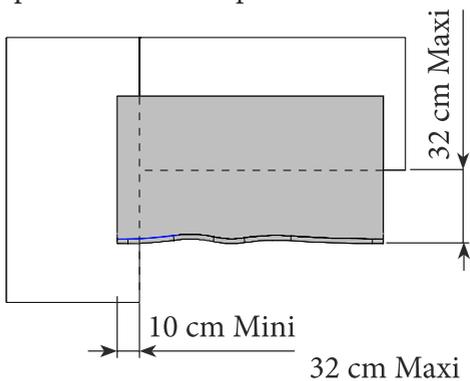


#### OPTION 2

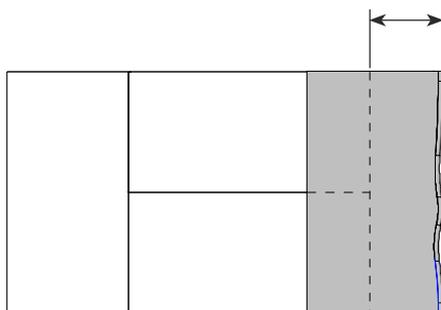


#### OPTION 3

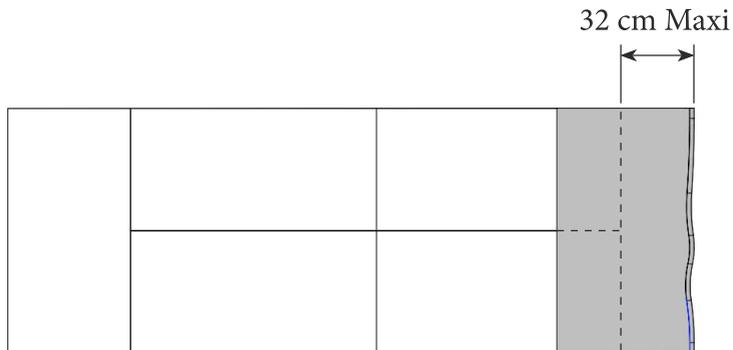

OPTION 4

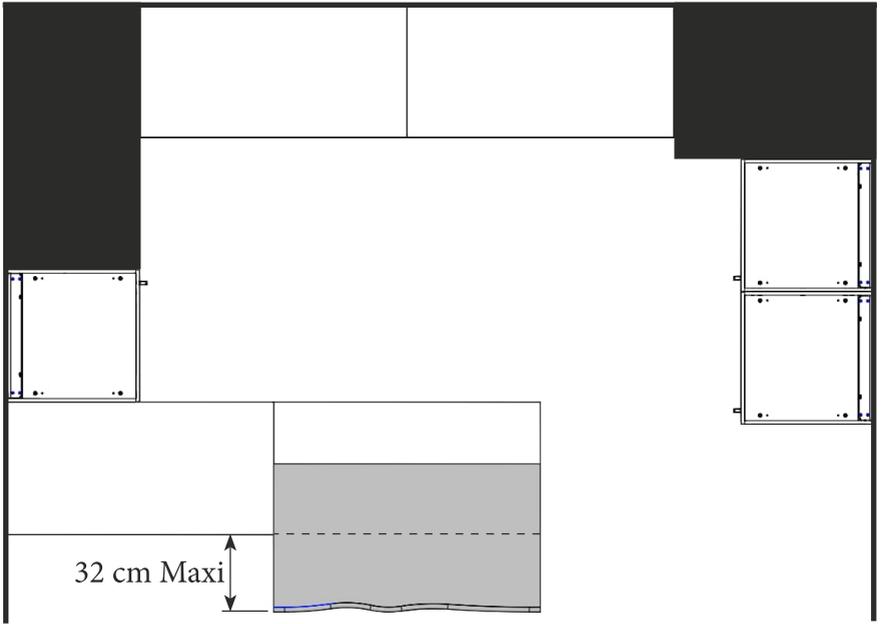


OPTION 5

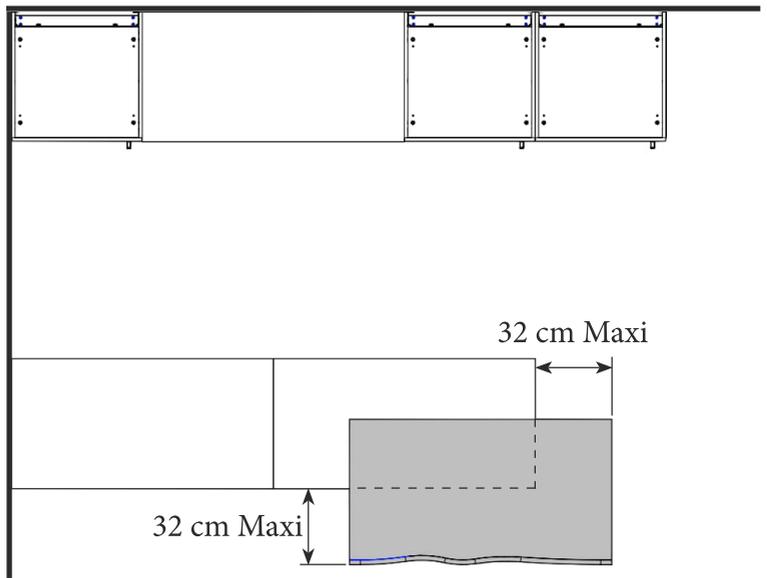


Exemples de configurations pour installer un plan de travail de longueur 180cm


OPTION 1

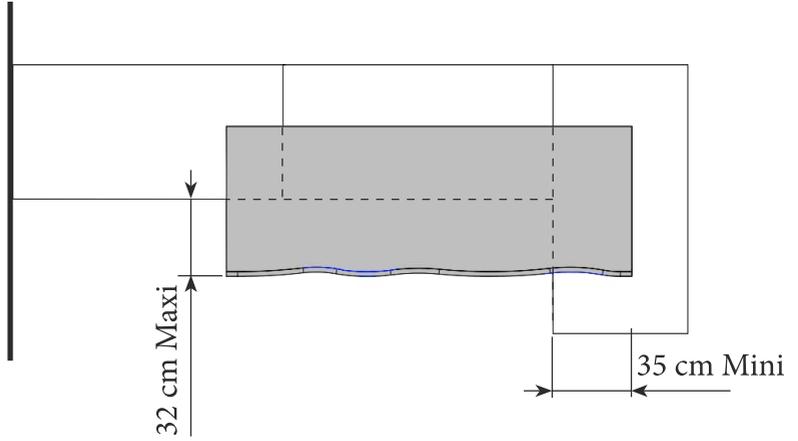


OPTION 2

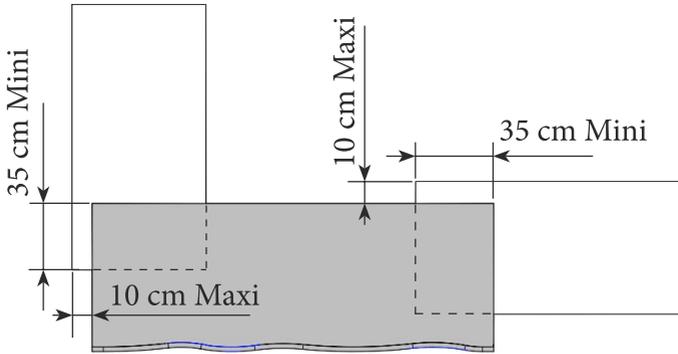


OPTION 3



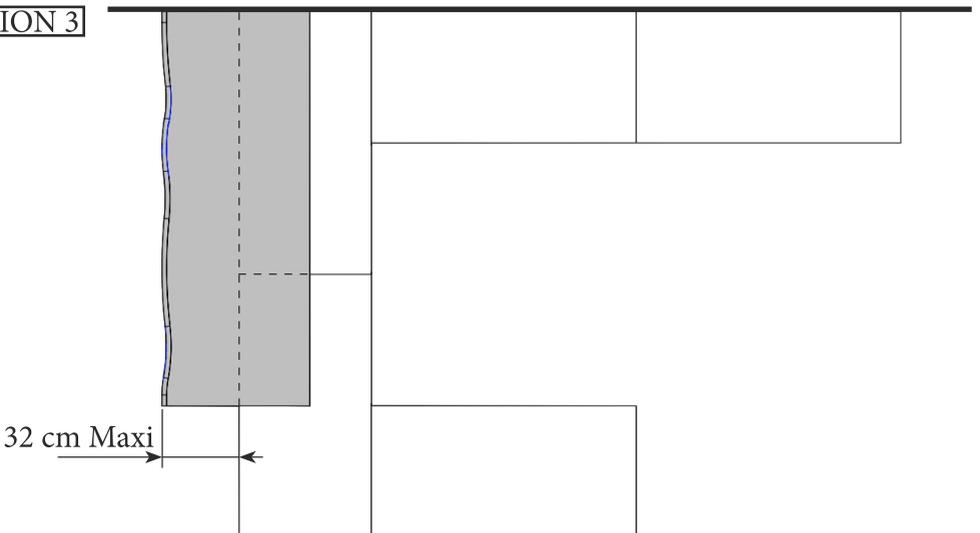


OPTION 4

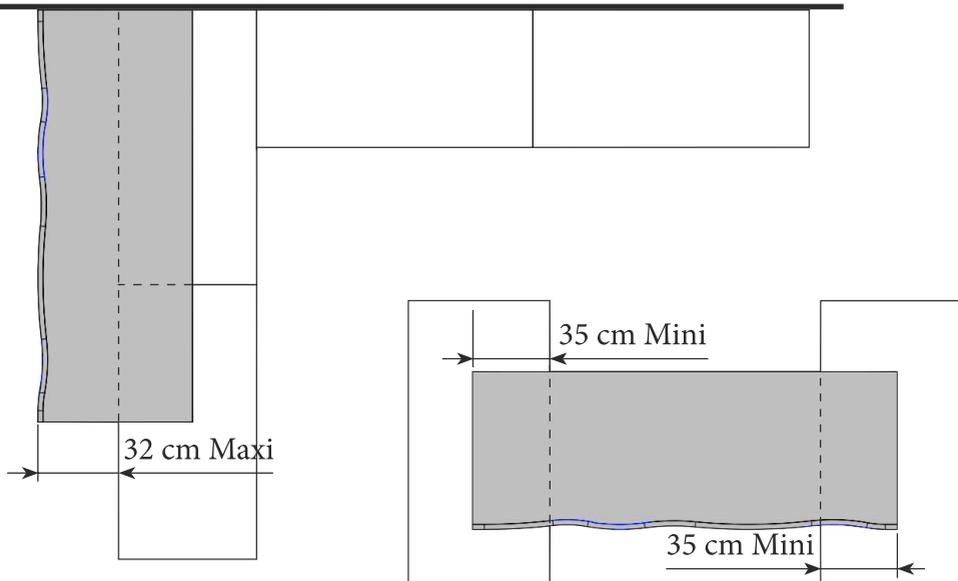


OPTION 5

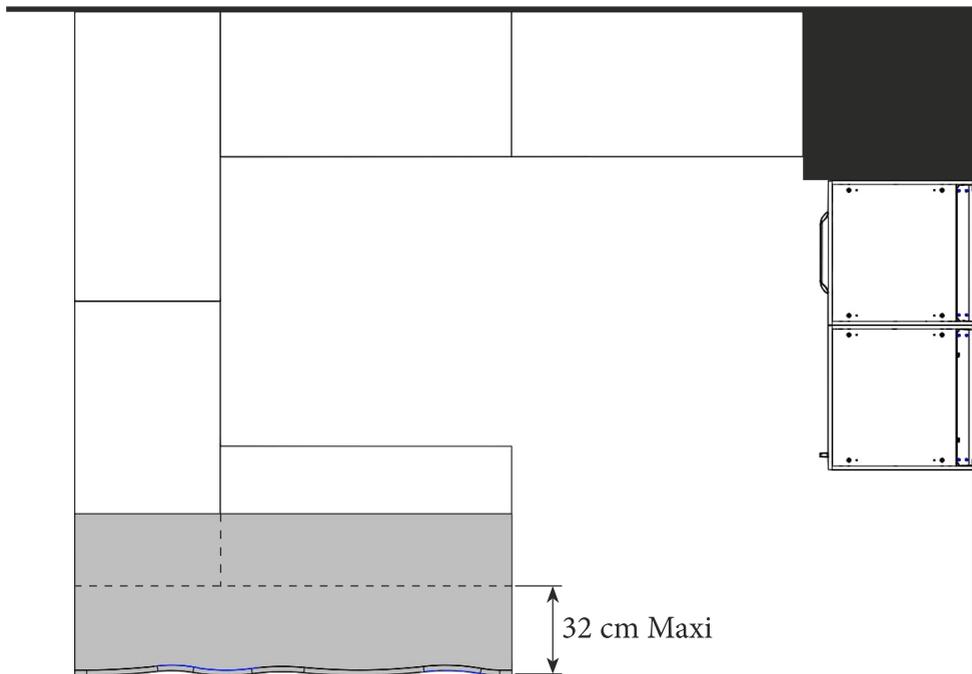

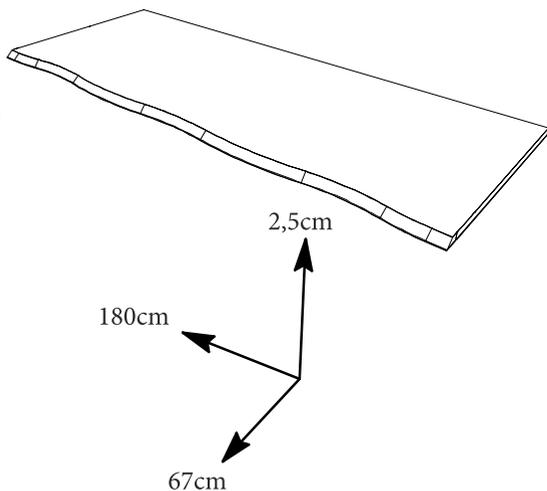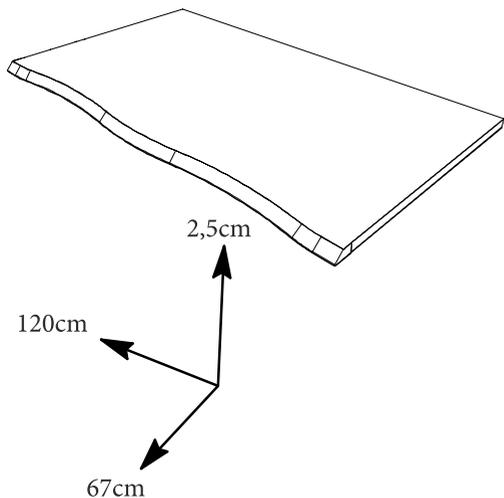

Pour une bonne fixation du plan de travail, utilisez le maximum de vis dans tous les perçages disponibles.

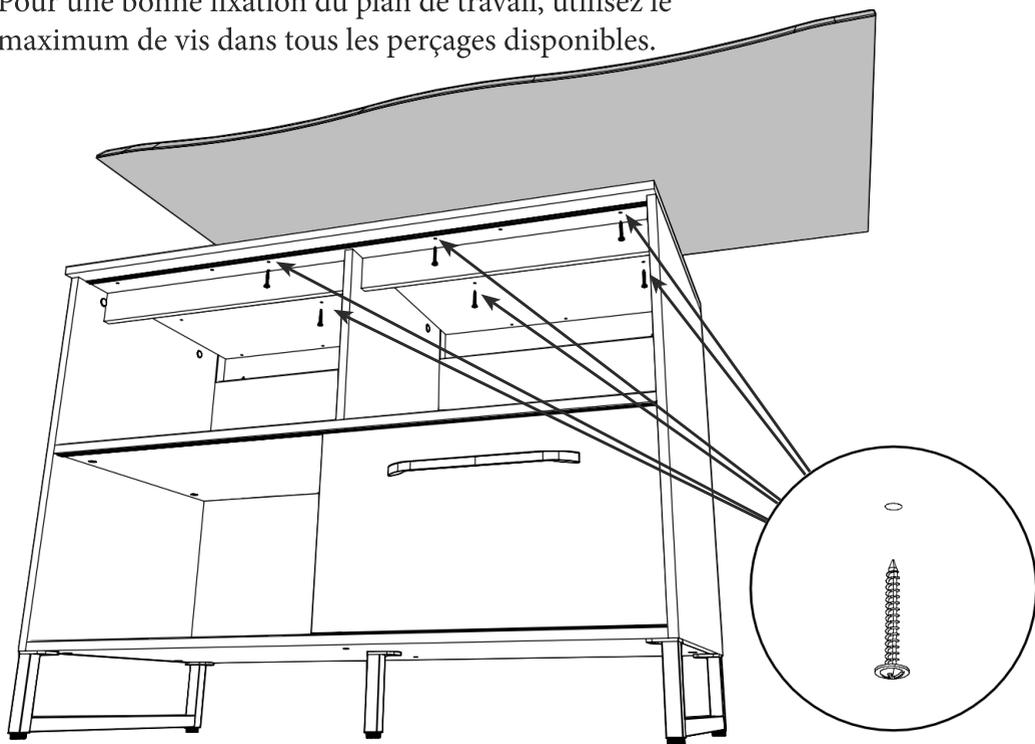

LE TRI  
+ FACILE



Pensez à  
donner ou recycler.



Association



Magasin






Déchetterie

<https://jeanlouisdesdechets.fr>



# ARMOIRE 1 TIROIR 1 PORTE

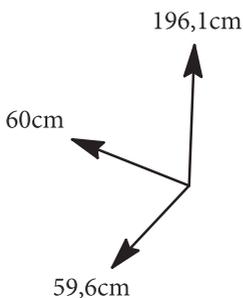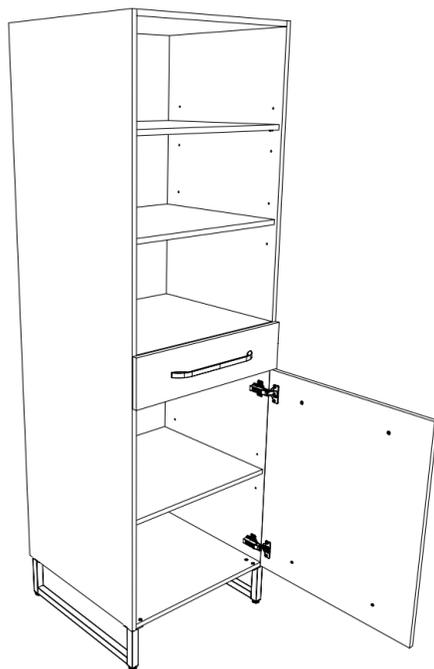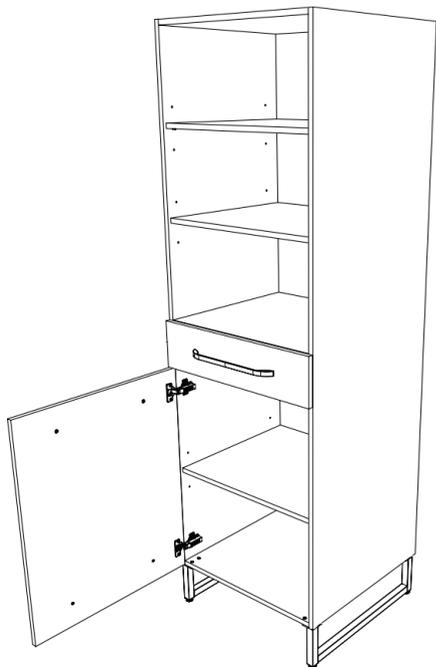**FR Remerciements :**

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h45




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

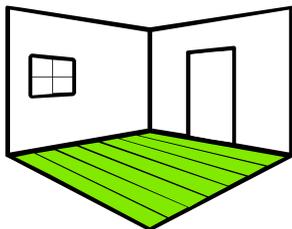


Faire un peu de place

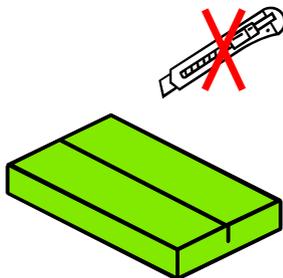


Pas d'outils tranchants

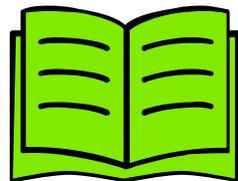


Bien suivre les instructions de la notice de montage

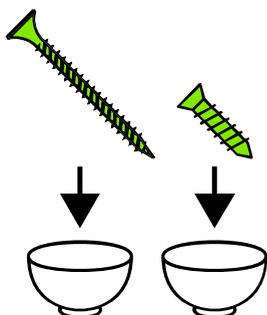

Trier vos quincailleries

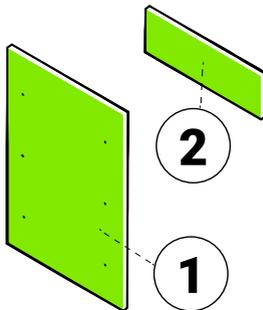


Repérer vos pièces

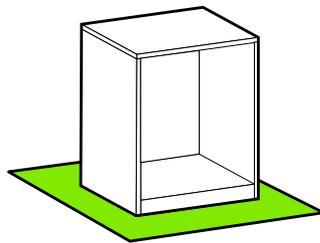


Protéger votre sol


### Matériel nécessaire

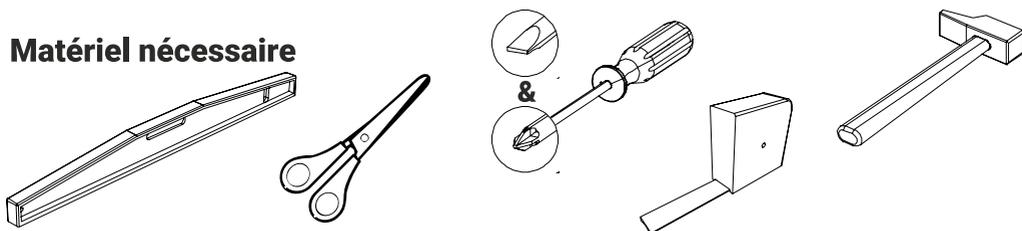

### Conseils d'entretien


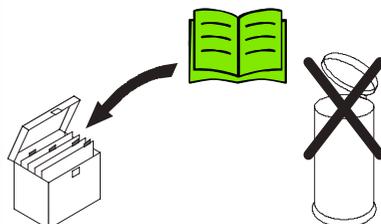


# Repérer vos pièces







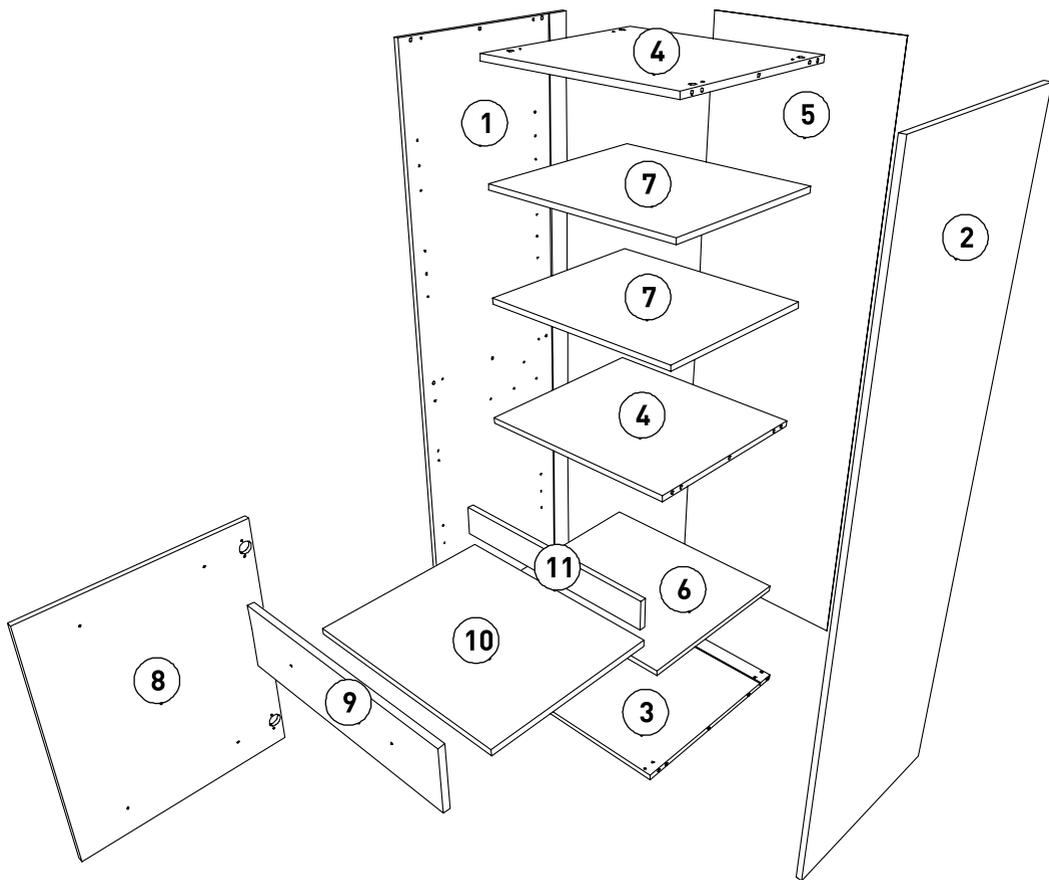





Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	2	56,8	51	1,6
05	1	180	58	0,25
06	1	56,7	50	1,6
07	2	56,7	50	1,6
08	1	73,3	59,7	1,6
09	1	59,7	15,7	1,6
10	1	53,7	44,8	1,5
11	1	53,7	7,5	1,5







# Trier vos quincailleries





		
	x2	x1
		
x2	x2	x1
		
		x1
		x1








0 1cm 2 3 4 5 6

		x8
		x8
		x4
		x8
		x4
		x4
		x6
		x10
		x18

		
	x2	x6
		
x8	x10	x2
		
x4	x4	x2
		
x4	x4	x12
		
x2	x2	x2
		
x4	x12	x12

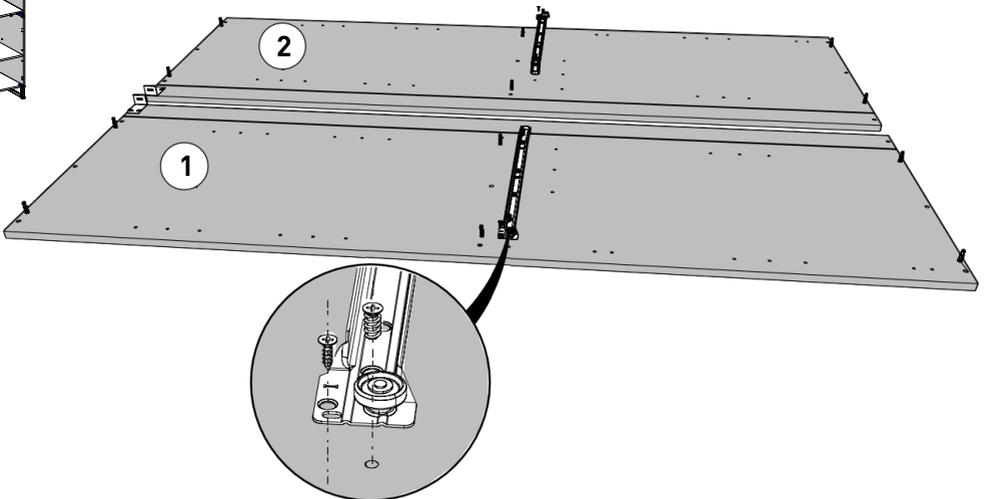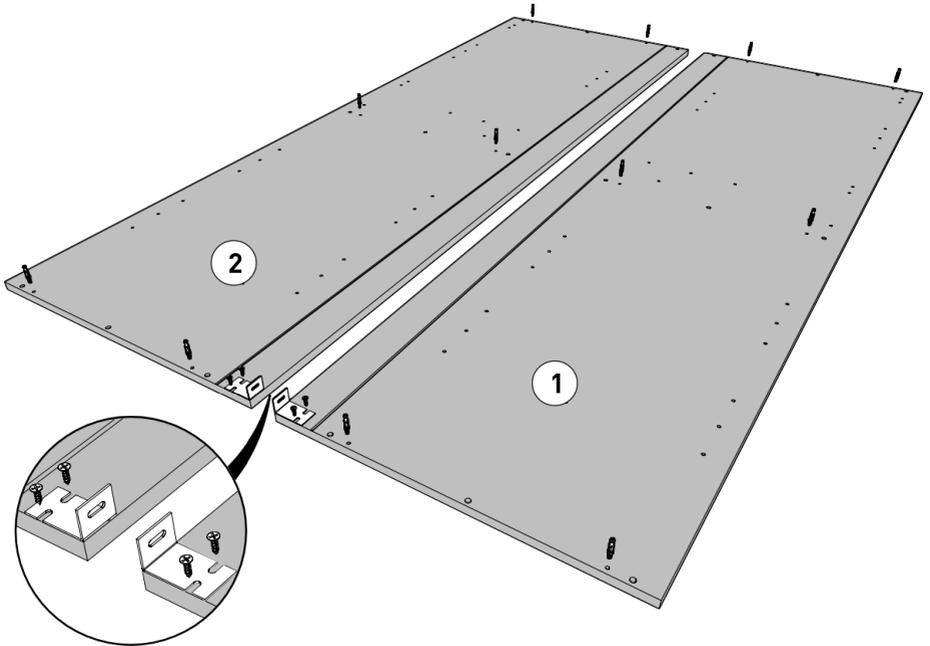

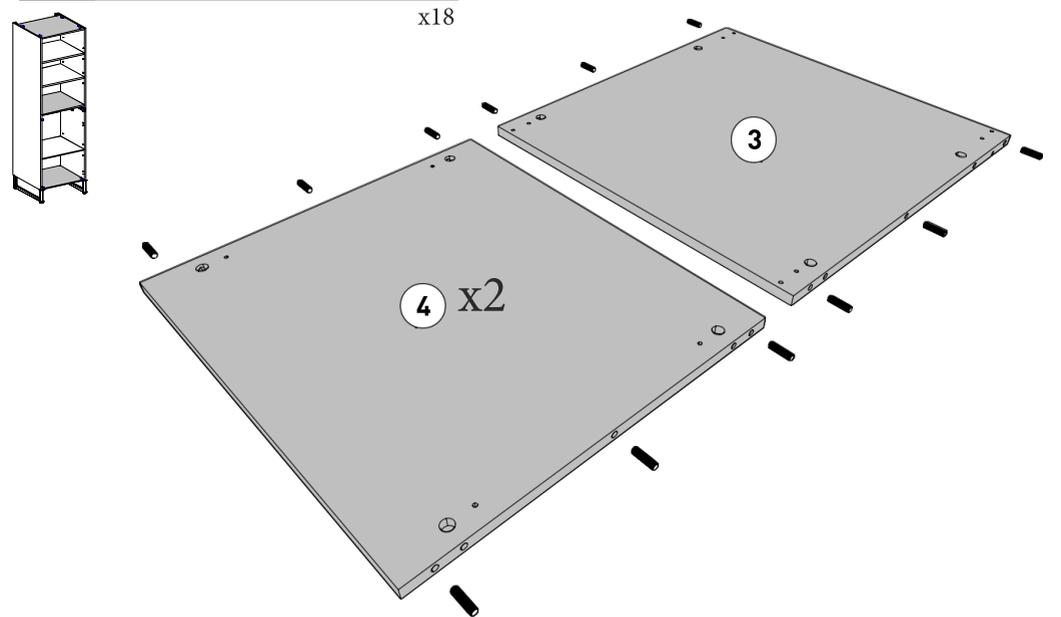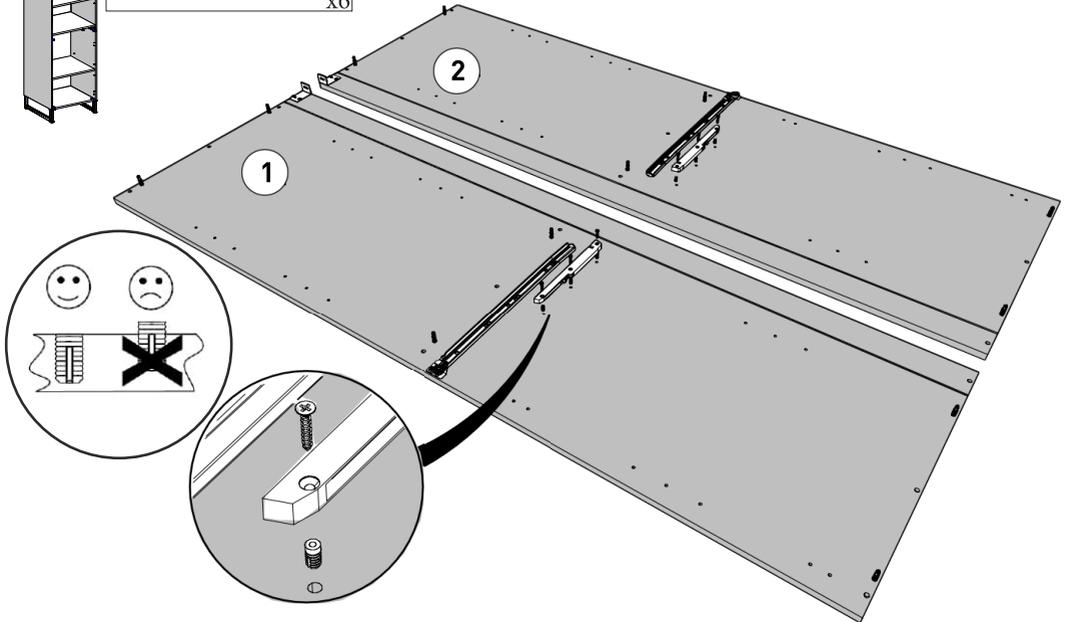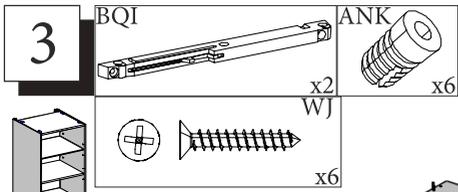


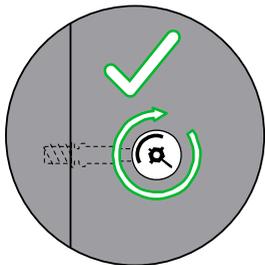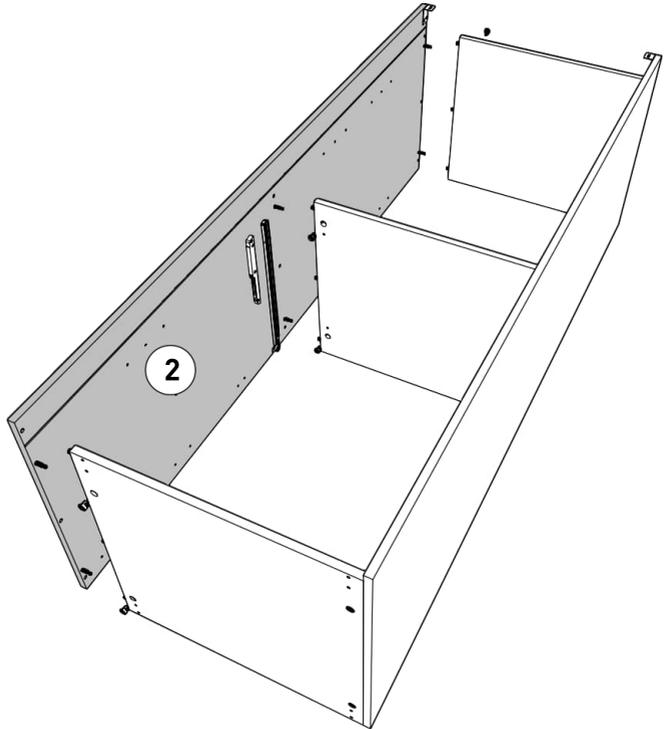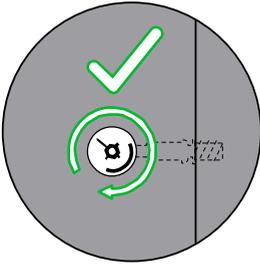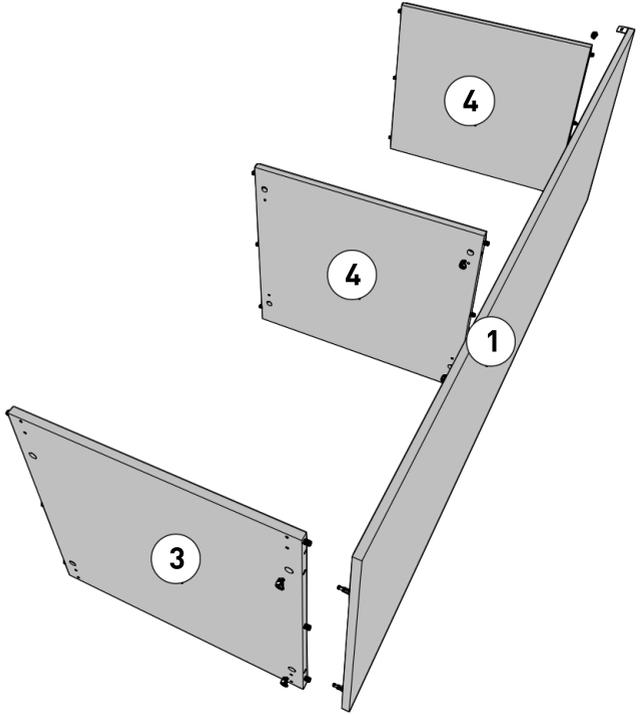

7

VMF1(AKJ)

PIE1








x8




x8



x4

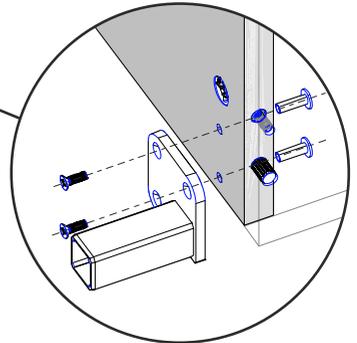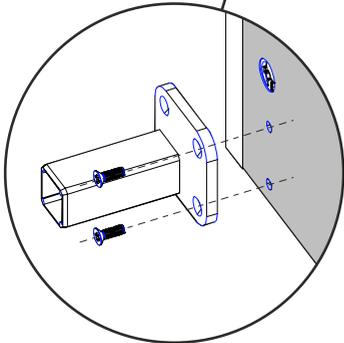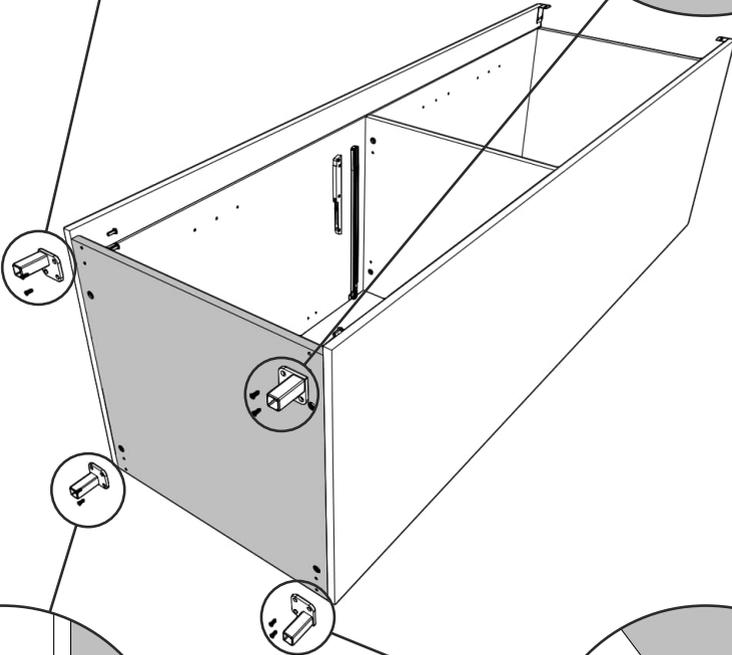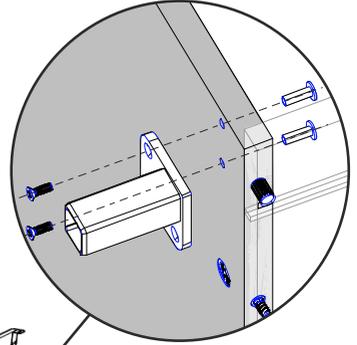
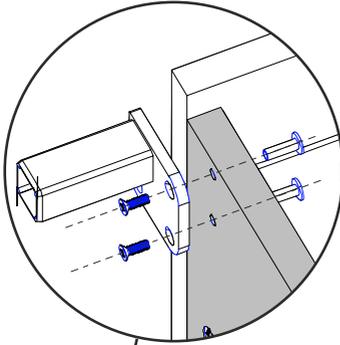


8



WF

x8

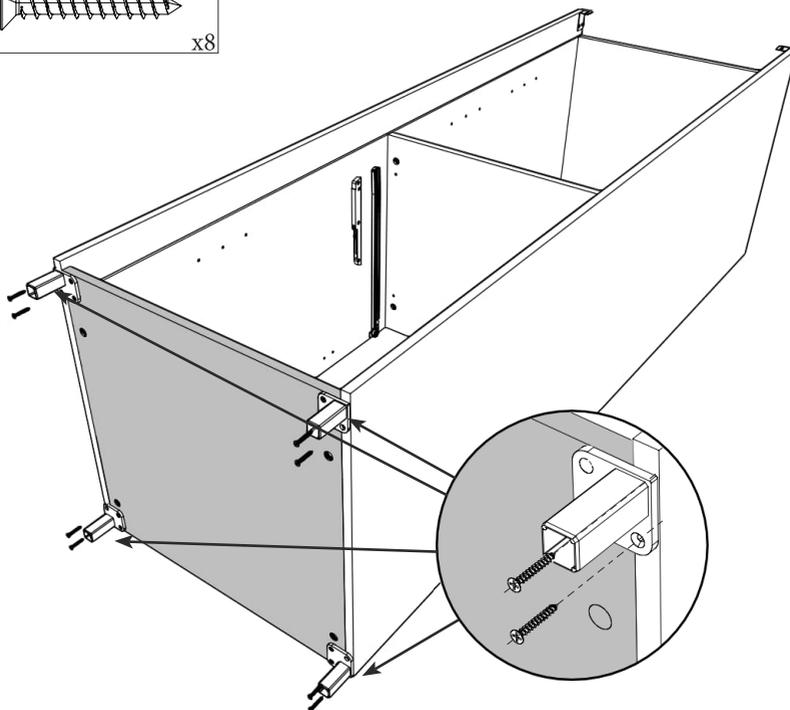

9

PIE3





x2

PIE4




x4

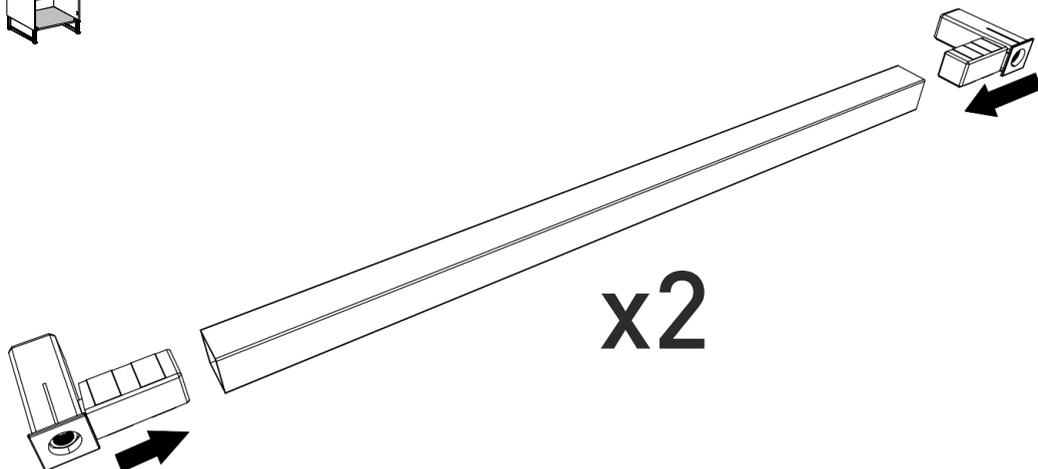

x2

10

PIE2




x4


PIE5





x4

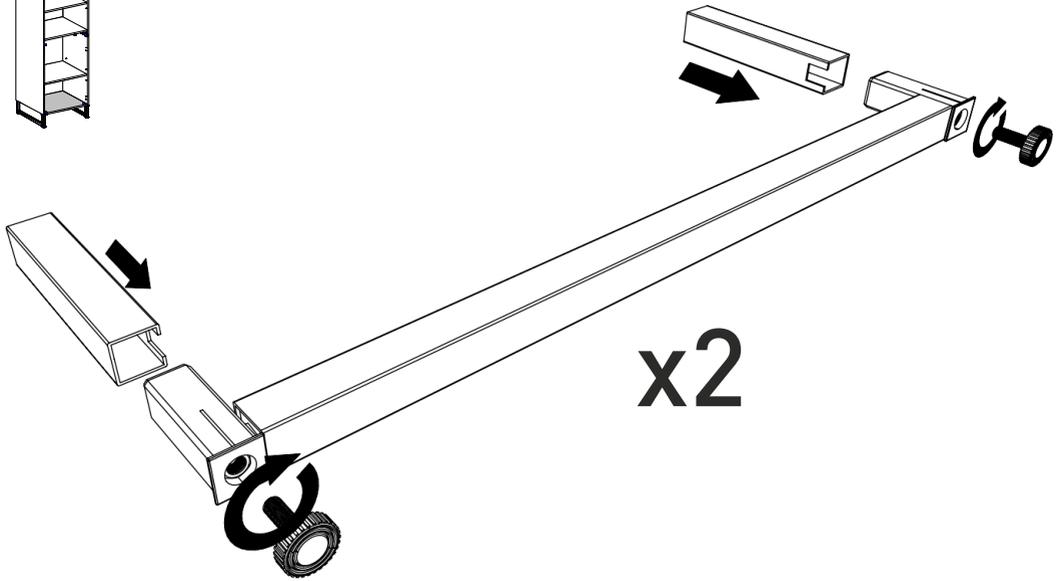

11

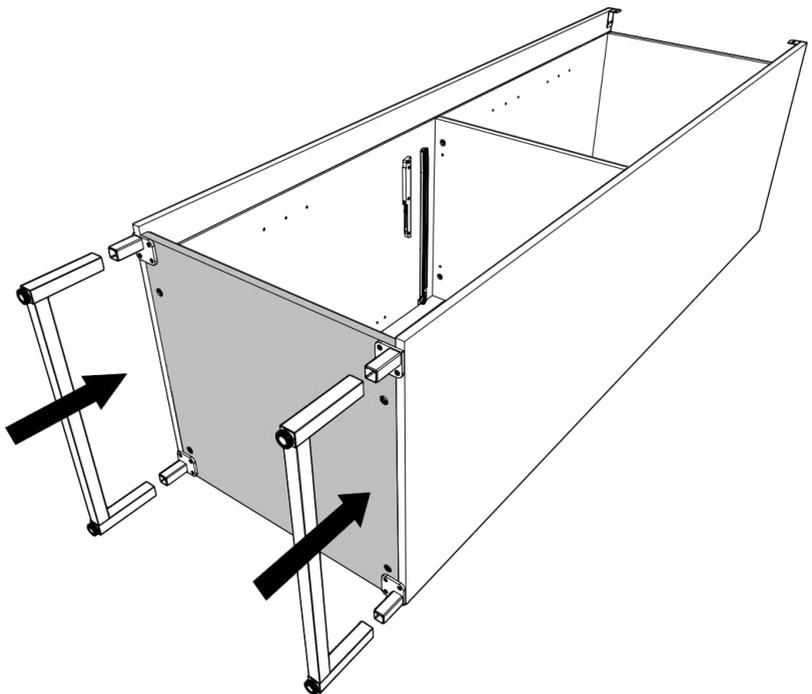

12

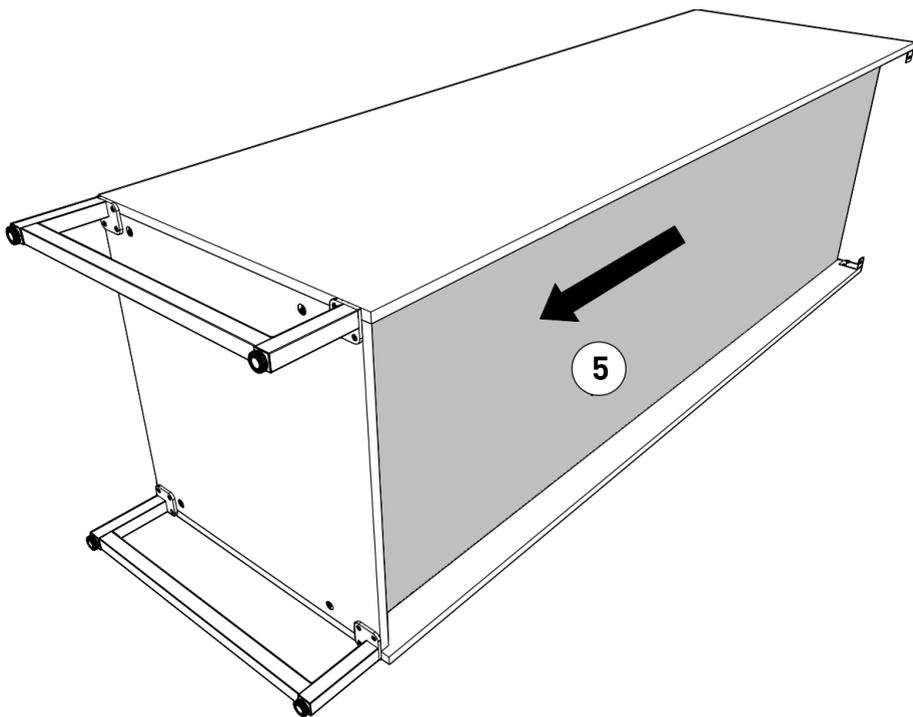

13

EP




x4


PA



x10

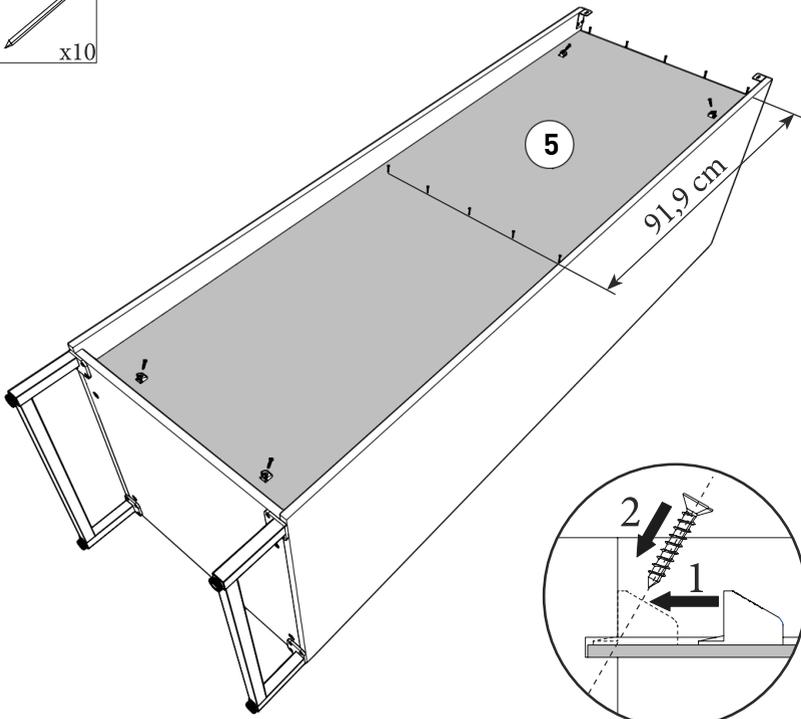

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

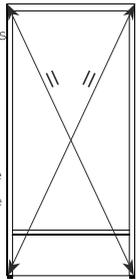


EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.






Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.  
Utiliser les équerres pour cette fixation.

**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.  
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur,





**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.  
NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

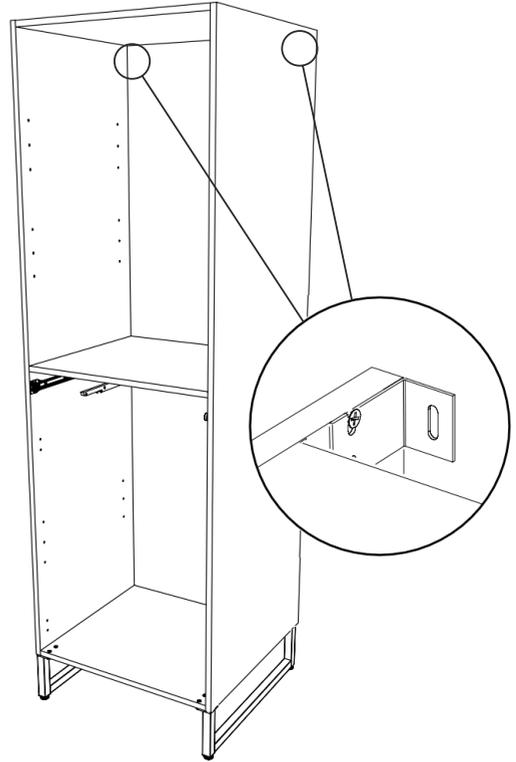

## FIXATION COTE A COTE

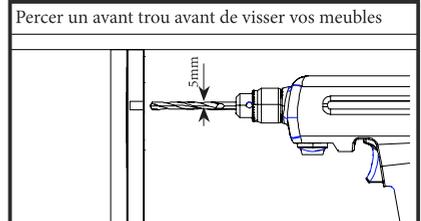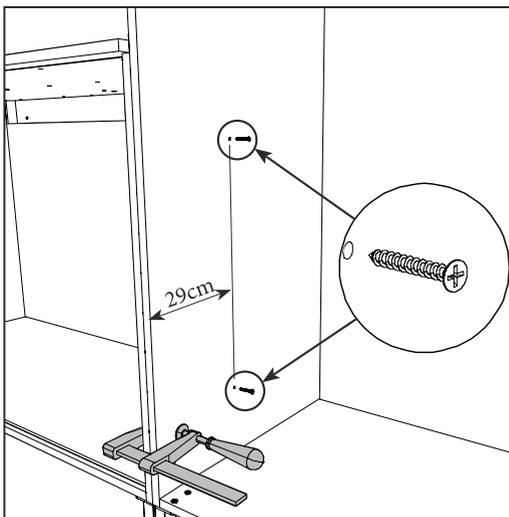


15 BWD x12






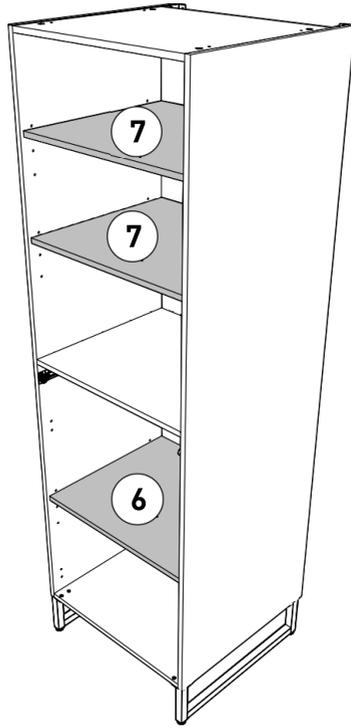
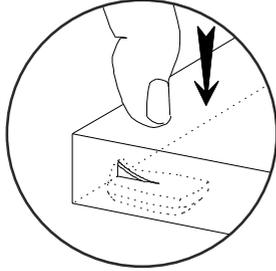
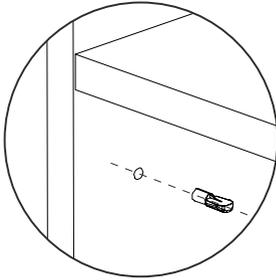



16 CMW x2




FO x4

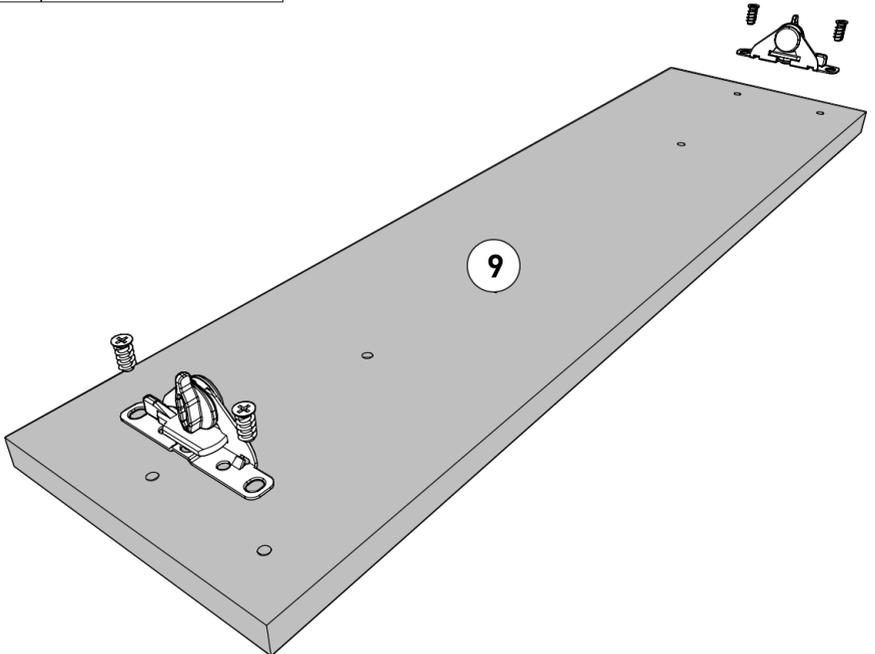

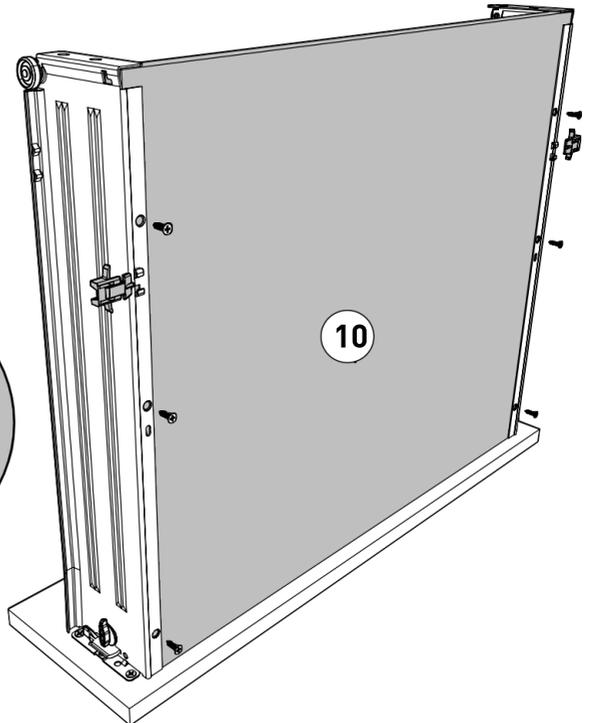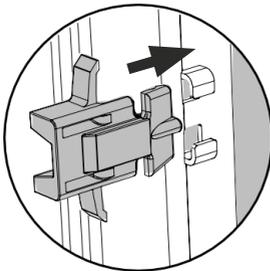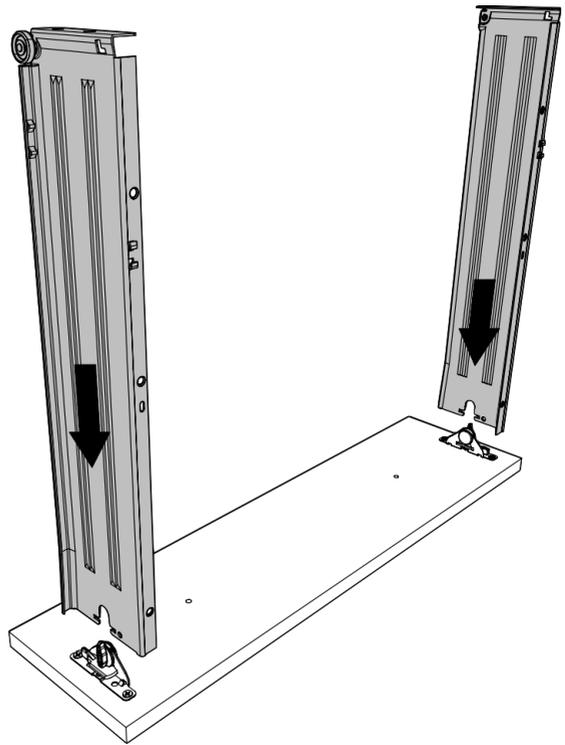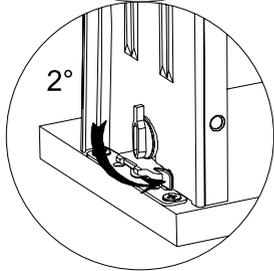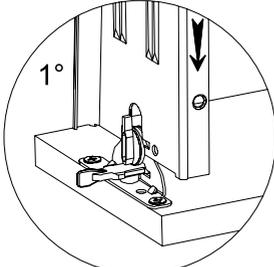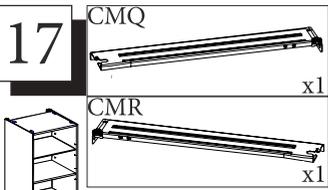


19


PB





x1





x4




x2

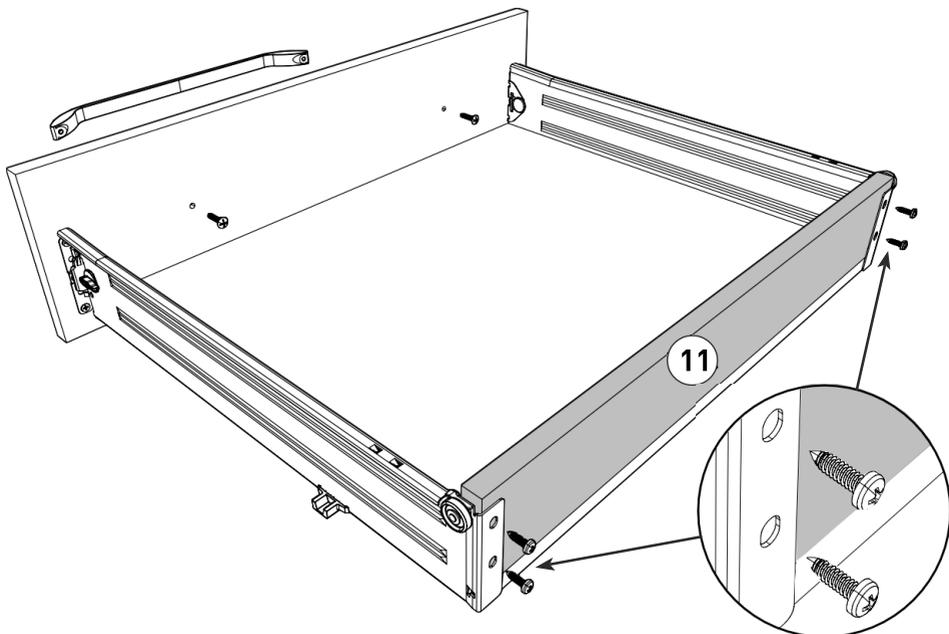

20






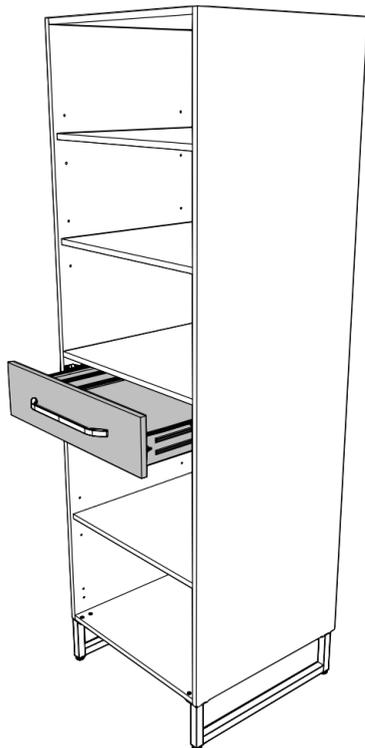



Avant de mettre les tiroirs, positionné l'activateur de l'amortisseur comme ci-dessous.






21

CTG

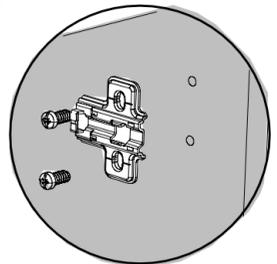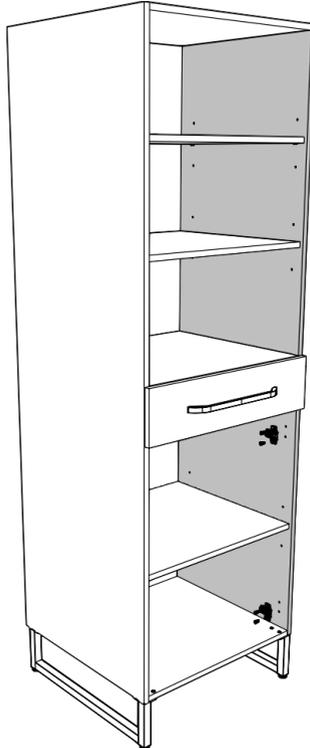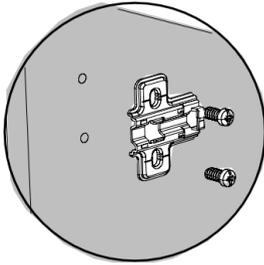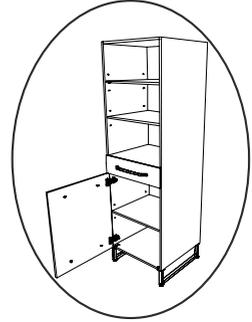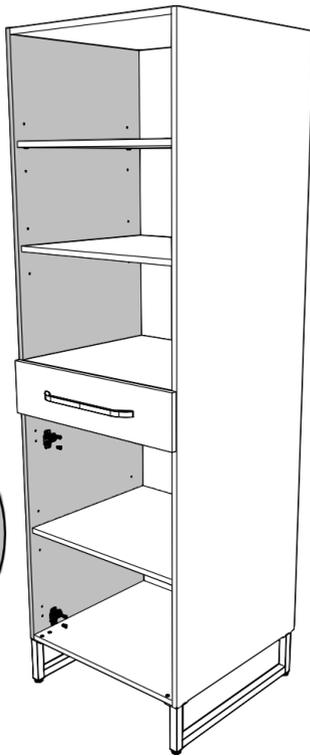


22



CTF

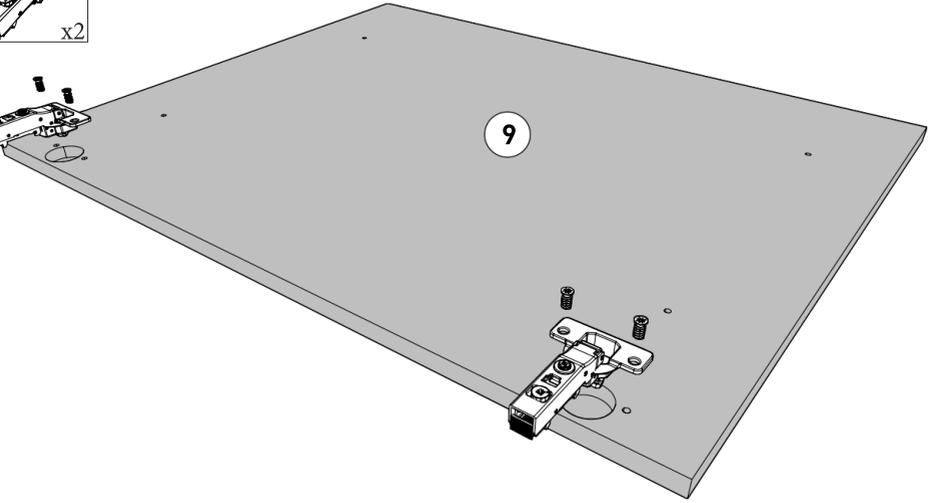

23




Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

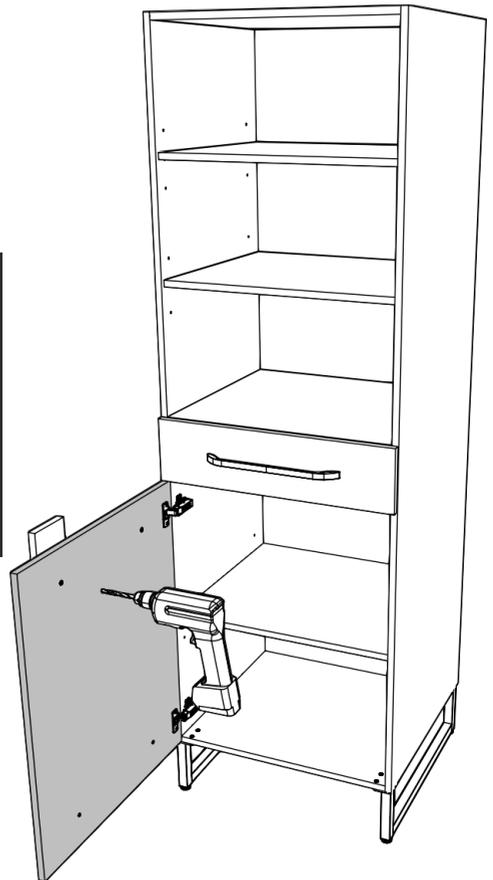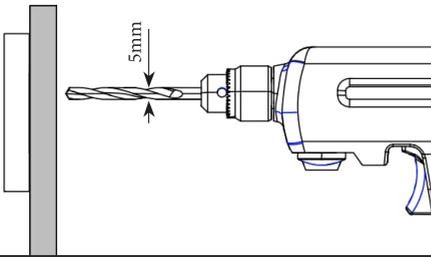

24

PB





x1




x2



x2

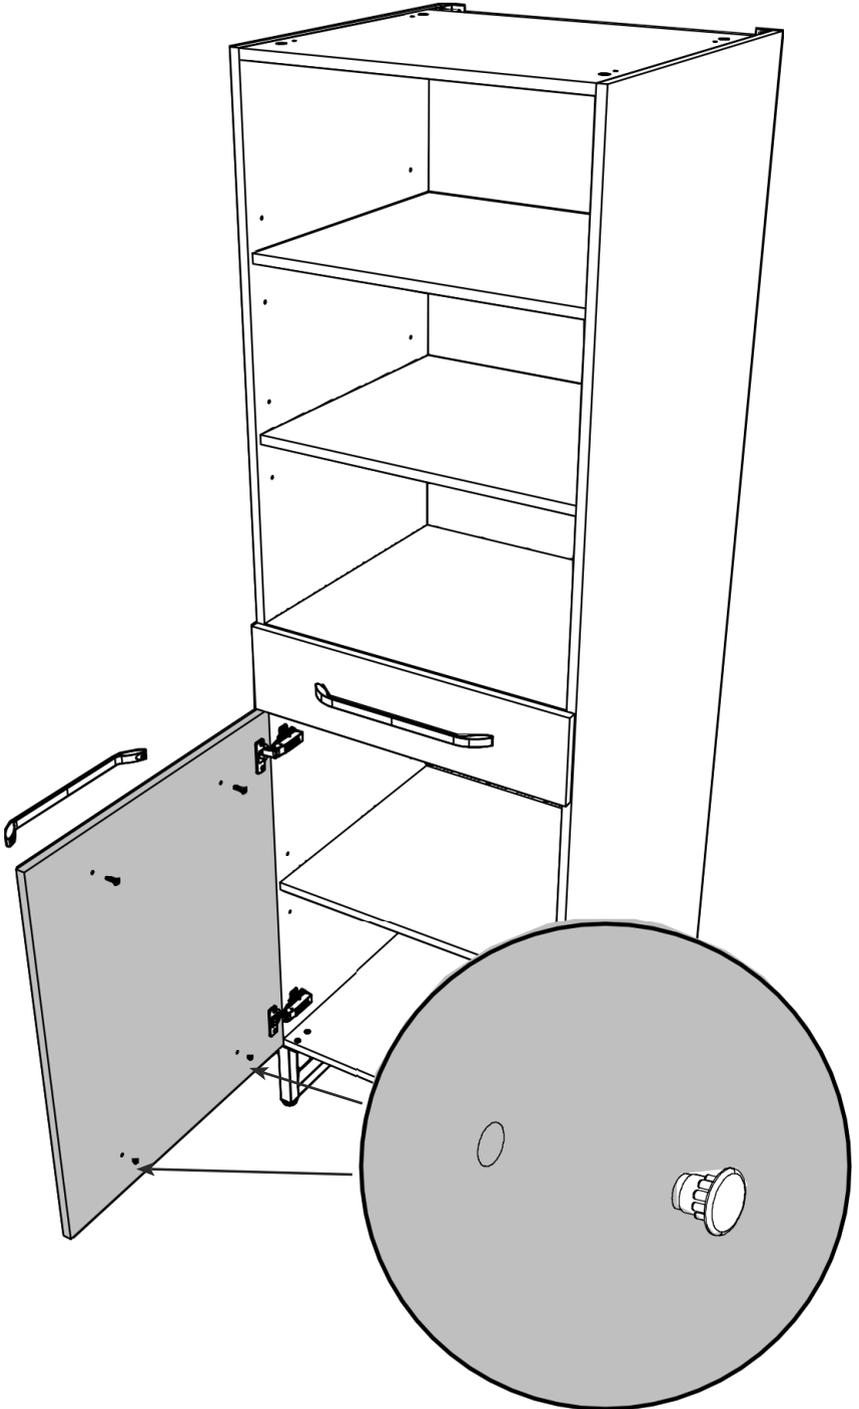

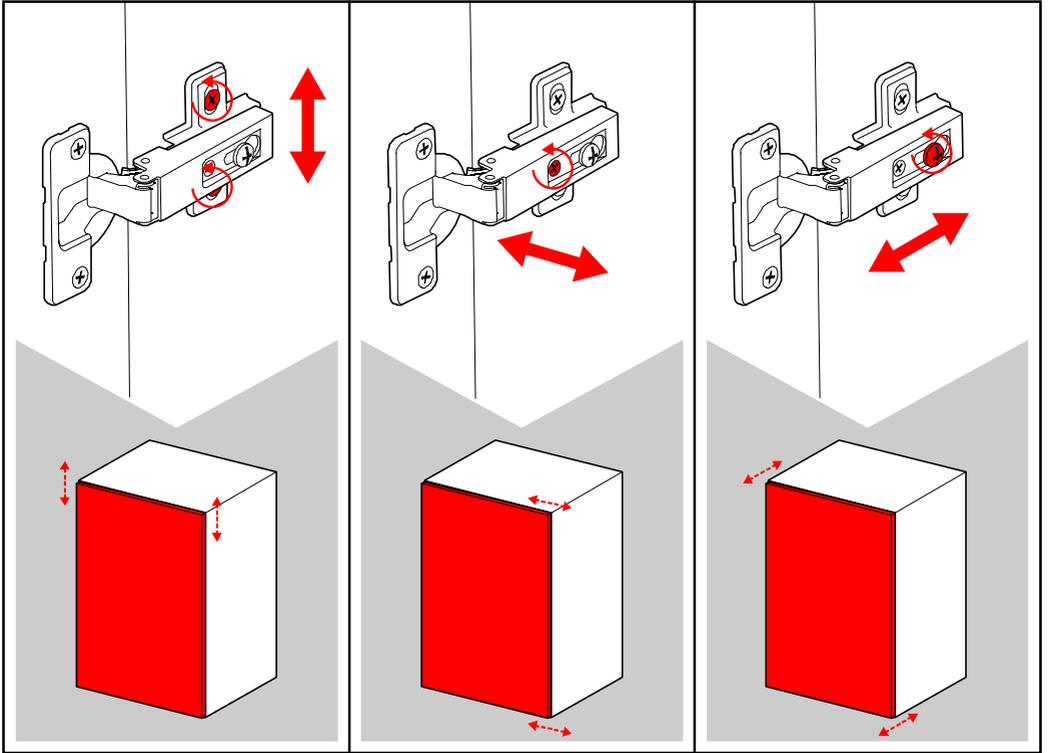



**LE TRI**  
**+ FACILE**



**BAC**  
**DE**  
**TRI**



**Penses à**  
**donner ou recycler.**



Association



Magasin




Déchèterie

<https://jeanlouisdesdechets.fr>




## ARMOIRE FOUR

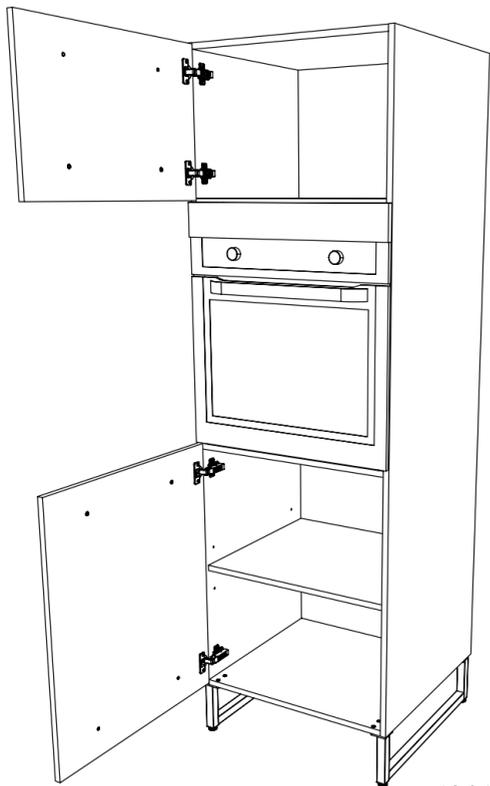

196,1cm

60cm

59,6cm

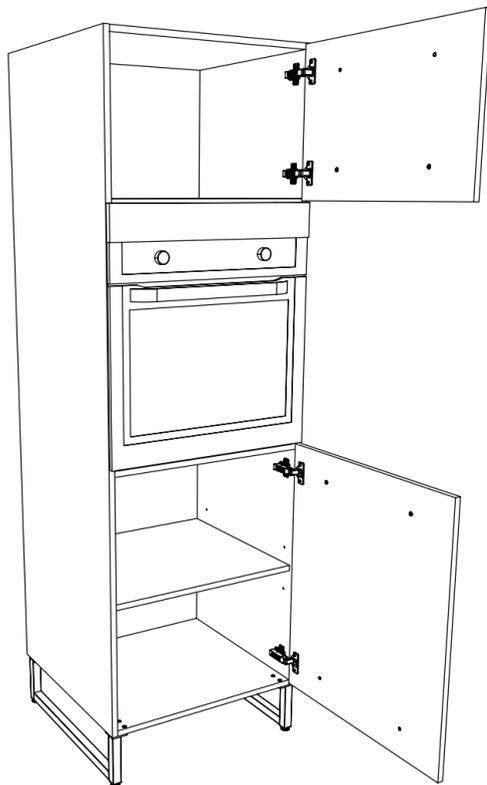

**FR Remerciements :**  
 Nous vous remercions d'avoir  
 choisi un meuble créé et fabriqué  
 par Ekipa et espérons qu'il vous  
 donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
 Thank you for choosing furniture  
 designed and manufactured by  
 Ekipa. We hope you are totally  
 satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
 Les damos las gracias por haber  
 elegido un mueble diseñado y  
 fabricado por el Ekipa y esperamos  
 que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
 Wir danken Ihnen für den Kauf eines  
 Frankreich von der Ekipa  
 entworfenen und hergestellten Möbelstücks  
 und hoffen, dass Sie es zu Ihrer  
 vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 2h00




contact@parisot.com




## Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

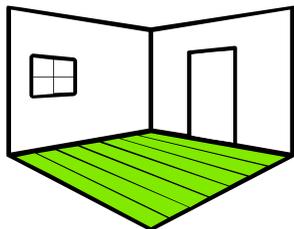


Faire un peu de place

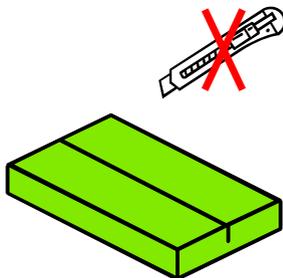


Pas d'outils tranchants

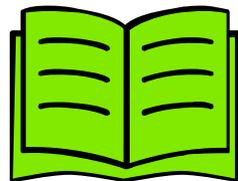


Bien suivre les instructions de la notice de montage

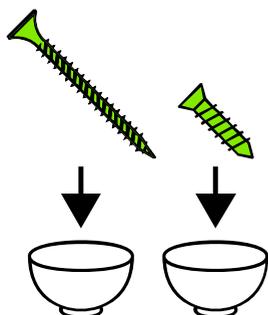

Trier vos quincailleries

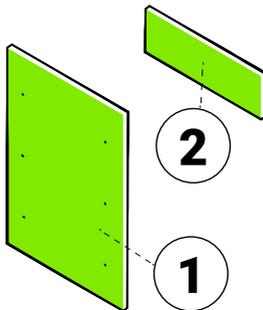


Repérer vos pièces

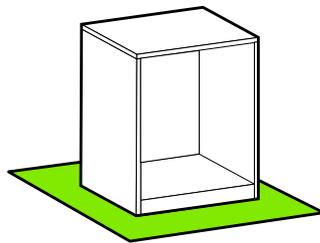


Protéger votre sol


## Matériel nécessaire

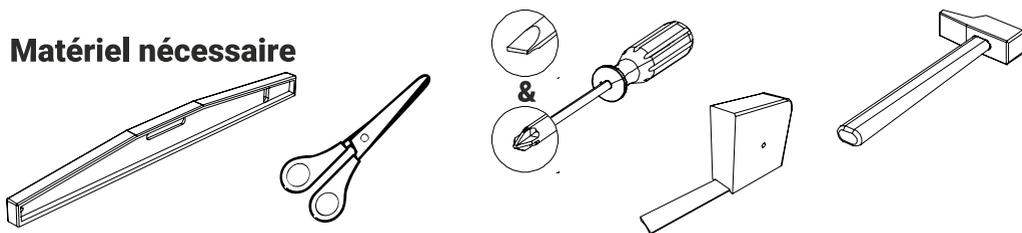

## Conseils d'entretien



# Repérer vos pièces







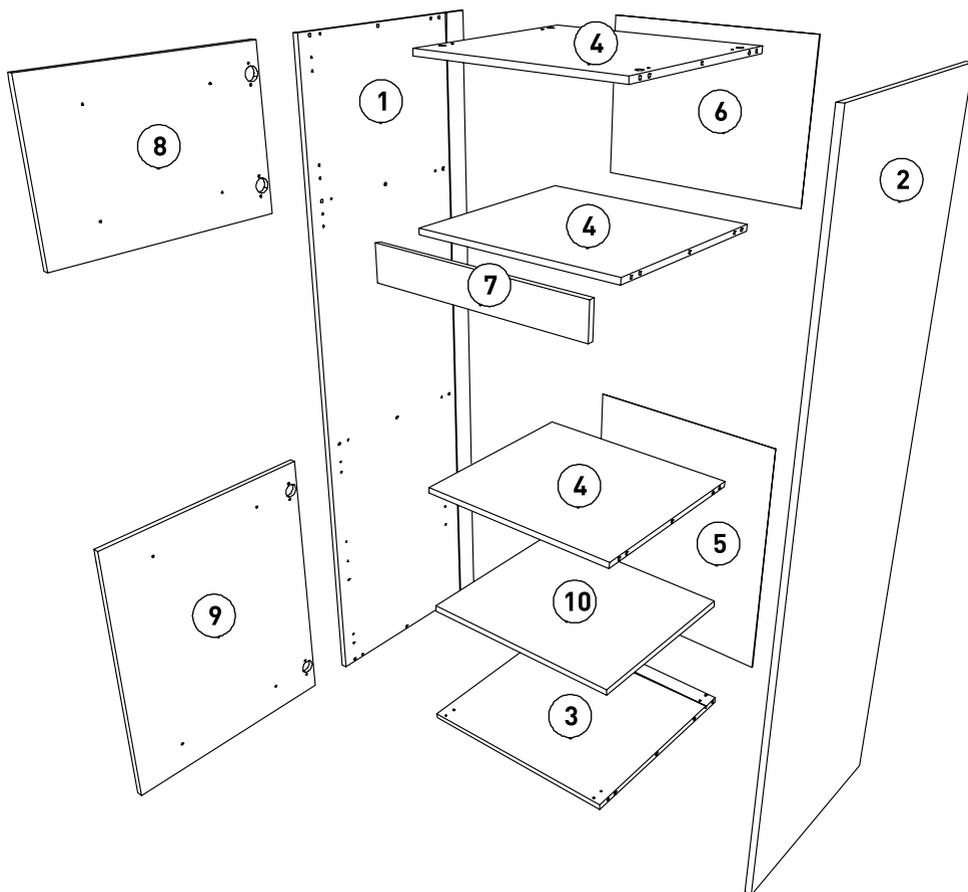







		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	3	56,8	51	1,6
05	1	72,7	58	0,25
06	1	58	41	0,25
07	1	59,7	9,2	1,6
08	1	59,7	39,9	1,6
09	1	73,3	59,7	1,6
10	1	56,7	50	1,6






# Trier vos quincailleries








0 1cm 2 3 4 5 6




		VMF1	x8
		VB	x4
		VAF8	x10
		FO	x4
		VMP9	x4
		WF	x10
		ADM	x24

PA 	ZK 	BLL 
x15	x2	x4
AKJ 	WL 	PB 
x8	x1	x2
PIE1 	PIE2 	PIE3 
x4	x4	x2
PIE4 	PIE5 	BWD 
x4	x4	x4
OO 	CTF 	CTG 
x4	x4	x4
EP 	AI 	BSD 
x4	x16	x16

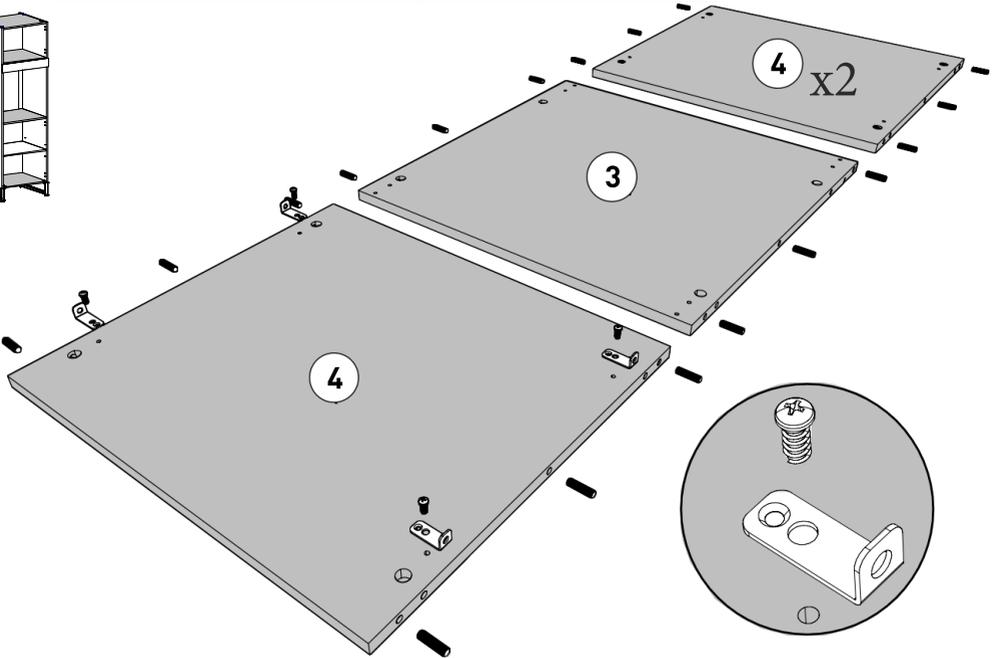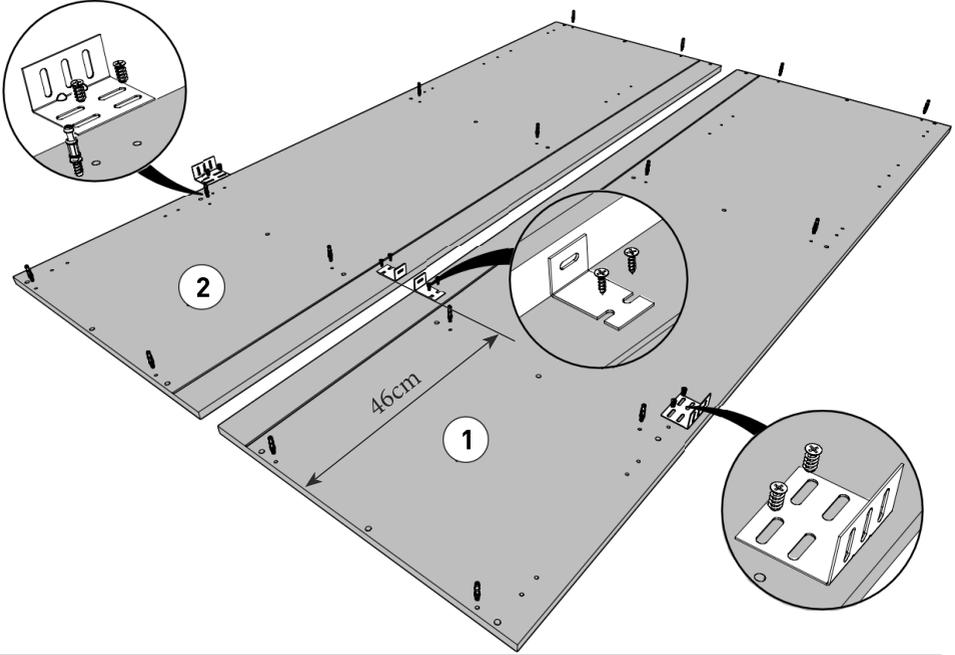


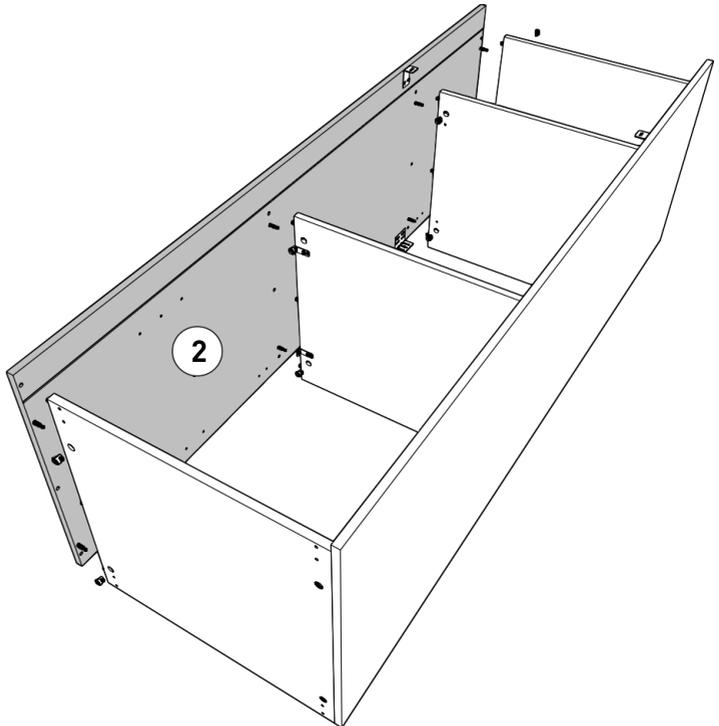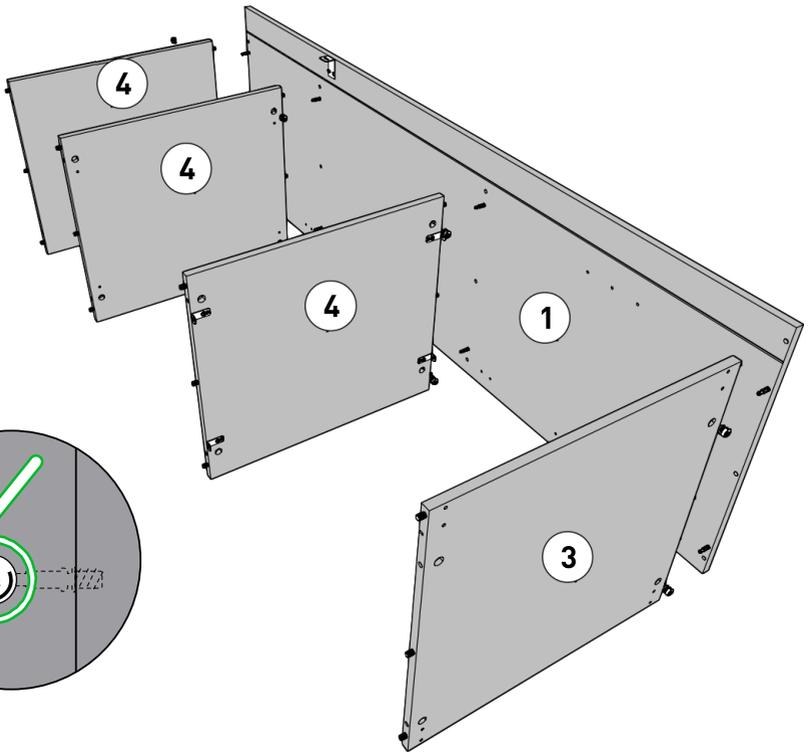

5

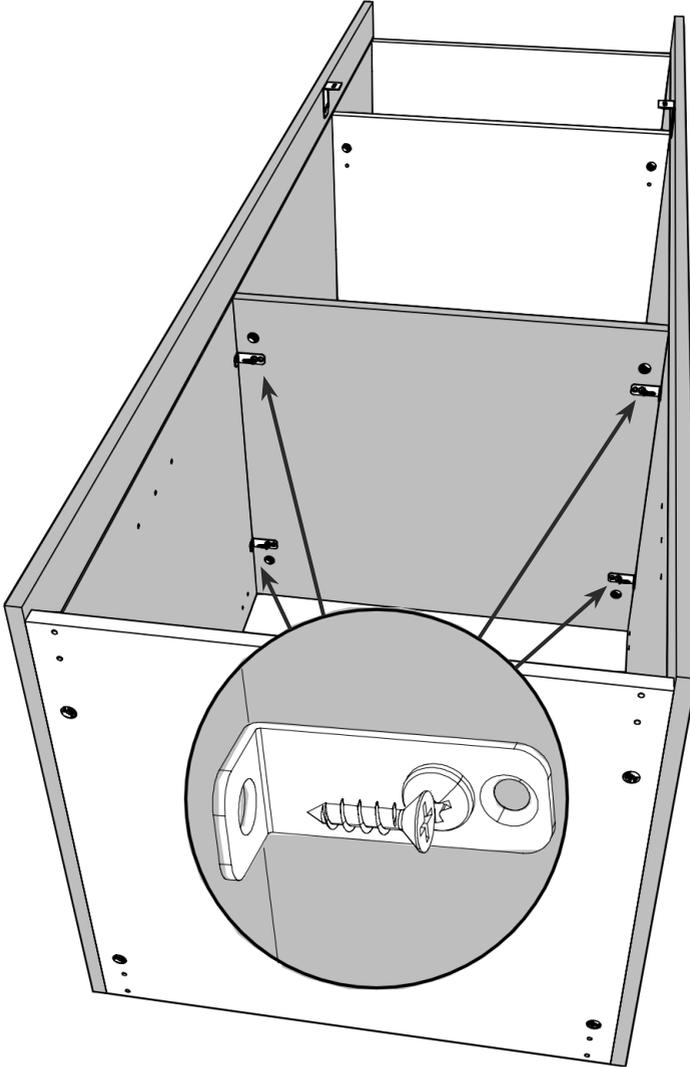

6



VMF1(AKJ)

x8













x8




PIE1





x4

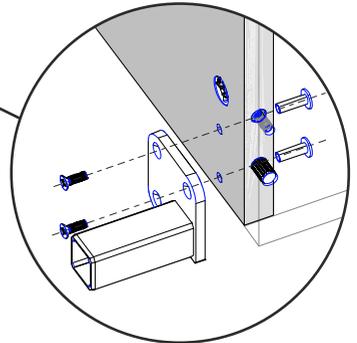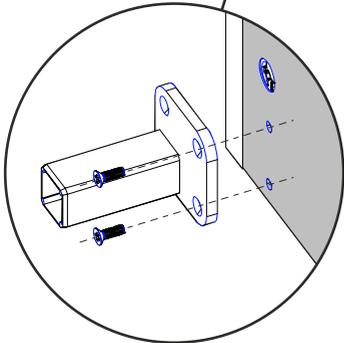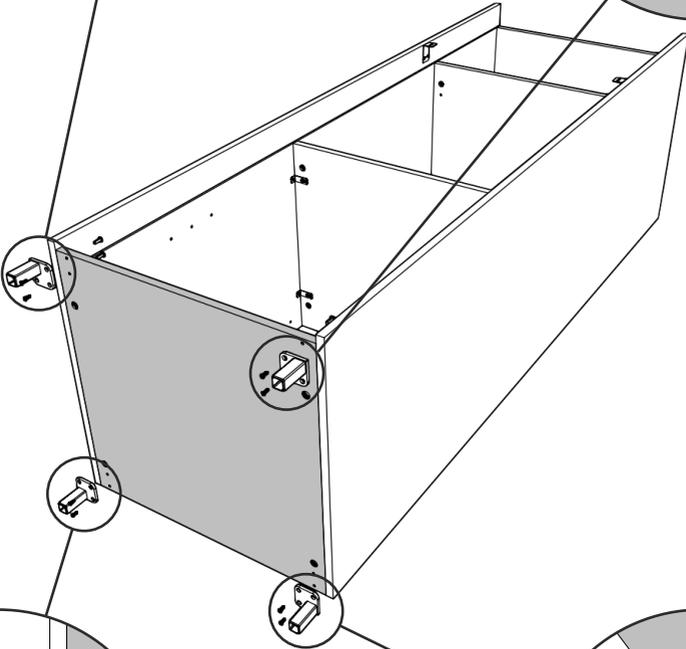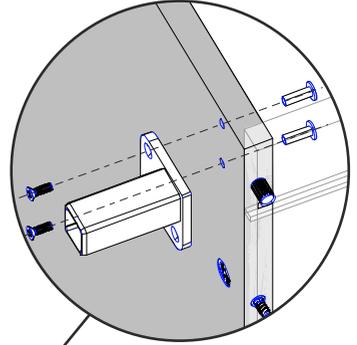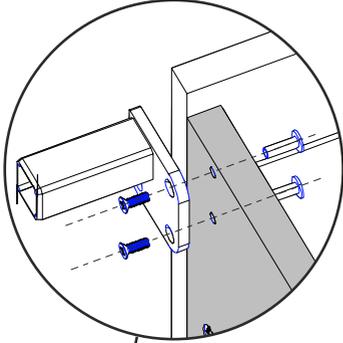

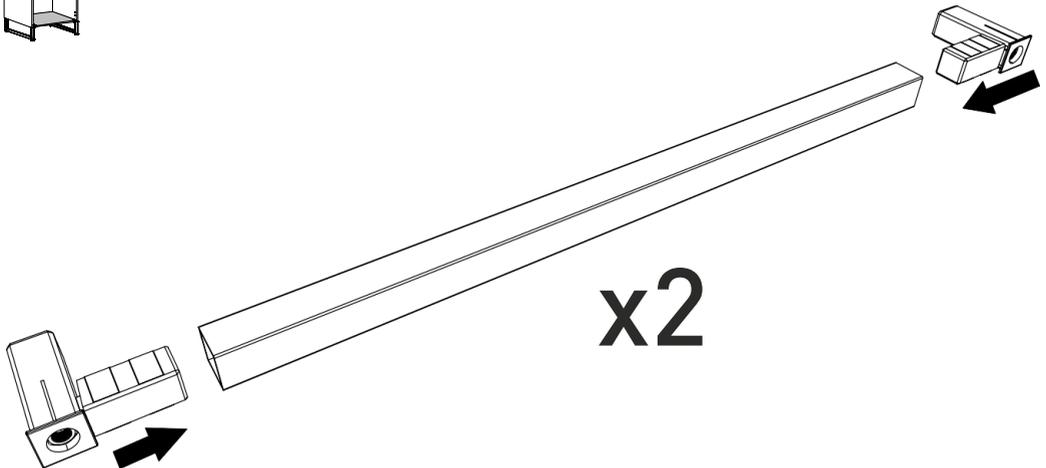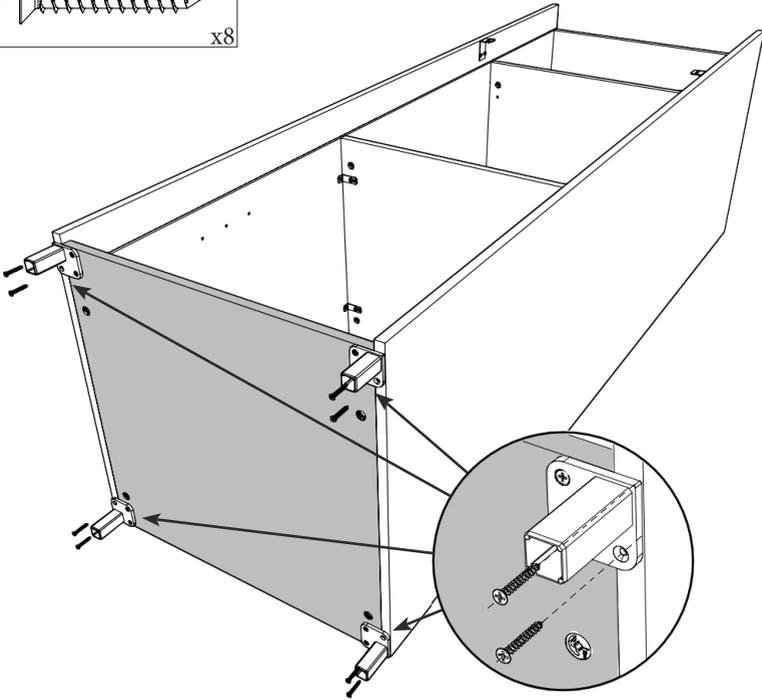

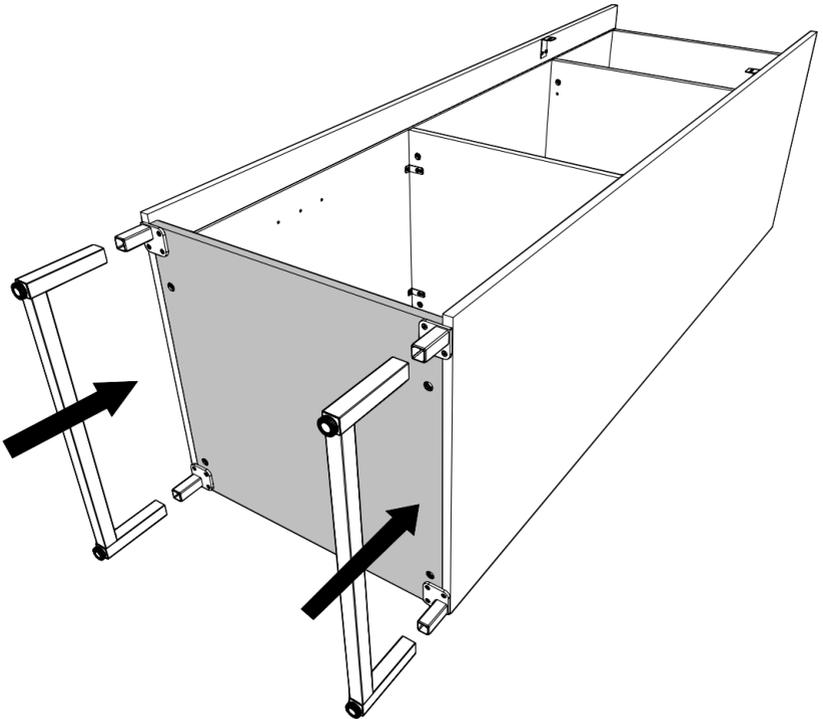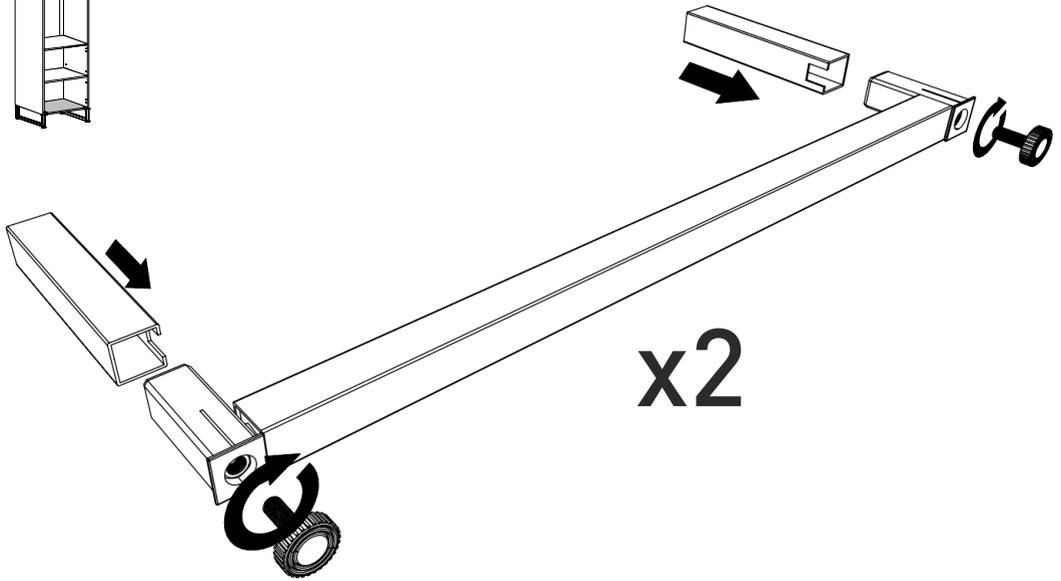



11

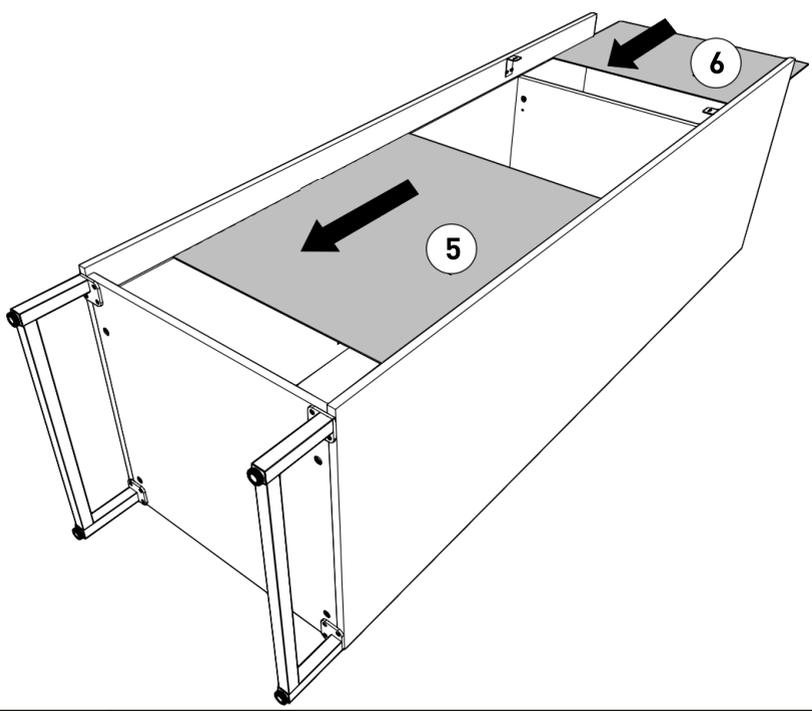


12

EP x4 PA x15

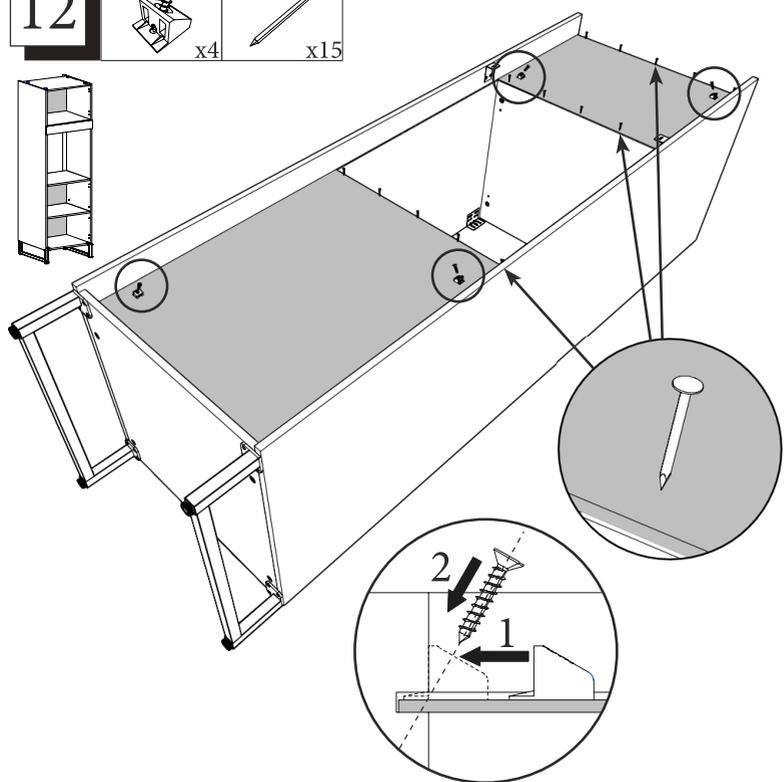

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

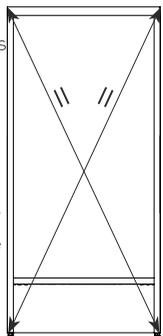






Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur. Utiliser les équerres pour cette fixation.

**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.  
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur,


**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.  
NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

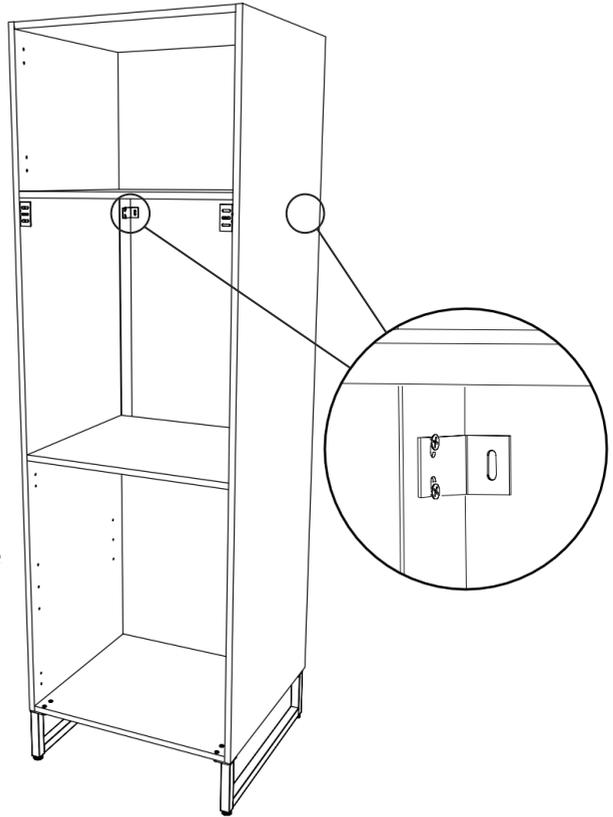









## FIXATION COTE A COTE

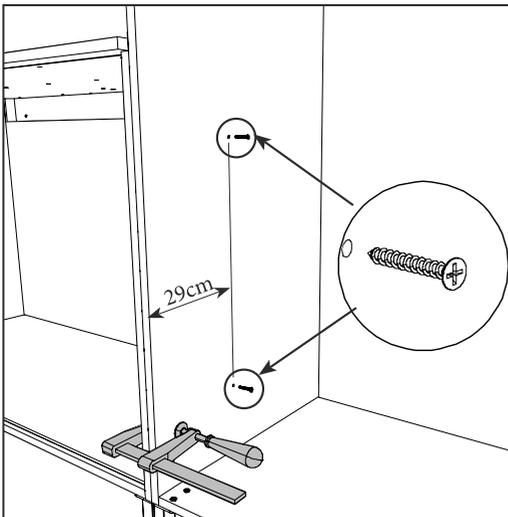





Perçer un avant trou avant de visser vos meubles

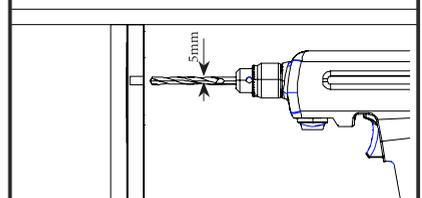







14

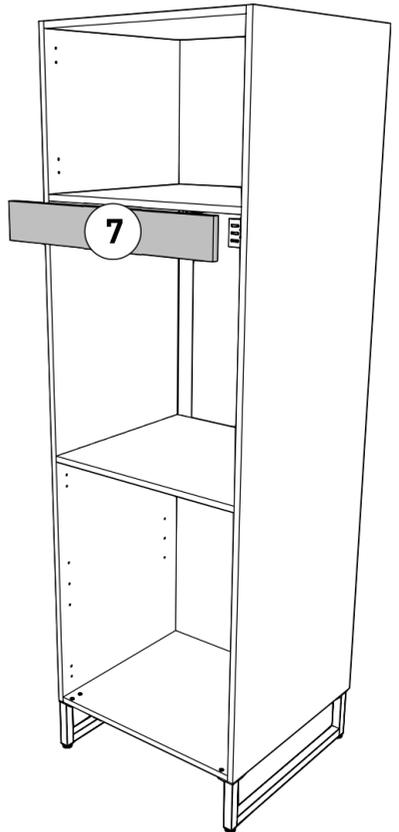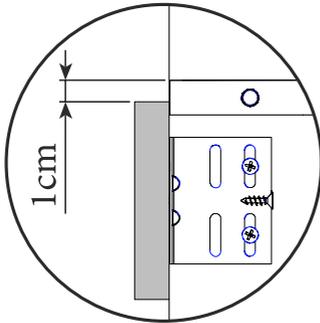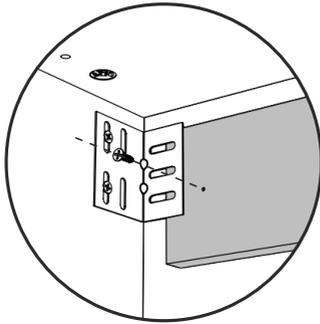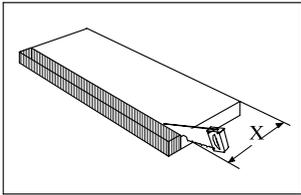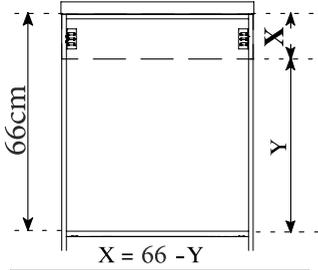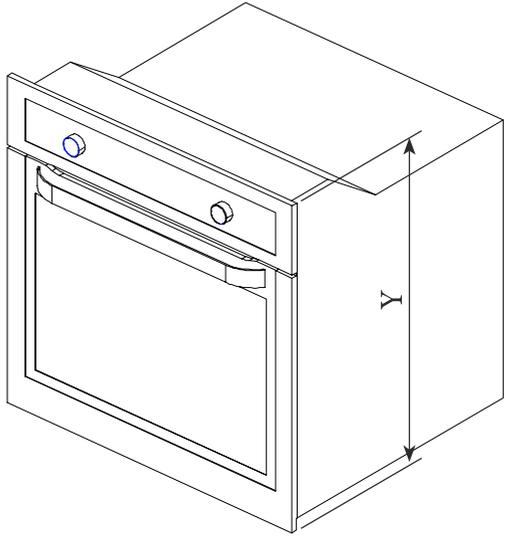

15 BWD x4

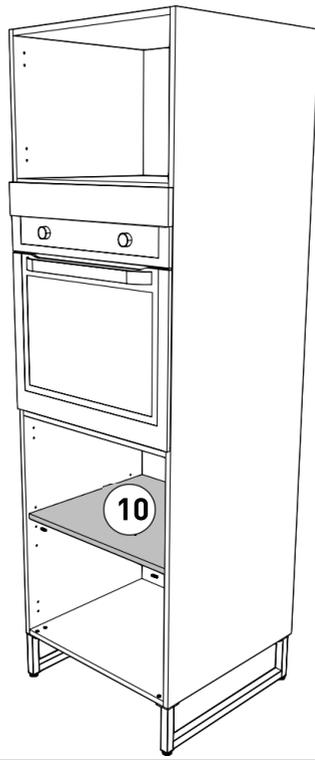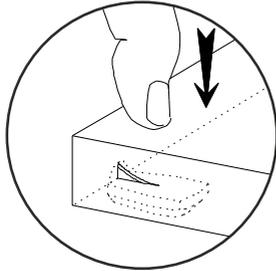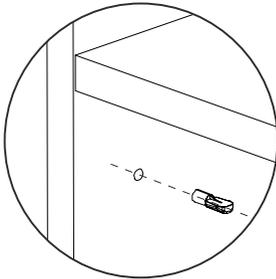



16 CTG x4

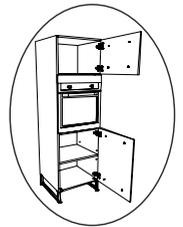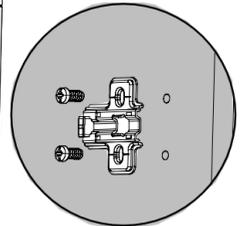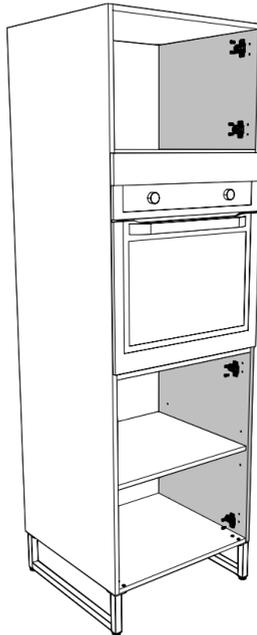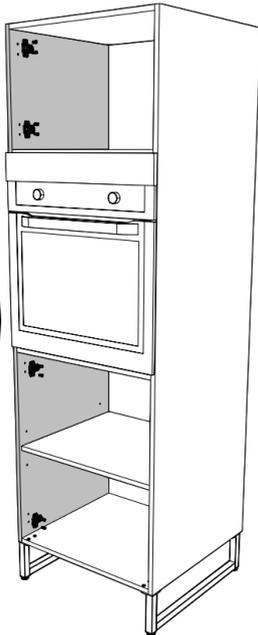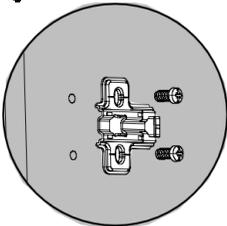



17


CTF


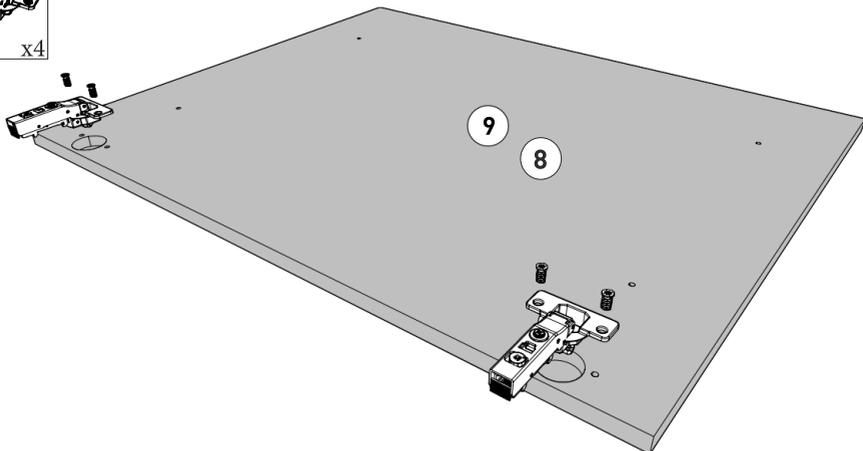



18

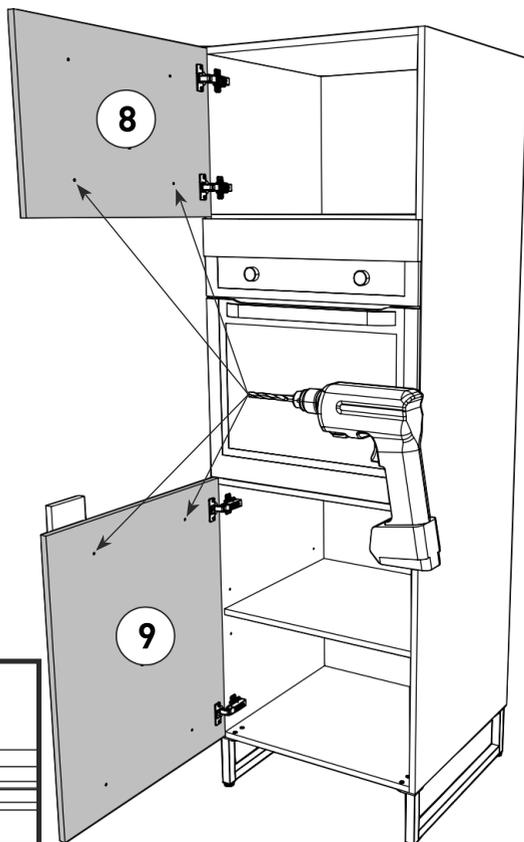

Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

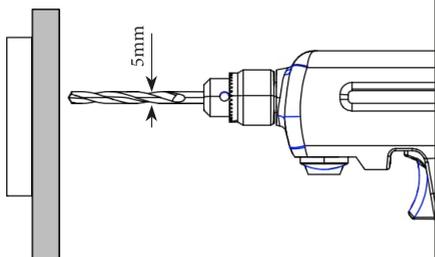

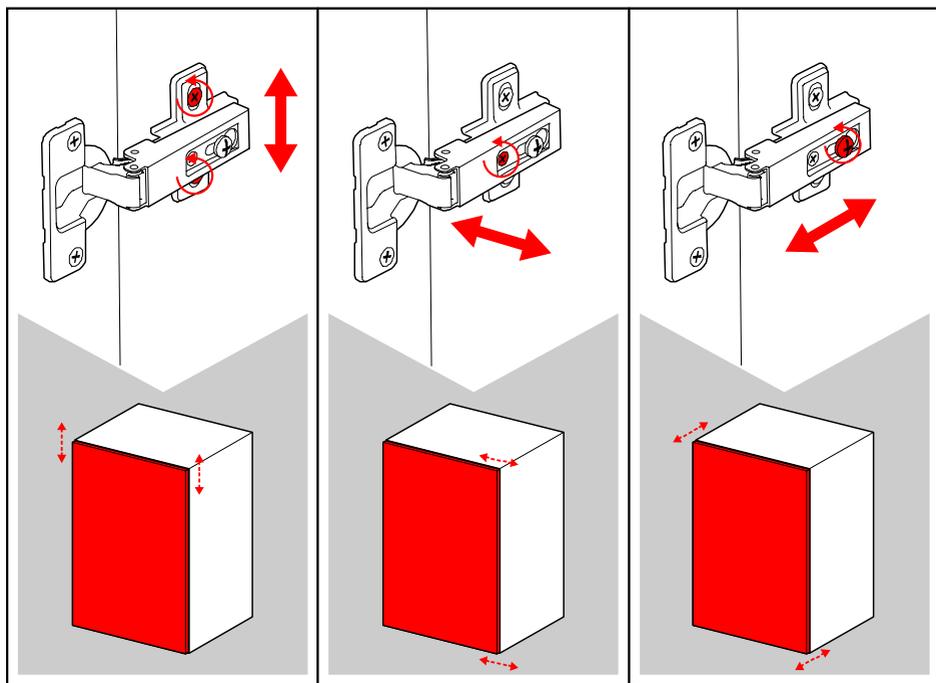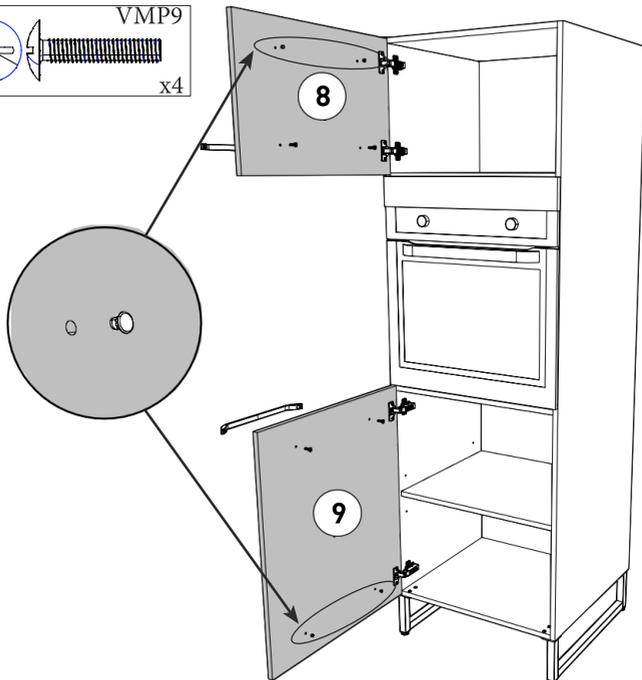

LE TRI  
+ FACILE



Pensez à  
donner ou recycler.




Association Habitat Déchets

<https://www.associationdechets.fr/>



## ARMOIRE 60

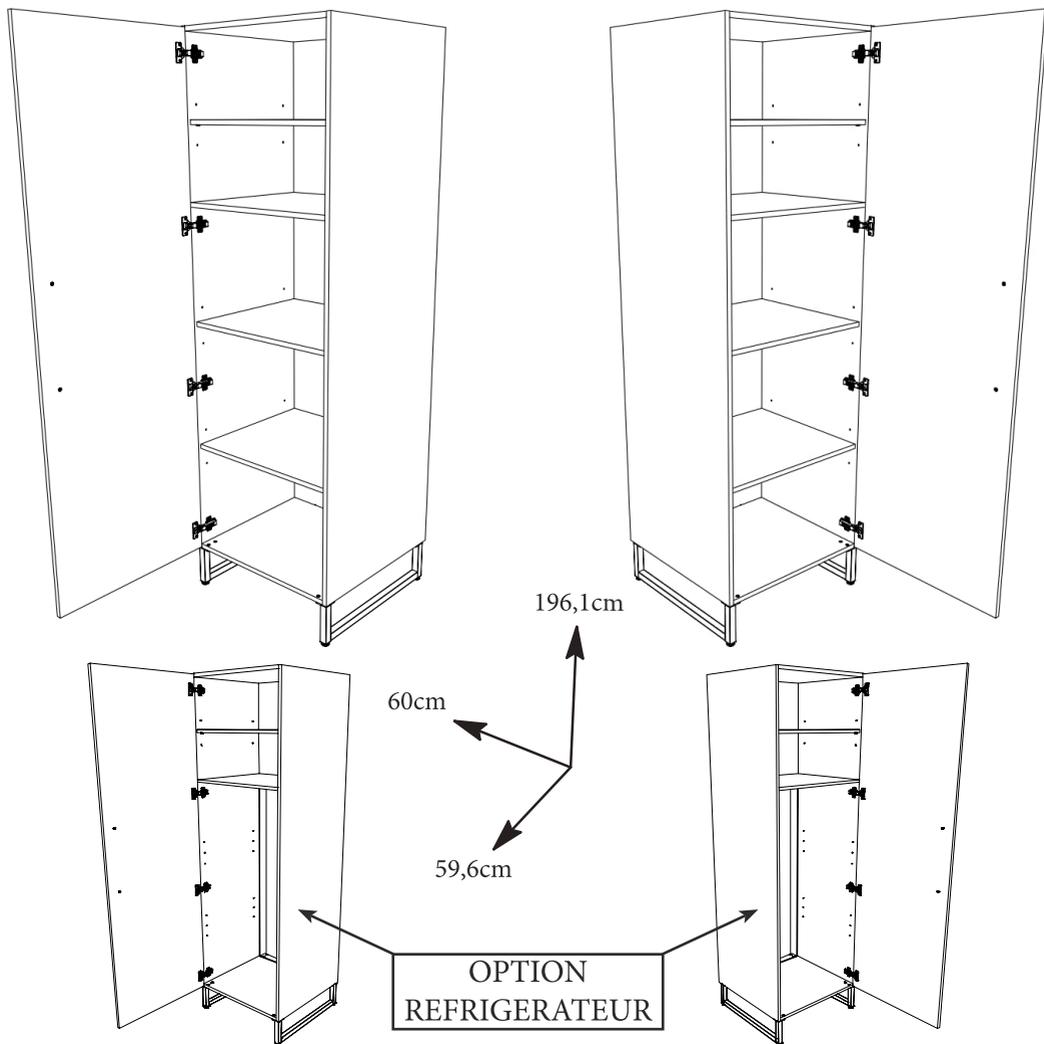

**FR Remerciements :**  
 Nous vous remercions d'avoir  
 choisi un meuble créé et fabriqué  
 par Ekipa et espérons qu'il vous  
 donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
 Thank you for choosing furniture  
 designed and manufactured by  
 Ekipa. We hope you are totally  
 satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
 Les damos las gracias por haber  
 elegido un mueble diseñado y  
 fabricado por el Ekipa y esperamos  
 que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
 Wir danken Ihnen für den Kauf eines  
 Frankreich von der Ekipa  
 entworfenen und hergestellten Möbelstücks  
 und hoffen, dass Sie es zu Ihrer  
 vollkommenen Zufriedenheit finden werden.



Temps de montage : 1h30




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

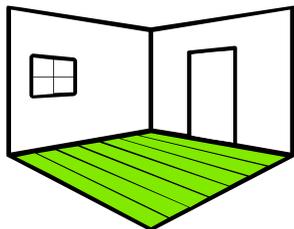


Faire un peu de place

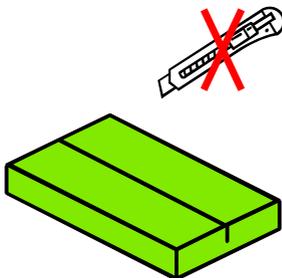


Pas d'outils tranchants

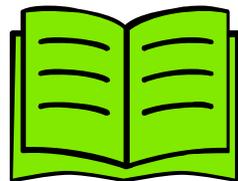


Bien suivre les instructions de la notice de montage

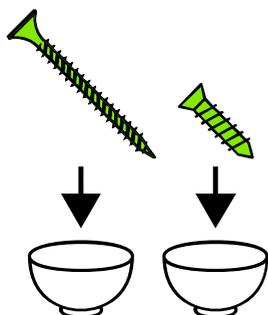

Trier vos quincailleries

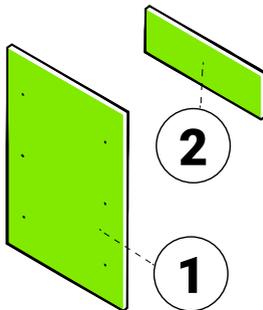


Repérer vos pièces

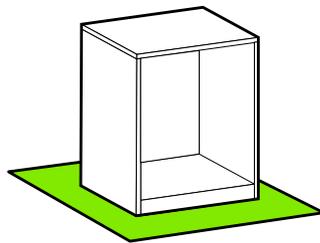


Protéger votre sol


### Matériel nécessaire

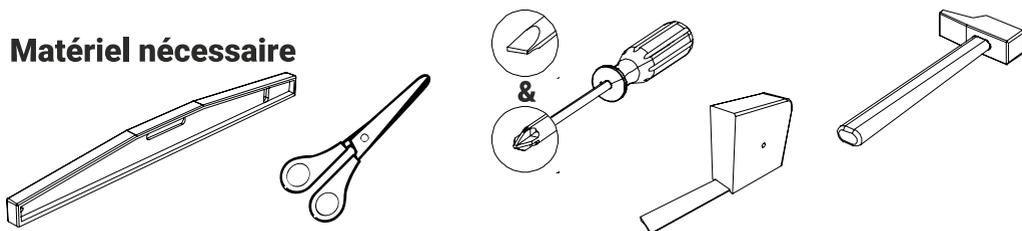

### Conseils d'entretien



Repérer vos pièces



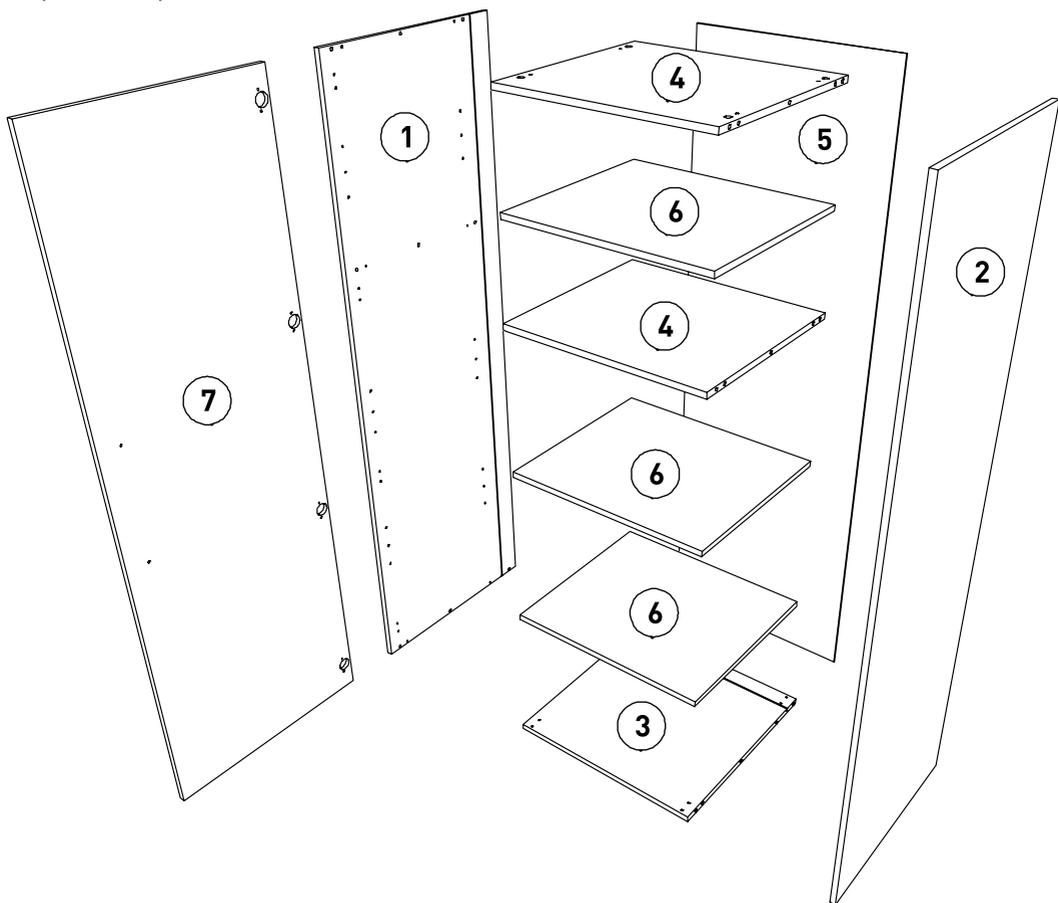







Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	181	58	1,6
02	1	181	58	1,6
03	1	56,8	56,3	1,6
04	2	56,8	51	1,6
05	1	180	58	0,25
06	3	56,7	50	1,6
07	1	180,2	59,7	1,6







# Trier vos quincailleries








0 1cm 2 3 4 5 6


		VMF1	x8
		VAF8	x4
		VMP9	x2
		WF	x10
		ADM	x18

		
x8	x10	x1
		
x4	x4	x2
		
x4	x4	x12
		
x2	x4	x4
		
x4	x12	x12

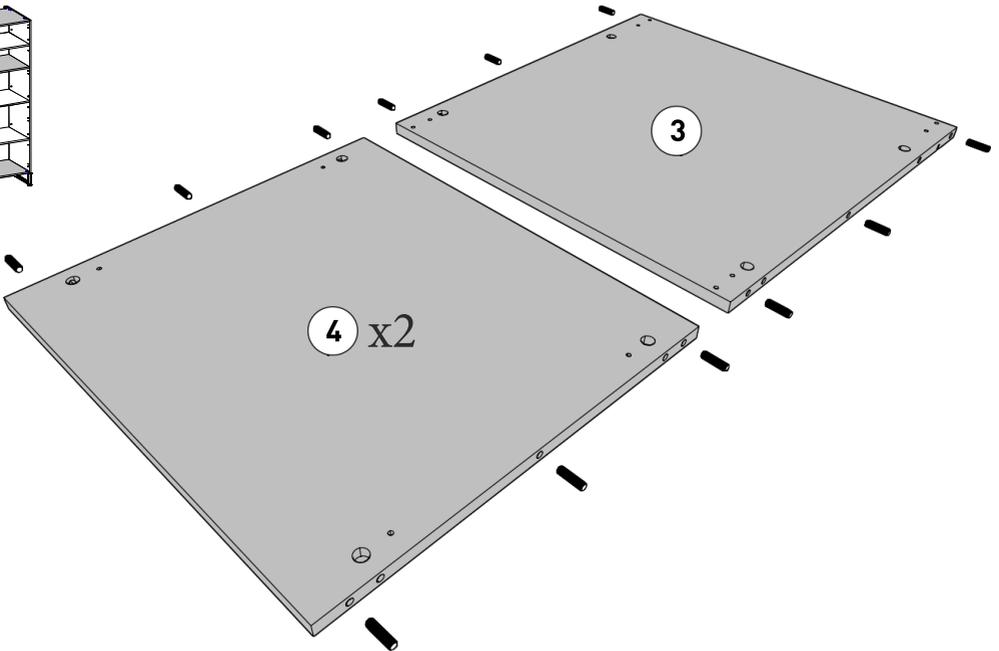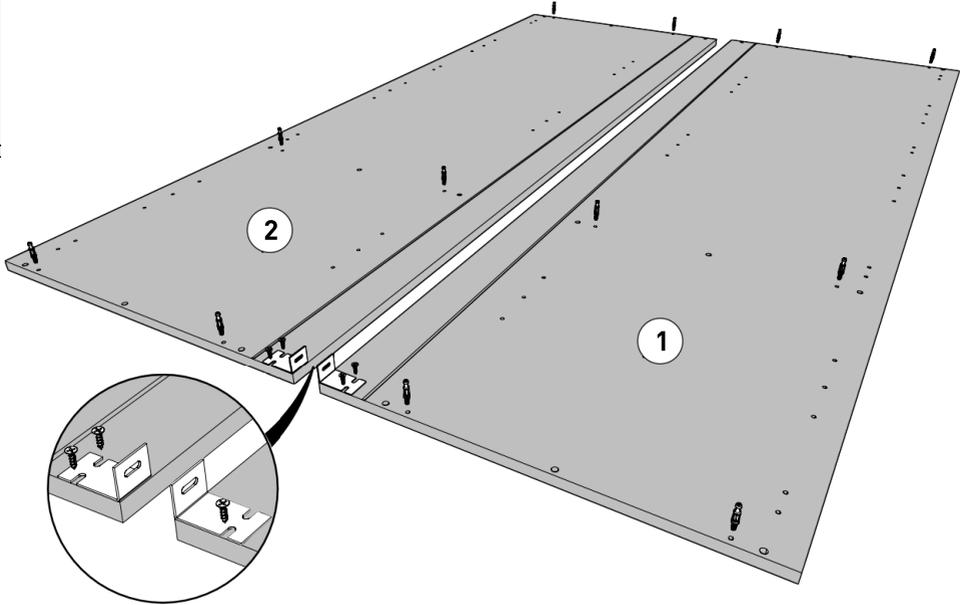

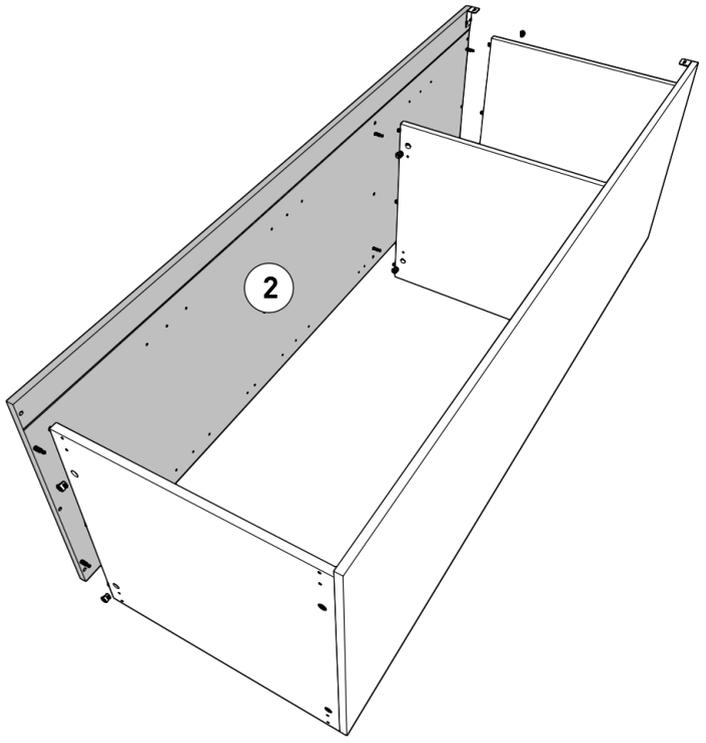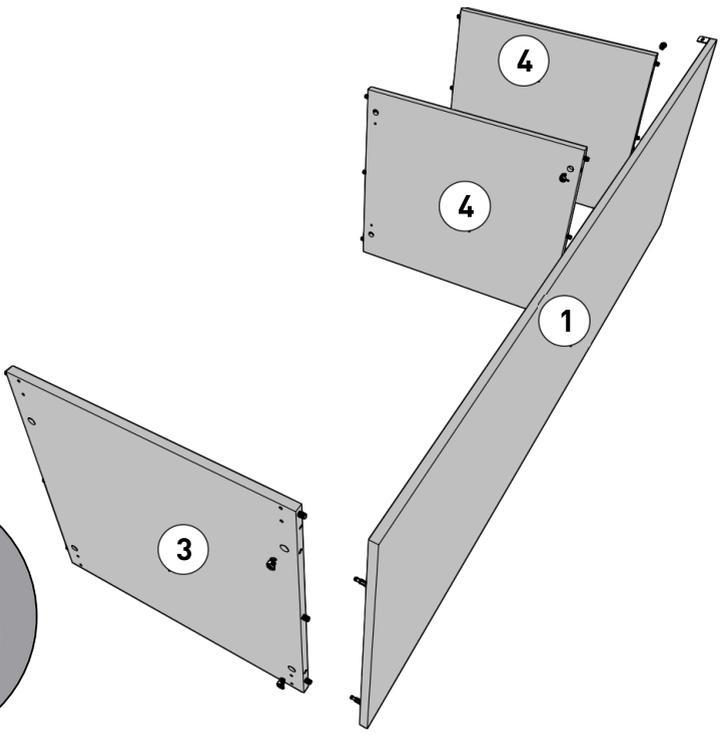

5



VMF1AKJ

x8









x8


PIE1



x4

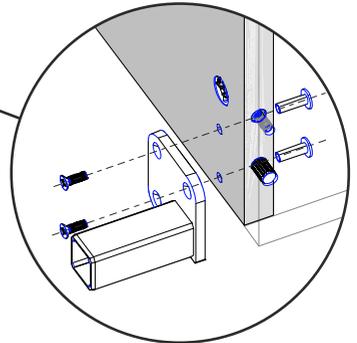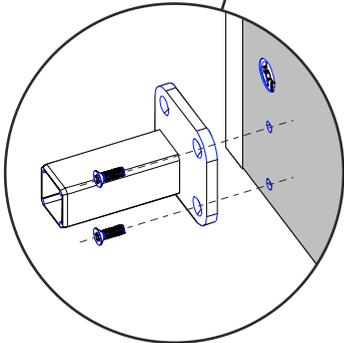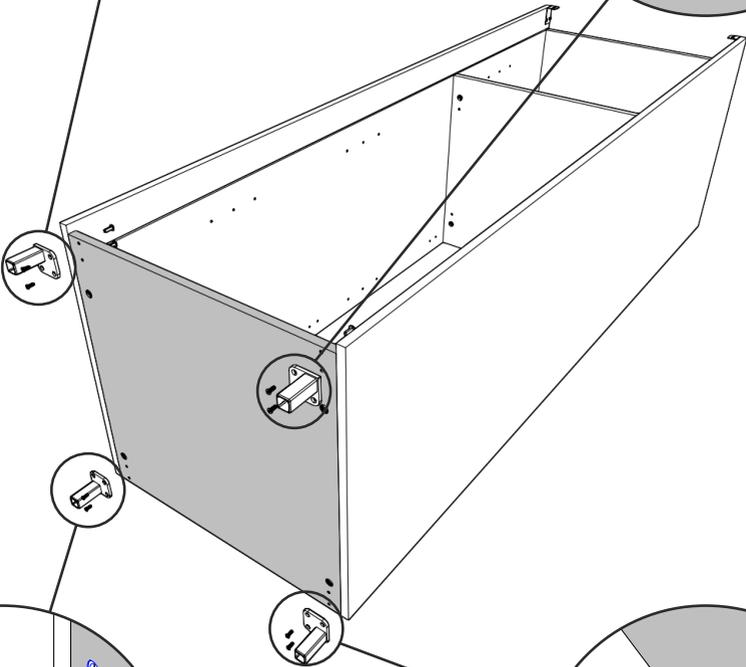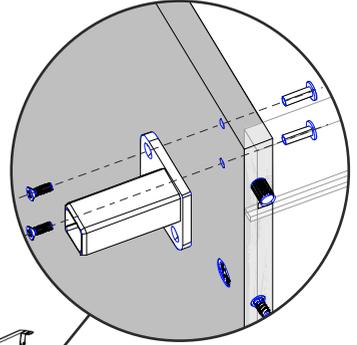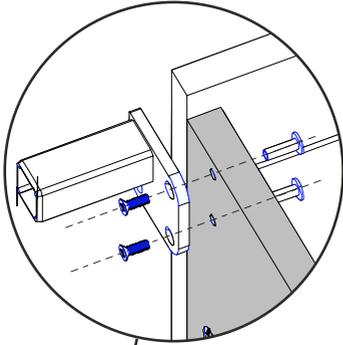



6



WF

x8

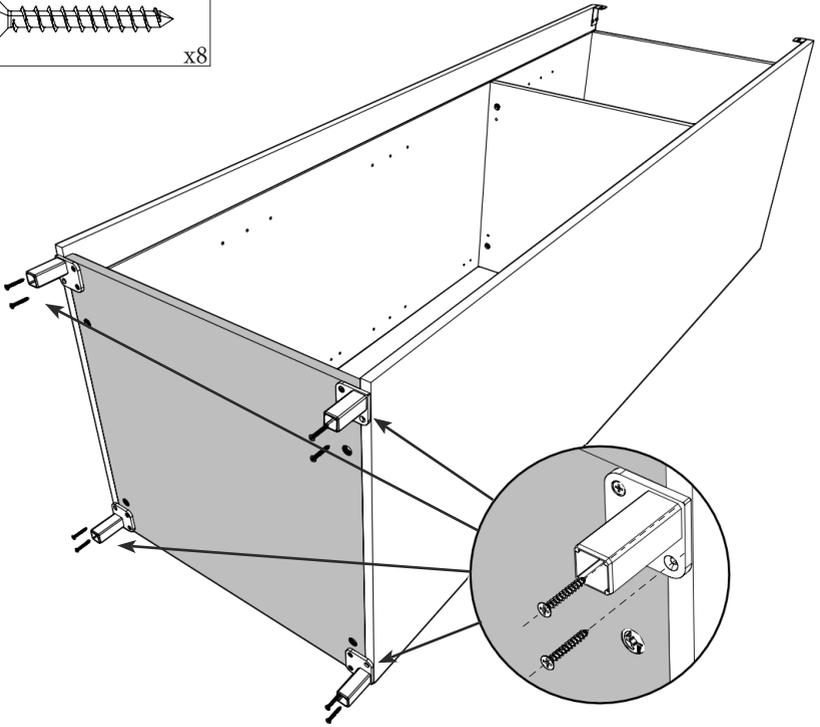

7

PIE3




x2


PIE4






x4





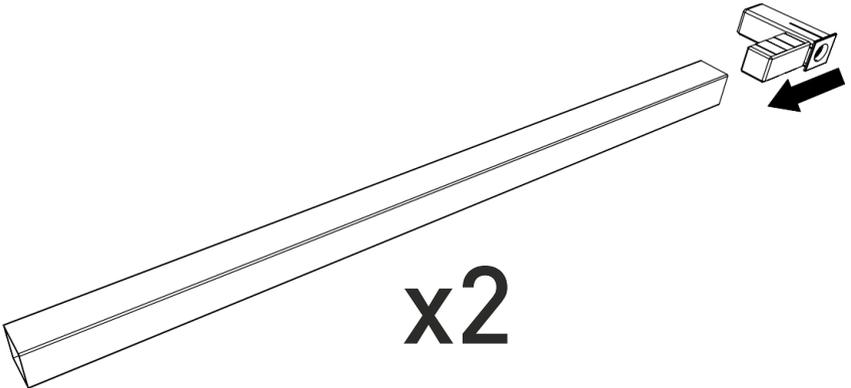


x2

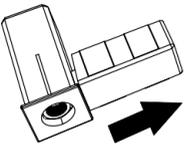


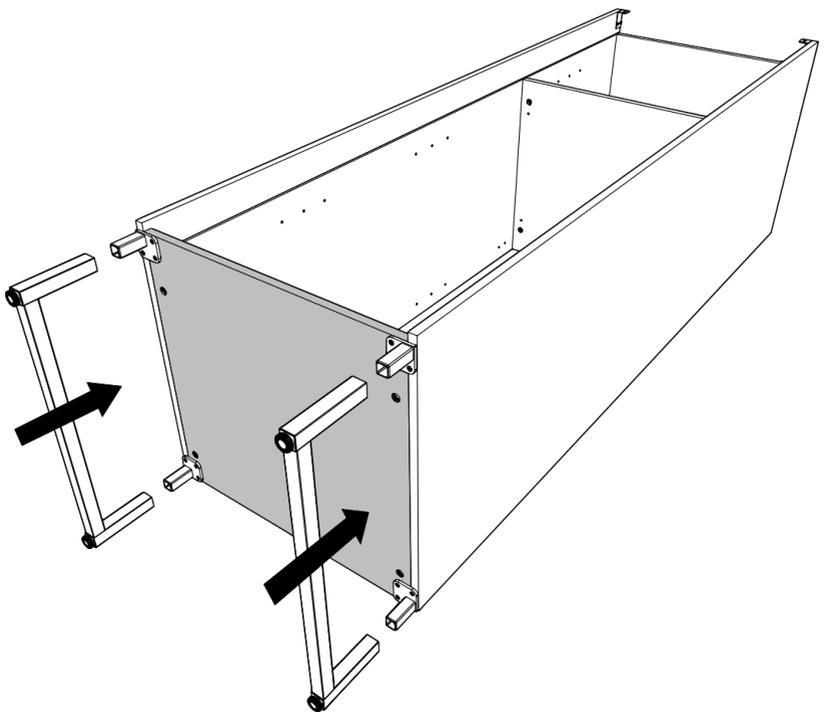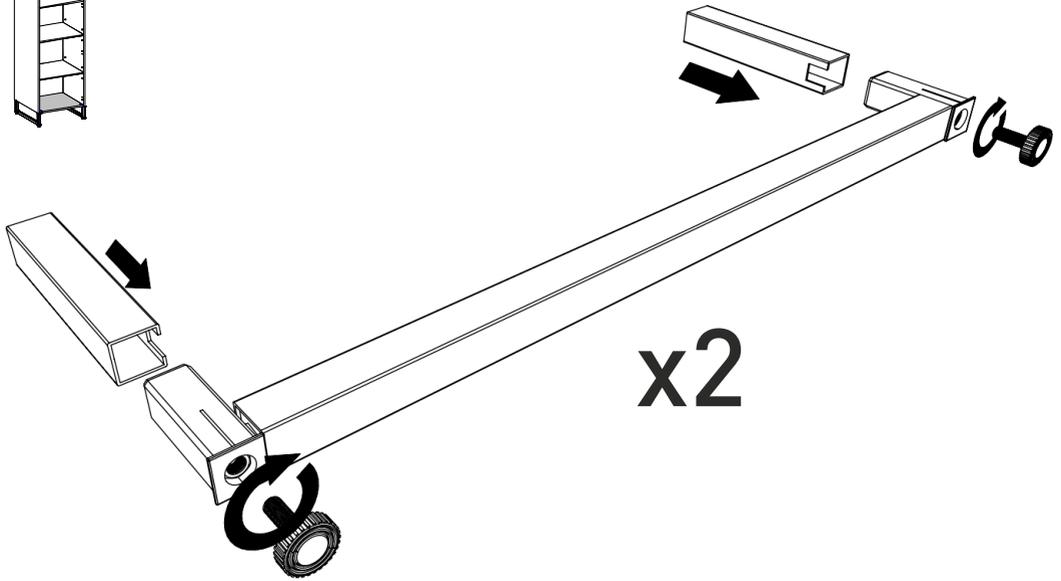



10

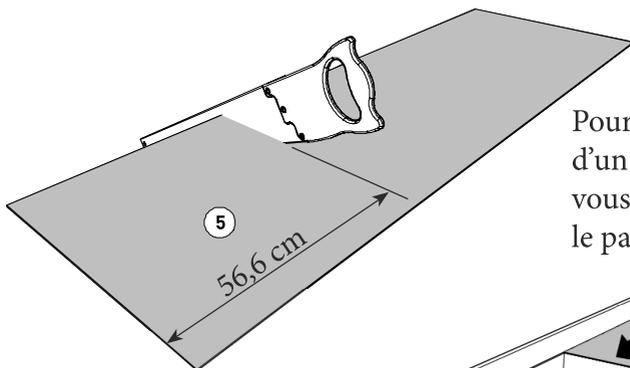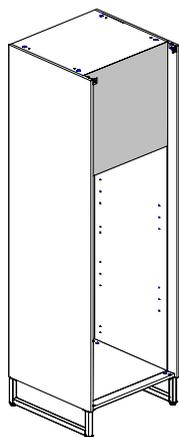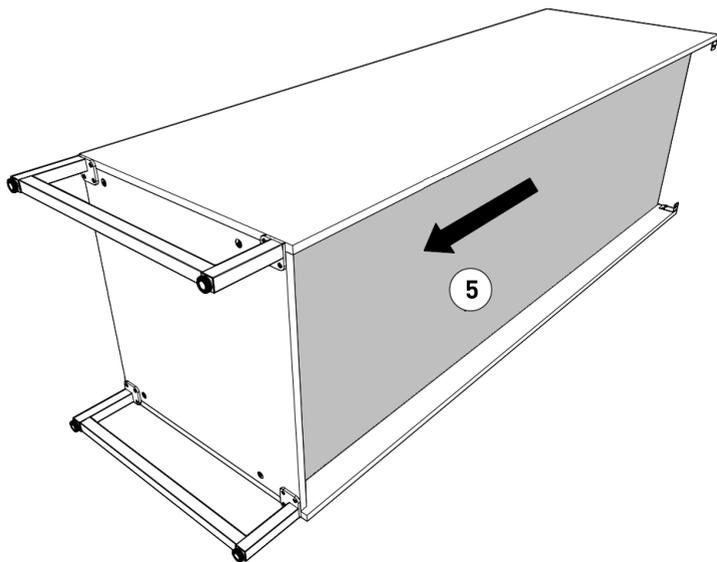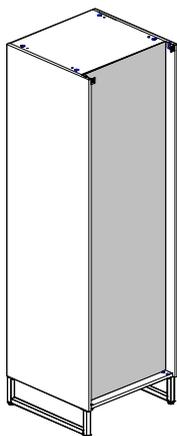


Pour l'installation  
d'un réfrigérateur,  
vous devez recouper  
le panneau arrière.

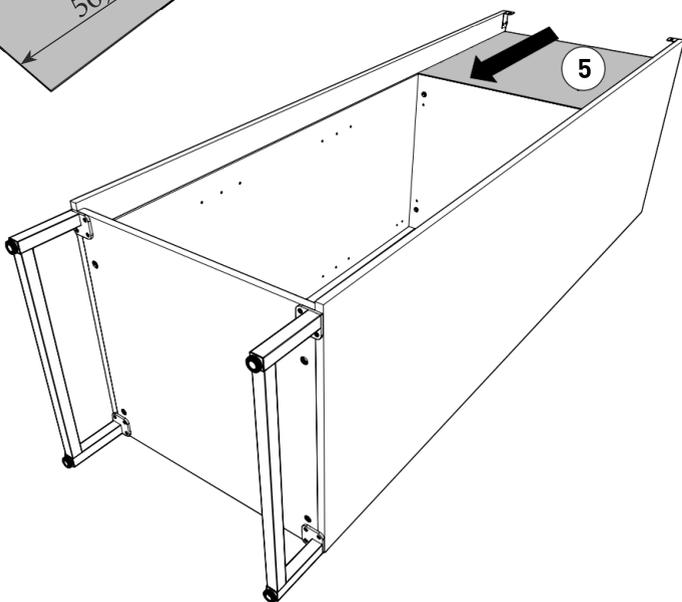

11 EP PA  
x4 x10

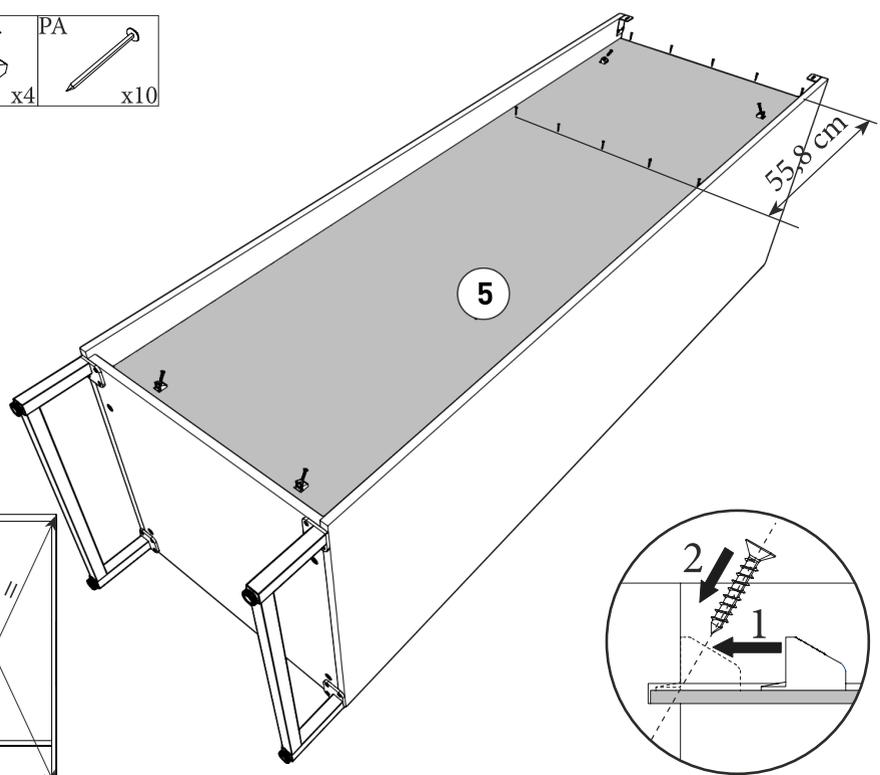



FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

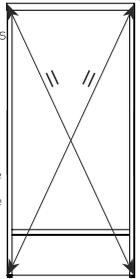

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

EP PA  
x2 x10

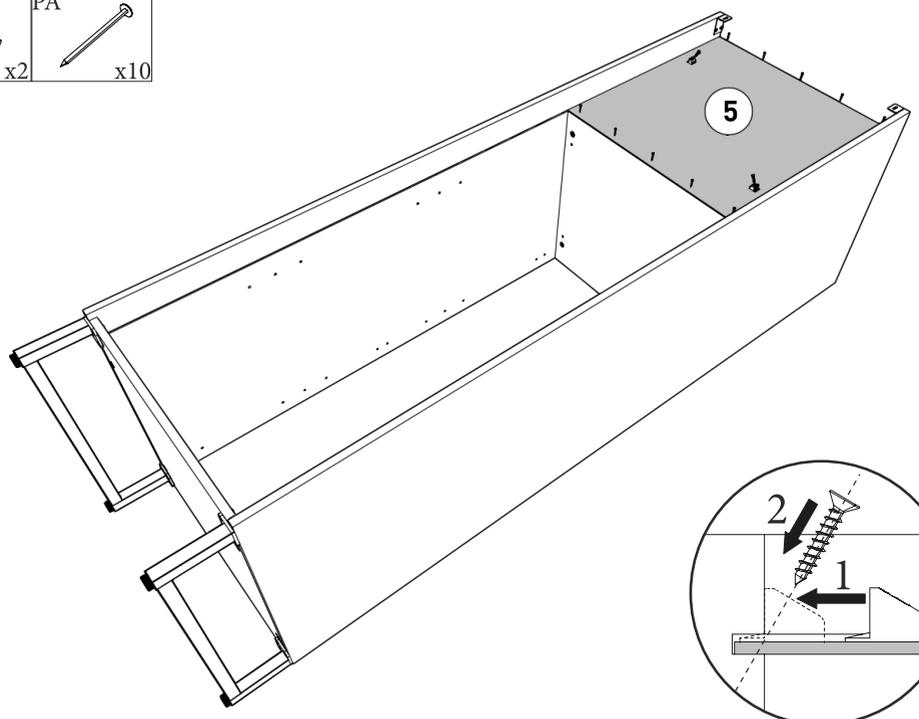






Régler le meuble de niveau et d'aplomb à l'aide des vérins de pieds avant fixation définitive du meuble au mur.  
Utiliser les équerres pour cette fixation.

**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.  
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur,


**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.  
NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

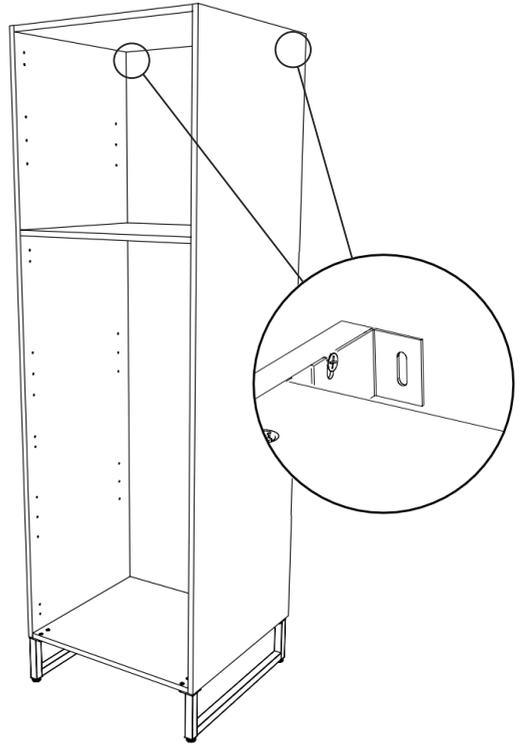





## FIXATION COTE A COTE

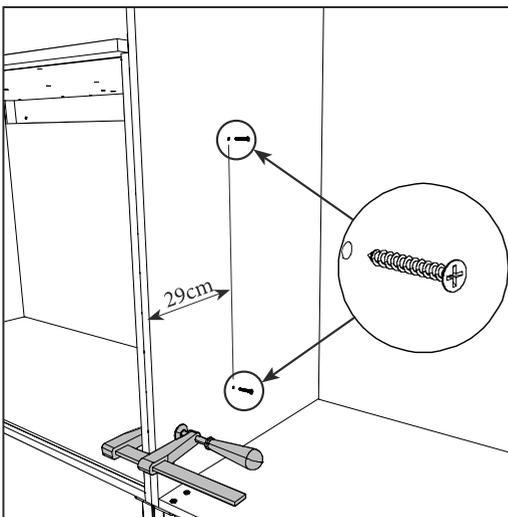






Percer un avant trou avant de visser vos meubles

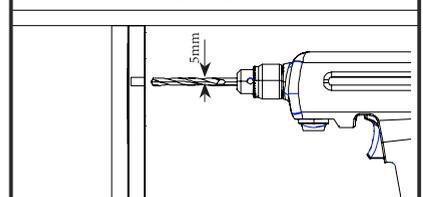



13 BWD x12

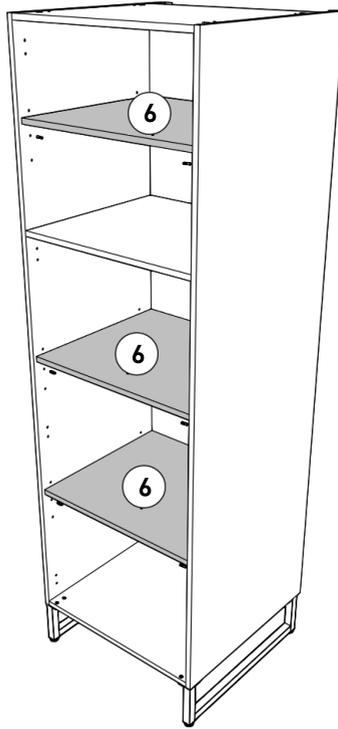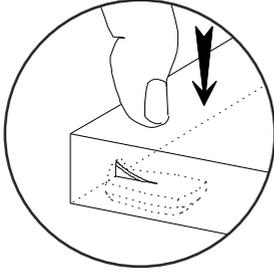
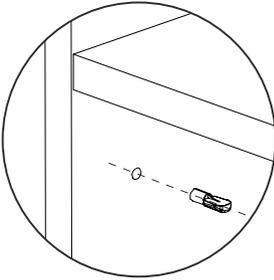



14 CTG x4

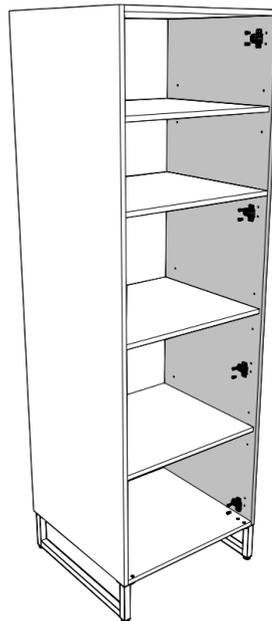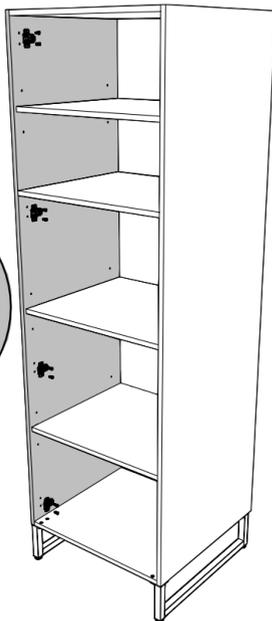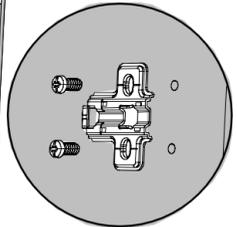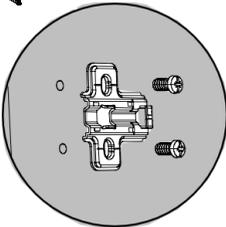



15 CTF x4

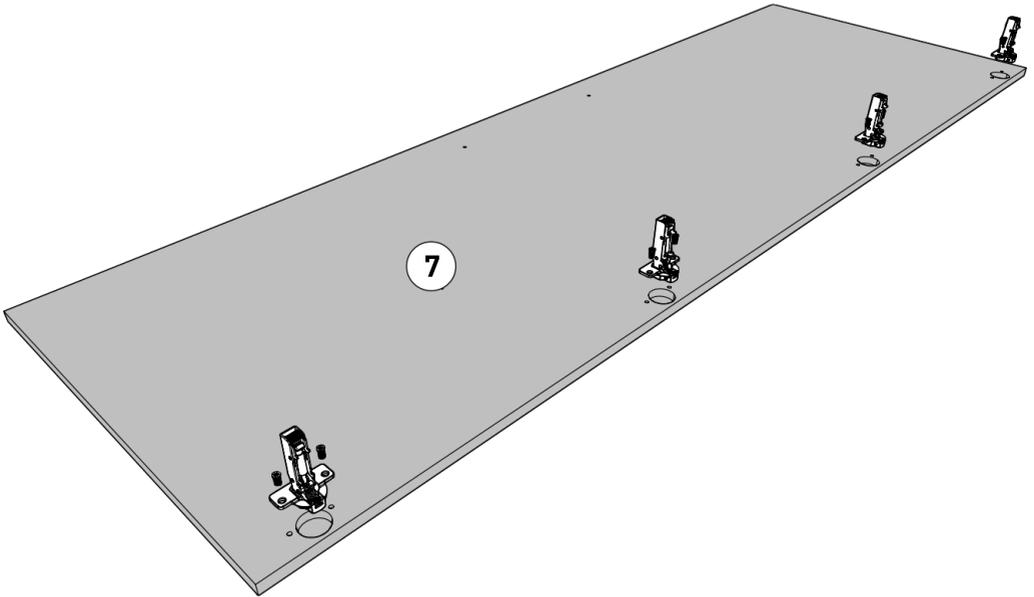

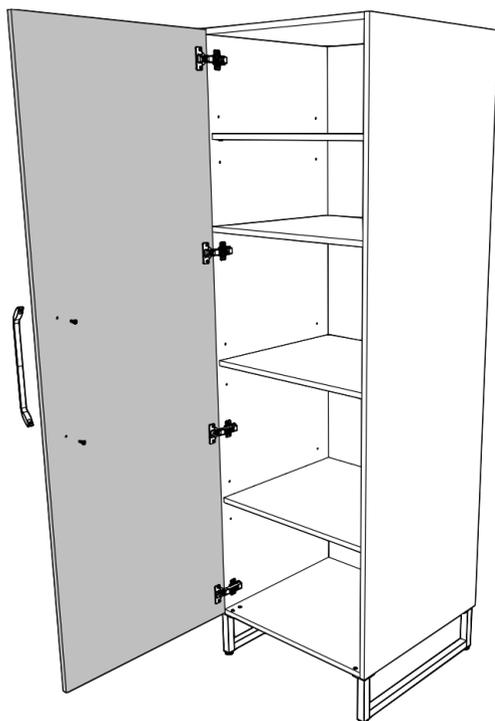

Pour l'installation du réfrigérateur dans le meuble, il faut se reporter à la notice de l'appareil.

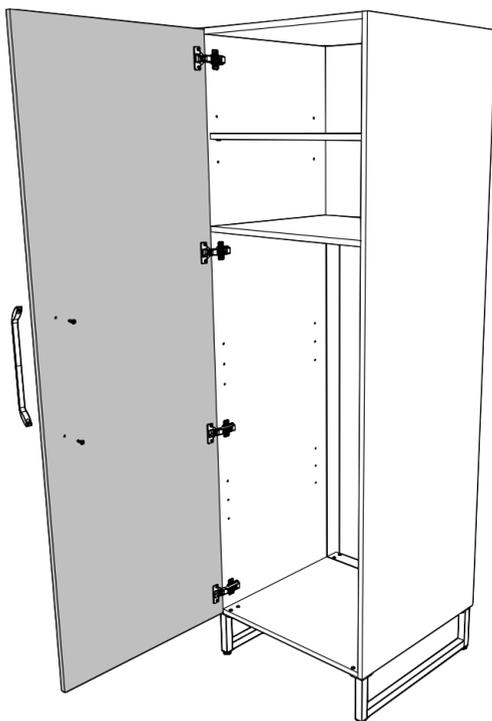

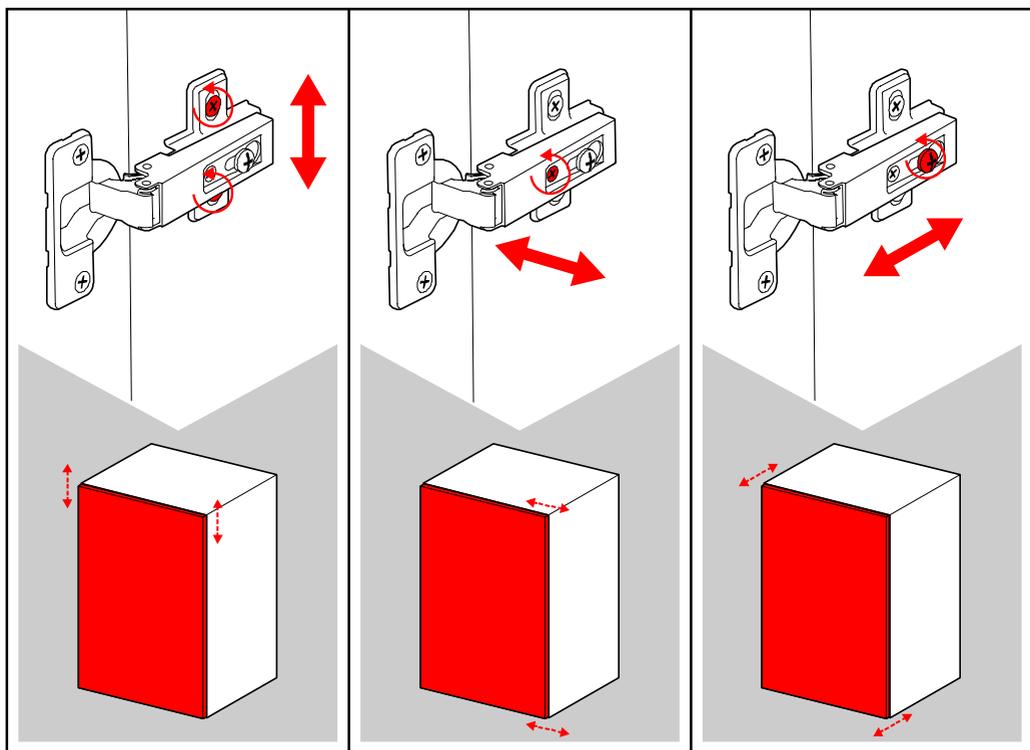

**LE TRI**  
+ **FACILE**



**BAC**  
**DE**  
**TRI**



Pensez à  
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://jeanlouisdesdechets.fr>