


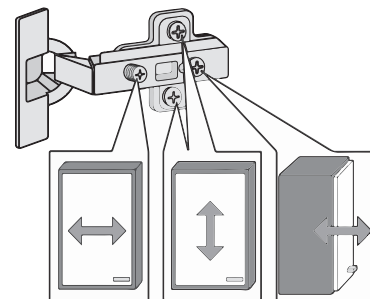
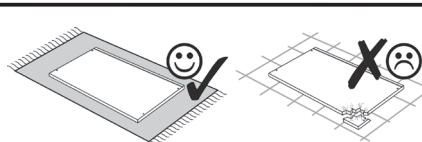


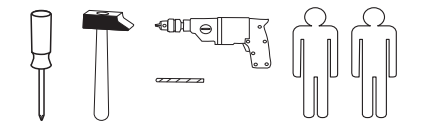

87020.530

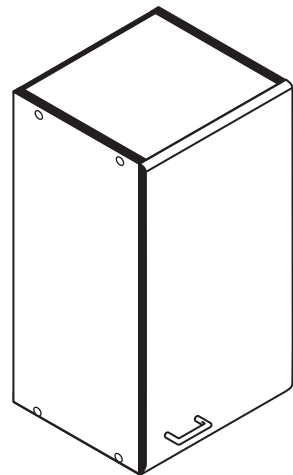

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

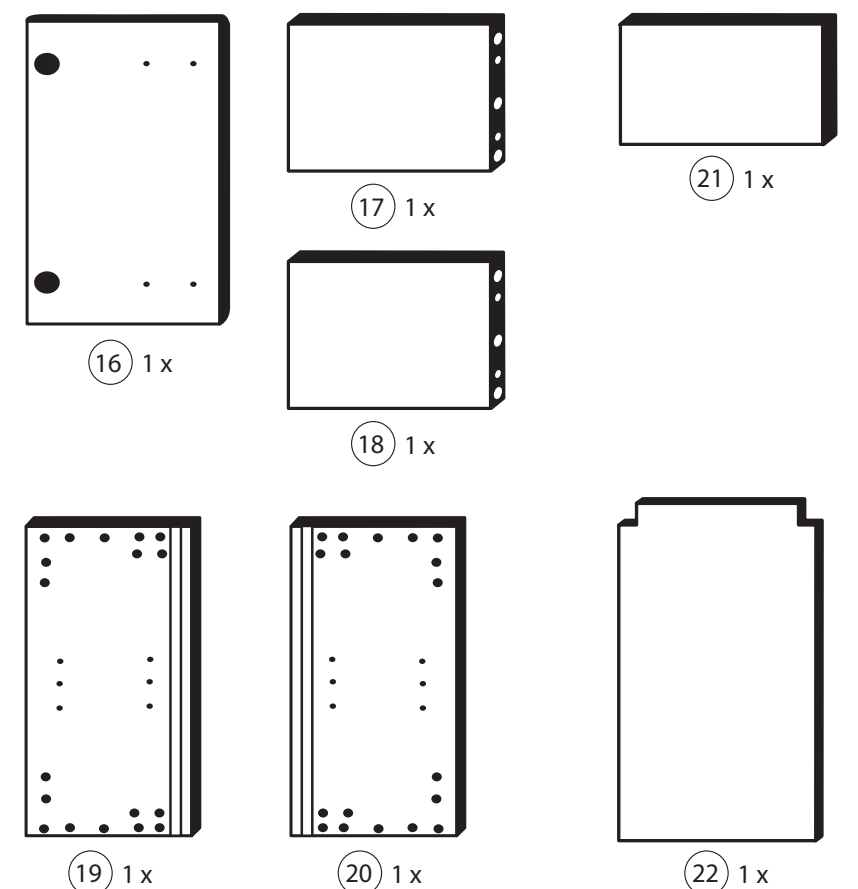



1

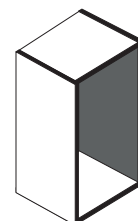


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 15<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

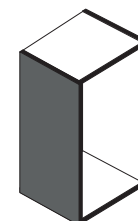


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

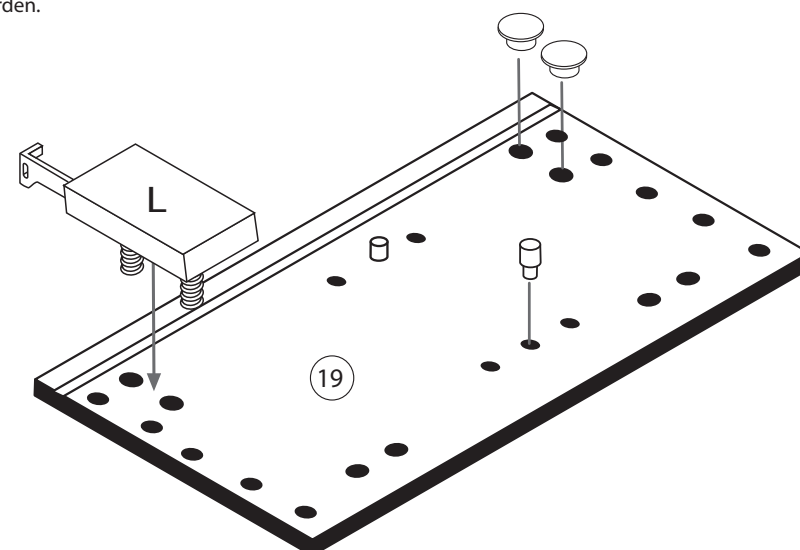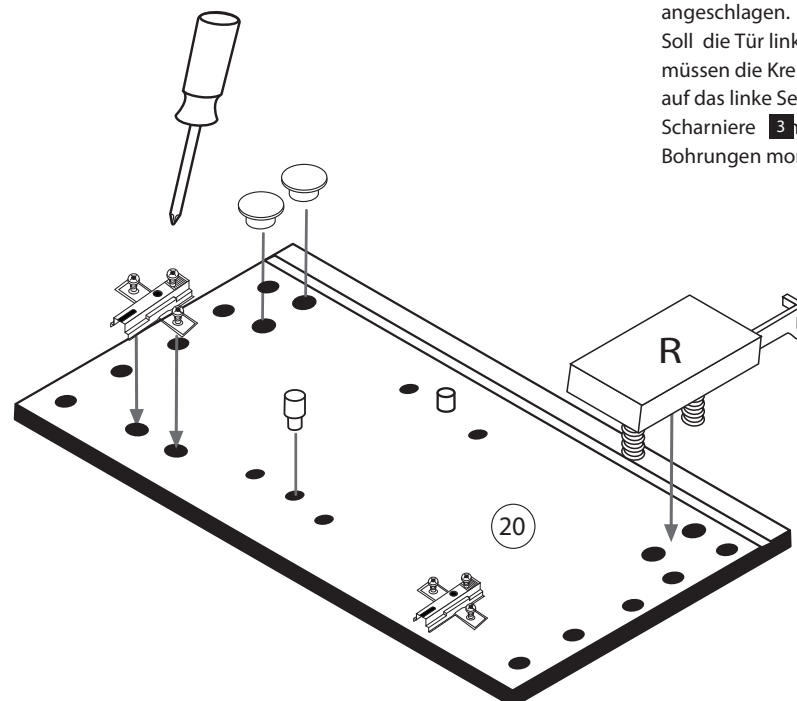



2

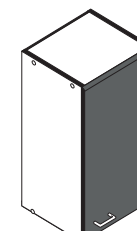

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

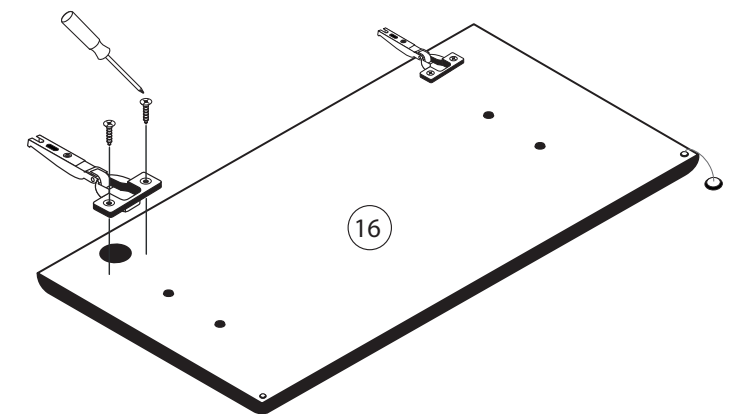

3

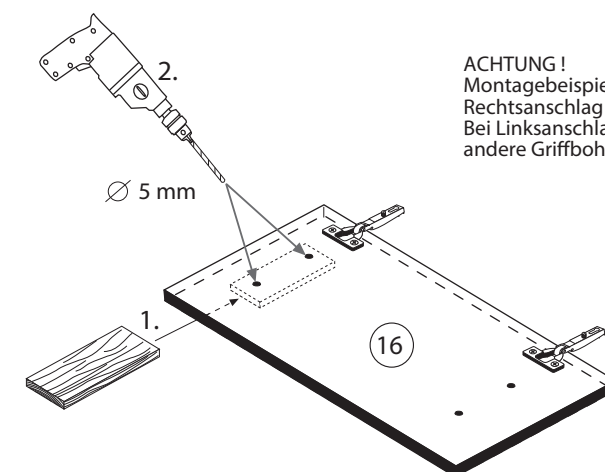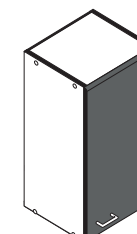

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

24

8 x 30  
8 x  
2861

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

1

8 x

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

6

14

10 x  
2862

7

5

1 x

6

2 x

10

5mm  
2 x

8

12

5,8 x 55  
2 x  
2840

13

8 x 30  
2 x  
2842


9

7




4 x 9  
2 x

1


5 x 30  
1 x

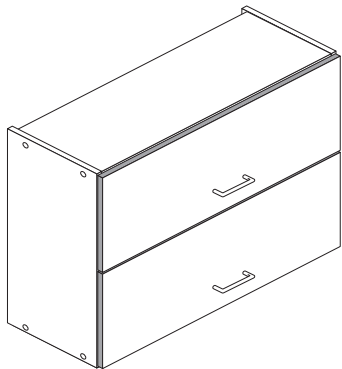

87053.730

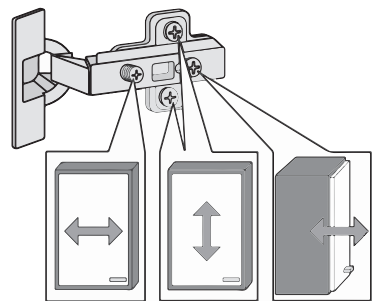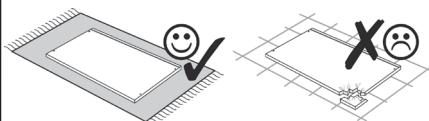

|                               |                             |                            |                               |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x<br>2827              | 2<br>8 x                    | 3<br>3 x<br>1611           | 4<br>3 x<br>1503              | 5<br>3 x<br>1612       | 6<br>3 x<br>1502       |
| 7<br>3,5 x 15<br>12 x<br>2804 | 8<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 9<br>8 x 30<br>2 x<br>2842 | 10<br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | 11<br>R<br>1 x<br>2881 | 12<br>L<br>1 x<br>2880 |
| 13<br>2 x                     | 14<br>4 x<br>2829           | 15<br>10mm<br>4 x<br>2885  | 16<br>8mm<br>2 x              | 22<br>4 x              |                        |
| 17<br>4 x<br>2865             | 18<br>25 x<br>2862          | 19<br>4 x 9<br>2 x         | 20<br>Leim<br>1 x<br>2863     | 21<br>4 x<br>5353      | 23<br>4 x              |
| 24<br>4 x 15<br>16 x<br>2810  |                             |                            |                               |                        |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

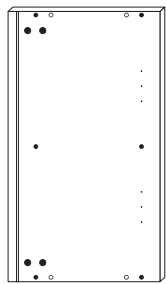


26 2 x

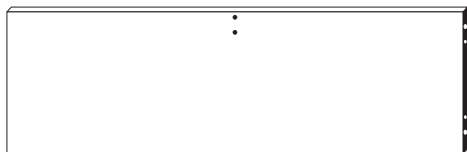


27 1 x

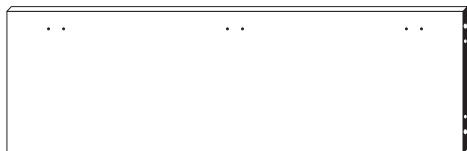


28 1 x

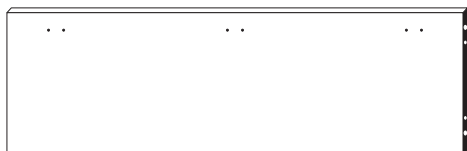


29 1 x

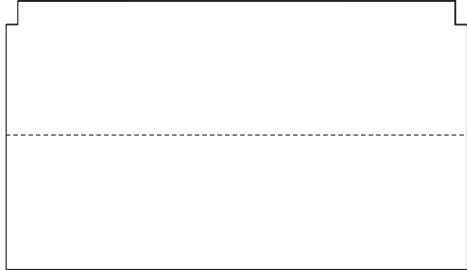

32 1 x

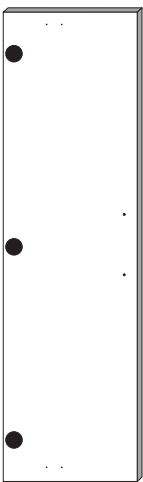


30 1 x

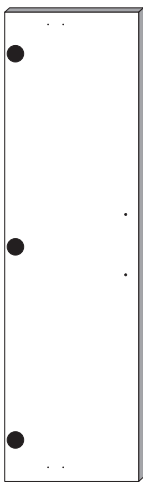

31 1 x


1

|                        |                        |                           |           |                             |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 11<br>R<br>1 x<br>2881 | 12<br>L<br>1 x<br>2880 | 15<br>10mm<br>4 x<br>2885 | 23<br>4 x | 24<br>4 x 15<br>8 x<br>2810 |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|

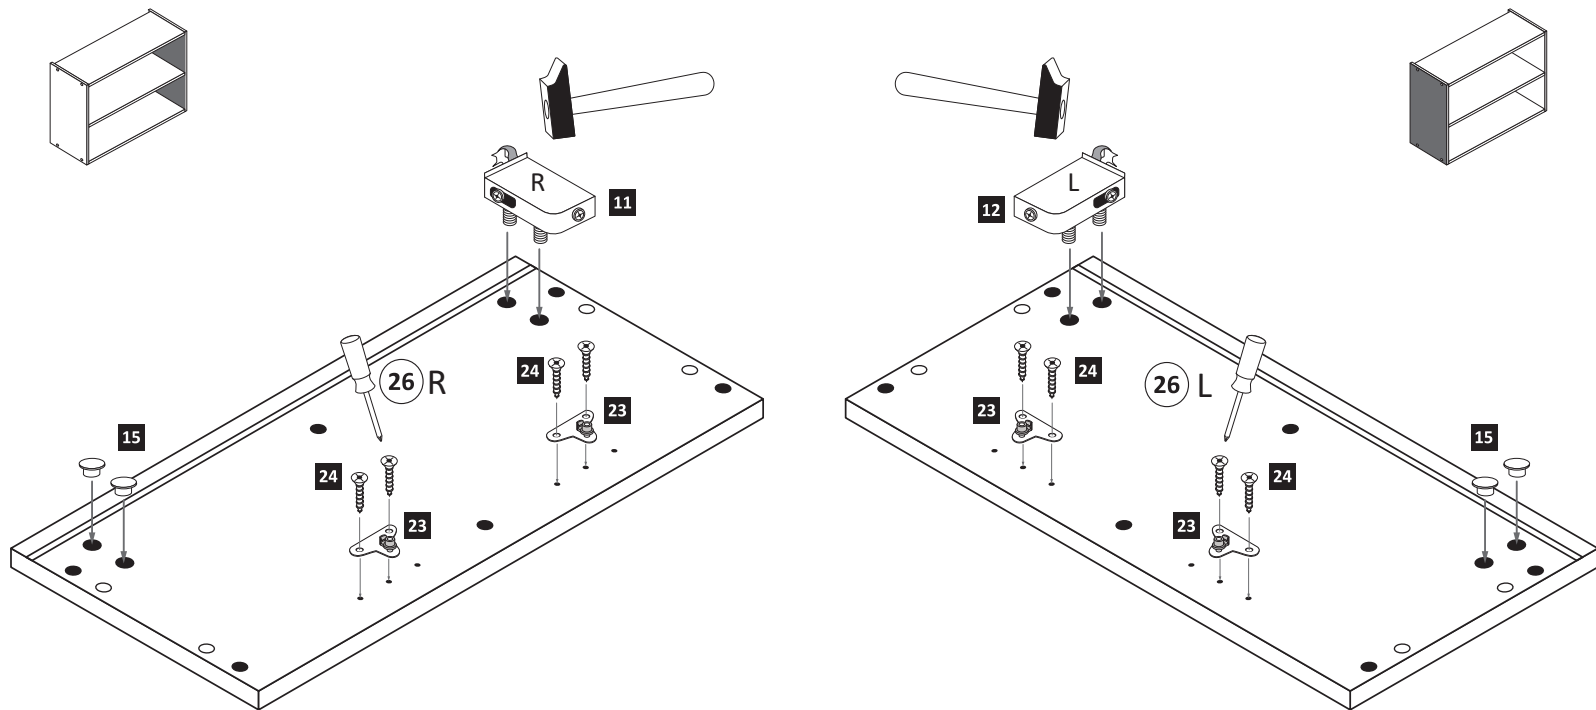


2

|                  |                  |                             |                  |                           |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 3<br>3 x<br>1611 | 5<br>3 x<br>1612 | 8<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 16<br>8mm<br>2 x | 20<br>Leim<br>1 x<br>2863 |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|

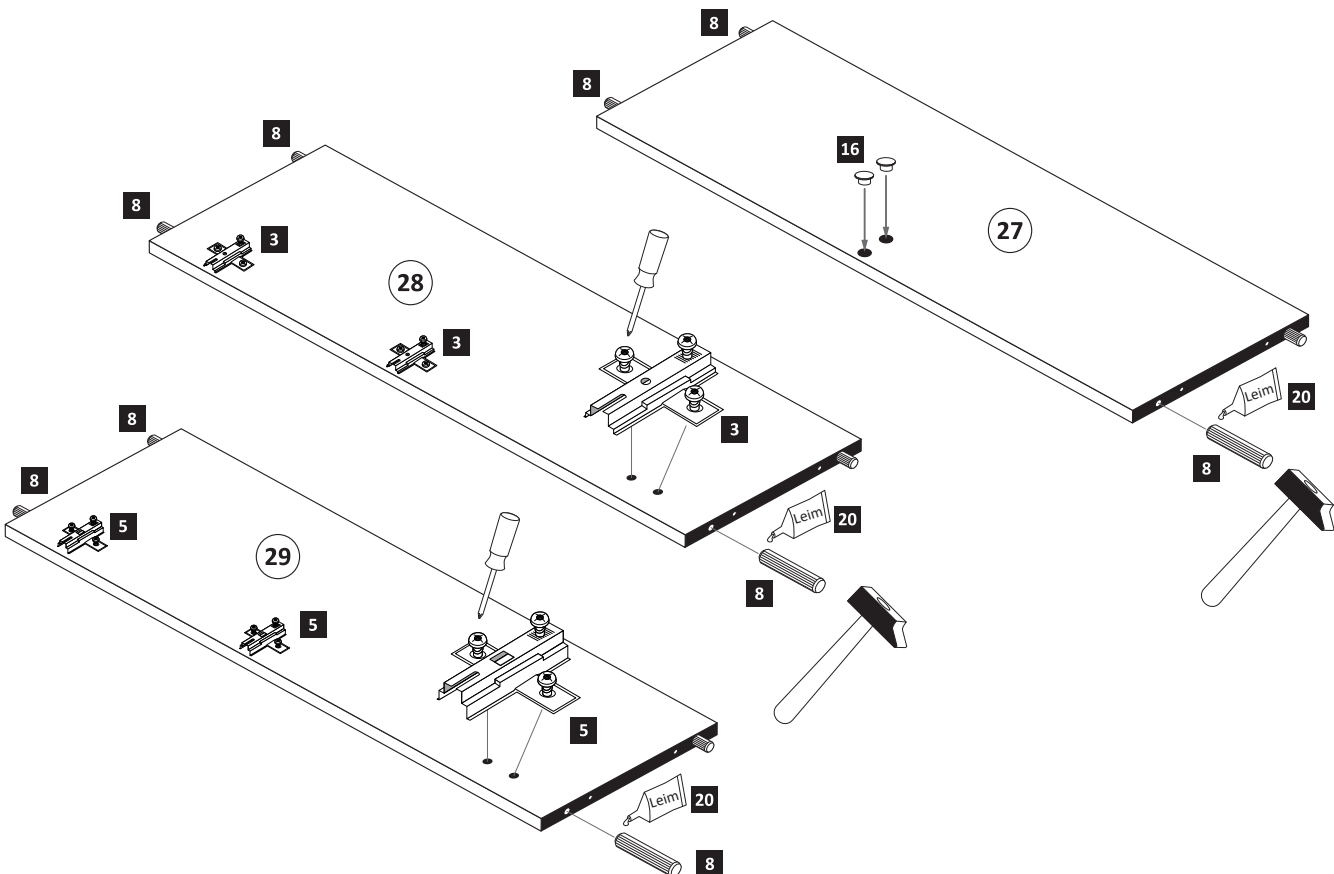




8

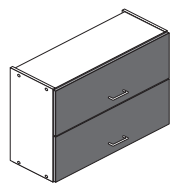




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schrank auf den Kopf stellen.

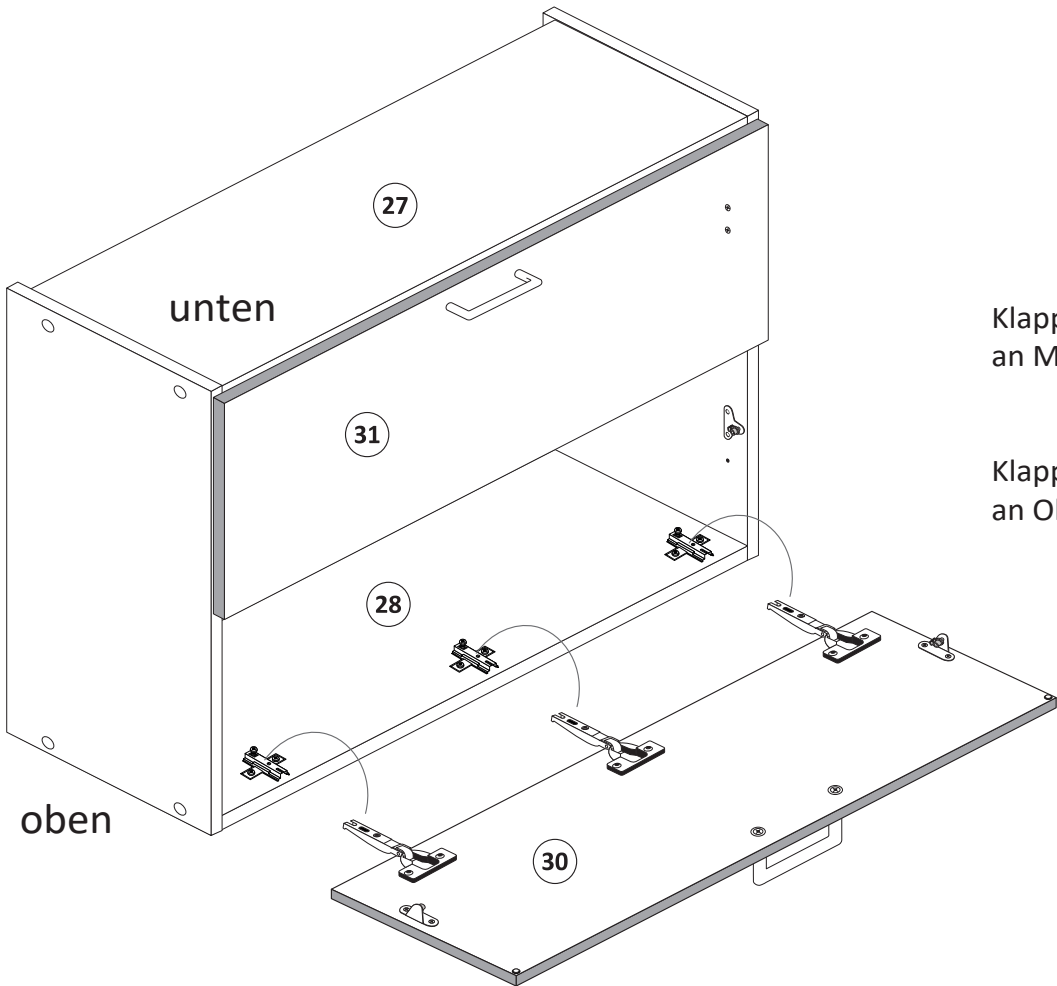

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

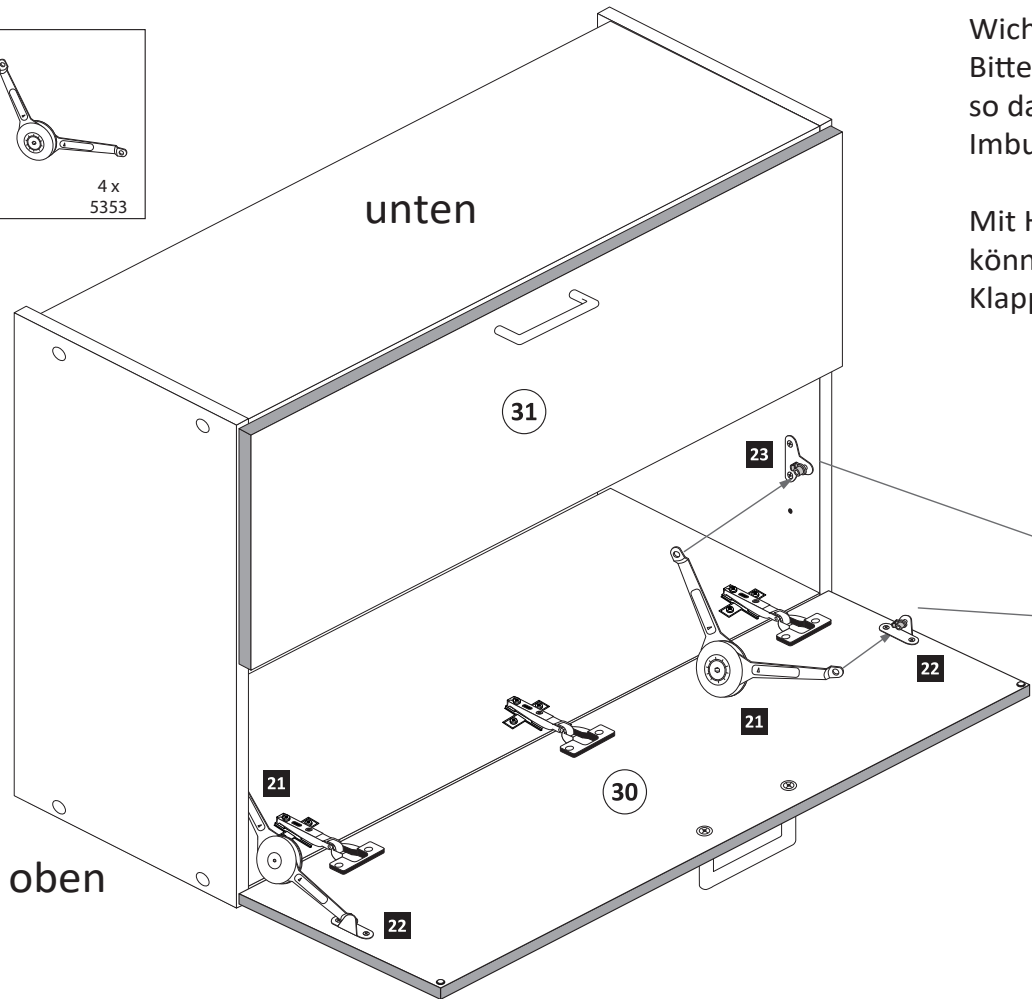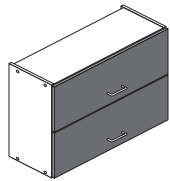
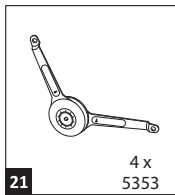


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

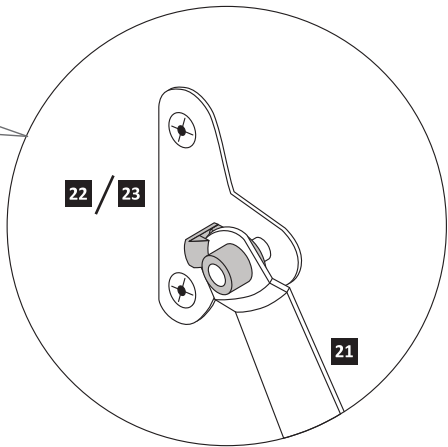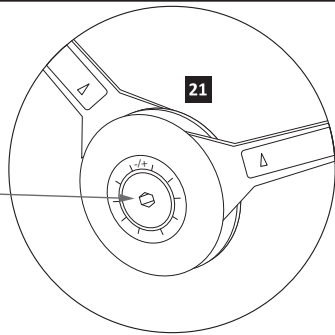

10



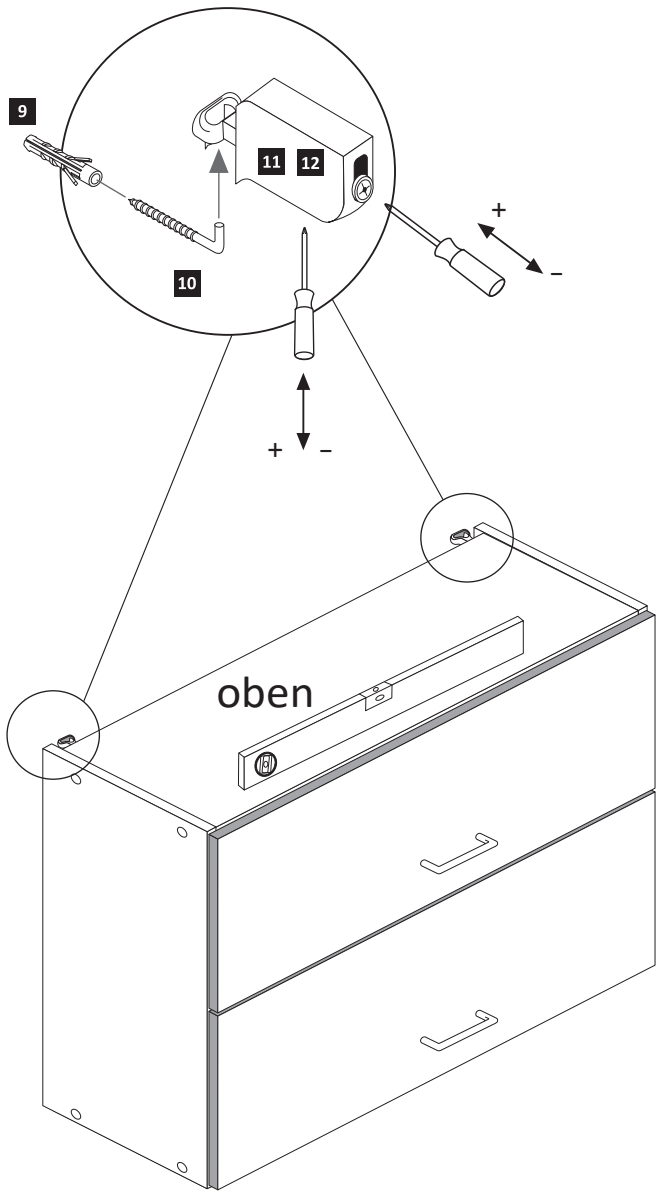



11

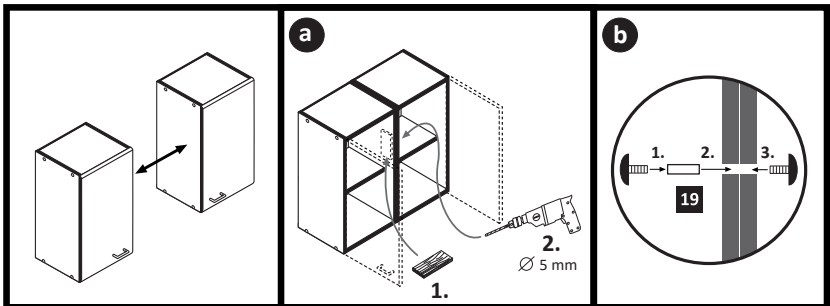




87256.530

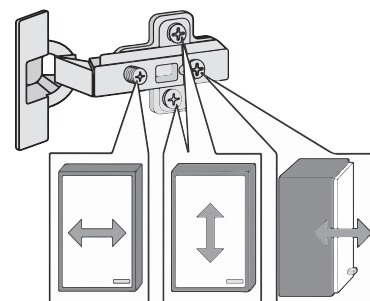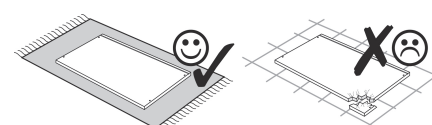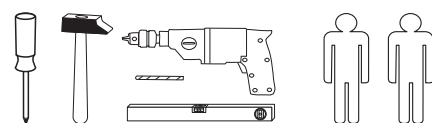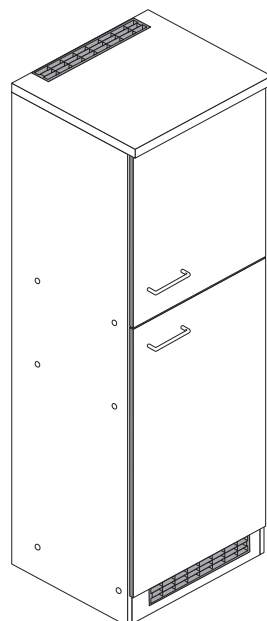

|                                     |                                      |                                    |                                 |                                      |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b><br>8 x<br>2827             | <b>2</b><br>8 x                      | <b>3</b><br>8 x 30<br>28 x<br>2861 | <b>4</b><br>4 x 9<br>2 x        | <b>5</b><br>5 x 30<br>1 x            | <b>6</b><br>4 x<br>1611            |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>9 x<br>2804 | <b>8</b><br>2 x                      | <b>9</b><br>4 x                    | <b>10</b><br>5mm<br>4 x<br>2855 | <b>11</b><br>4 x<br>2865             | <b>12</b><br>2 x<br>2532           |
| <b>13</b><br>25 x<br>2862           | <b>14</b><br>2 x<br>4940             | <b>15</b><br>1 x<br>2863           | <b>16</b><br>1 x<br>2845        | <b>17</b><br>4,5 x 15<br>1 x<br>2805 | <b>18</b><br>4 x 45<br>1 x<br>2814 |
| <b>19</b><br>6 x 34<br>1 x<br>2844  | <b>20</b><br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <b>21</b><br>8mm<br>4 x            | <b>22</b><br>2 x<br>2533        |                                      |                                    |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

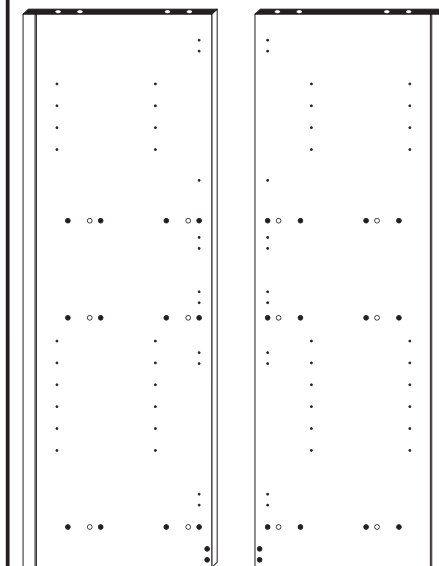


25 1 x


26 1 x




27 1 x

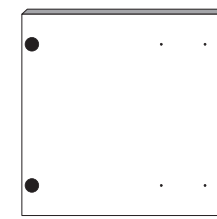


28 1 x

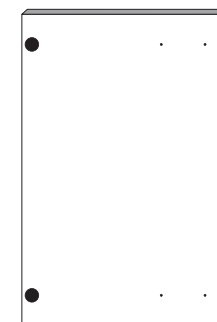

29 1 x

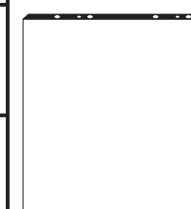


30 2 x

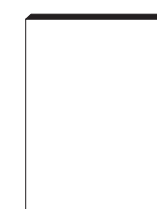

31 1 x




32 1 x

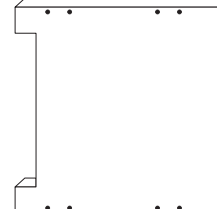

33 1 x

1





|                                   |                         |                          |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>3</b><br>8 x 30<br>8 x<br>2861 | <b>6</b><br>4 x<br>1611 | <b>15</b><br>1 x<br>2863 | <b>20</b><br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|



Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **26** montiert werden.


Bei Kühlschrankvariante oben

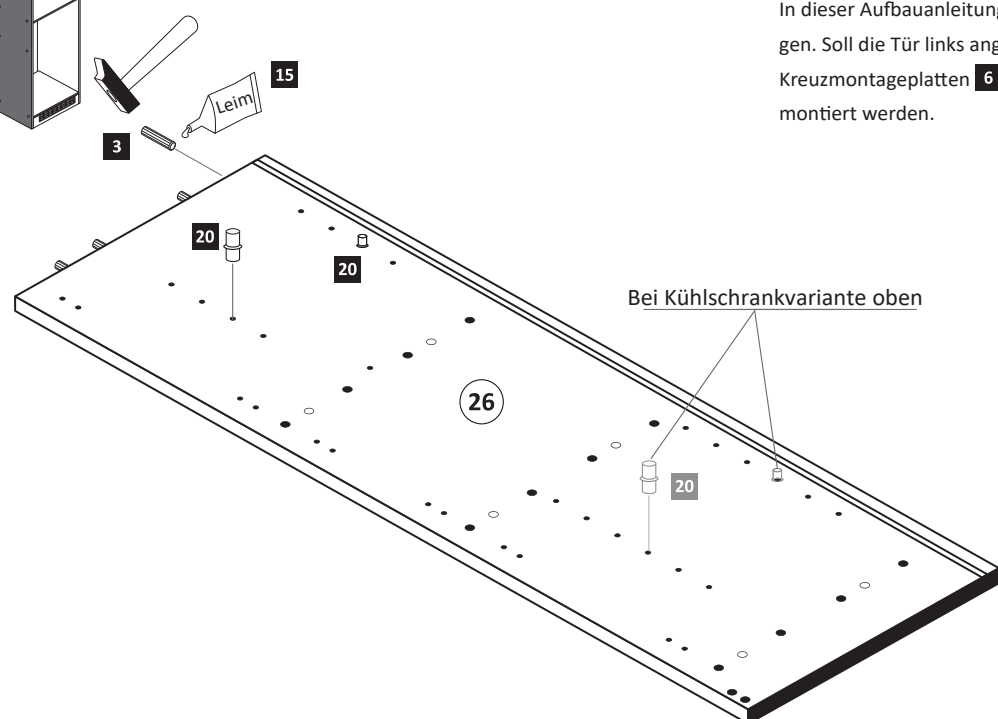

Kühlschrank Einbauvariante optional

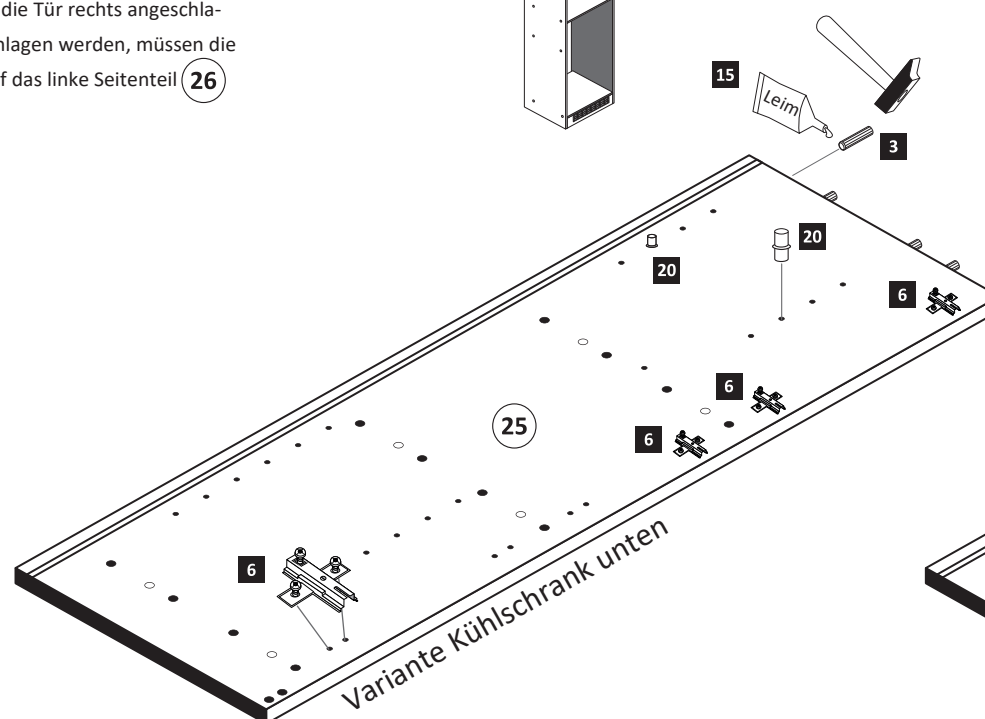

Variante Kühlschrank unten

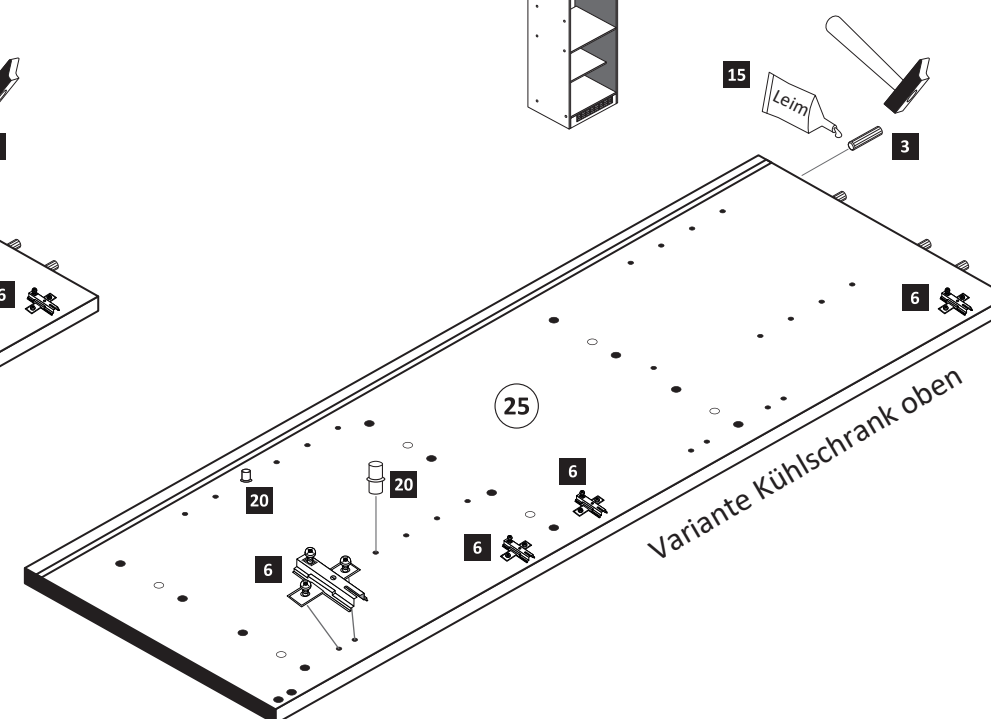

Variante Kühlschrank oben

2

3

8 x 30  
20 x  
2861

12

2 x  
2532

14

1 x  
4940

15

1 x  
2863

30 2 x

3

12

14

15

Leim

4

13

25 x  
2862

27

13

15

Leim

3

1

8 x  
2827

2

8 x

14

1 x  
4940

22

2 x  
2533

14

22

15

26

30

25

1

2

15

Leim

20 min.

15 1 x 2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

14

22

15

26

30

25

1

2

15

Leim

4

13

25 x  
2862

27

13

15

Leim

27

13

15

Leim

5

21

8mm  
4 x

31

21

31

21

6

- 5


4 x 1503
- 7

3,5 x 15  
8 x 2804
- 11


4 x 2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

Variante Kühlschrank unten

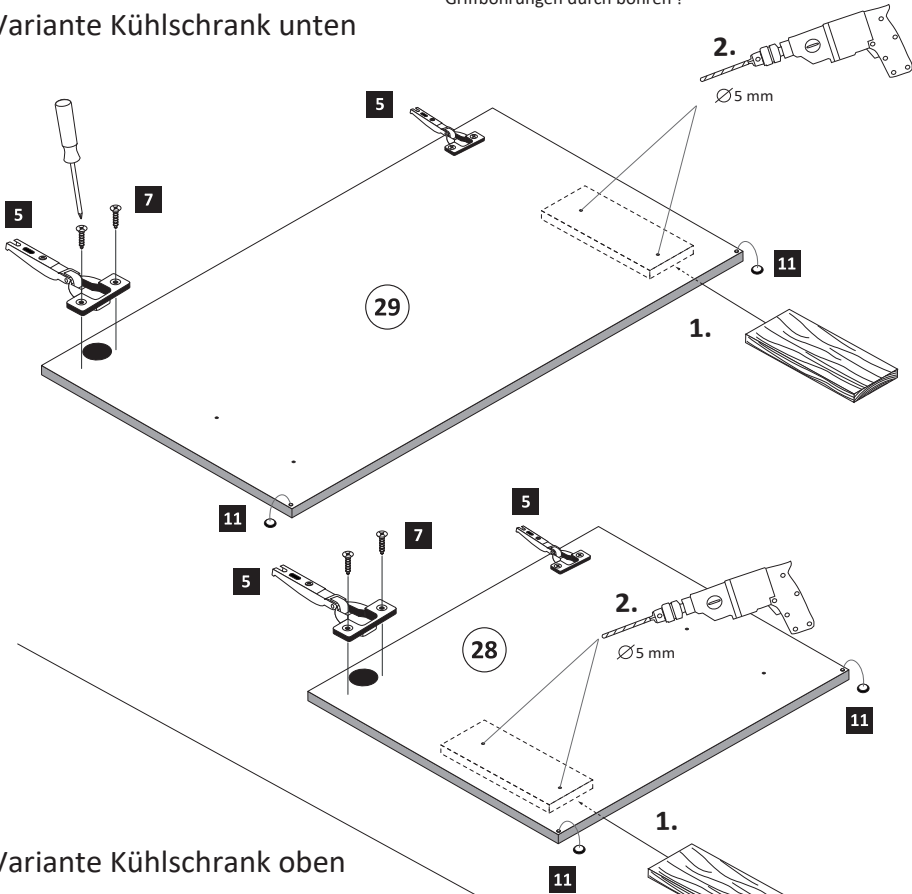

Variante Kühlschrank oben

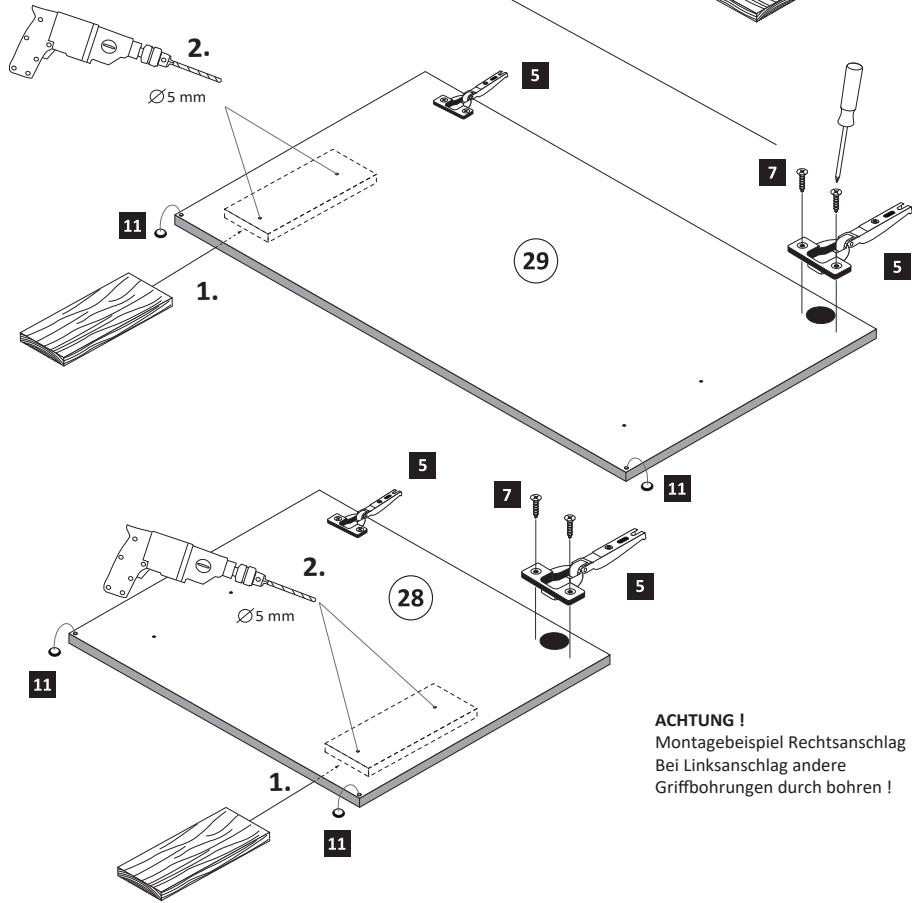

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !


7

- 8

2 x
- 9

4 x
- 10

5mm  
4 x 2855



Variante Kühlschrank unten

8

- 7


3,5 x 15  
1 x 2804
- 16

1 x 2845
- 17

4,5 x 15  
1 x 2805
- 18

4 x 45  
1 x 2814
- 19

6 x 34  
1 x 2844

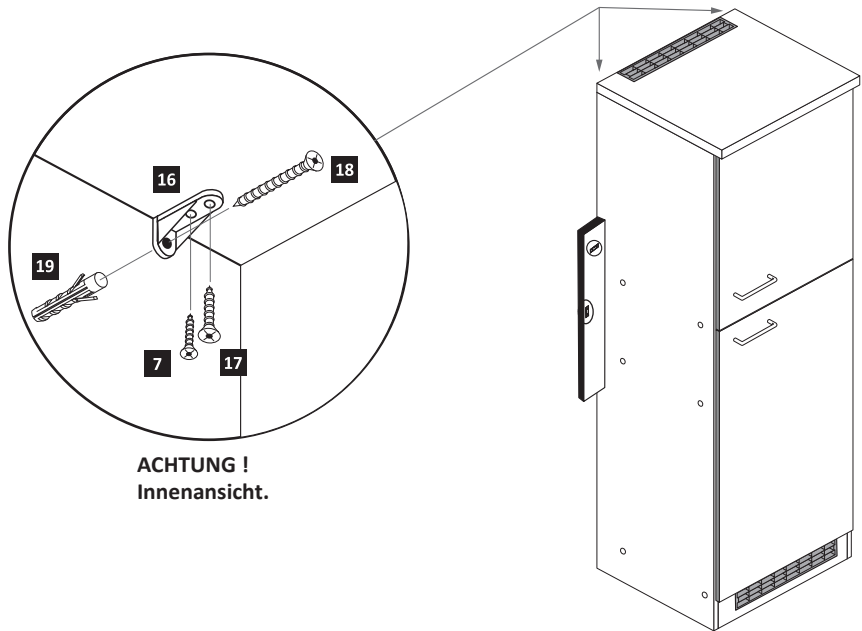


ACHTUNG !  
Innenansicht.

9

- 4

4 x 9  
2 x
- 5 x 30  
1 x

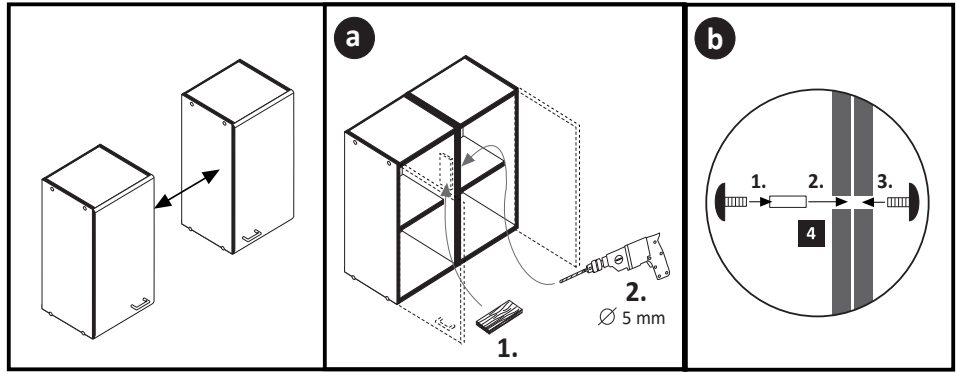

87015.330

1

4 x

2

4 x 2827

3

8 x 30 20 x 2861

4

5/5 x 16 16 x 2821

5

4 x 9 5 x 30 2 x 1 x

6

1 x 2863

7

25 x 2862

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.</p>                             | <p>De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.</p>                       |
| <p>Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.</p> | <p>Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.</p> |
| <p>Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy</p>              | <p>Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.</p>                        |
| <p>The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.</p>                                                        | <p>Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.</p>                                                                   |

10 1 x

11 1 x

12 1 x

13 1 x

14 4 x

15 1 x

16 1 x

1

3

8 x 30 8 x 2861

4

5/5 x 16 16 x 2821

6

1 x 2863

2

3

8 x 30 20 x 2861

6

1 x 2863

3

1



4 x

2



4 x  
2827



20 min.



1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

4

7



25 x  
2862

5

6

4 x 9





5 x 30



5 2 x 1 x



87113.310

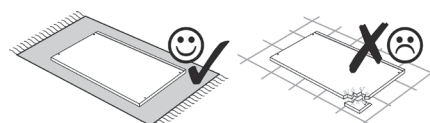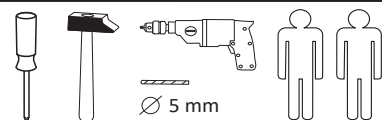

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

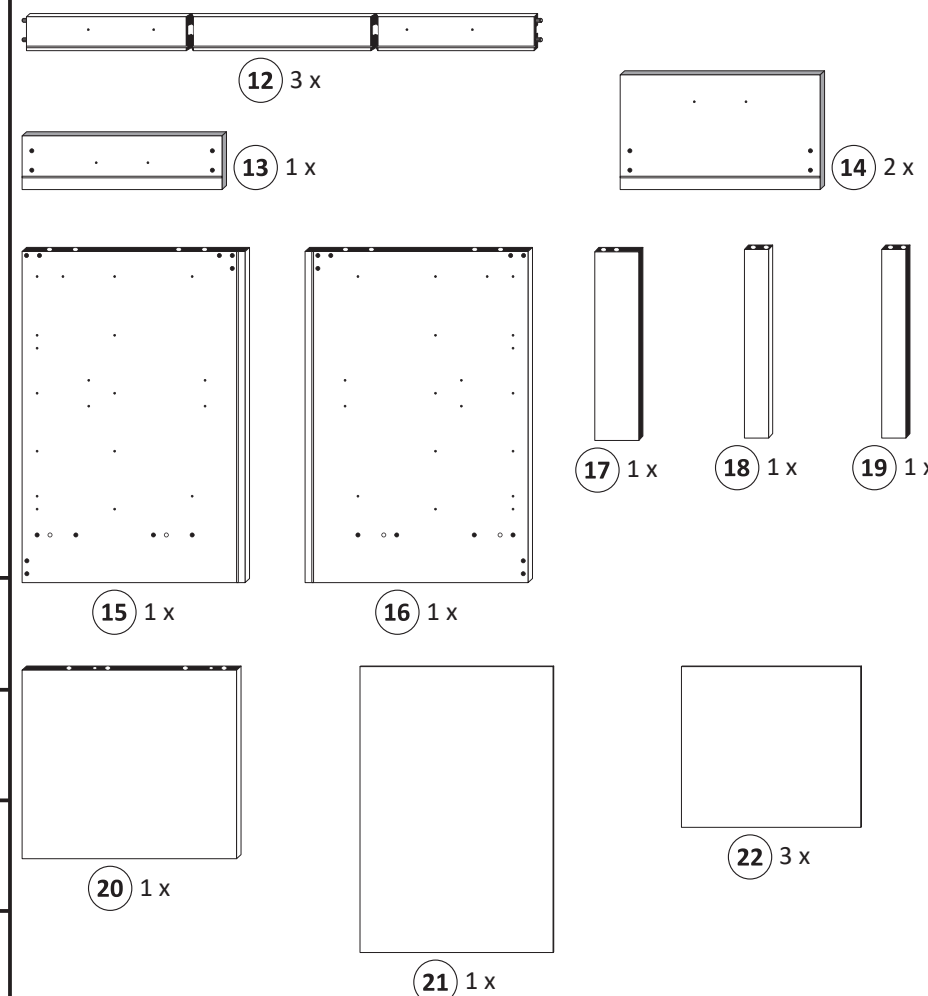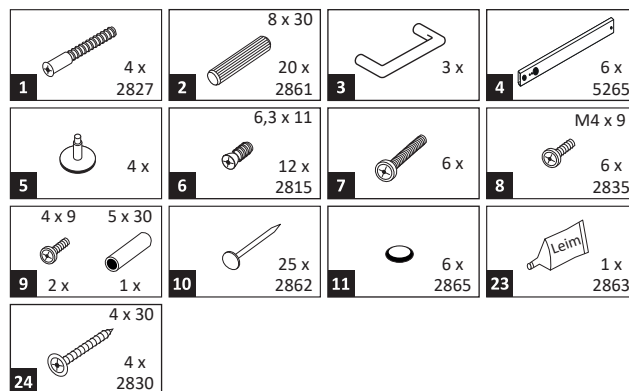


1

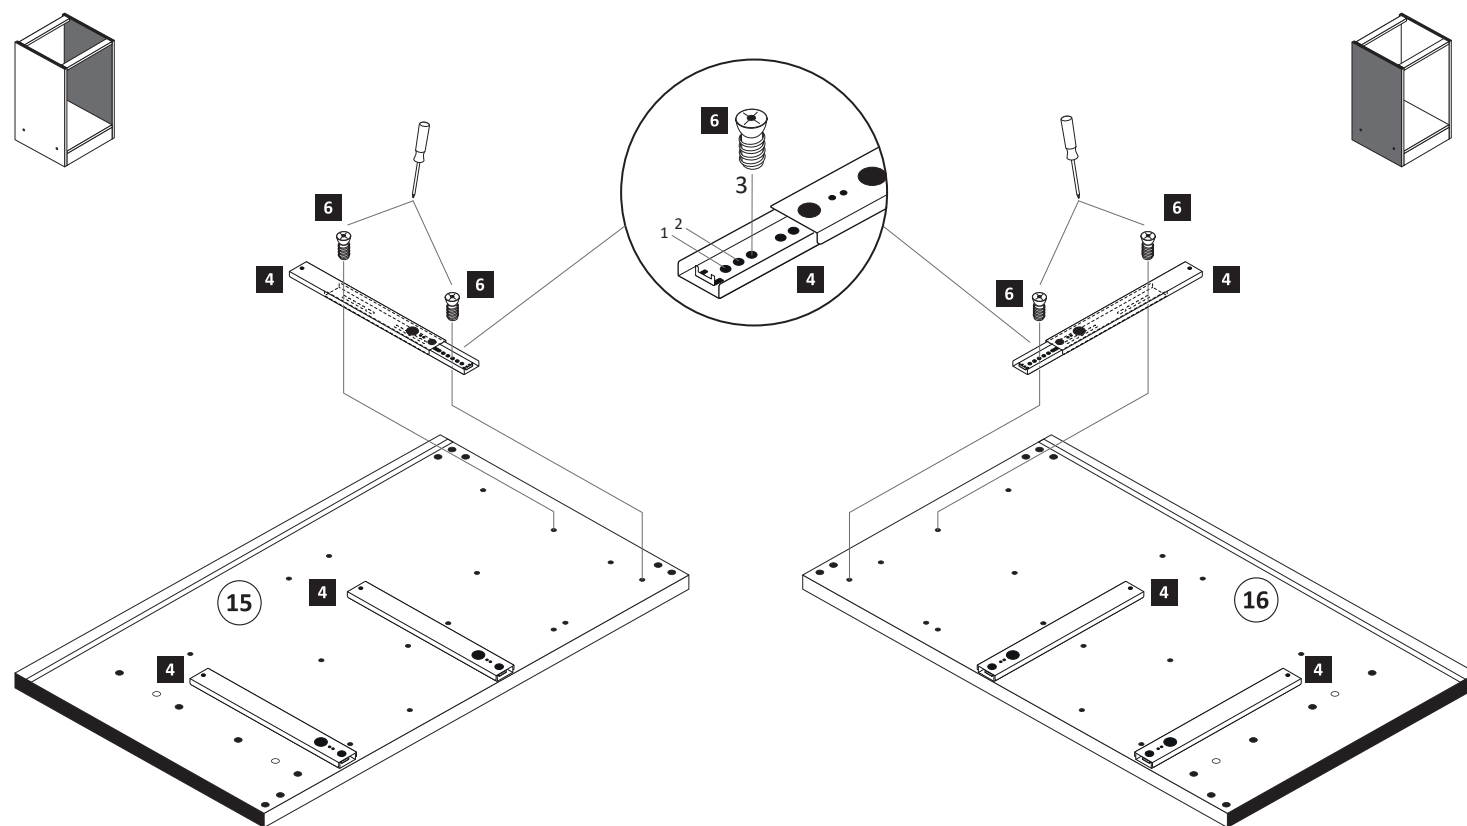

2

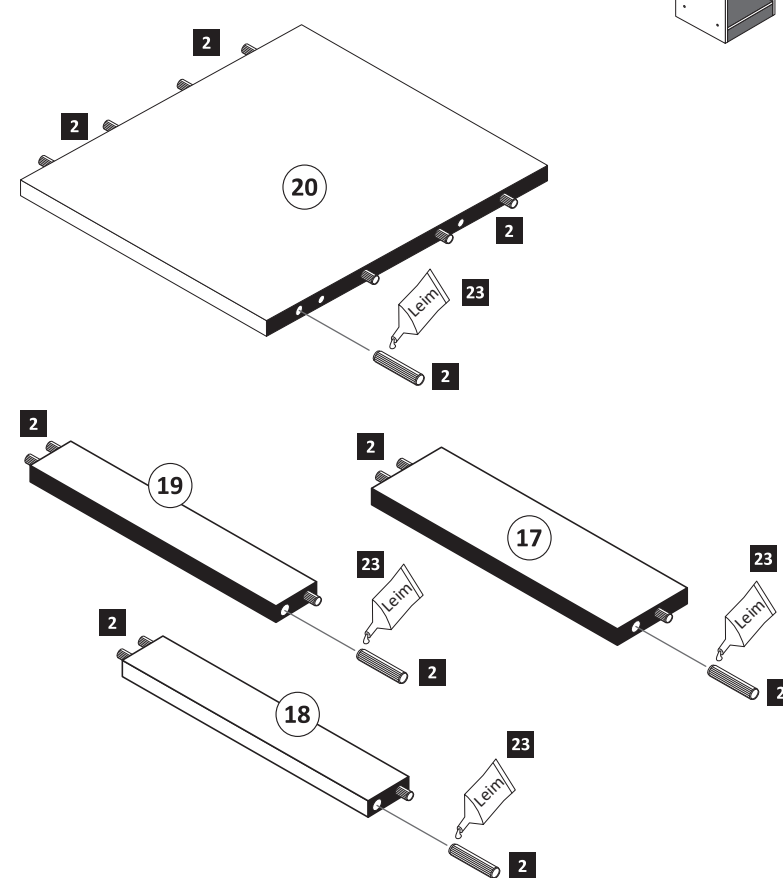

3

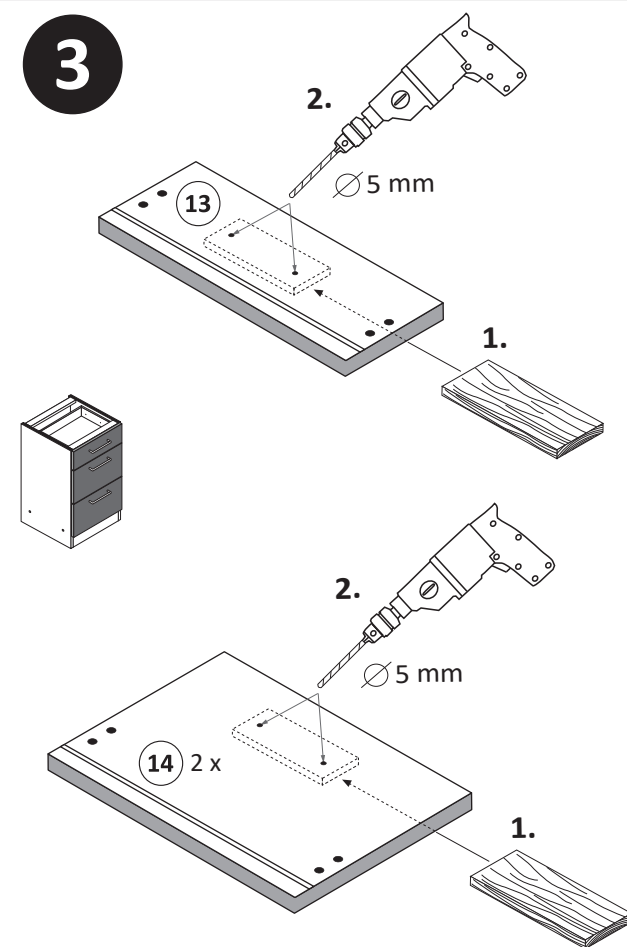

4

3

3 x

7

6 x

11

6 x

2865

23

1 x

2863

1.

23

Leim

13

14

2 x

22

12

2.

11

13

14

22

12

3x

5

1

4 x

2827

5

4 x

23

Leim

20 min.

23

1 x

2863

D

Leim

GB

Glue

NL

Lijm

PL

Klej

TR

Tutkal

F

Colle

I

Colla

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

10

25 x

2862

21

7

8

M4 x 9

6 x

2835

13

14

13

14

8

9

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.

3.

9

Silikon

! Tipp !

Versiegeln Sie die


Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-



dringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang

enthalten)

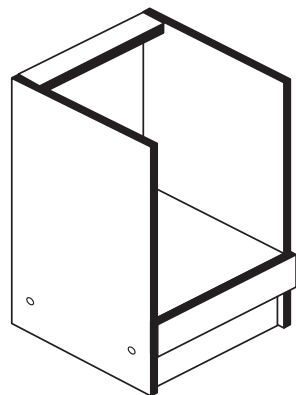

87118.331

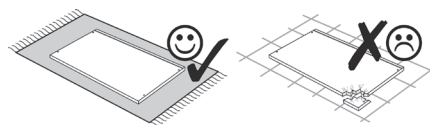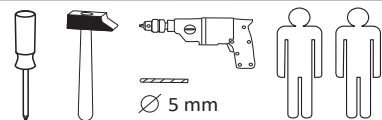

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

|                   |                    |                     |                  |                    |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1<br>4 x<br>2800  | 2<br>4 x<br>2798   | 3<br>8 x 30<br>2861 | 4<br>2 x<br>2845 | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 6<br>2 x<br>2816  | 7<br>2 x<br>2804   | 8<br>4 x<br>2807    | 9<br>2 x<br>1 x  | 10<br>4 x<br>8mm   |
| 11<br>2 x<br>2849 | 12<br>10 x<br>2862 | 20<br>1 x<br>2863   |                  |                    |

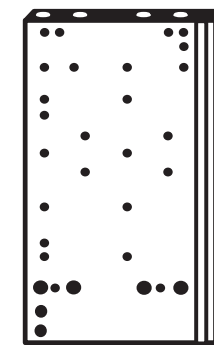

13 1 x

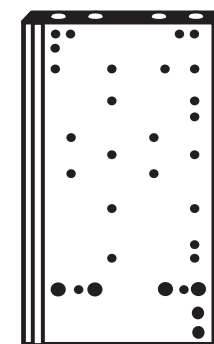

18 1 x




14 1 x



15 1 x



16 1 x

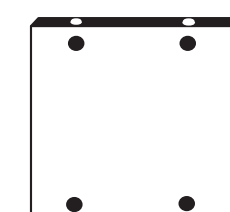


17 1 x






19 1 x


1






|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2<br>4 x<br>2798 | 4<br>2 x<br>2845  | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 7<br>2 x<br>2804 | 11<br>2 x<br>2849 |                    |



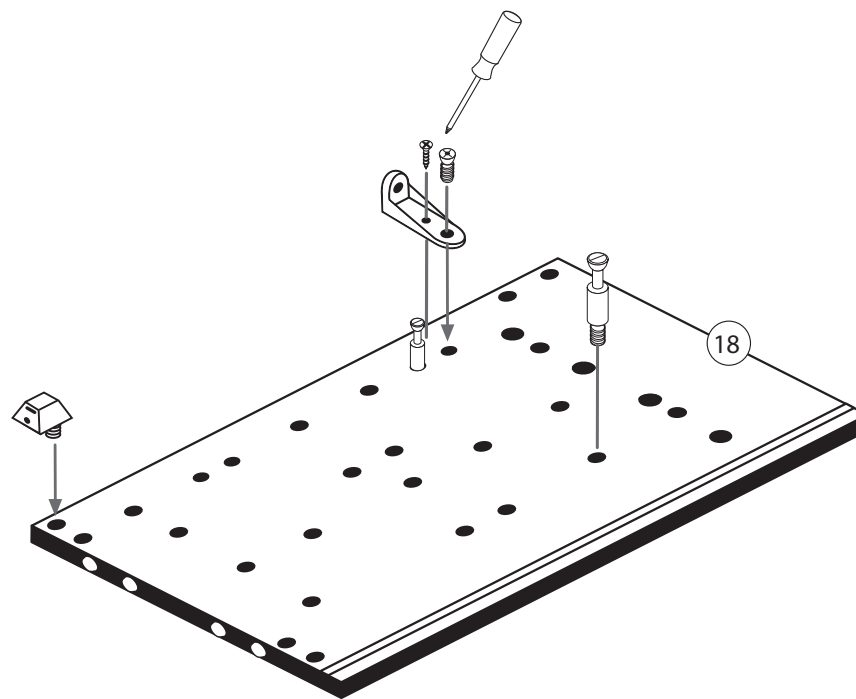
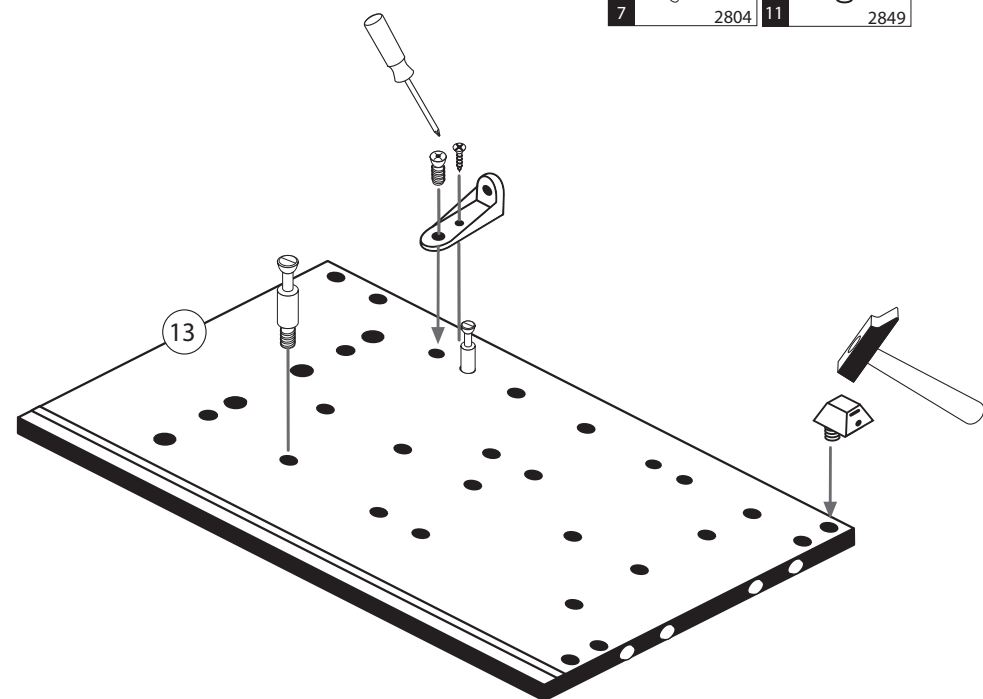






2


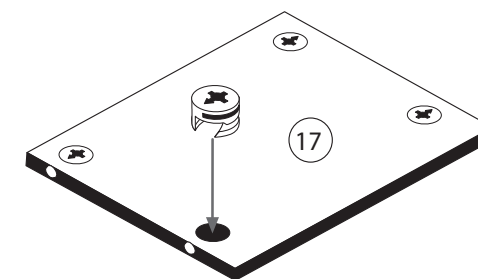


3

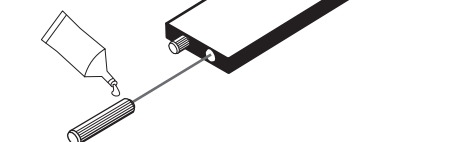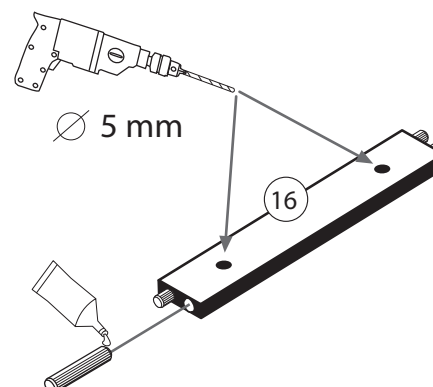

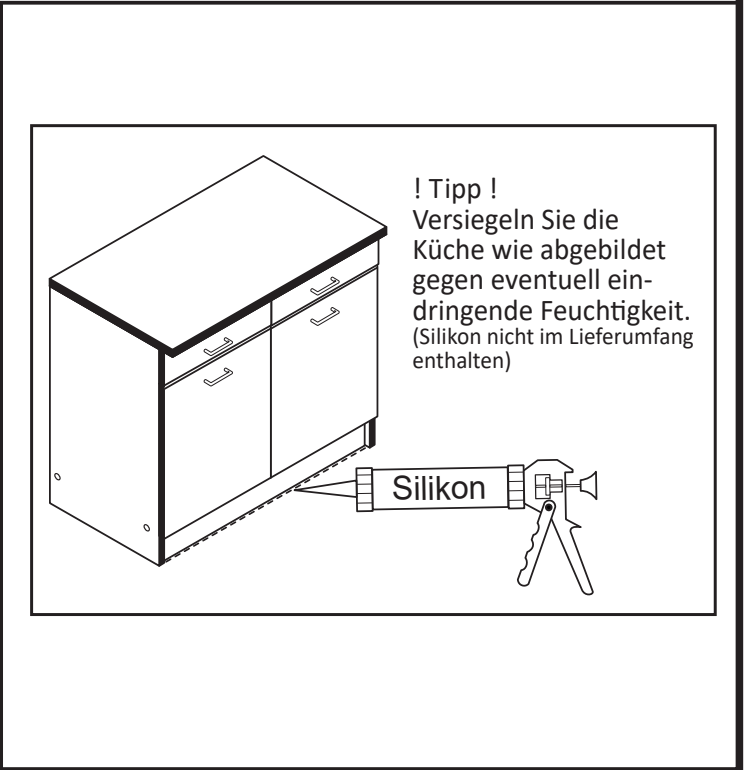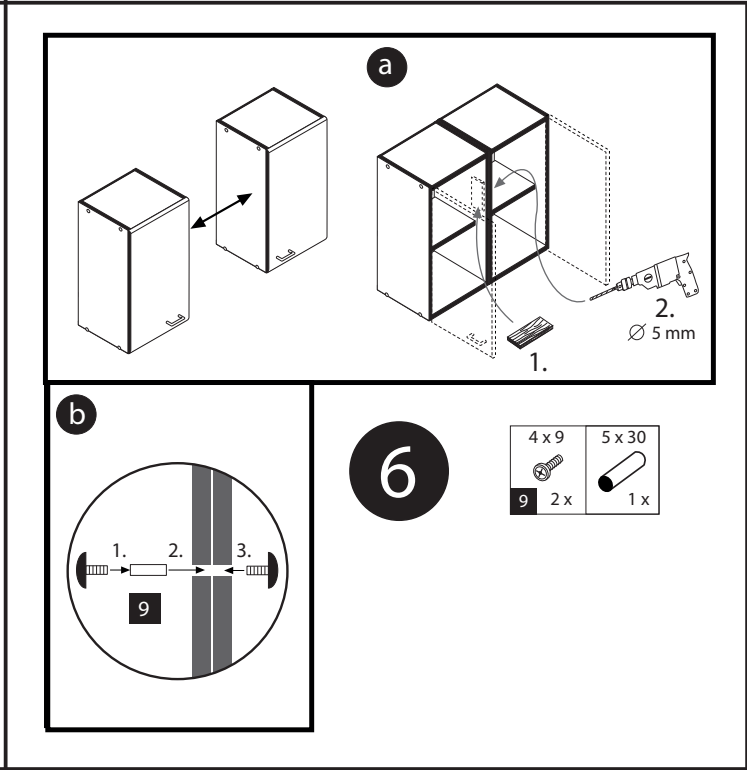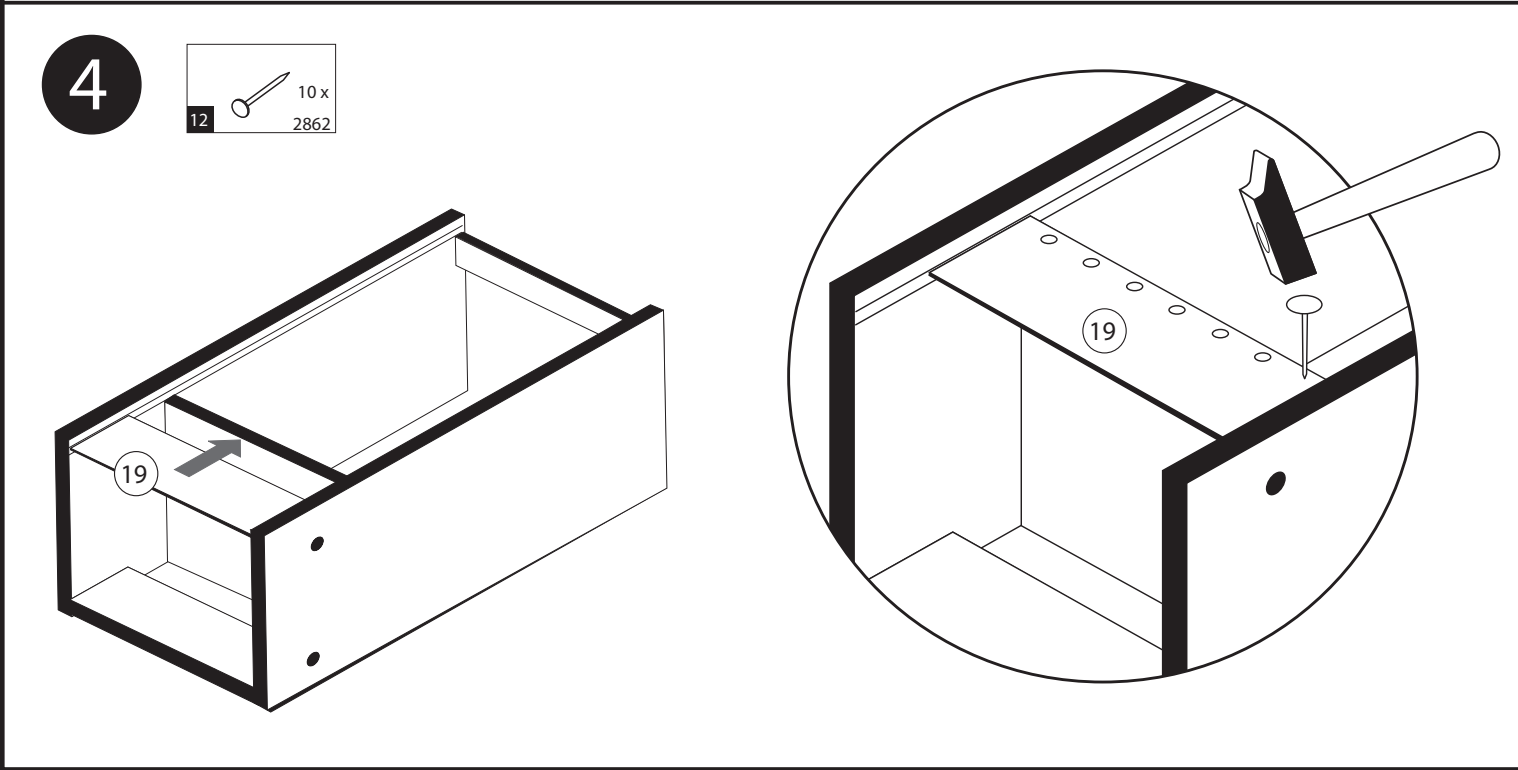
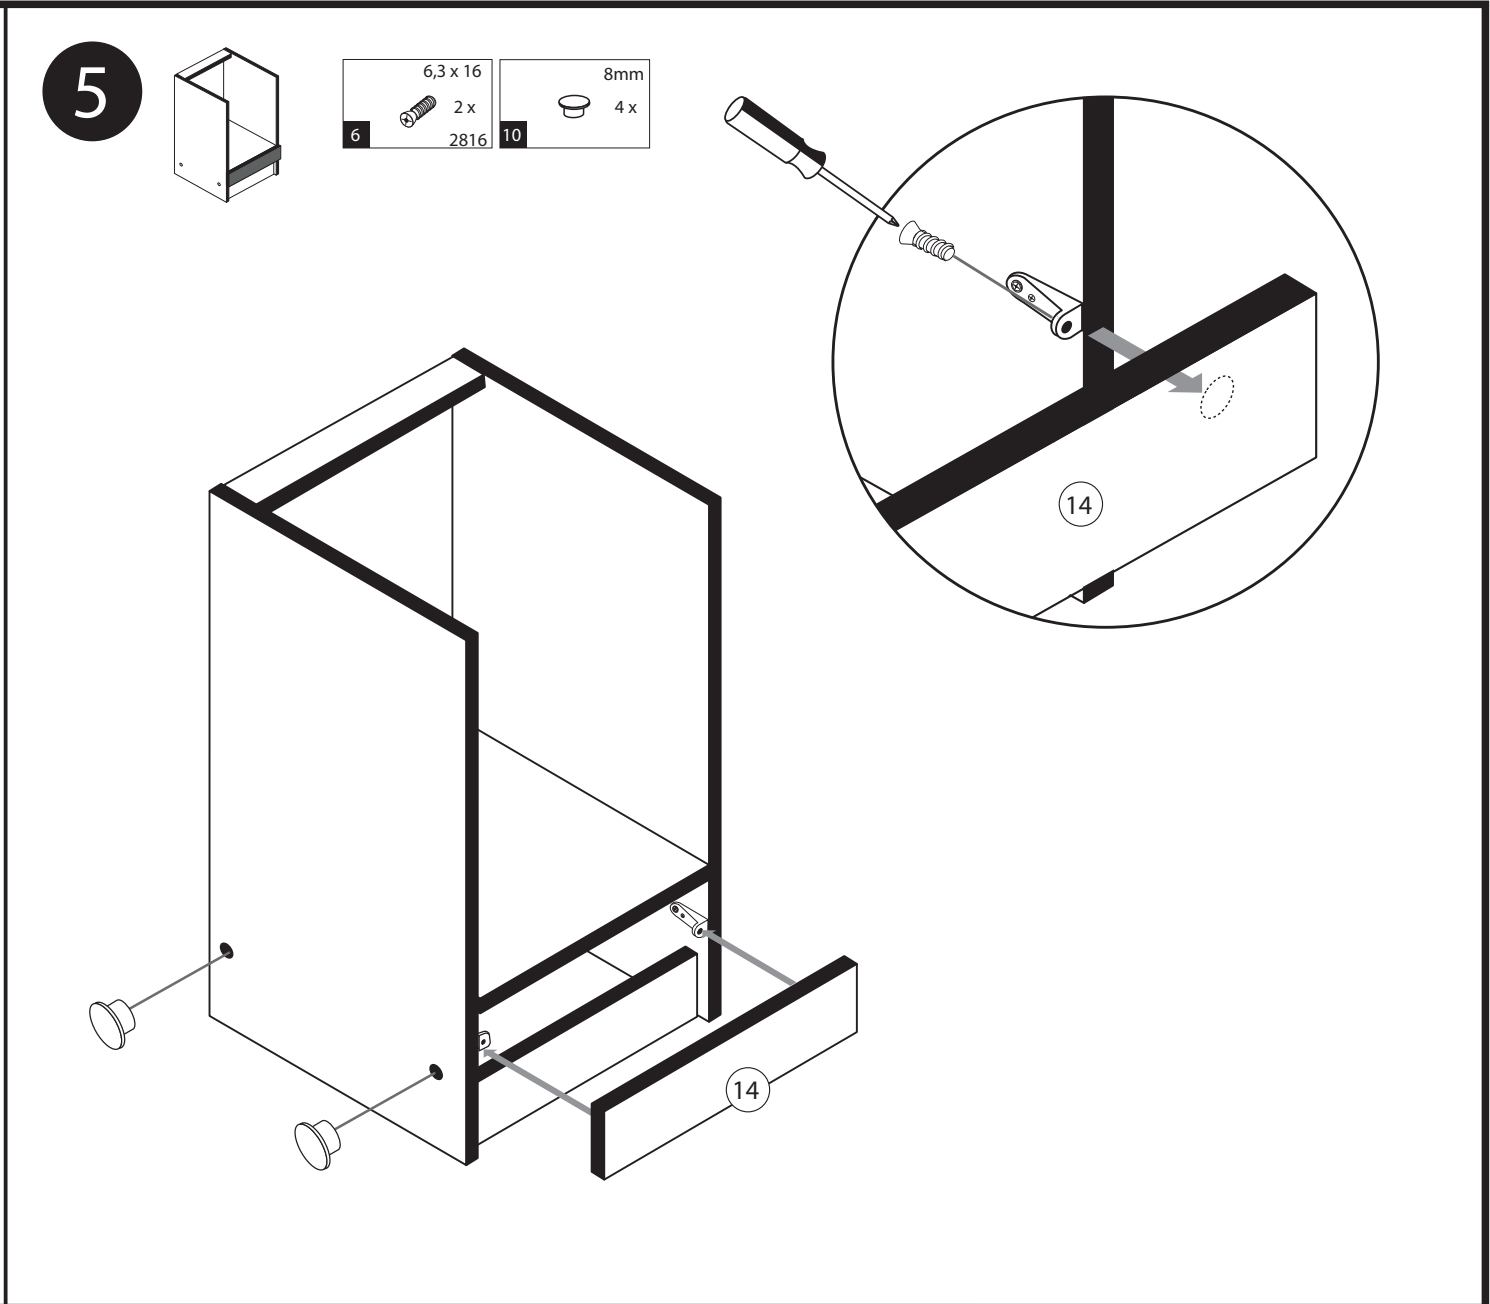
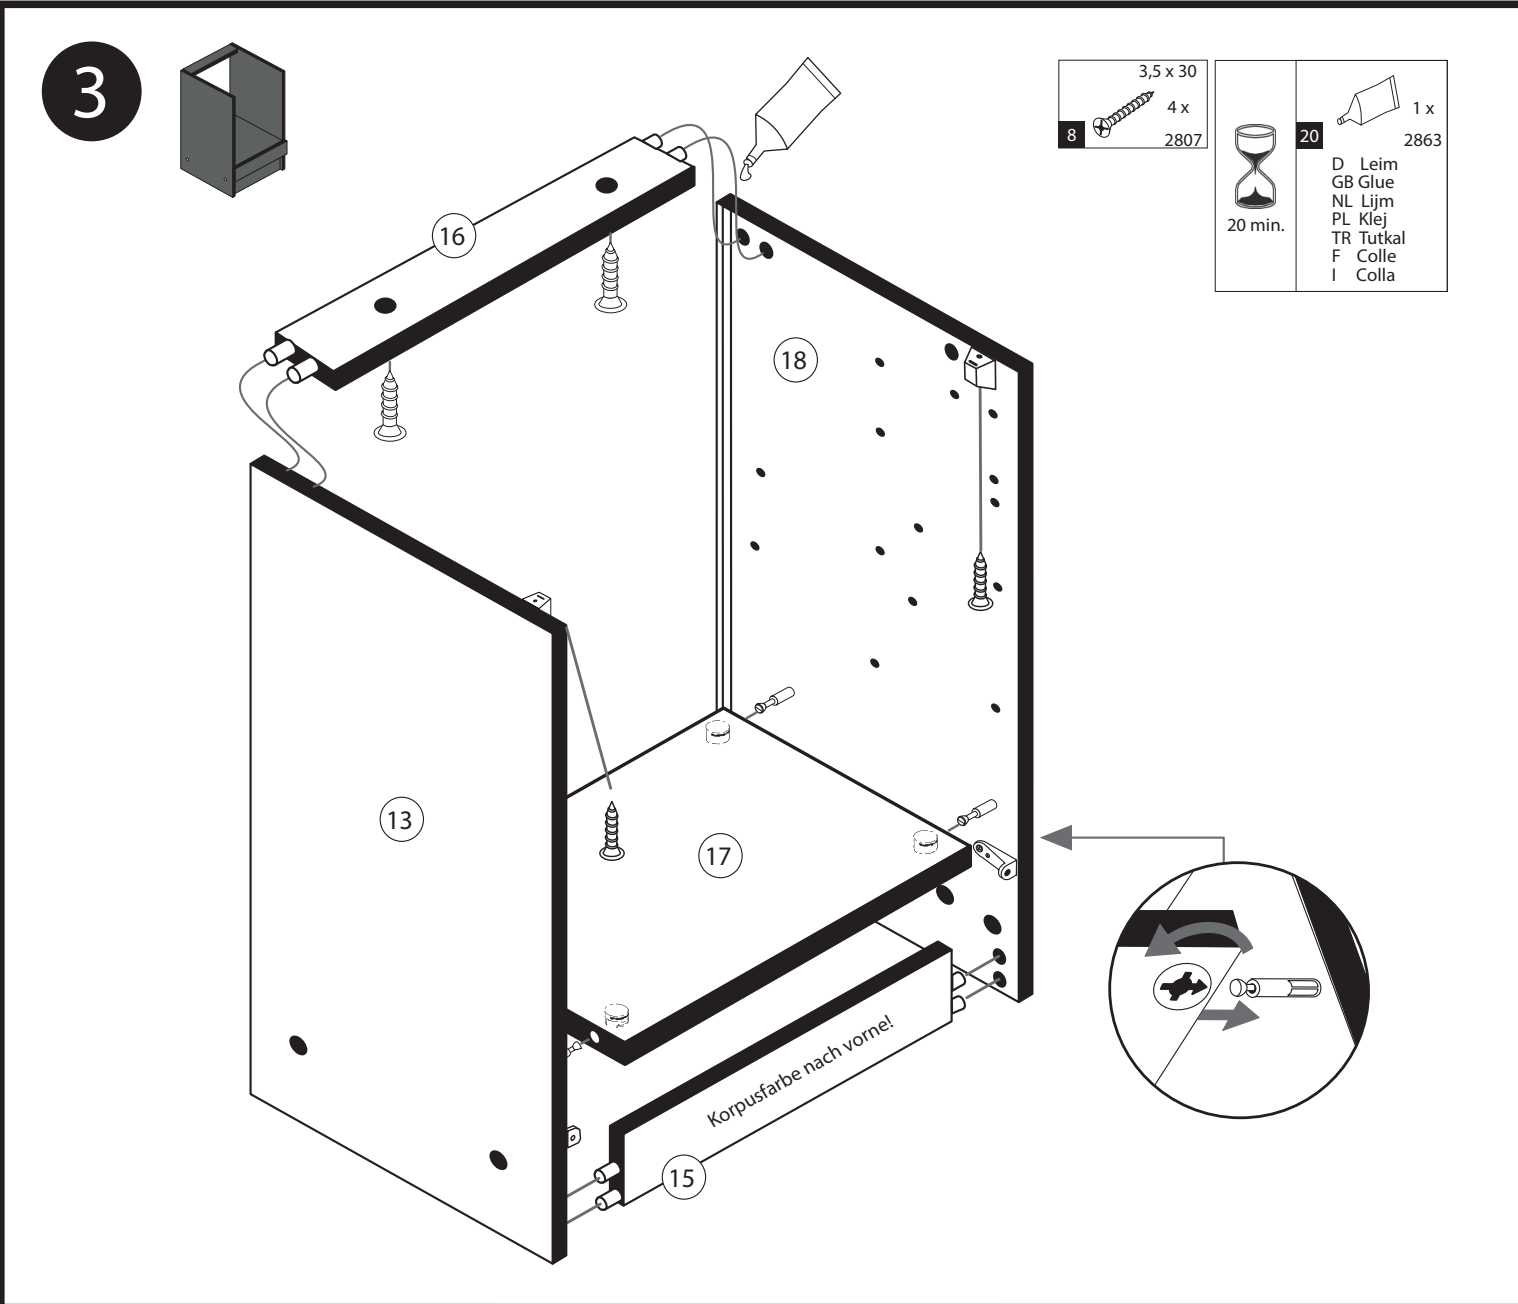


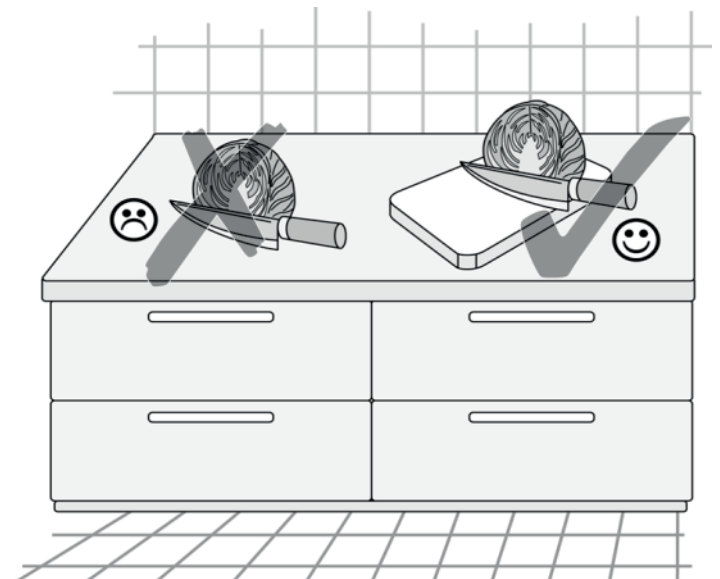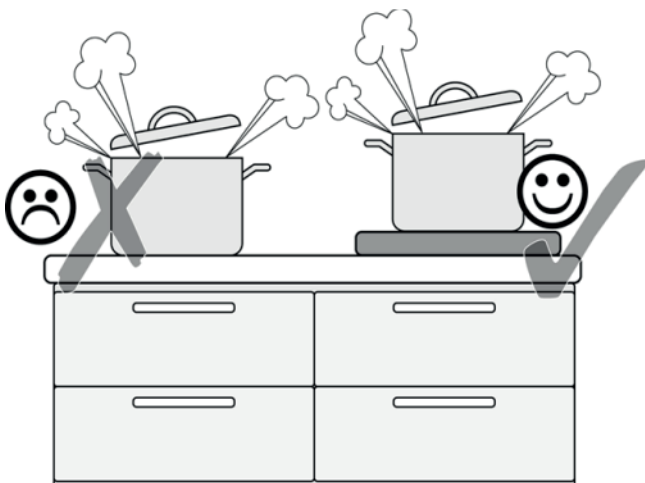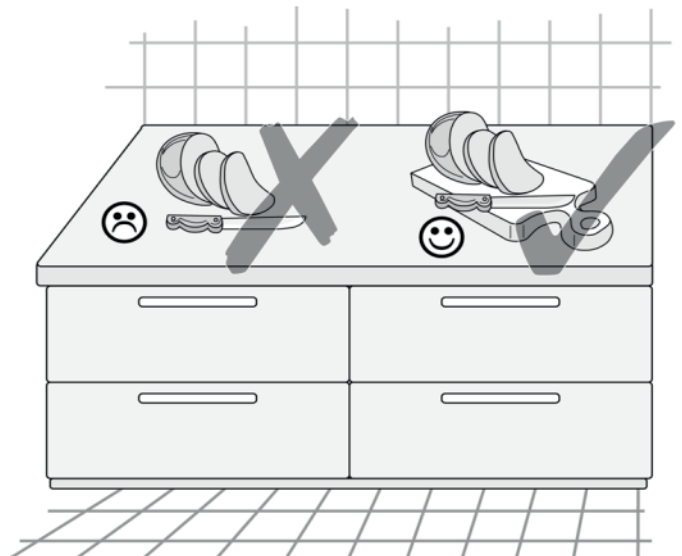

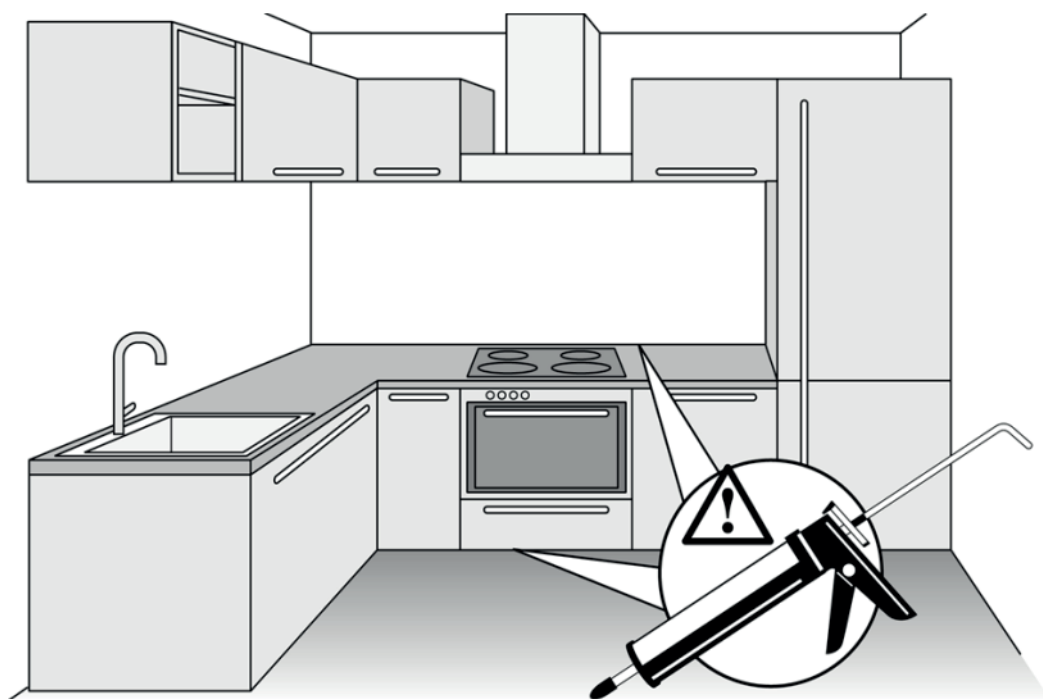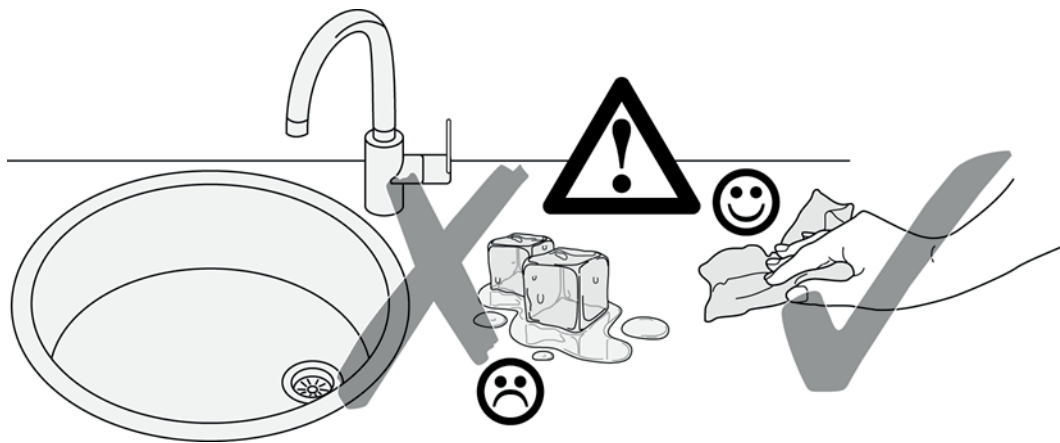




87132.530

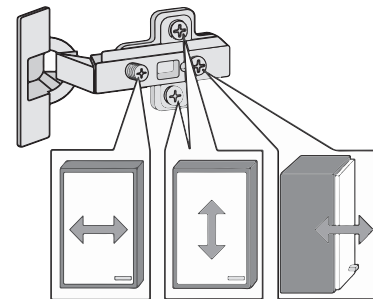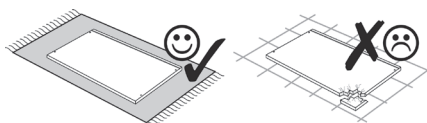

|                   |                   |                    |                   |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1<br>4 x<br>2827  | 2<br>4 x<br>5mm   | 3<br>4 x<br>1503   | 4<br>4 x<br>1611  | 5<br>2 x<br>6,3 x 11 |
| 6<br>4 x          | 7<br>4 x          | 8<br>12 x<br>2861  | 9<br>10 x<br>2804 | 10<br>2 x<br>2815.1  |
| 11<br>2 x<br>2845 | 12<br>2 x<br>2816 | 13<br>2 x<br>4 x 9 | 14<br>4 x<br>2807 | 15<br>10 x<br>2862   |
| 16<br>4 x<br>2849 | 17<br>2 x<br>8mm  | 18<br>1 x<br>2863  | 26<br>2865        |                      |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

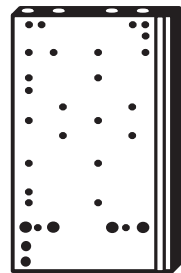

19 1 x

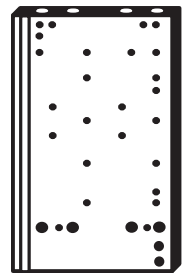


20 1 x

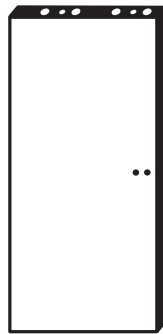


21 1 x



22 1 x

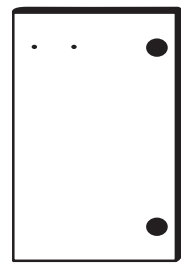

23a 1 x

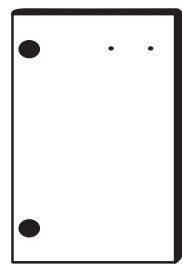


23b 1 x



24 1 x





25 1 x

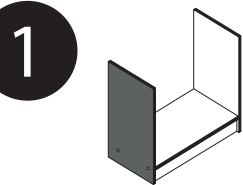





1

|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4<br>4 x<br>1611  | 9<br>2 x<br>2804  | 10<br>2 x<br>2815.1 |
| 11<br>2 x<br>2845 | 16<br>4 x<br>2849 |                     |

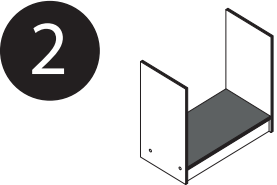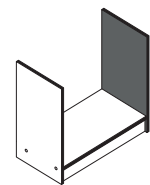


2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>8 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

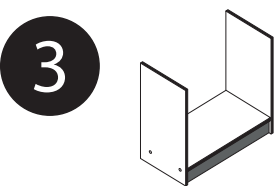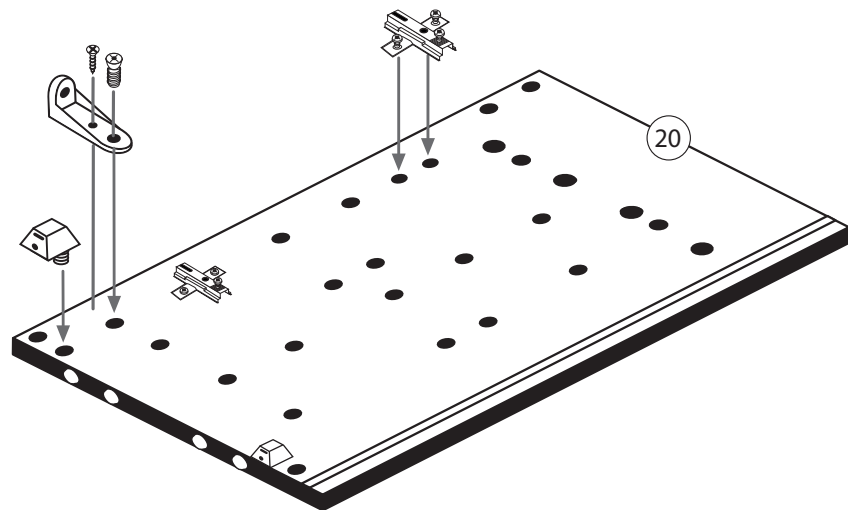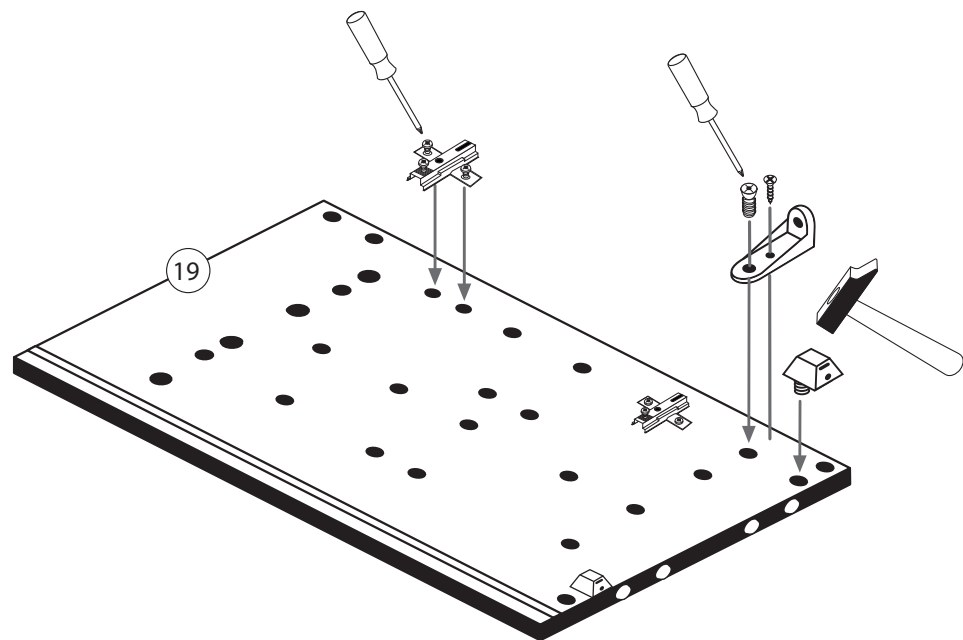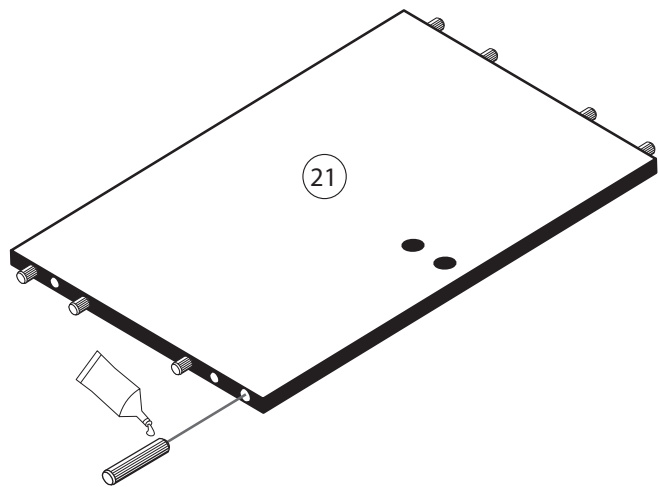

3

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>4 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

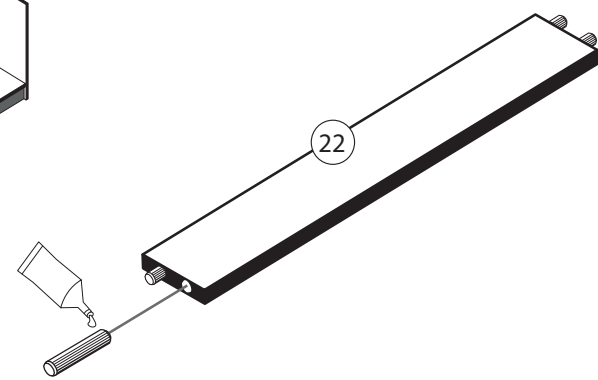

4

3

4 x


1503

9


8 x

2804

3,5 x 15

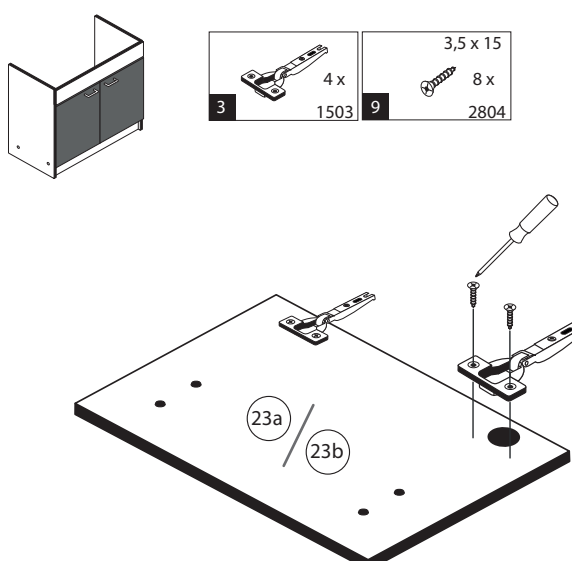

6

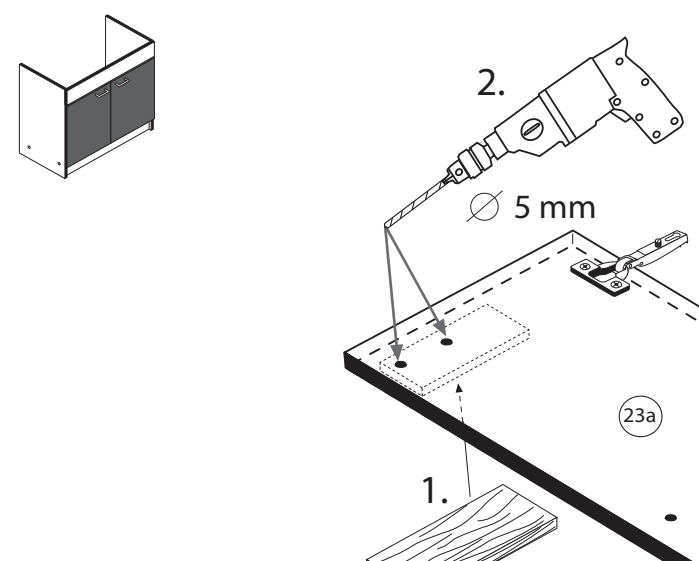

5

1

4 x

2827

2

4 x

2816

12

2 x

2816

14

4 x

2807

17

2 x

2807

6,3 x 16

3,5 x 30

8mm

18

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm


PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

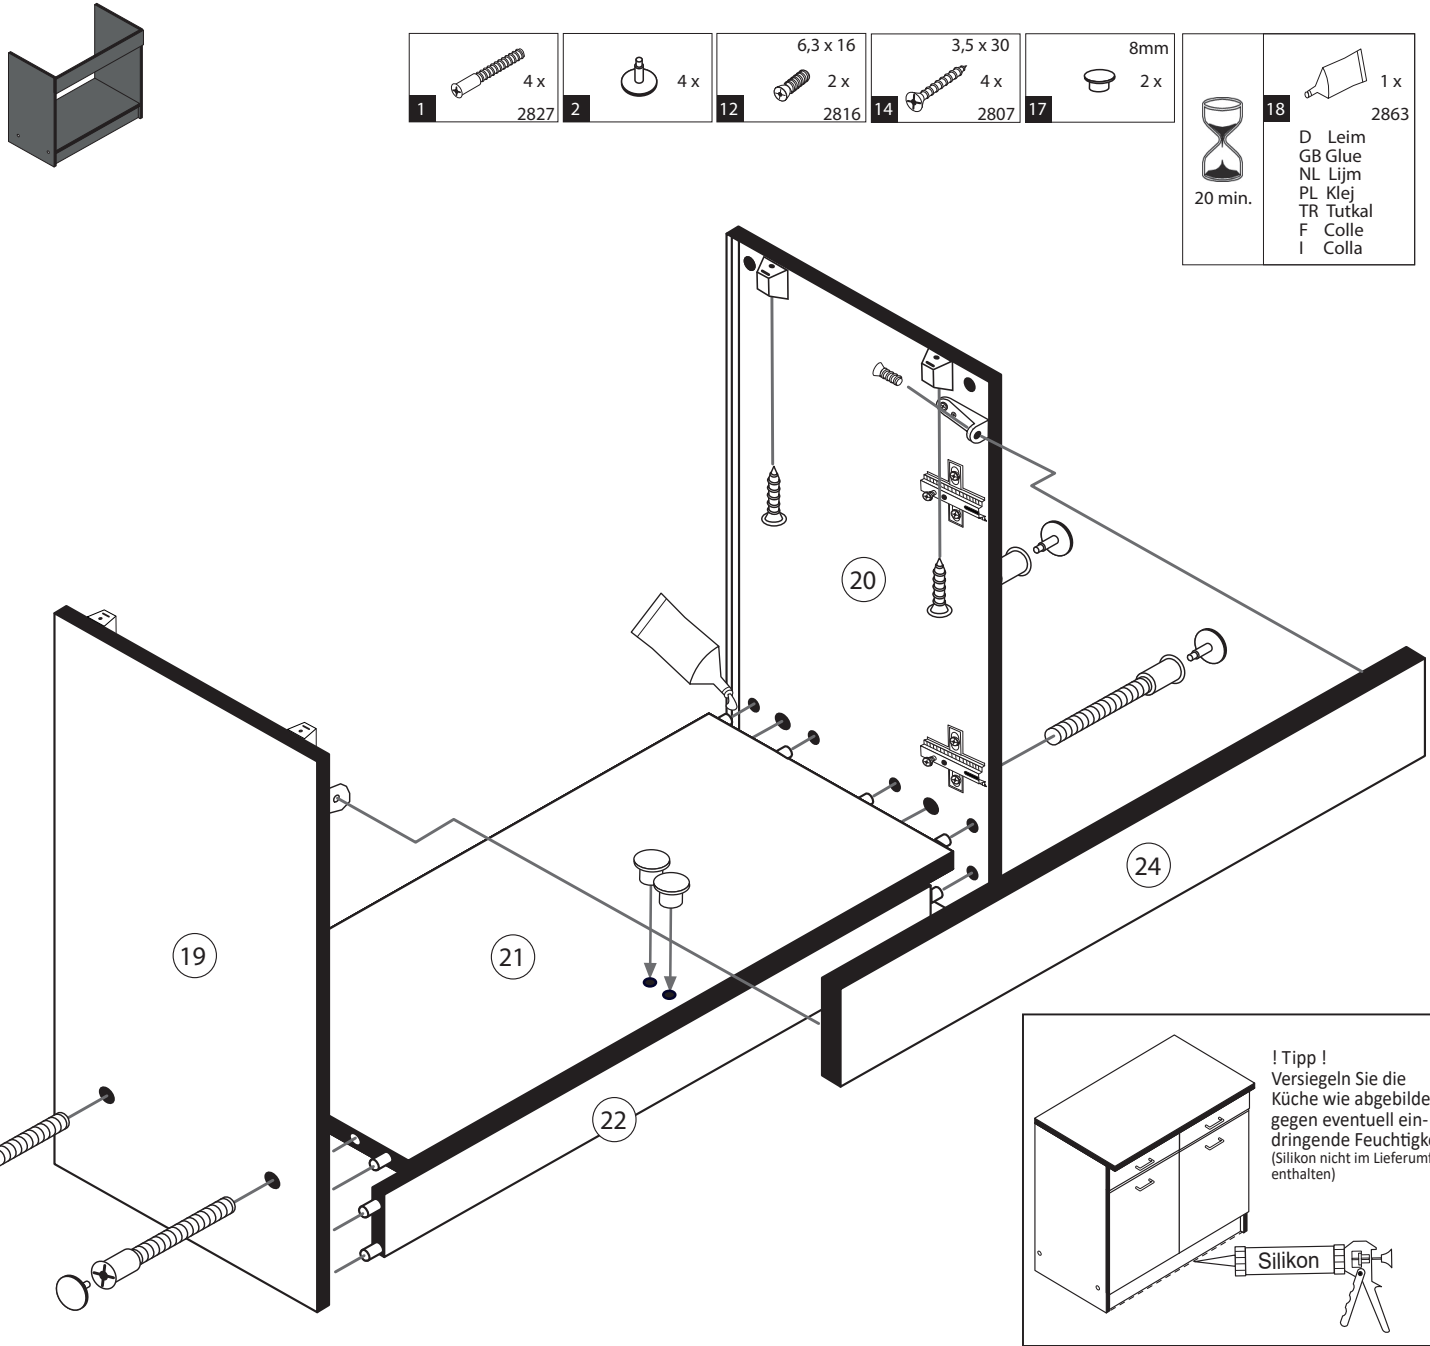


7

15

10 x

2862

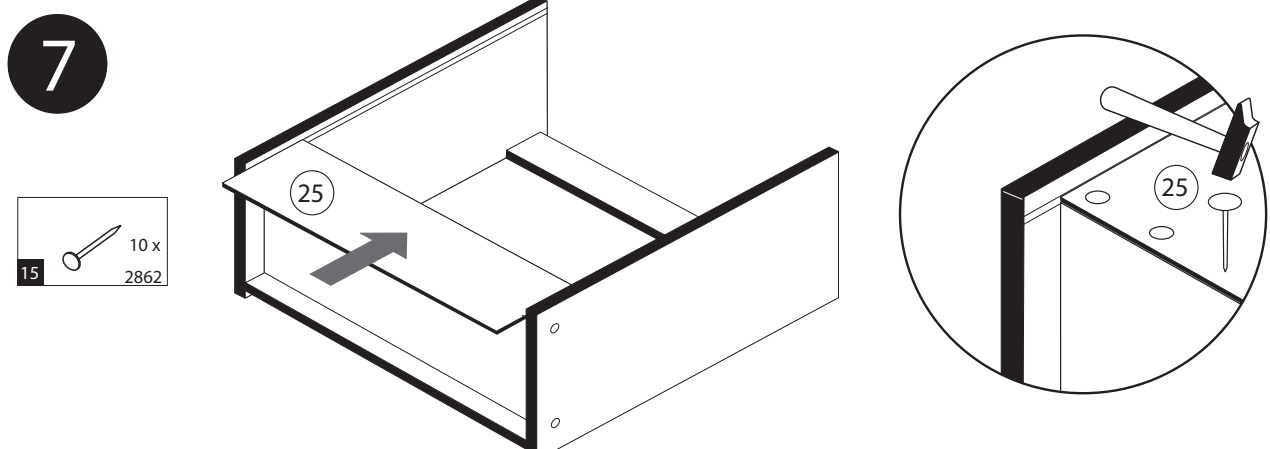

8

5

2 x

2865

6

4 x


2865


7

4 x

2865

5mm

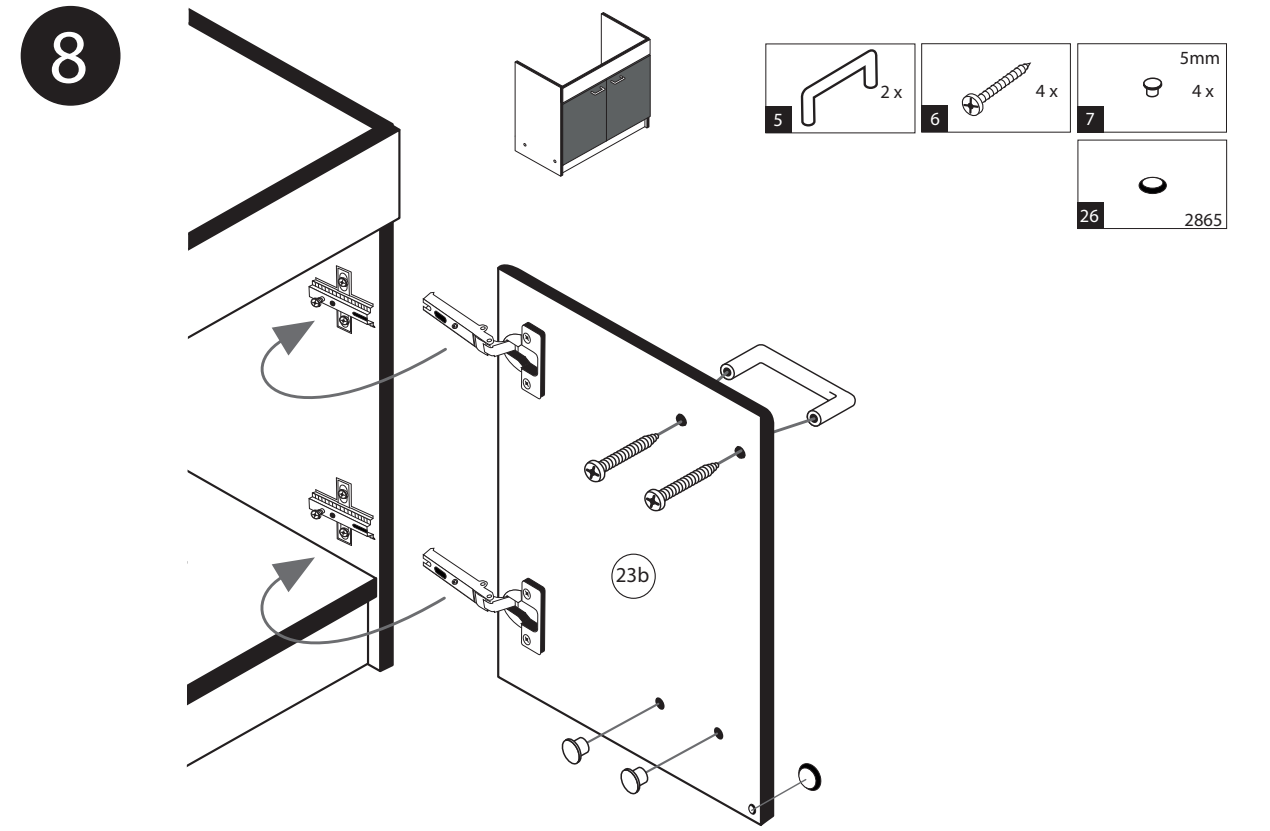

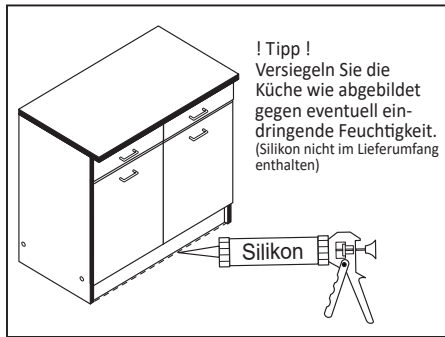

! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon