


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: WF297650

LED Stauraumbett-90x200 CM

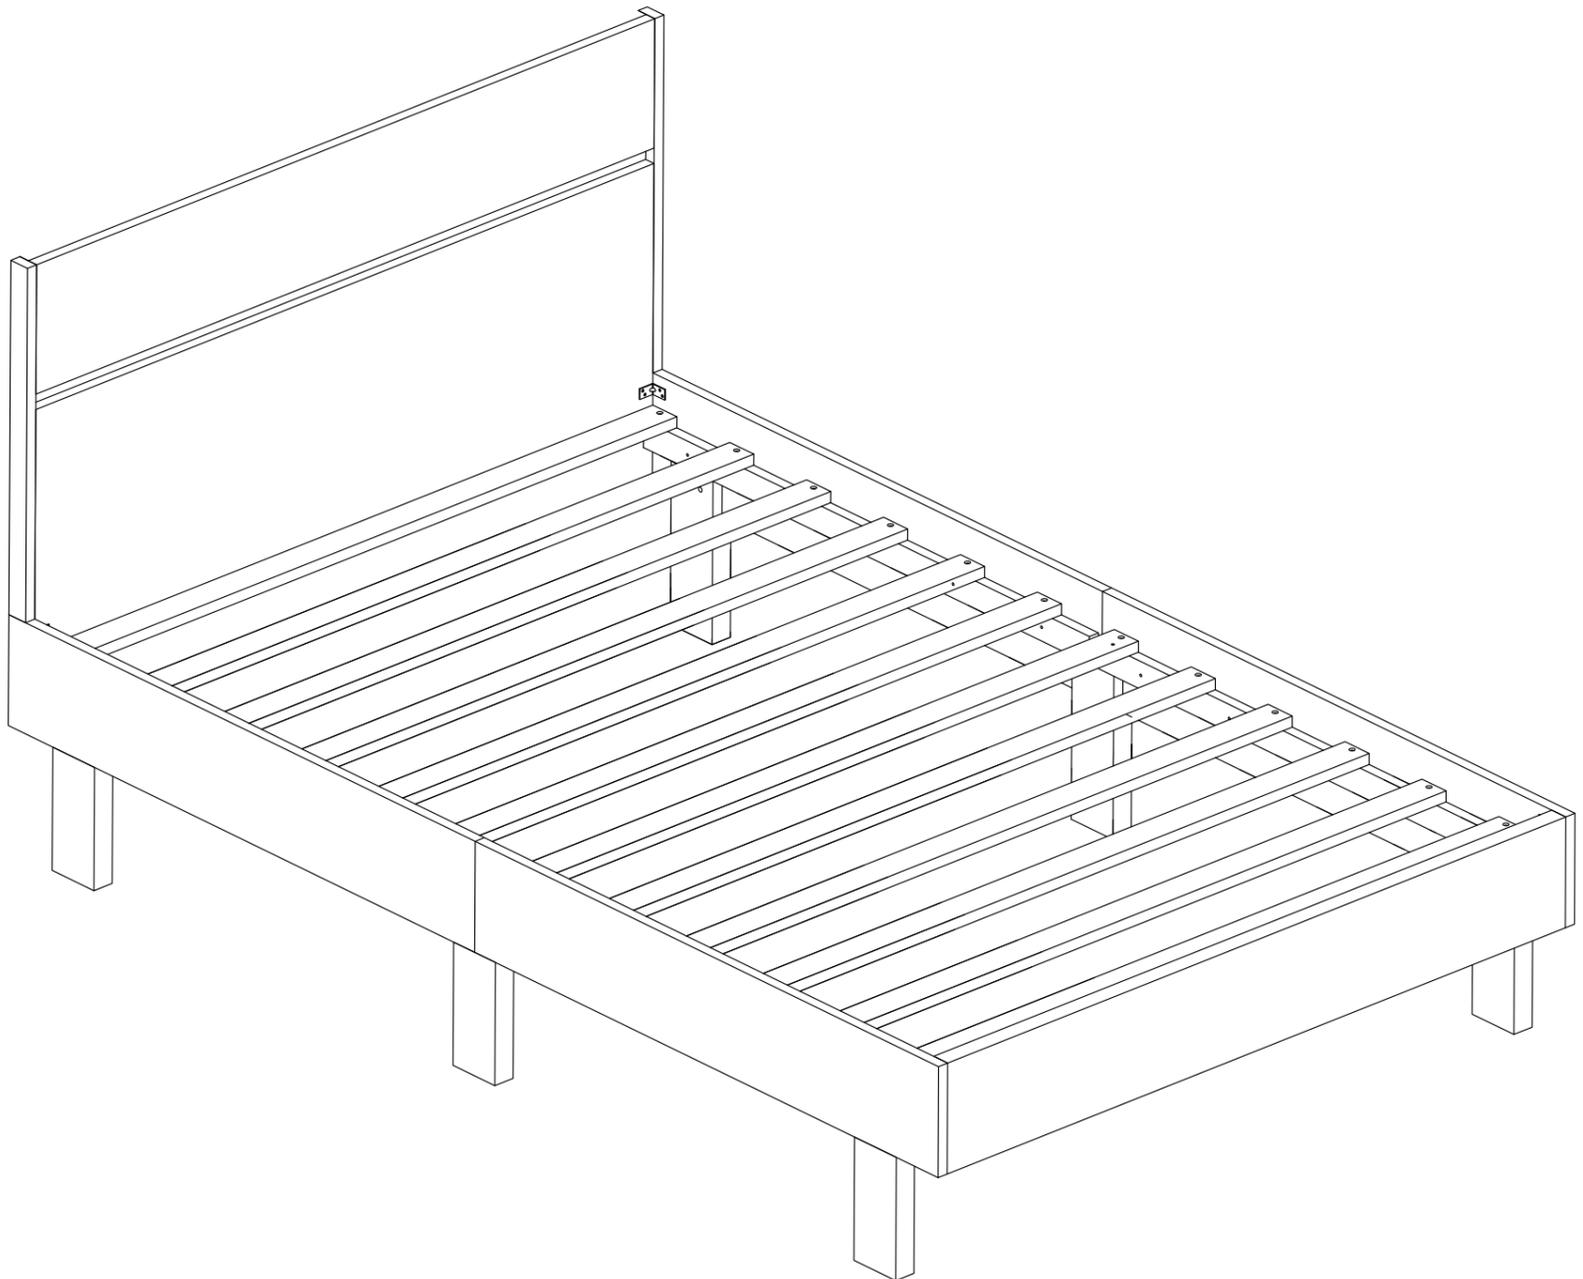

D Gebrauchsanweisung

NL Gebruiksrichtlijnen

IT Istruzioni per l'uso

CZ Pokyny k použití

HU Használati útmutató

PT Instruções de utilização

SK Pokyny k použitiu

GB Instructions for use

FR Instructions d'utilisation


PL Instrukcja obsługi

ES Instrucciones de empleo

RO Instrucțiuni de folosire

RU Инструкция по монтажу

TR Kullanım talimatları

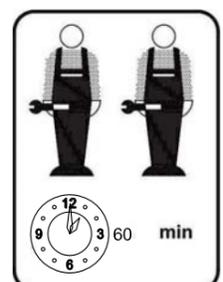


!SICHERHEITSWARNUNGEN!

1. Wir danken ihnen für den Einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um die fehlenden Teile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die beste Lösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank!
2. Setzen Sie die Schrauben vor Abschluss der Montage in die Löcher ein, ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu 100% festziehen. 70% sind in Ordnung. Schließlich, wenn es kein Problem mit der Montage gibt, dann ziehen Sie alle Schrauben zu 100% fest. Wenn Sie diese Probleme auftreten, z. B. falls die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte die Schrauben und stellen Sie die Dichtigkeit der Schrauben ein.
3. 2 Personen werden empfohlen, um zu beenden.


!SAFETY WARNINGS!

1. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestions, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
2. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
3. 2 people are recommended to finish.

Stückliste

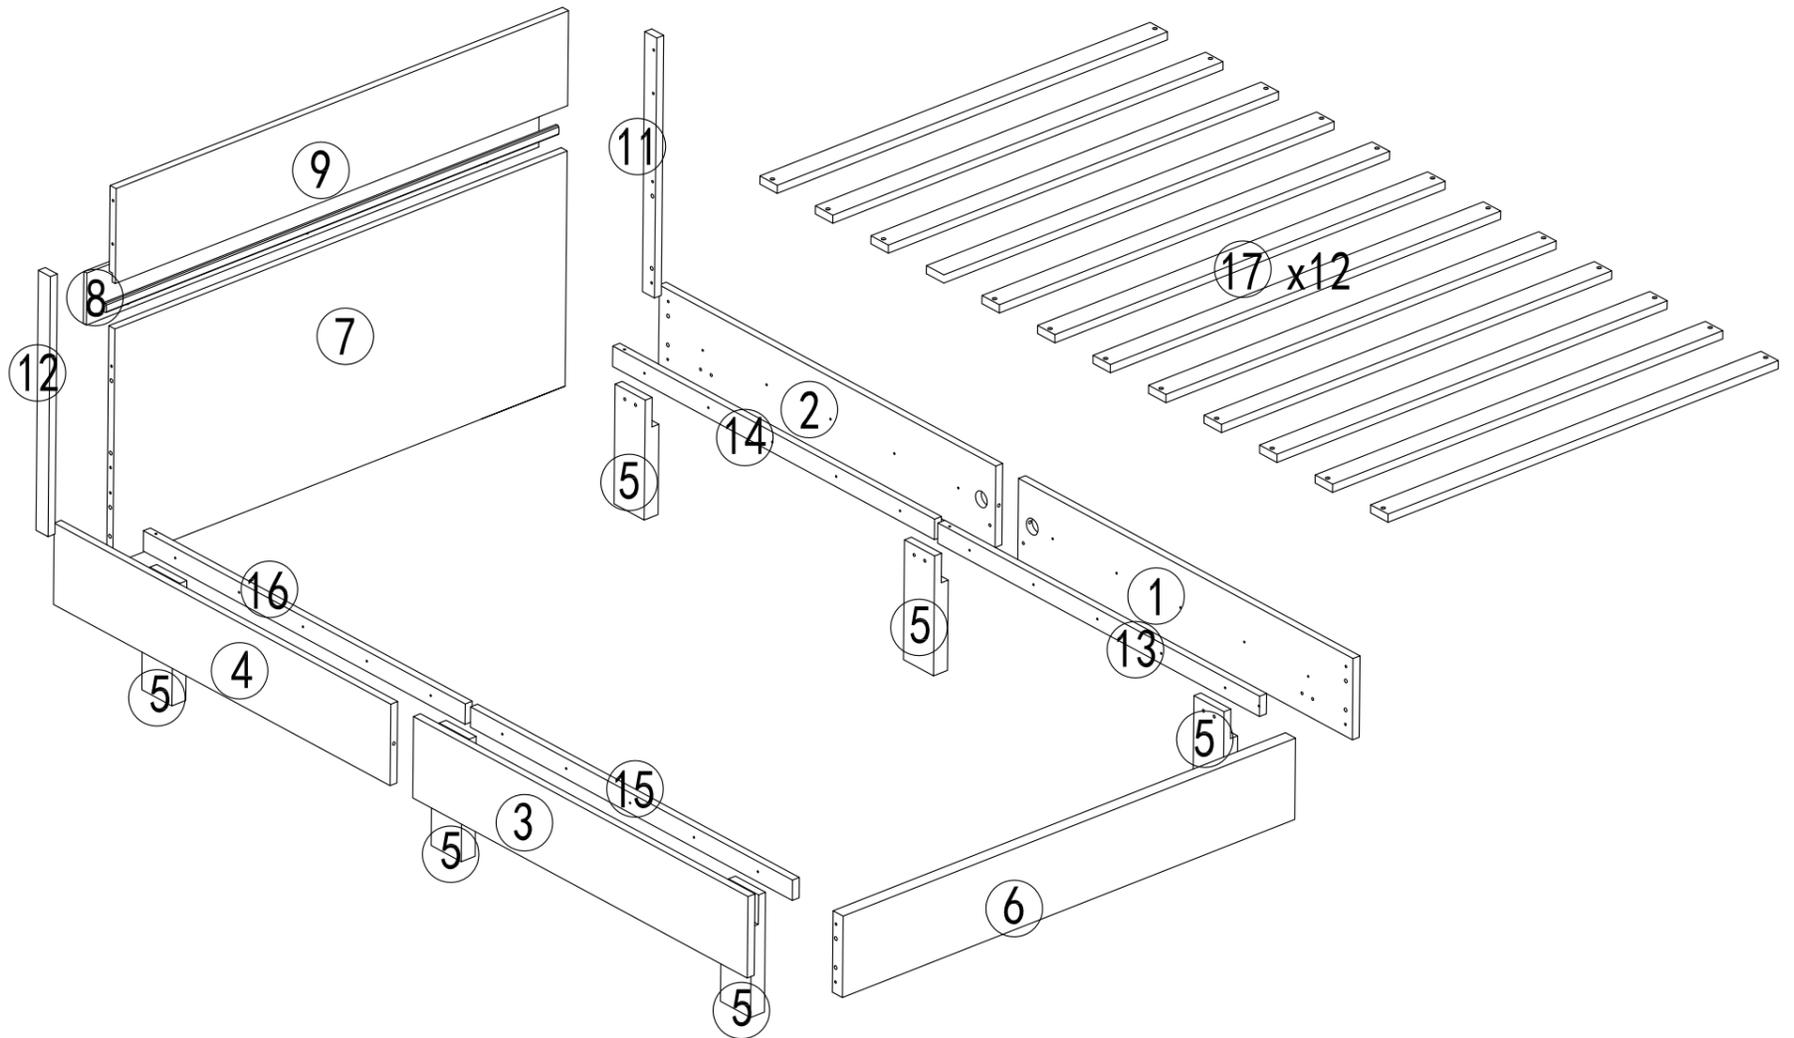



Hardware-Liste WF297650AAN

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| Ax12  M6x28 | Bx16  | Cx16  | Dx47  M4x30 | Ex16  M3x16 | Fx4  | Hx6  M6x20 |
| Ix30  Ø 8x40 | Mx2  M6x80 | Jx1  | Nx1  | Px1  | G.   | |

Wichtiger Hinweis:

Bestatigen Sie bitte alle Komponenten und Schrauben vor der Montage. Bitte wenden Sie sich an uns, falls etwa Teile oder Schrauben im Paket fehlt ist.

| | | |
|---|---|---|
| M |    M6x80 | 2 |
| I |  Ø8x40 | 4 |
| J |  | 1 |

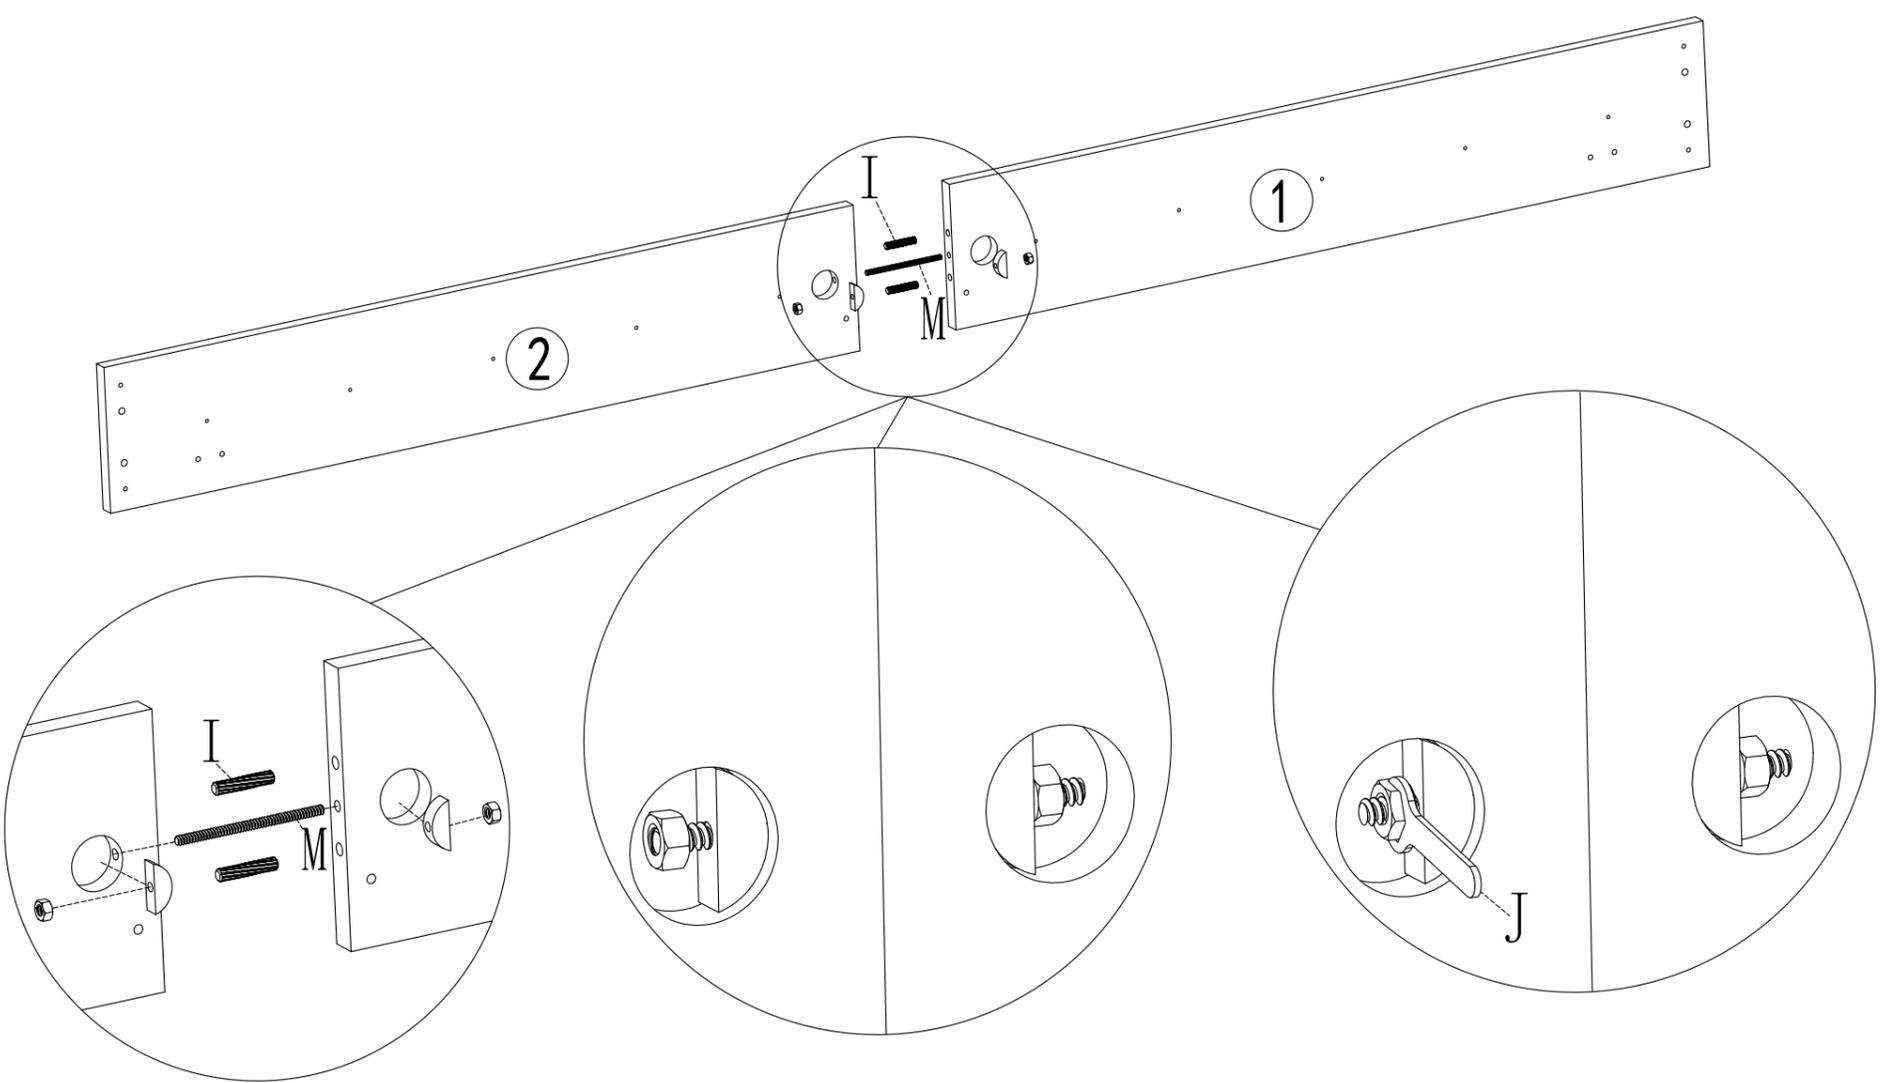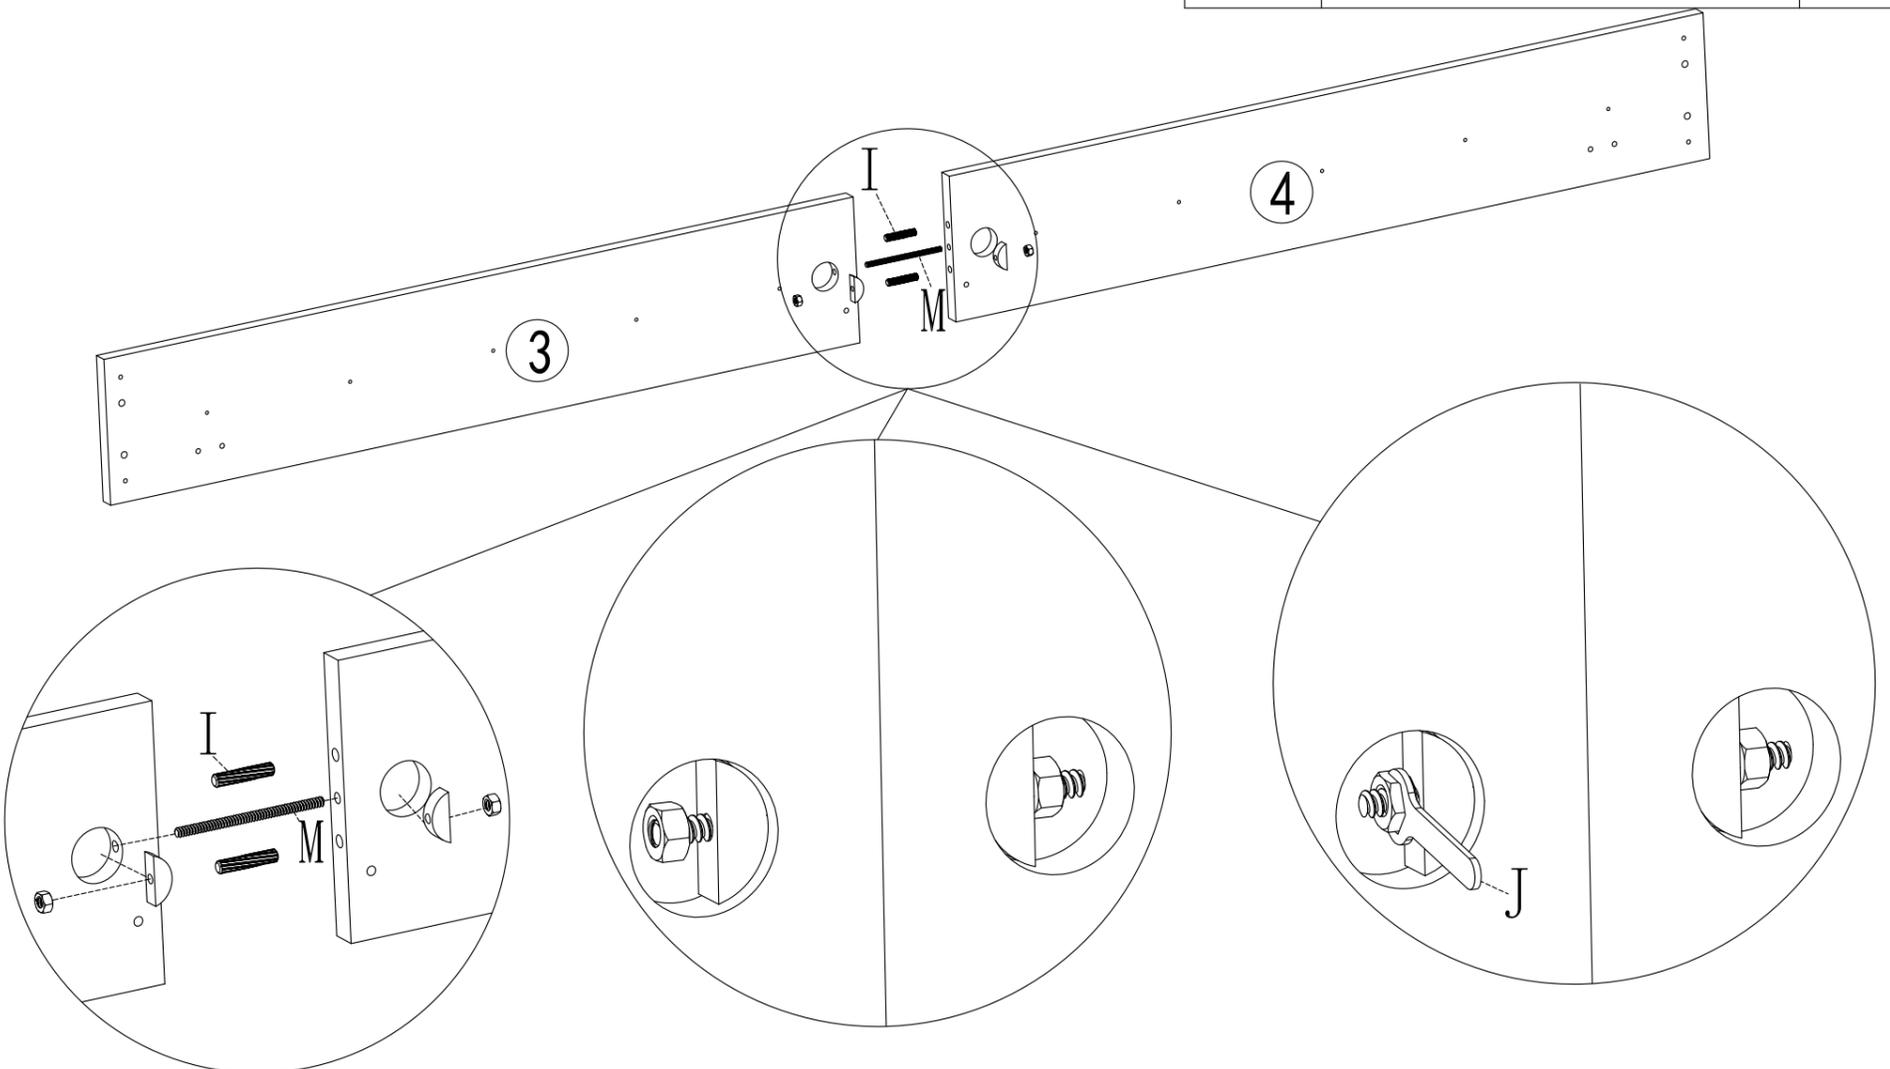


I



Ø8x40

12

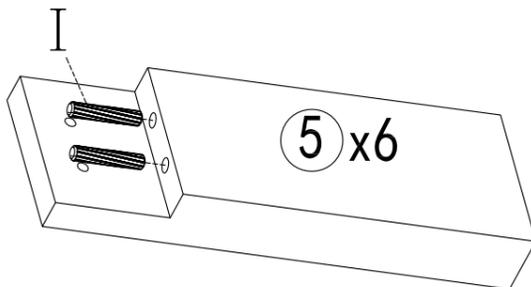


A



M6x28


12

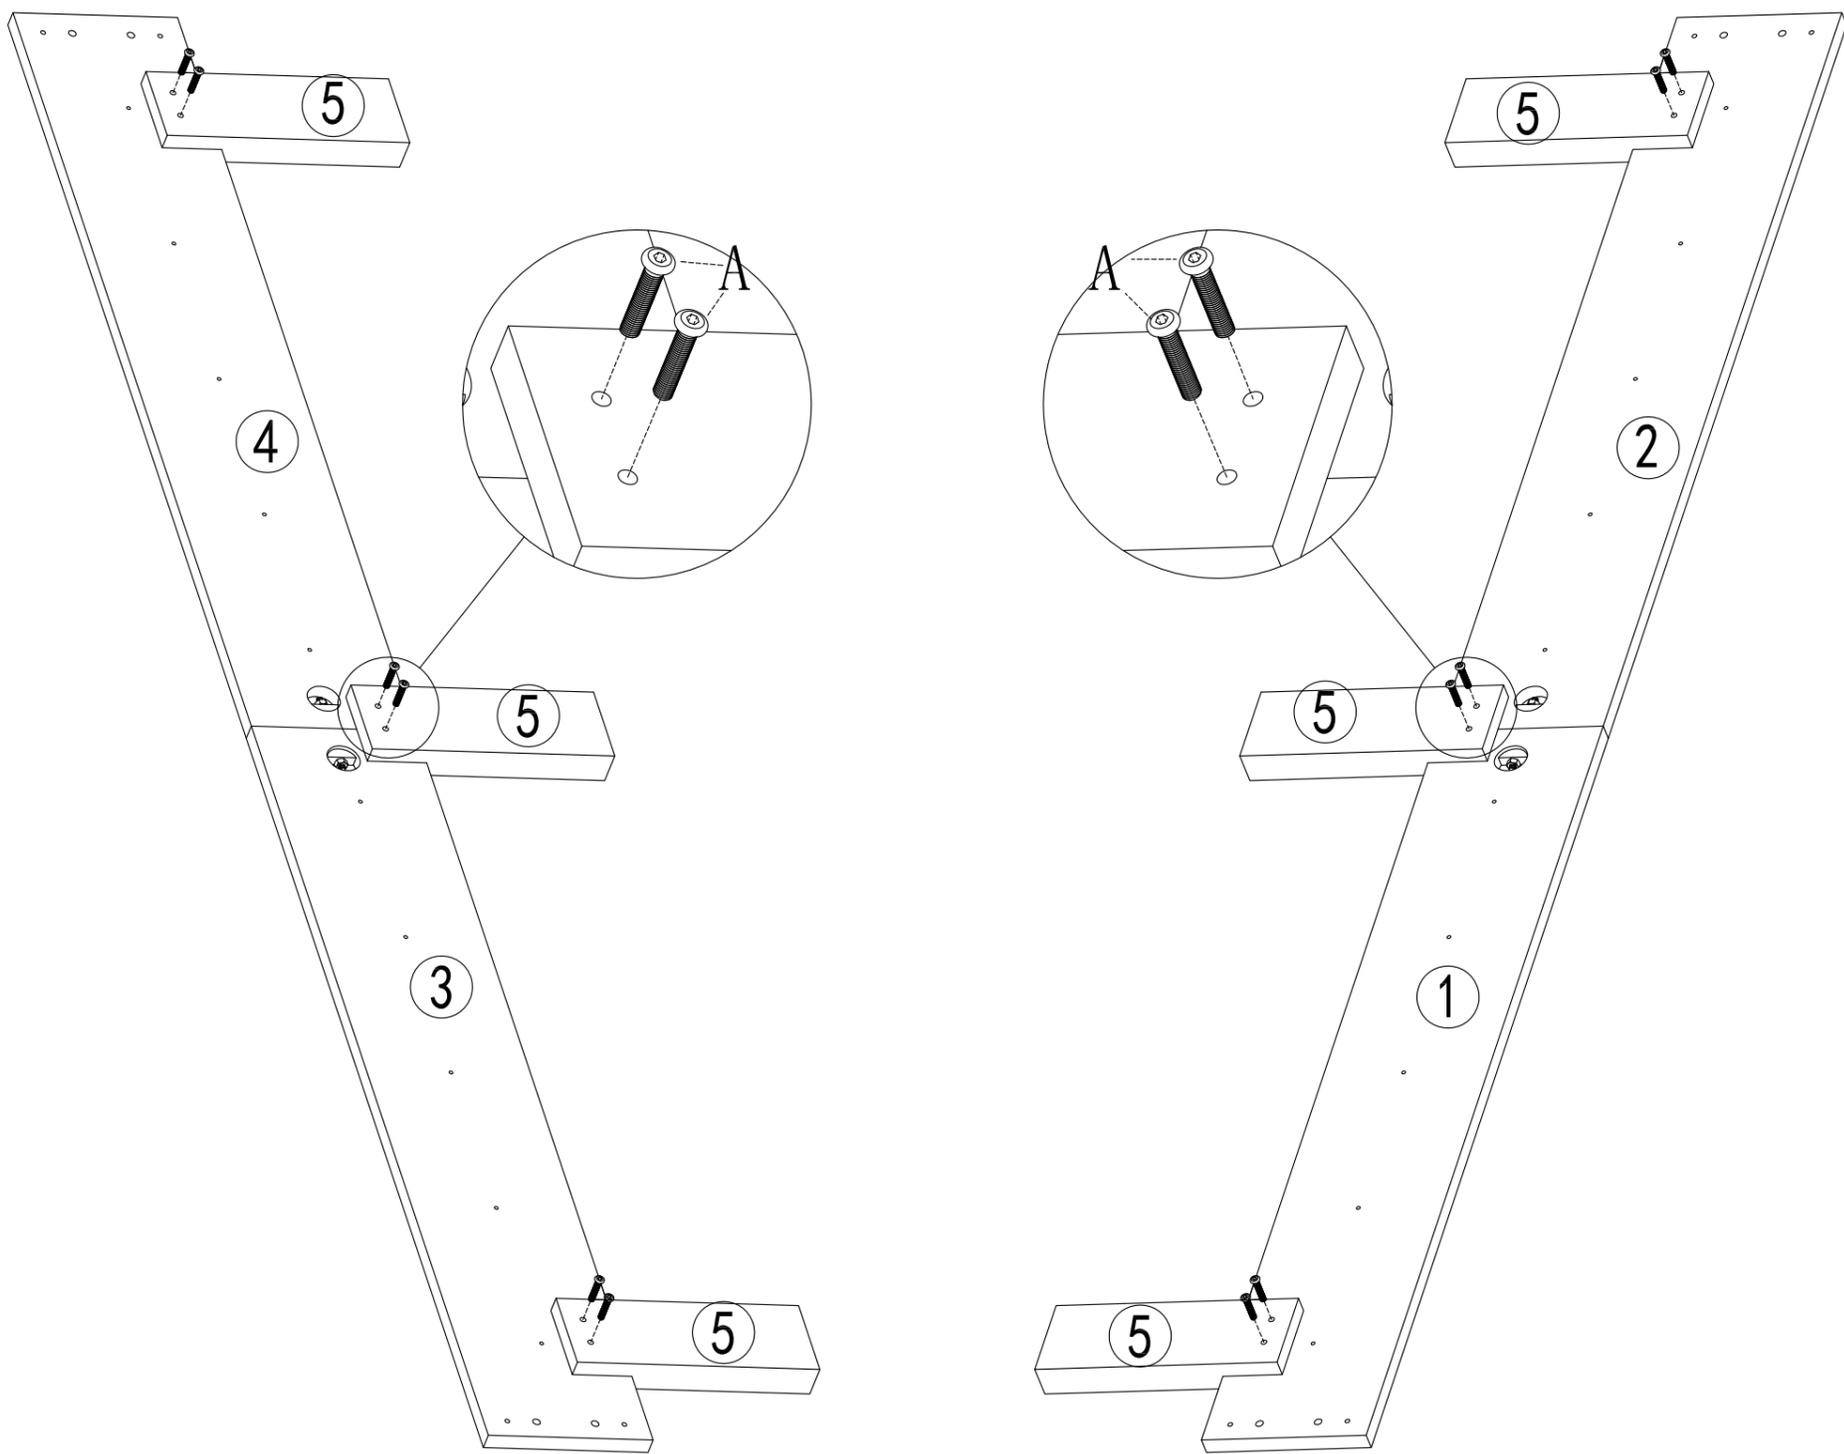



D


M4x30


20

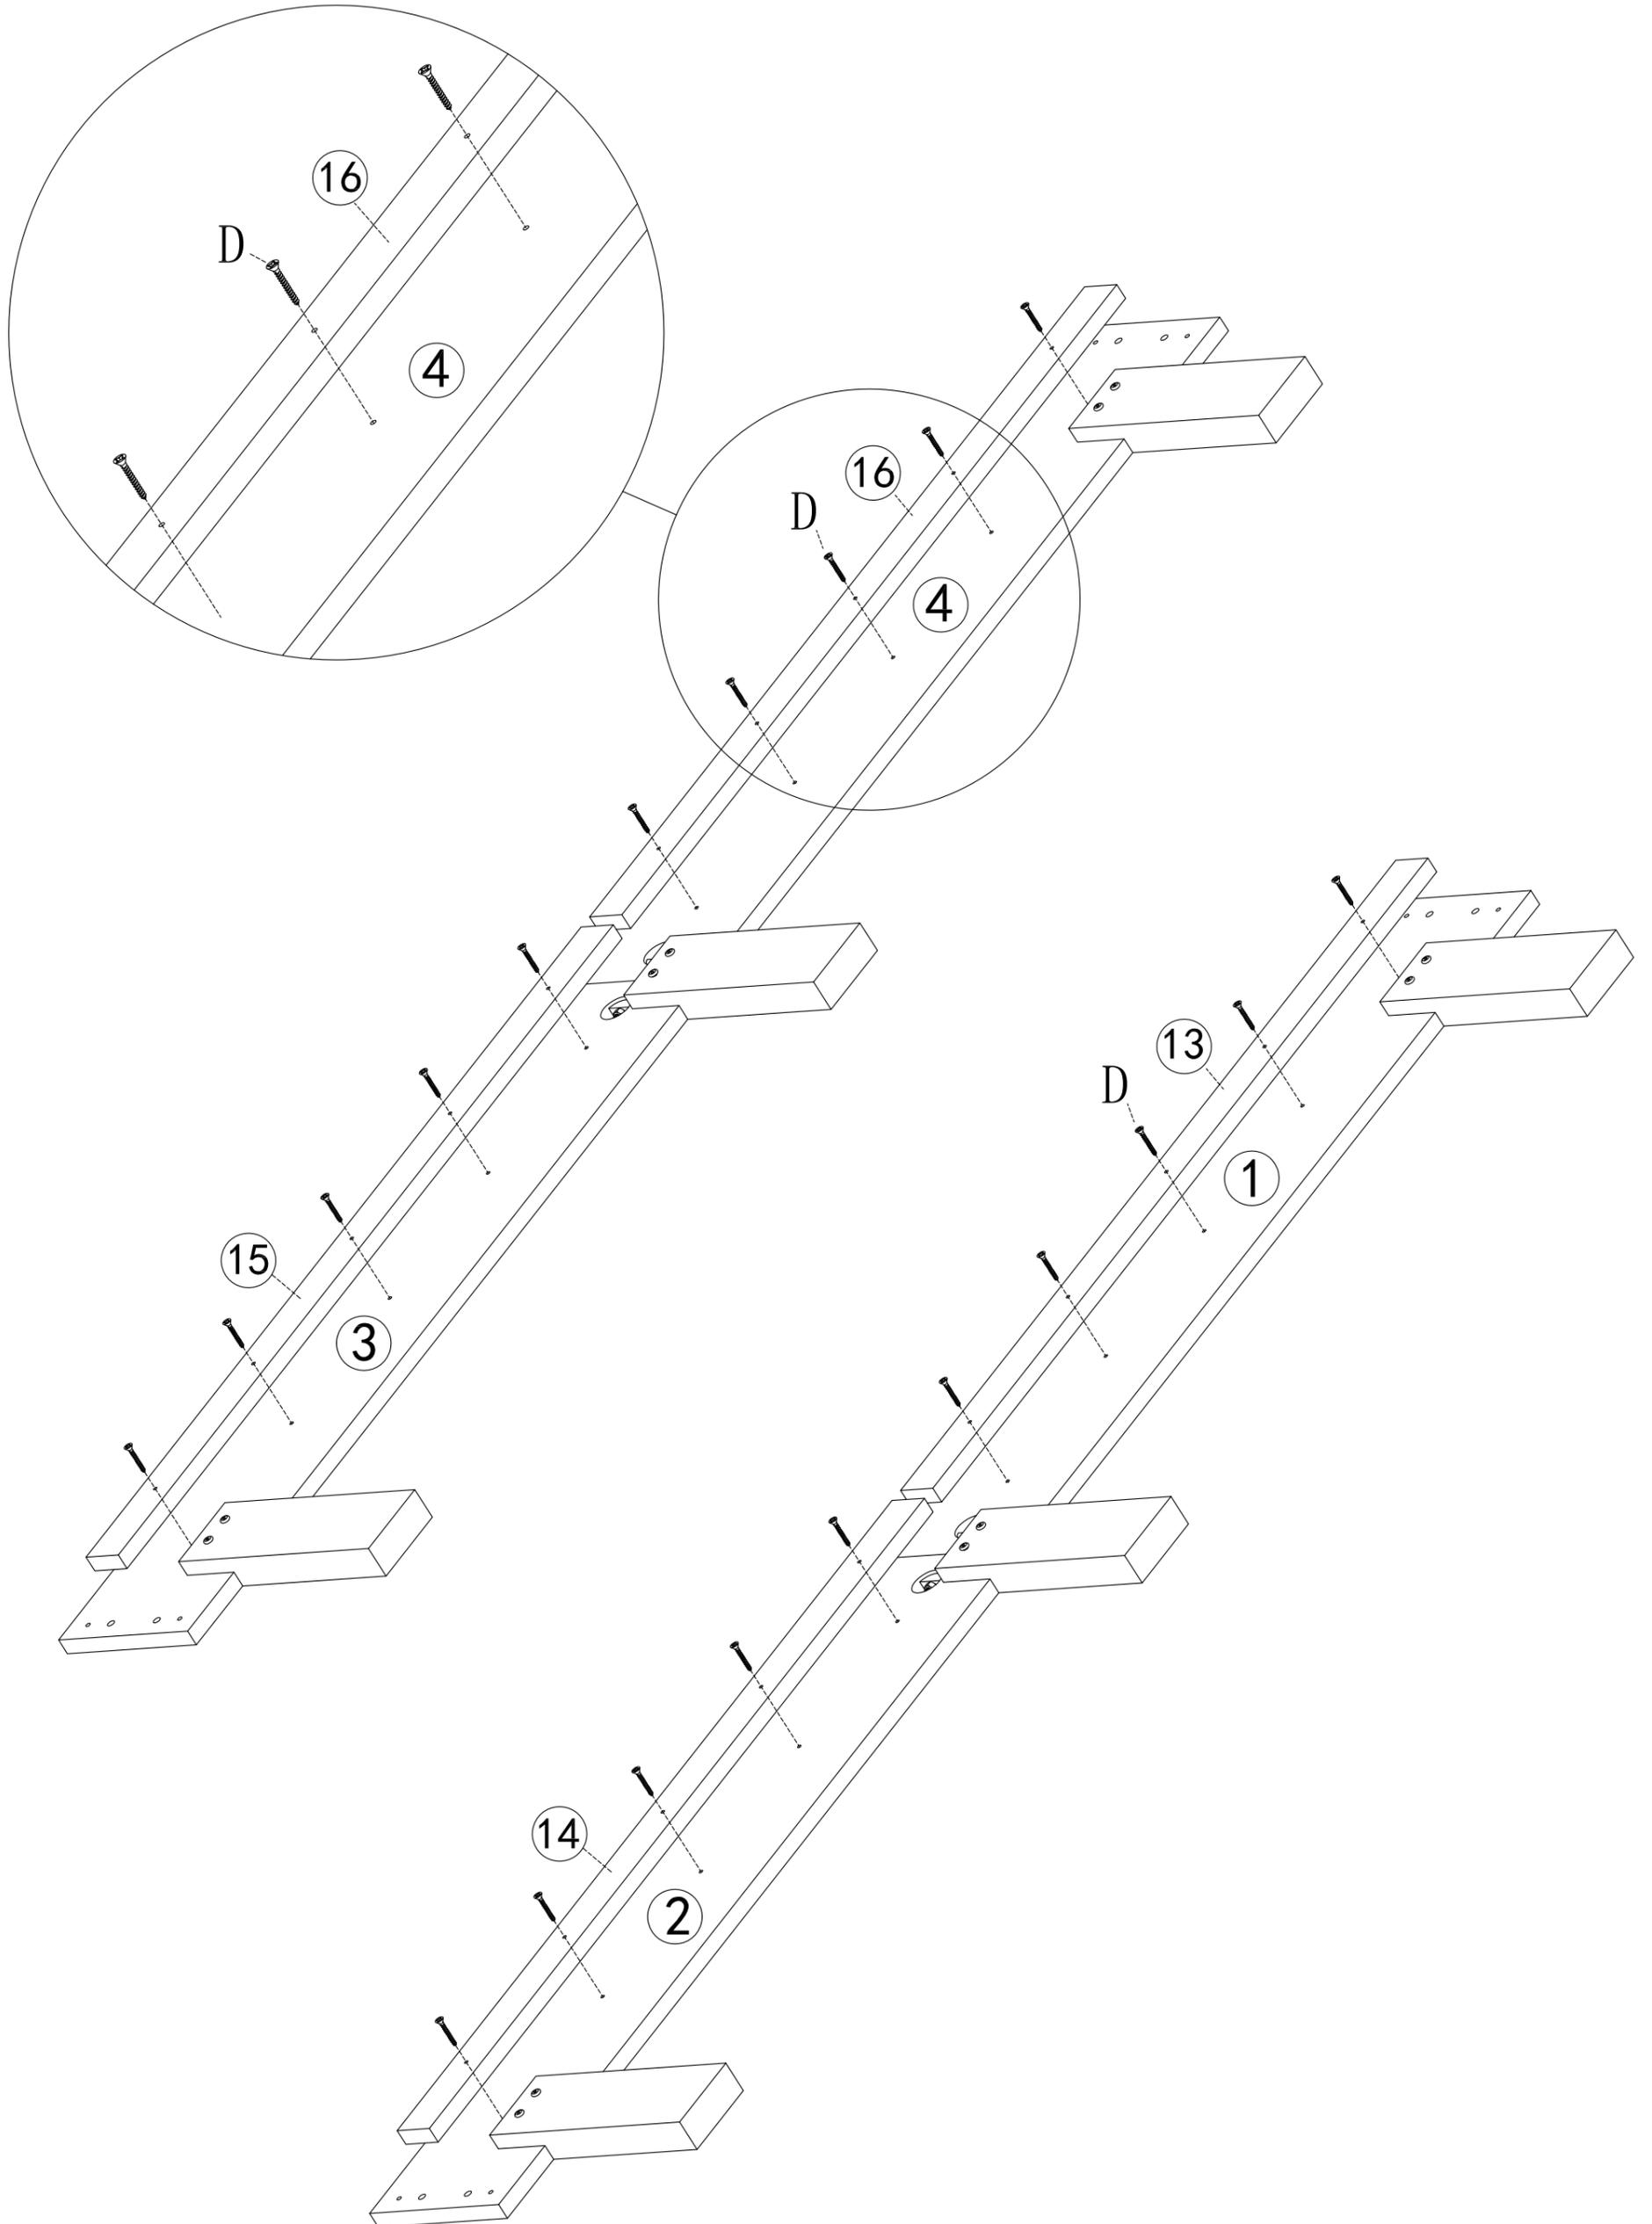


| | | |
|---|--|---|
| B |  | 8 |
| I |  Ø8x40 | 8 |

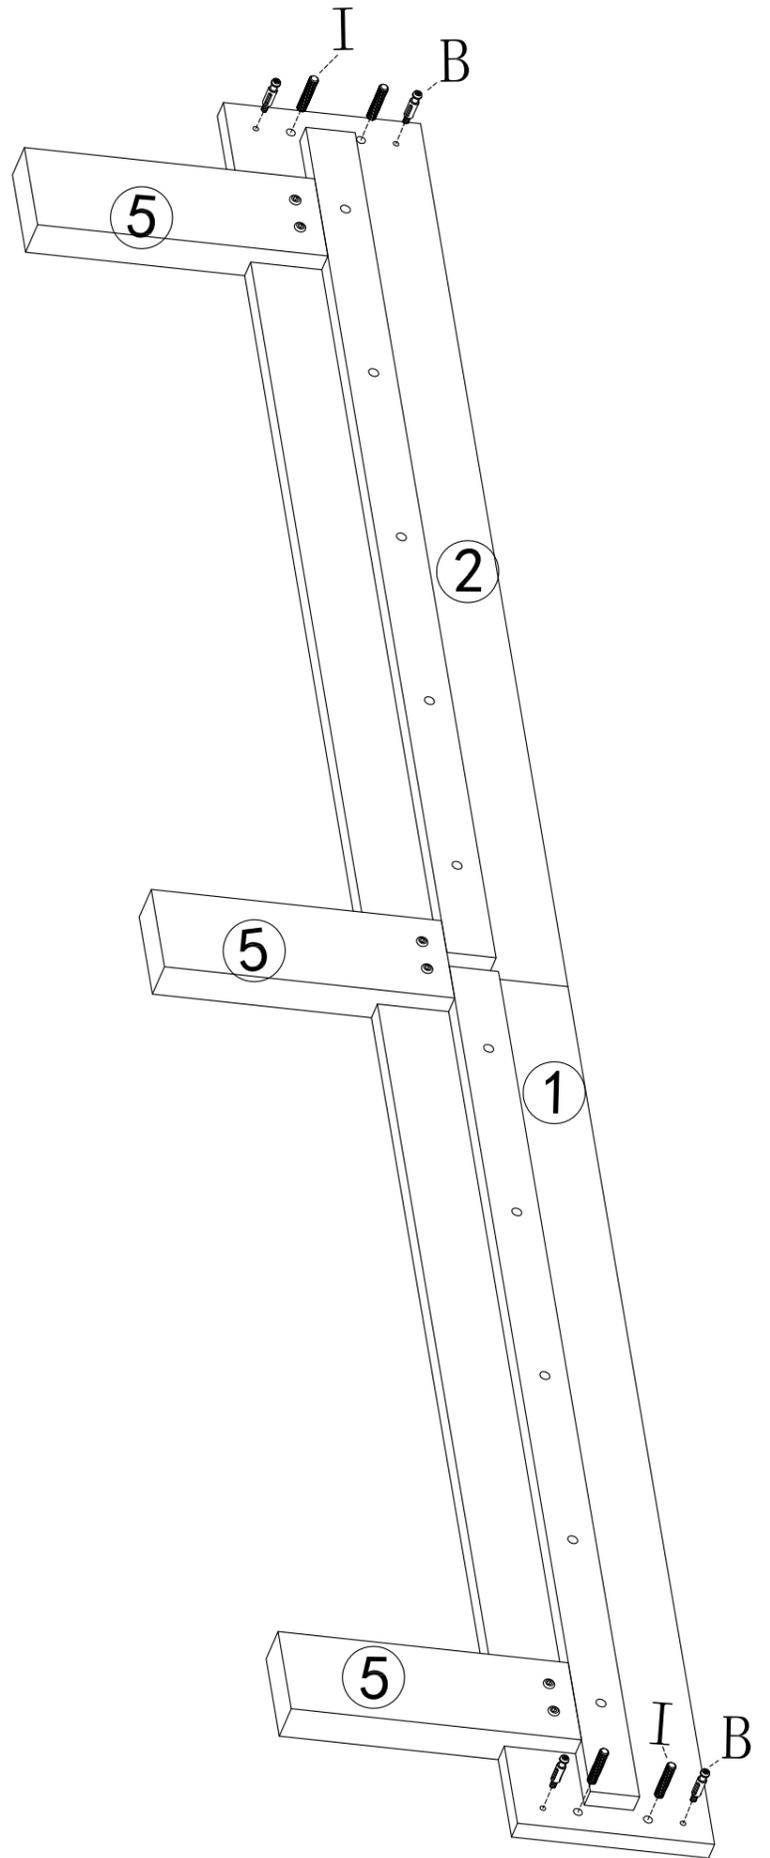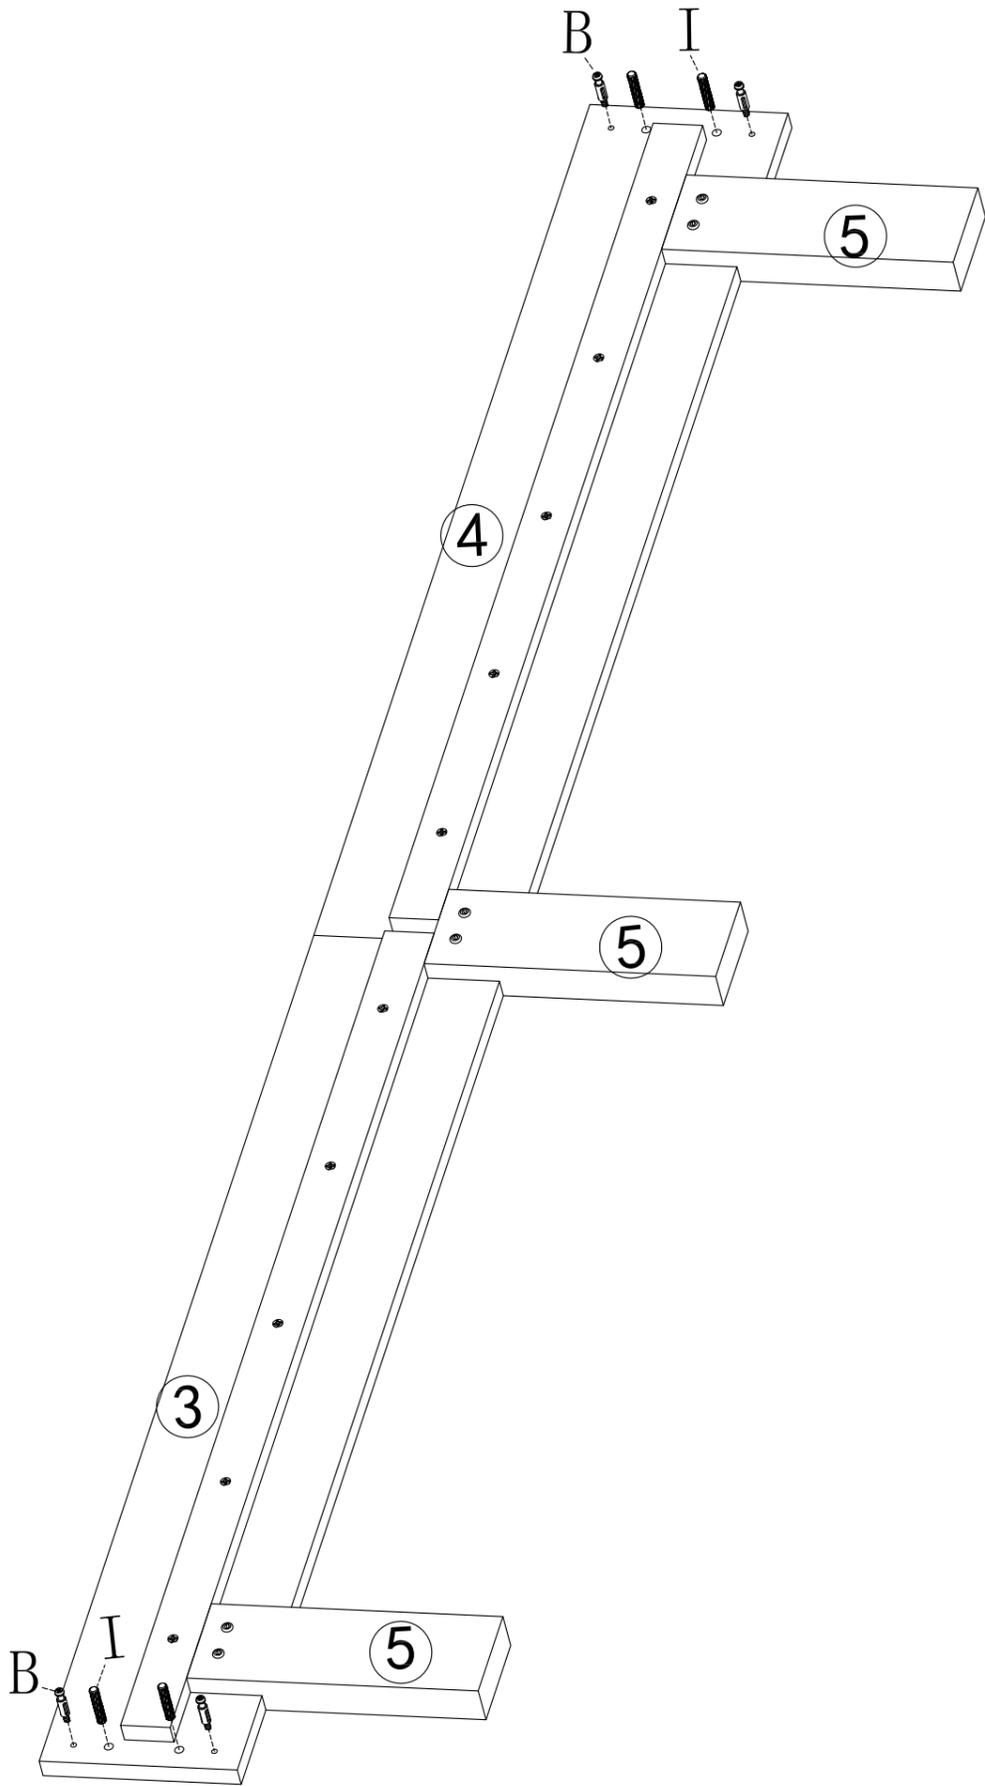



| | | |
|---|--|---|
| P |  | 1 |
|---|--|---|

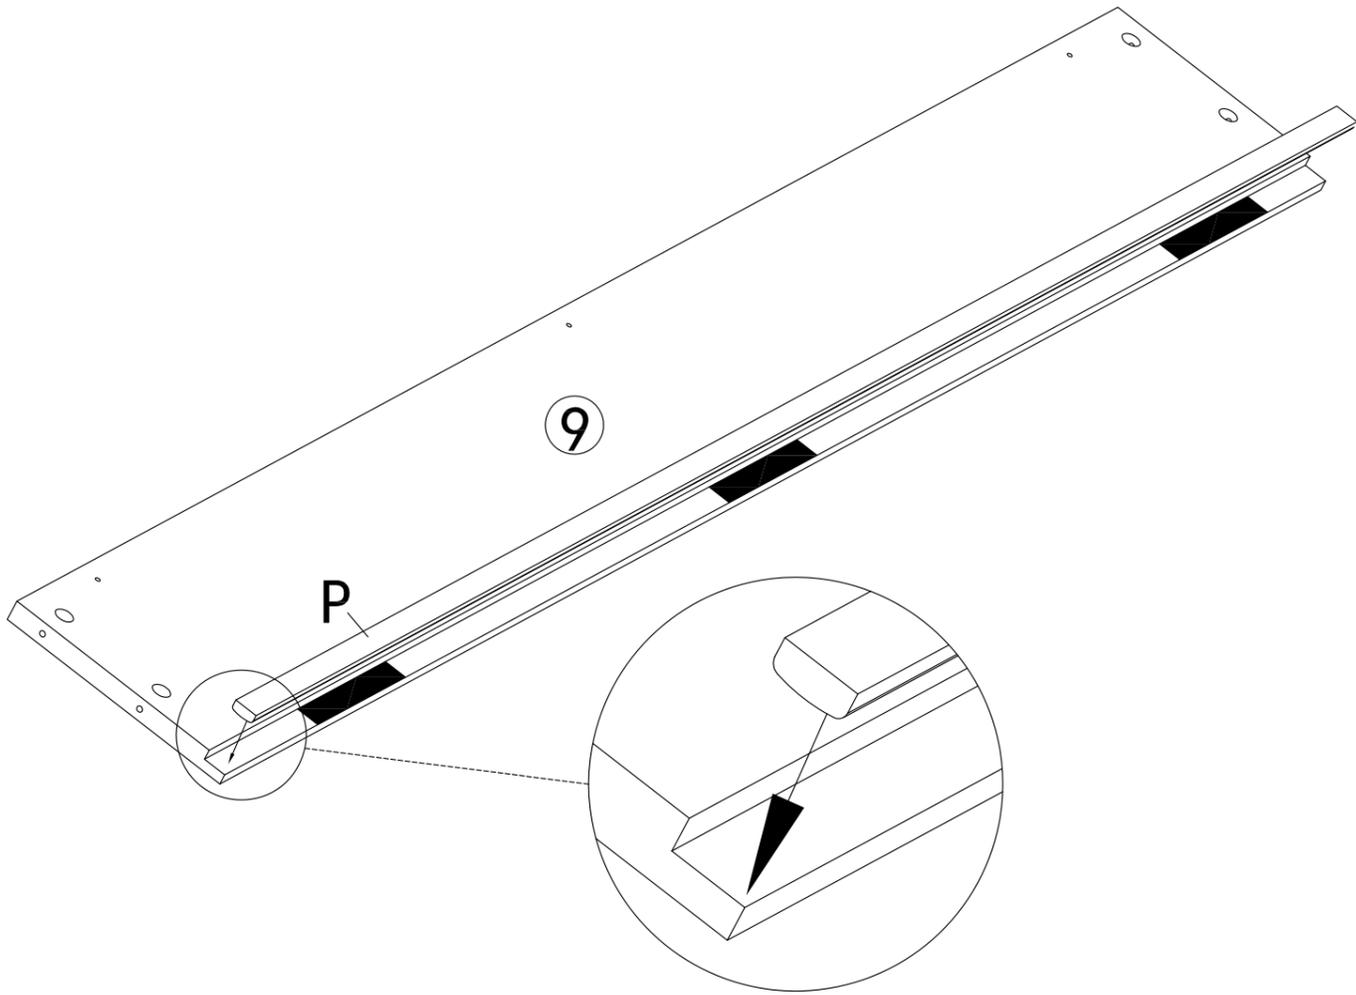


| | | |
|---|--|---|
| H |  M6x20 | 6 |
|---|--|---|


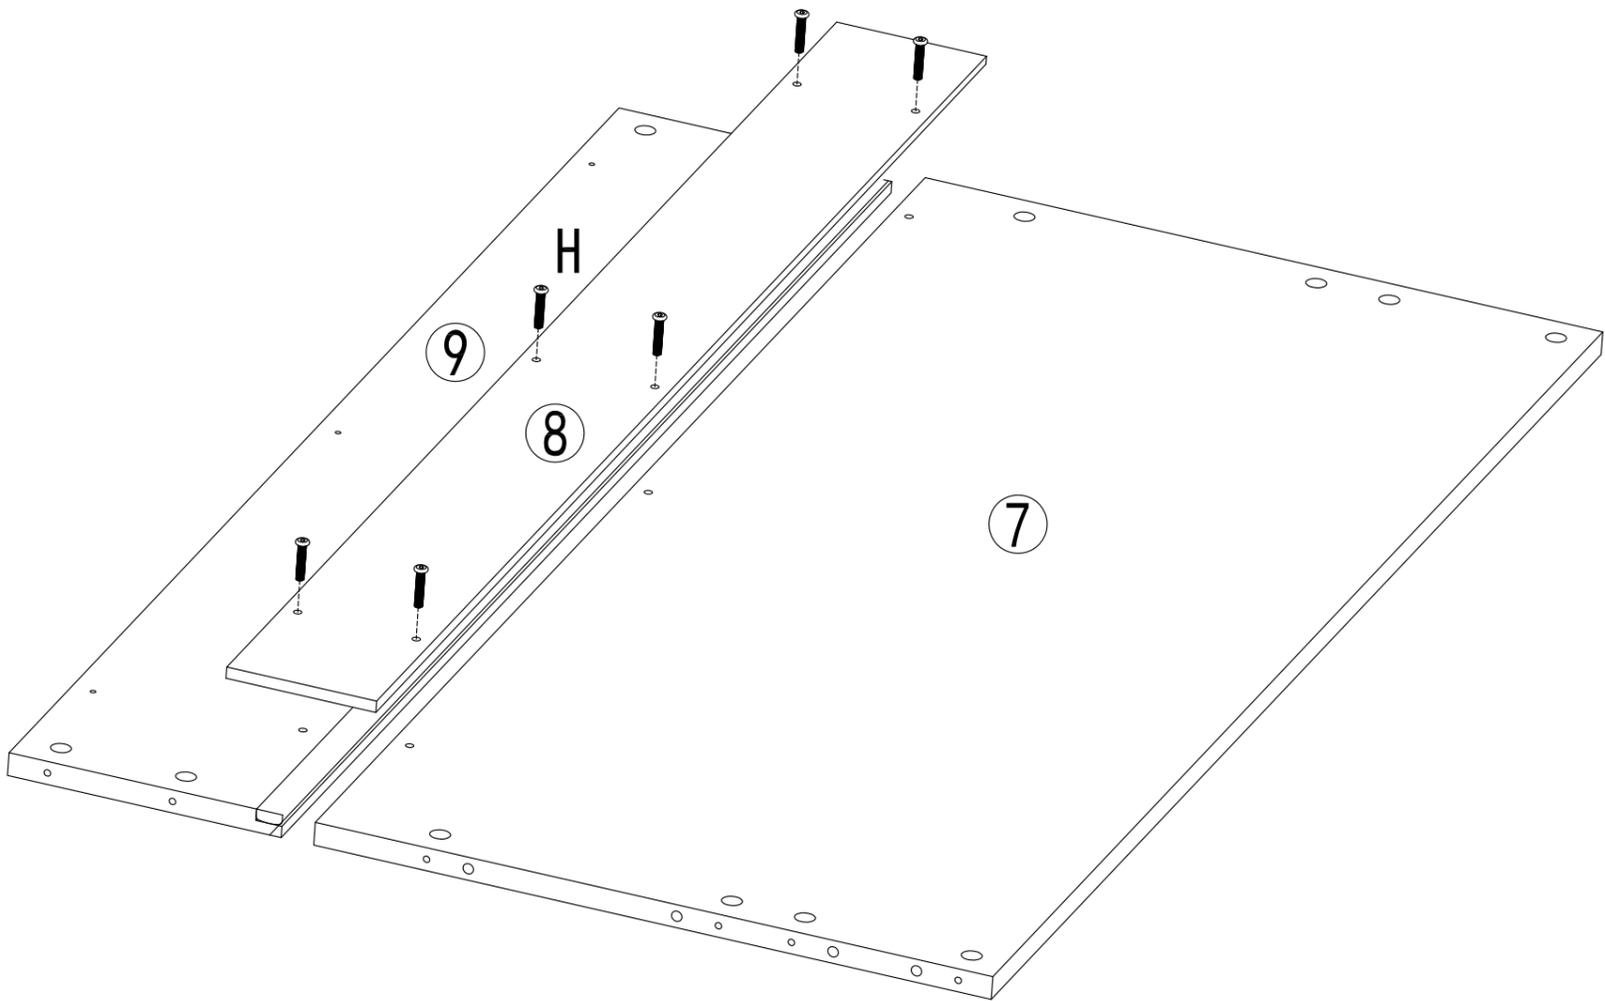


| | | |
|---|--|---|
| B |  | 8 |
| I |  ø8x40 | 4 |

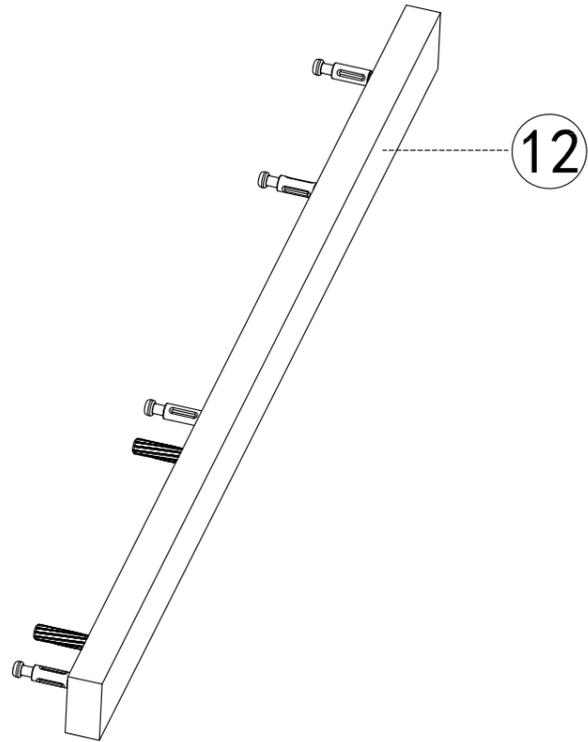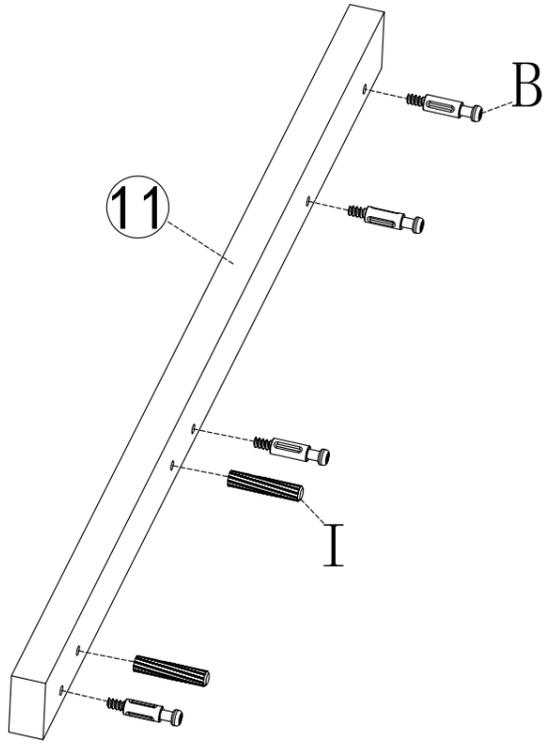


| | | |
|---|---|---|
| C |  | 8 |
|---|---|---|

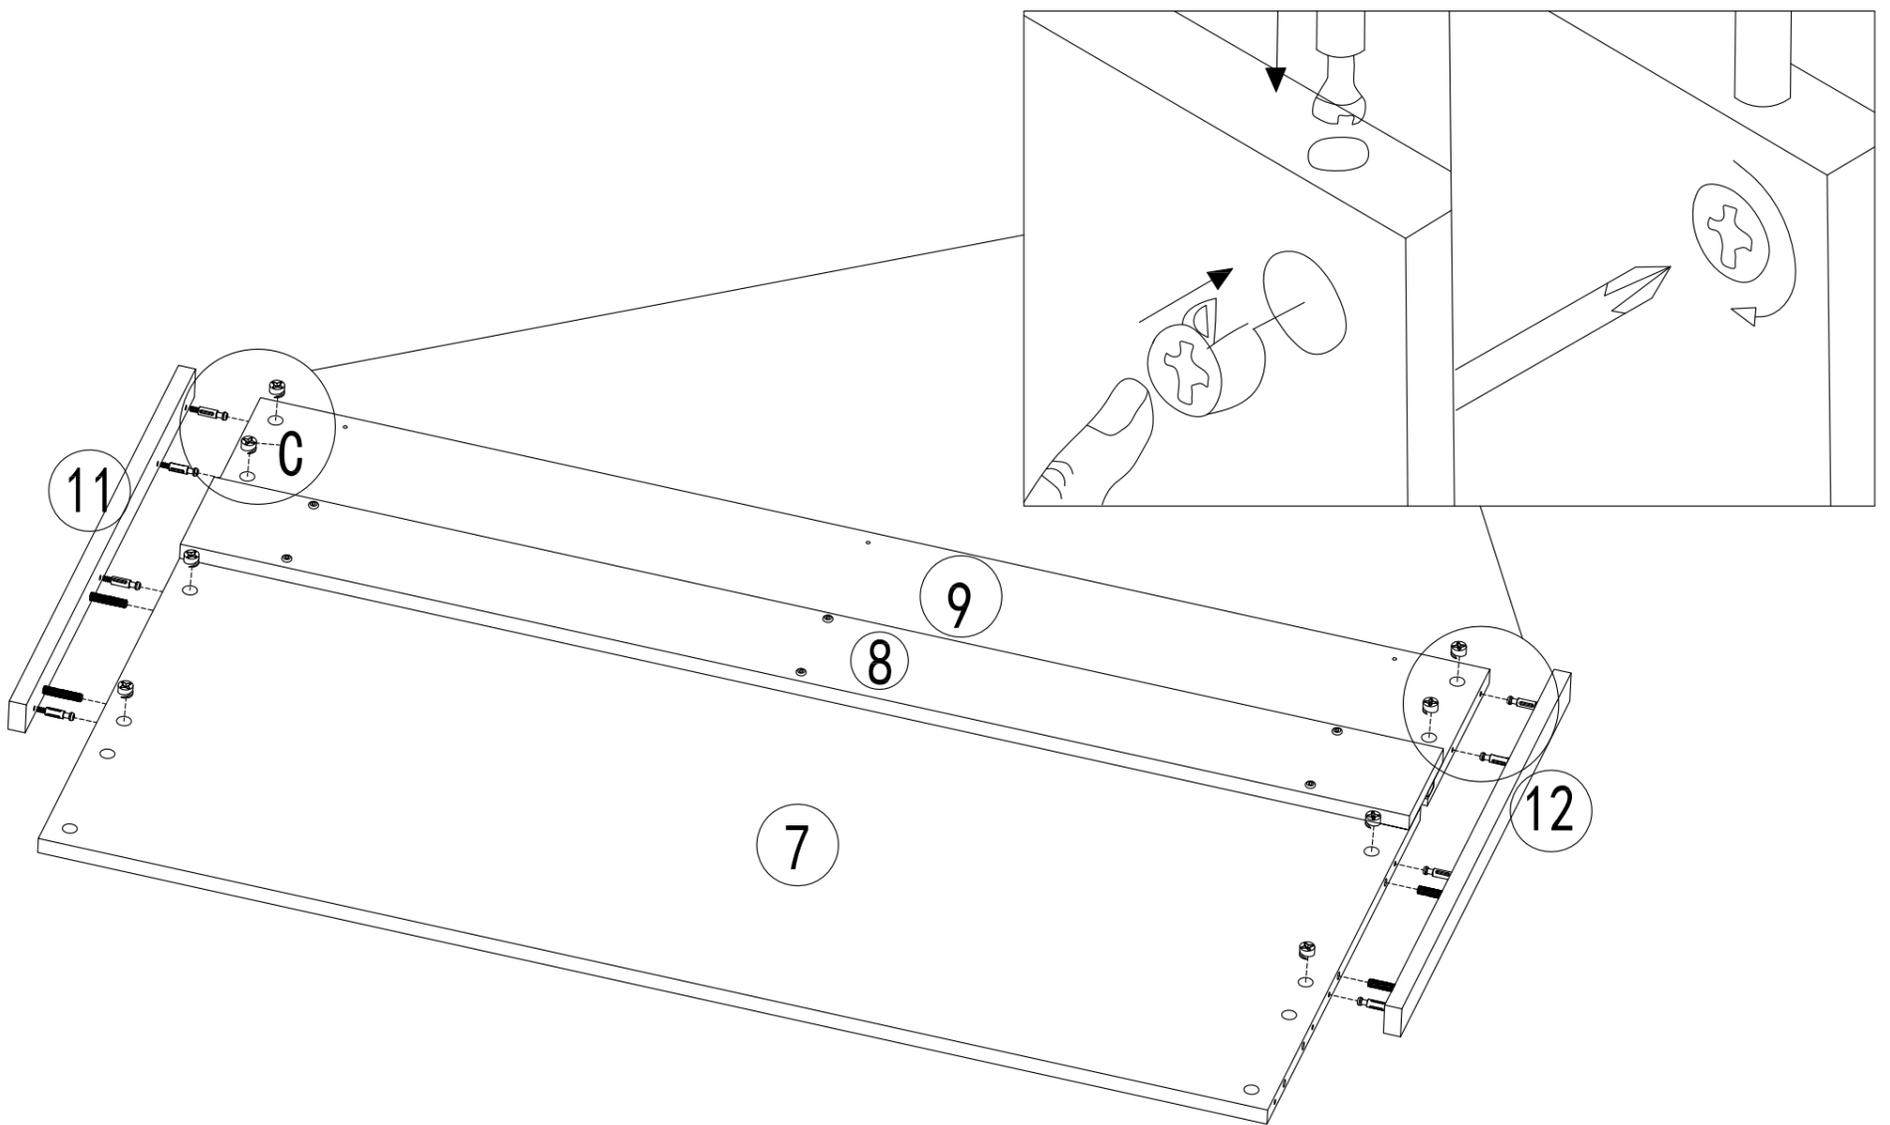

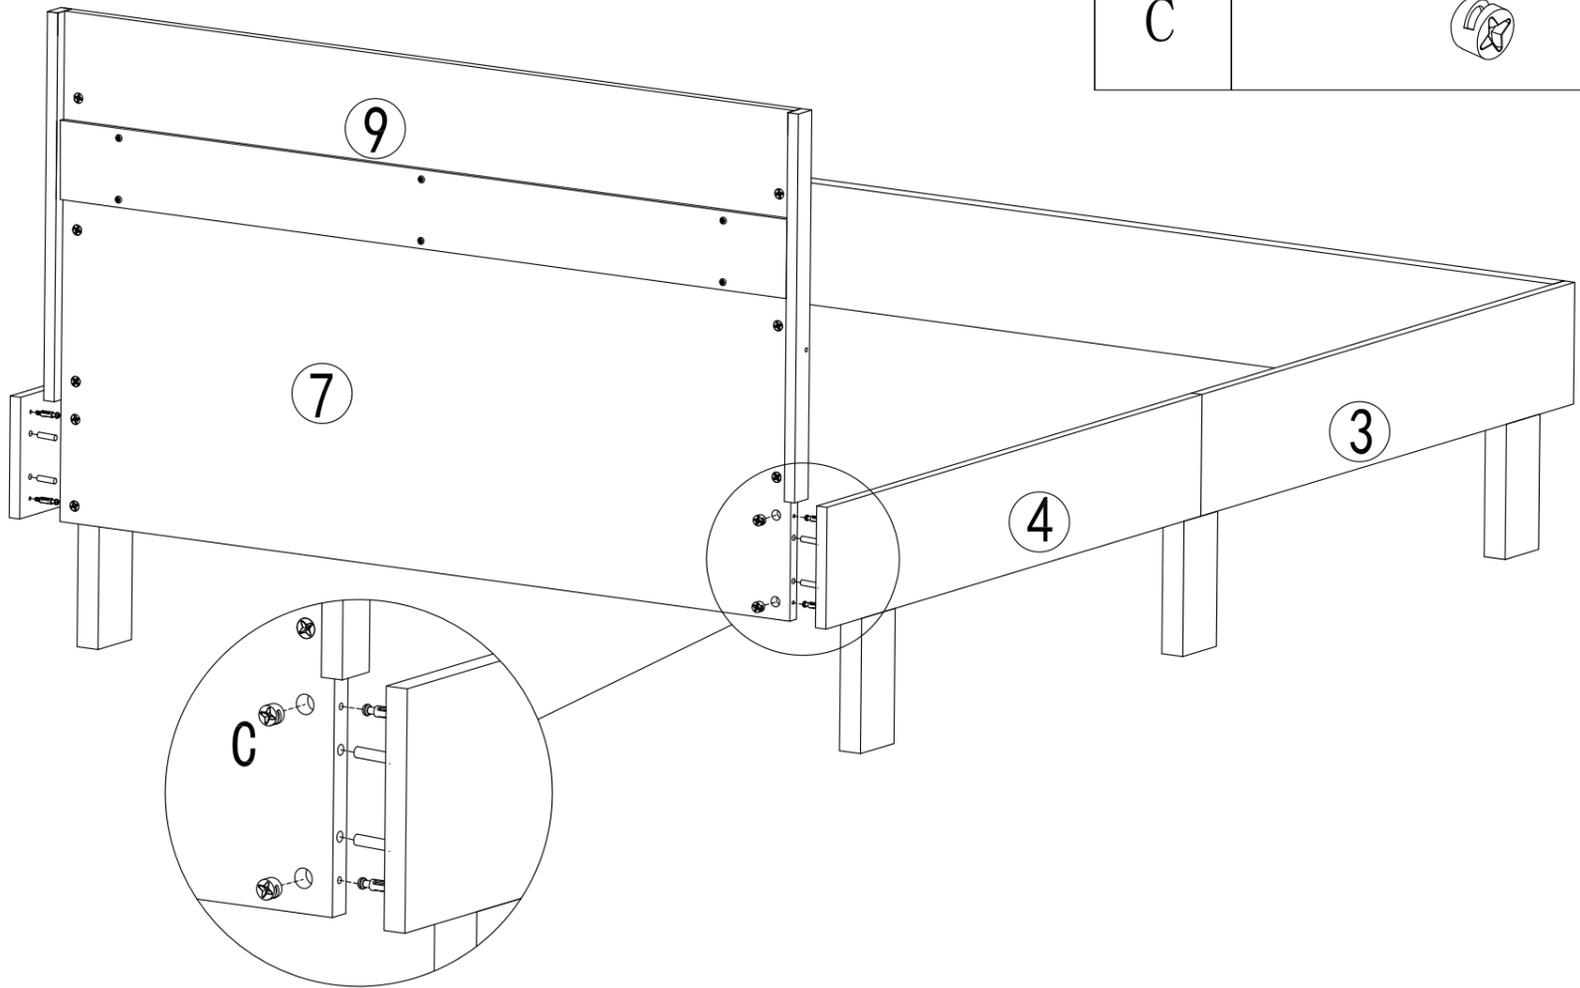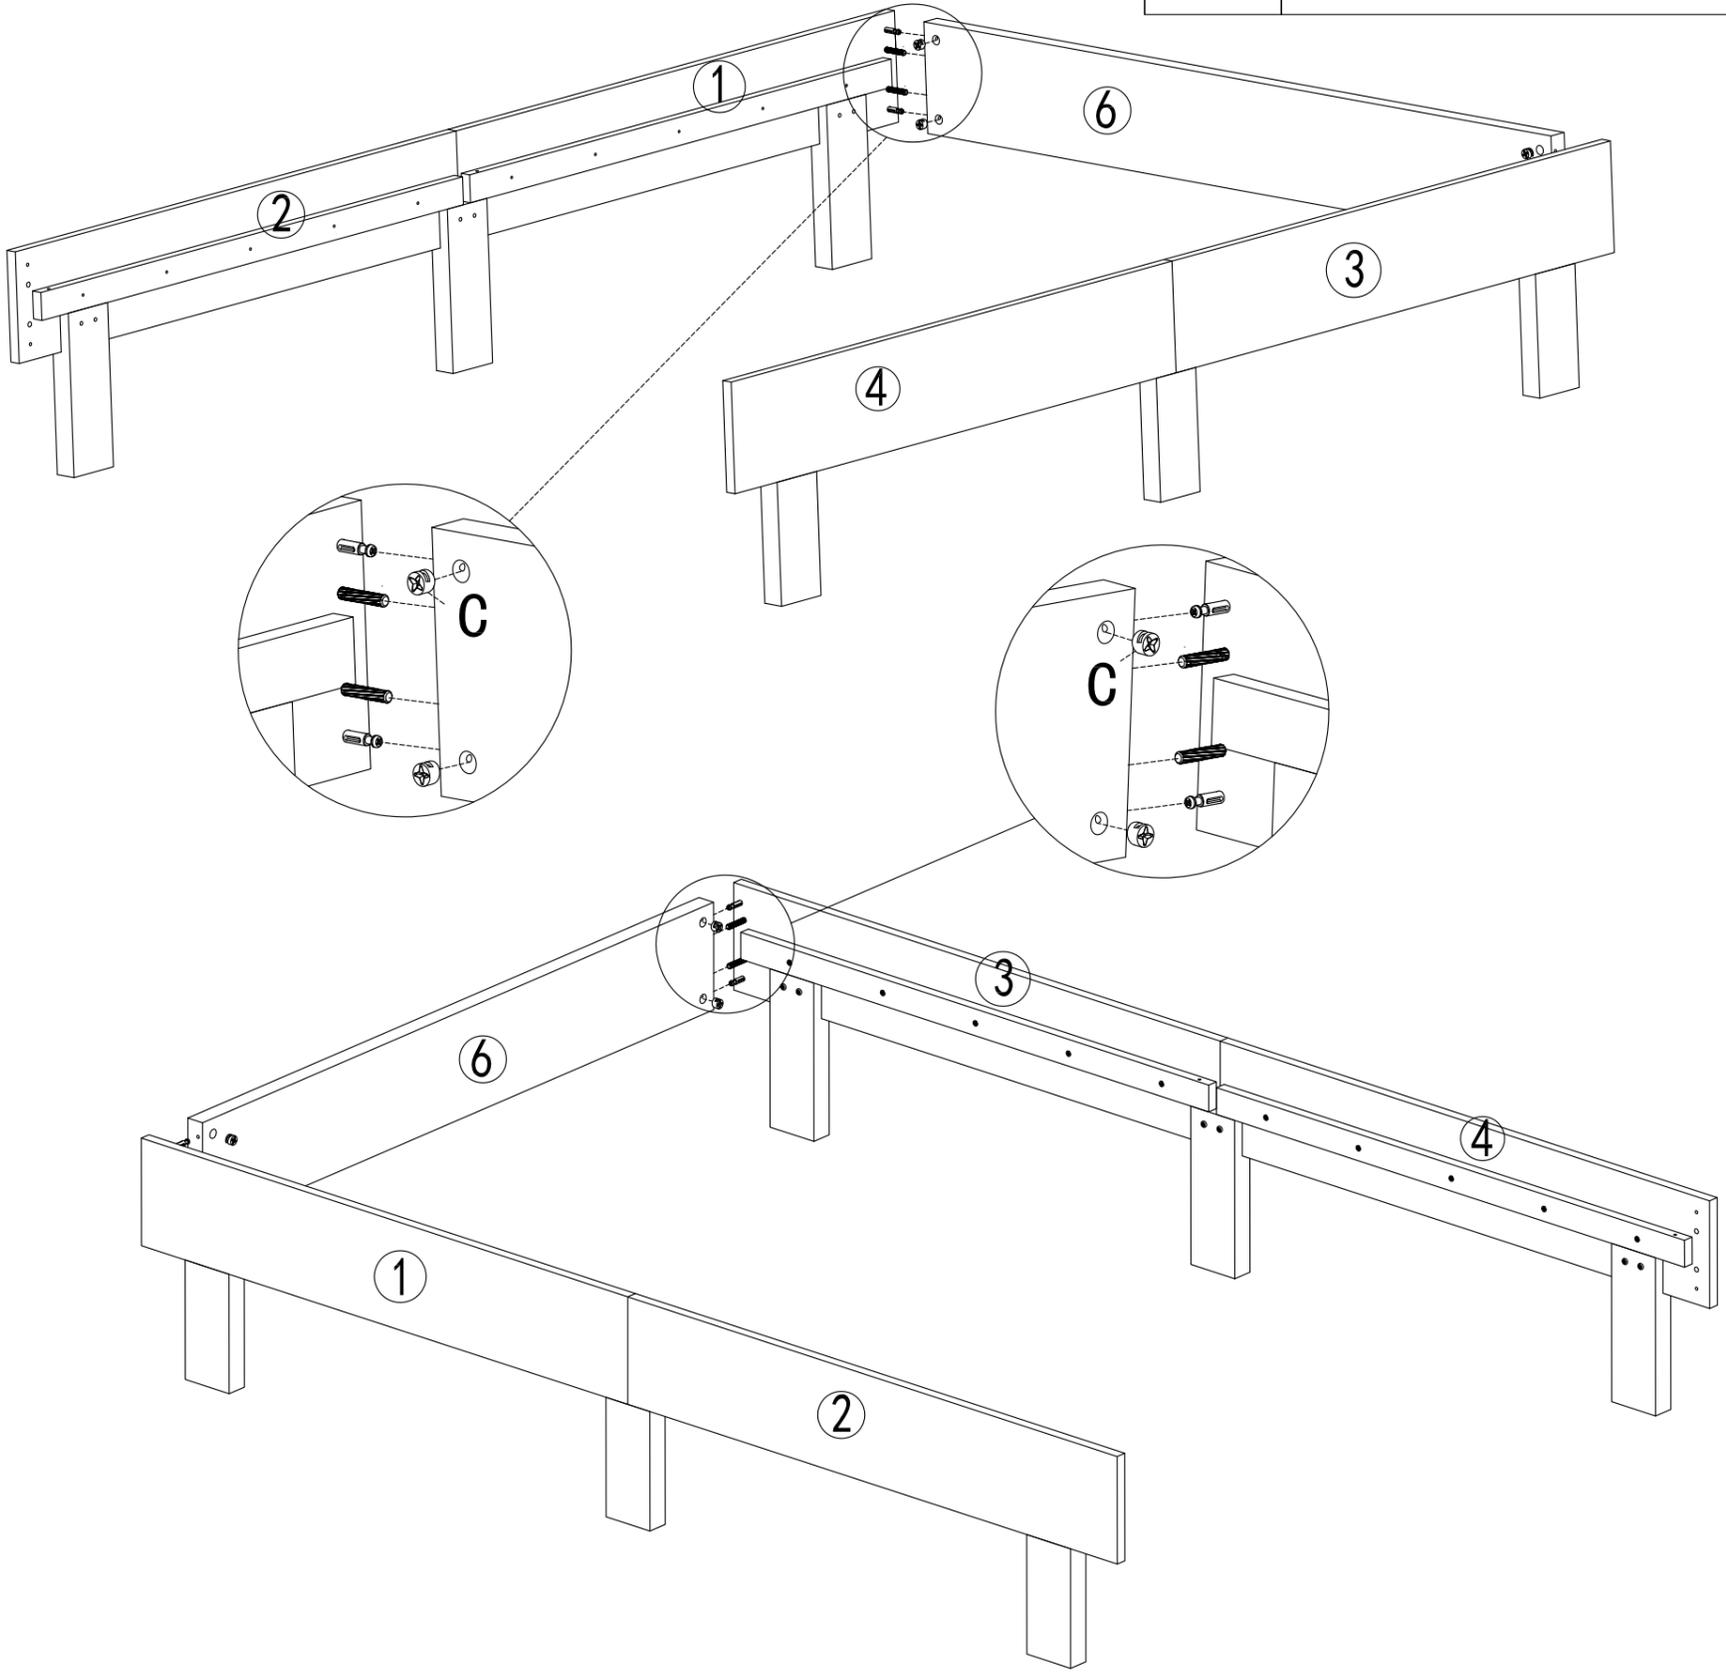

| | | |
|---|--|----|
| E |  M3x16 | 16 |
| F |  | 4 |

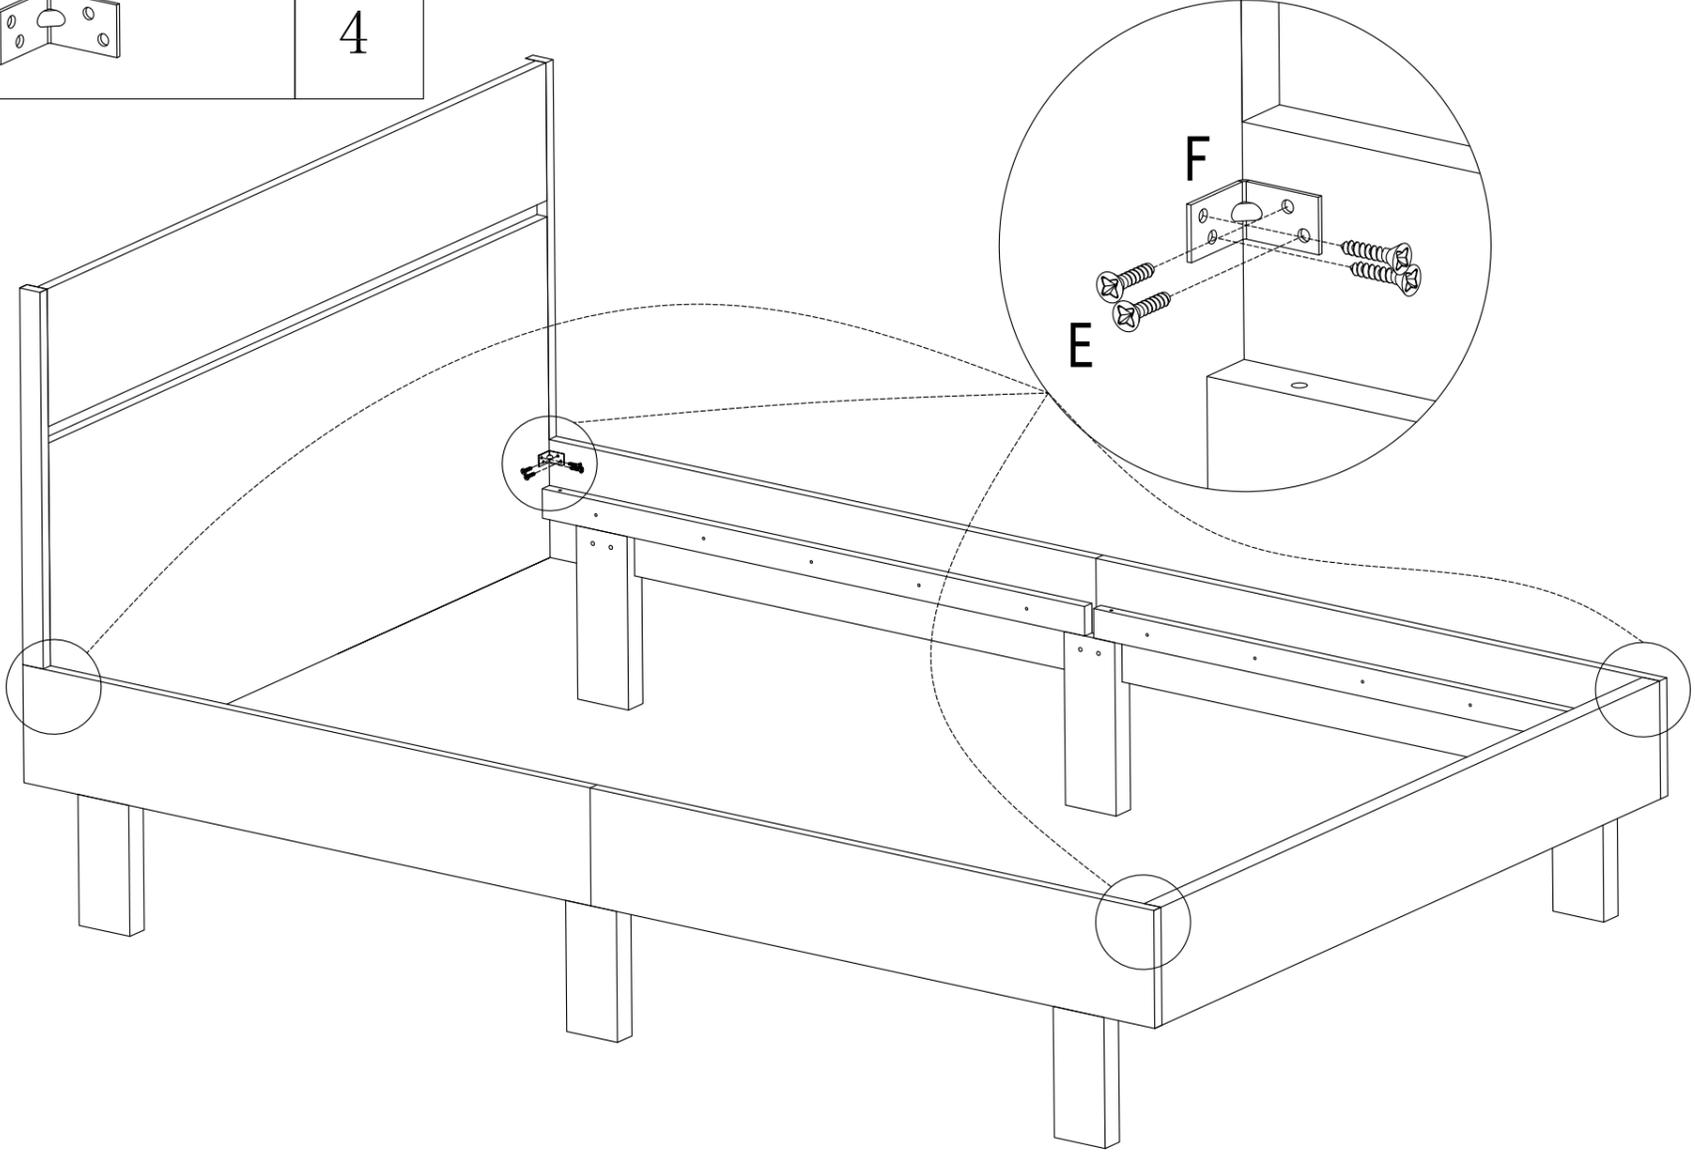

| | | |
|---|--|----|
| D |  M4x30 | 24 |
|---|--|----|

