



INSTALLATIONSANLEITUNG


DANKE, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN!









- Vor dem Zusammenbau:
- 1 . Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Komponenten und Teile gemäß der Teileliste. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und unser professionelles Kundenservice-Team wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
 - 2 . Der Zusammenbau ist nicht allzu schwierig, es ist jedoch einfacher, wenn Ihnen jemand dabei hilft.

- Während des Zusammenbaus:
- 1 . Bitte beachten Sie, dass einige Komponenten etwas scharfkantig sein können, seien Sie vorsichtig.
 - 2 . Während des Zusammenbaus fixieren Sie bitte die Schrauben vorübergehend und ziehen Sie sie zuletzt fest.




TEILELISTE

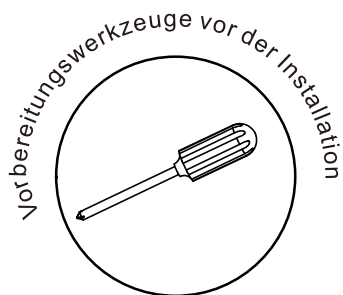

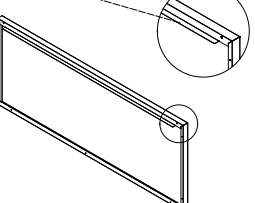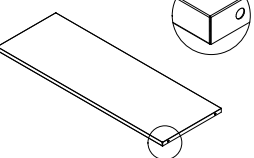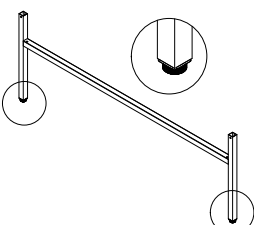 Seitenwand Ax2	 Rückwand Bx2	 Oberteil Cx1	 Regalboden Dx3
 Linke Tür Ex1	 Rechte Tür Fx1	 Stützbalken Hx2	 Türknauf Gx4  Selbstbohrende Schrauben Ix25  Mutter Jx3
			 Abtrennung Lx8  Türspindel und Unterlagscheibe Kx2
			 Magnetstücke Qx2  Schalldämmungspads Zx2




TEILELISTE

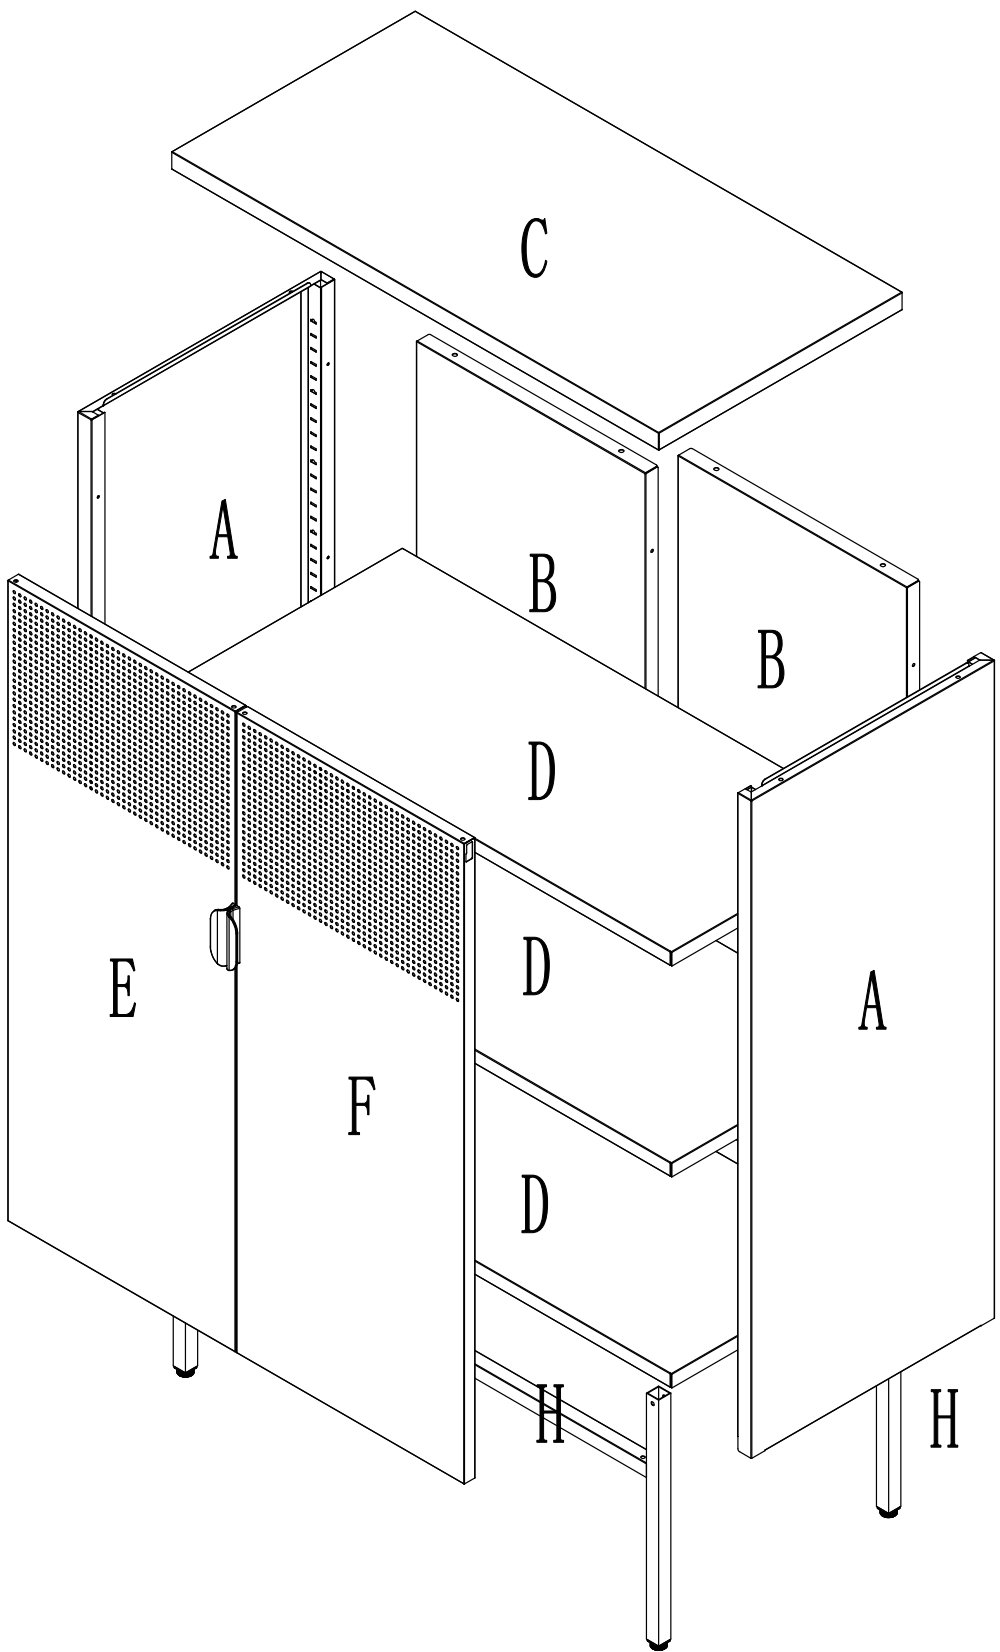


1

Richten Sie die Seitenwand A und die unteren Stützbalken (H) aus.

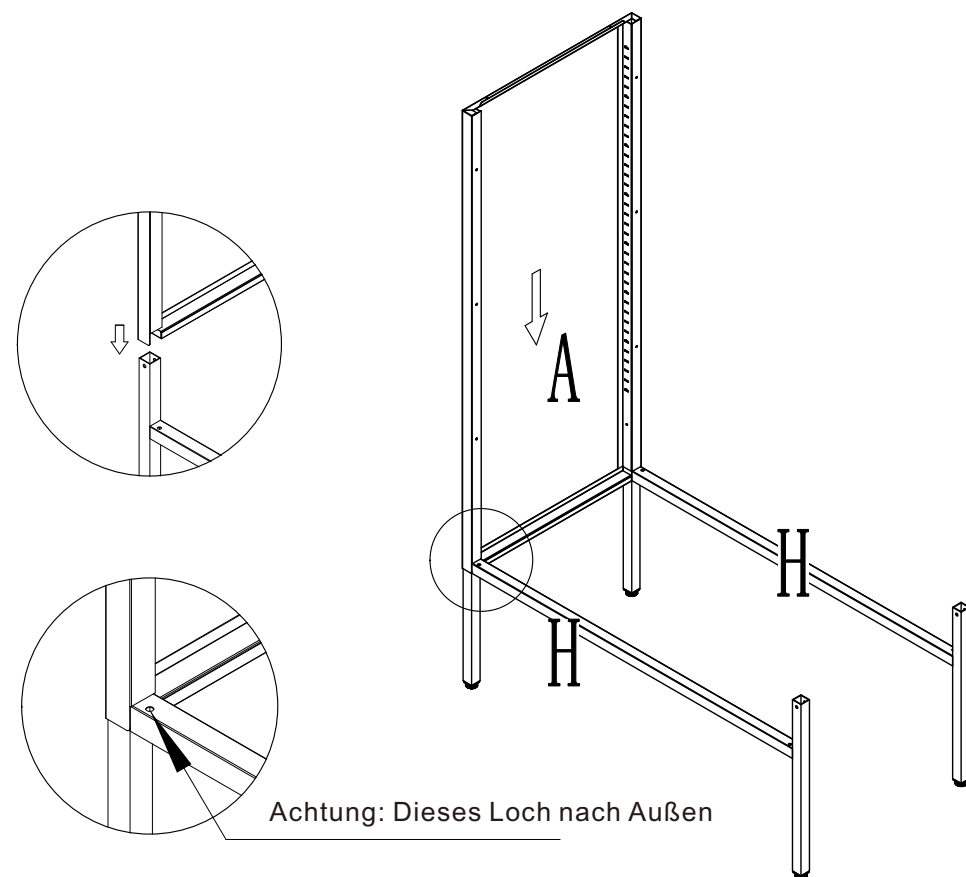


2

Befestigen Sie die Seitenwand A mit 4 selbstbohrenden Schrauben (I) in den Führungslöchern an den Bodenträgern (H).

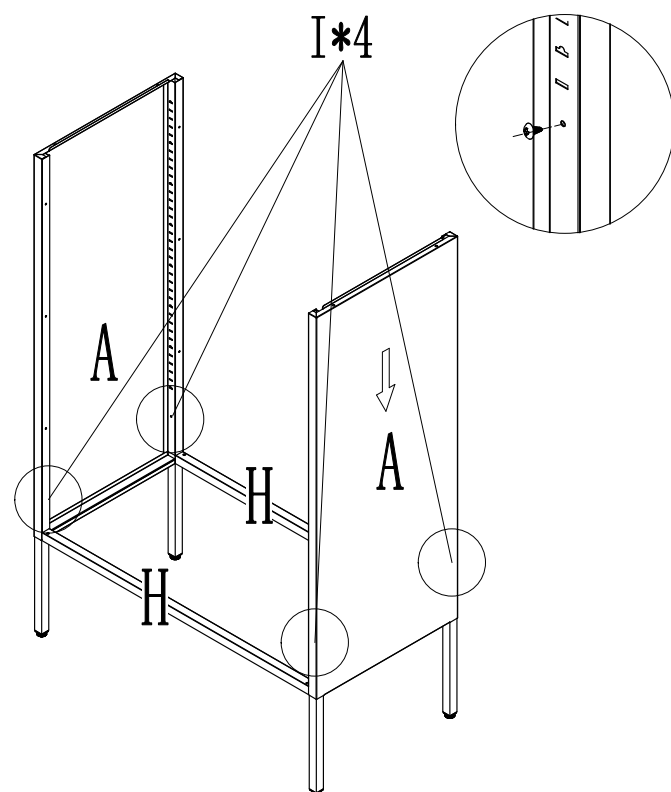


3

Befestigen Sie die obere Platte (C) an den Seitenteilen (A) mit 4 selbstbohrenden Schrauben (I) in den Führungslöchern.

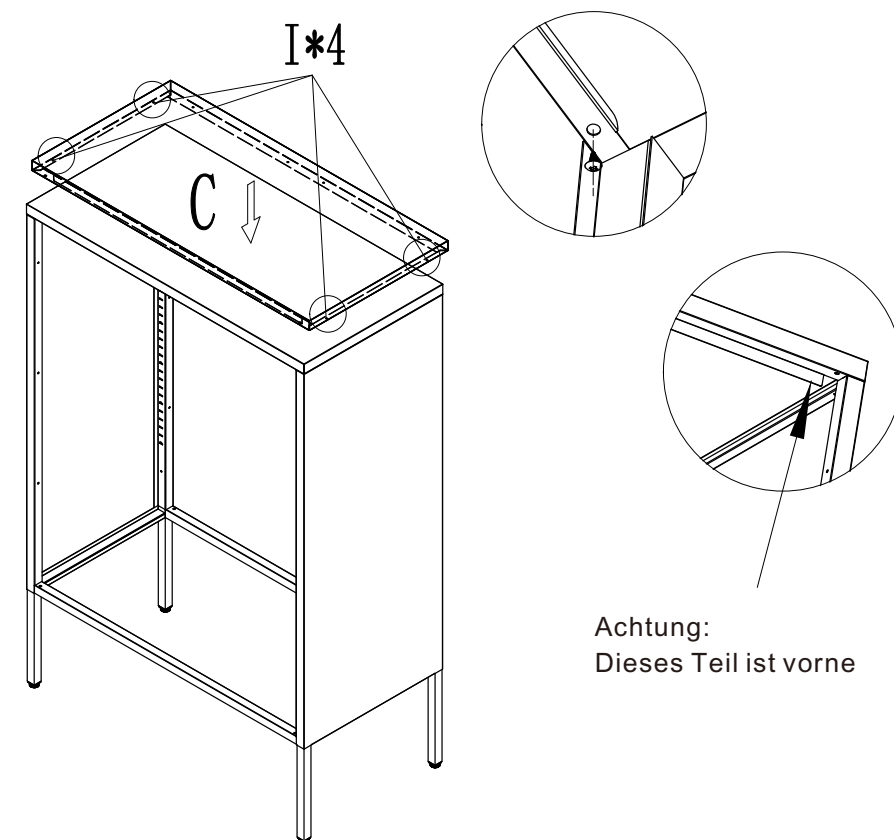

4


Befestigen Sie eine der Rückwände (B) an den Seitenwänden (A) und der Oberwand (C) mit 5 Schrauben (I) mit Führungslöchern. Befestigen Sie dann die andere Rückwand (B) mit 5 Schrauben (I) an den Platten (A) und (C) und verbinden Sie die beiden Teile der Platten (B) mit 3 Schrauben (I) und Muttern (J).

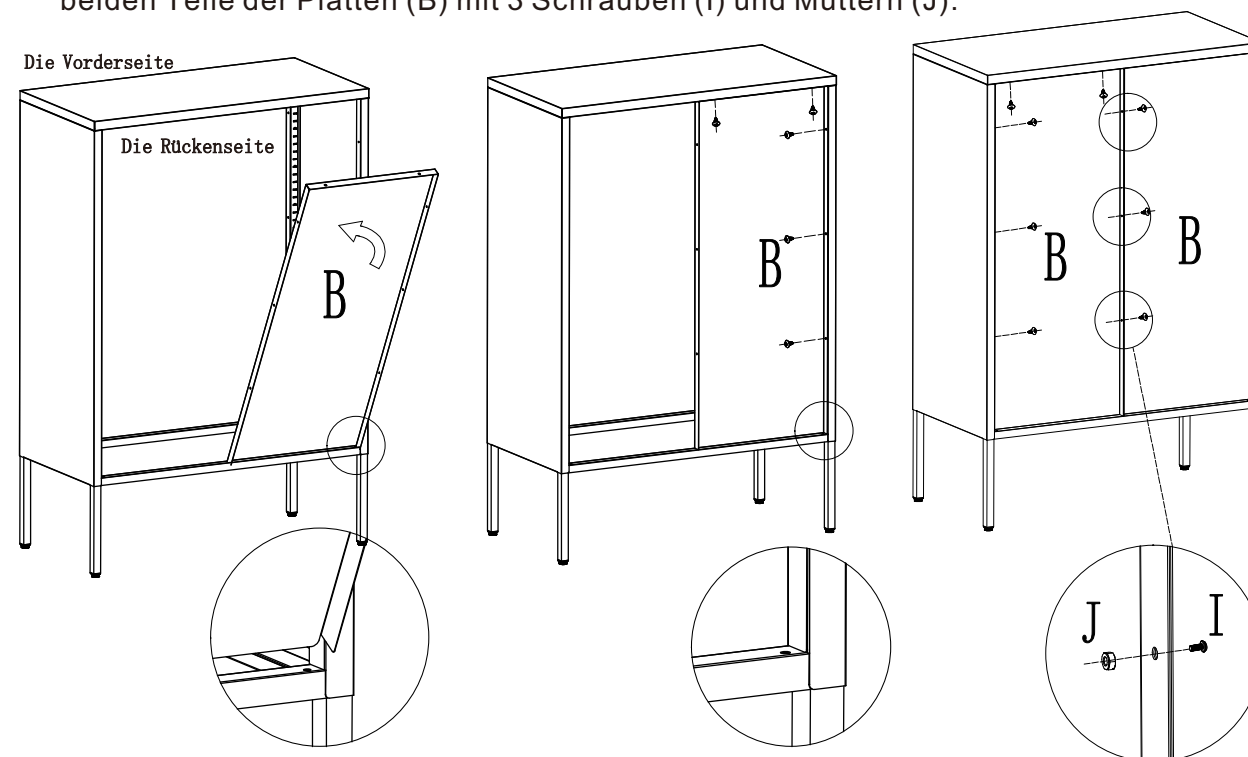

5

Befestigen Sie zunächst die 4 Teiler-Druckknöpfe (L) an den 4 Beinen. Legen Sie dann den unteren Boden (D) auf den unteren Balken und stellen Sie die Ecke des mittleren Bodens (D) auf eine der Klammern.

Legen Sie schließlich jede Ecke des mittleren Fachbodens (D) flach in die gezeigte Position.

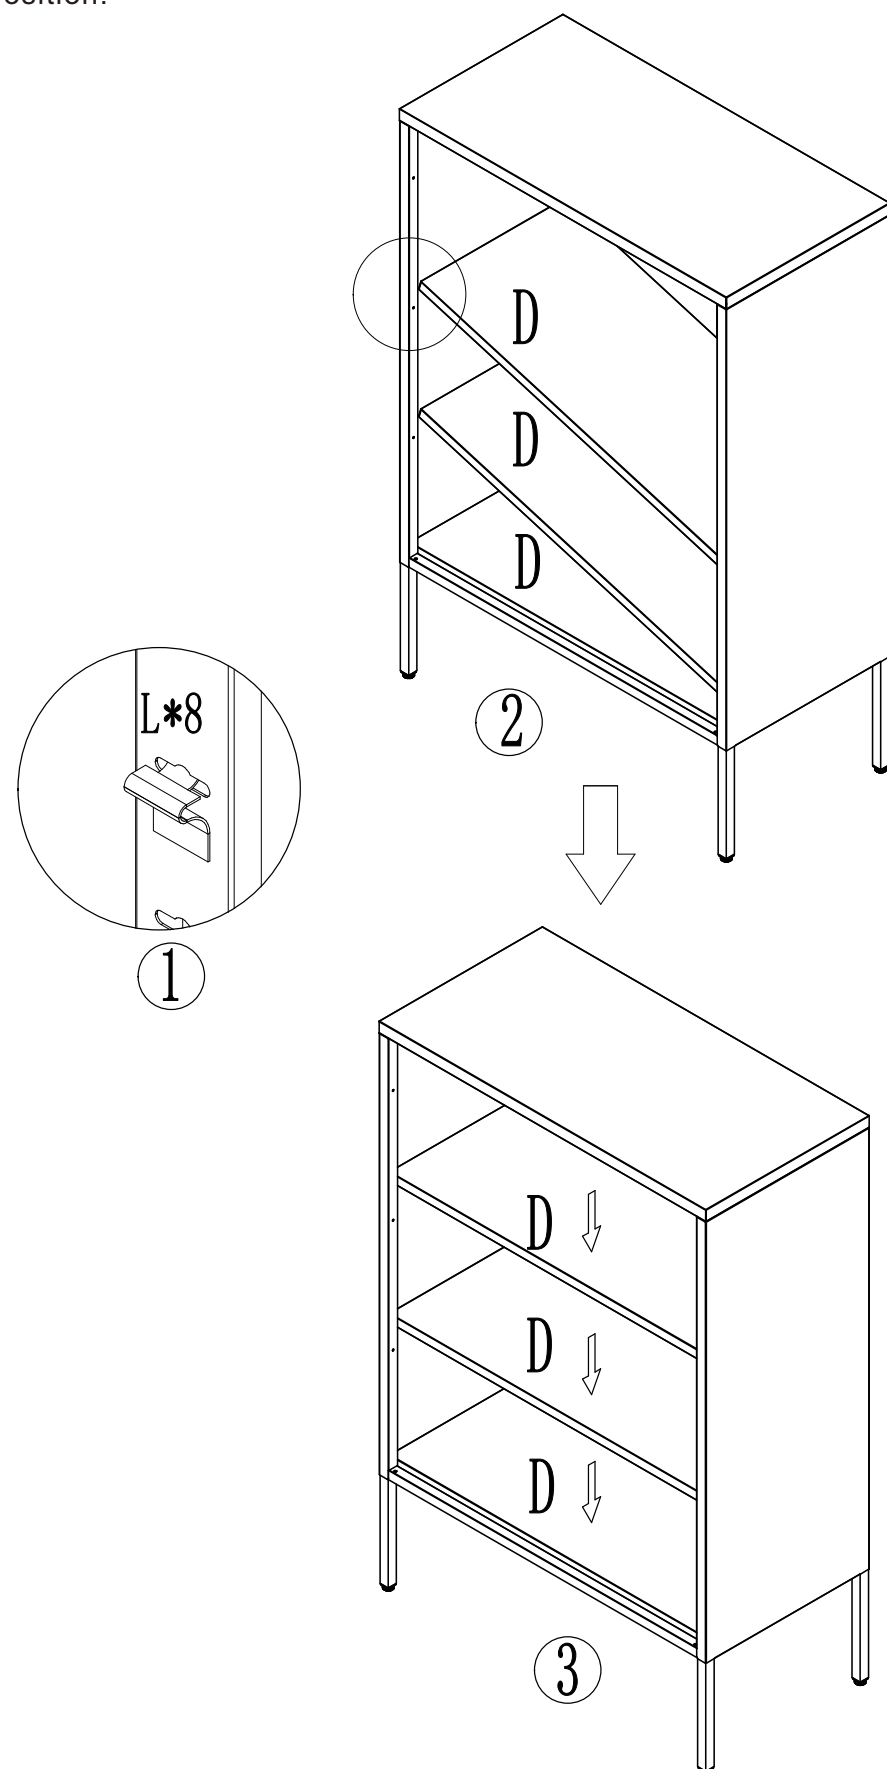


6


1. Befestigen Sie die Unterseite der linken Tür (E) mit der Türspindel und der Unterlegscheibe (K) in der unteren Querstange mit Führungslöchern.

2. Befestigen Sie dann die Oberseite der linken Tür mit den Führungslöchern an der oberen Platte.

3. Bringen Sie die Magnetstücke Q NUR an der Oberseite der Tür an und die Schalldämmungspads Z NUR an der Unterseite der Tür an.

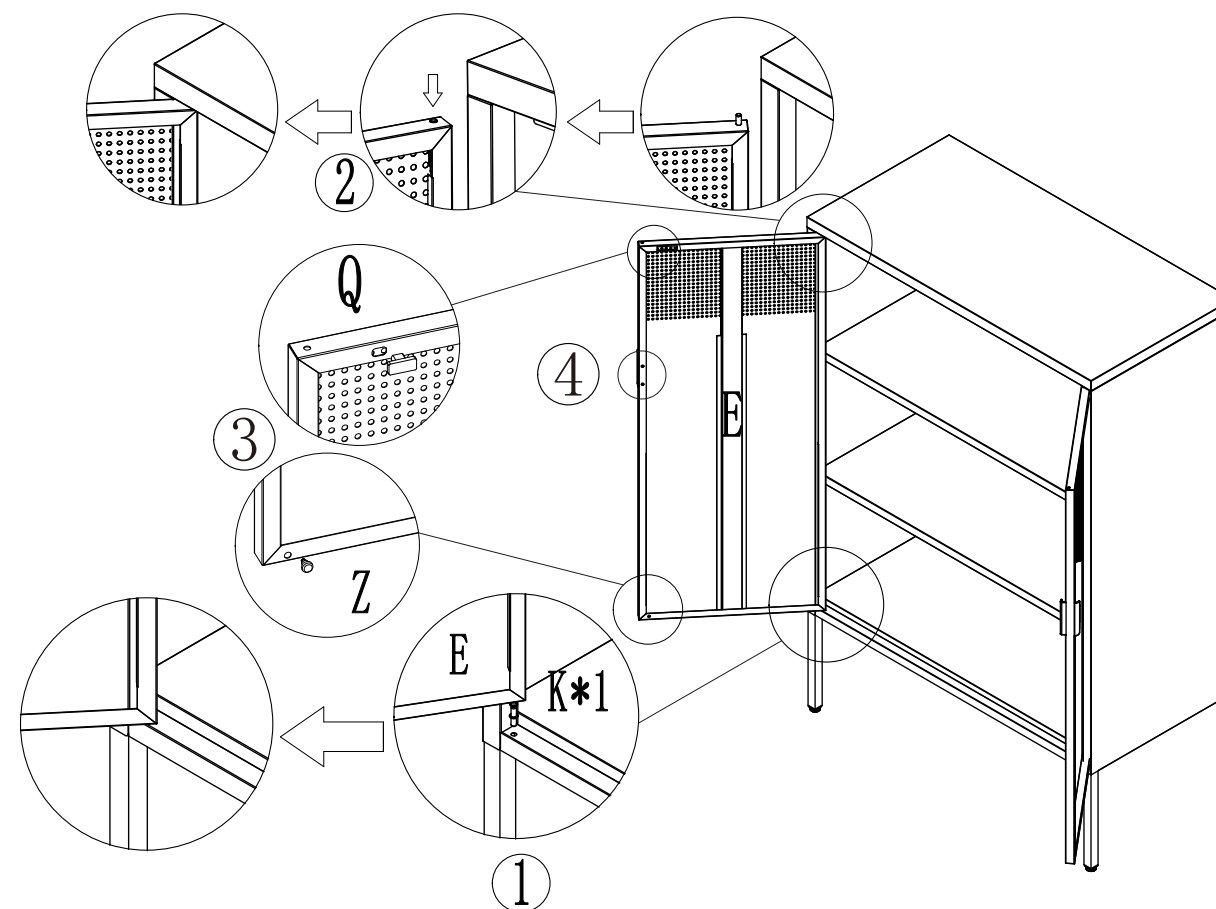

4. Stecken Sie die Seite des Türgriffs mit dem Schraubenloch in das lange Griffloch an der Tür. Setzen Sie ihn ein und drehen Sie ihn gleichzeitig, bis die Schraubenlöcher mit den entsprechenden Löchern an der Tür übereinstimmen. Befestigen Sie den Türgriff mit selbstschneidenden Schrauben (I) an der Innenseite der Tür.

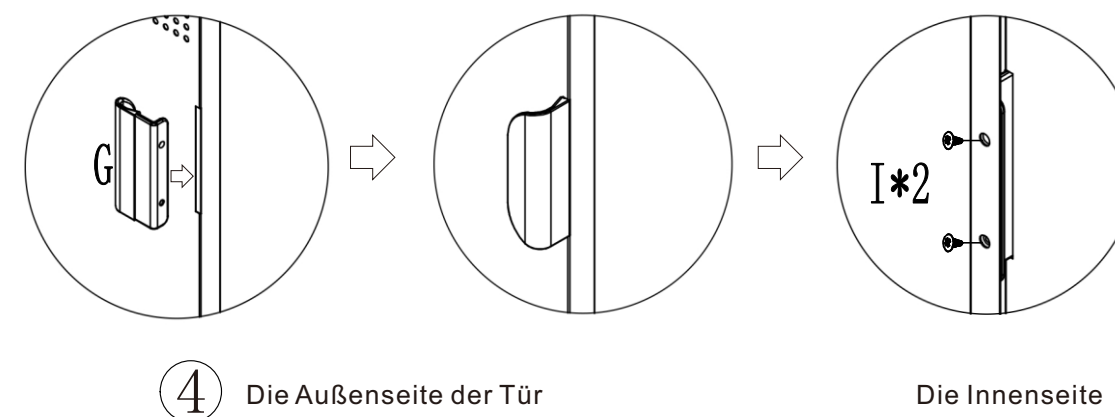

4 Die Außenseite der Tür

Die Innenseite

*Wiederholen Sie die obigen Schritte für die rechte Tür (F).