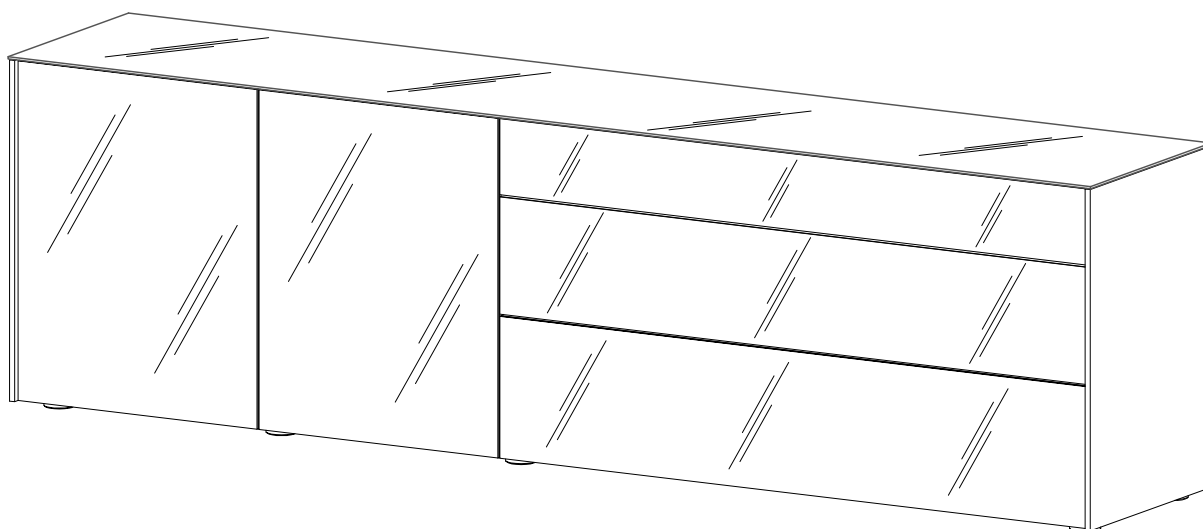
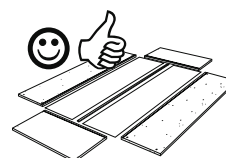
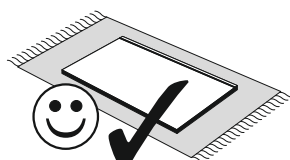
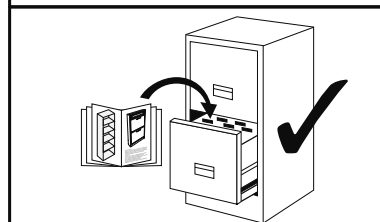
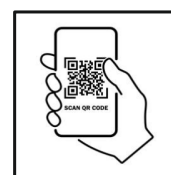
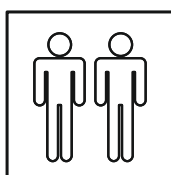
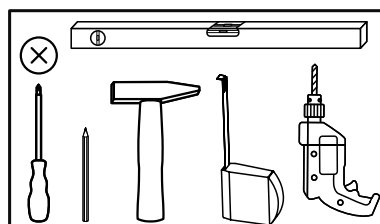


**MA1-00516**

Artikel.-Nr.:

6000-LB-211

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00515

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00603 Colli 1/3


B02-10		B02-20		B02-103		B01-10	
16x	ø15x12mm	16x		12x	8x30	8x	6,3x50
B05-20		B01-122		B01-200		B01-30	
4x		2x	4,0x13	8x	6,3x13	36x	3x16
B01-90		B01-190		B01-36		B08-80	
4x	3,5x20	8x	M4x20	4x	4,0x40	1x	
B02-160		B01-80		B08-40		B08-70	
8x		18x	3,5x13	3x	5,8x65	3x	ø8mm
							
							1x



BT1-00605 Colli 1/3

B05-185		B03-131		B03-158	
4x		4x		3x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
32x	ø14mm	8x	ø20mm	18x	

BT1-00604 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
7x		7x	

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15




L = 20 mm




Colli 2/3

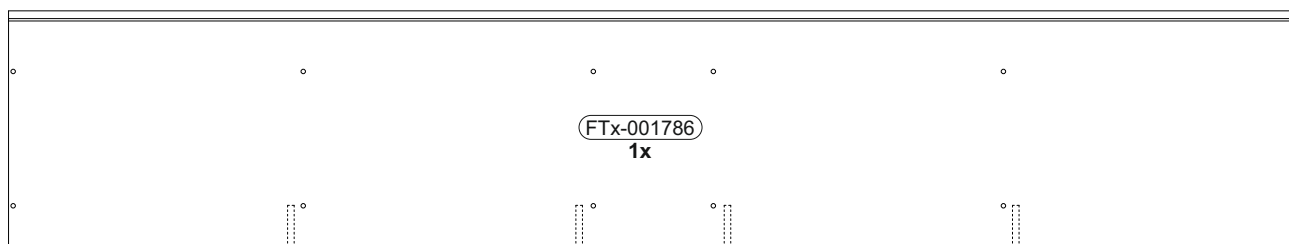

2147 x 394













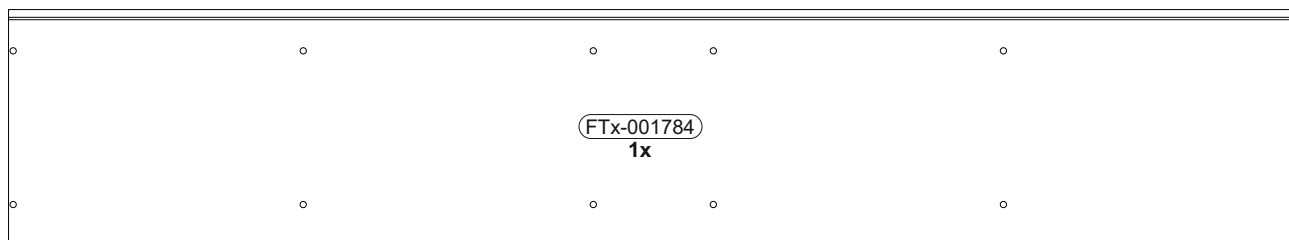


2147 x 394




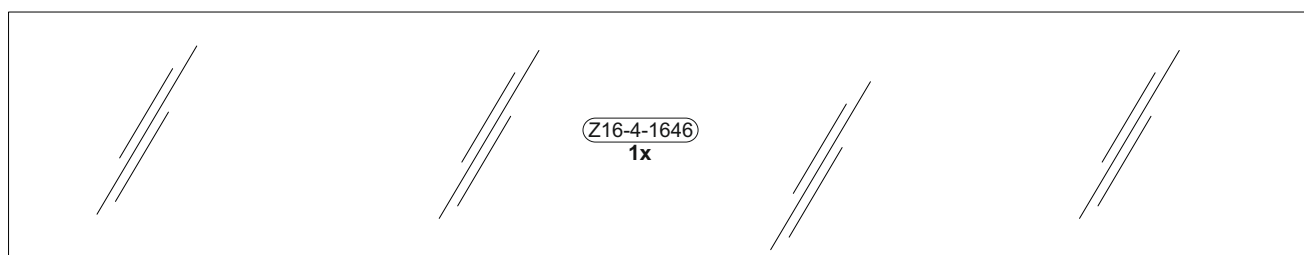


2171 x 419


Colli 1/3

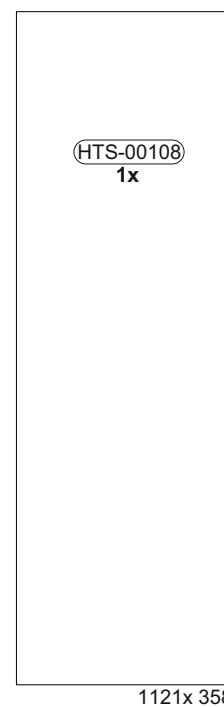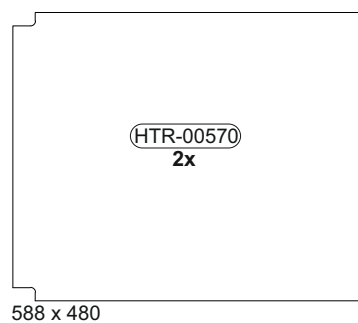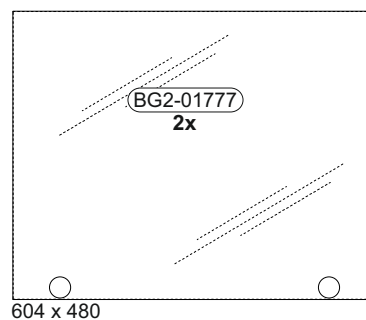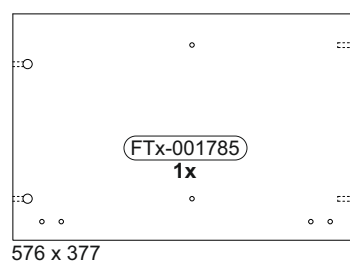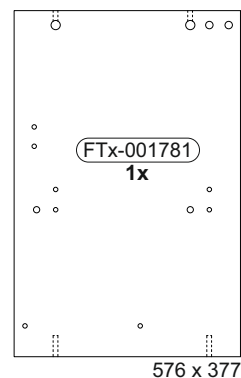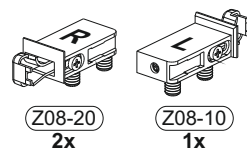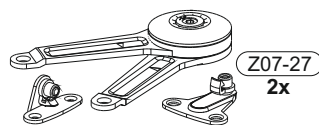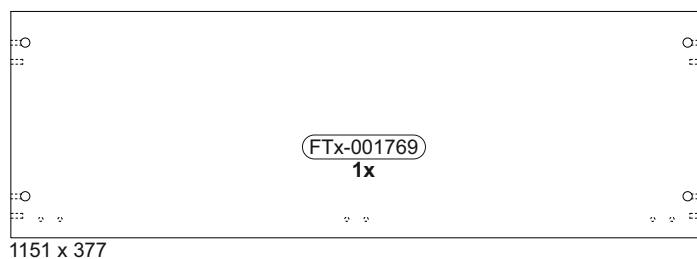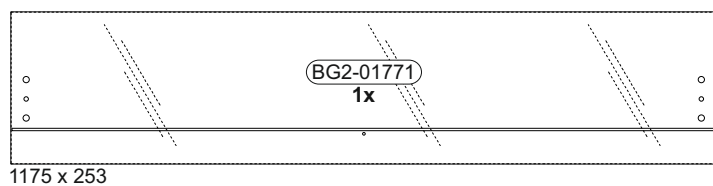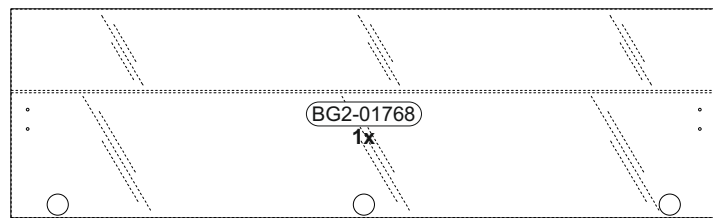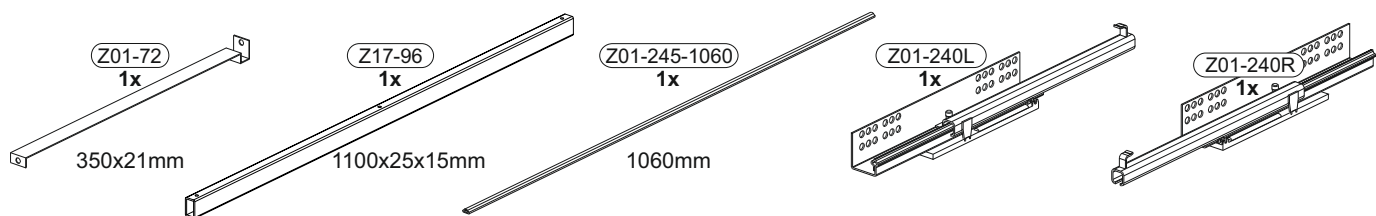


Colli 3/3

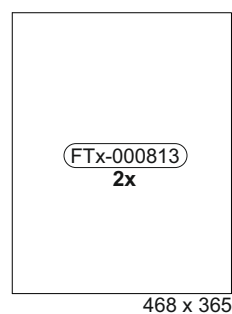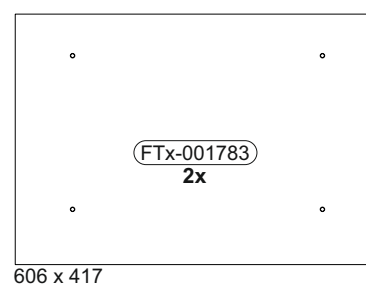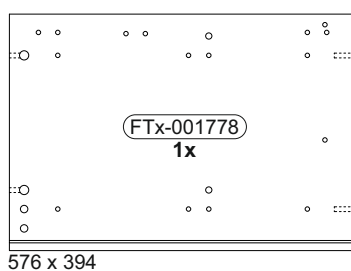
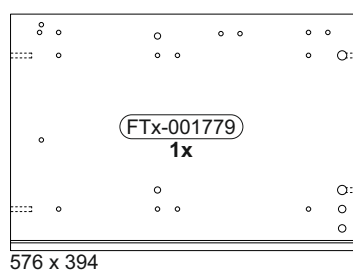



1

				
	8x	4x	4,0x40	3x

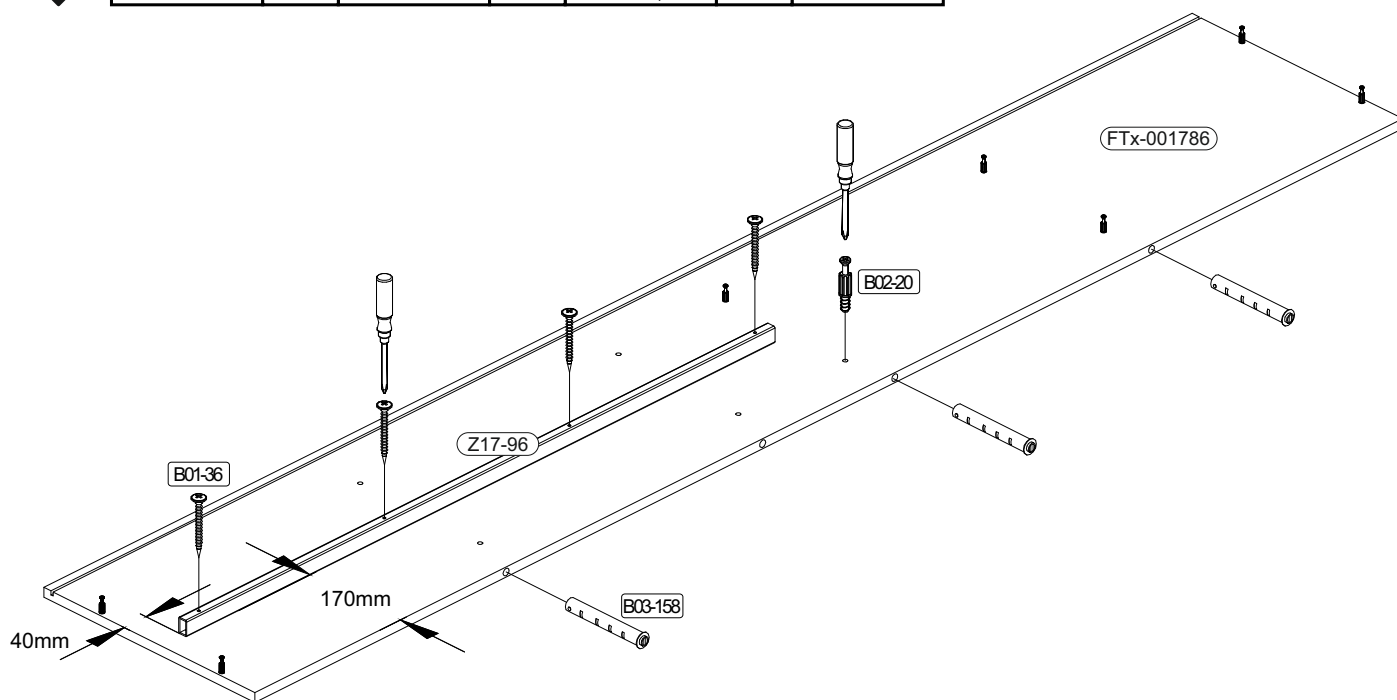


2

				
	4x	4x	8x30	3x

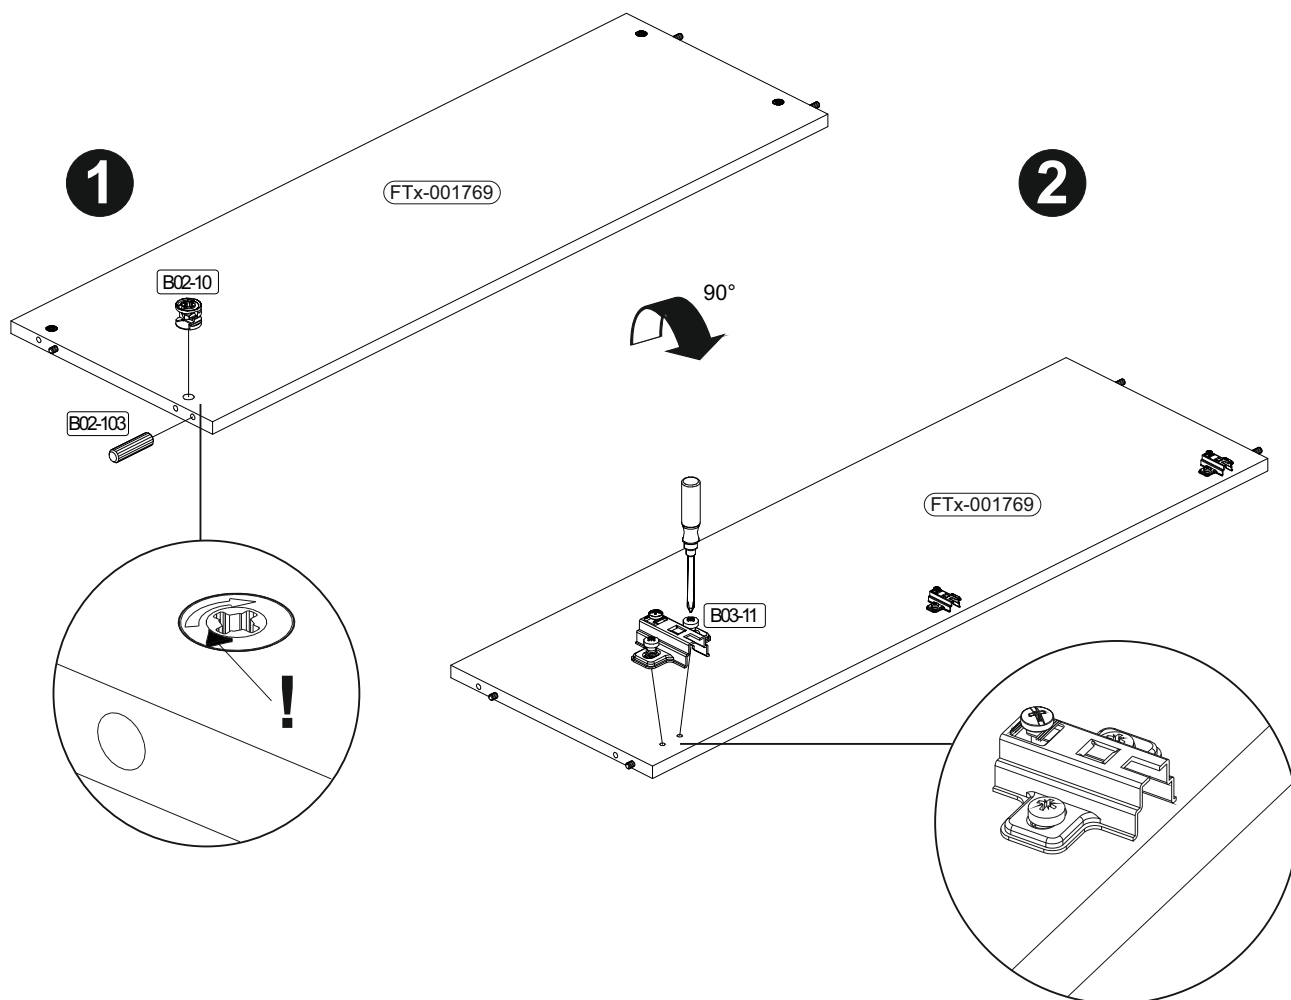


3

	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	4x	ø15x12mm	2x		6x		4x	6,3x13	2x	


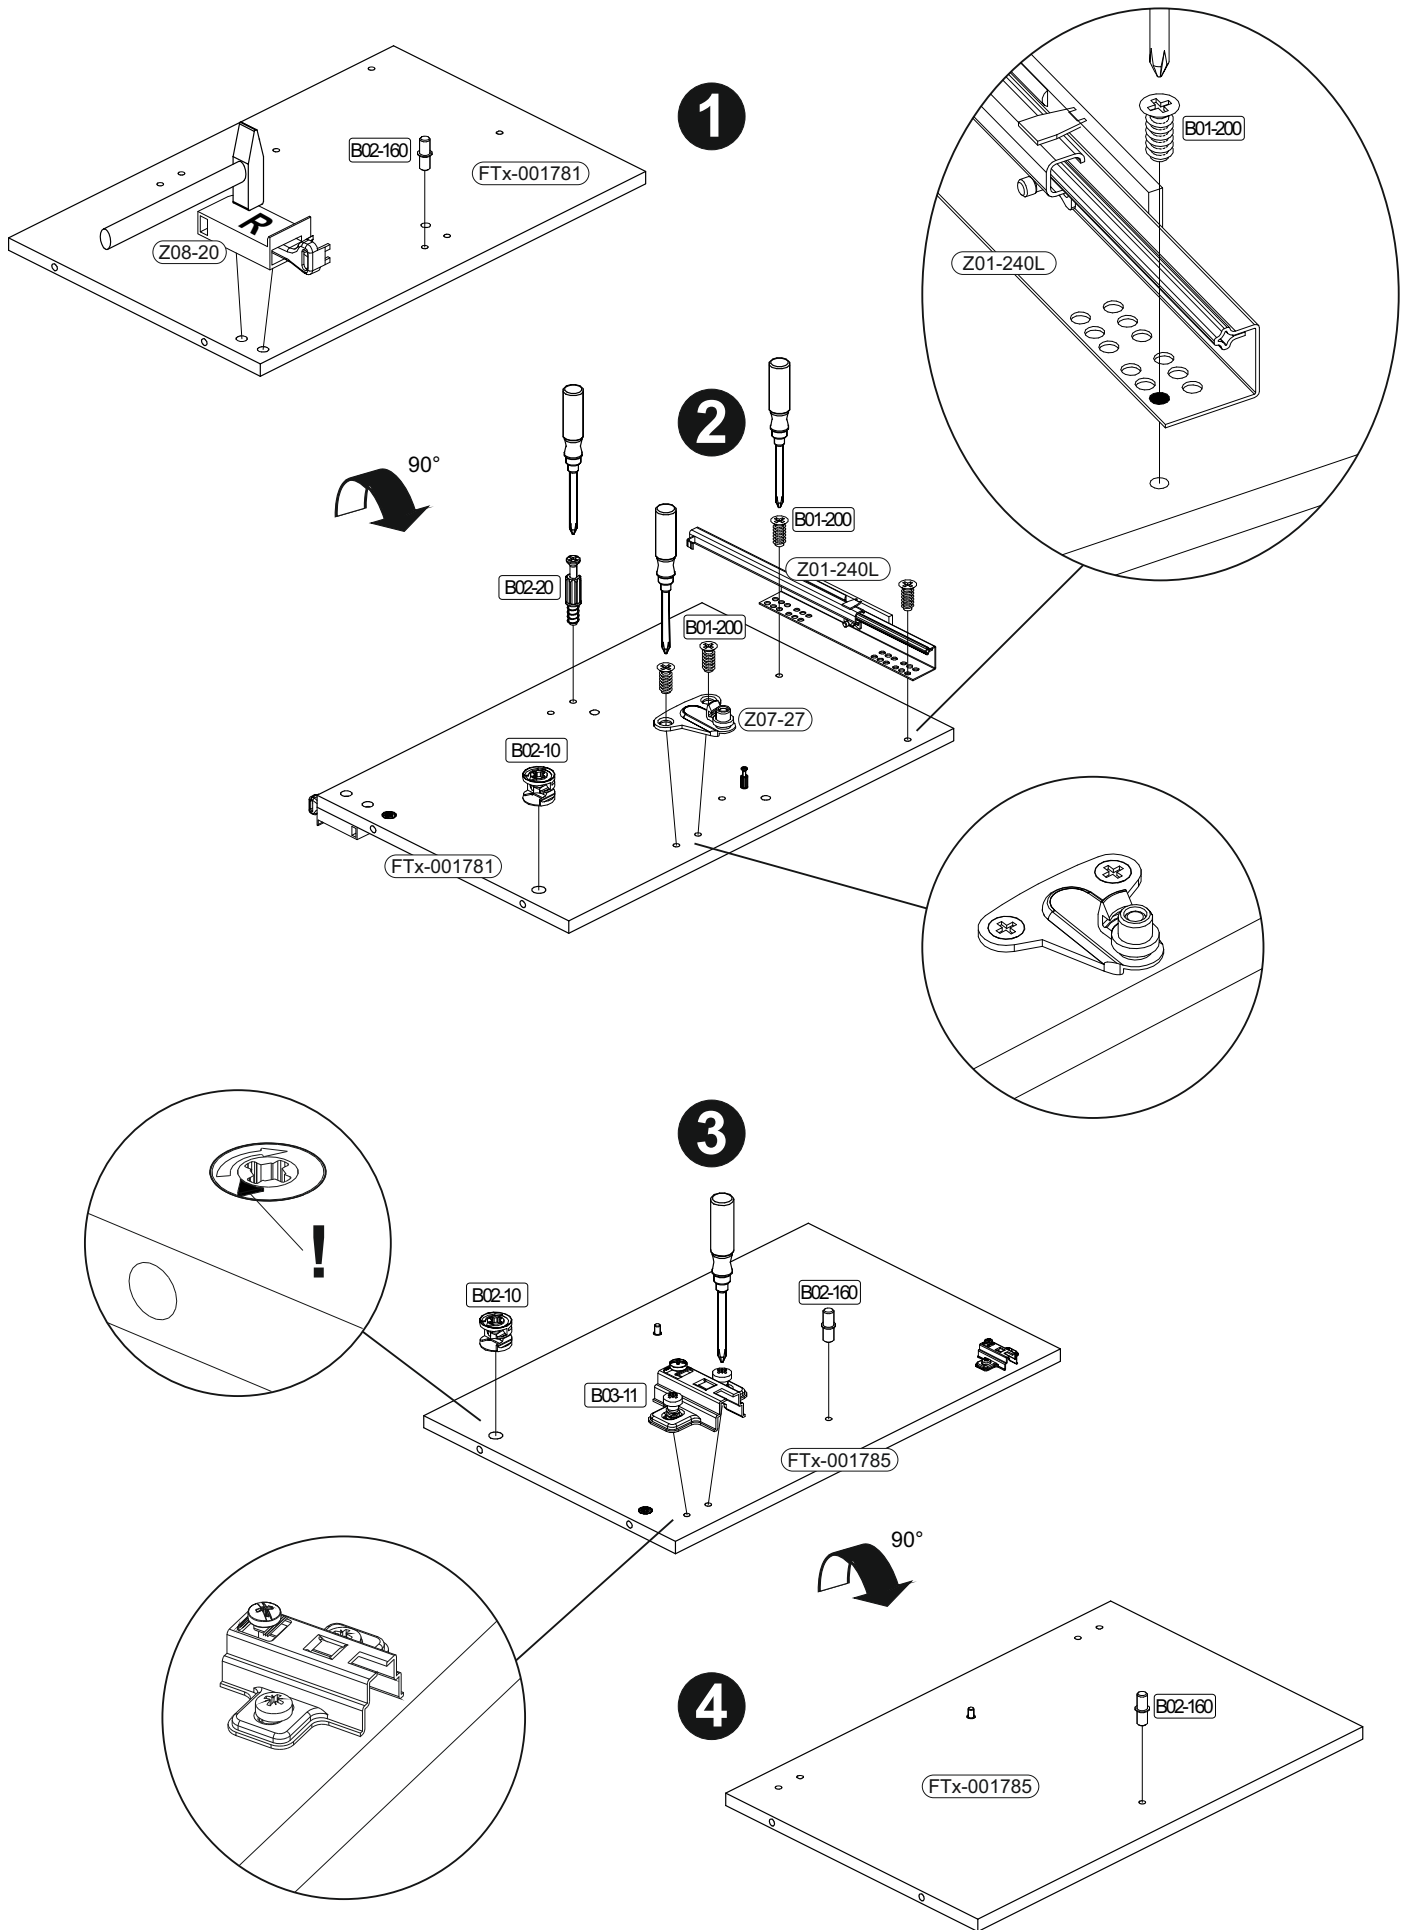


4



	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	4x	ø15x12mm	2x		2x		4x	6,3x13	2x	

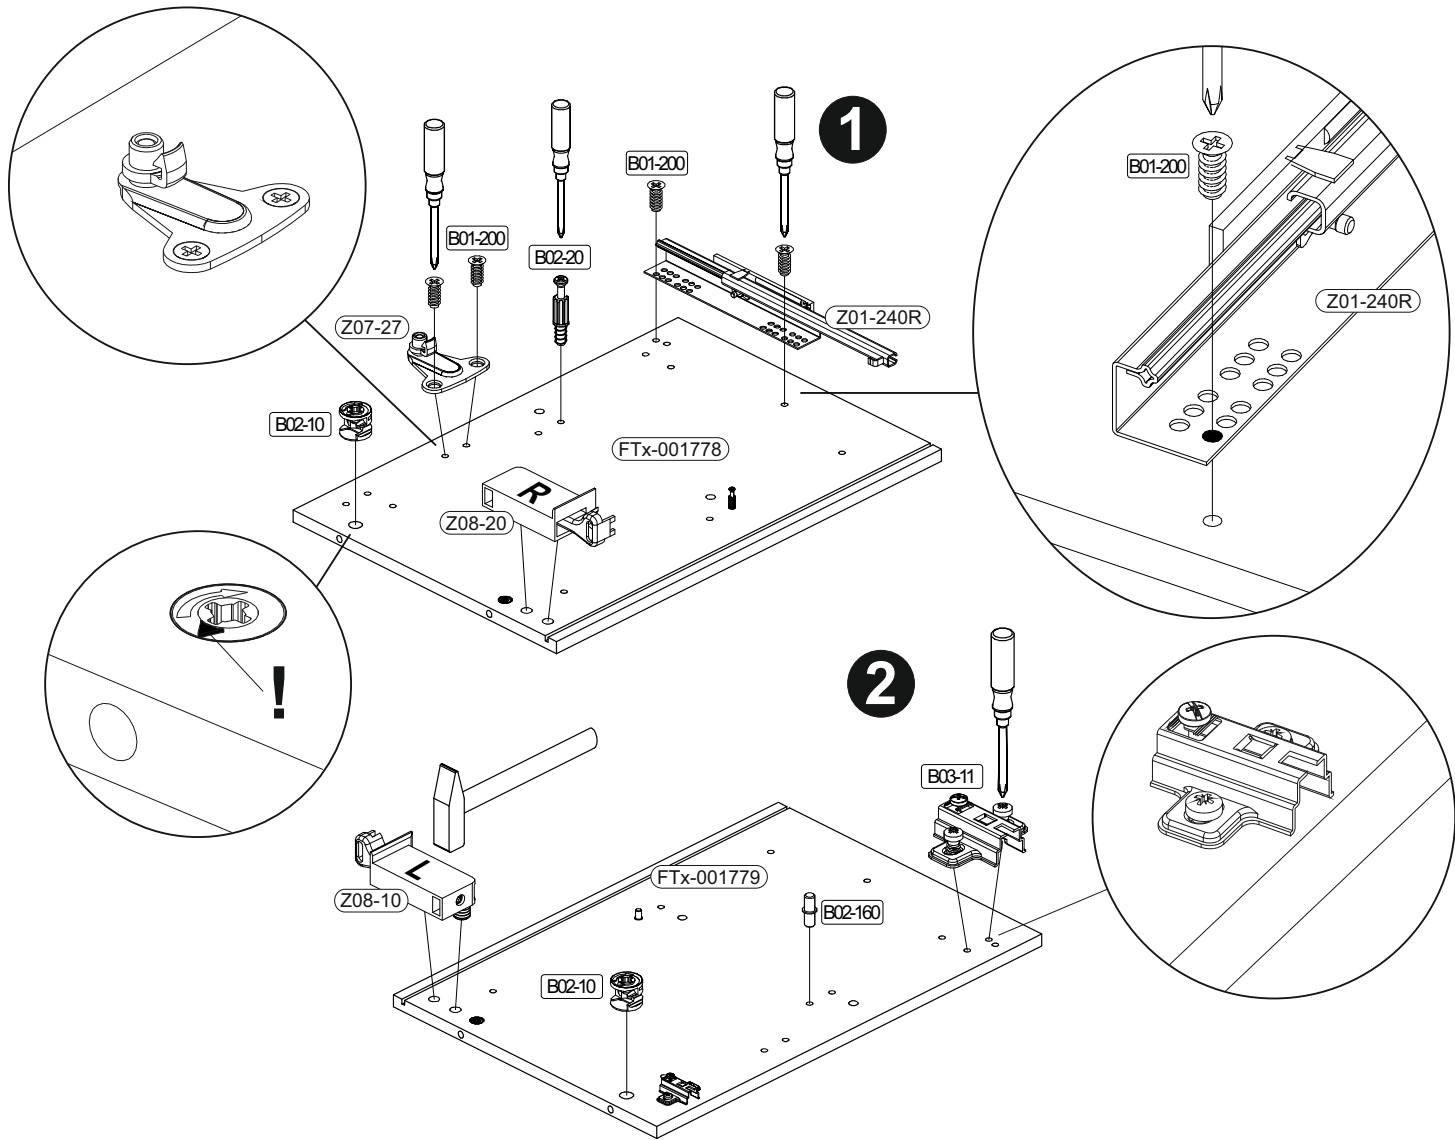


5

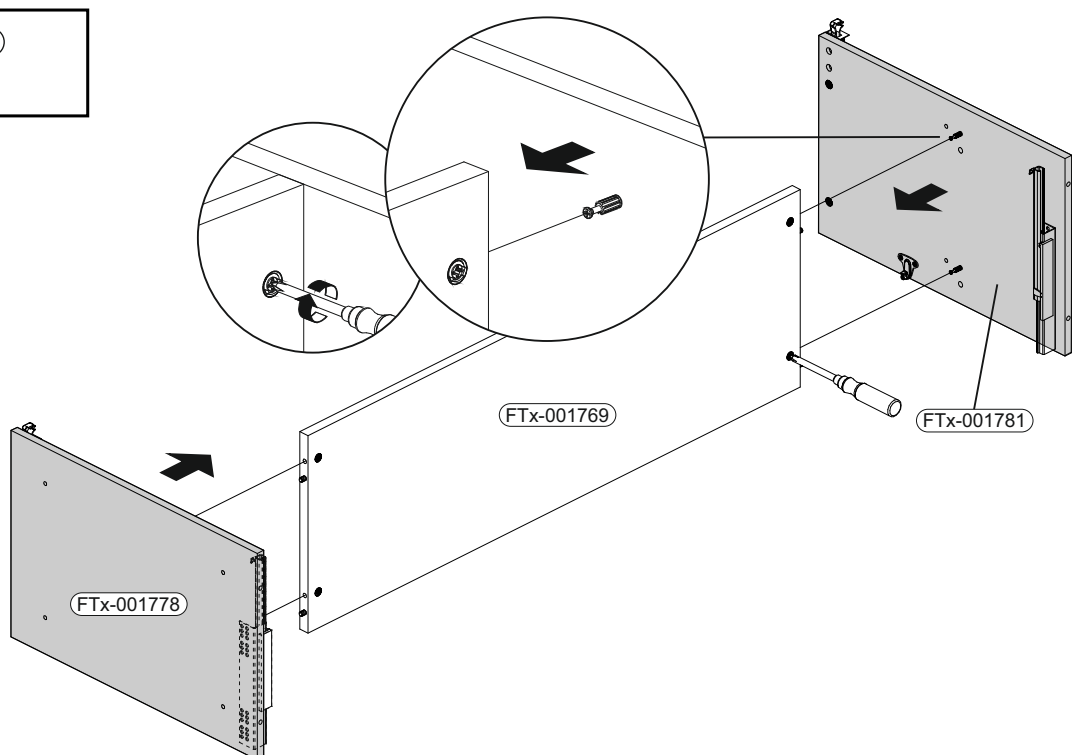

6

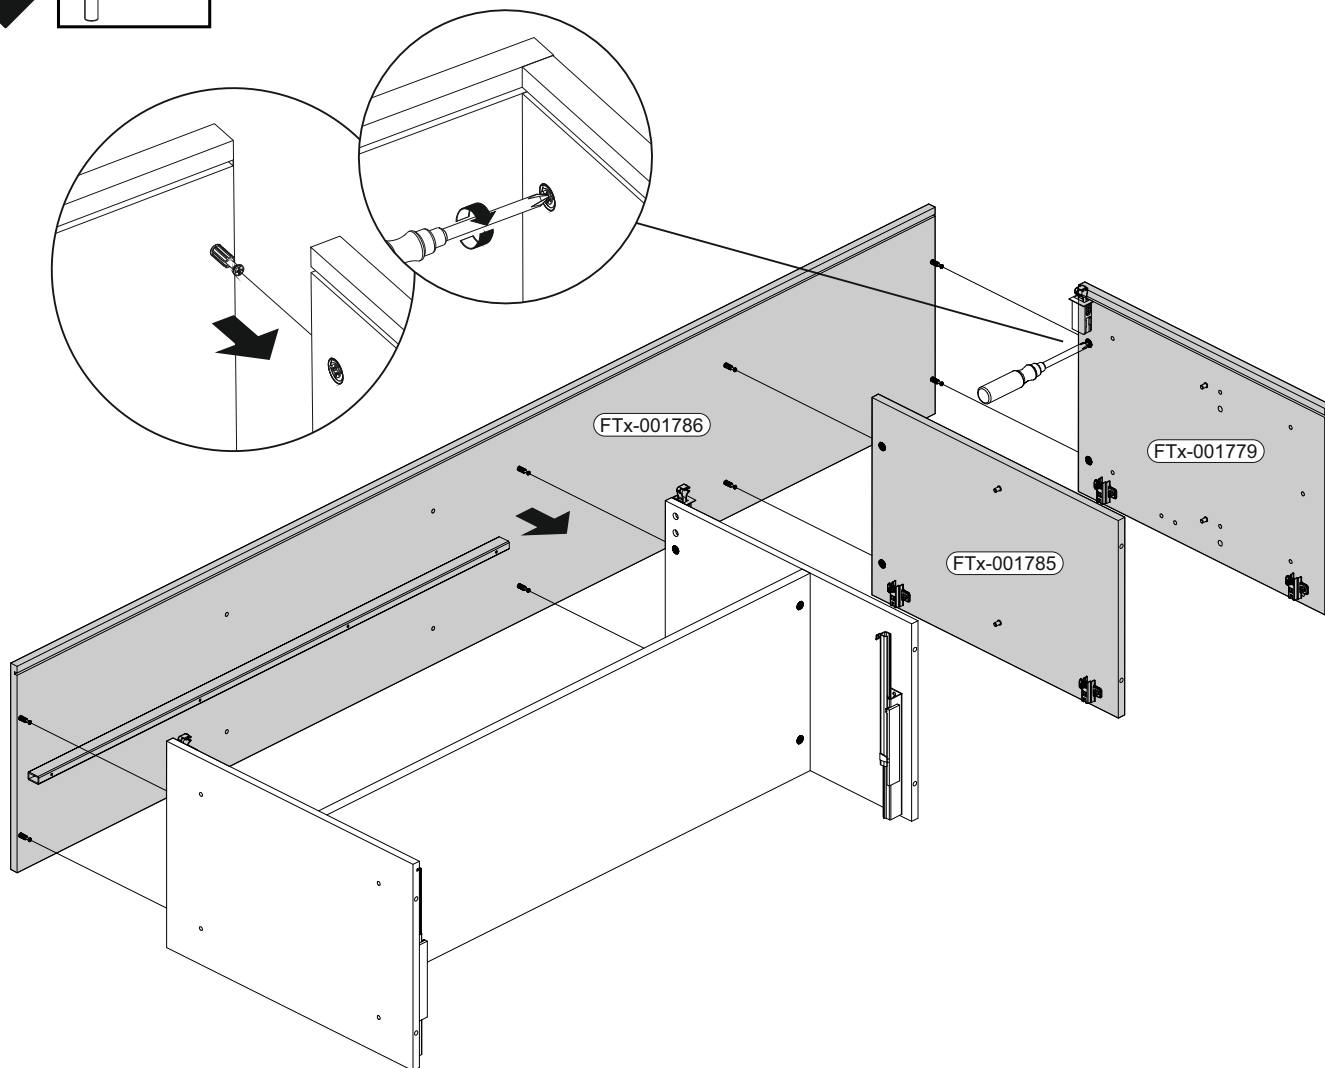


7

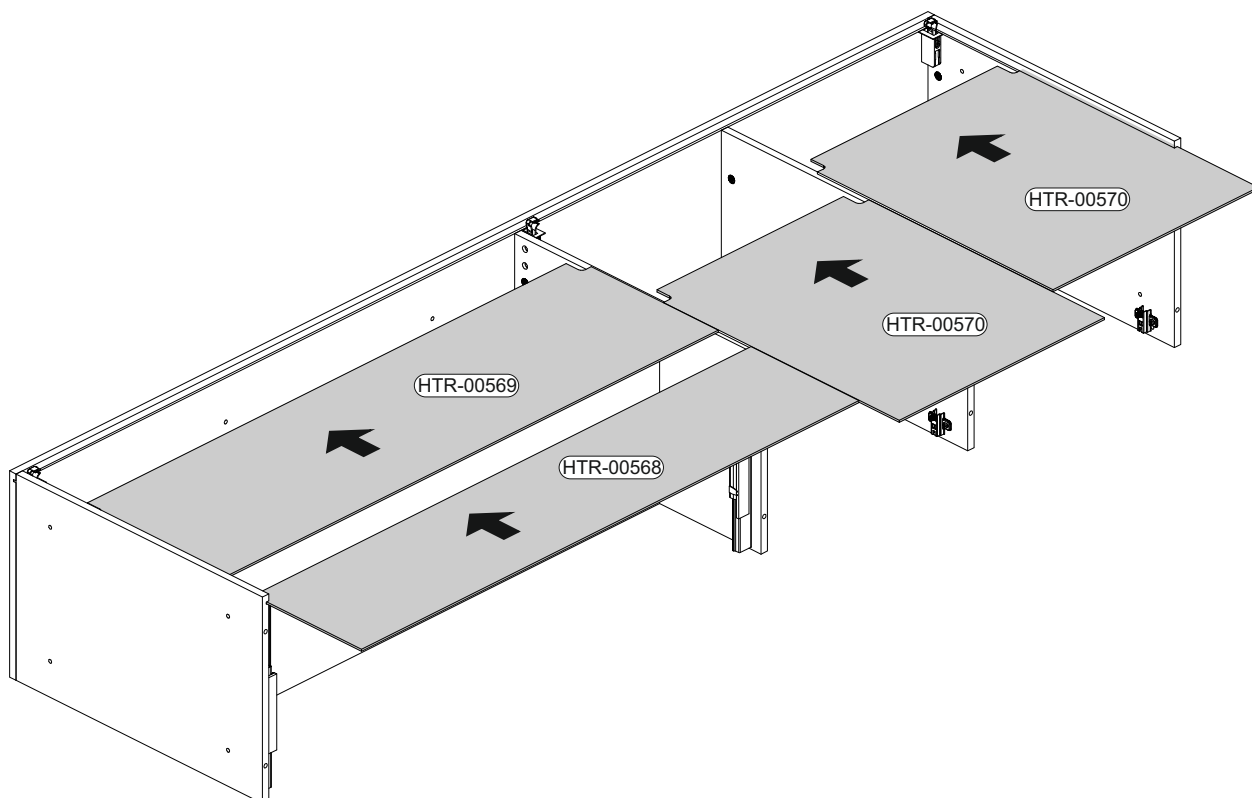




8

		
	B01-10	
8x		6,3x50

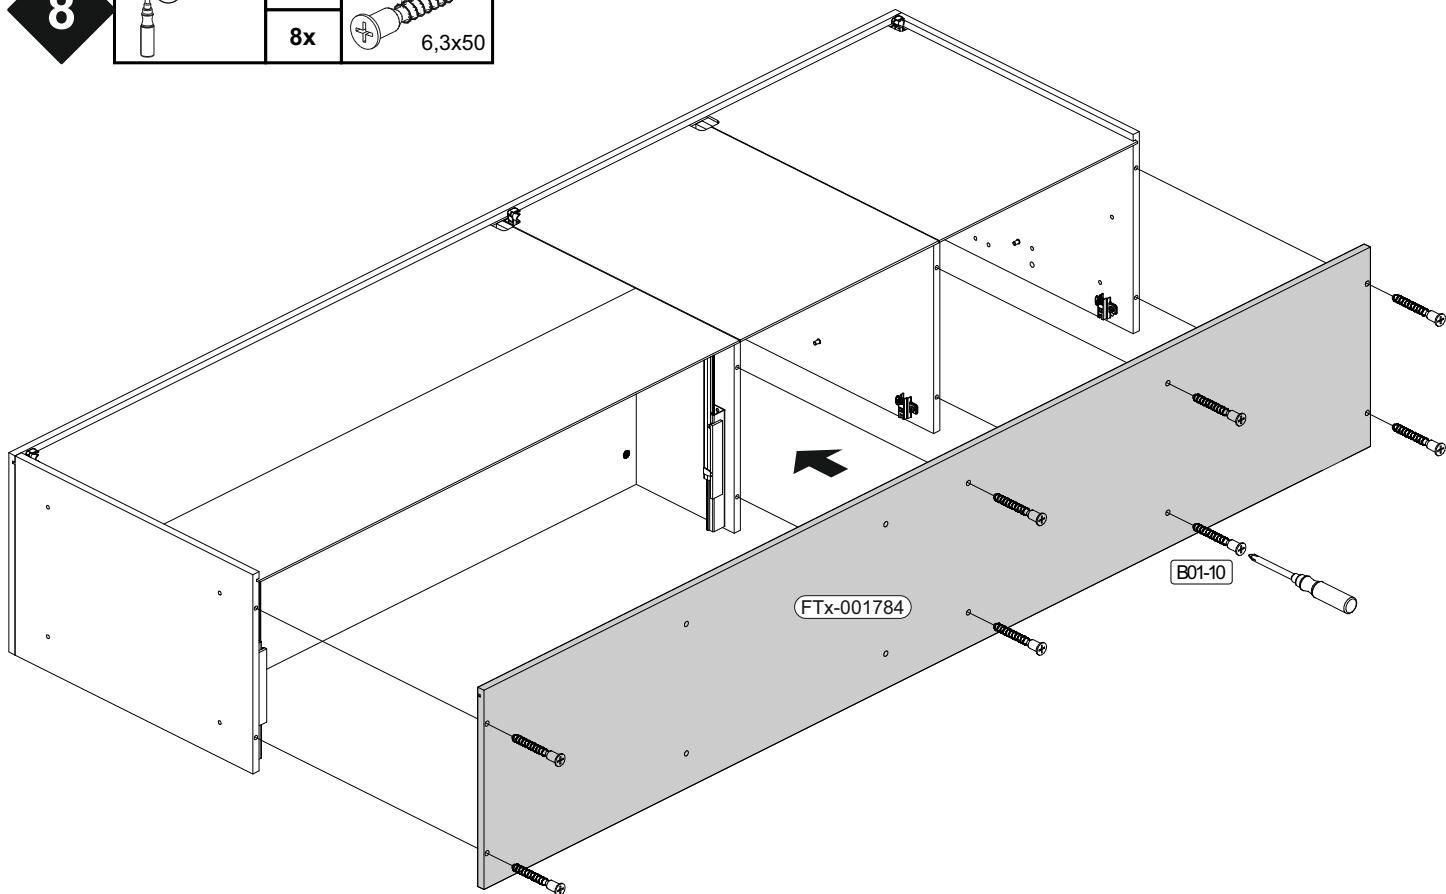





9







					
B01-30		B05-185		B01-90	
24x	3x16	4x		4x	3,5x20

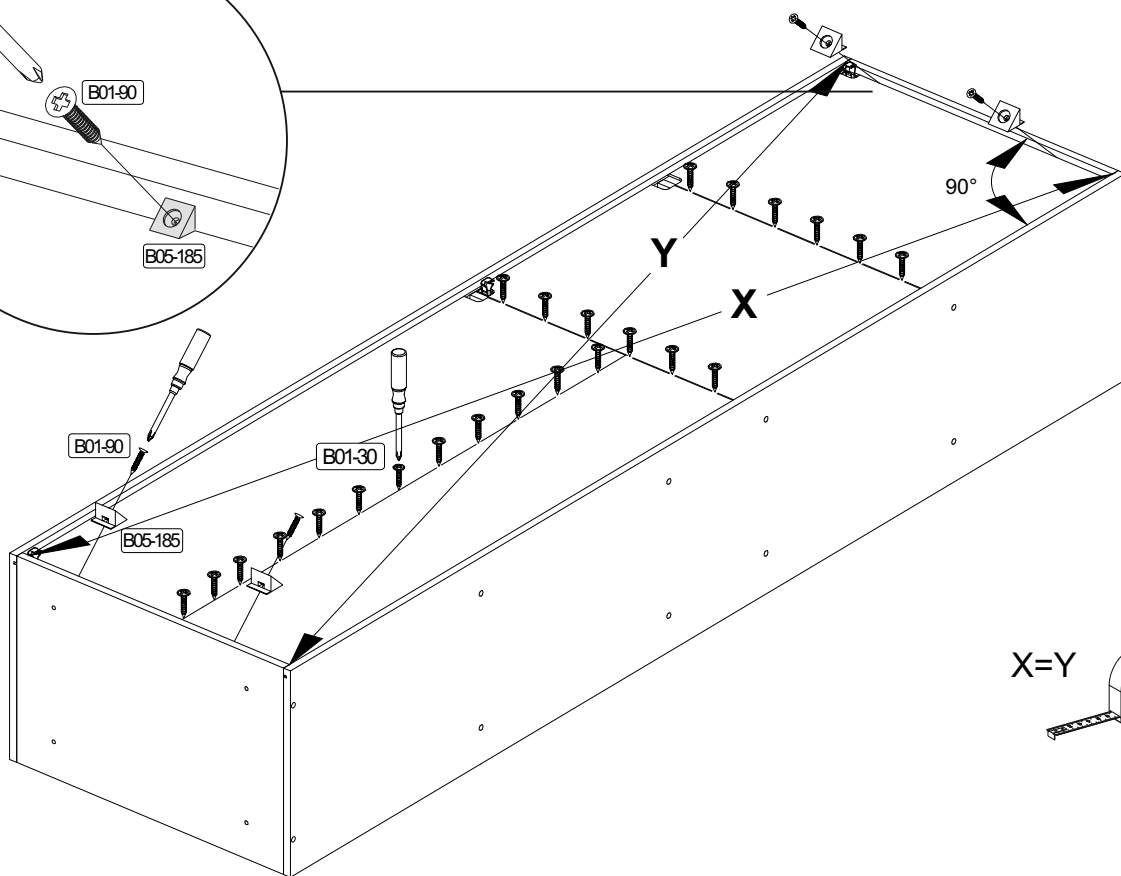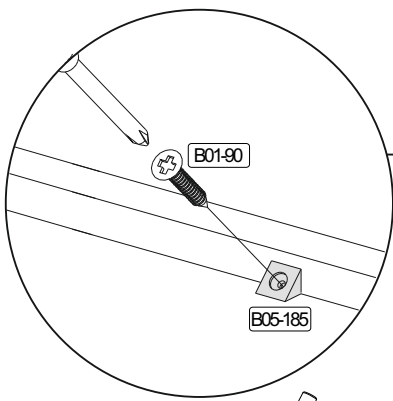

10

	B02-173		B01-123	
	8x		16x	4,0x15







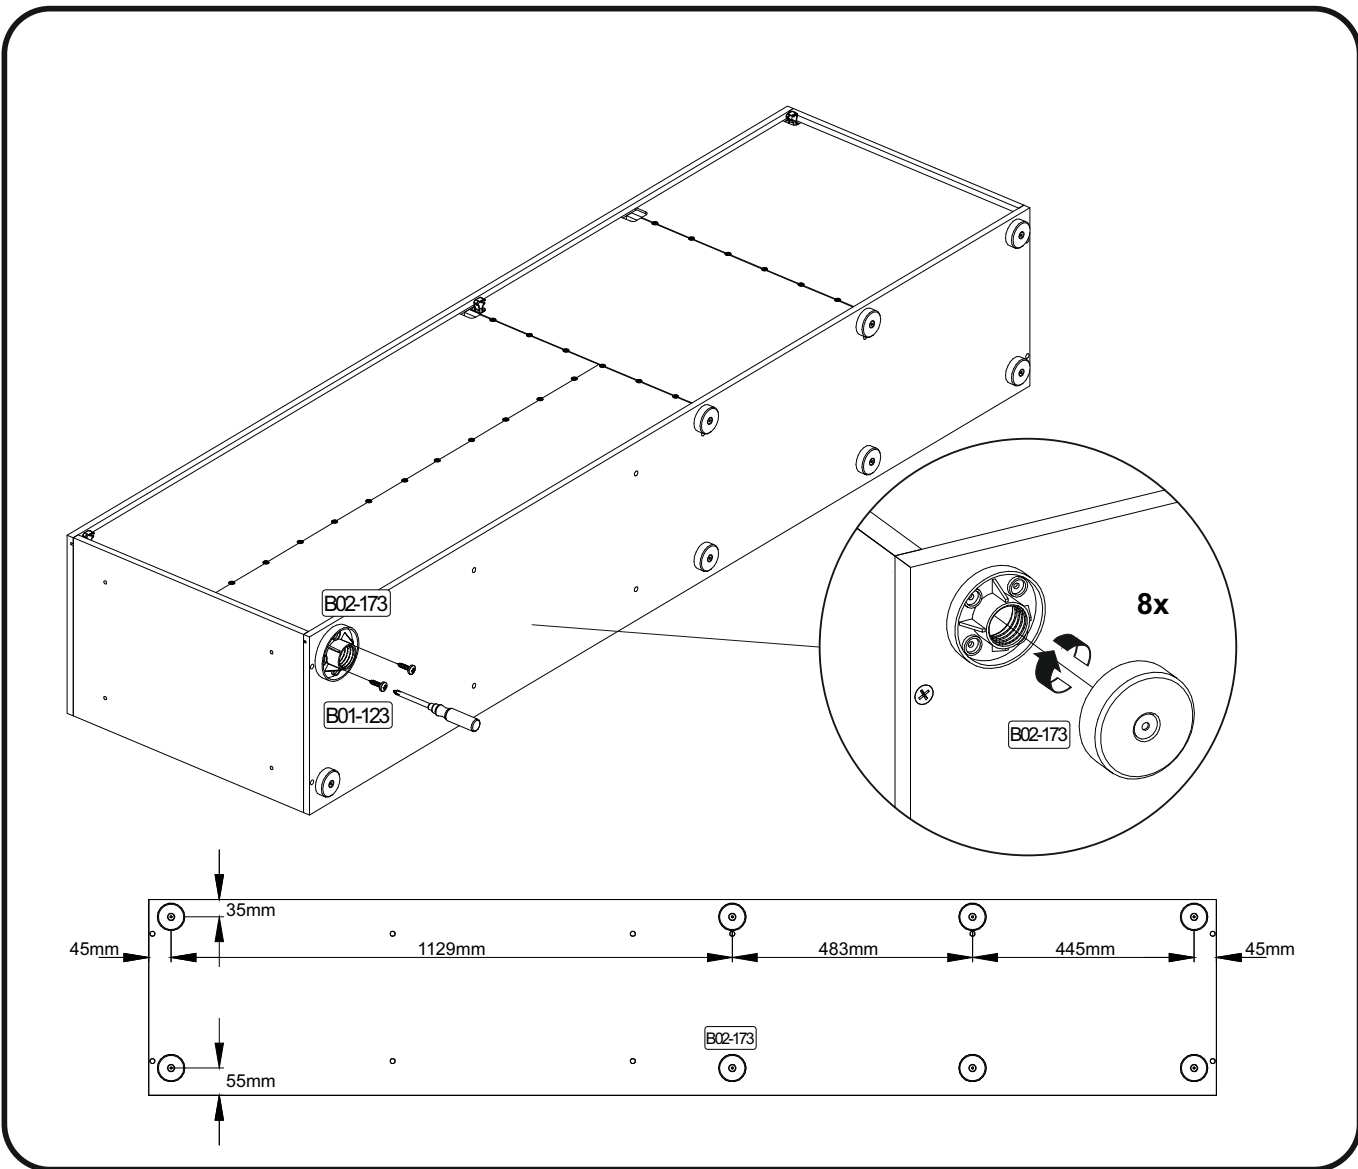
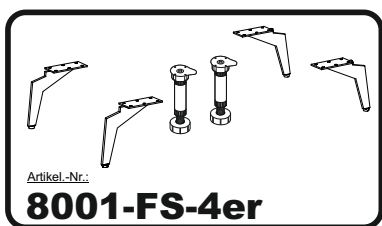
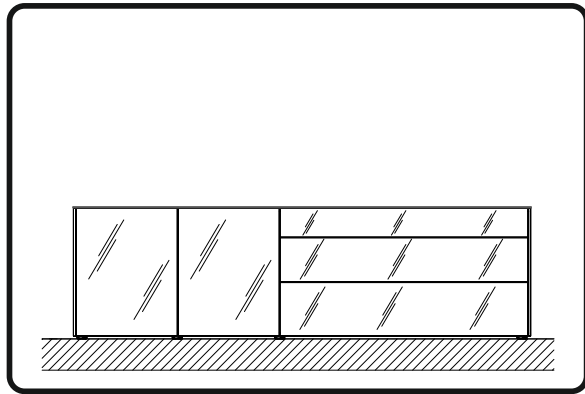
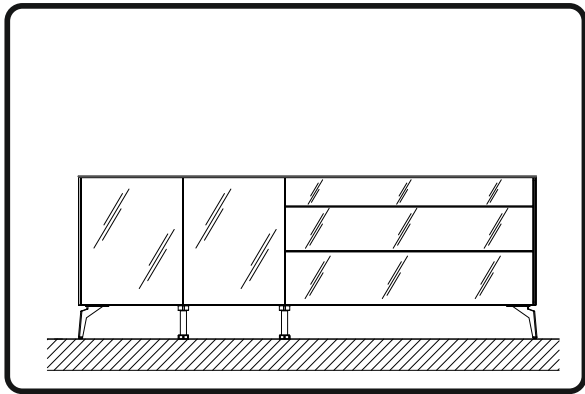


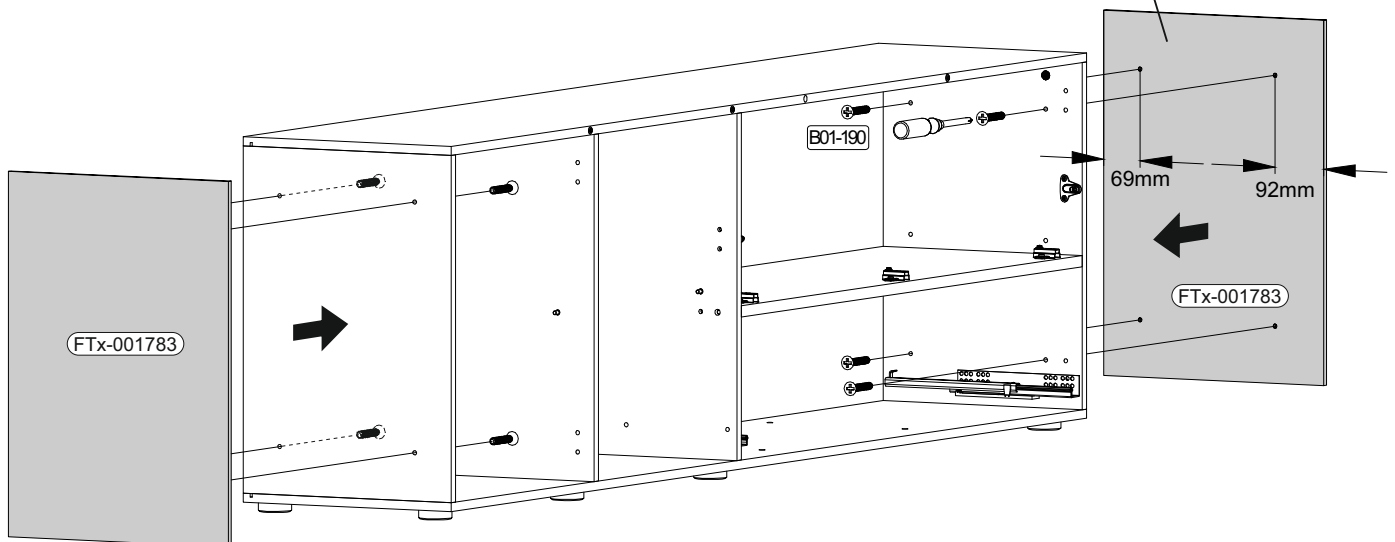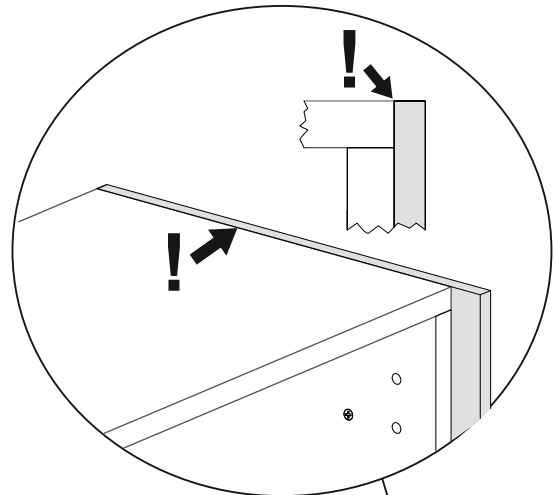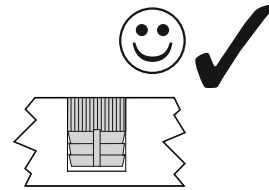
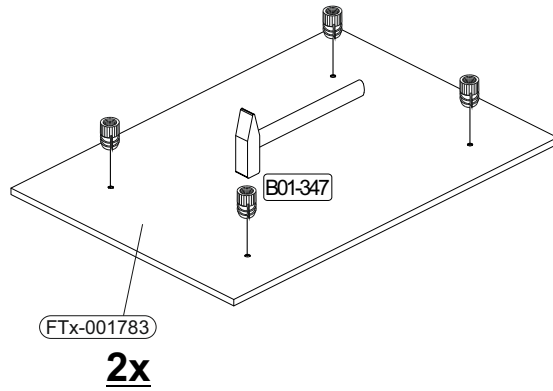



 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

13



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B08-40		B08-70		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B08-80		B0	

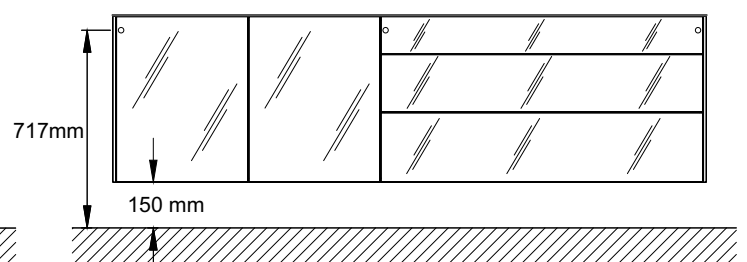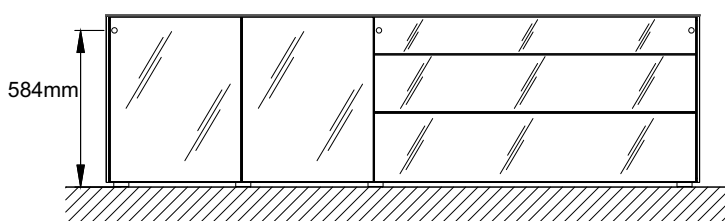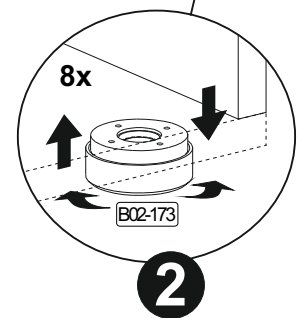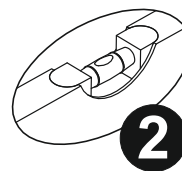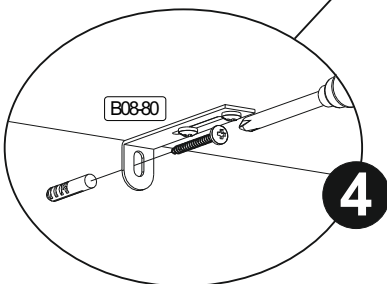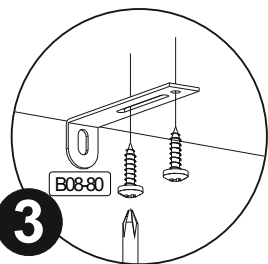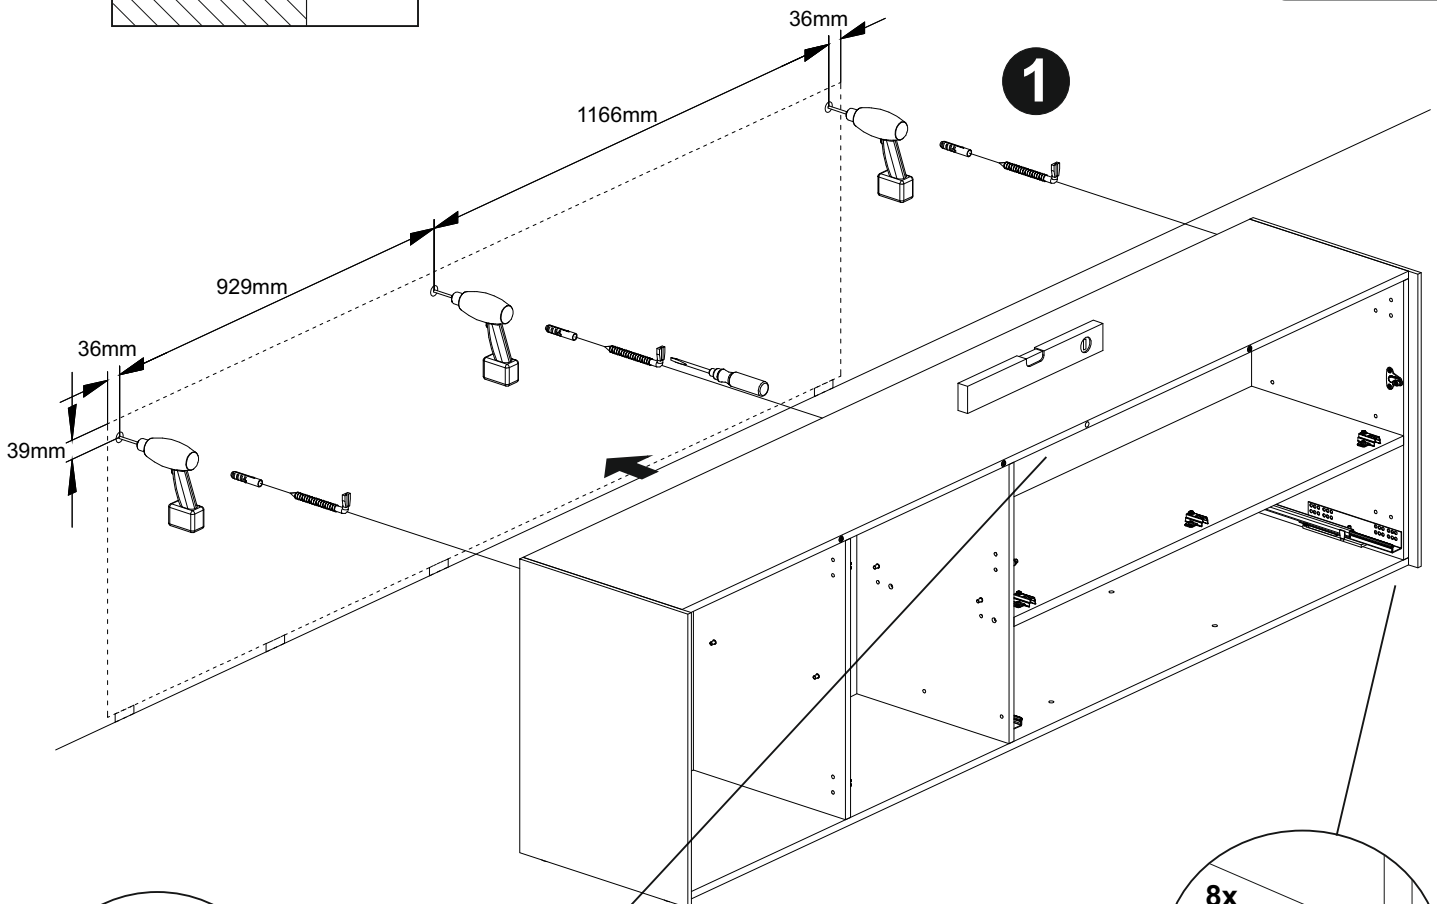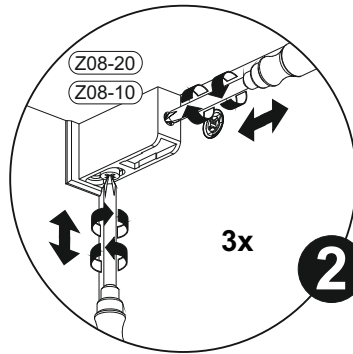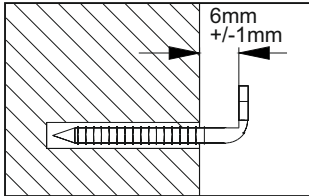
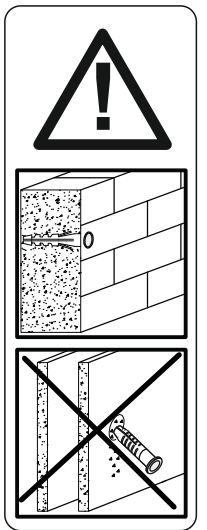


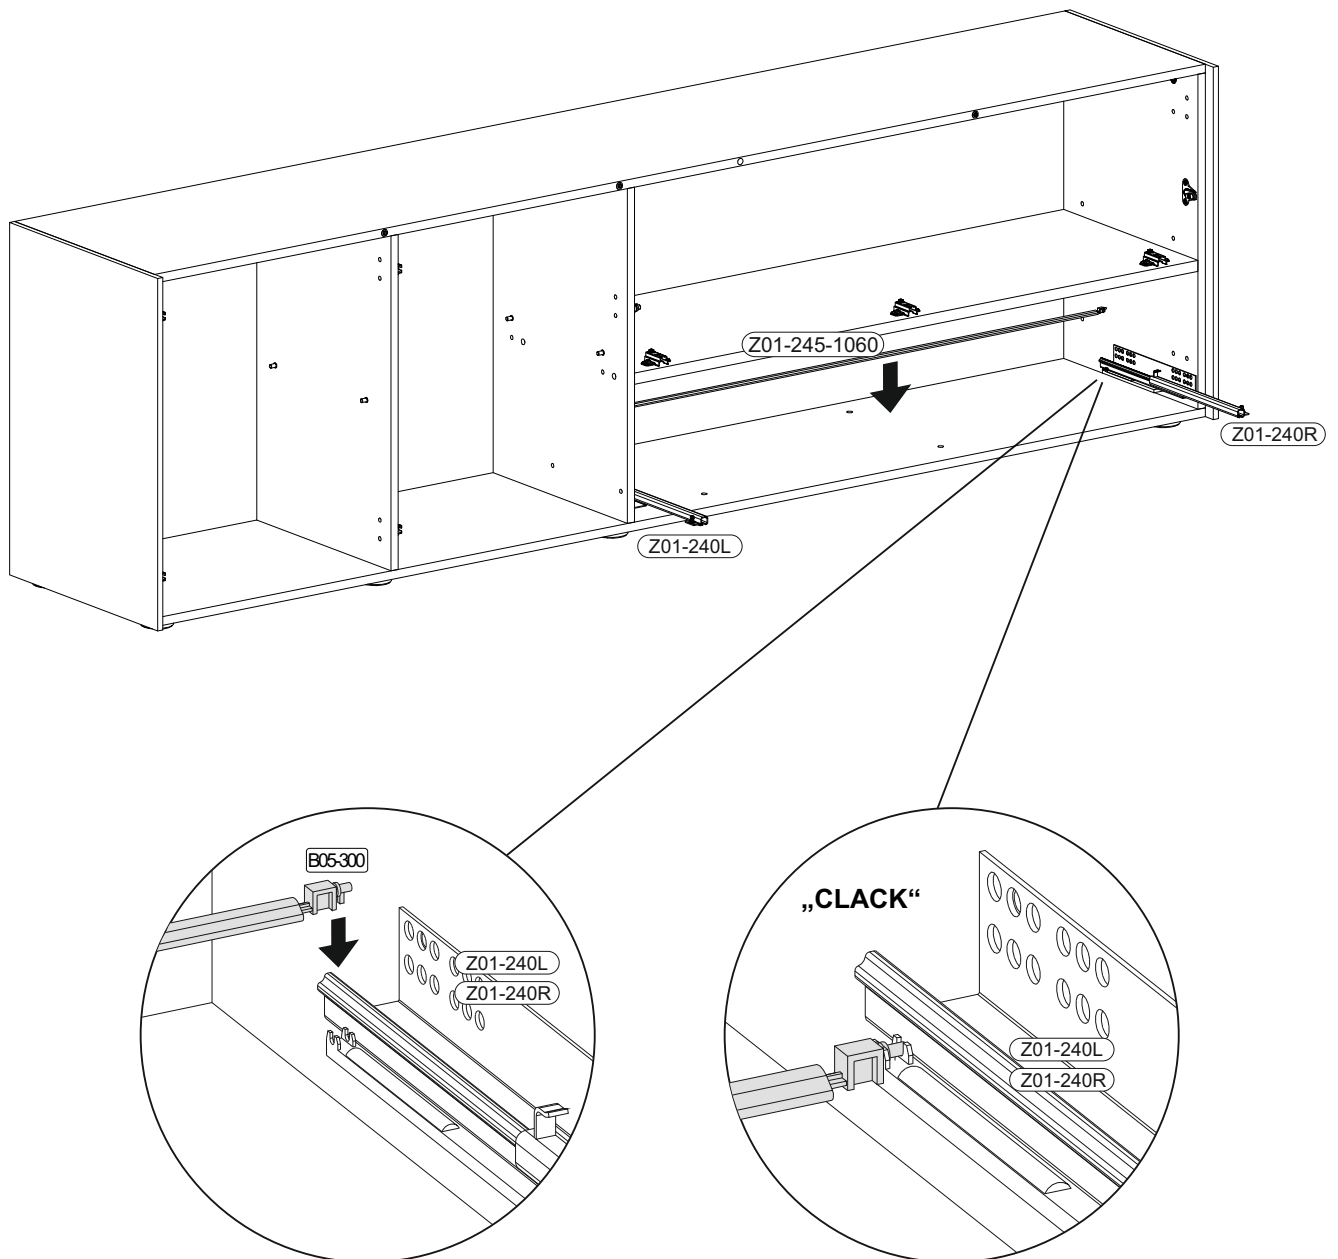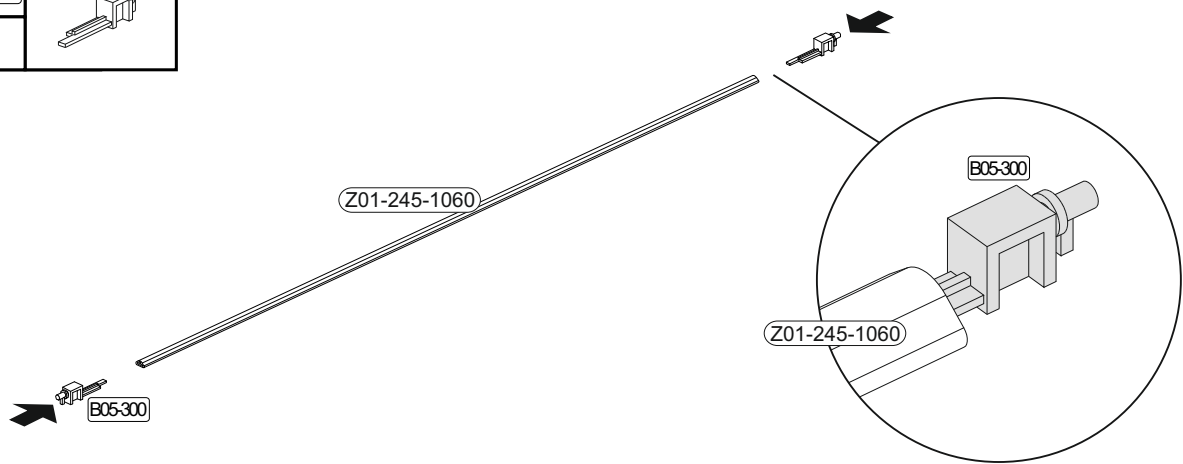




17

B05-301		B05-302	
1x		1x	


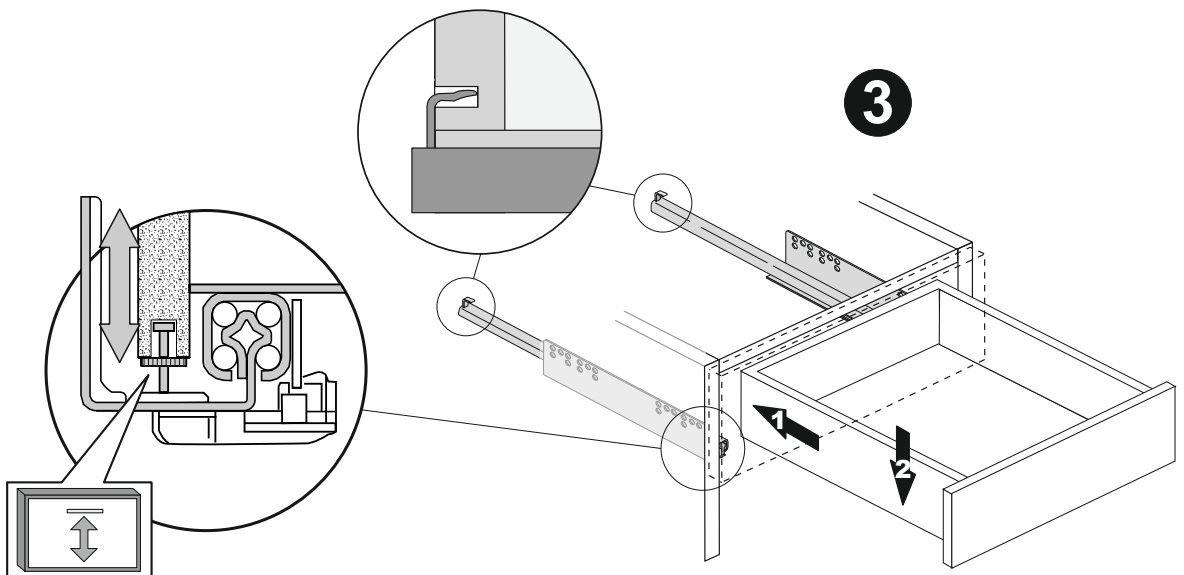
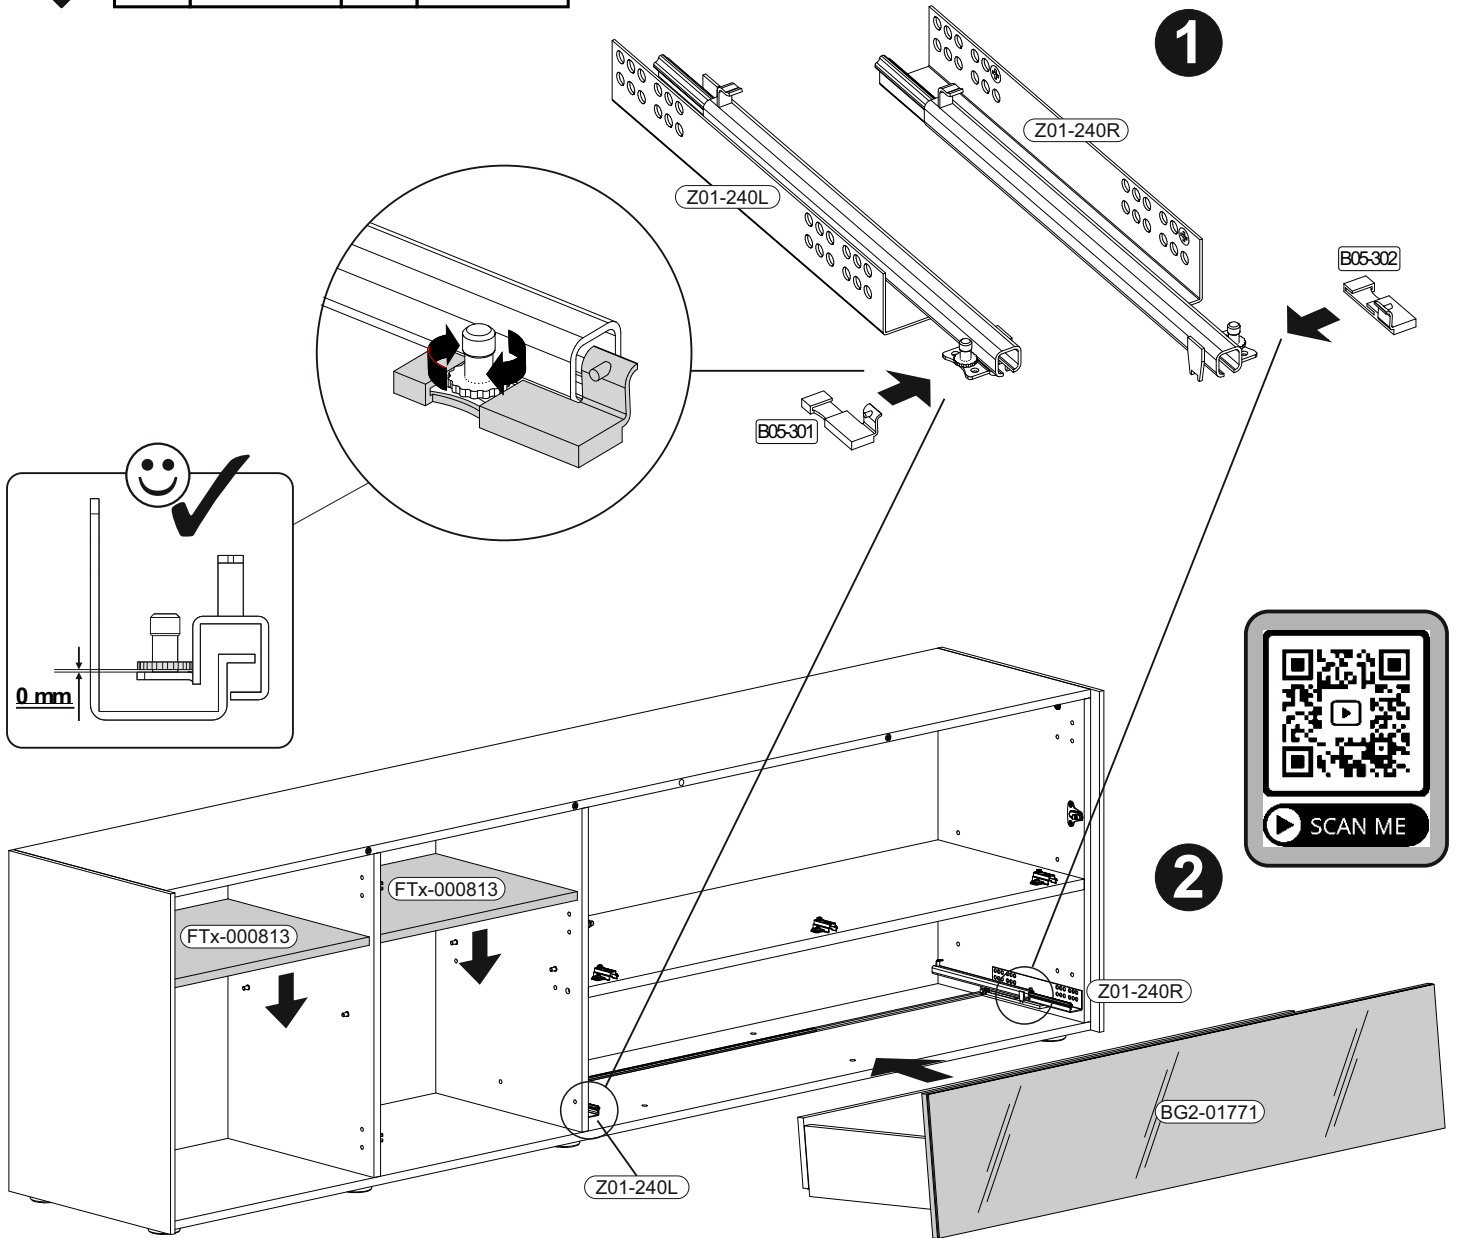


18



	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

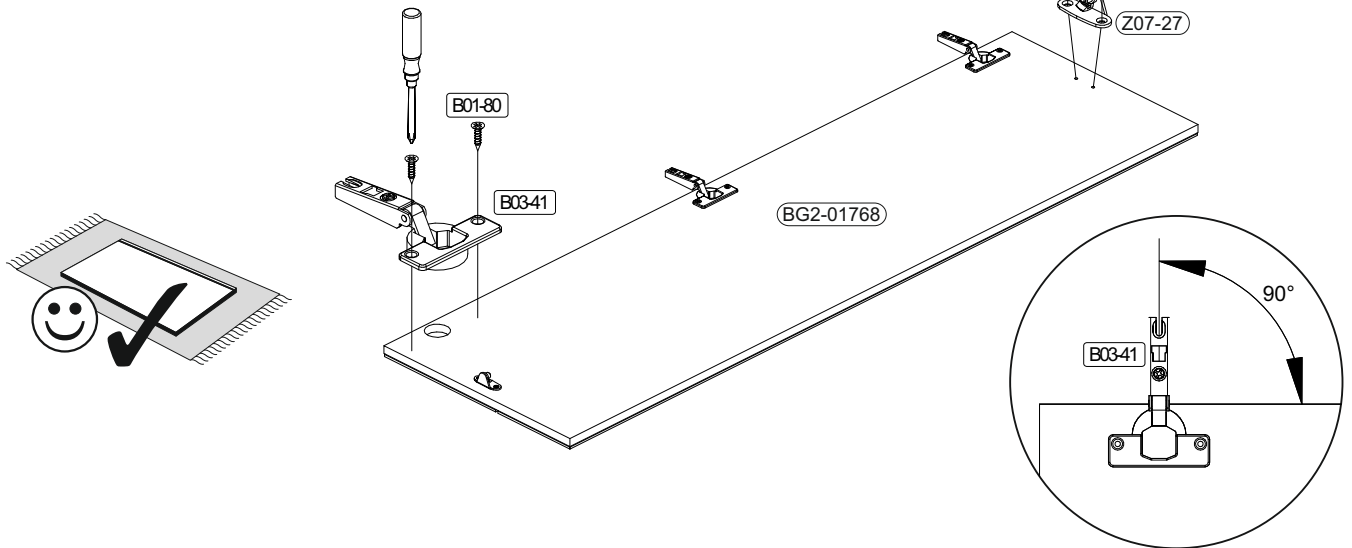


19

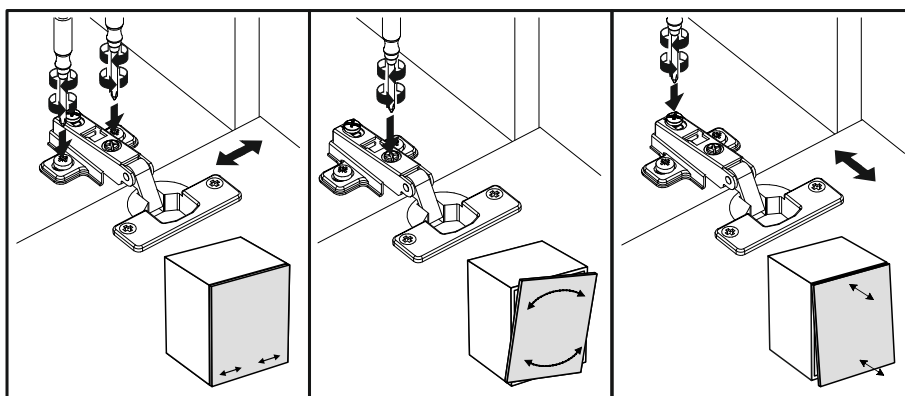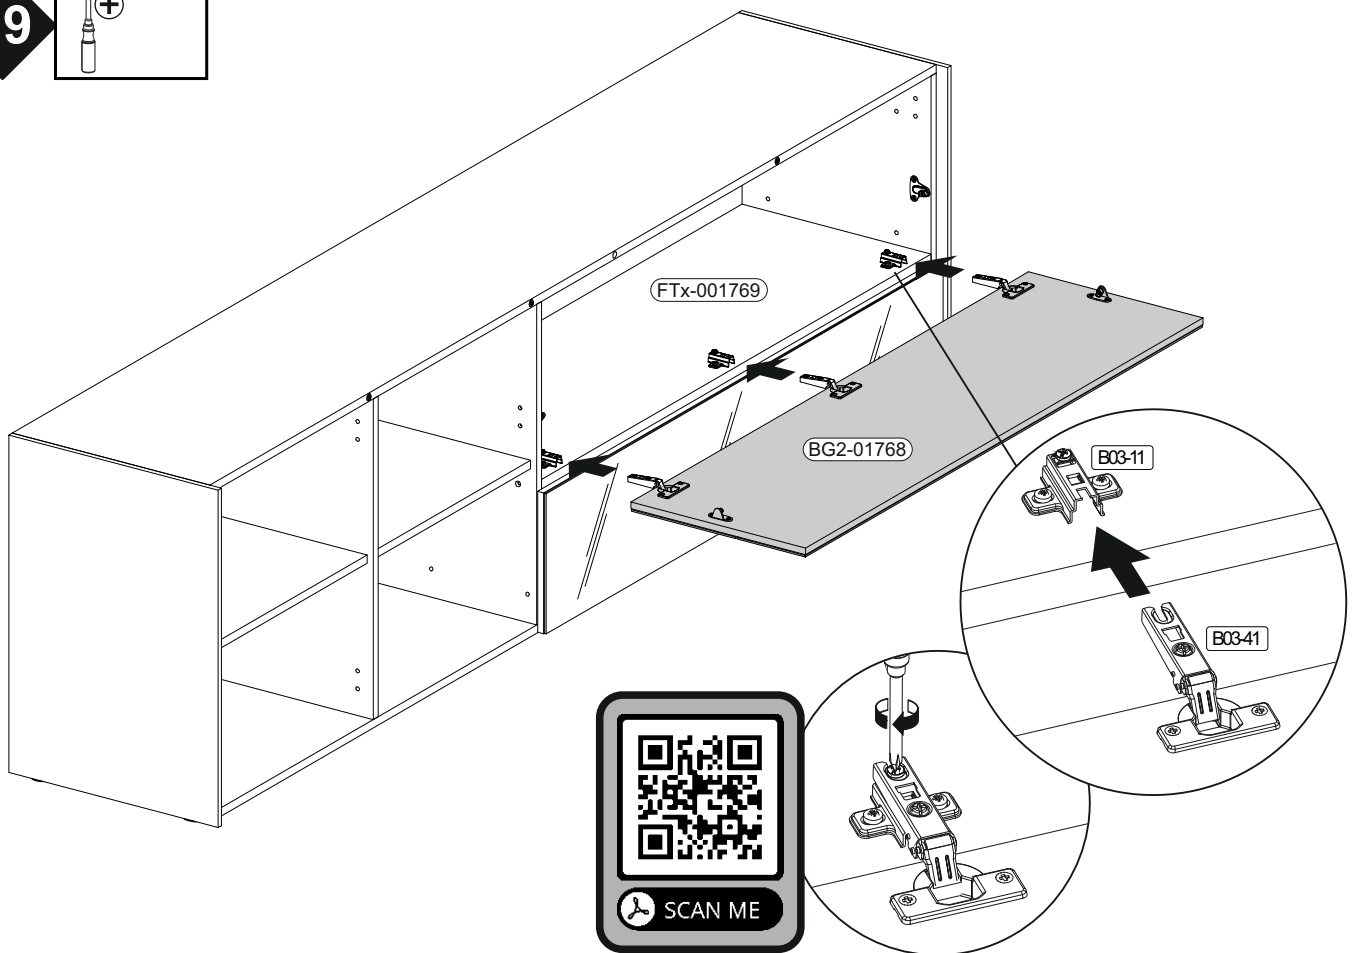


20

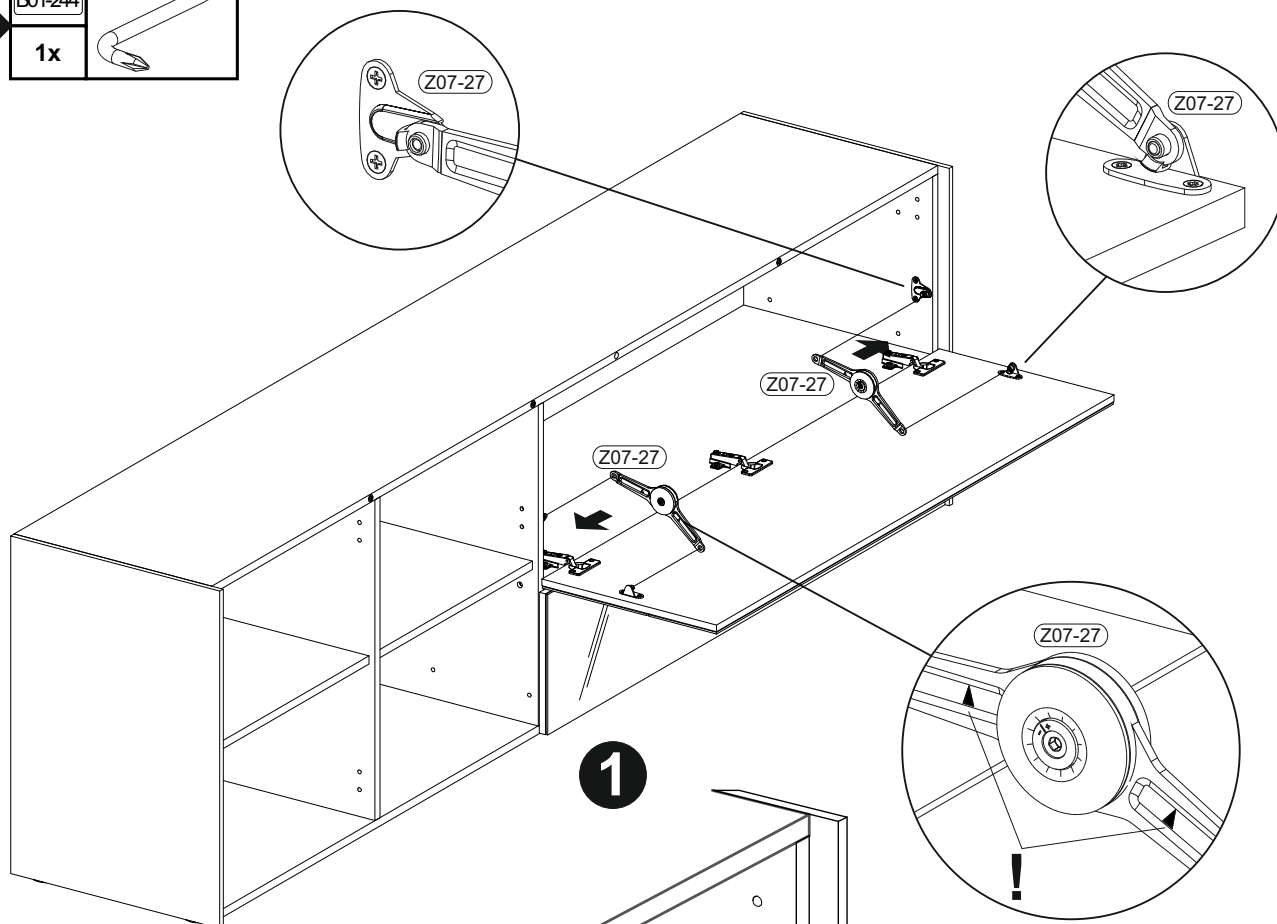

„CLACK“


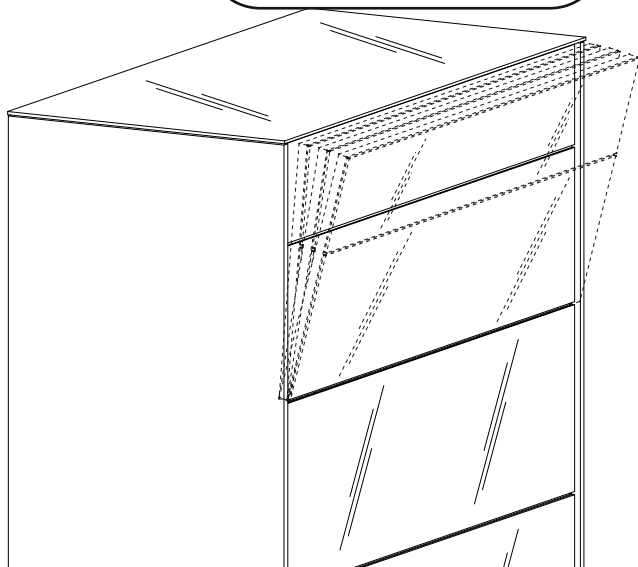


2




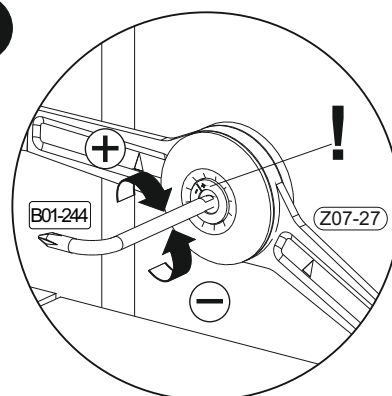


21

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

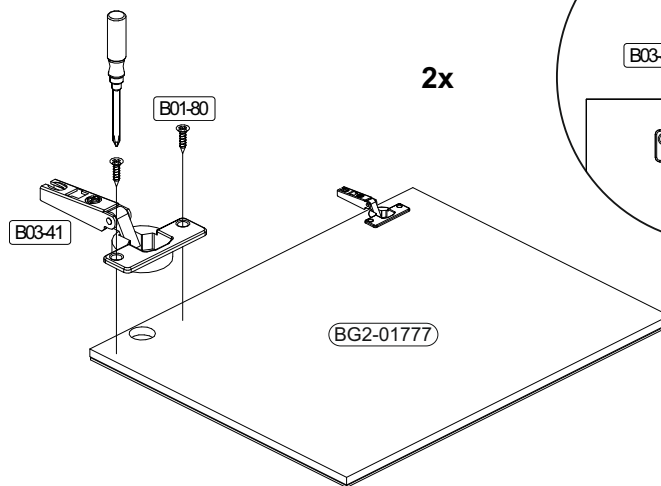
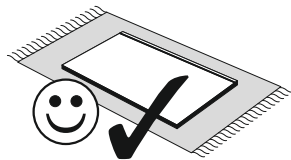


22

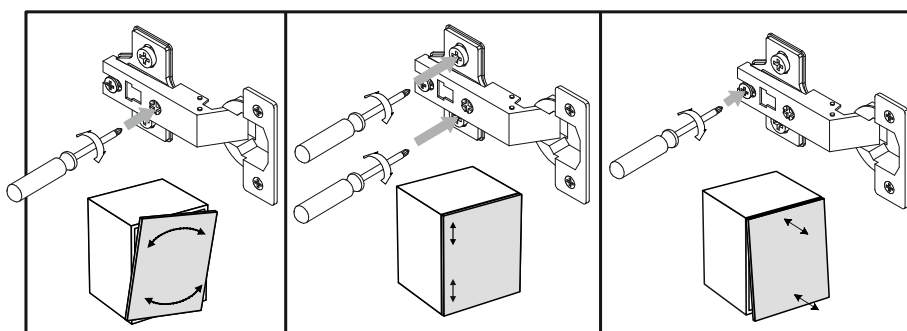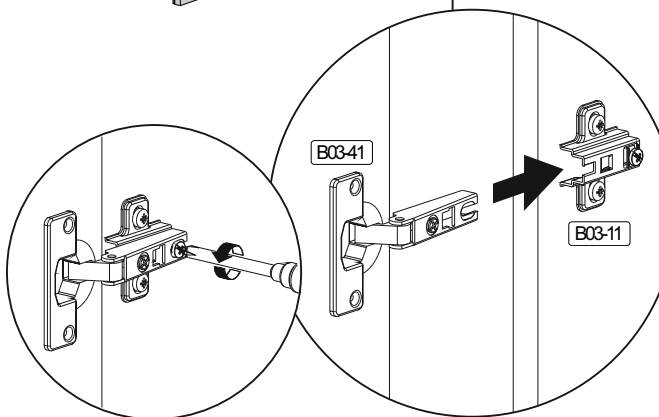
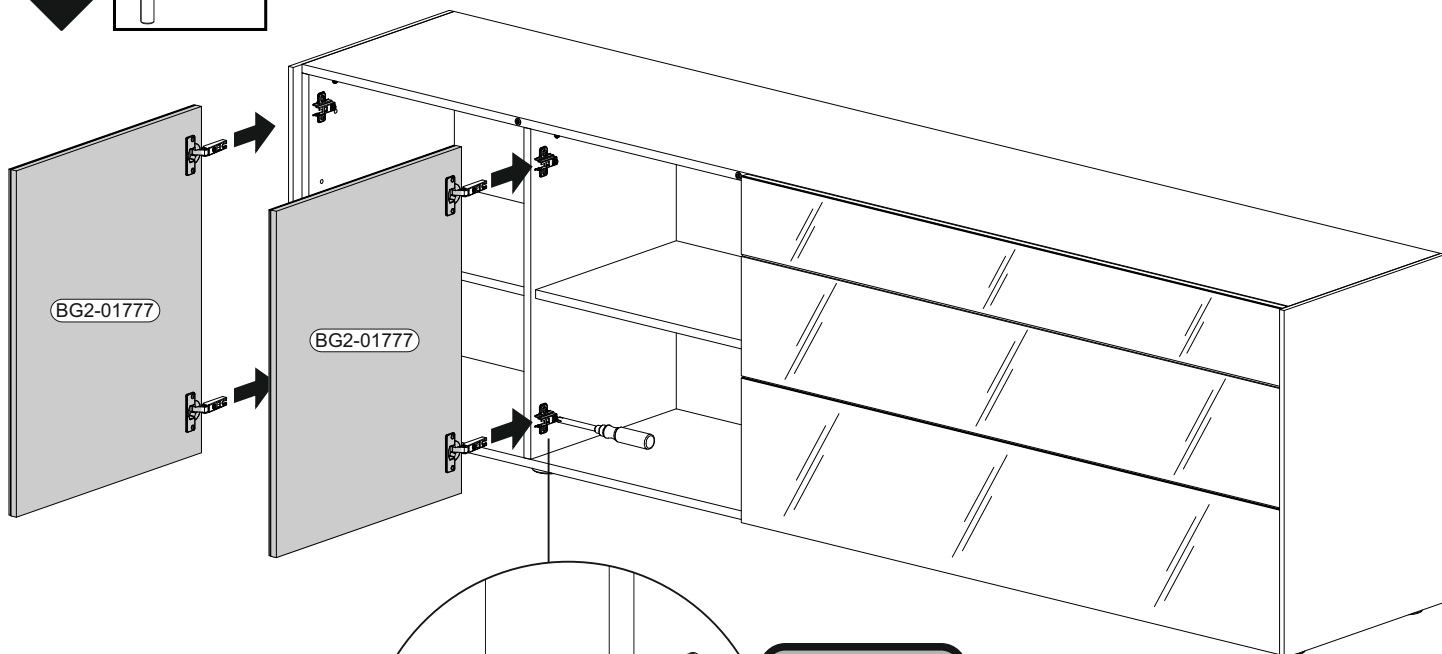



B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
32x	Ø14mm	8x	Ø20mm	4x	18x	4x			





B05-20	
4x	

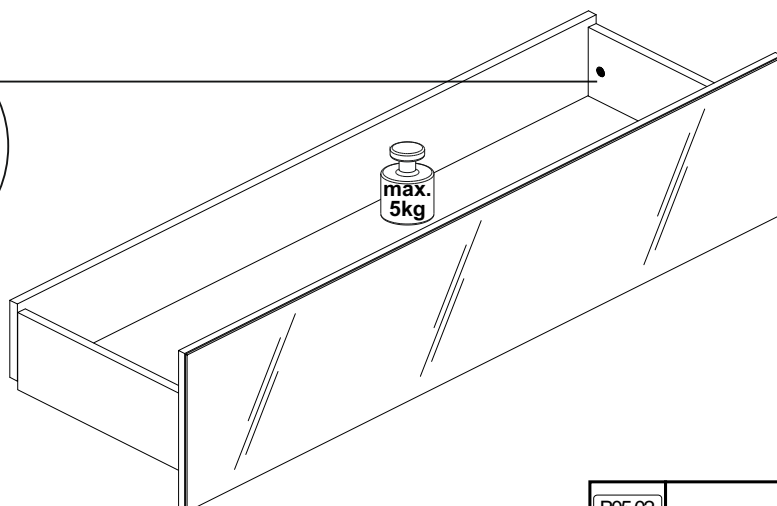
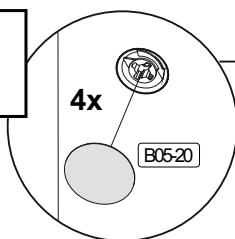


B05-02	
8x	Ø20mm

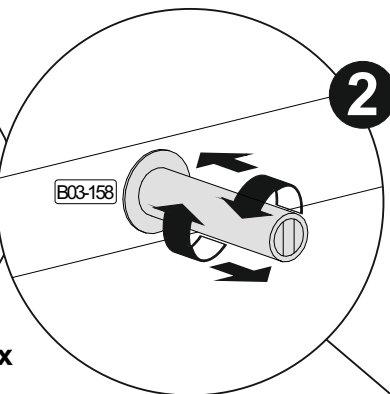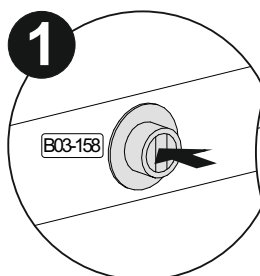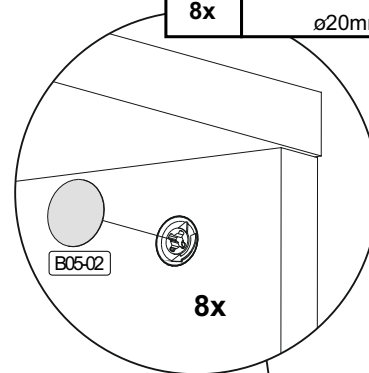

3x

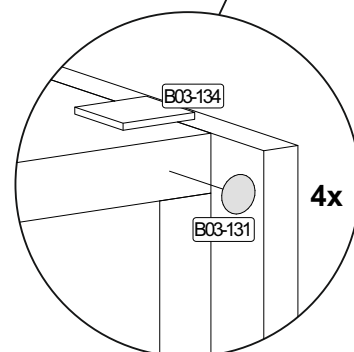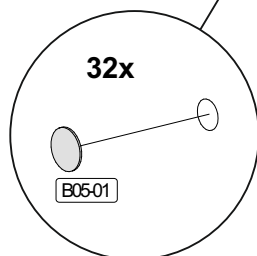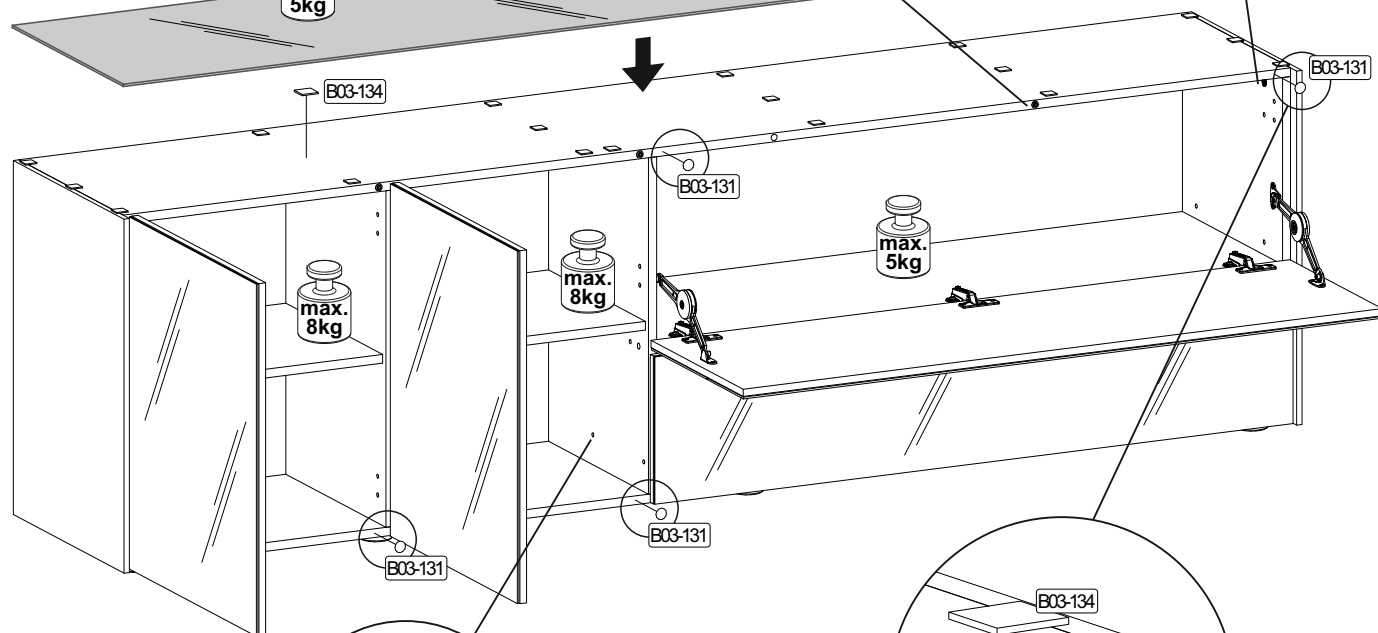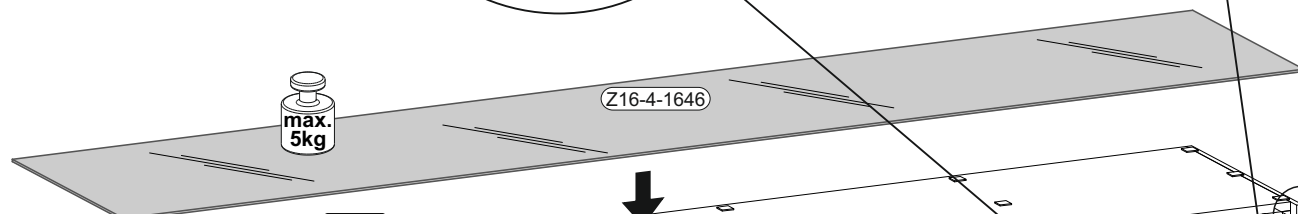


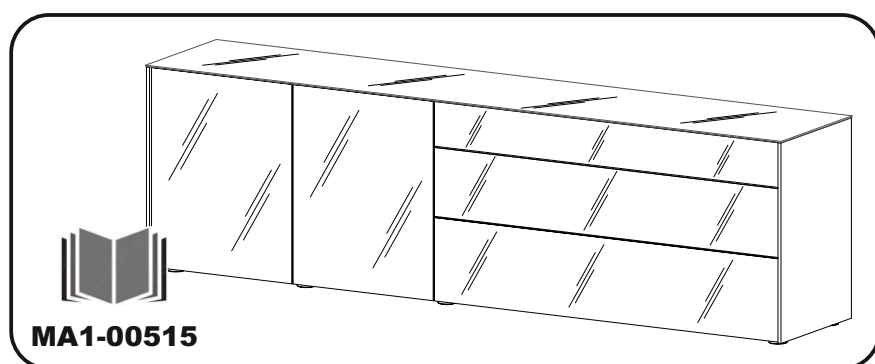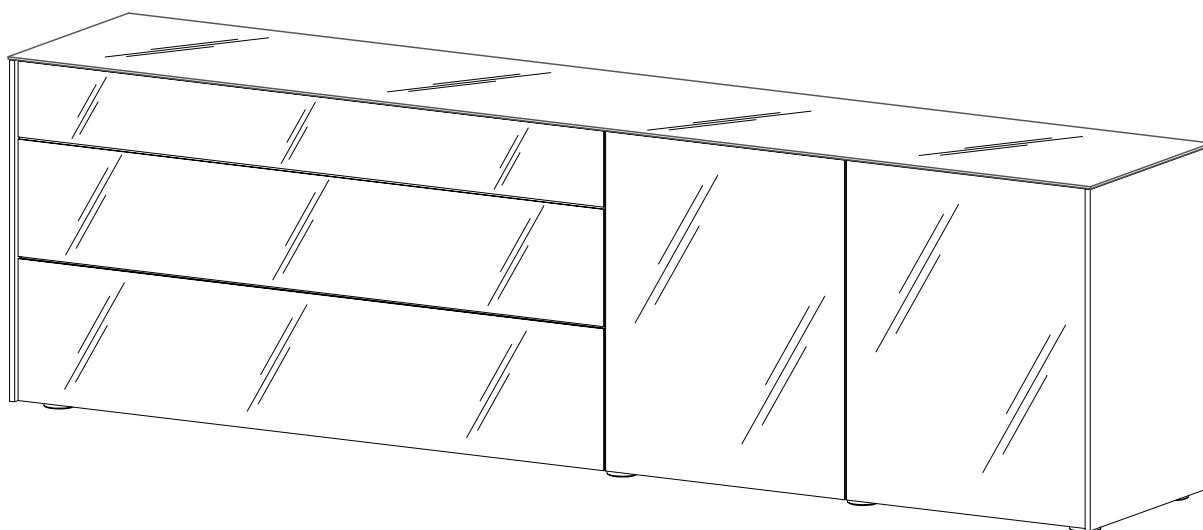

Artikel.-Nr.:

6000-LB-211

Montageanleitung.-Nr.:

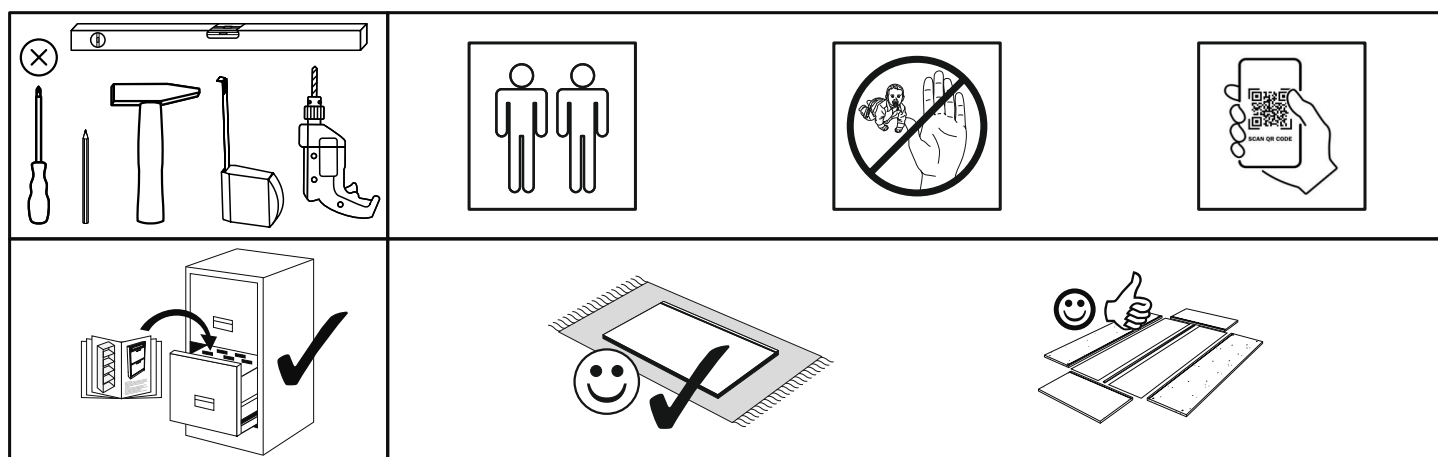MA1-00516

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
 The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

B02-10		B02-20		B02-103		B01-10			
16x	ø15x12mm	16x		12x	8x30	8x	6,3x50		
B05-20		B01-122		B01-200		B01-30			
4x		2x	4,0x13	8x	6,3x13	36x	3x16		
B01-90		B01-190		B01-36		B08-80		B01-347	
4x	3,5x20	8x	M4x20	4x	4,0x40	1x		8x	5x8
B02-160		B01-80		B08-40		B08-70		B01-244	
8x		18x	3,5x13	3x	5,8x65	3x	ø8mm	1x	




B05-185		B03-131		B03-158	
4x		4x		3x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
32x	ø14mm	8x	ø20mm	18x	

B03-41		B03-11	
7x		7x	

B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15



$L = 20 \text{ mm}$
















The image displays three technical drawings of a rectangular plate, each with a central label and four small circles or lines.

The first drawing (top) shows a plate with dimensions 2147 x 394. The central label is "FTx-001786" with "1x" below it. There are four small circles, one in each corner. The plate is white with a black border.





The second drawing (middle) shows a plate with dimensions 2147 x 394. The central label is "FTx-001786" with "1x" below it. There are four small circles, one in each corner. The plate is white with a black border.

The third drawing (bottom) shows a plate with dimensions 2171 x 419. The central label is "Z16-4-1646" with "1x" below it. There are four diagonal lines, one in each corner. The plate is white with a black border.

Colli 1/3

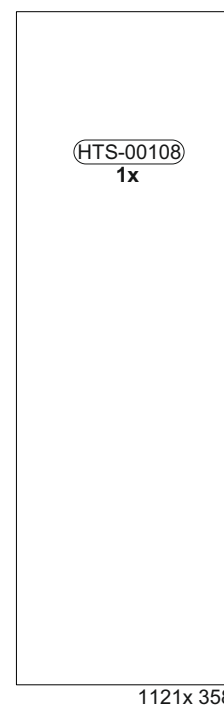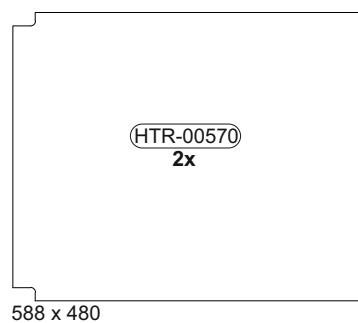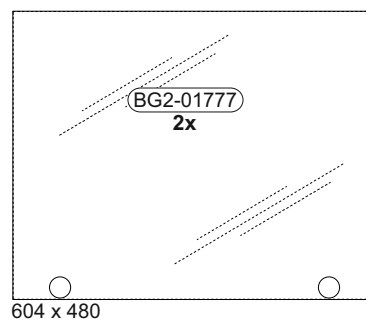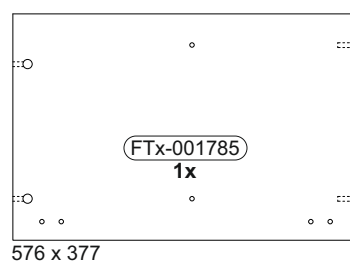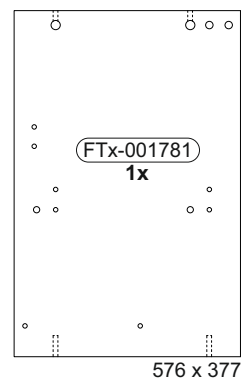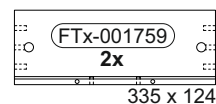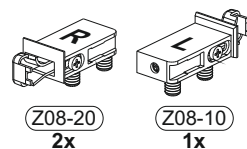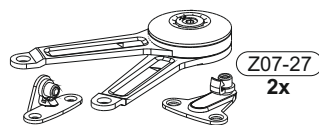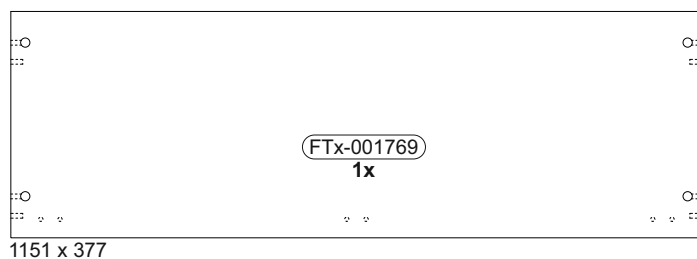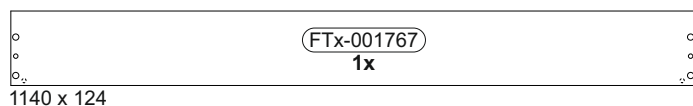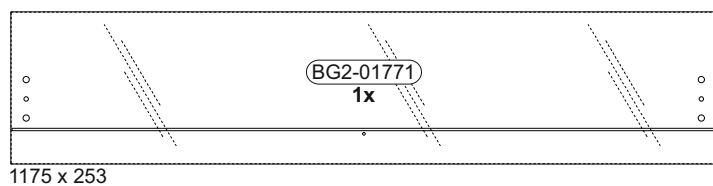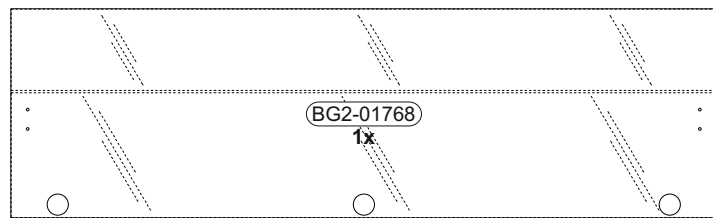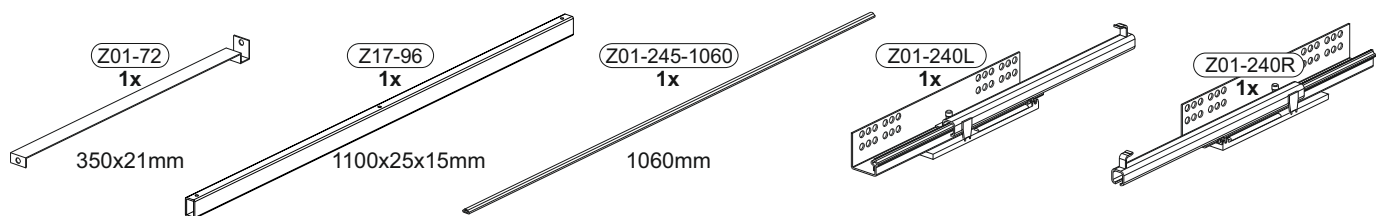


Colli 3/3

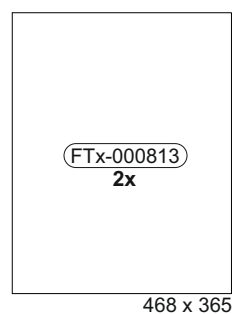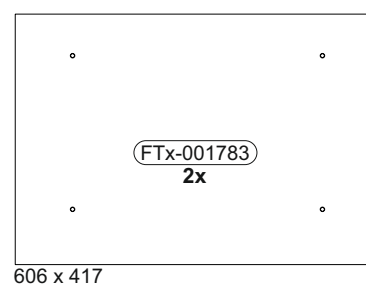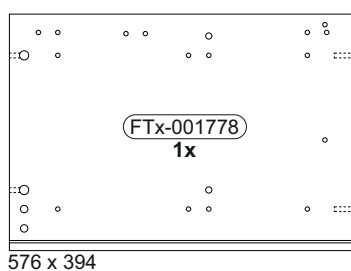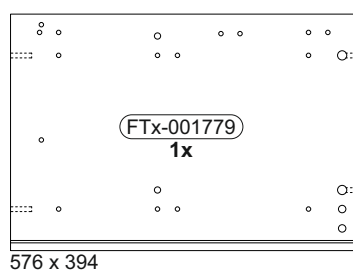



1

					
	8x		4x		3x

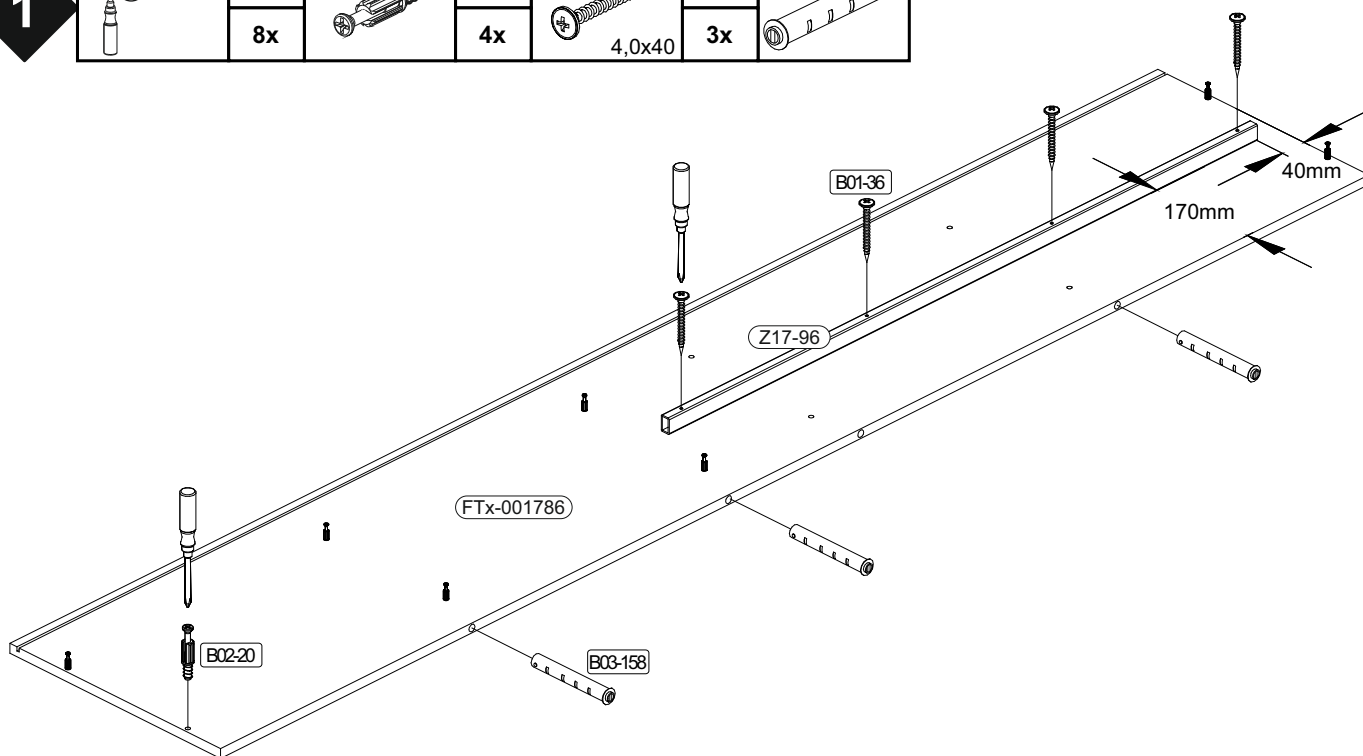


2

					
	4x	ø15x12mm	4x		3x

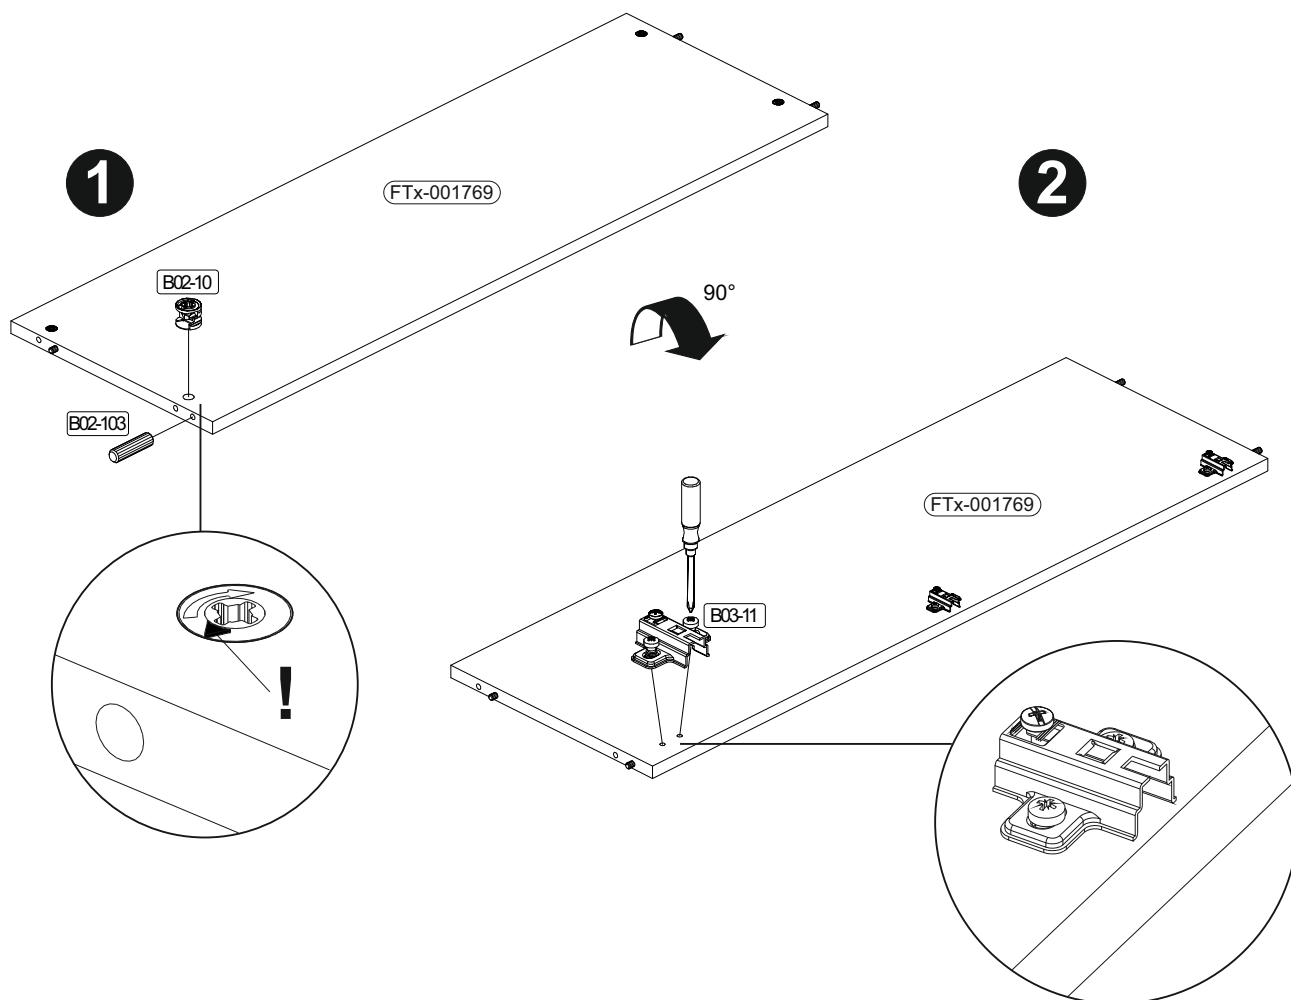


3

4x	ø15x12mm	2x	6x	4x	2x


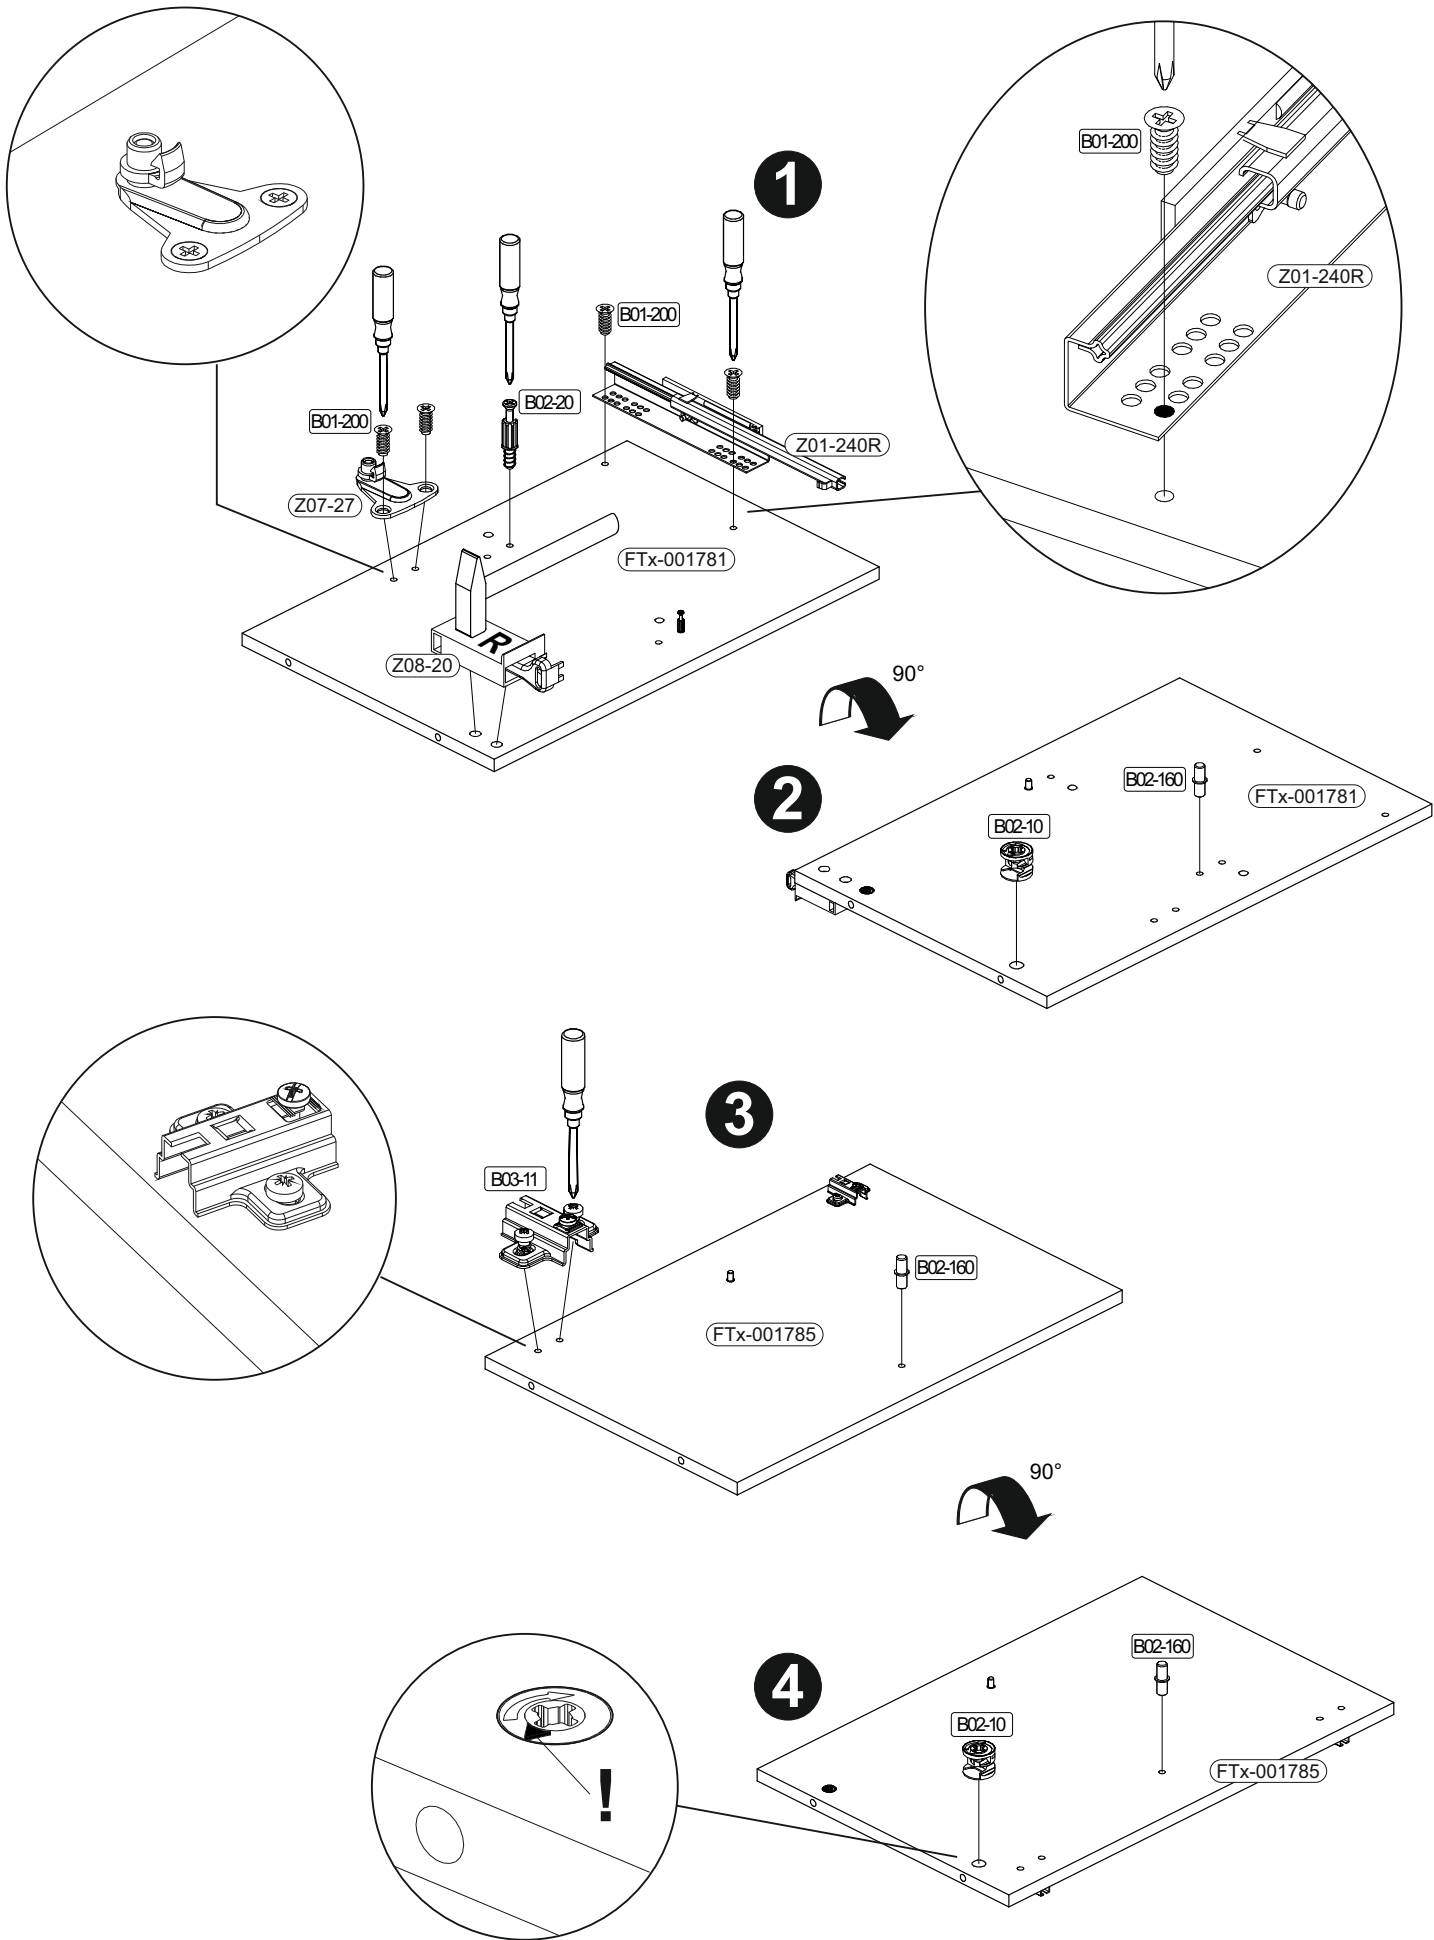


4



	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	4x	ø15x12mm	2x		2x		4x	6,3x13	2x	

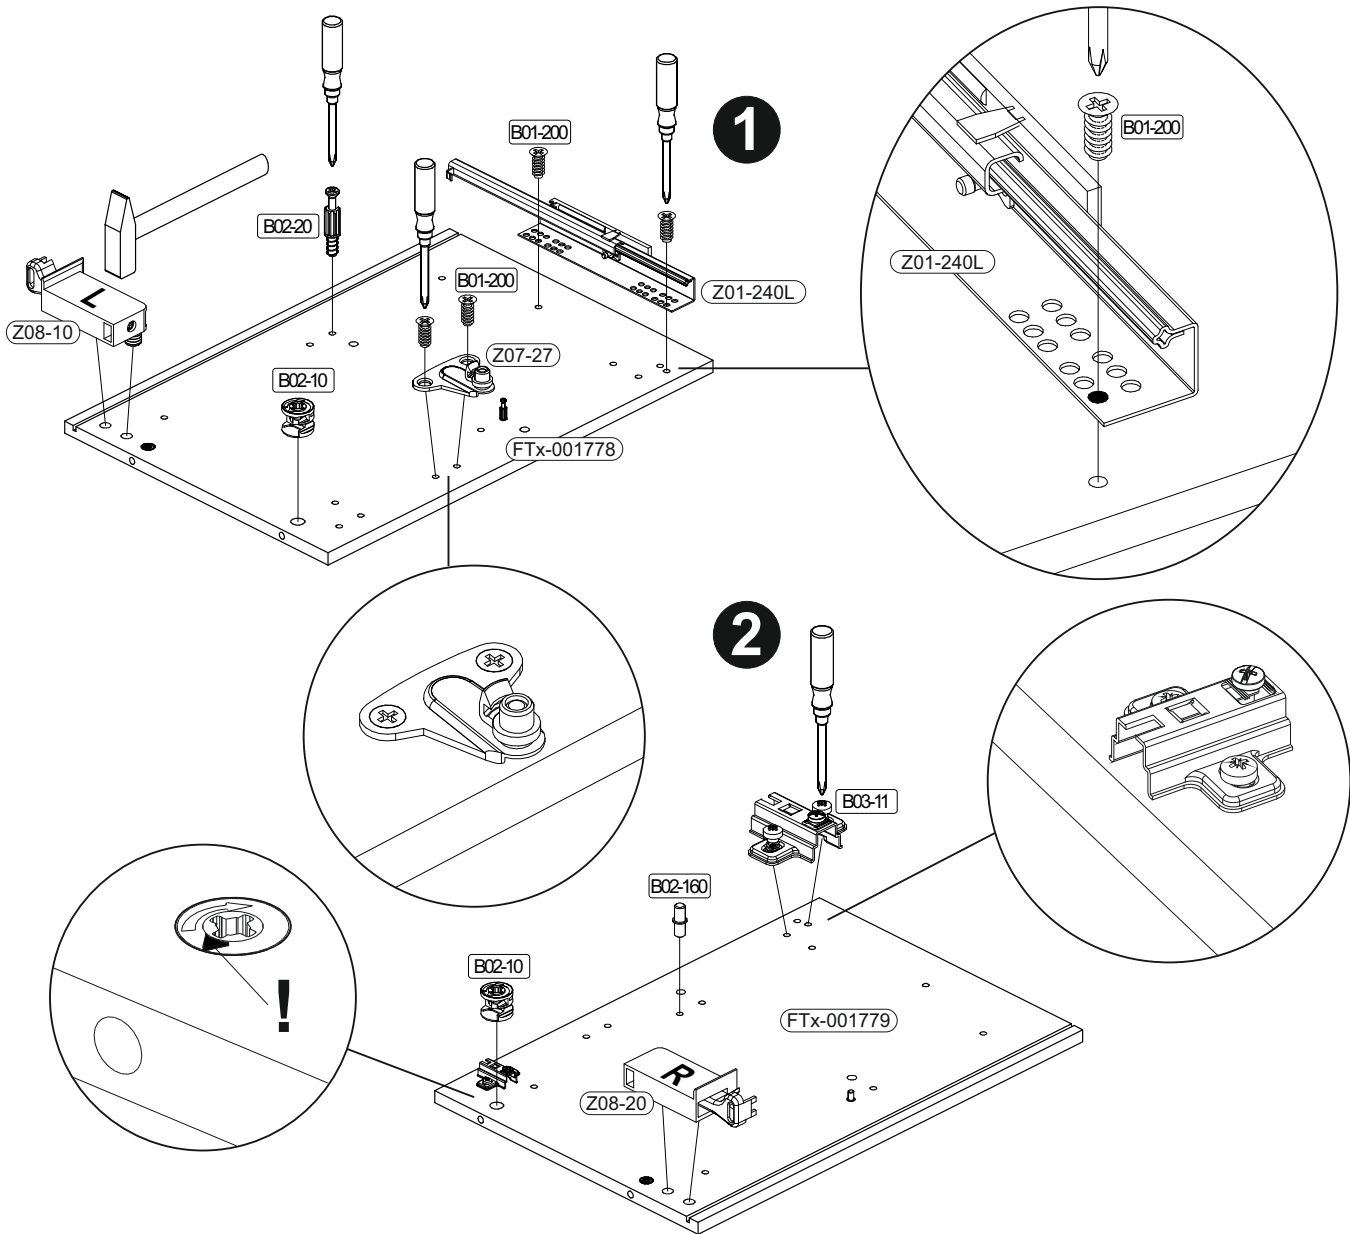


5

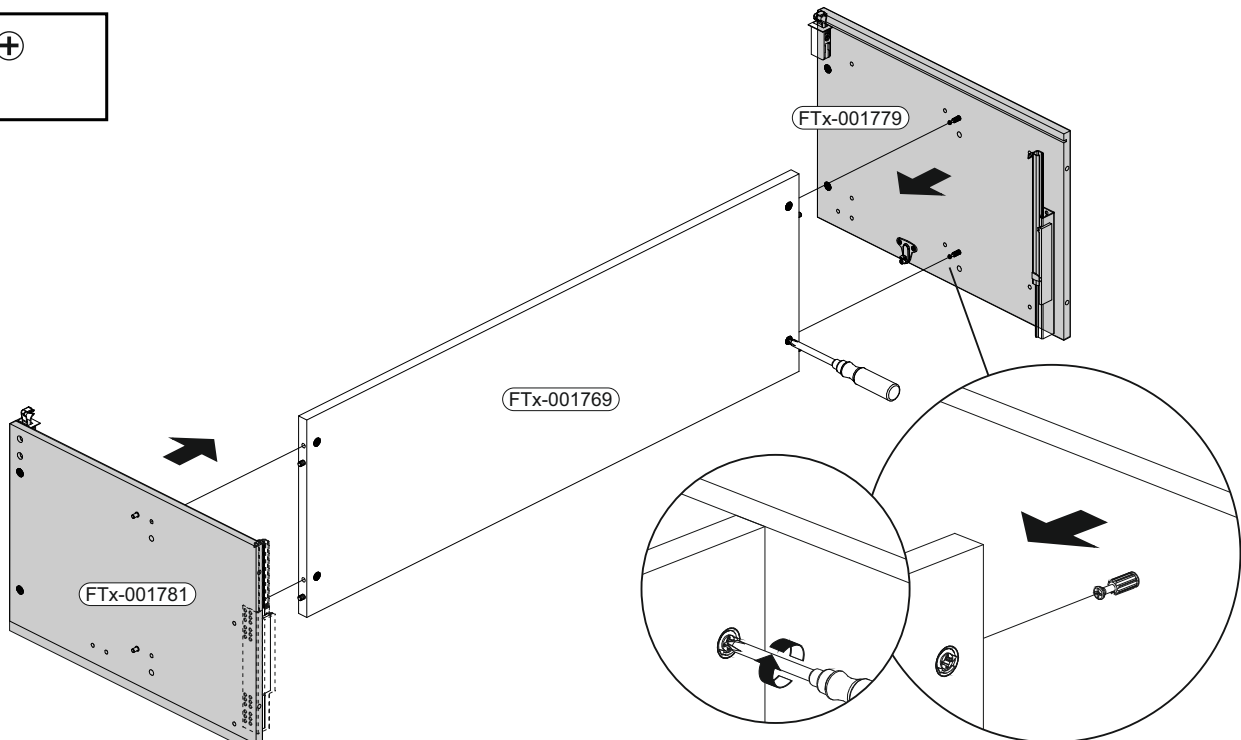

6

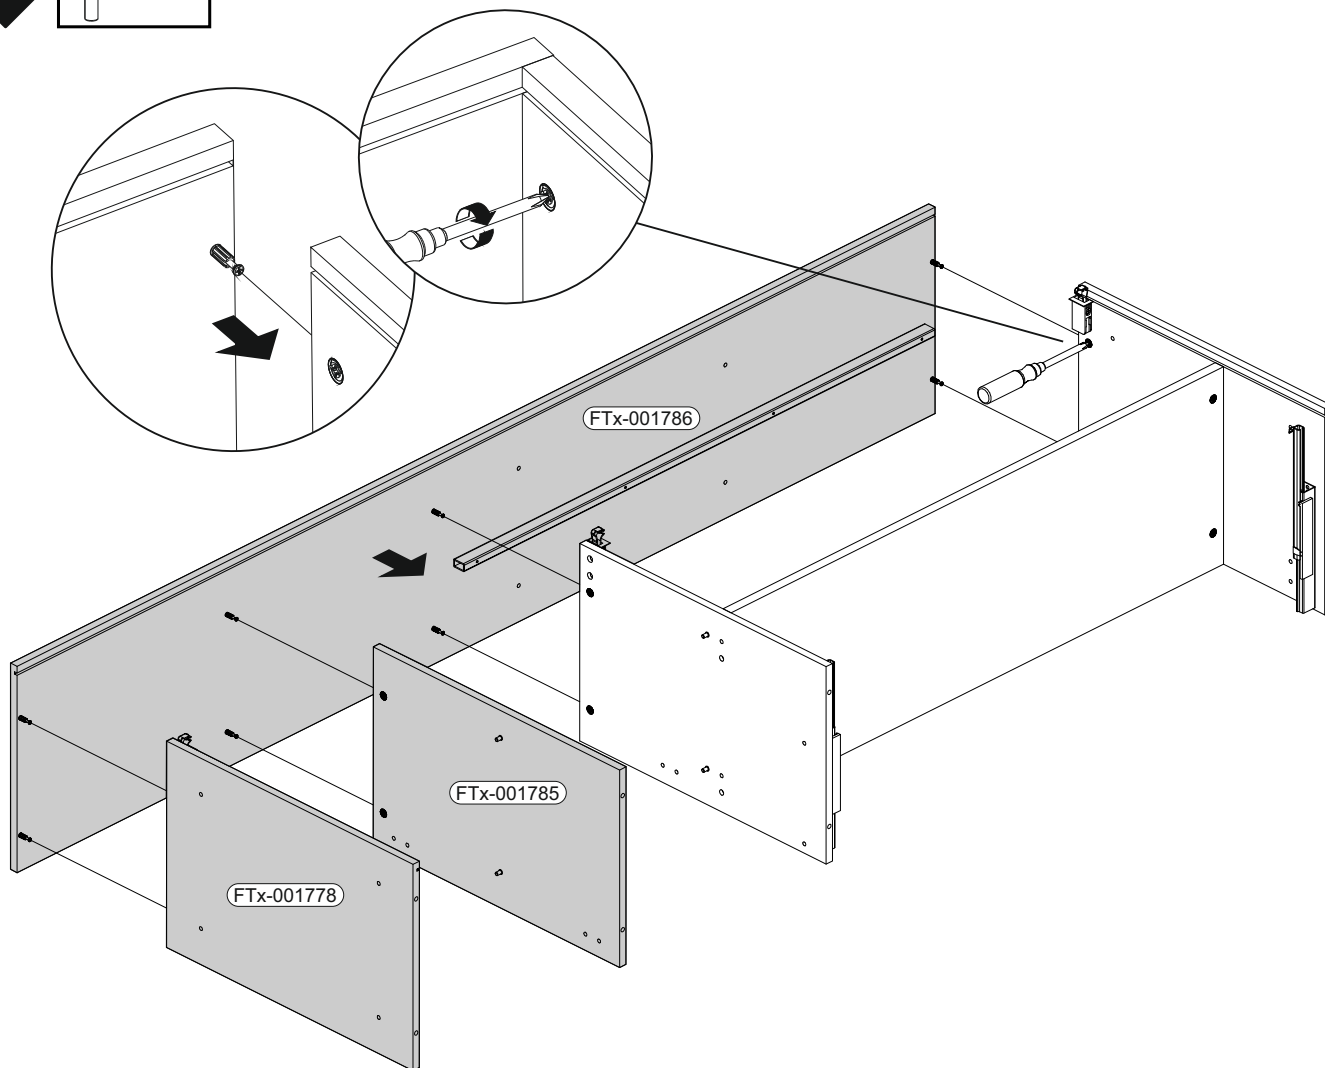


7

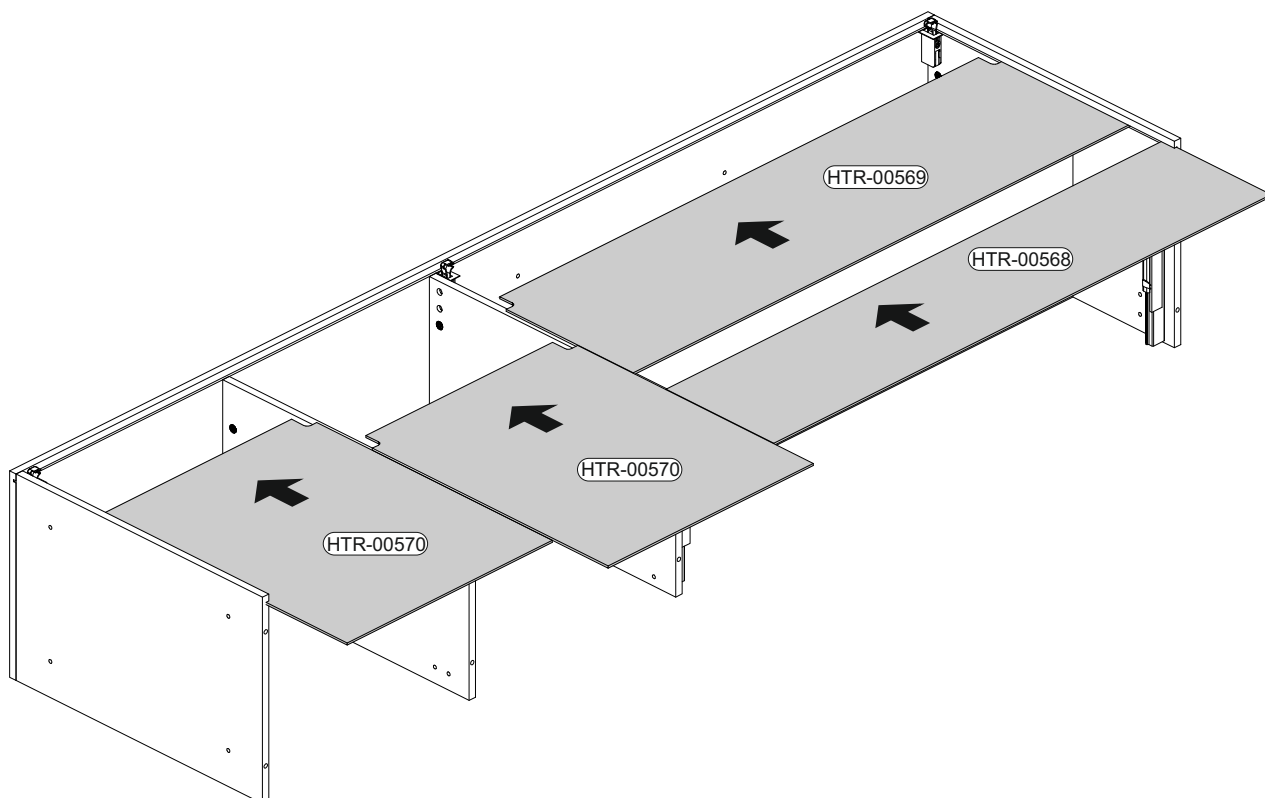


8

		B01-10		6,3x50
		8x		

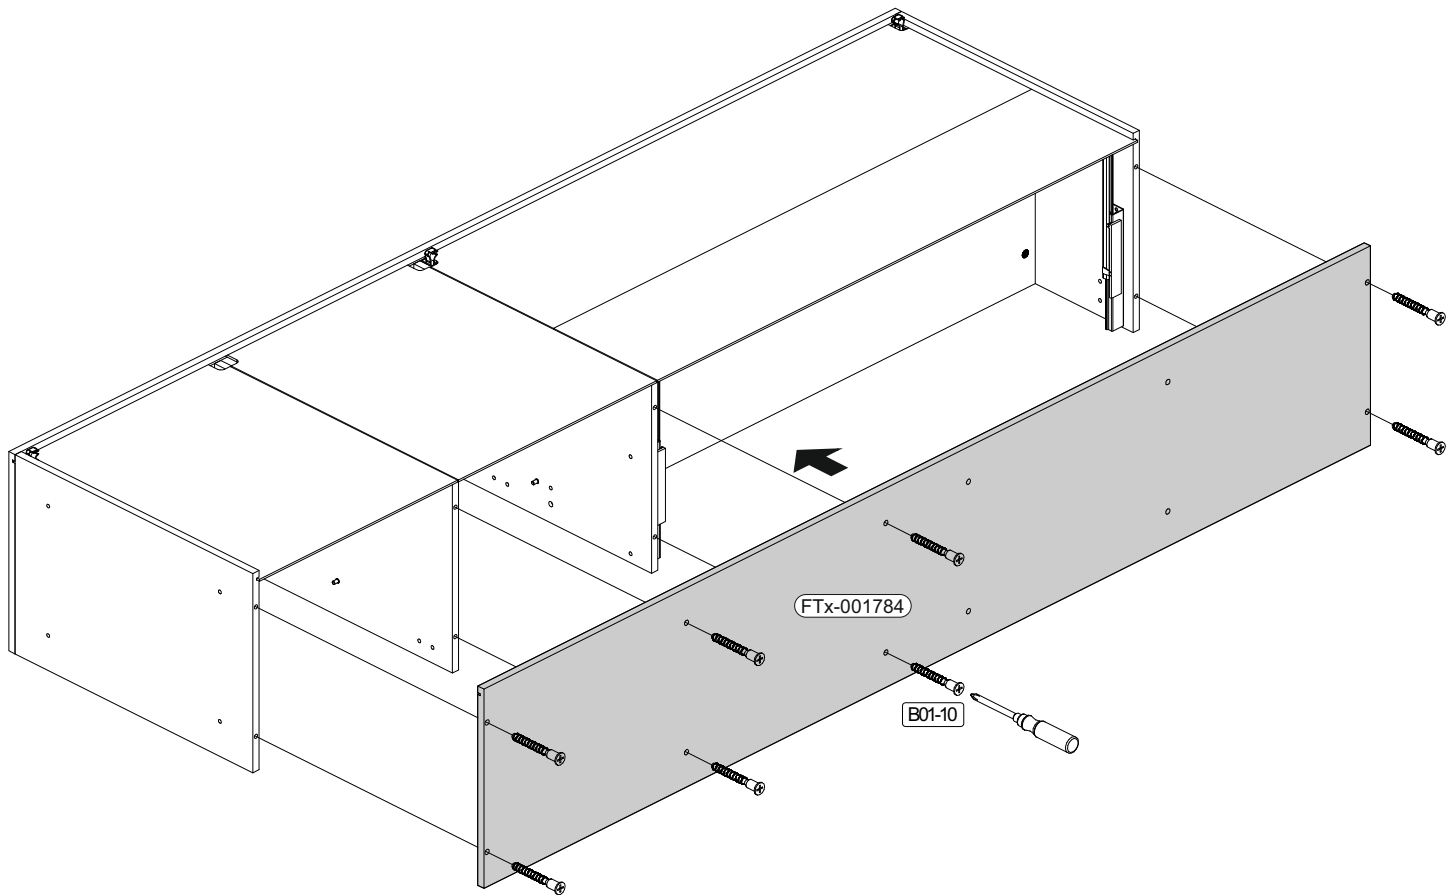






9







B01-30		B05-185		B01-90	
24x	3x16	4x		4x	3,5x20

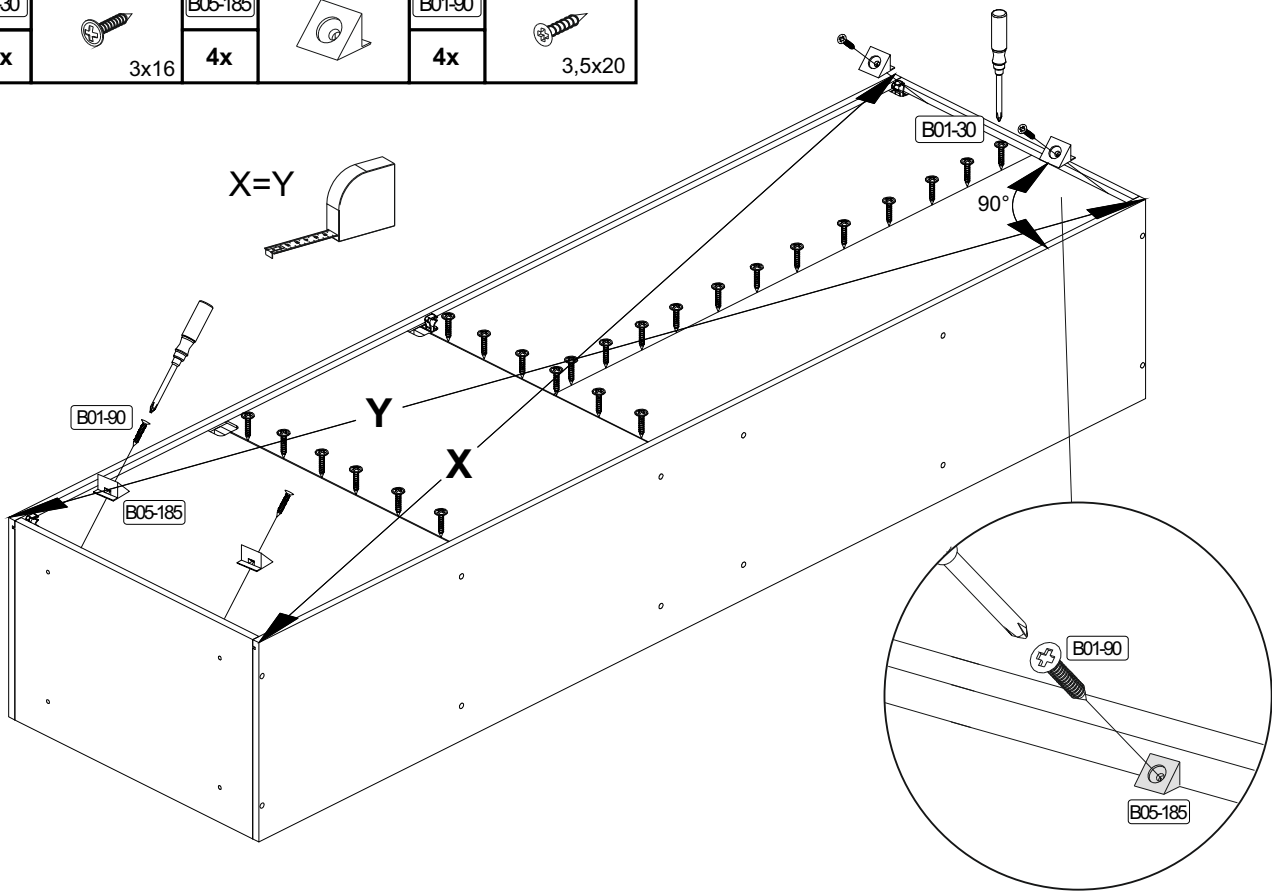

10









	B02-173 8x		B01-123 16x	 4,0x15
--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--


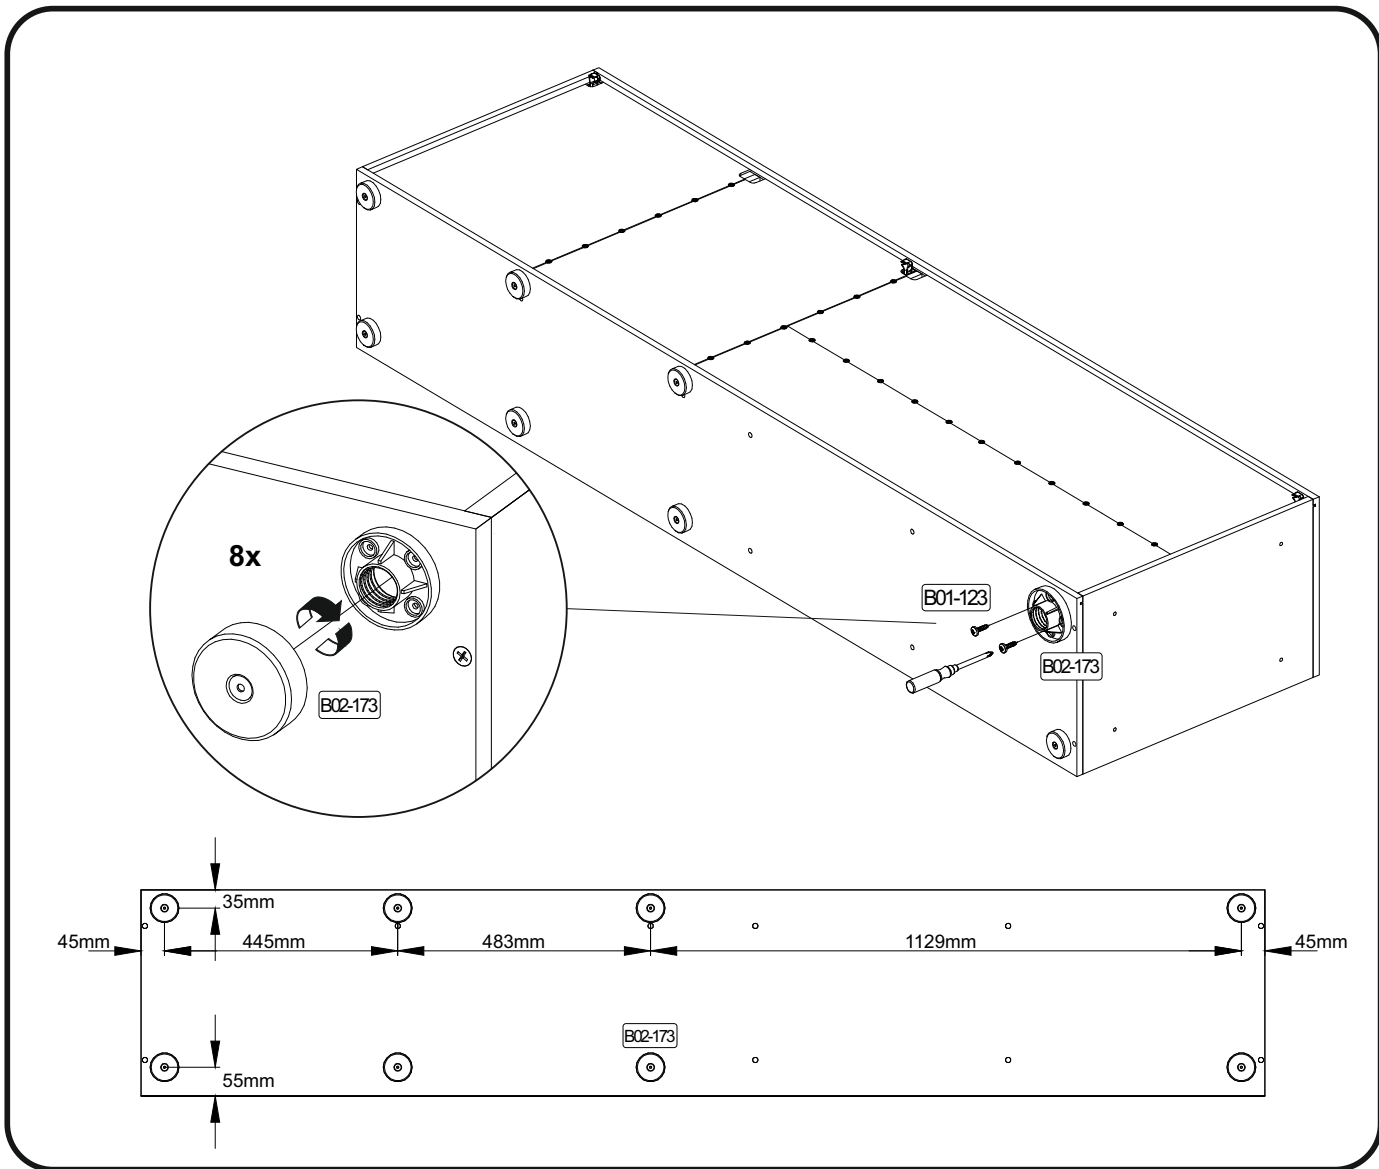
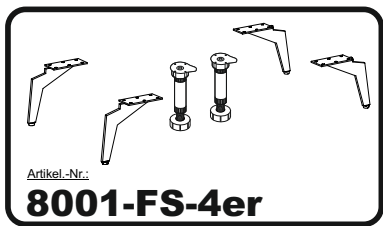
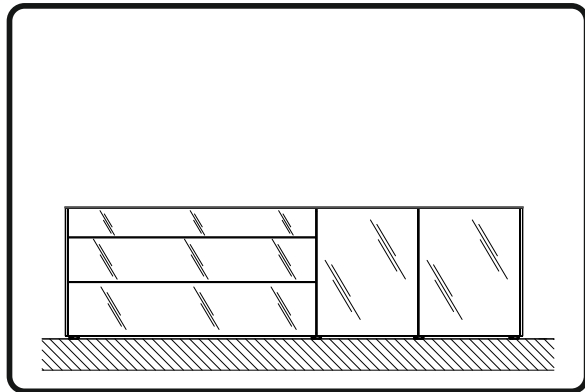
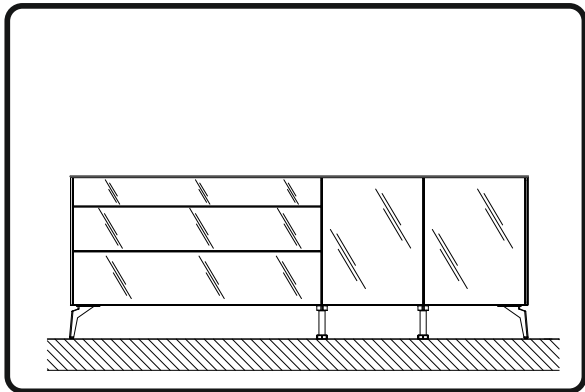


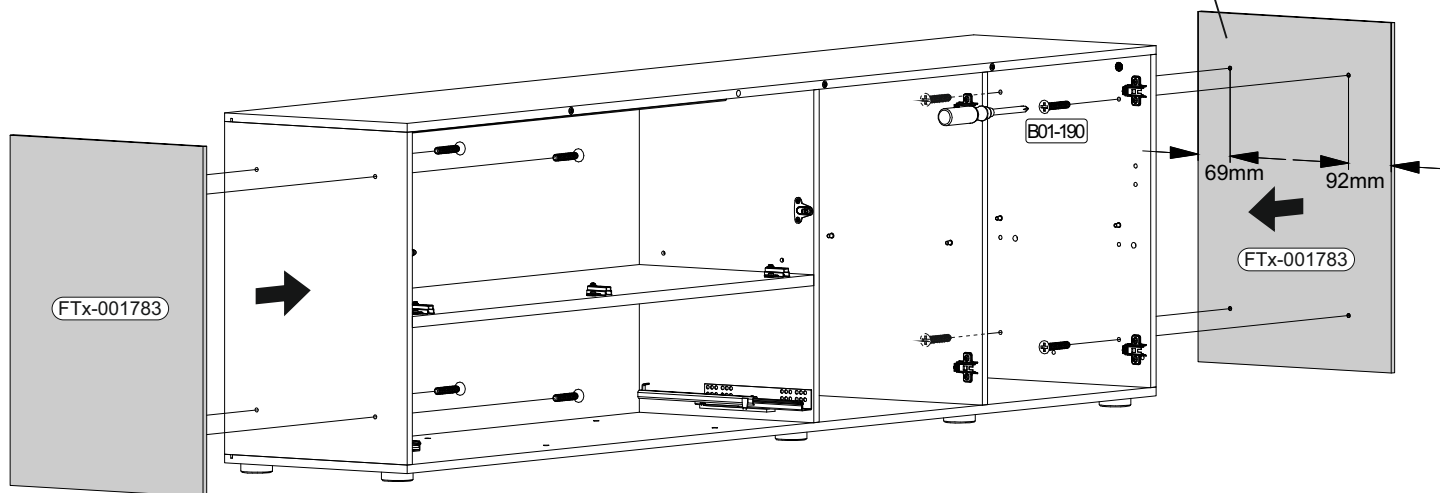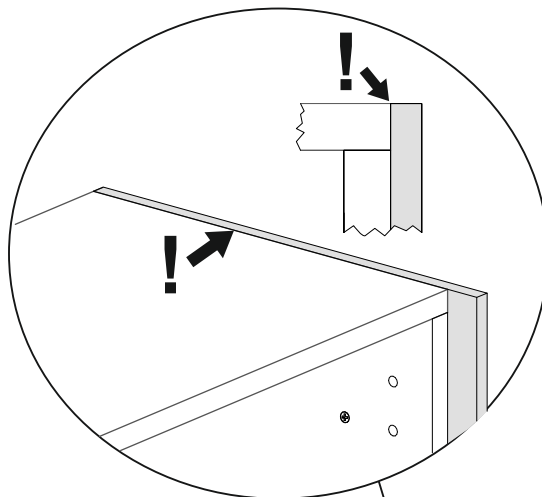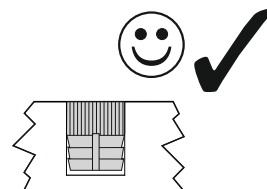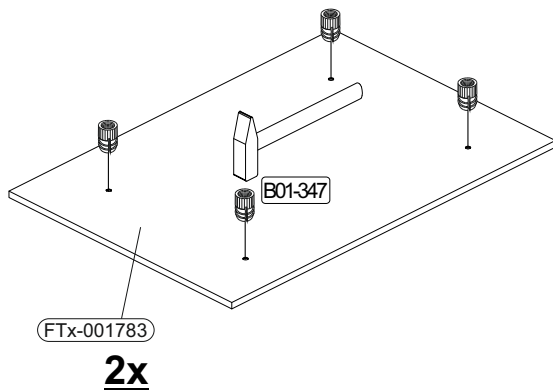

 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!



																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			

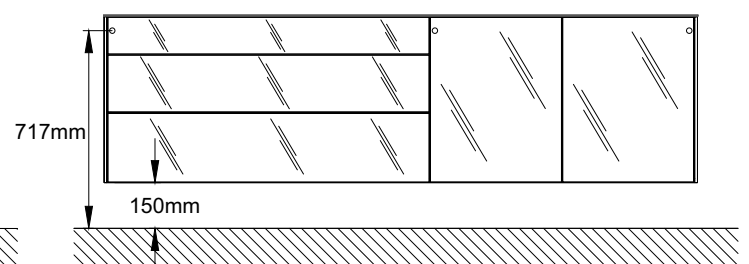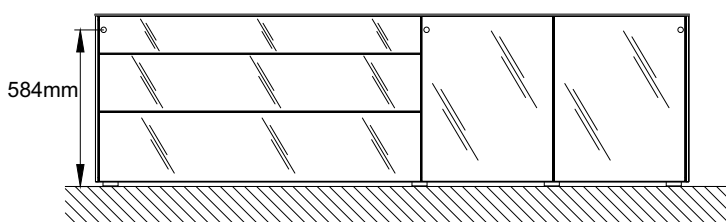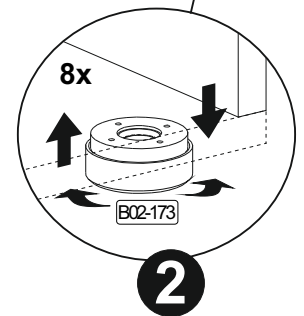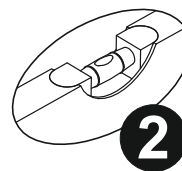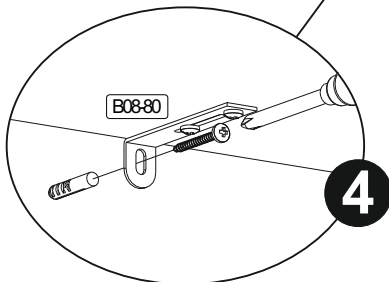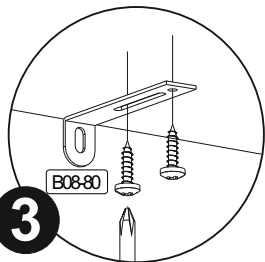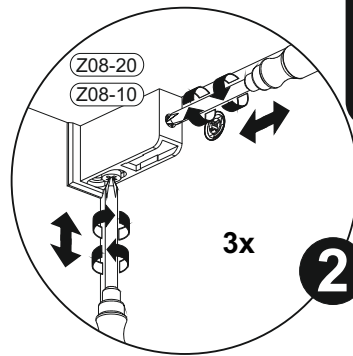
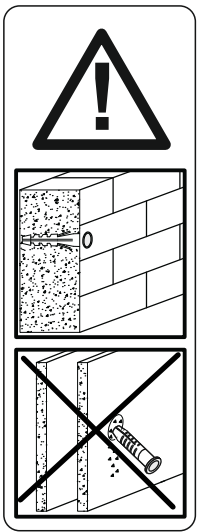


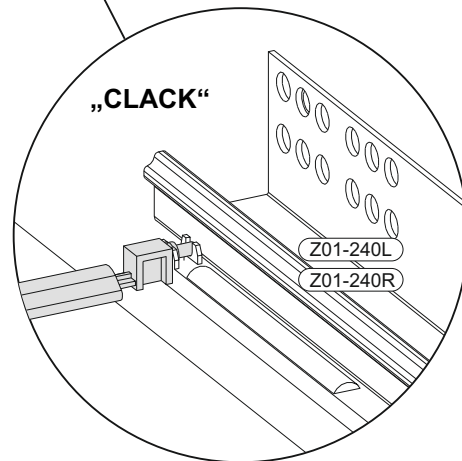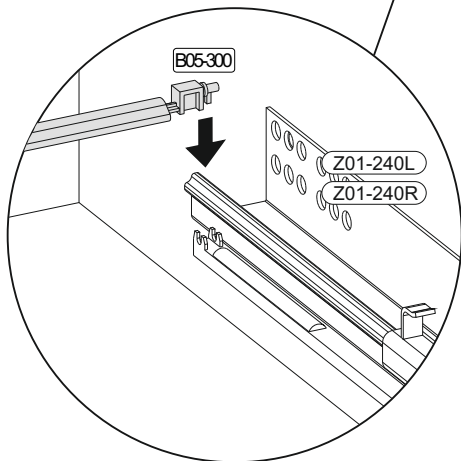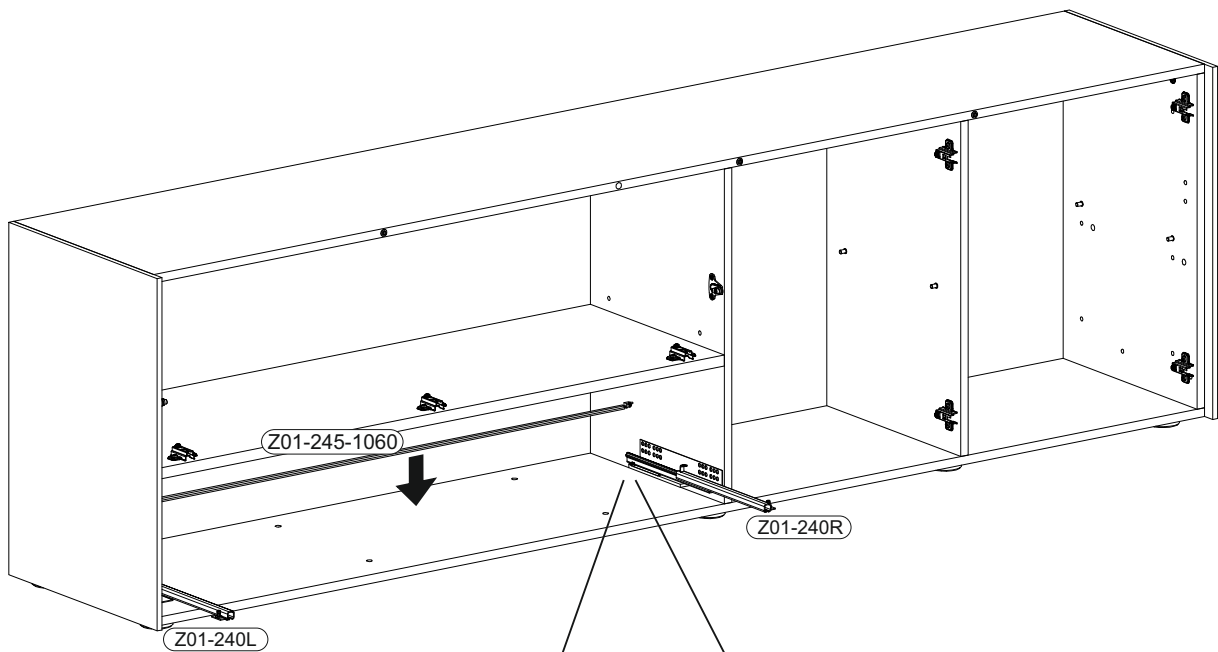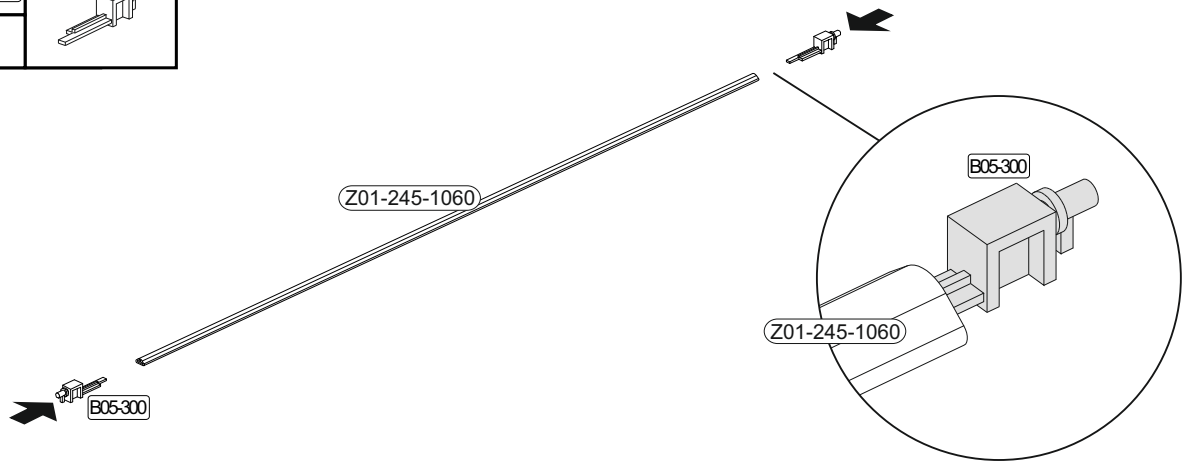




17

B05-301		B05-302	
1x		1x	


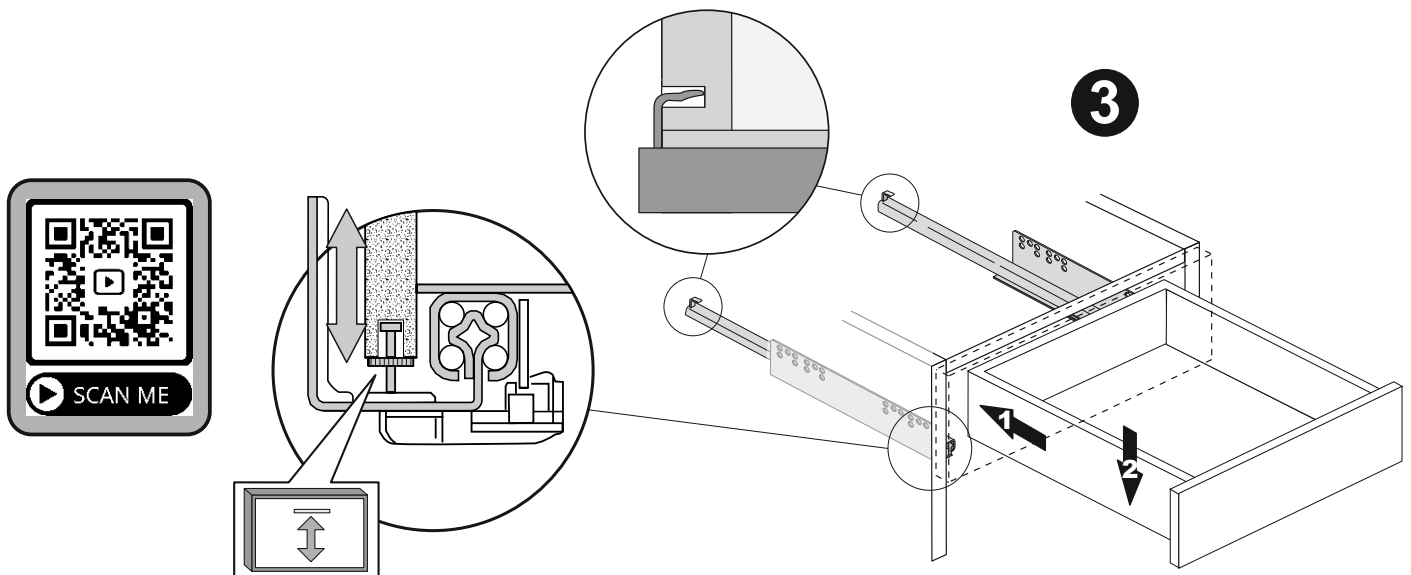
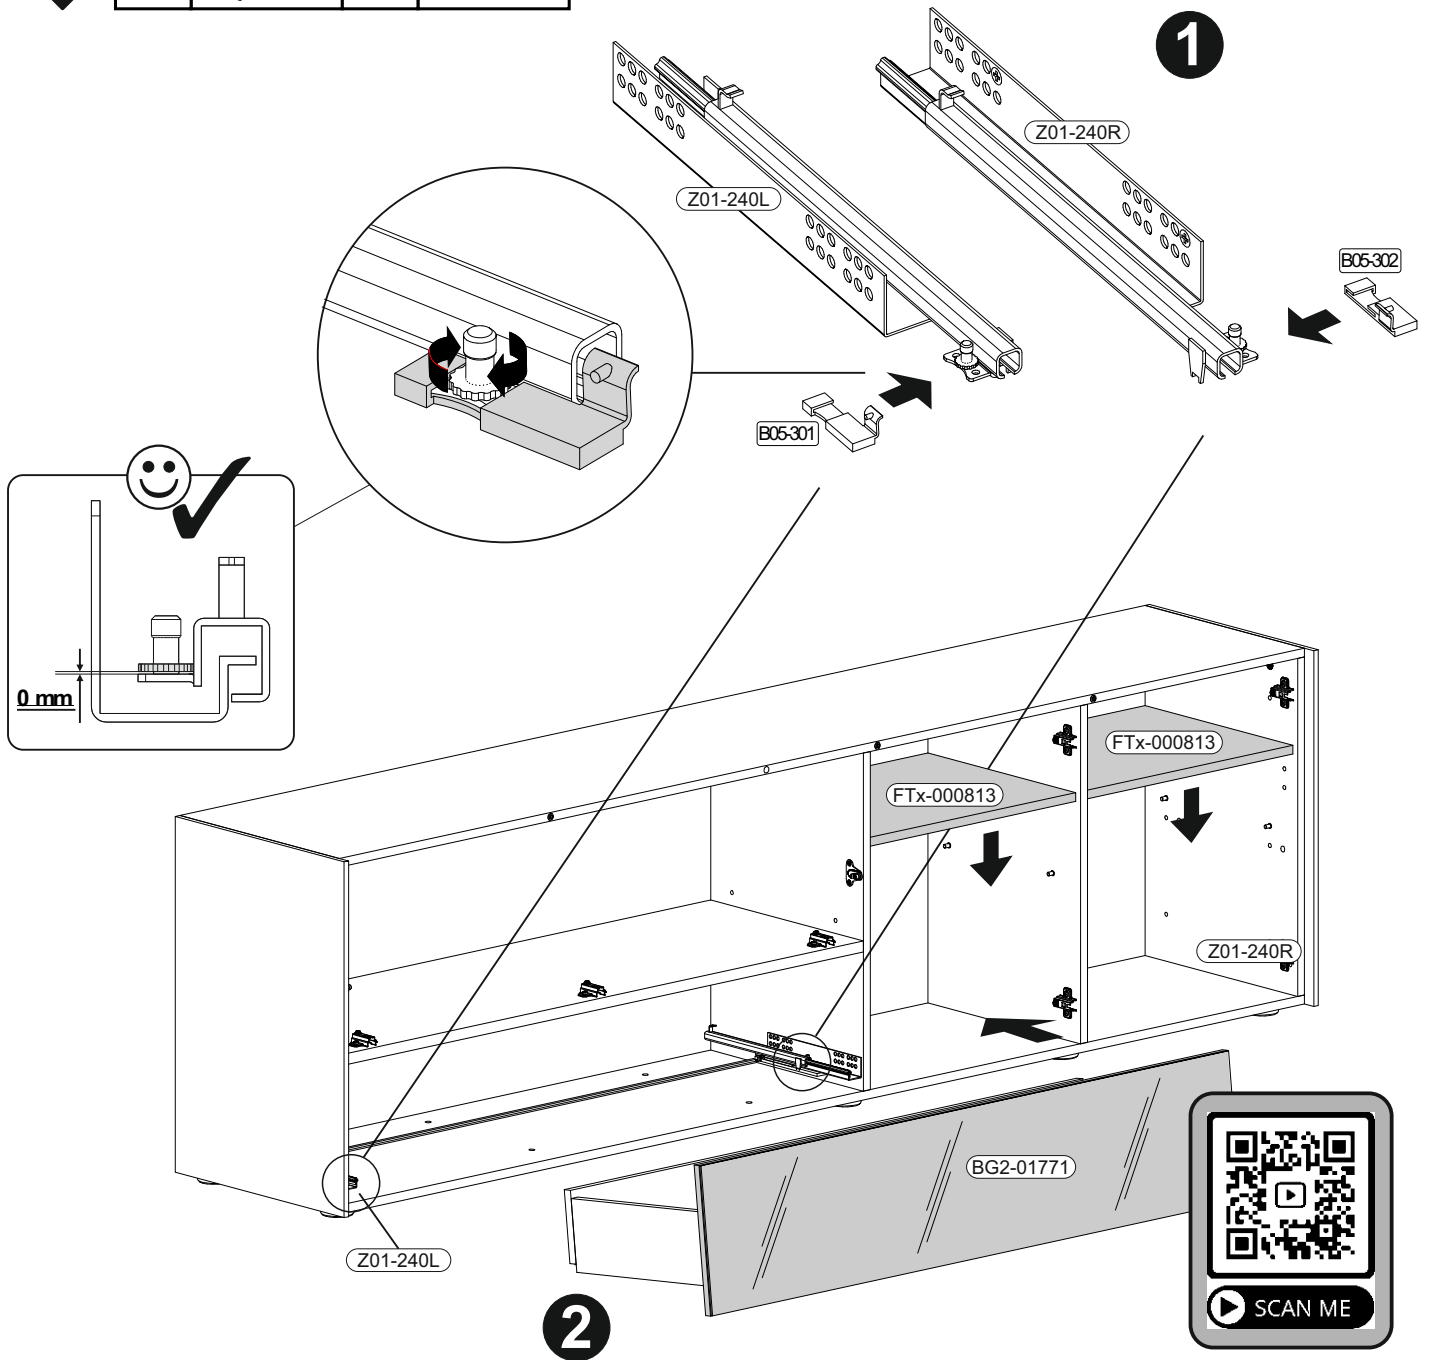


18



	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

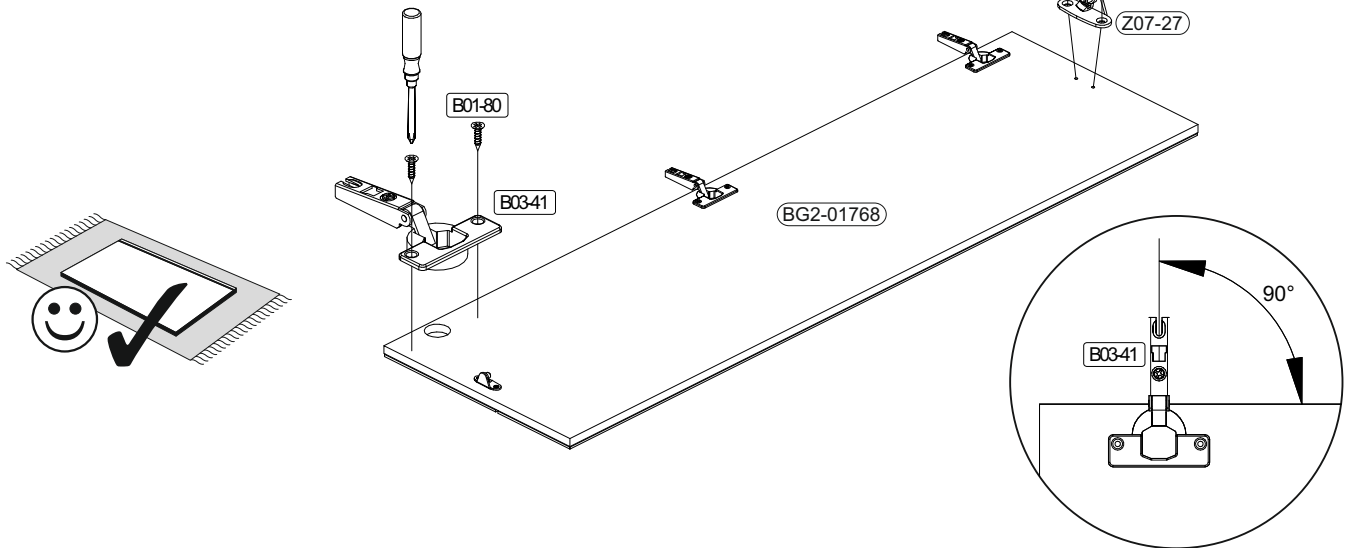


19

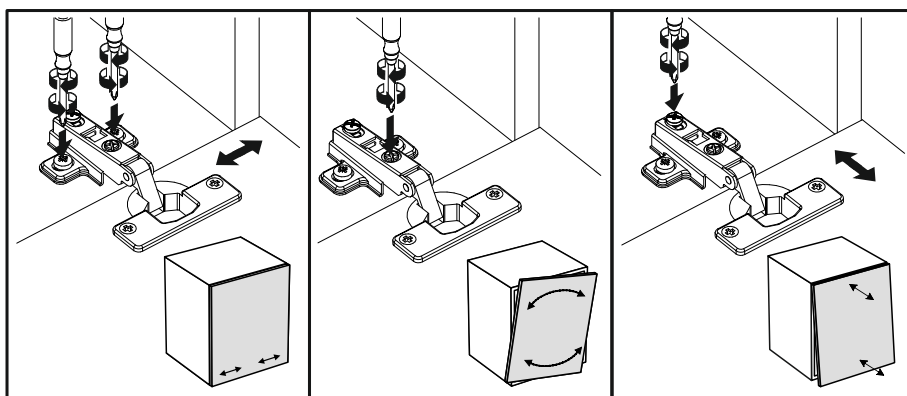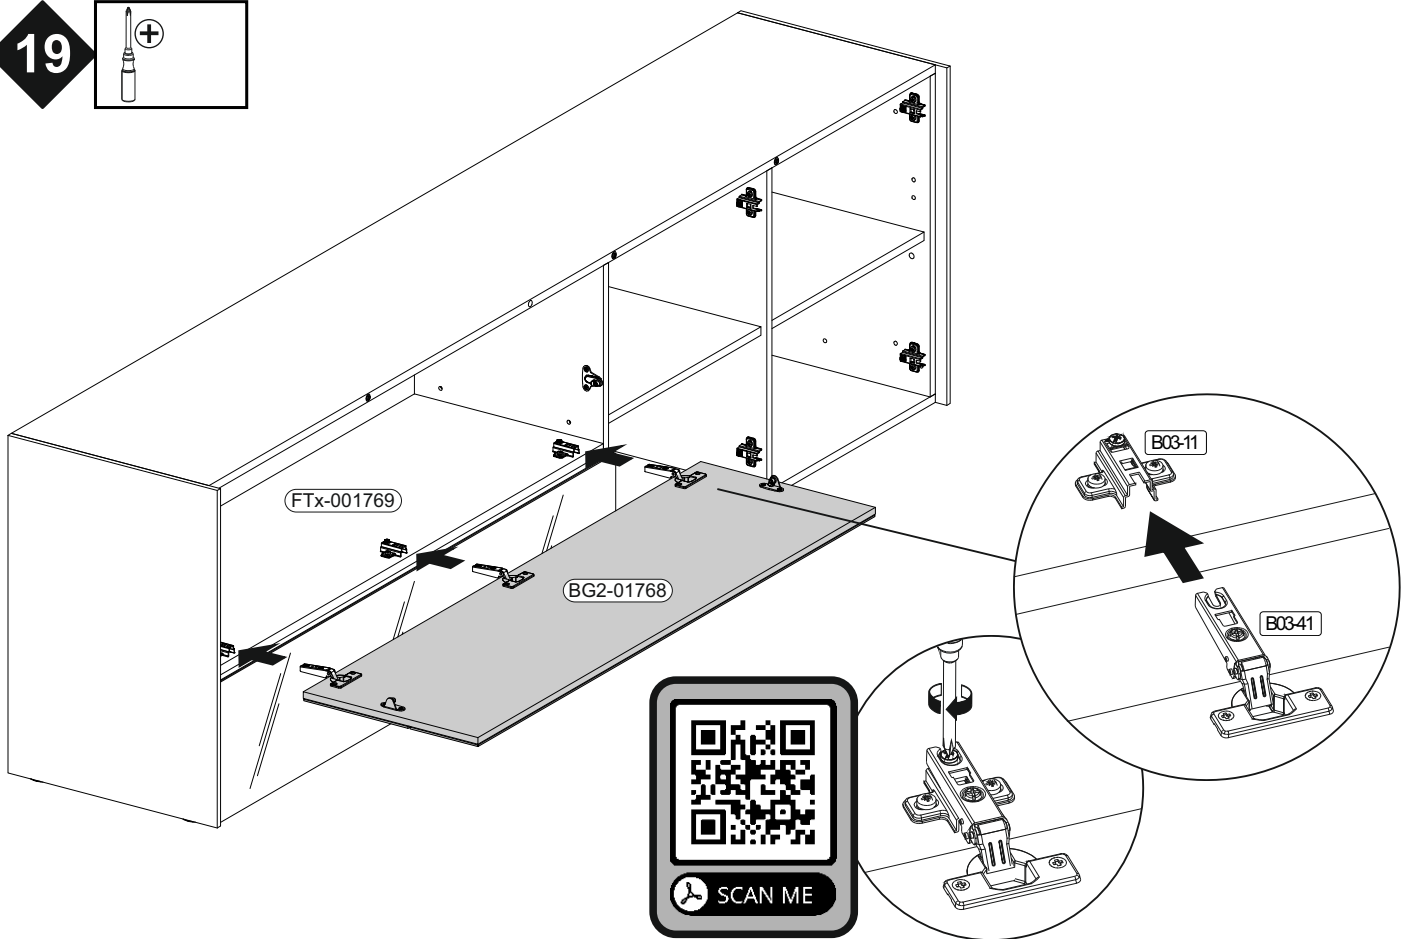


20

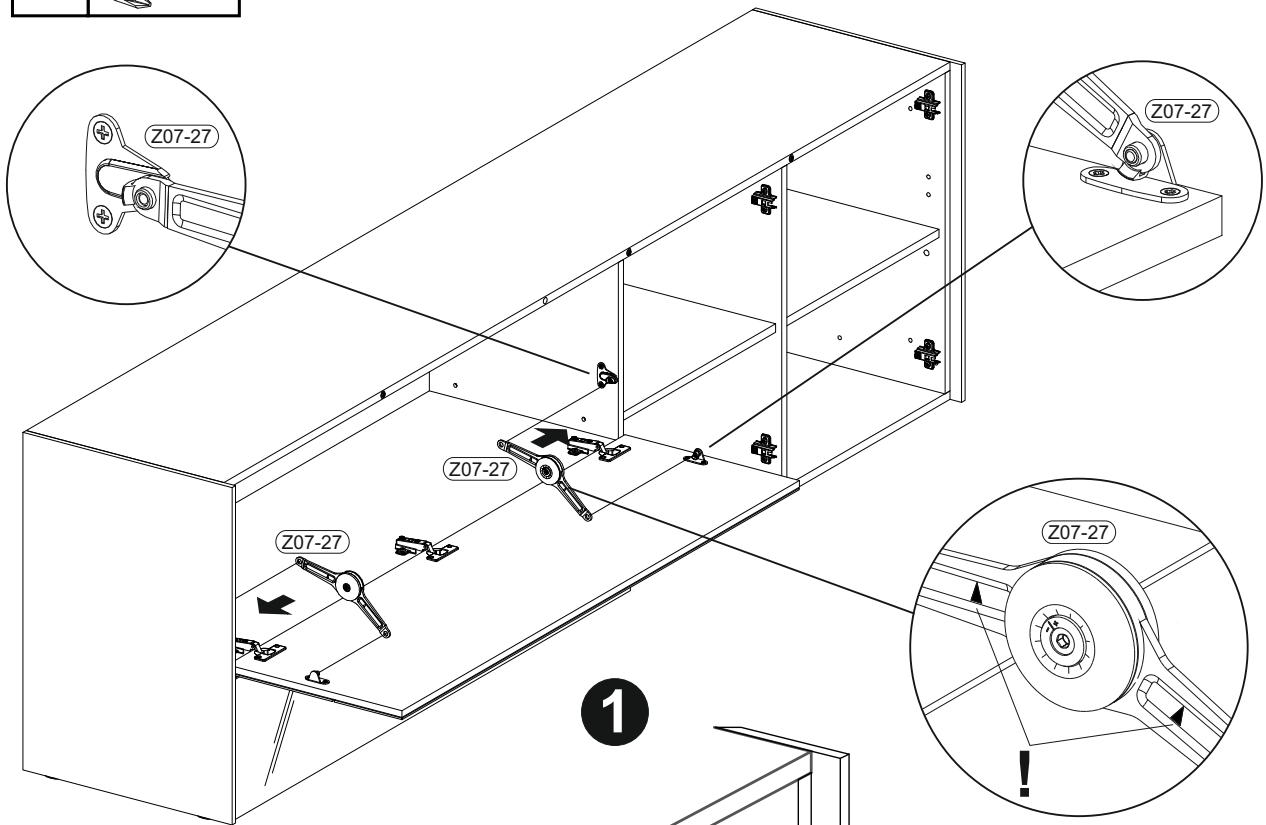



1

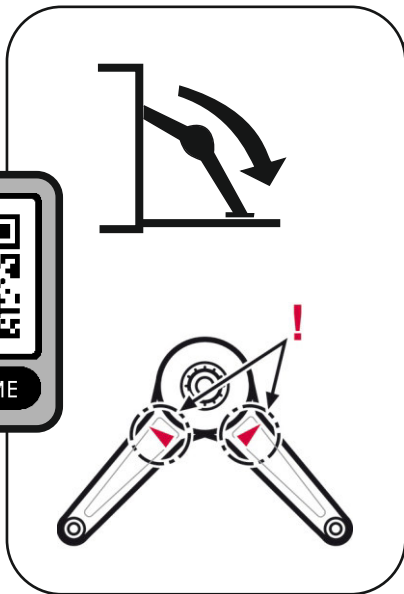

„CLACK“


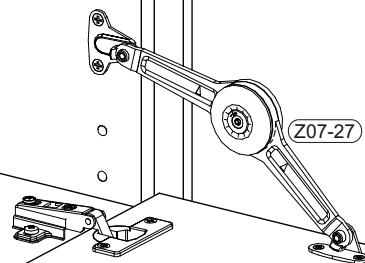


2



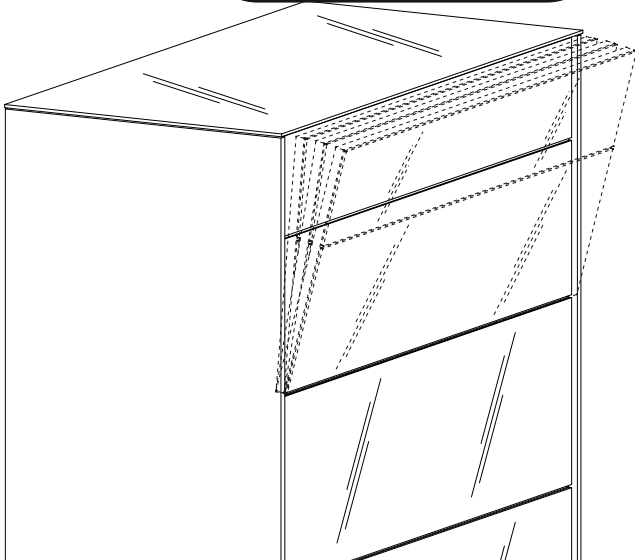
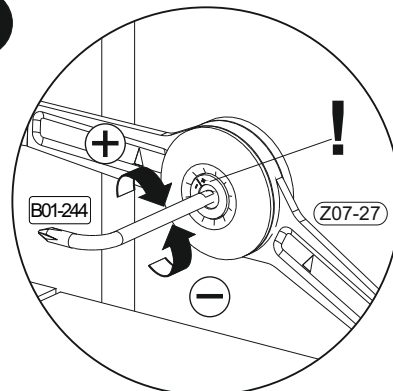


21

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

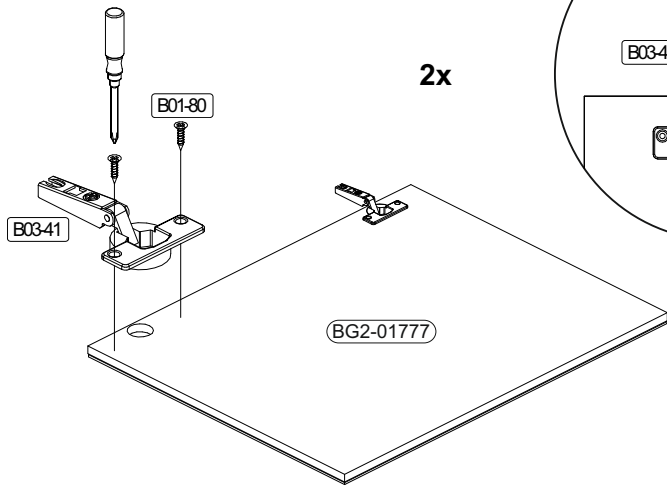
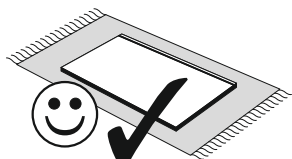


22

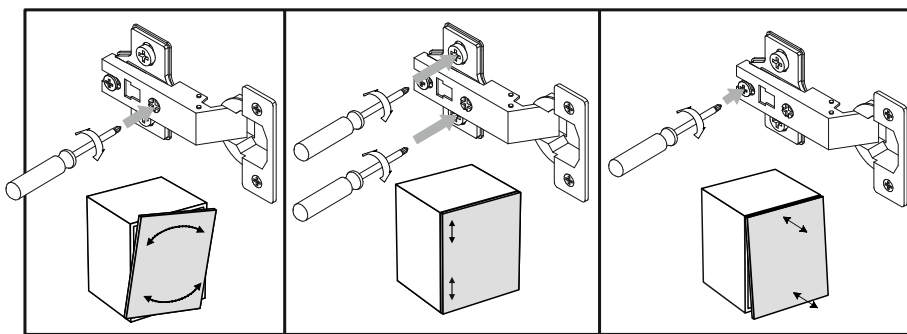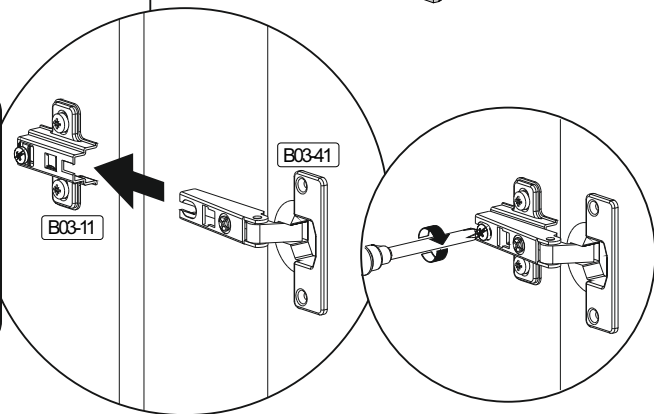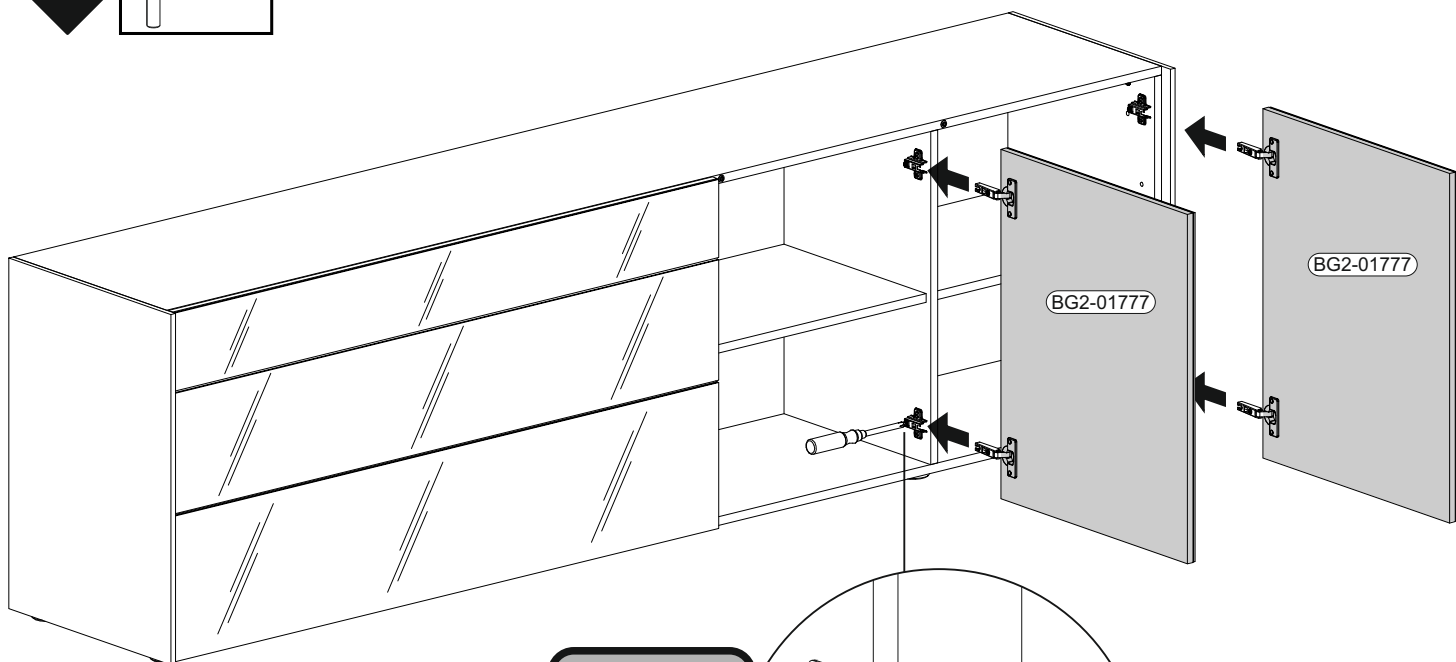


23

B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
32x	ø14mm	8x	ø20mm	4x	18x	4x			

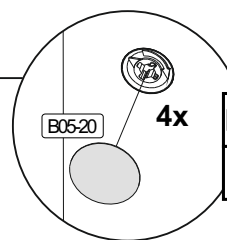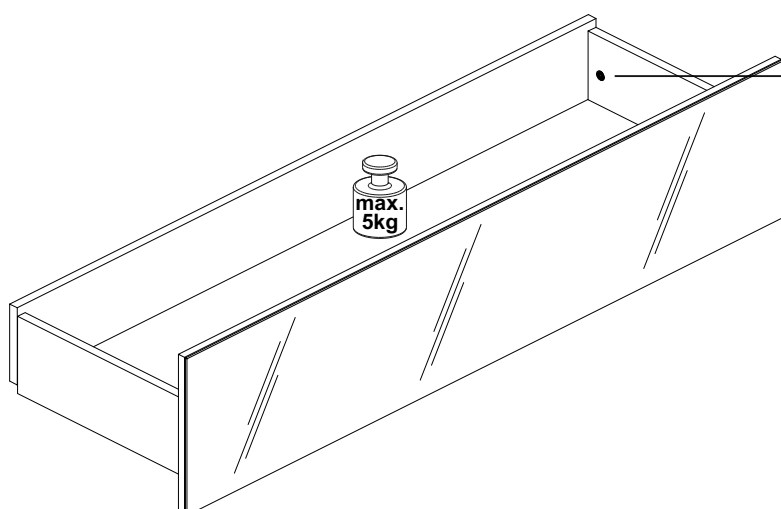

B05-20	
4x	

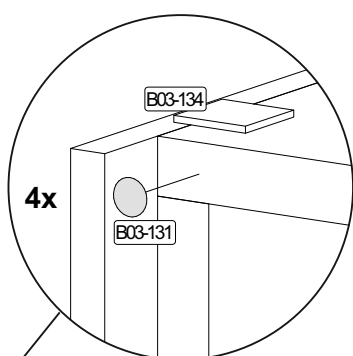

B05-02	
8x	ø20mm

