


ASSEMBLY INSTRUCTION

PATIO FURNITURE SETS

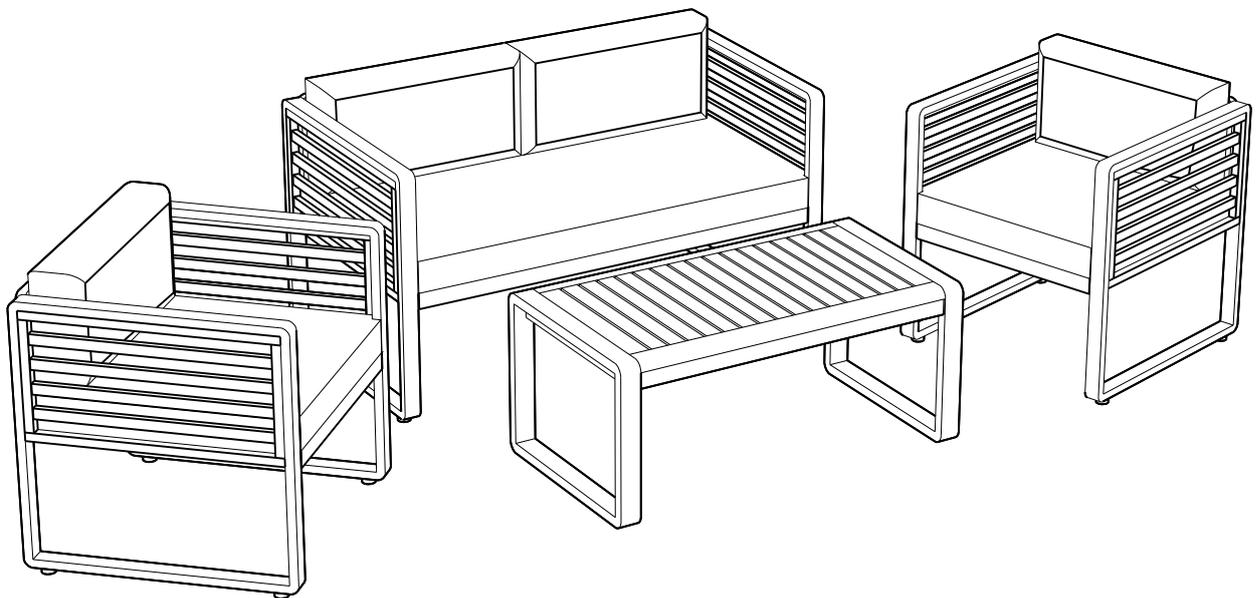


WF316597; WF316598


Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


x1

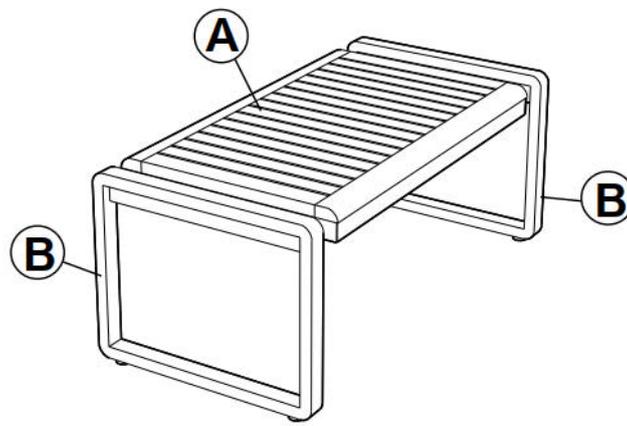

x2

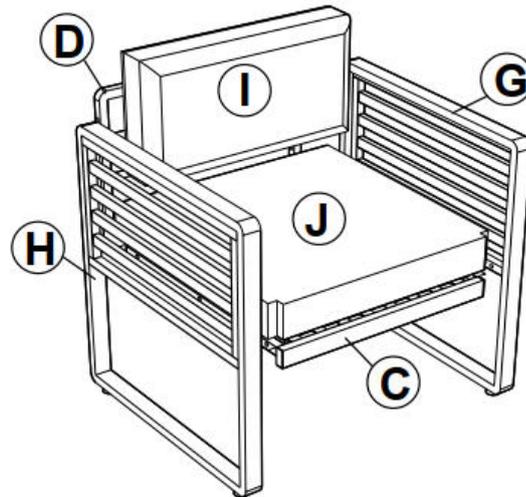










x1

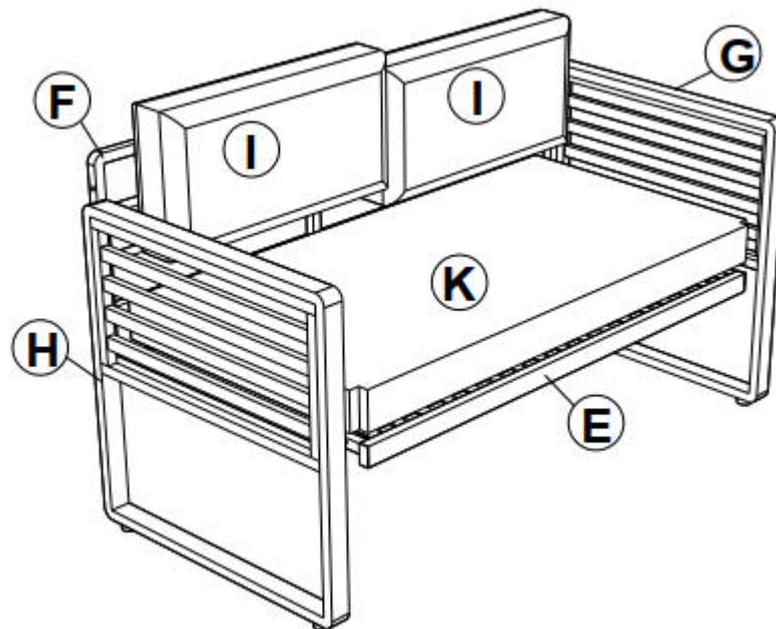



Notice:

1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

Part List :
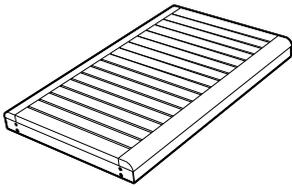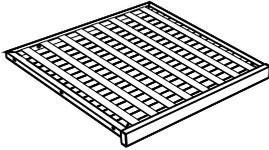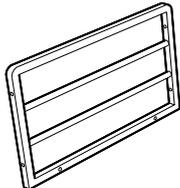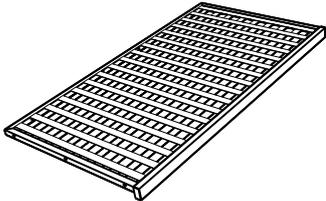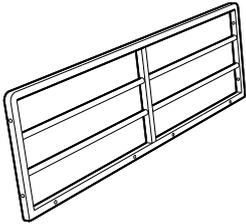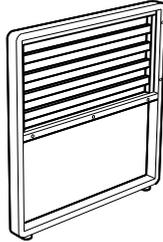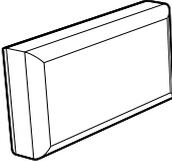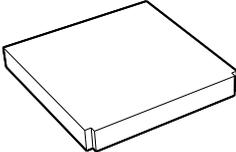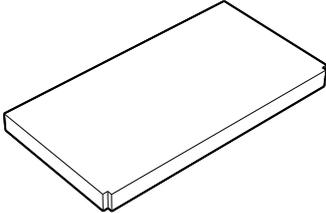
<p>A</p>  <p>Top Table (1 pc)</p>	<p>B</p>  <p>Leg Table (2 pcs)</p>	<p>C</p>  <p>Seat Chair Frame (2 pcs)</p>	<p>D</p>  <p>Back Chair Frame (2 pcs)</p>
<p>E</p>  <p>Seat Bench Frame (1 pc)</p>	<p>F</p>  <p>Back Bench Frame (1 pc)</p>	<p>G</p>  <p>Left Armless (3 pcs)</p>	<p>H</p>  <p>Right Armless (3 pcs)</p>
<p>I</p>  <p>Back Cushion (4 pcs)</p>	<p>J</p>  <p>Seat Chair Cushion (2 pcs)</p>	<p>K</p>  <p>Seat Bench Cushion (1 pc)</p>	

Hardware :
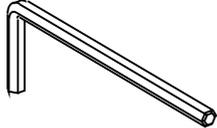
<p>1</p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x20 (8 pcs)</p>	<p>2</p>  <p>Extra (2 pcs) Bolt M6x35 (38 pcs)</p>	<p>3</p>  <p>Extra (4 pcs) Flat Washer M6 (46 pcs)</p>	<p>4</p>  <p>Allen Key (2 pcs)</p>
<p>5</p>  <p>Extra (2 pcs) Plastic Bolt Cover (12 pcs)</p>			



BOLT
M6x20 MM

1



BOLT
M6x35 MM

2


Please note that the shapes of screws 1 and 2 and 3 are similar.
Please install according to the instructions and distinguish them!

CARTON CONTENT:


WF316597




G x3



H x3

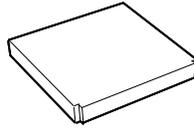


J x2

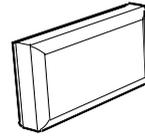

I x4


WF316598




A x1




C x2

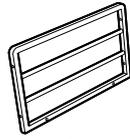


D x2



E x1

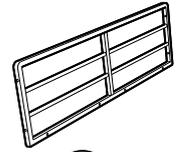


F x1

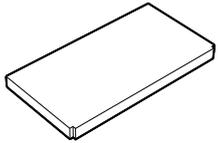

K x1



B x2



Hardware



STEP 1

A x1

B x2


① x8

③ x8

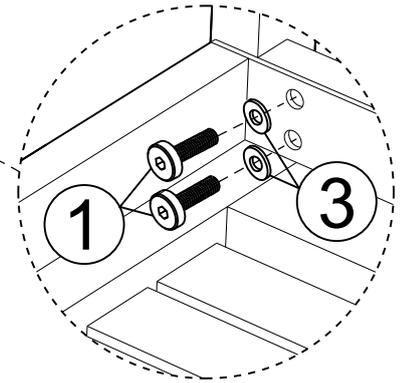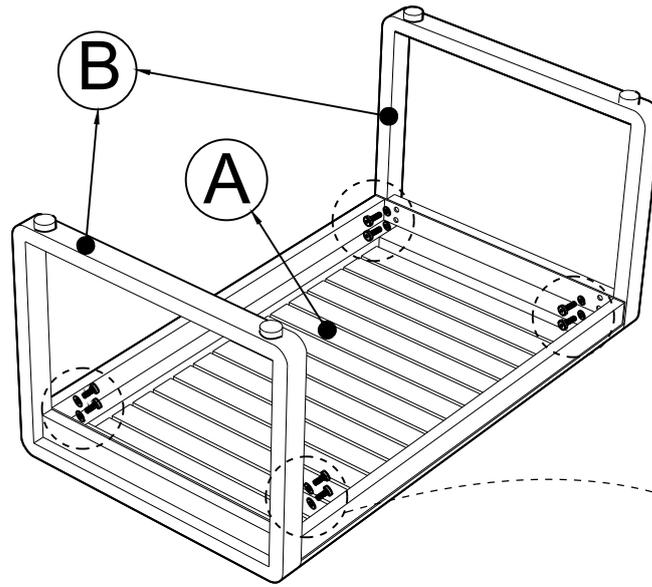

Connect Leg Table (B) & Top Table (A), tighten Bolt (1) & flat washer (3) with Allen Key (4).


STEP 2

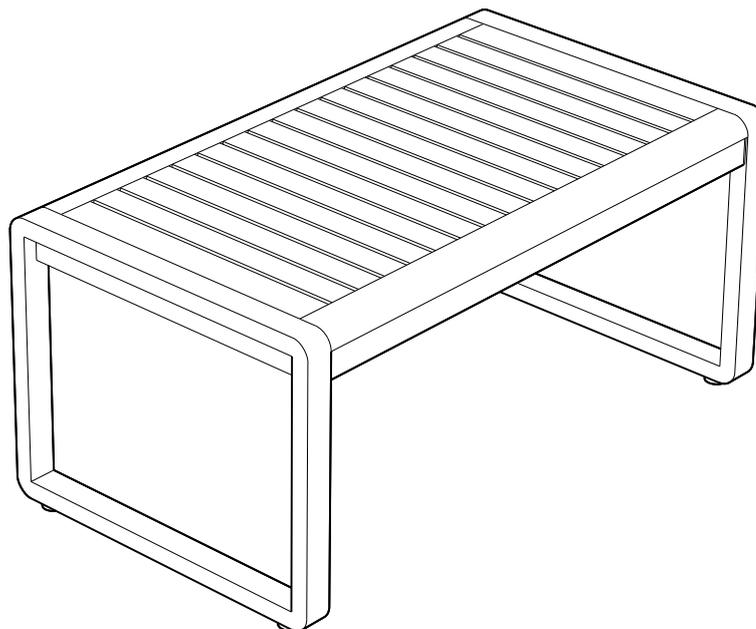

Put The table upright, then firmly tighten Bolts with Allen Key (4) to finish Table.

STEP 3

- C x1
- G x1
- ② x3
- ③ x3

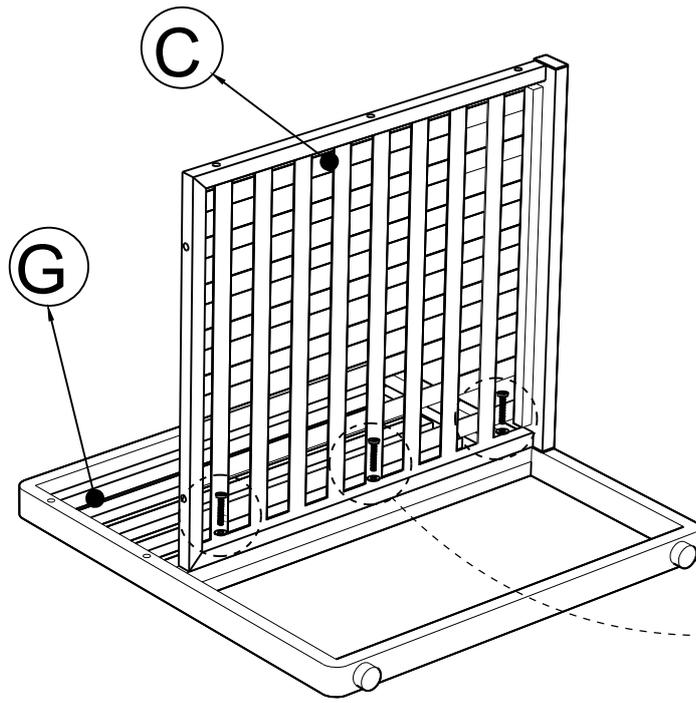


x2

Connect Seat Chair Frame (C) & Left Armless (G), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) & Allen Key (4).

STEP 4

- D x1
- ② x2
- ③ x2

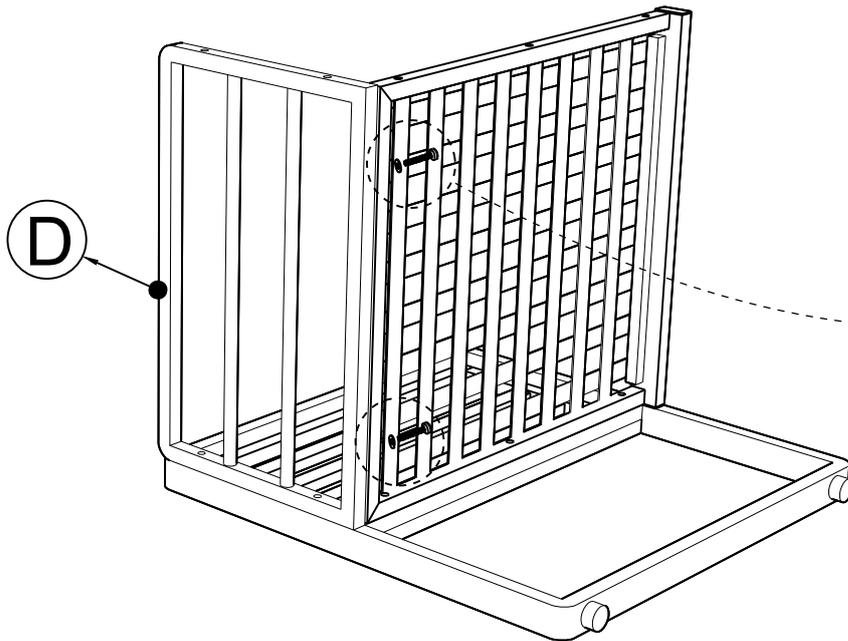

x2


Connect The part from Step 3 & Back Chair Frame (D), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 5

D x1

② x2

③ x2

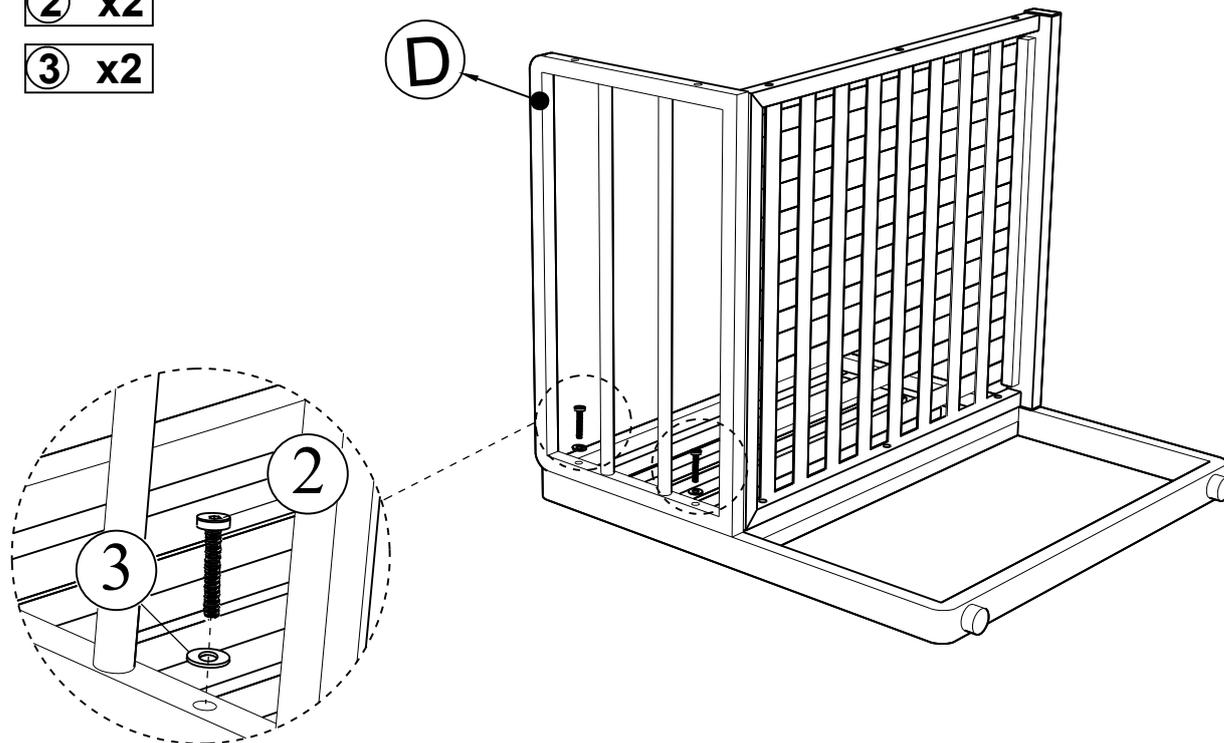

x2



Connect The part from Step 4 & Back Chair Frame (D), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 6

H x1

② x3

③ x3

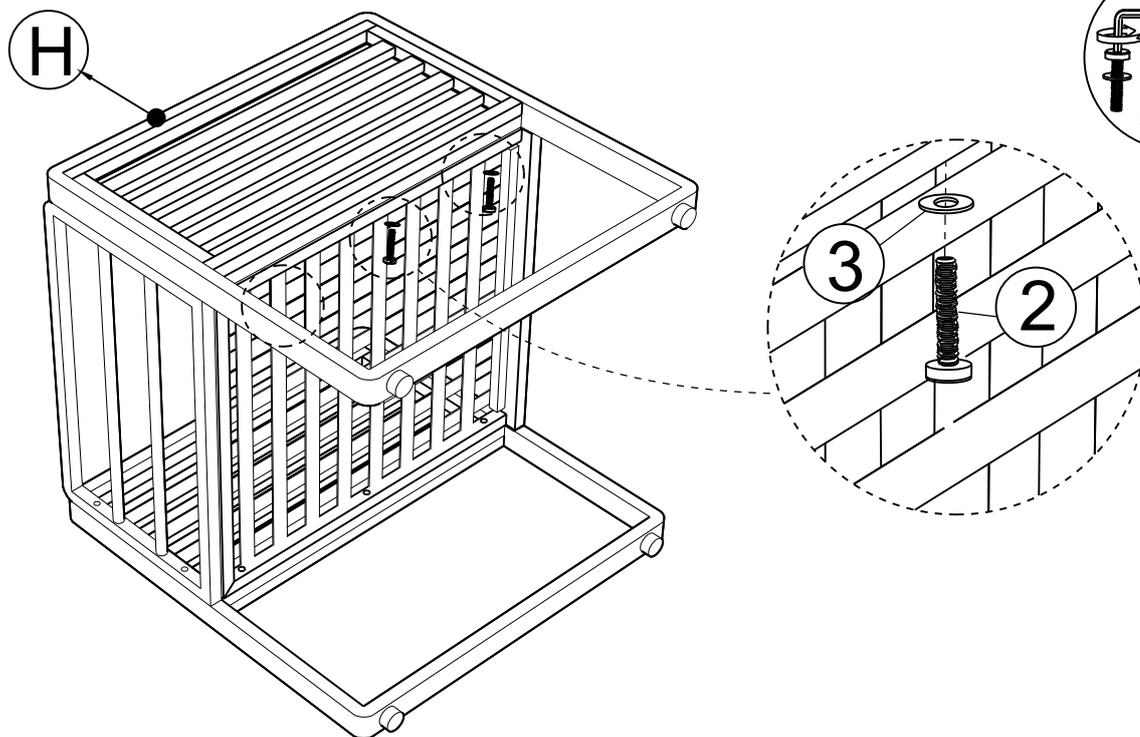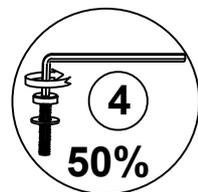


x2

Connect The part from Step 5 & Right Armless (H), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 7

- H x1
- ② x2
- ③ x2

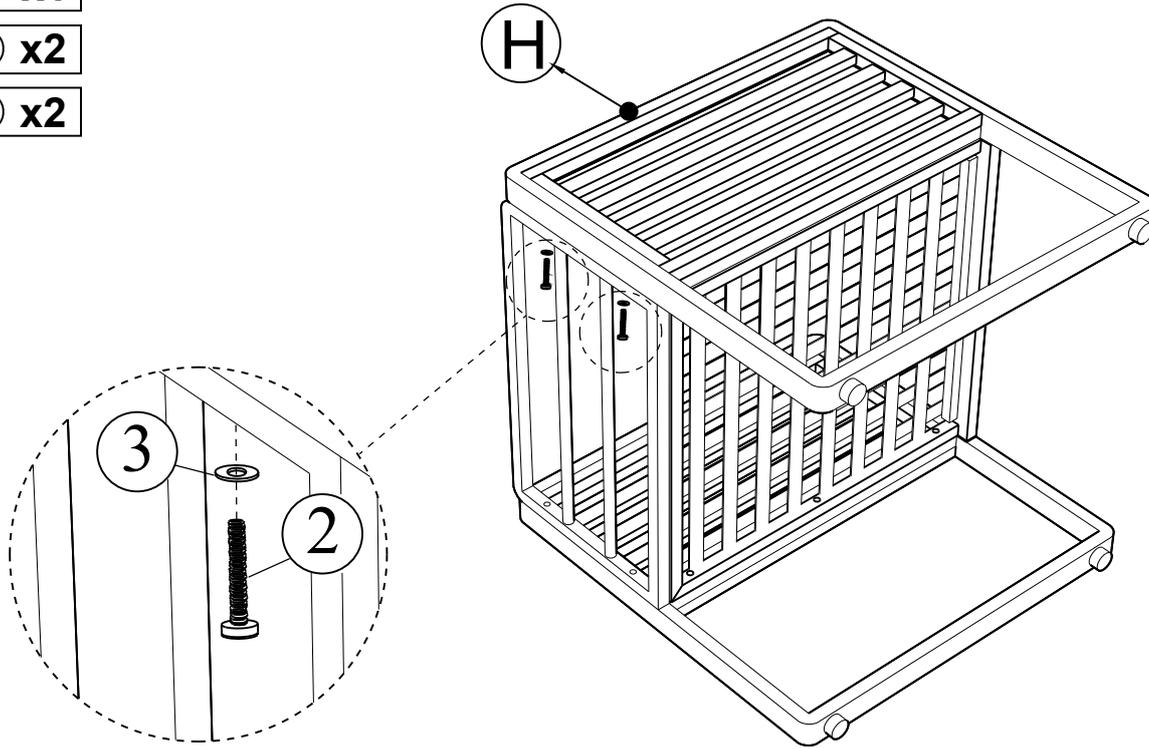


x2

Connect The part from Step 6 & Right Armless (H), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 8

- ⑤ x4

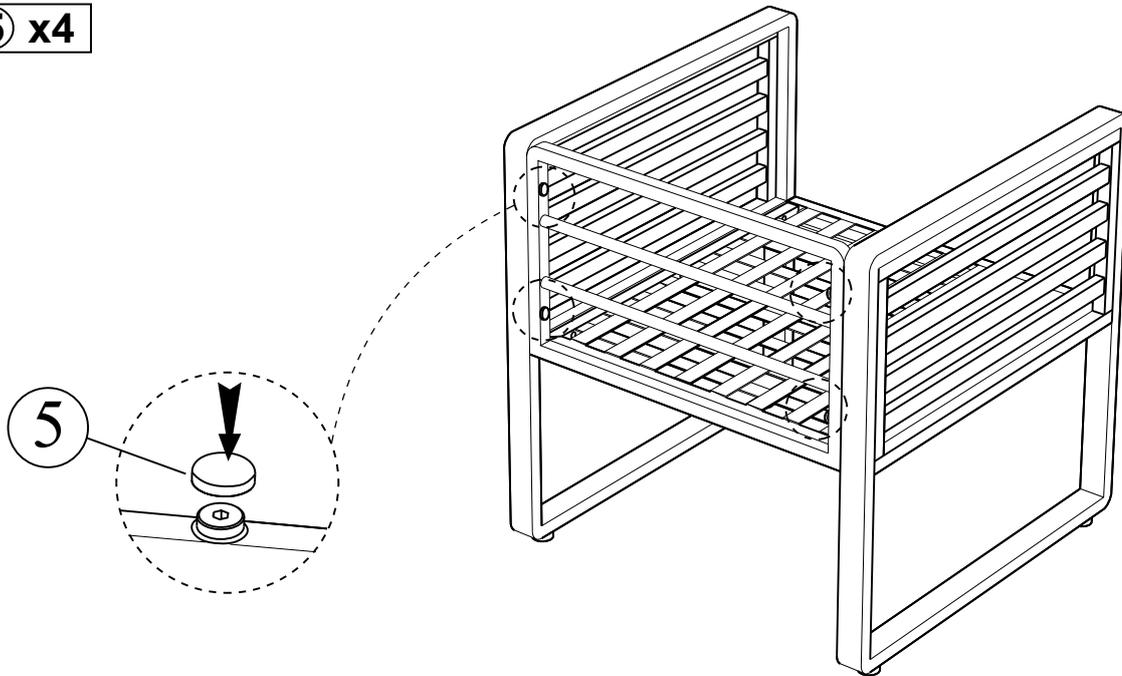


x2

Put the Chair upright, firmly tighten Bolts with Allen Key (4), push Plastic Cover (5)

STEP 9


I x1

J x1

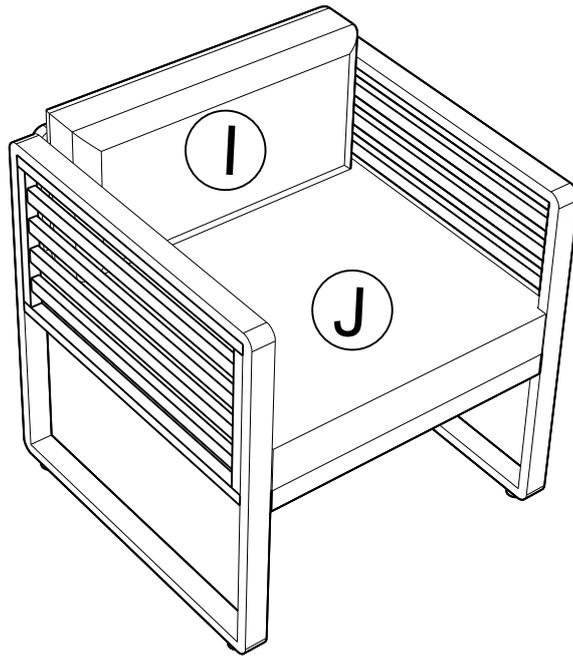

x2

Open all the vacuum bags, adjust the cushions
Set up the Cushions (I)+(J) to finish Chair.

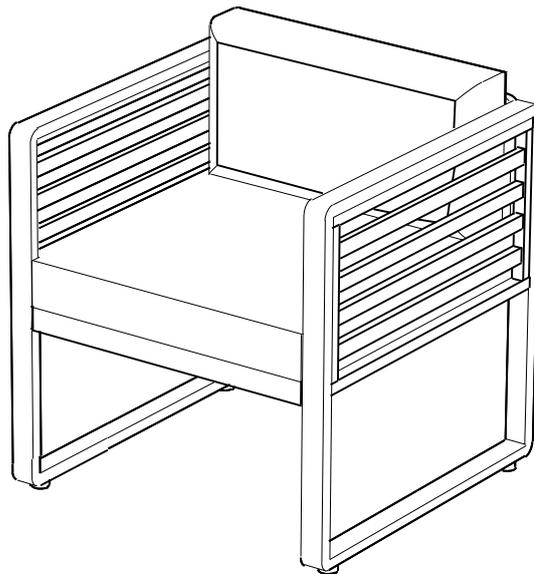


x2

Finish Chair.

STEP 10


- E x1**
- G x1**
- ② x3**
- ③ x3**

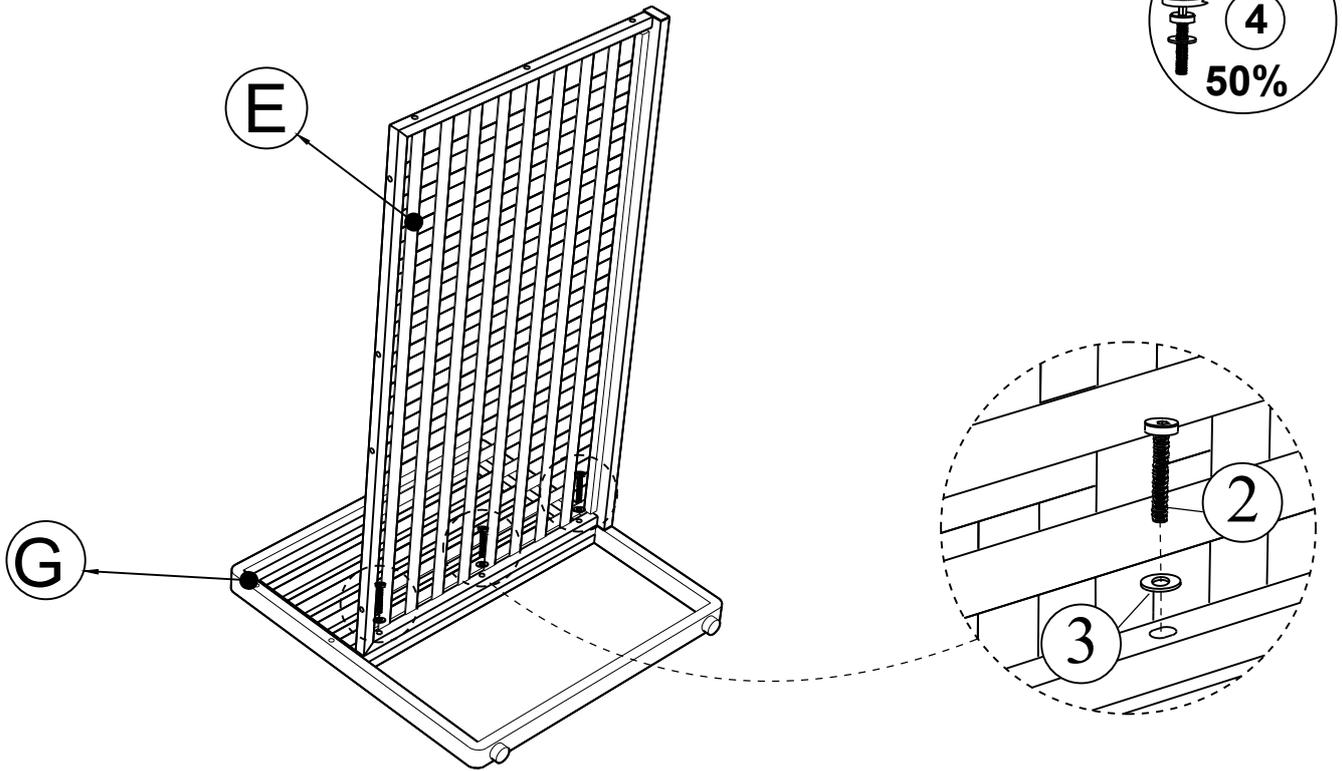

Connect Seat Bench Frame (E) & Left Armless (G), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) & Allen Key (4).

STEP 11

- F x1**
- ② x4**
- ③ x4**

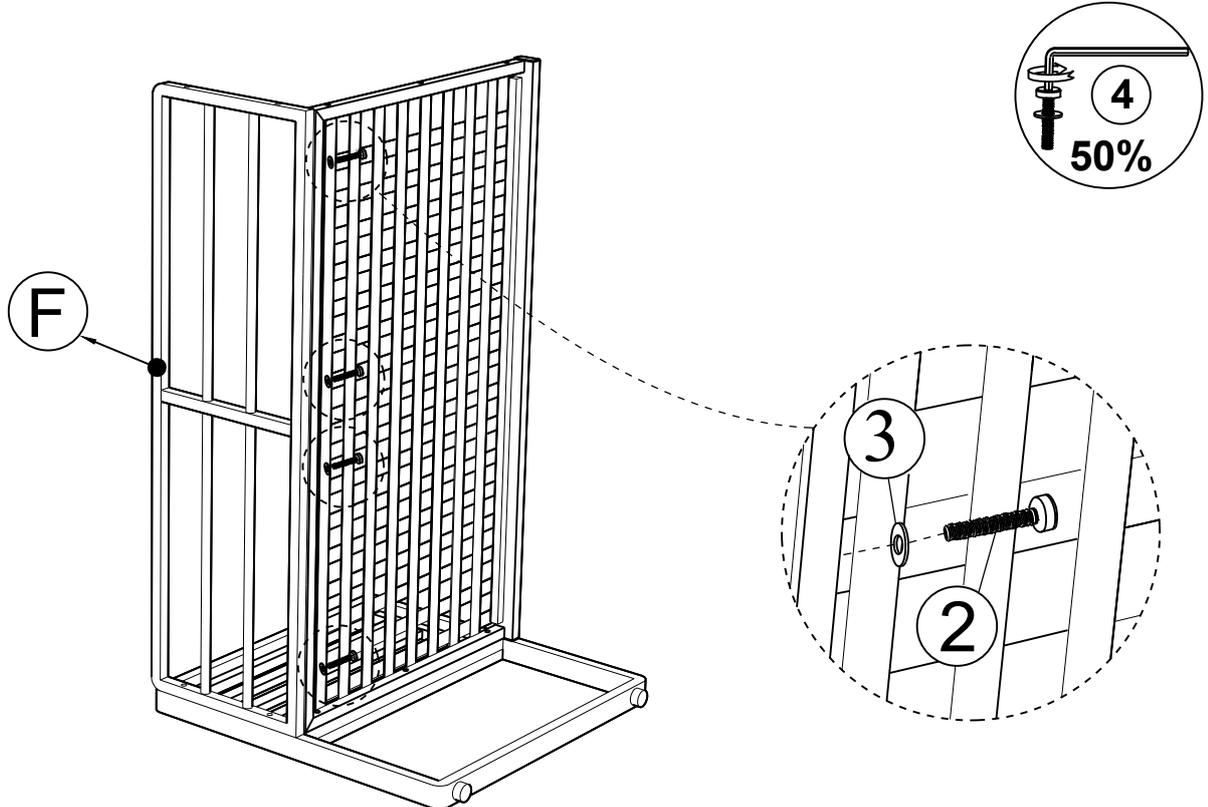




Connect The part from Step 10 & Back Bench Frame (F), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 12

F x1

② x2

③ x2

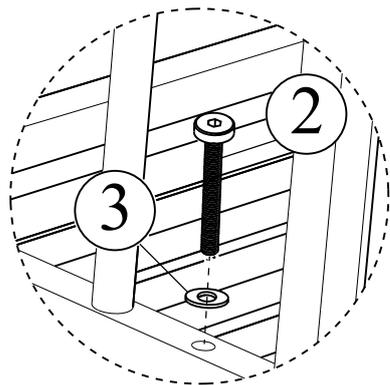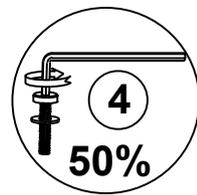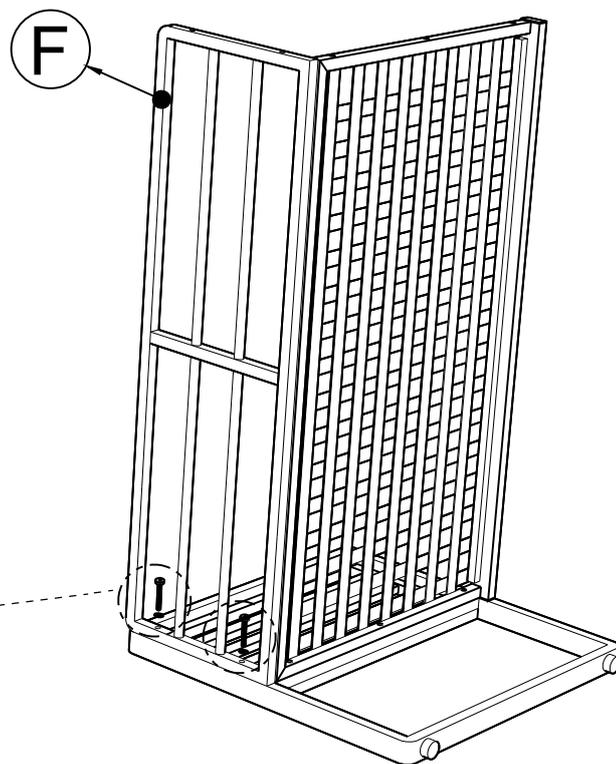




Connect The part from Step 11 & Back Bench Frame (F), tighten Bolt (3) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 13

H x1

② x3

③ x3

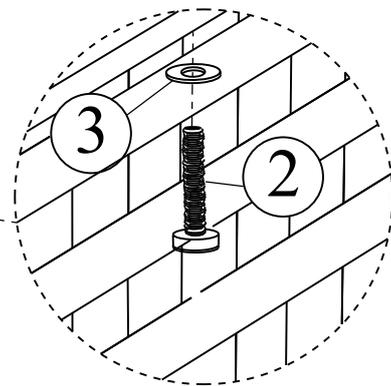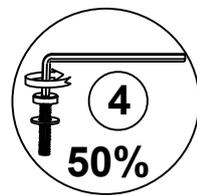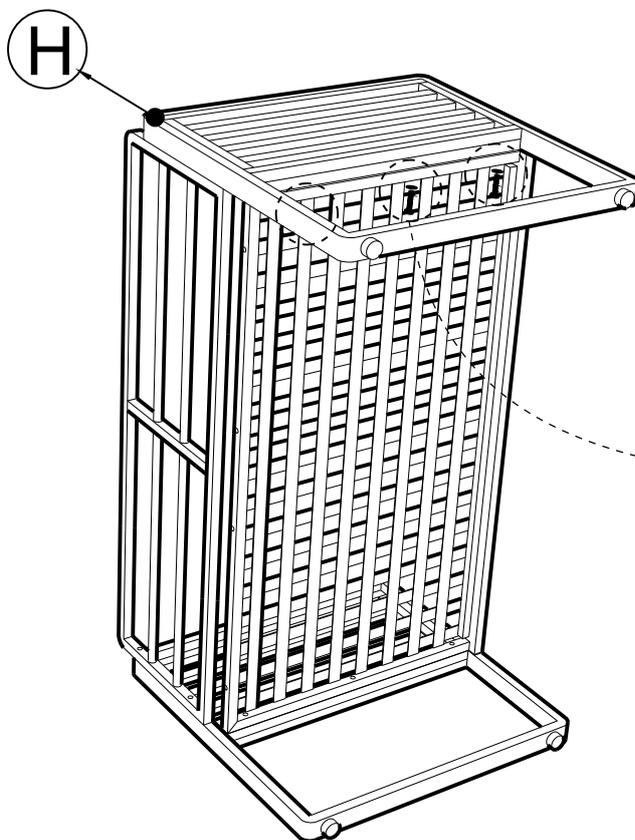


Connect The part from Step 12 & Right Armless (H), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 14

H x1

② x2


③ x2

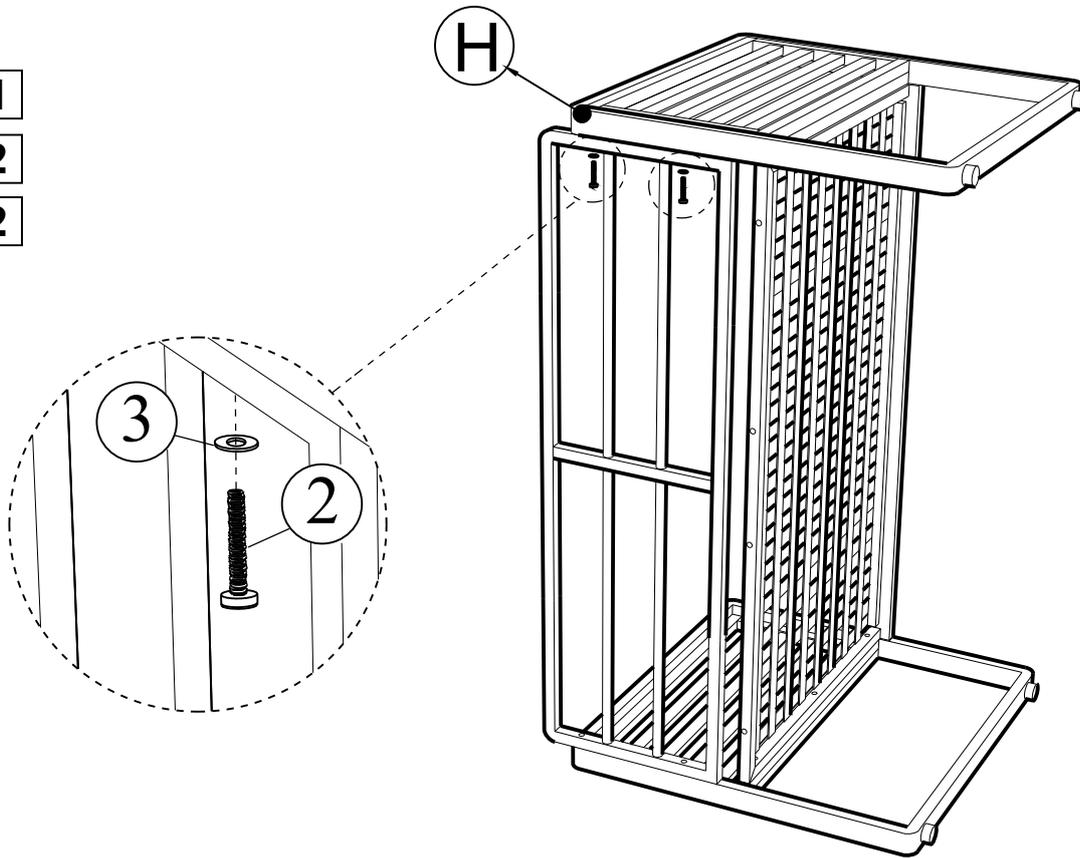

Connect The part from Step 13 & Right Armless (H), tighten Bolt (2) & Flat Washer (3) with Allen Key (4).

STEP 15

⑤ x4

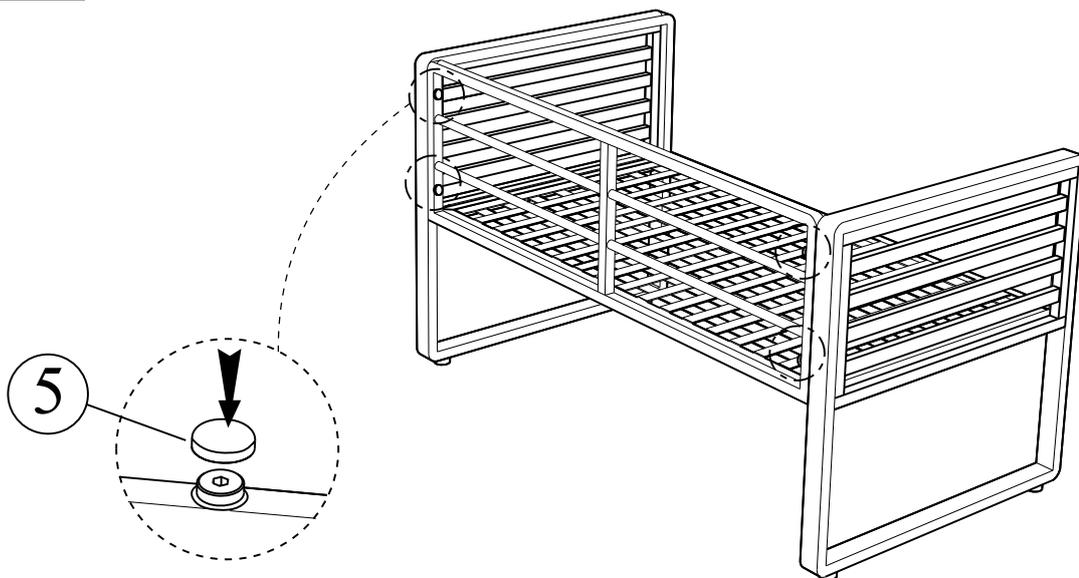


Put the Bench upright, firmly tighten Bolts with Allen Key (4), push Plastic Cover (5)


STEP 16

I x2

K x1

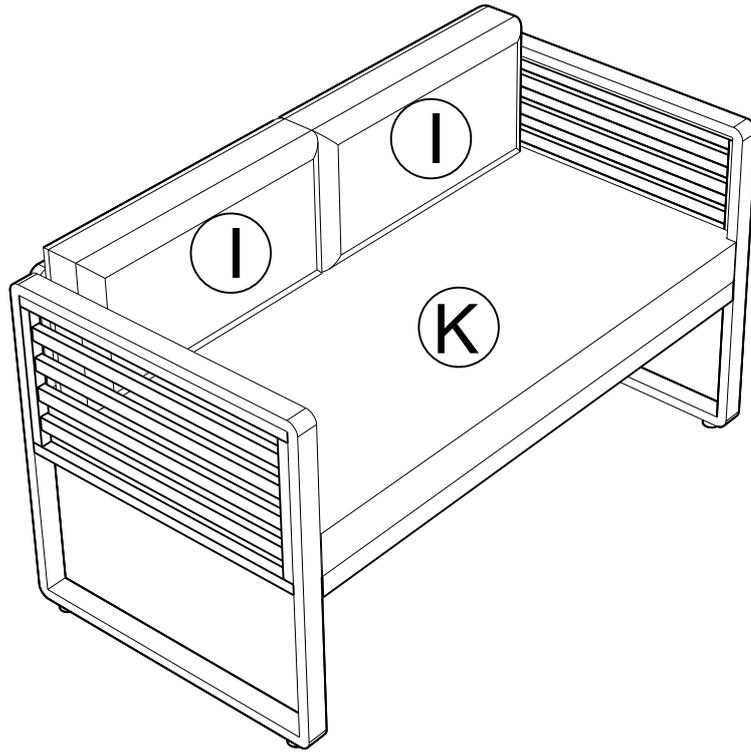


Open all the vacuum bags, adjust the cushions
Set up the Cushions (I)+(K) to finish Bench.

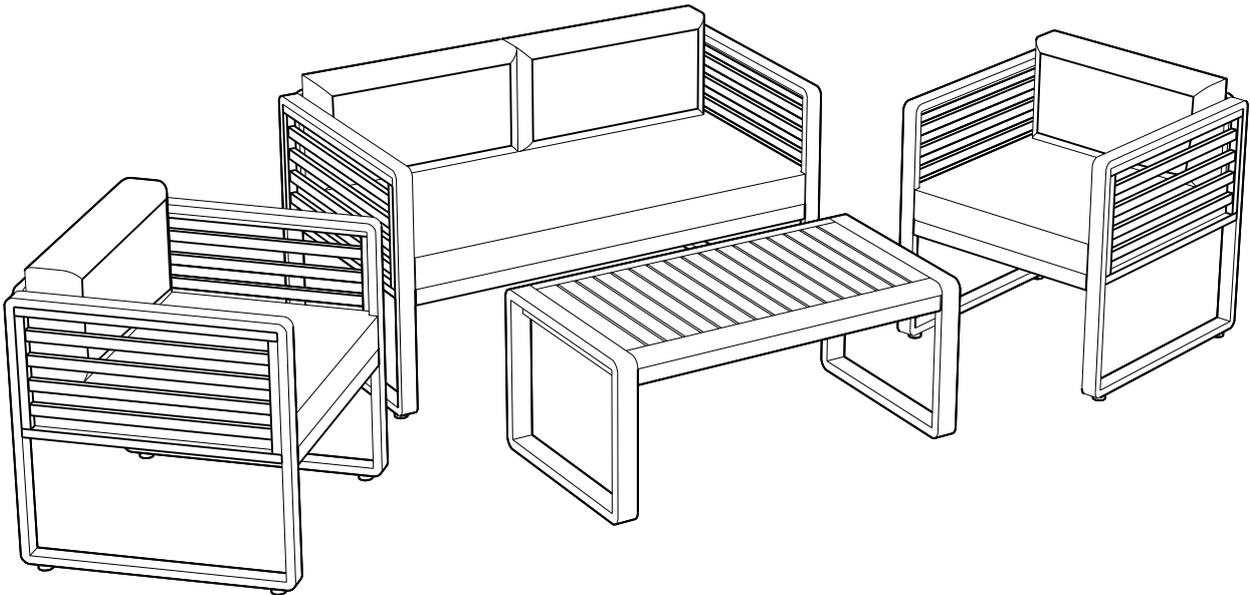

Finish.

INSTALLATIONSANWEISUNG


PATIO FURNITURE SETS

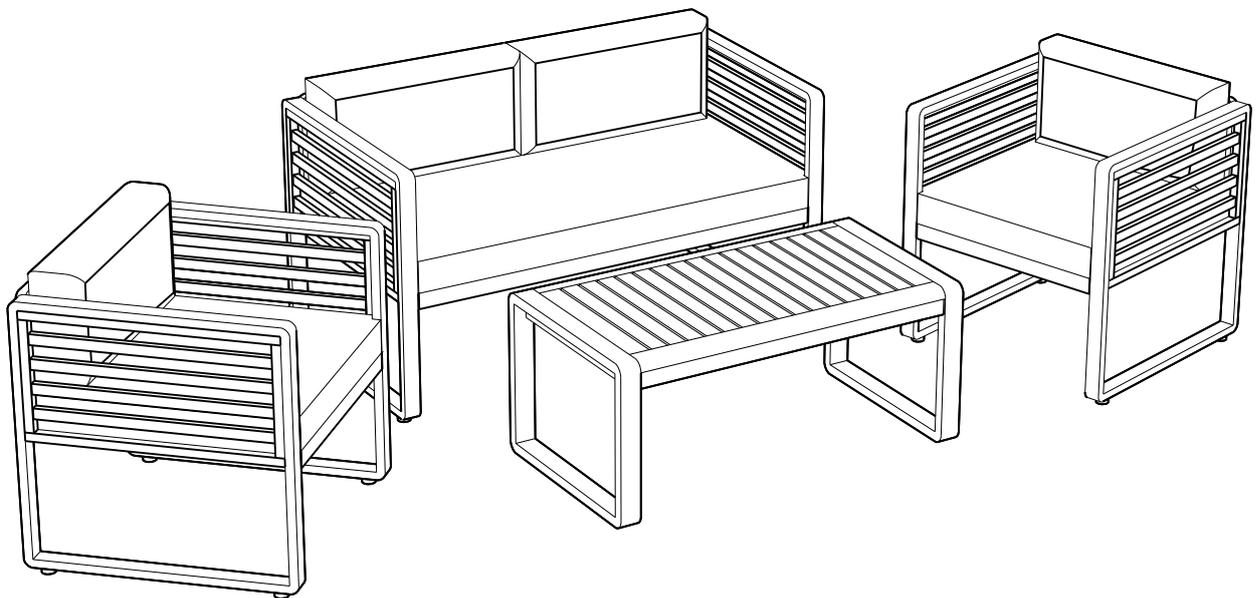


WF316597; WF316598

Setzen Sie vor der Installation die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie fest, aber ziehen Sie sie nicht zu 100 % an, 70 % bis 80 % reichen aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben zu 100 % an. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen Wenn beispielsweise die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben richtig verwendet werden, und passen Sie den festen Sitz der Schrauben an.


x1

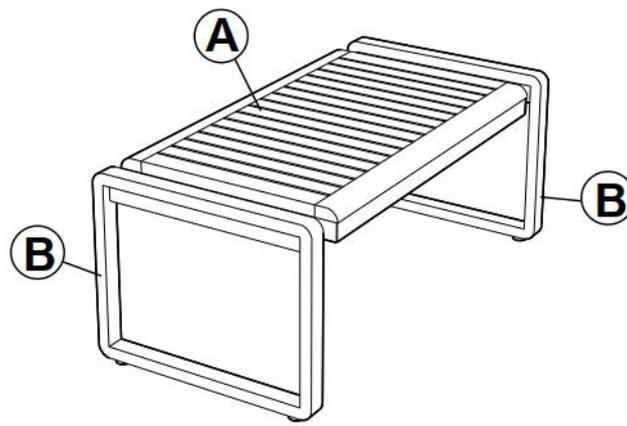

x2

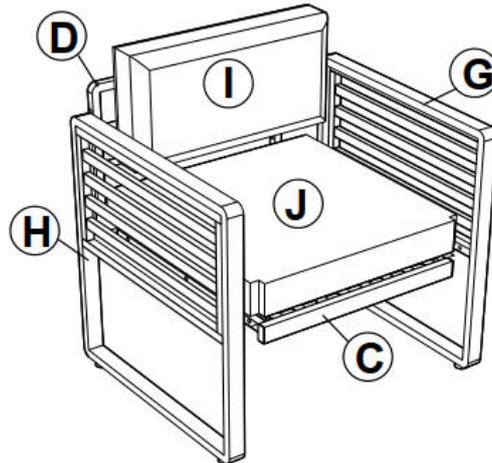










x1

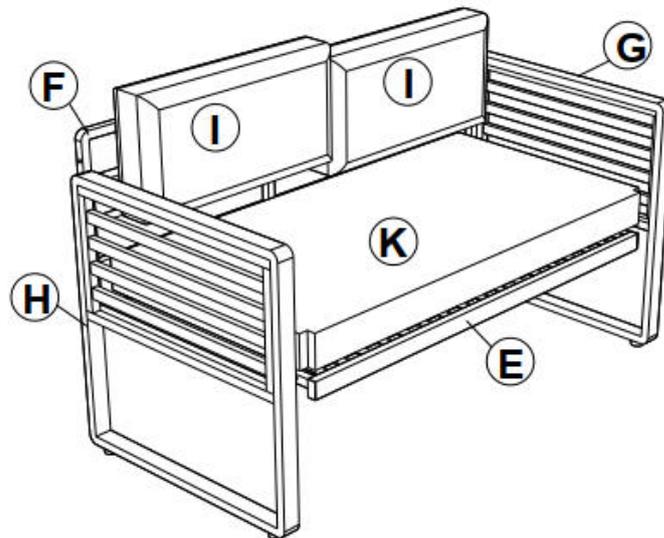




Notiz:


1. 50 % festziehen, bevor alle Schrauben befestigt werden. Anstelle einer elektrischen Bohrmaschine wird ein Inbusschlüssel empfohlen.
2. Stellen Sie den Gegenstand zum Ausrichten auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass er stabil bleibt
3. Alle Schrauben mit Werkzeug nach und nach festziehen.
4. Wenn die Schrauben bei der Montage nicht mit den Löchern übereinstimmen, lösen Sie bitte alle Drehen Sie die anderen Schrauben auf 50 % und setzen Sie den Montagevorgang fort.
5. Sollte der Artikel nicht stabil stehen, lösen Sie bitte alle Schrauben, stellen Sie ihn auf einen ebenen Untergrund und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.
6. Hinweis: Wenn eine oder mehrere Schrauben während der Montage vollständig angezogen werden, besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht mit den Löchern ausgerichtet sind. Darüber hinaus sind alle Löcher relativ größer ausgelegt, um mehr Platz für die Justierung der Schrauben zu bieten.

Teileliste :

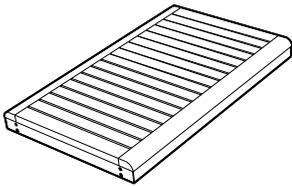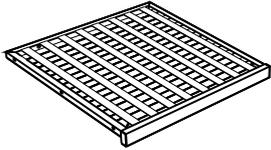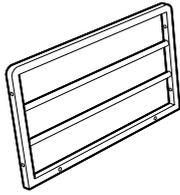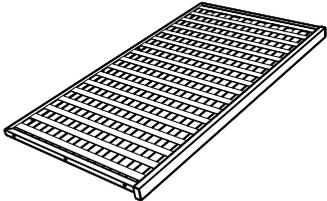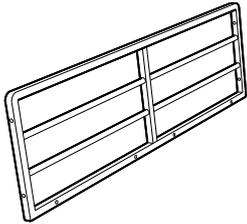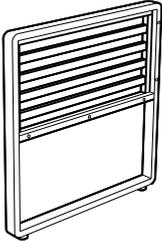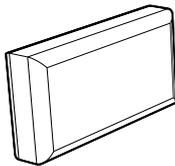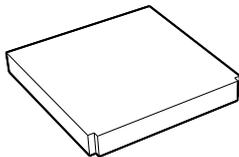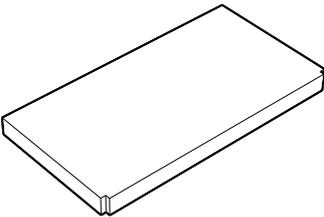
<p>A</p>  <p>Oberer Tisch X1 Stück</p>	<p>B</p>  <p>Beintisch X2 Stück</p>	<p>C</p>  <p>Sitzstuhlgestell X2 Stück</p>	<p>D</p>  <p>Stuhlgestell mit Rückenlehne X2 Stück</p>
<p>E</p>  <p>Sitzbankrahmen X1 Stück</p>	<p>F</p>  <p>Rückbankrahmen X1 Stück</p>	<p>G</p>  <p>Armlos gelassen X3 Stück</p>	<p>H</p>  <p>Rechts ohne Arm X3 Stück</p>
<p>I</p>  <p>Rückenkissen X4 Stück</p>	<p>J</p>  <p>Sitzstuhlkissen X2 Stück</p>	<p>K</p>  <p>Sitzbankkissen X1 Stück</p>	

Hardware :
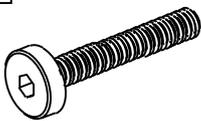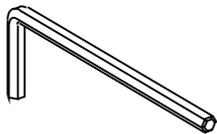
<p>1</p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x*20 mm x 8 Stück</p>	<p>2</p>  <p>Extra x2 Stück Schraube M6x*35 mm x 38 Stück</p>	<p>3</p>  <p>Extra x4 Stück U-Scheibe M6 x 46 Stück</p>	<p>4</p>  <p>Schlüssel x 2 Stück</p>
<p>5</p>  <p>Extra x2 Stück Cover M6 x12 Stück</p>			

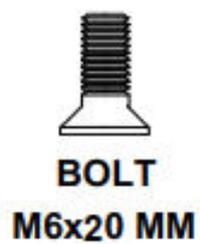

①

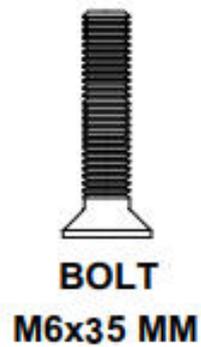

②

Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben 1 und 2 und 3 ähnlich sind.
Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

KARTONINHALT:


WF316597




G x3



H x3

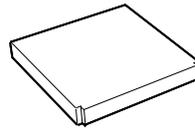


J x2

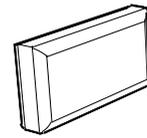

I x4


WF316598



A x1




C x2

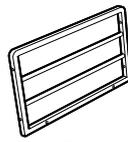


D x2



E x1

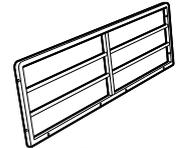


F x1

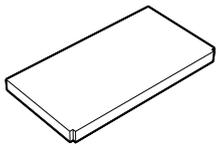

K x1



B x2



Hardware


SCHRITT 1

A x1

B x2



① x8

③ x8

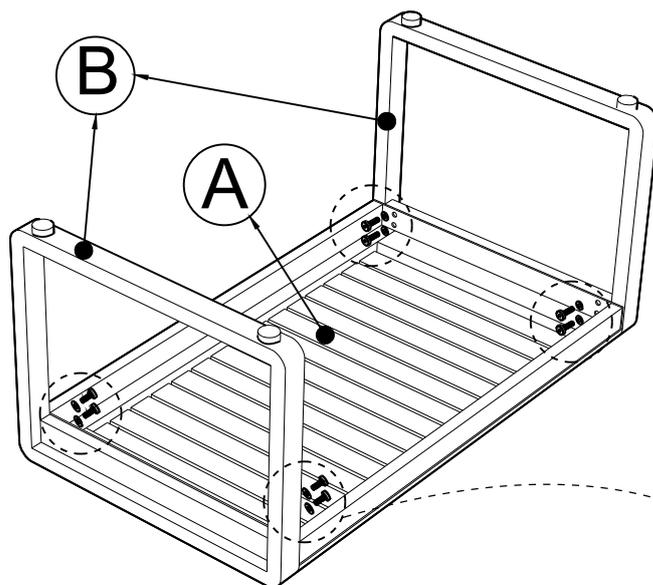

verbinden Sie den Beintisch (B) und den oberen Tisch (A), iehen Sie die Schraube (1) und die Unterlegscheibe (3) fest Inbusschlssel (4).

SCHRITT 2

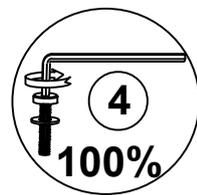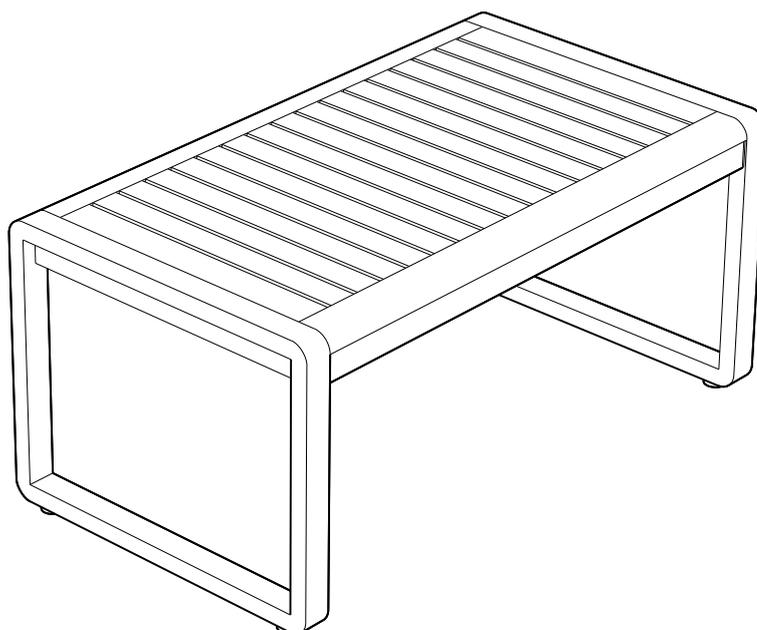

Stellen Sie den Tisch aufrecht und iehen Sie die Schrauben fest an Mit dem Inbusschlssel (4) den Tisch fertigstellen.



SCHRITT 3

C x1

G x1

② x3

③ x3

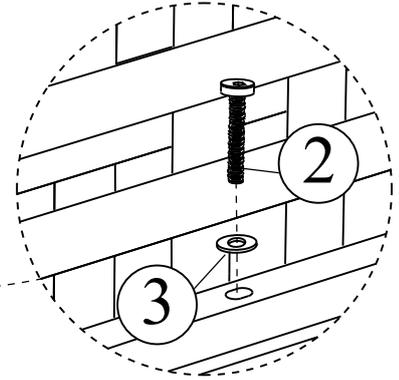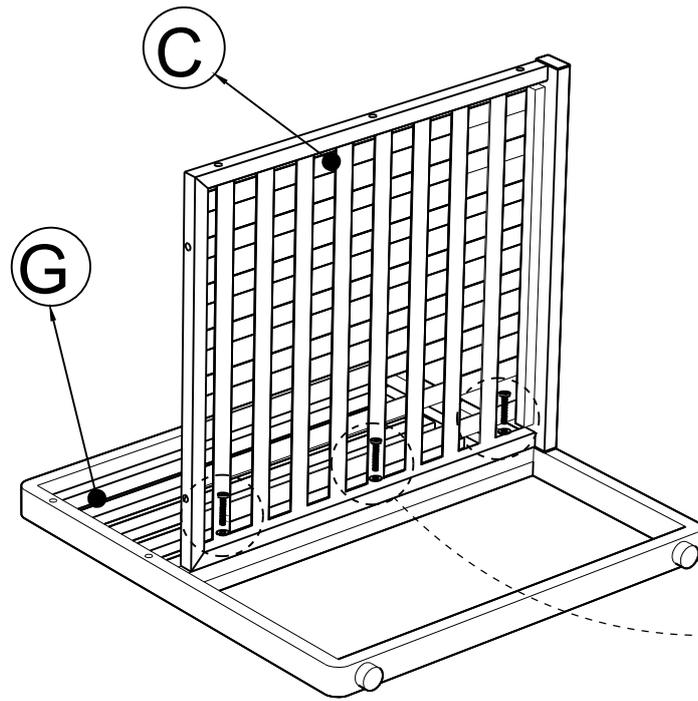

x2



verbinden Sie den Sitzstuhlrahmen (C) und den linken Armlehnenrahmen (G), ziehen Sie die Schraube (2) fest und flach Unterlegscheibe (3) und Inbusschlüssel (4).

SCHRITT 4

D x1

② x2

③ x2

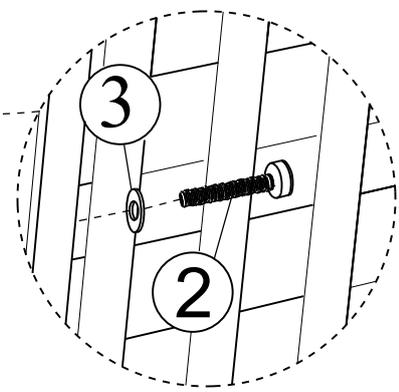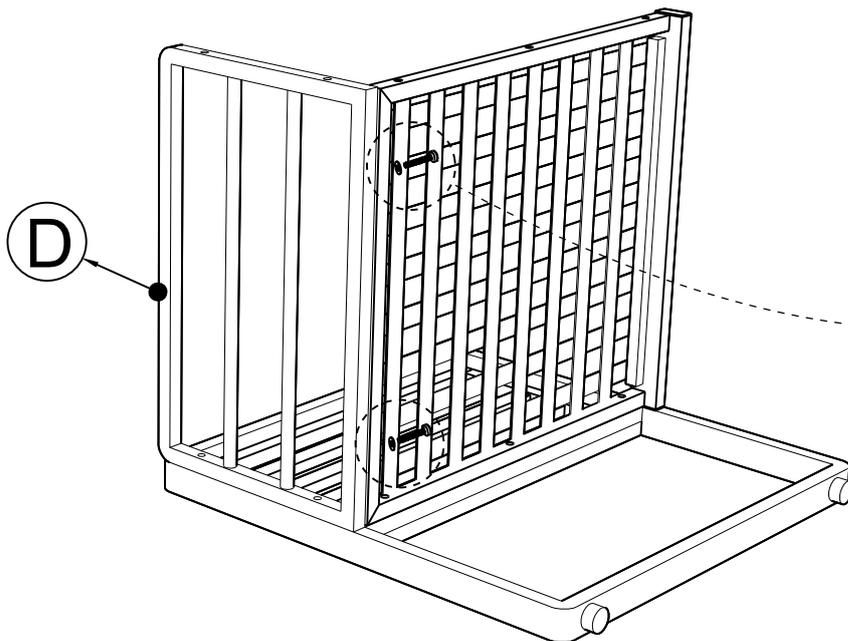

x2


verbinden Sie das Teil aus Schritt 3 und den hinteren Stuhlrahmen (D), ziehen Sie die Schraube (2) fest und flach an Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlüssel (4).

SCHRITT 5

D x1

② x2

③ x2

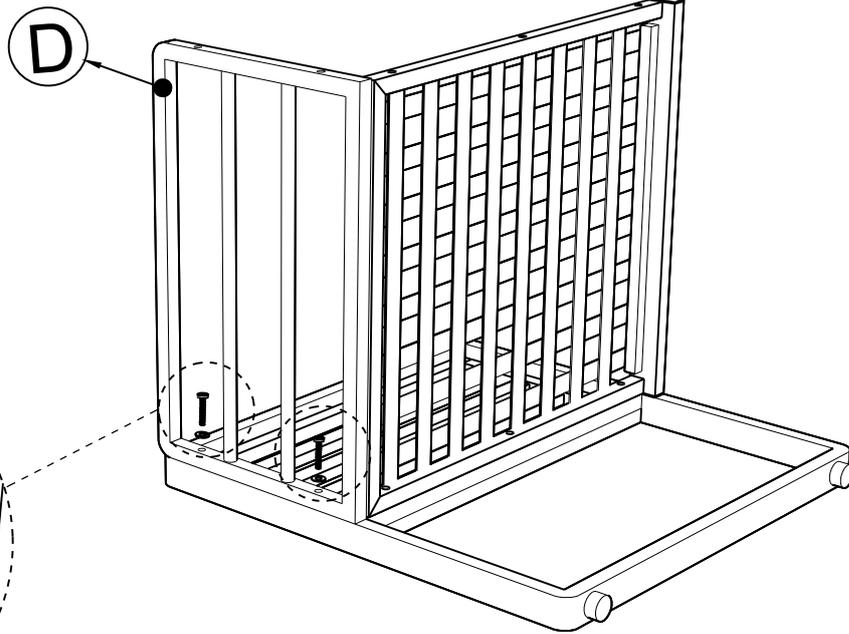

x2


verbinden Sie das Teil aus Schritt 4 und den hinteren Stuhlrahmen (D), iehen Sie die Schraube (2) fest und flach an Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlssel (4).

SCHRITT 6

H x1

② x3

③ x3

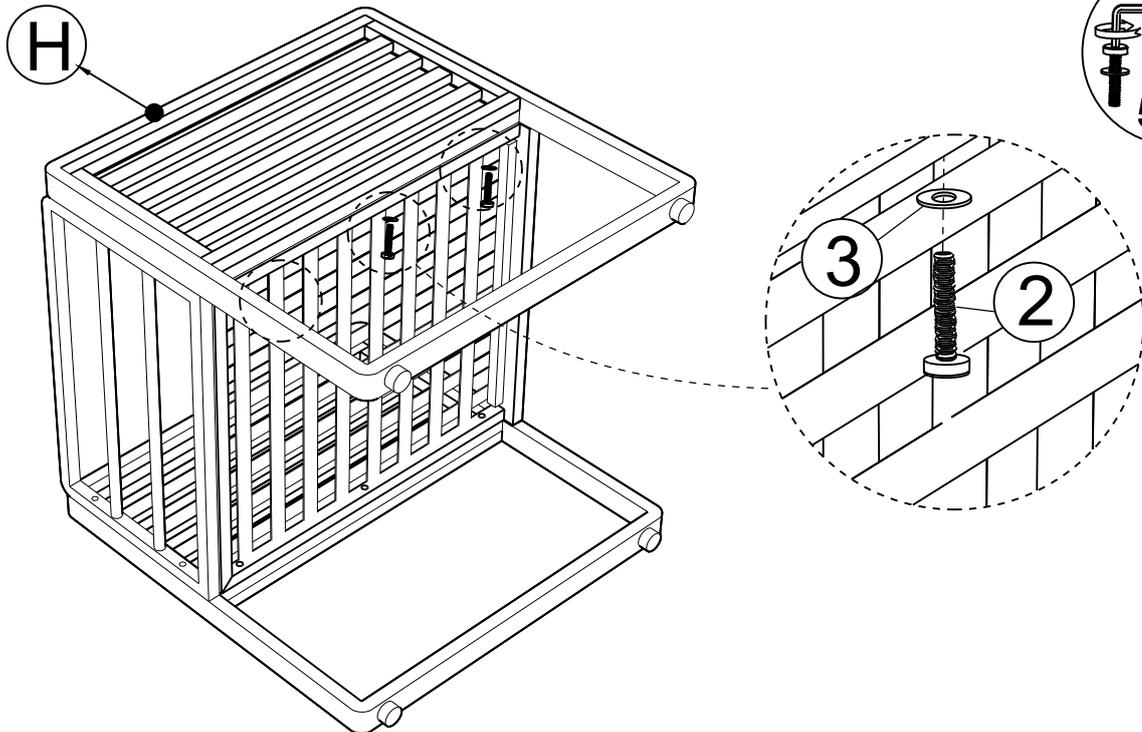

x2


verbinden Sie das Teil aus Schritt 5 und Rechts ohne Arm (H), iehen Sie die Schraube(2) und die Ablflachung fest Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlssel (4).

SCHRITT 7

H x1

② x2

③ x2

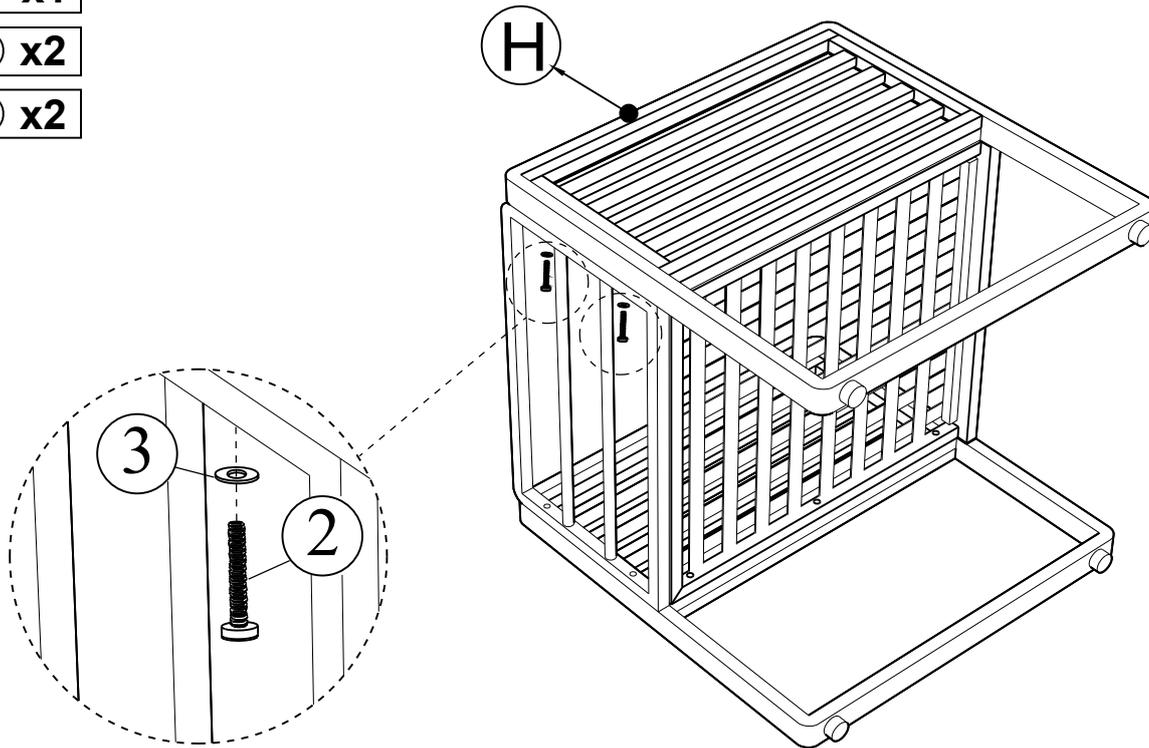


x2

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 6 und Rechts ohne Arm (H), ziehen Sie die Schraube (2) und die Abflachung fest Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlüssel (4).

SCHRITT 8

⑤ x4

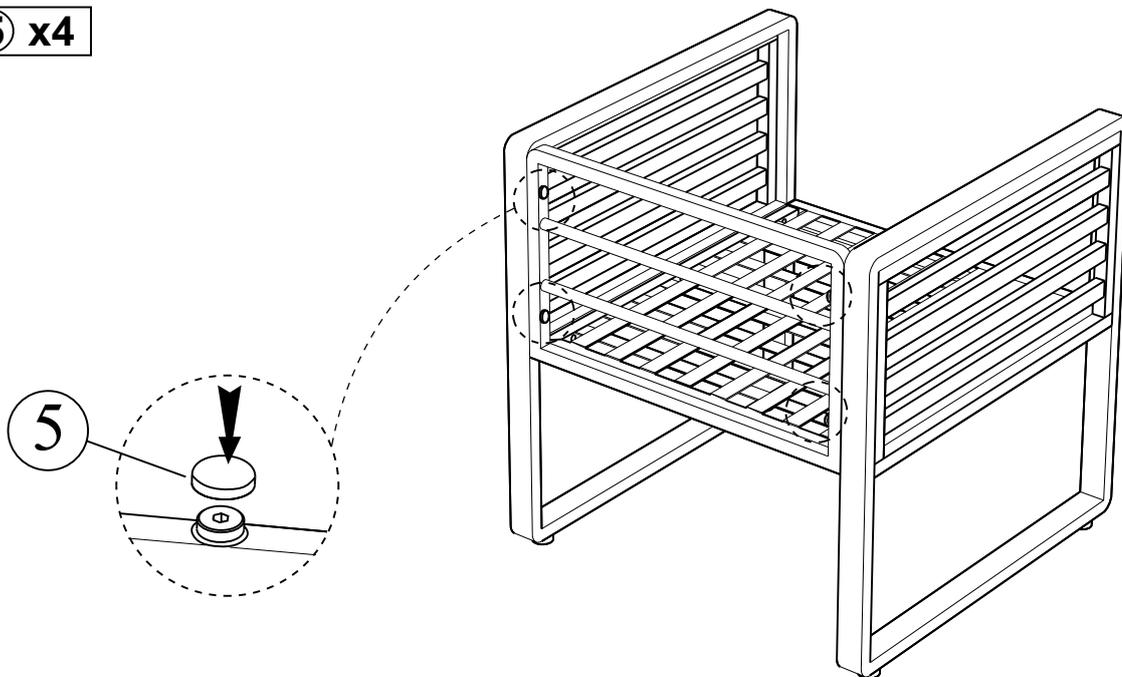


x2

Stellen Sie den Stuhl aufrecht, ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (4) fest an und drücken Sie auf den Kunststoff Abdeckung (5)

SCHRITT 9


I x1

J x1

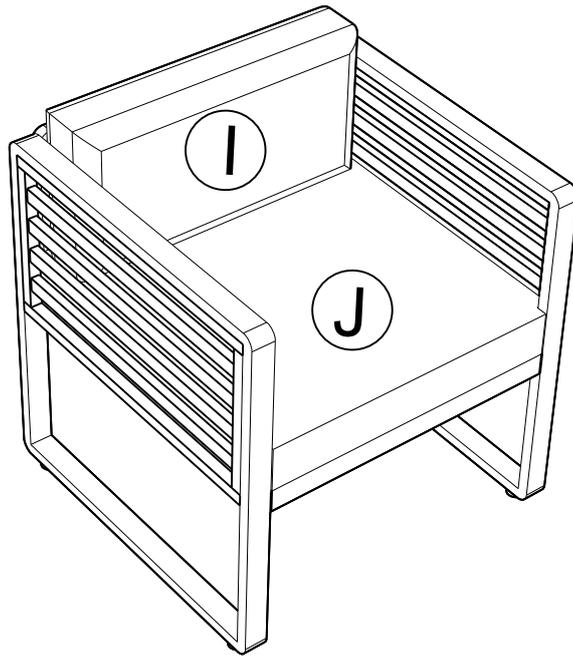

x2

Öffnen Sie alle Vakuumbutel, stellen Sie die Kissen ein Platzieren Sie die Kissen (I)+(J) zum Beenden des Vorsitzes.

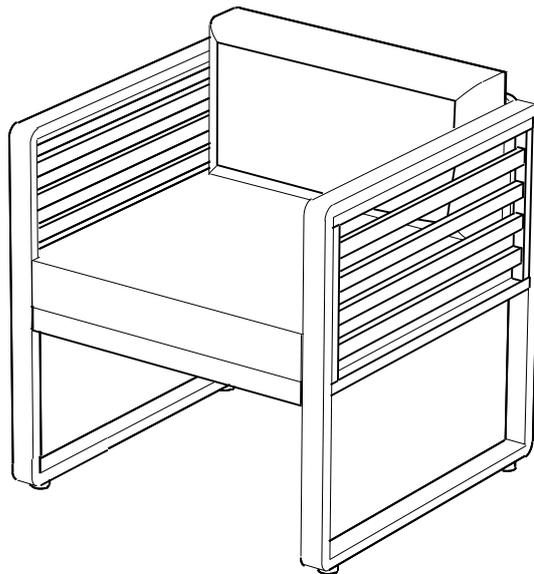


x2

Beenden Sie den Stuhl.

SCHRITT 10


- E x1**
- G x1**
- ② x3**
- ③ x3**

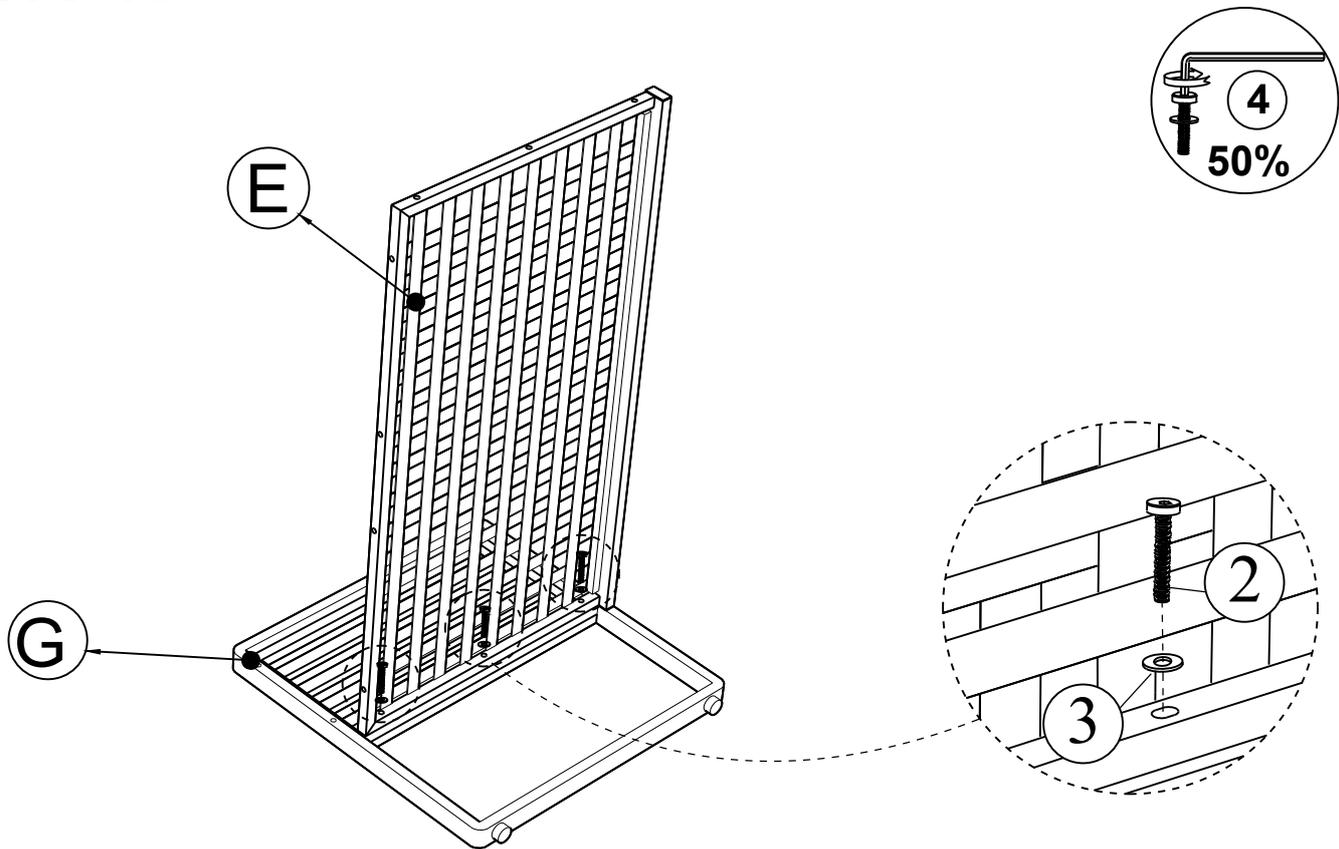

Sitbankrahmen (E) & verbinden Linker Armlos (G) , Schraube (2) und Flach aniehn Unterlegscheibe (3) und Inbusschlssel (4).

SCHRITT 11

- F x1**
- ② x4**
- ③ x4**

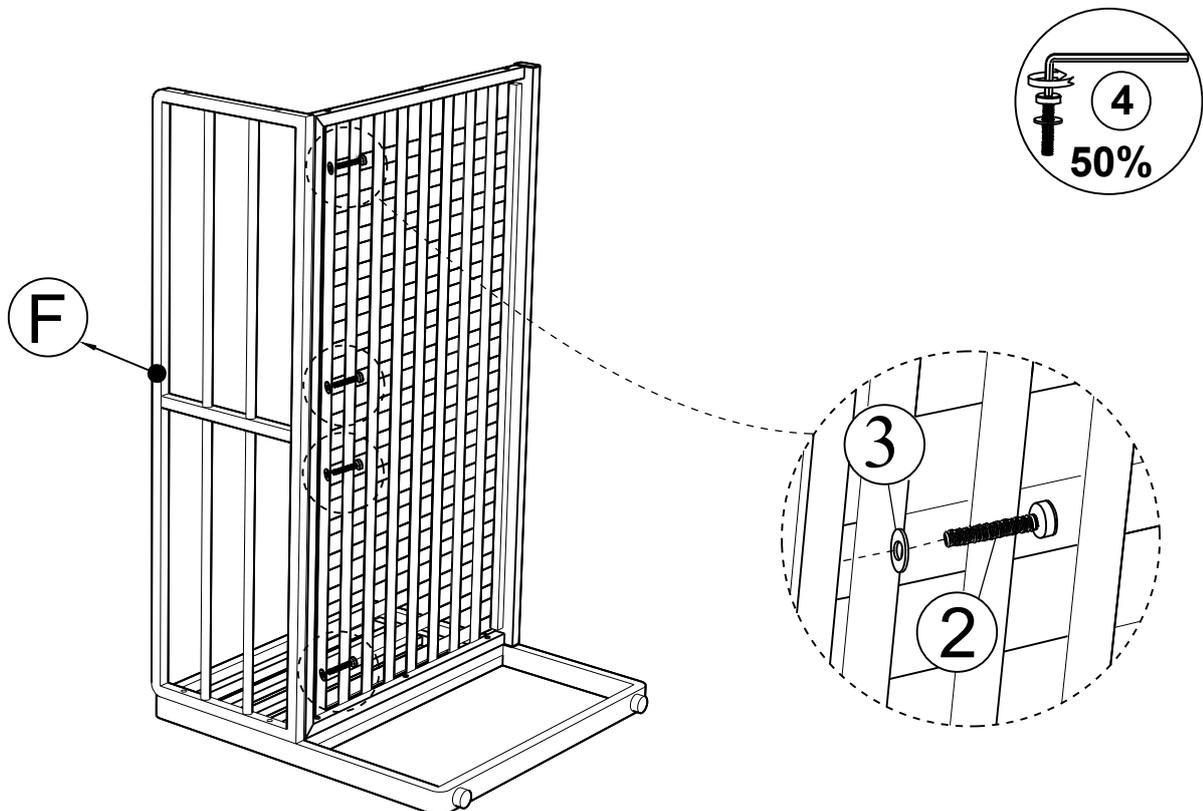



verbinden Sie das Teil aus Schritt 10 und den Rckbankrahmen (F), iehen Sie die Schraube (2) fest und flach an Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlssel (4).

SCHRITT 12

F x1

② x2

③ x2

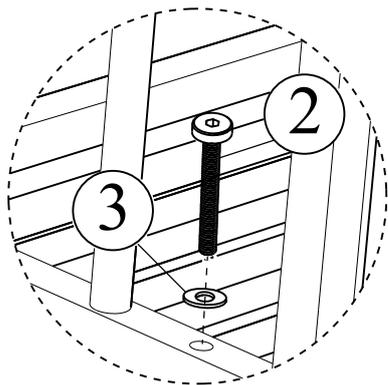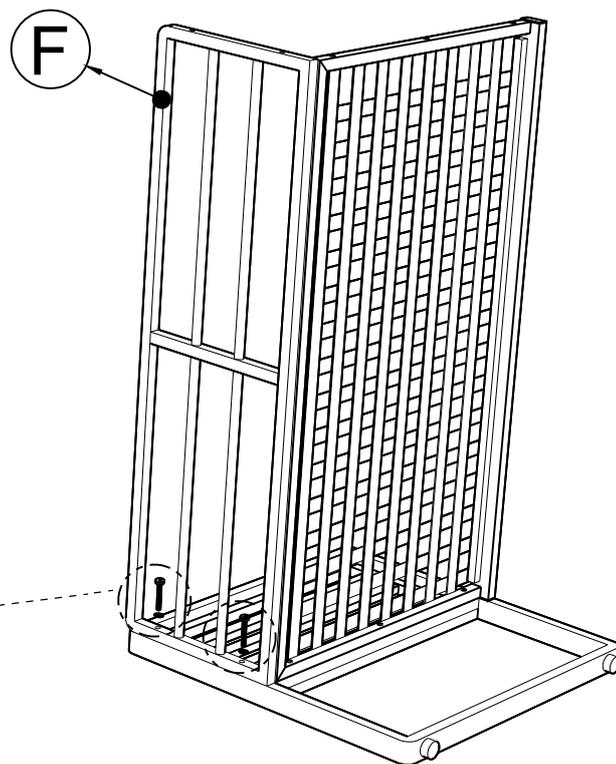




verbinden Sie das Teil aus Schritt 11 und den Rckbankrahmen (F), iehen Sie die Schraube (3) fest und flach an Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlssel (4).

SCHRITT 13

H x1

② x3

③ x3

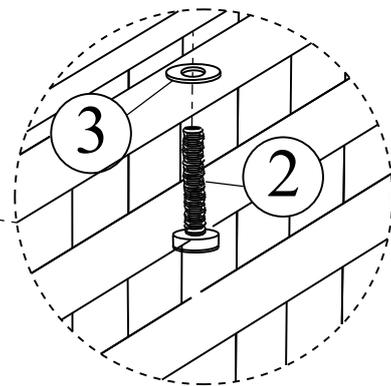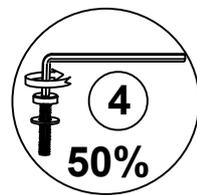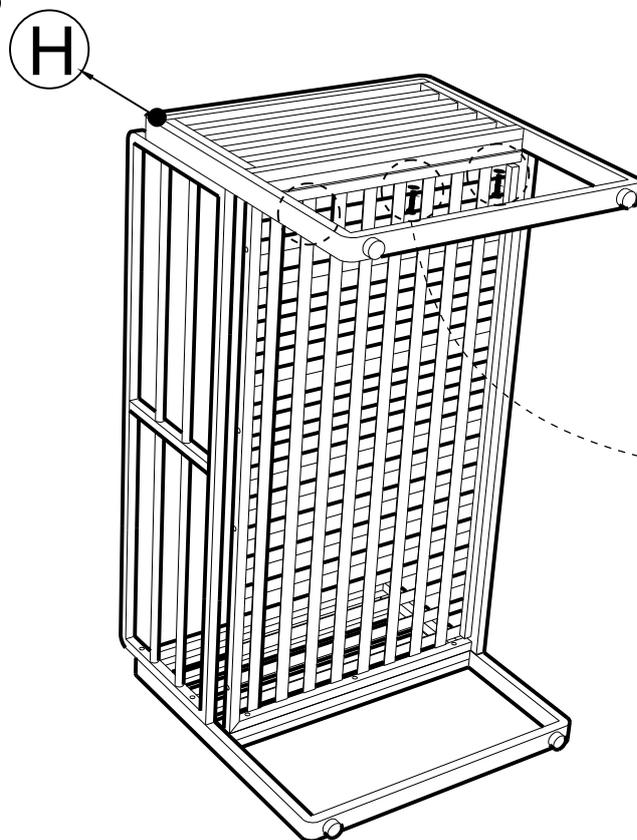




Verbinden Sie das Teil aus Schritt 12 und Rechts ohne Arm (H), Schraube (2) und Flach anziehen Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlüssel (4).

SCHRITT 14

H x1

② x2




③ x2

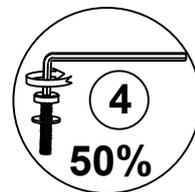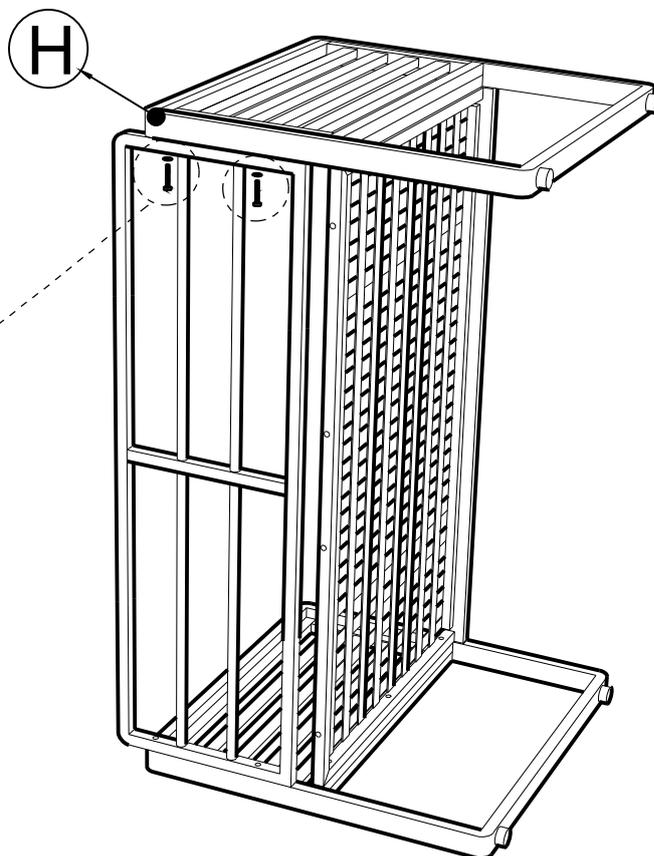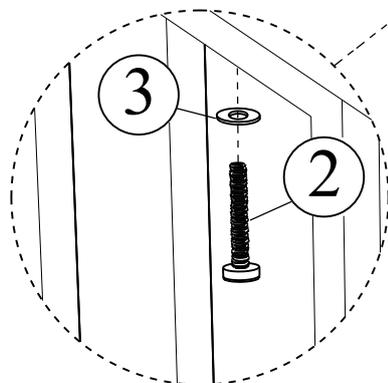

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 13 und Rechts ohne Arm (H) , Schraube (2) und Flach anziehen Unterlegscheibe (3) mit Inbusschlüssel (4).

SCHRITT 15

⑤ x4

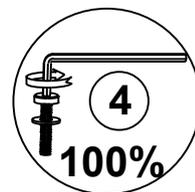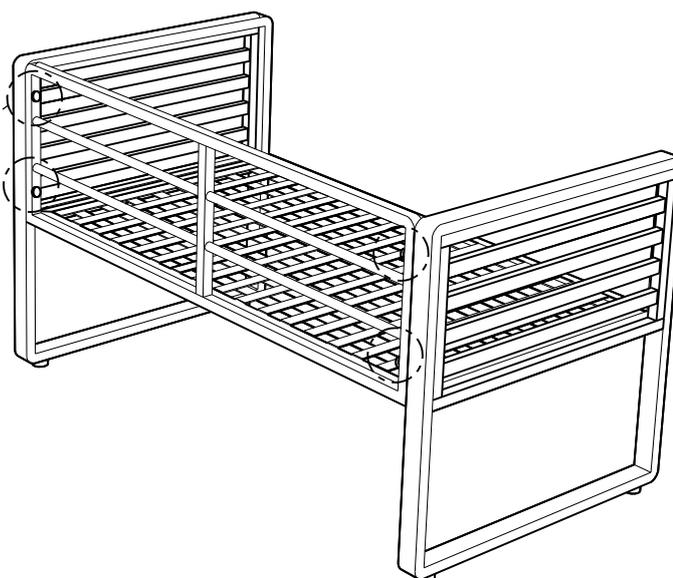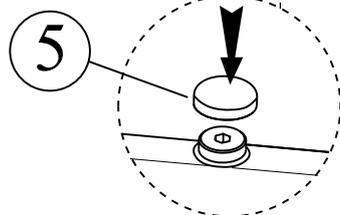


Stellen Sie die Bank aufrecht, ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (4) fest an und drücken Sie auf den Kunststoff Abdeckung (5)


SCHRITT 16

I x2

K x1

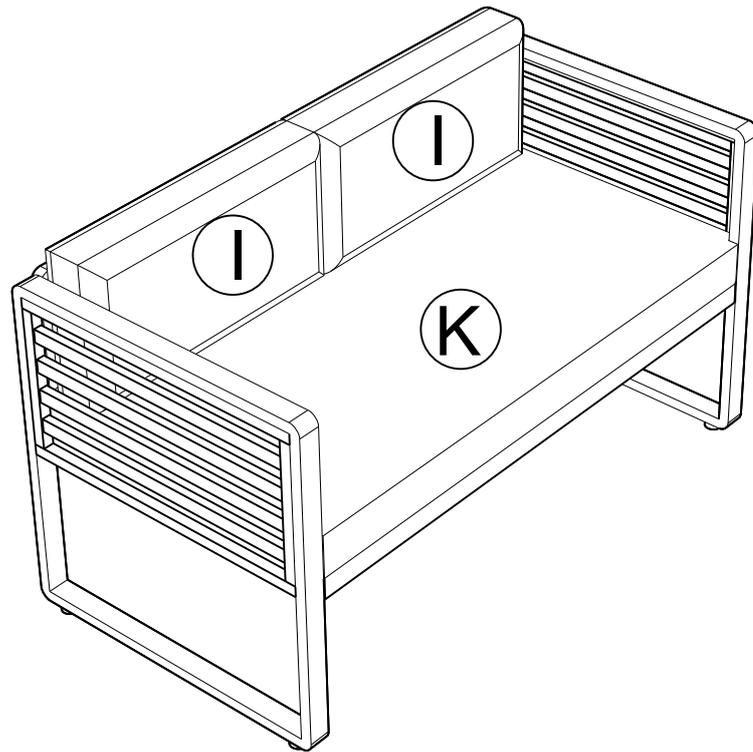

Öffnen Sie alle Vakuumbbeutel, stellen Sie die Kissen ein Platzieren Sie die Kissen (I)+(K), um die Bank fertigzustellen.

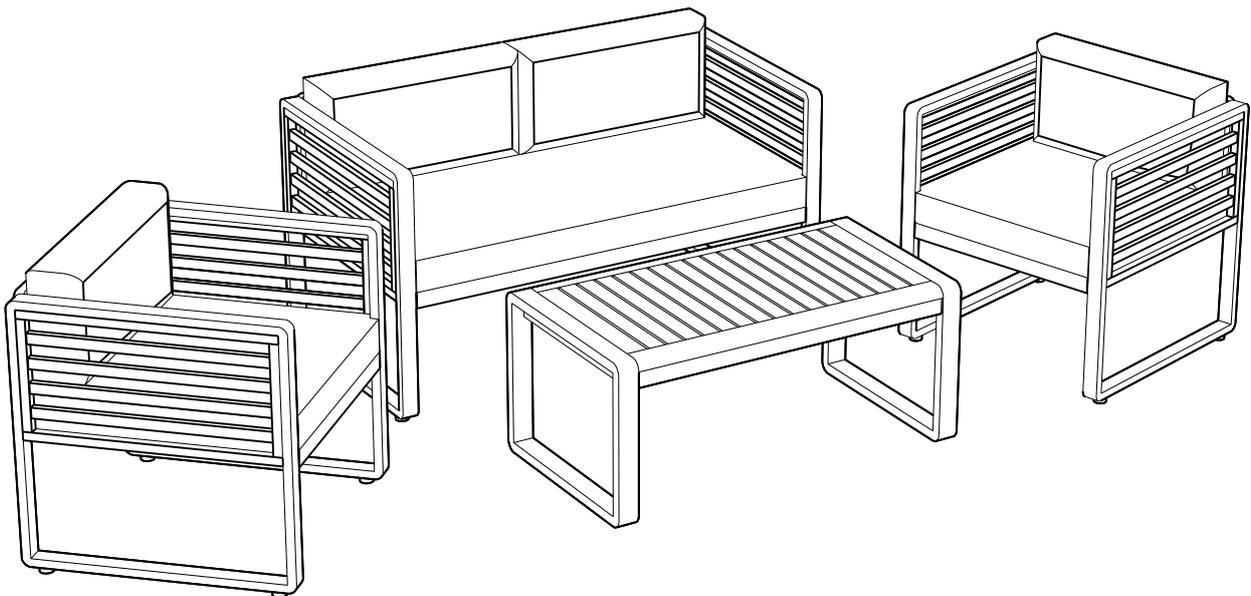

Beenden.