

## Klebmontage


Lysel Outlet Kassettenrollo  
 zum Kleben

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres  
 Lysel Outlet Kassettenrollos  
 zum Kleben!


zurück zur Auswahl

## Packungsinhalt

1x Kassettenrollo  
 (inkl. doppelseitigem Klebestreifen)

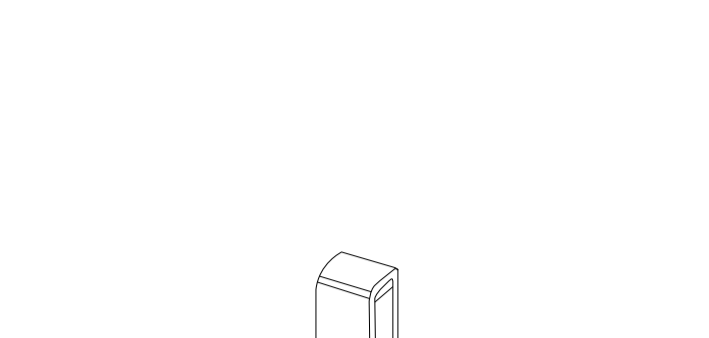


4x Seitenblende (Länge je: 87,5cm)

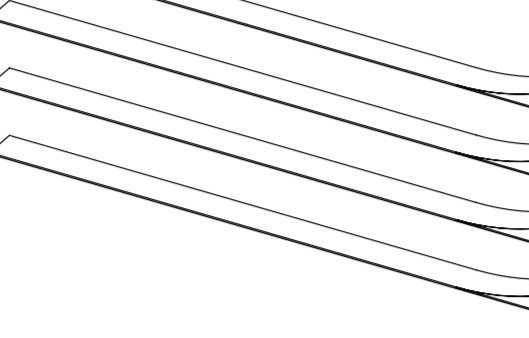

1x Kettenhalter




4x doppelseitiger Klebestreifen

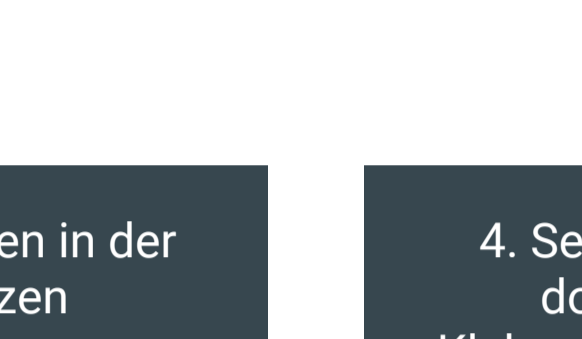

4x Verbindungsstück



1. Verbindungsstück in  
Seitenprofil stecken

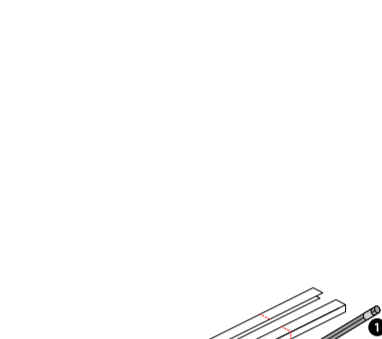


2. Seitenblenden  
miteinander verbinden



3. Seitenblenden in der  
Höhe kürzen




4. Seitenblenden mit  
doppelseitigen  
Klebestreifen ausstatten

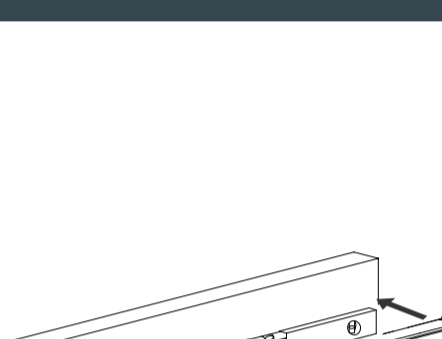


Berücksichtigen Sie beim  
 Kürzen der Seitenblenden die  
 Höhe der Rollokassette von  
 4,5cm.

5. Verbleibende  
Verbindungsstücke in  
Rollokassette stecken

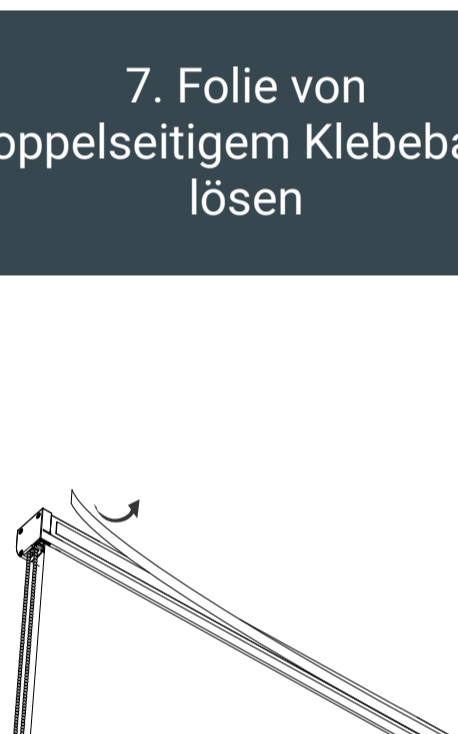


6. Position am Fenster  
ermitteln

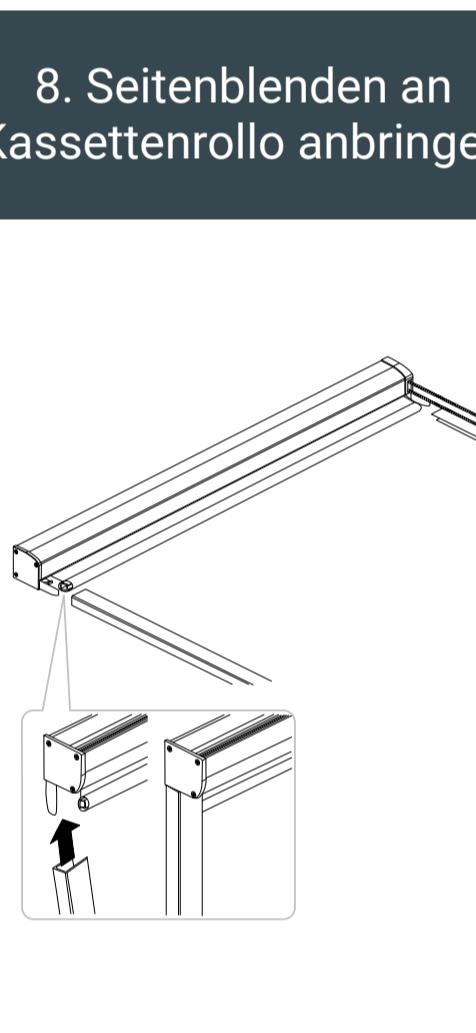


Beachten Sie, dass zwischen  
 Fenstergriff und Ende der  
 Glasleiste mindestens 2,5cm  
 Abstand gegeben sind.

7. Folie von  
doppelseitigem Klebeband  
lösen

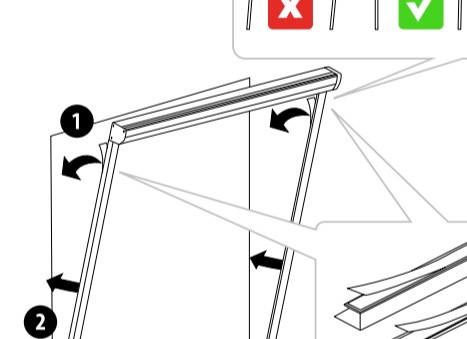


8. Seitenblenden an  
Kassettenrollo anbringen

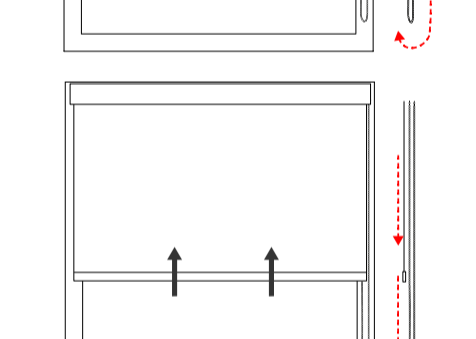


Reinigen Sie vor der  
 Klebmontage den  
 Fensterrahmen mit einem  
 fusselfreien Tuch. Lösen Sie  
 danach die Schutzfolie vom  
 Klebeband und bringen Sie das  
 Rollo an die gewünschte  
 Position an.


9. Kassettenrollo an  
Fenster montieren

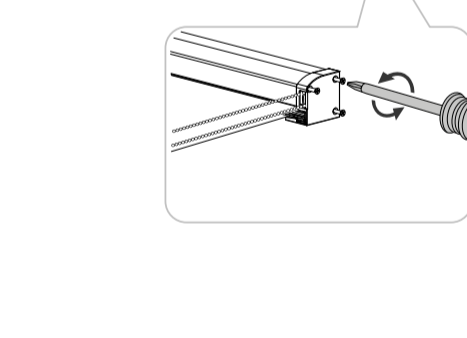


10. Bedienhinweis

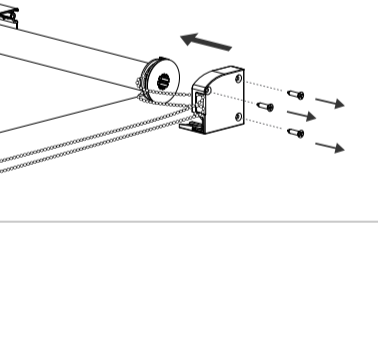

11. In der Breite kürzen -  
Schrauben lösen

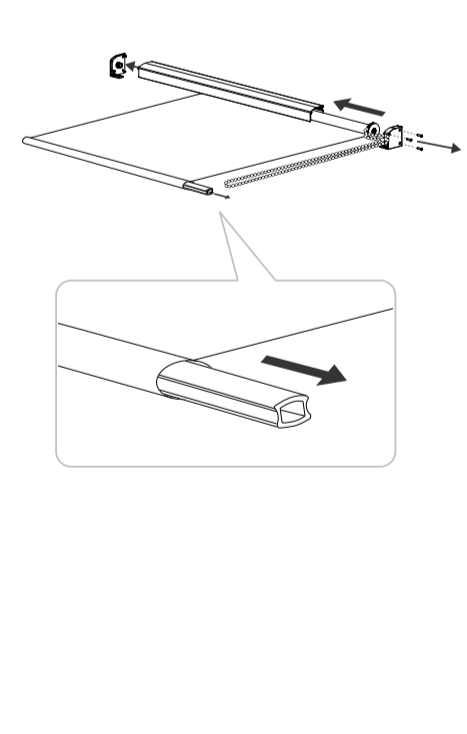


12. In der Breite kürzen -  
Schrauben lösen

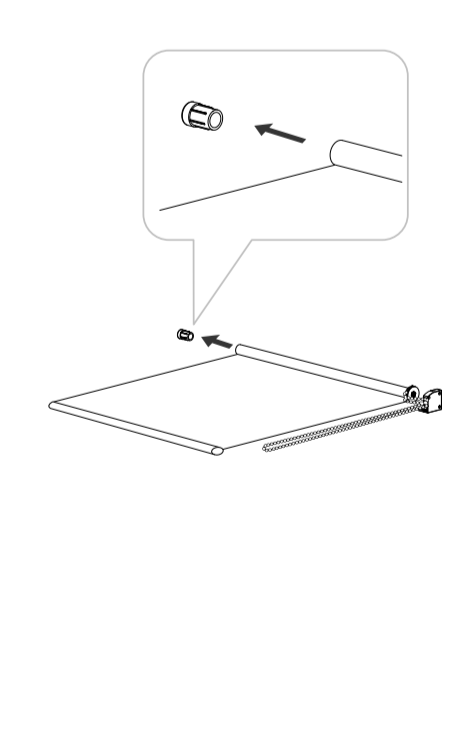


Bitte beachten Sie, dass die  
 maximale Höhe des  
 Kassettenrollos mit  
 Seitenblenden 175cm beträgt.


13. In der Breite kürzen -  
Kassette abnehmen

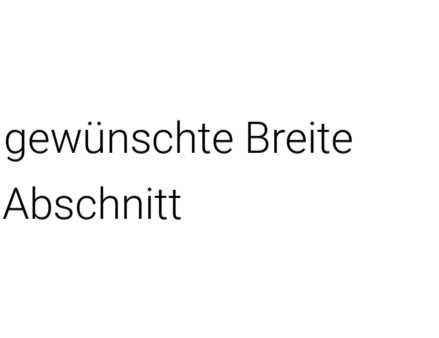


14. In der Breite kürzen -  
Außeninanderbauen

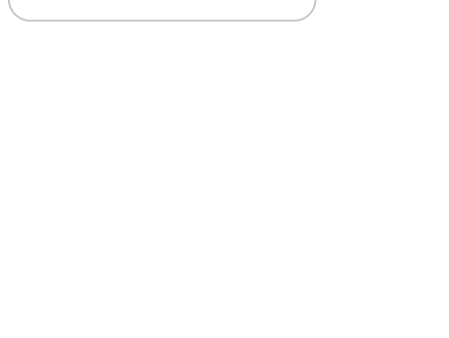

15. In der Breite kürzen -  
Anzeichnen

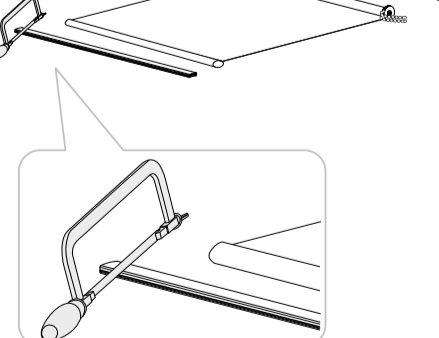


16. In der Breite kürzen -  
Kürzen

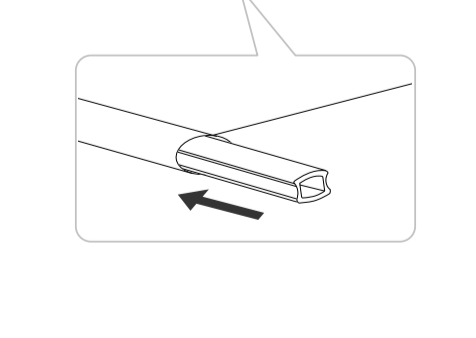


(A) gewünschte Breite

(B) Abschnitt


17. In der Breite kürzen -  
Absägen

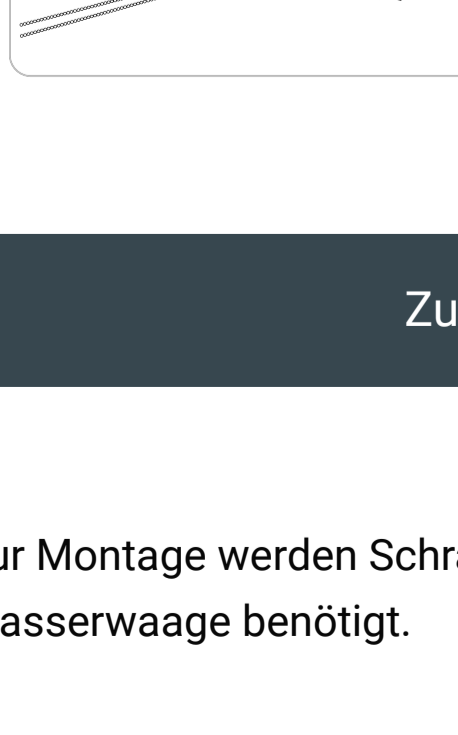


18. In der Breite kürzen -  
Zusammenbauen

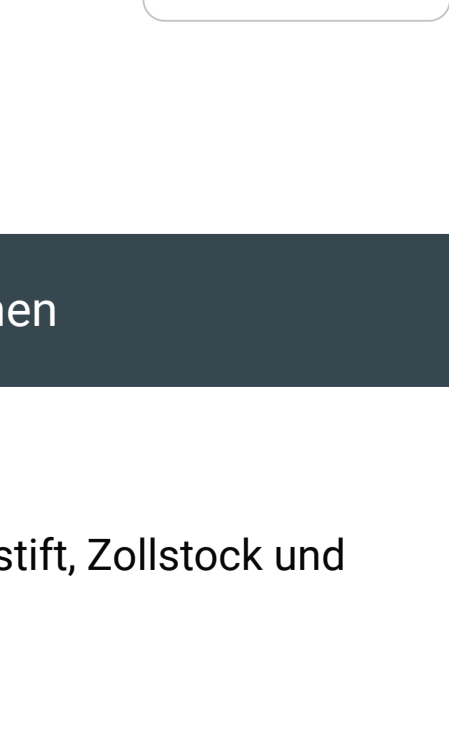

19. In der Breite kürzen -  
Kassette anbringen

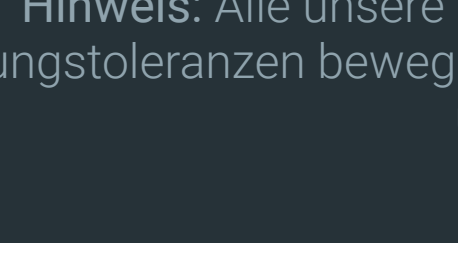

20. Schrauben befestigen

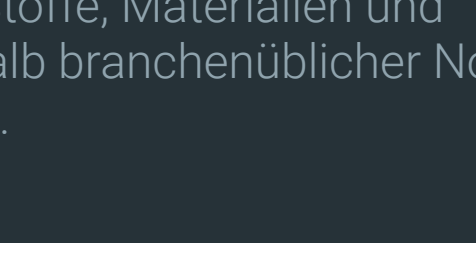

## Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Schraubendreher, Bleistift, Zollstock und Wasserwaage benötigt.

2. Zum Kürzen des Rollos werden Bleistift, Maßband, Metallsäge und Schere benötigt.