

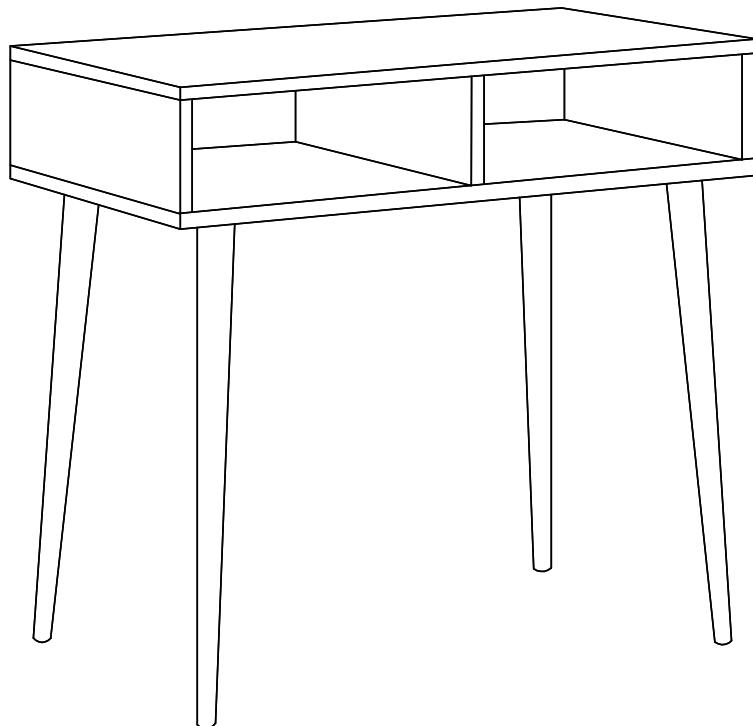
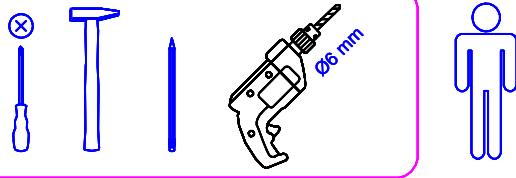
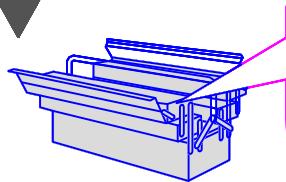


x1


Art.Nr. 1358 2820

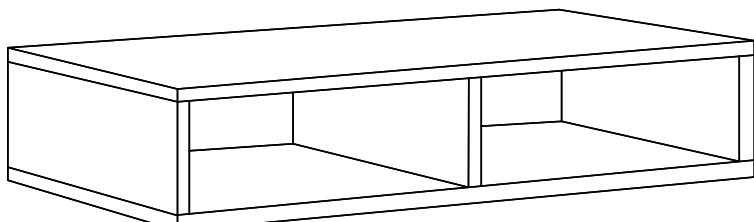


2










②

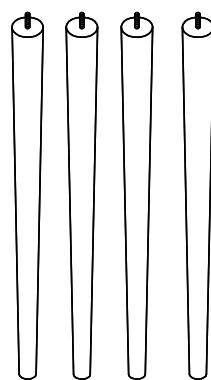

x3

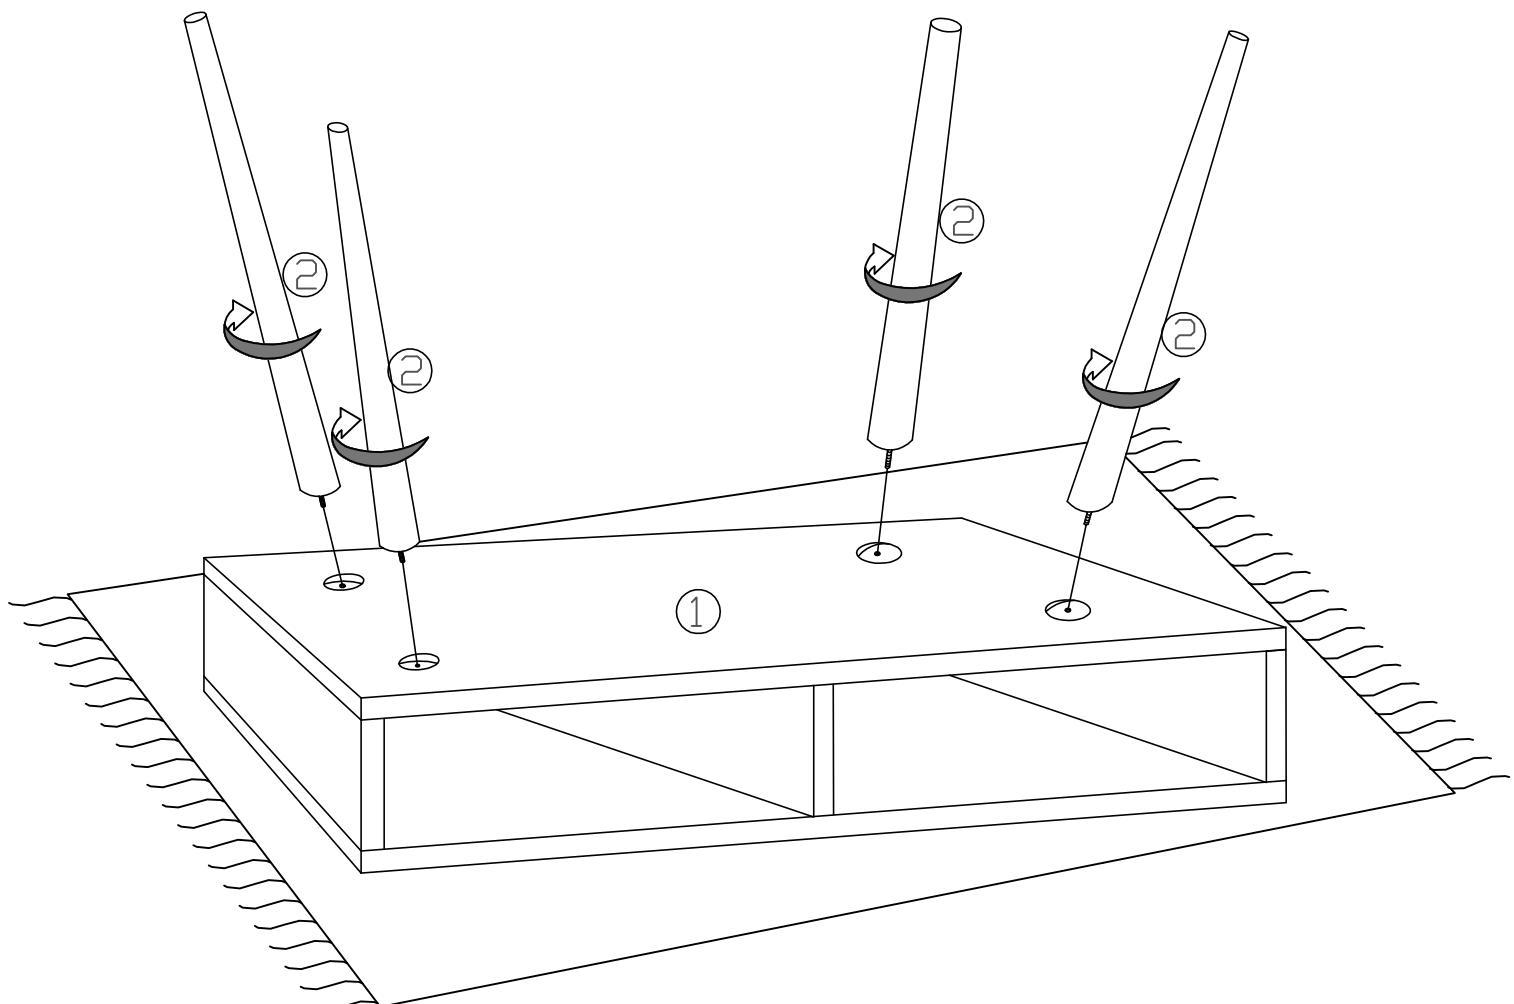

x4

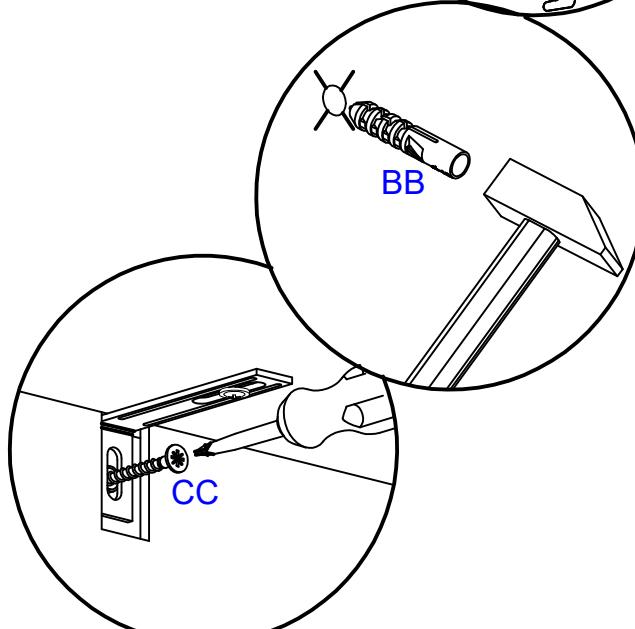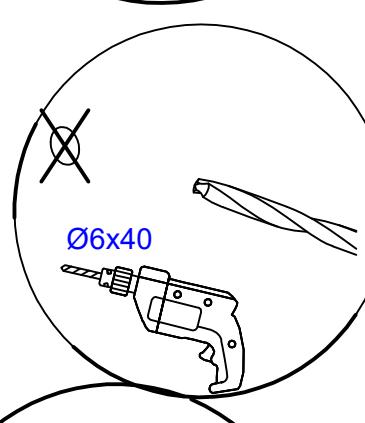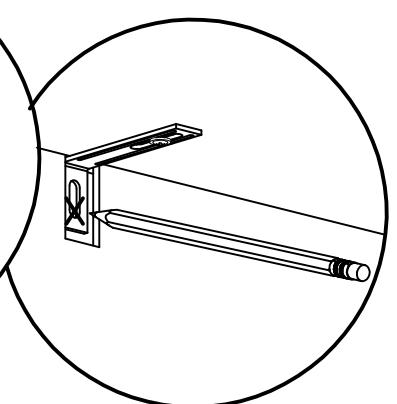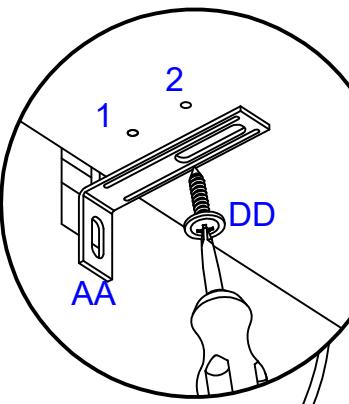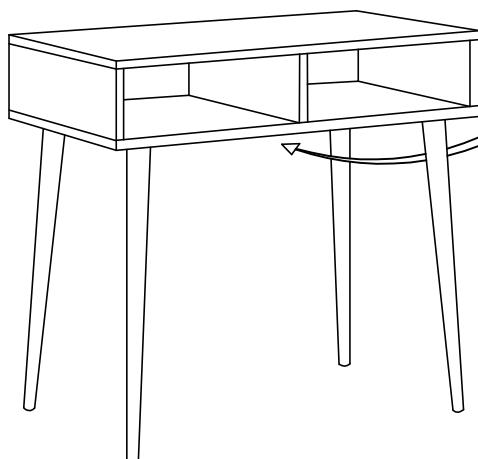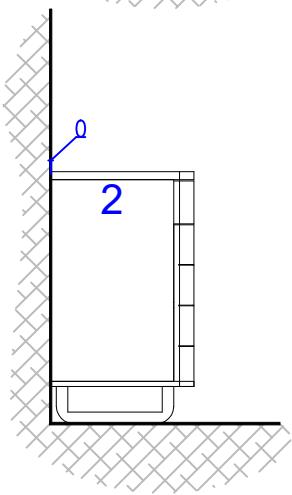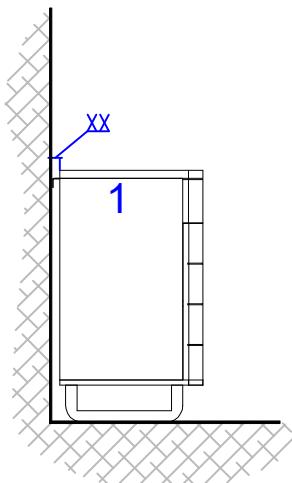

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdubel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccaria assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming- zeker en vast bevestigen! Bij enkele muutypes is een speciale plug misschien vereist.
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem- koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu- bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu- bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protectie la răsturnare- de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve munte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dubel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!