

(DE)

Aufbauanleitung
Waschbeckenunterschrank

(FR)

Instructions de montage
Meuble sous lavabo

(ES)

Instrucciones de montaje
Mueble bajo lavabo

(CZ)

Návod na sestavení
Skrříňka pod umyvadlo

(SI)

Navodila za postavitve
Podumivalniška omarica

(GB)

Assembly instructions
Washbasin vanity unit

(IT)

Istruzioni per il montaggio
Mobiletto sottolavabo


(RU)

Инструкцию по сборке
ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК

(HU)

Szerelési útmutatót
Alsó szekrény mosdóhoz

1

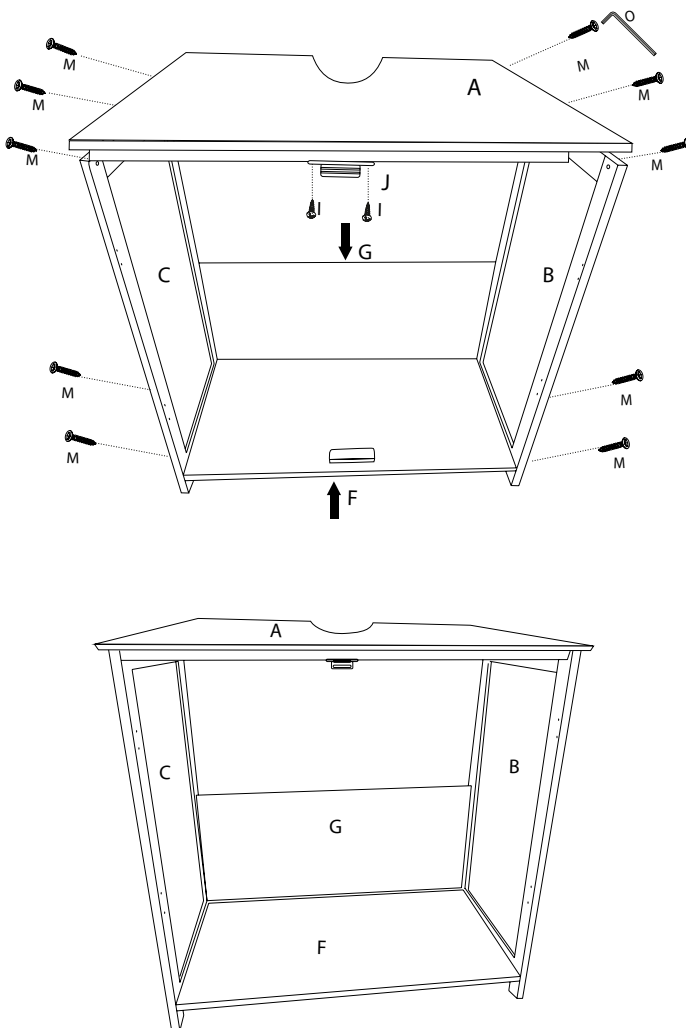

1 x A		18 x H	
1 x B		2 x I	
1 x C		1 x J	
1 x D		2 x K	
1 x E		10 x M	
1 x F		4 x N	
1 x G		1 x O	


Art.-Nr. 133118

Order-No.

Testrut (DE) GmbH
Am Schornacker 113, D - 46485 Wesel
www.axentia.de

Für Rückfragen bitte aufbewahren. / Please keep for further inquiries. / À conserver pour toute demande de précisions ultérieure. / Conservare per richieste di chiarimenti. / Guárdelo para futuras consultas. / Сохранить для справки. / Uschovejte prosím pro případné dotazy. / Kérjük, később felmerülő kérdéseikhez őrizze meg. / Shranite za morebitno poznejšo uporabo.

2

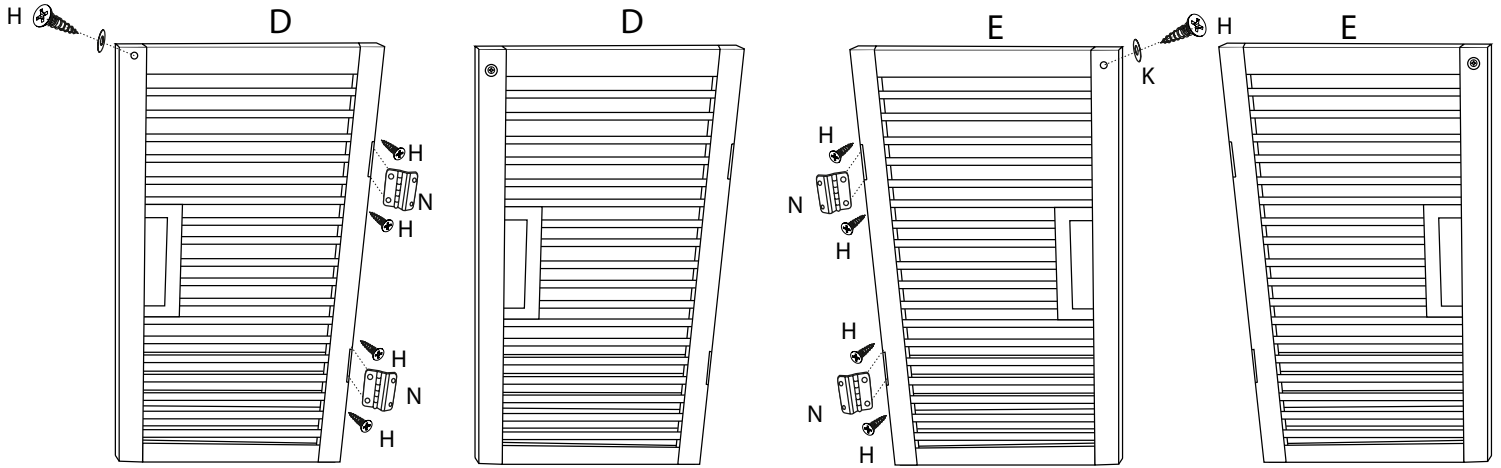

3

