

ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER OFENBEINE "ALEGRA C"

Liste der abnehmbaren Teile und Befestigungselemente in einem Montagesatz:

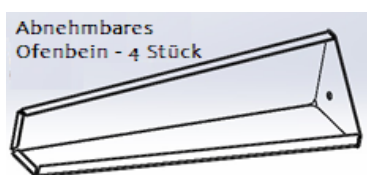


Abb. 1

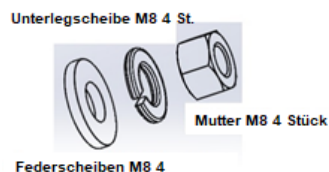


Abb. 2

Sie benötigen das folgende Werkzeug: Schraubenschlüssel Nr. 13 - NICHT IM SET ENTHALTEN.

1. Entfernen Sie zunächst vorsichtig die Gusseisenabdeckungen, sowie die Gusseisenplatte selbst und legen Sie sie beiseite (Abb.3).

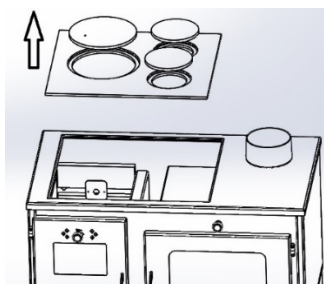


Abb. 3

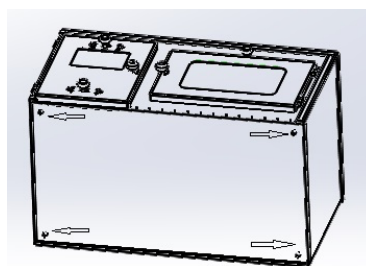


Abb. 4

2. Die Brennkammer des Ofens ist mit Papier als Transportschutz gefüllt. Entfernen Sie dieses NICHT, bevor die Installation abgeschlossen ist.

3. Legen Sie den Herd auf einer ebenen Fläche vorsichtig auf die Rückseite. Sie werden feststellen, dass an den vier Ecken Bolzen der Größe M8 herausragen (Abb. 4).

4. Bringen Sie einen der Füße an und achten Sie darauf, dass er richtig an den Seiten des Heizgeräts anliegt (Abb. 5). Zur Befestigung des Beins werden nacheinander eine Unterlegscheibe, eine Hülse und eine M8-Mutter auf den Bolzen gesetzt, der aus der Platte herausragt. Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel Nr. 13 mit einer Kraft von etwa 30 Nm an (Abb. 6).

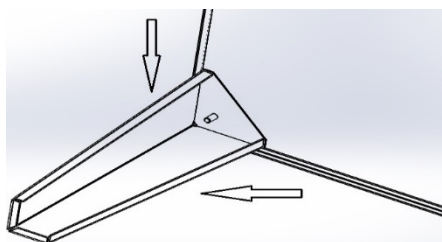


Abb. 5

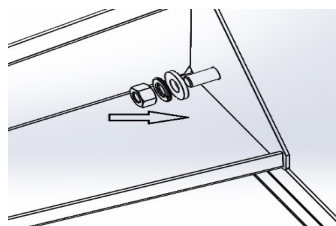


Abb. 6

5. Wiederholen Sie Schritt 4 drei weitere Male für die restlichen Beine.

6. Stellen Sie den Herd vorsichtig auf die Beine und setzen Sie die gusseiserne Platte und die gusseisernen Abdeckungen wieder auf.

7. Entfernen Sie vor dem ersten Anzünden des Ofens den Transportschutz aus dem Feuerraum.

