

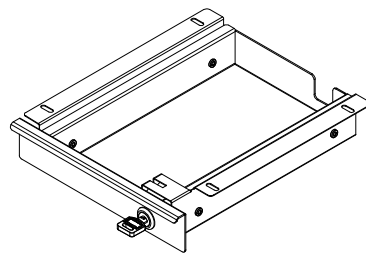
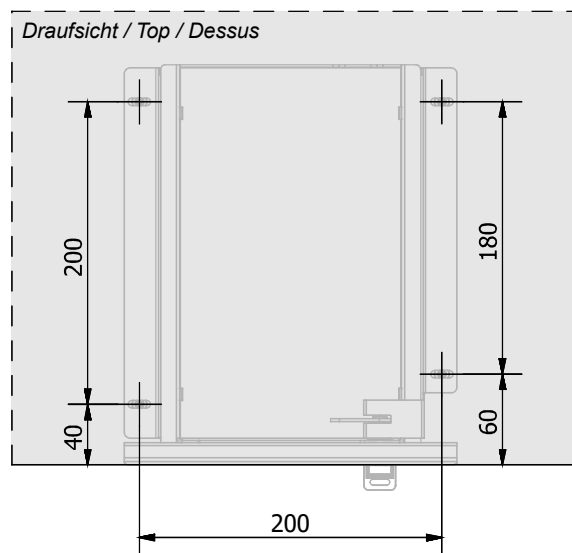



- Dokumentenschublade CAVO 220mm
- Document drawer CAVO 220mm
- Tiroir à documents CAVO 220 mm

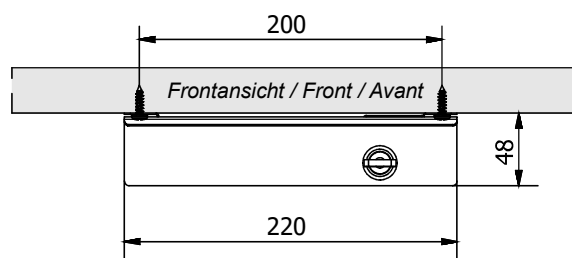


- 1**
- Einbaumaße.
 - Installation dimensions.
 - Dimensions d'installation.

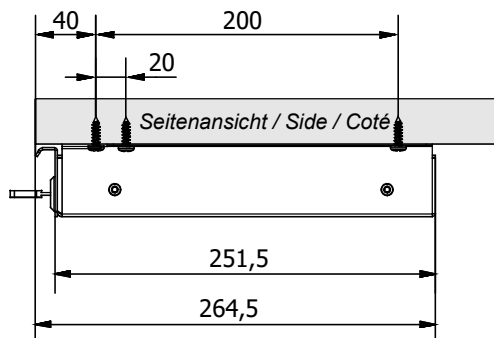

- 2**
- Löcher gemäß den Einbaumaßen vorbohren.
 - Drill holes at designated points.
 - Pré-percer les trous selon les dimensions de montage.

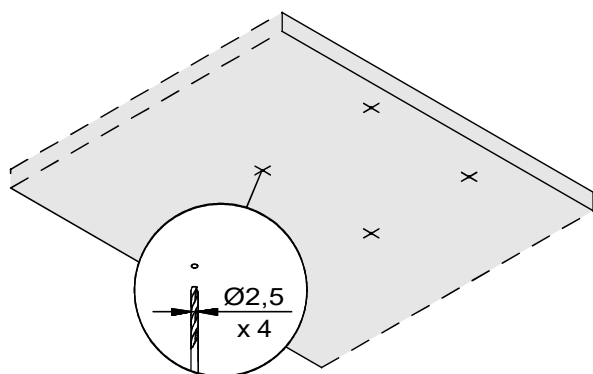

- 3**
- Schrauben Sie die Schublade unter die Oberseite.
 - Screw the drawer under the top.
 - Visser le tiroir sous la partie supérieure.

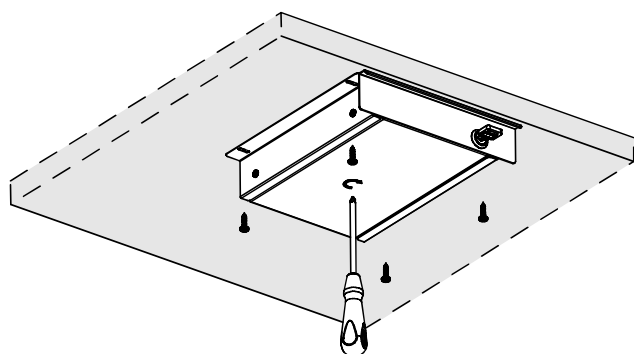

- 4**
- Funktion von Schublade und Schloss prüfen.
 - Check operation of drawer and lock.
 - Vérifier le fonctionnement du tiroir et de la serrure.

