

DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.



## DE Bevor Sie beginnen

- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

## FR Avant de commencer

- il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

## CZ Než začnete

- Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkонтrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvlášť důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

## DK Før du starter

- Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

## NL Voordat u begint

- Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

## PL Przed rozpoczęciem

- Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

## SV Innan du börjar

- Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

## RO Înainte să începeți

- Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănuntit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.

## EE Soovitused enne paigalduse alustamist














- Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltilidel. • Paigaldustöid tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoole sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiiitingimused.

## EN Before assembly

- We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.




# HPL 1

## BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

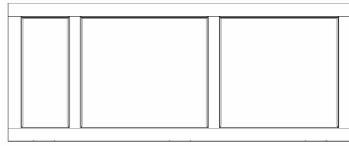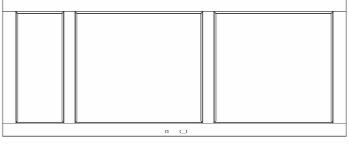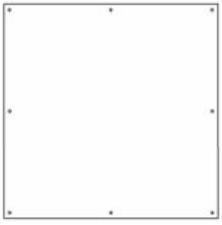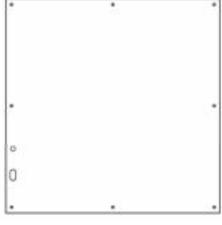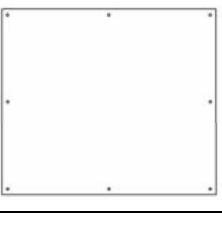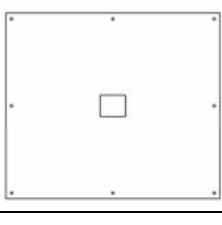ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
60	32 x 760 x 1893 	x 1	61	32 x 760 x 1893 	x 1
1059	6 x 754 x 754 TRESPA 	x 24	1060	6 x 754 x 754 TRESPA 	x 1
1061	6 x 654 x 754 TRESPA 	x 2	1062	6 x 654 x 754 TRESPA 	x 1
1362	6 x 372 x 754 TRESPA 	x 7	1063	6 x 372 x 754 TRESPA 	x 6
1029	28 x 80 x 2300 	x 12	1064	6 x 372 x 754 GLASS MAKROLON UV 	x 3
1031	28 x 80 x 2205 	x 4	1030	28 x 80 x 2268 	x 9
1033	28 x 80 x 2161 	x 8	1032	28 x 80 x 2184 	x 8
1037	28 x 80 x 684 	x 19	1034	28 x 80 x 1752 	x 1
1039	28 x 80 x 657 	x 16	1038	28 x 80 x 676 	x 4
1041	28 x 80 x 632 	x 4	1040	28 x 80 x 636 	x 4
1044	28 x 80 x 541 	x 4	1043	28 x 80 x 590 	x 2
1046	28 x 80 x 332 	x 4	1045	28 x 80 x 387 	x 3
1048	28 x 80 x 296 	x 6	1047	28 x 80 x 302 	x 4
1050	28 x 80 x 224 	x 7	1049	28 x 80 x 254 	x 4
1054	28 x 28 x 1092 	x 2	1052	28 x 80 x 136 	x 2

# HPL 1

## BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

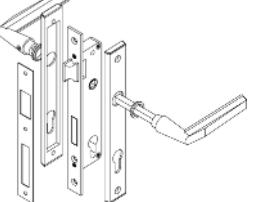
ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
1053	40 x 60 x 1913 	x 2	1502	Ø4,5 x 75 	x 8
1058	12 x 42 x 1894 	x 1	1057	12 x 524 x 1150 MFP	x 2
516	12 x 830 x 1150 	x 4	1561	MR2628 	x 1
1500	Ø5 x 120 	x 44	1505	Ø4,5 x 50 	x 435
1506	Ø4 x 35 	x 95	1560	Ø4,8 x 32 Anthrazite 	x 320
1531		x 1	1570	65 x 38 x 2184 	x 1
1554		x 1			
1527		x 3	1555		x 3
1517		x 2	1559	EPDM 78 rm/lfm 	
1082	19 x 45 x 2000 	x 1	1100	19 x 45 x 560 	x 3
1101	10 x 10 x 754 	x 2	1565	Ø4 x 16 	x 4
1566	1 x 9 	x 4	1567	3 x 7 	x 4
1563	12 x 65 x 1175 	x 6	1564	Ø4,8 x 38 	x 18

Vor dem Zusammenbauen sind die Holzteile der Länge nach zu sortieren!

Before assembly the shed, sort frame pieces by lenght!



<b>1029</b>	28 x 80 x 2300		x 12	<b>1030</b>	28 x 80 x 2268		x 9
<b>1031</b>	28 x 80 x 2205		x 4	<b>1032</b>	28 x 80 x 2184		x 8
<b>1033</b>	28 x 80 x 2161		x 8	<b>1034</b>	28 x 80 x 1752		x 1
<b>1037</b>	28 x 80 x 684		x 19	<b>1038</b>	28 x 80 x 676		x 4
<b>1039</b>	28 x 80 x 657		x 16	<b>1040</b>	28 x 80 x 636		x 4
<b>1041</b>	28 x 80 x 632		x 4	<b>1043</b>	28 x 80 x 590		x 2
<b>1044</b>	28 x 80 x 541		x 4	<b>1045</b>	28 x 80 x 387		x 3
<b>1046</b>	28 x 80 x 332		x 4	<b>1047</b>	28 x 80 x 302		x 4
<b>1048</b>	28 x 80 x 296		x 6	<b>1049</b>	28 x 80 x 254		x 4
<b>1050</b>	28 x 80 x 224		x 7	<b>1052</b>	28 x 80 x 136		x 2


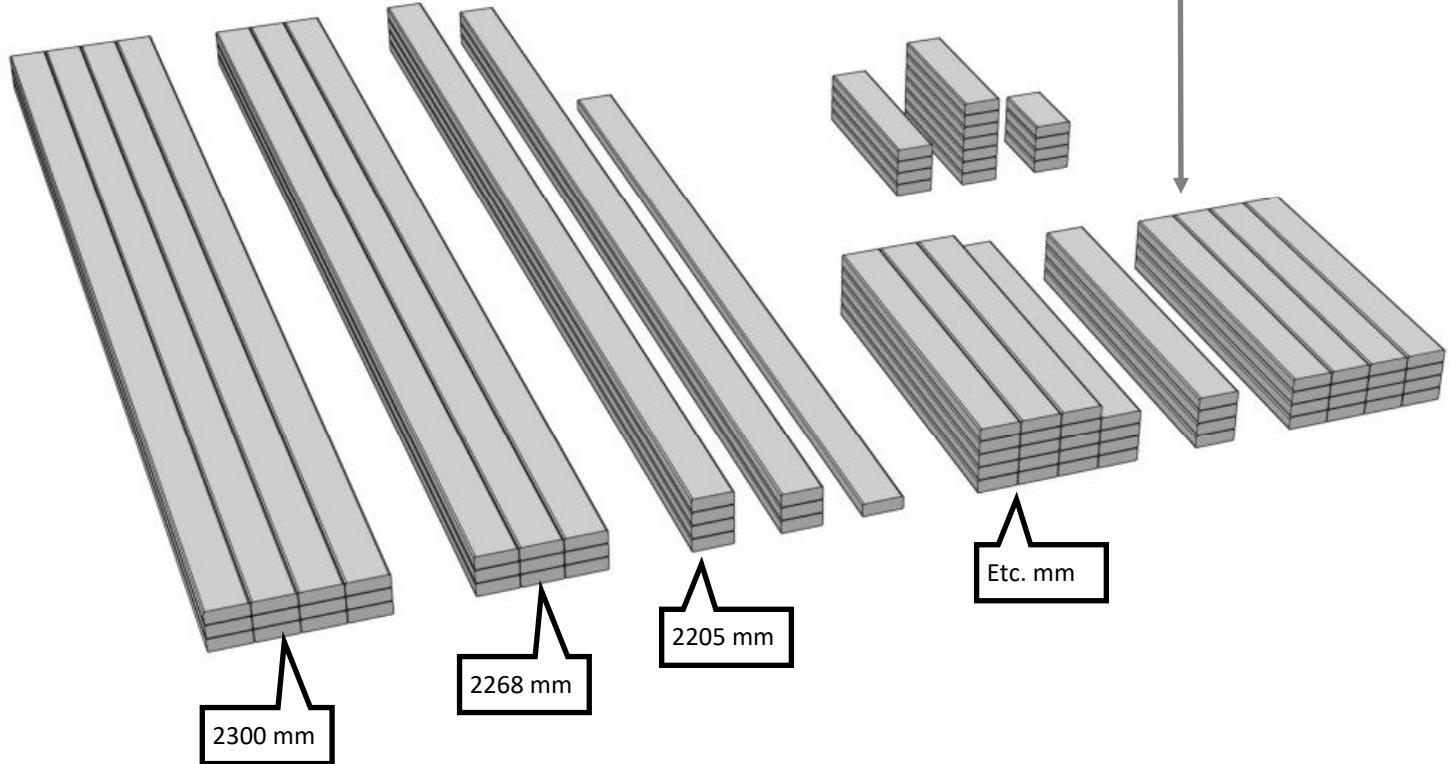


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08




x 2

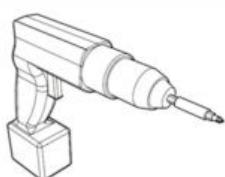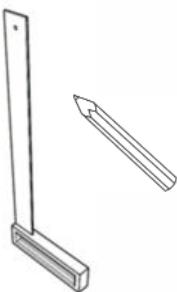

Ø 4 mm  
Ø 8 mm



1.

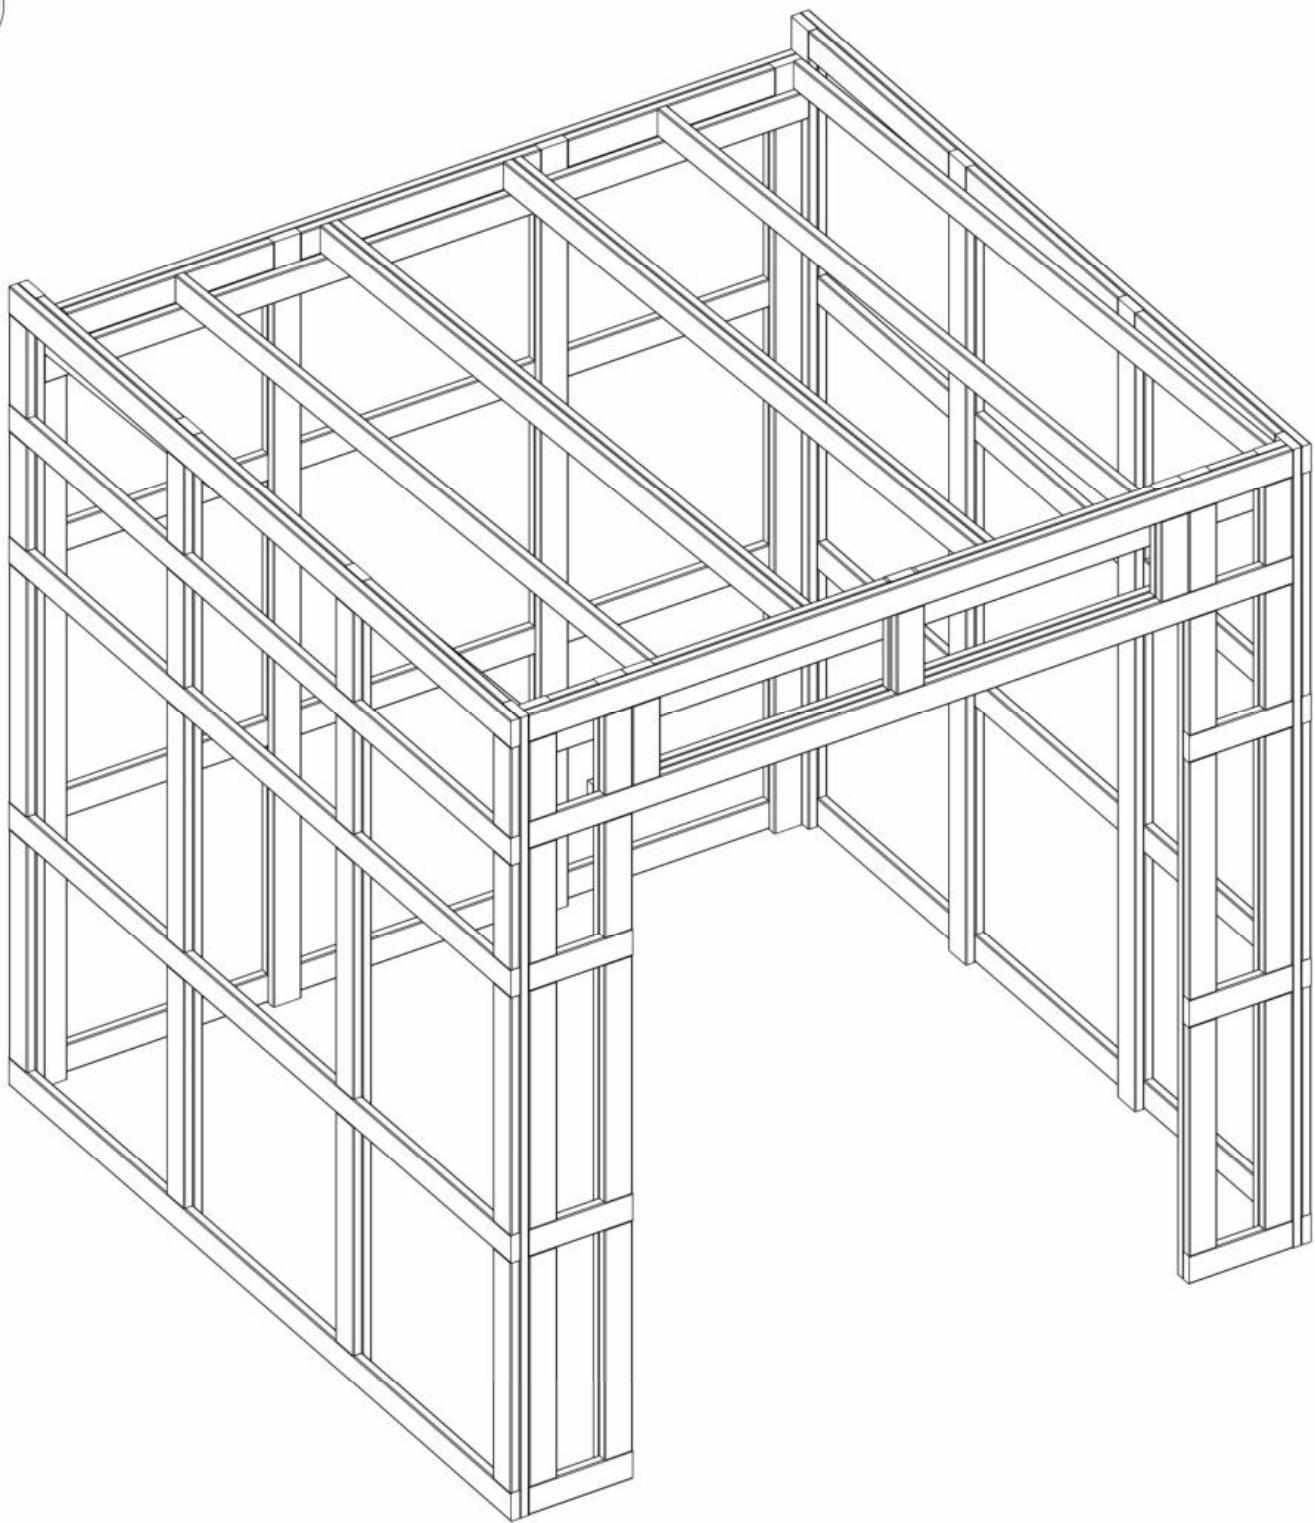







6 Hours



# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

2.

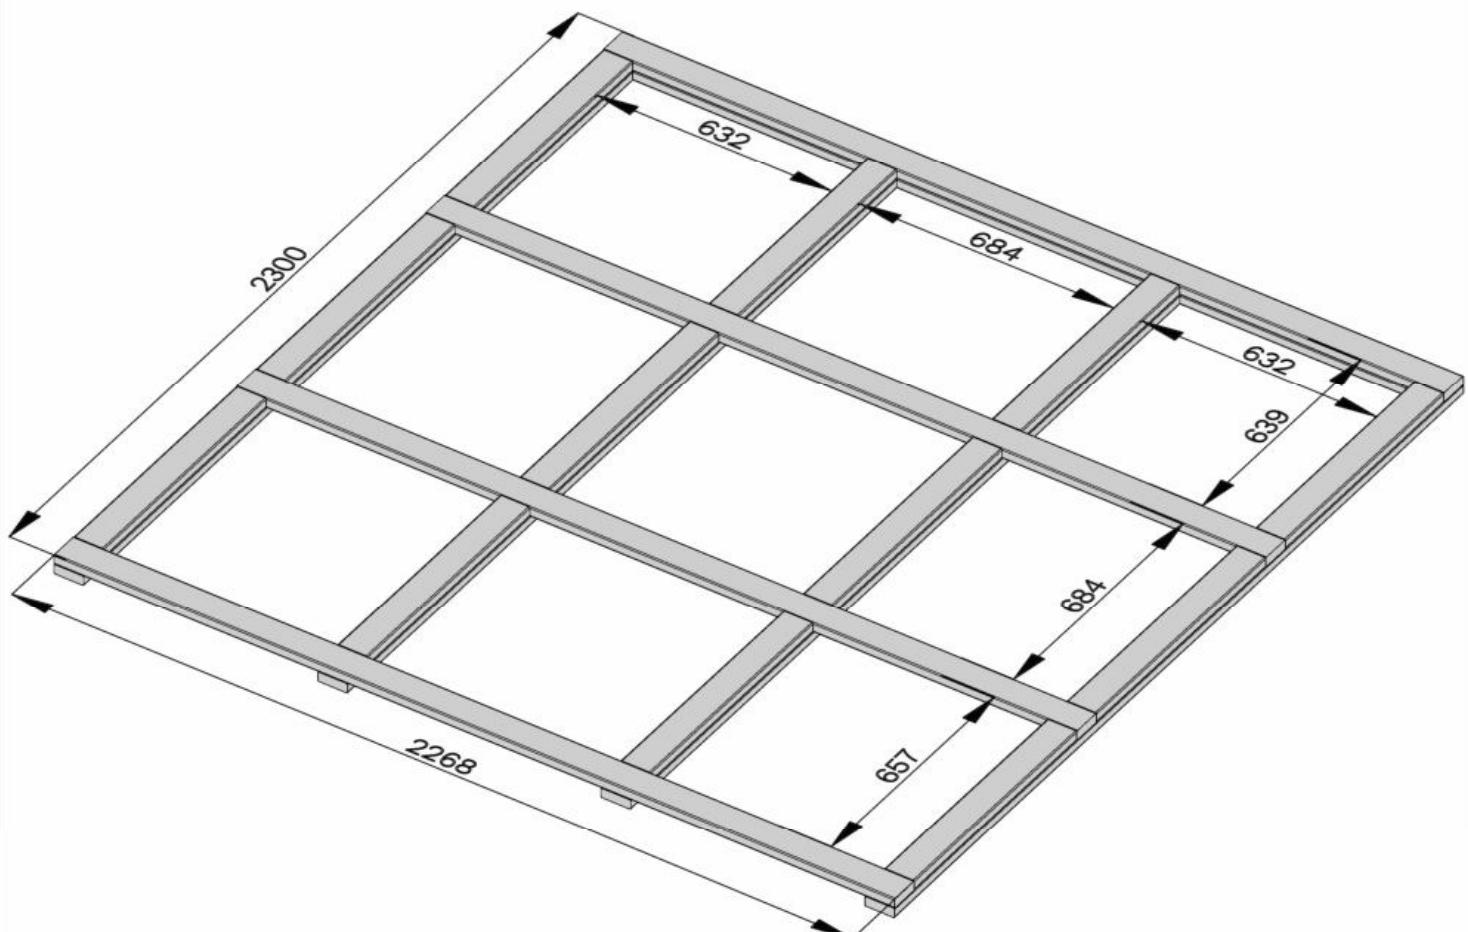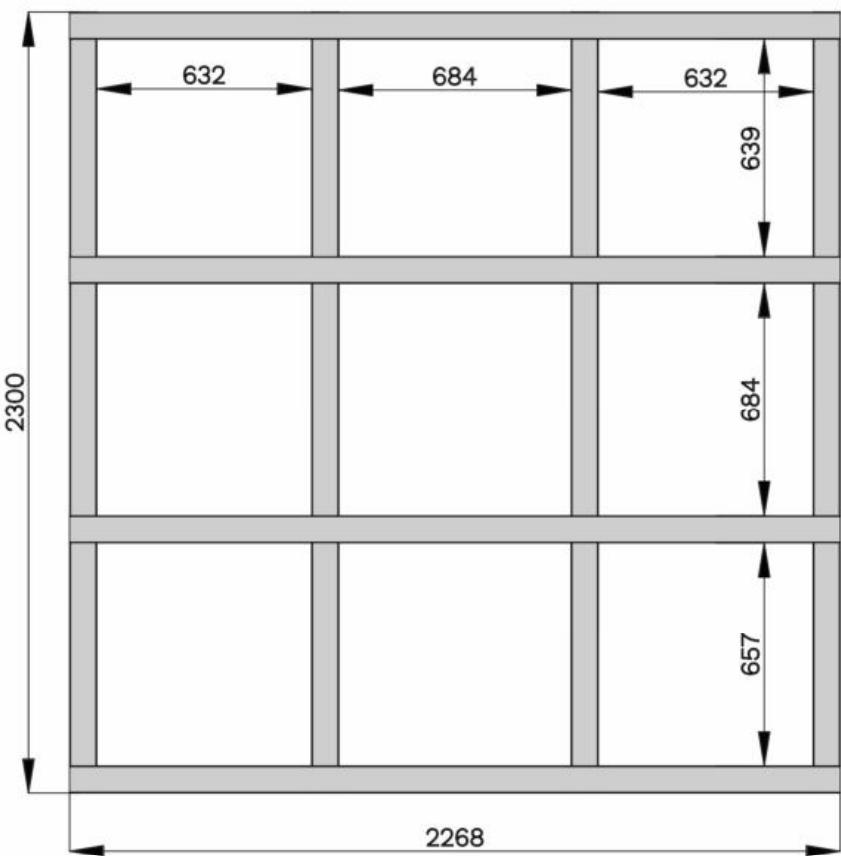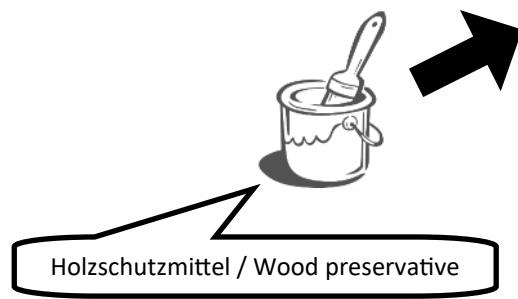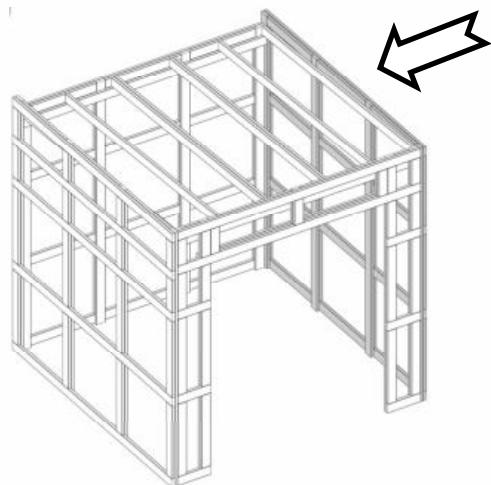


# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

3.

A=B

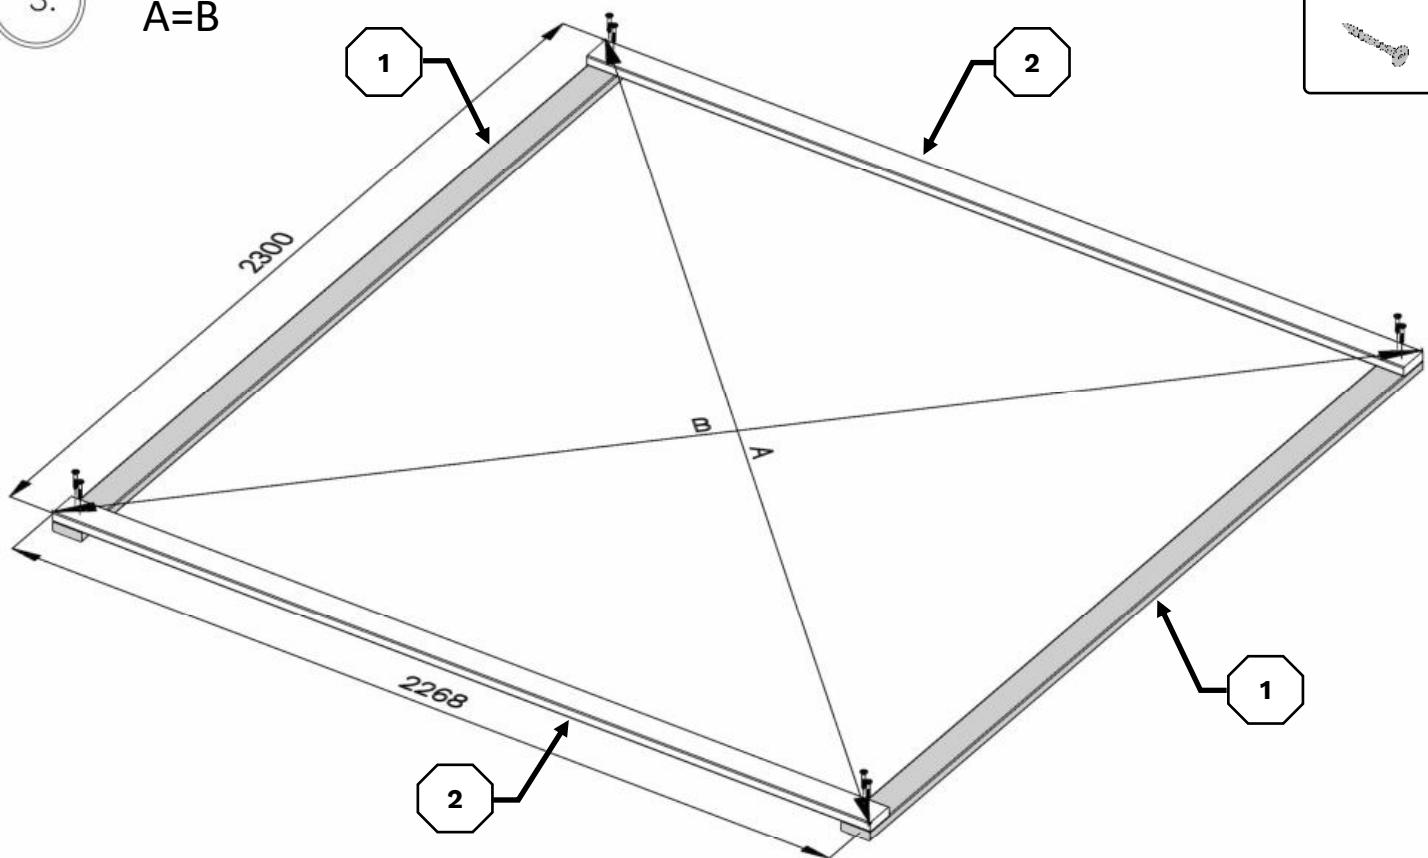


4.

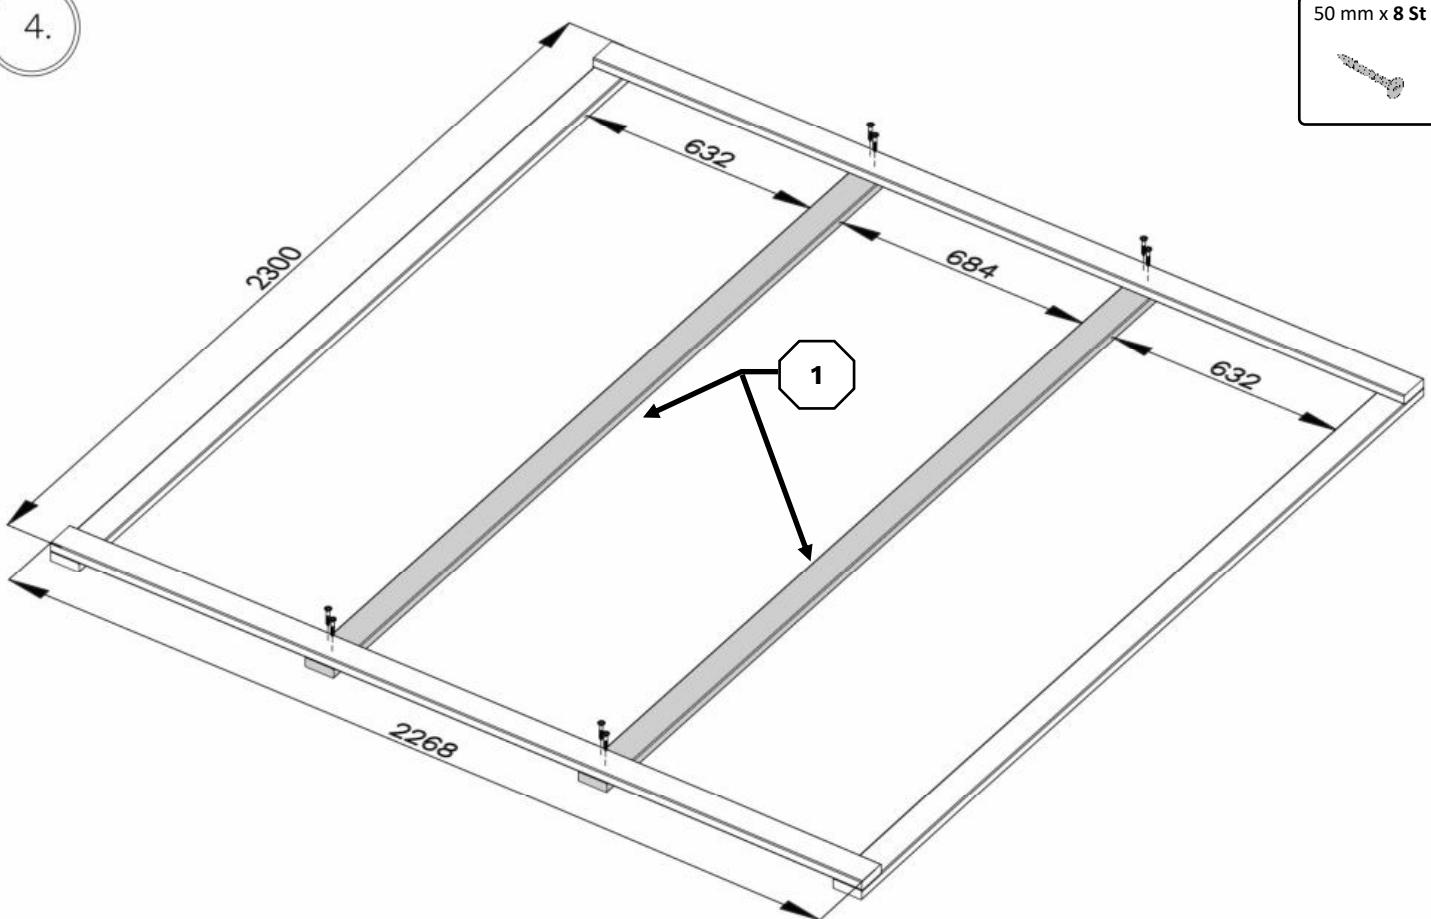


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

5.

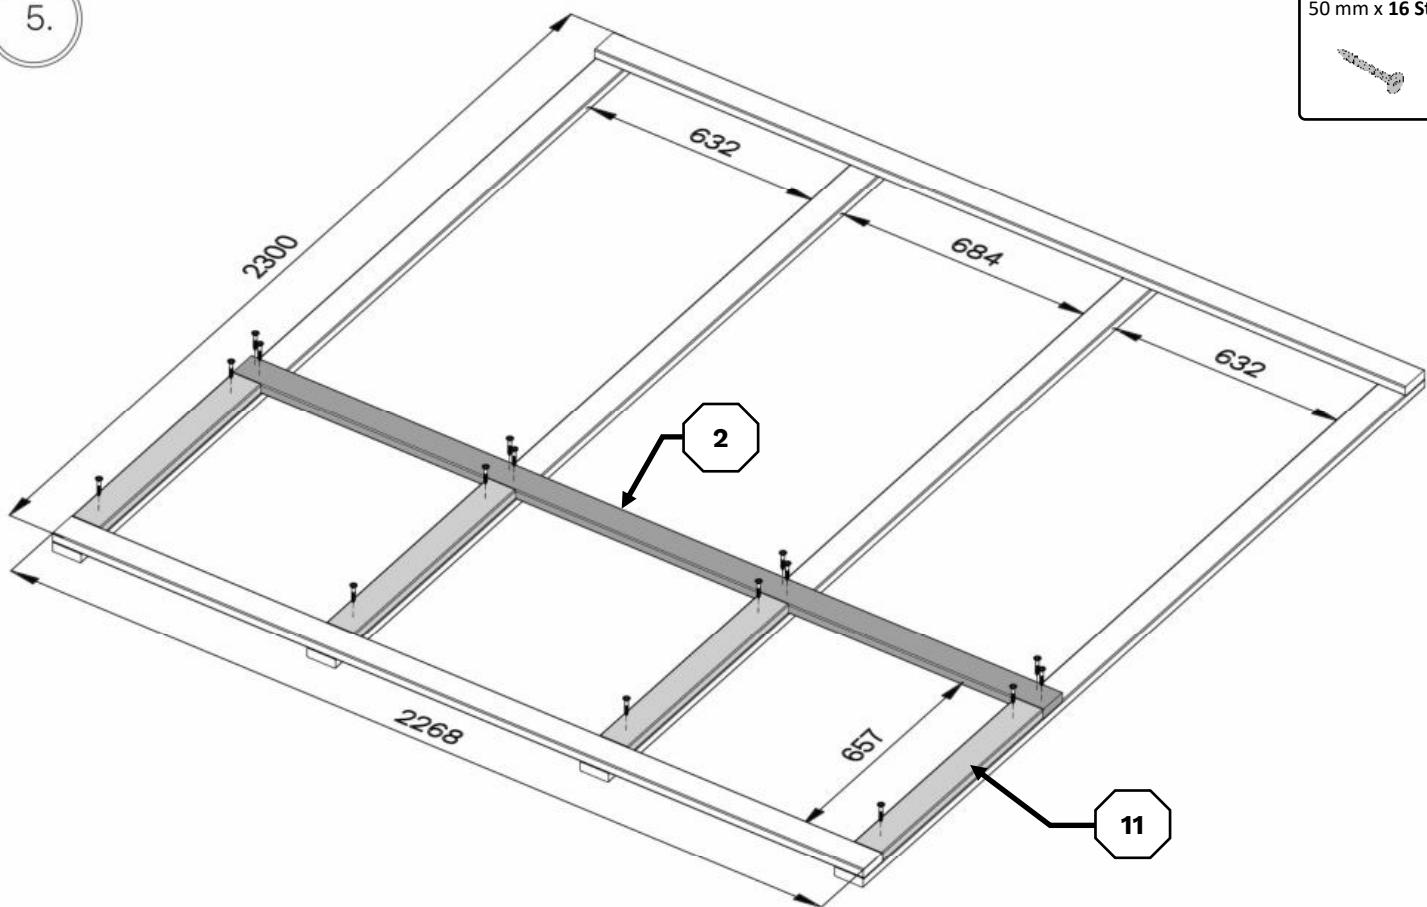


6.

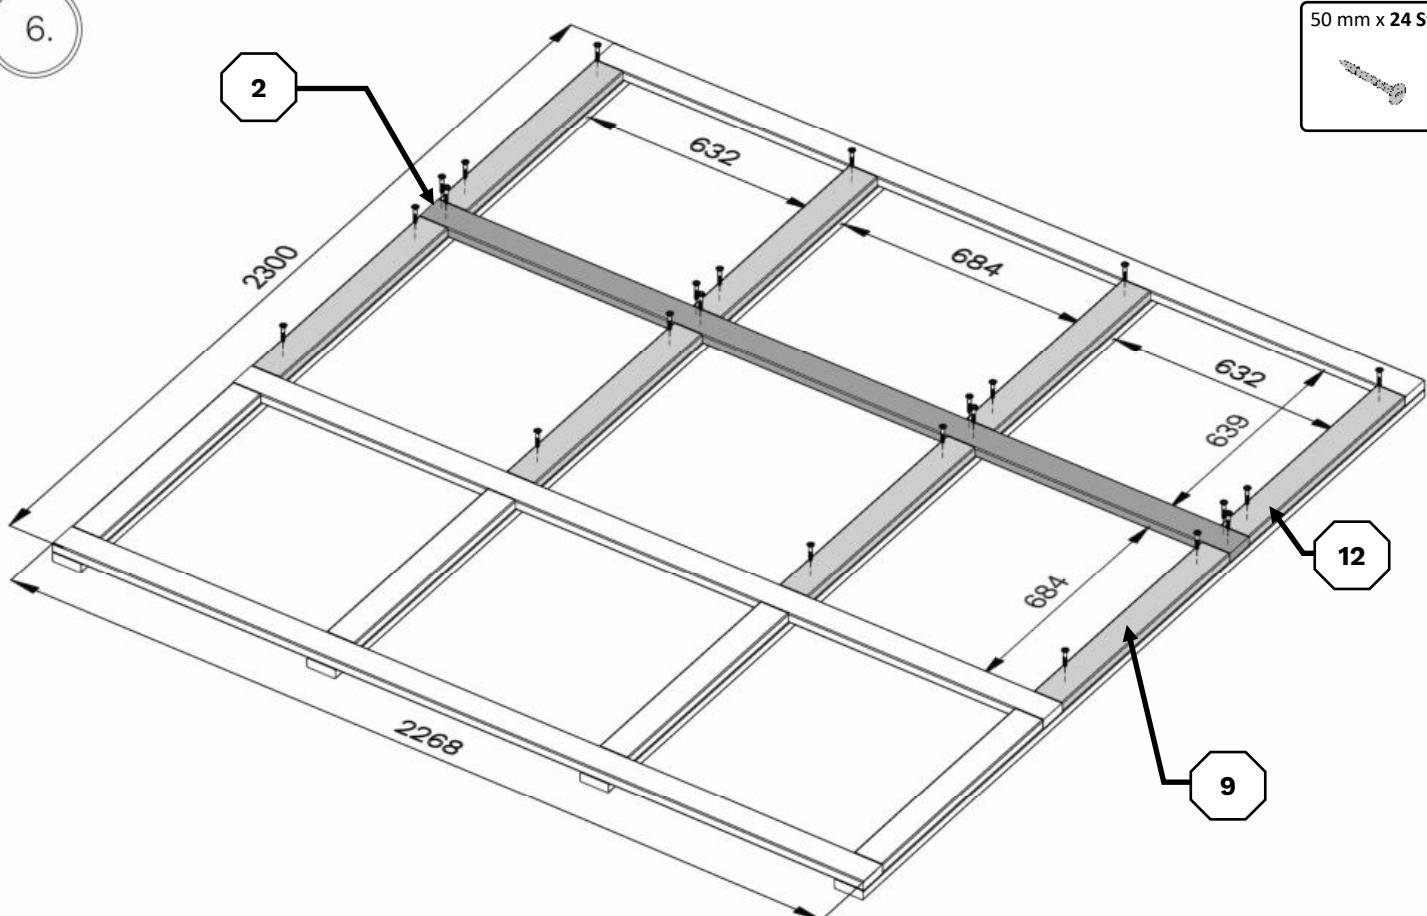


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

7.

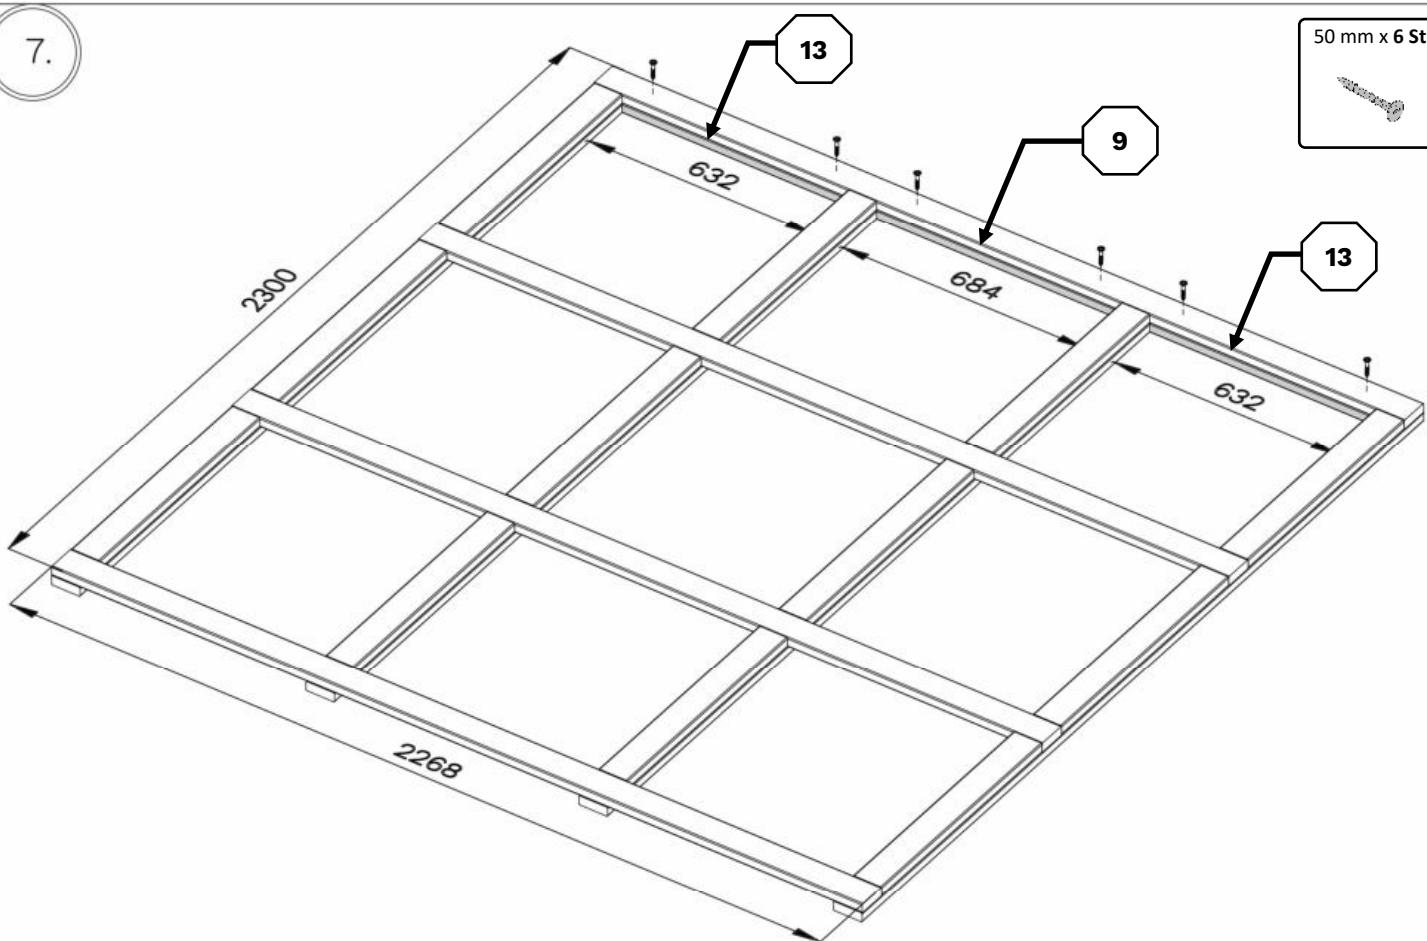


8.

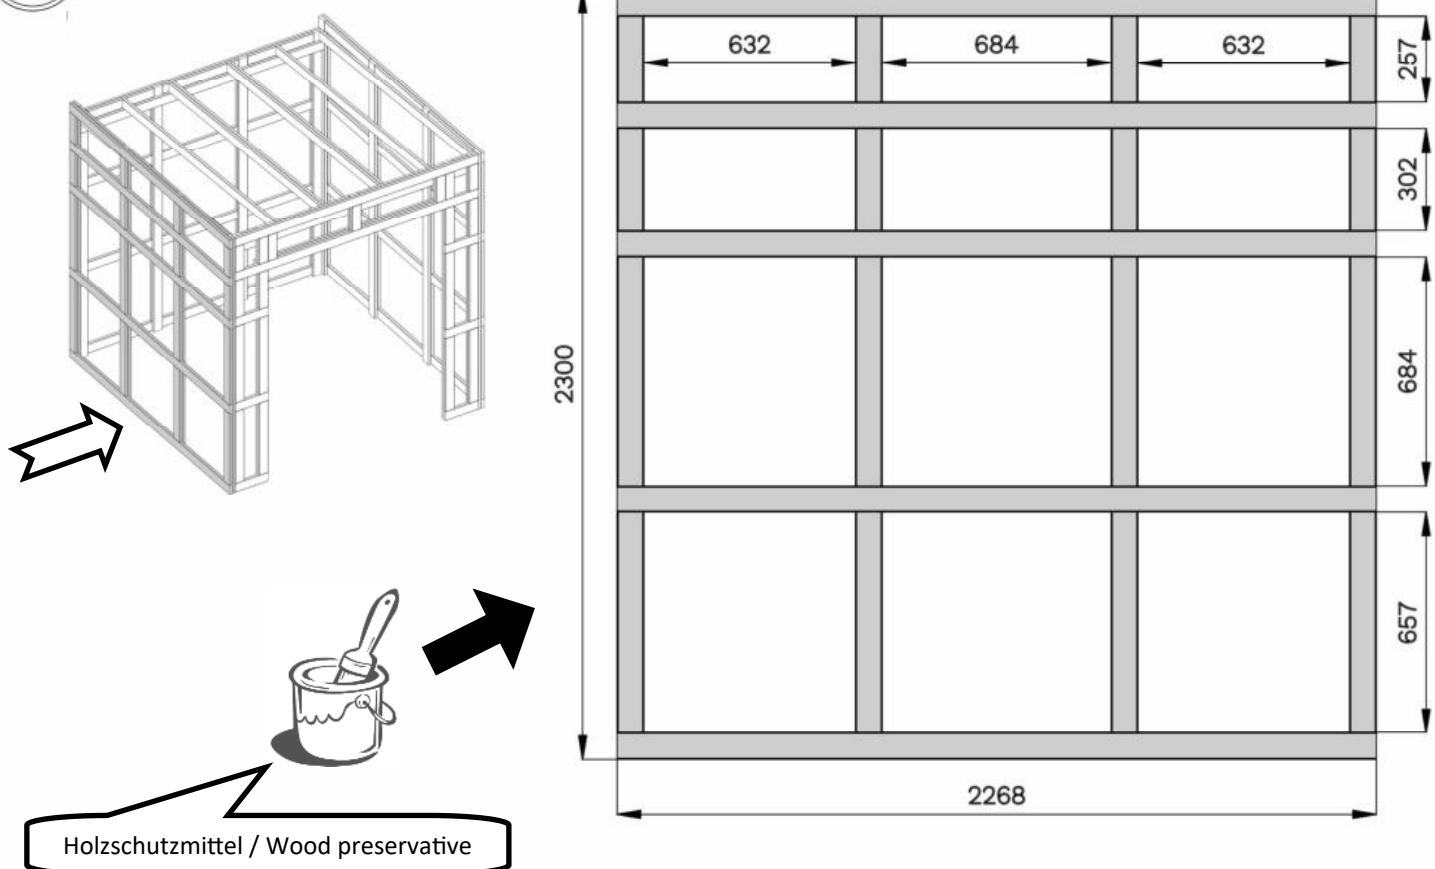

# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

9.

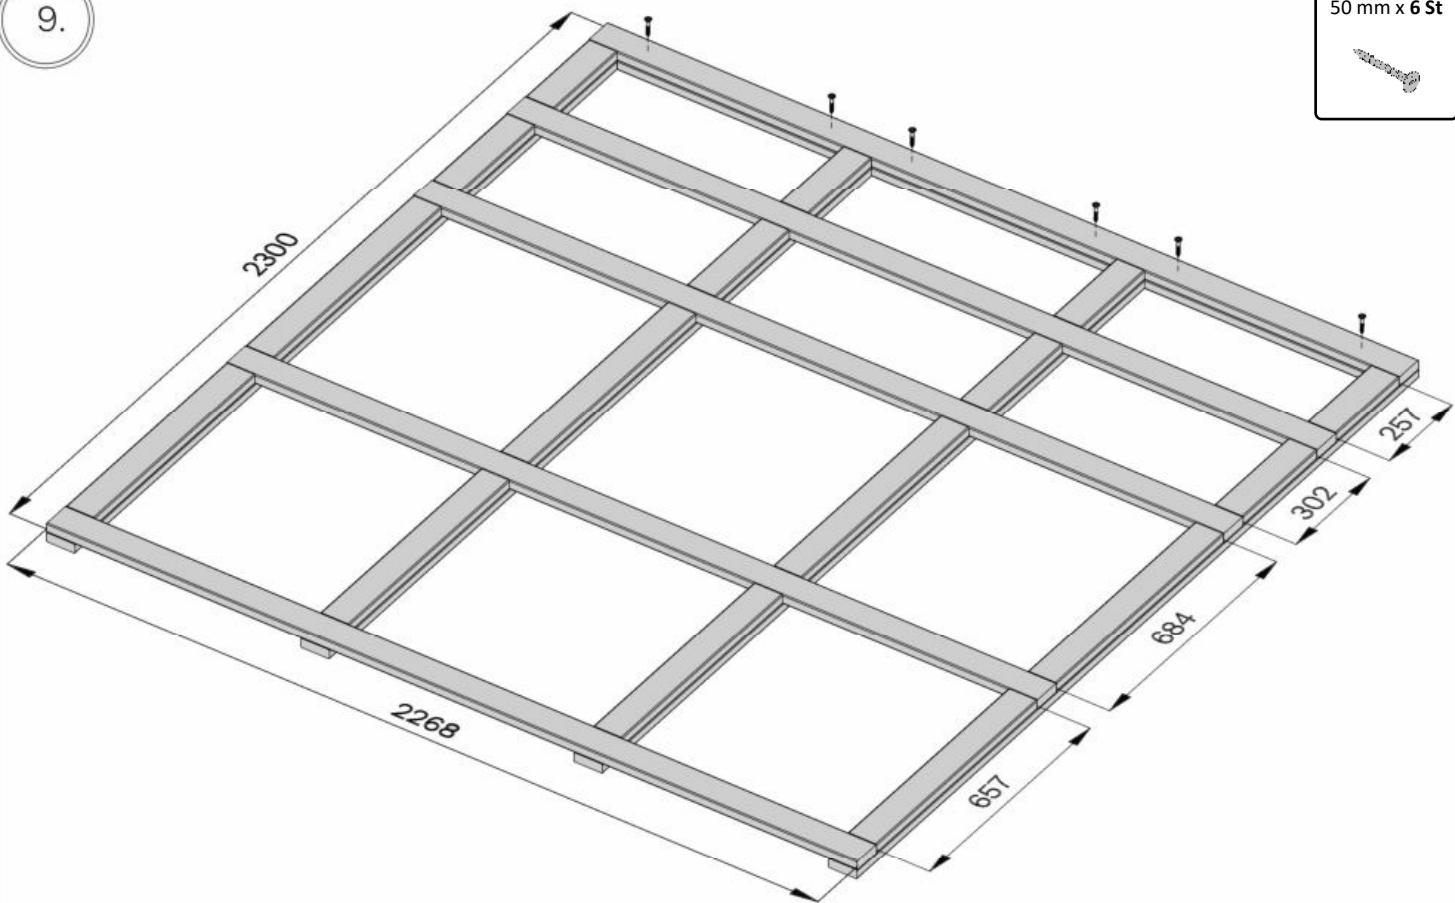

10.


A=B

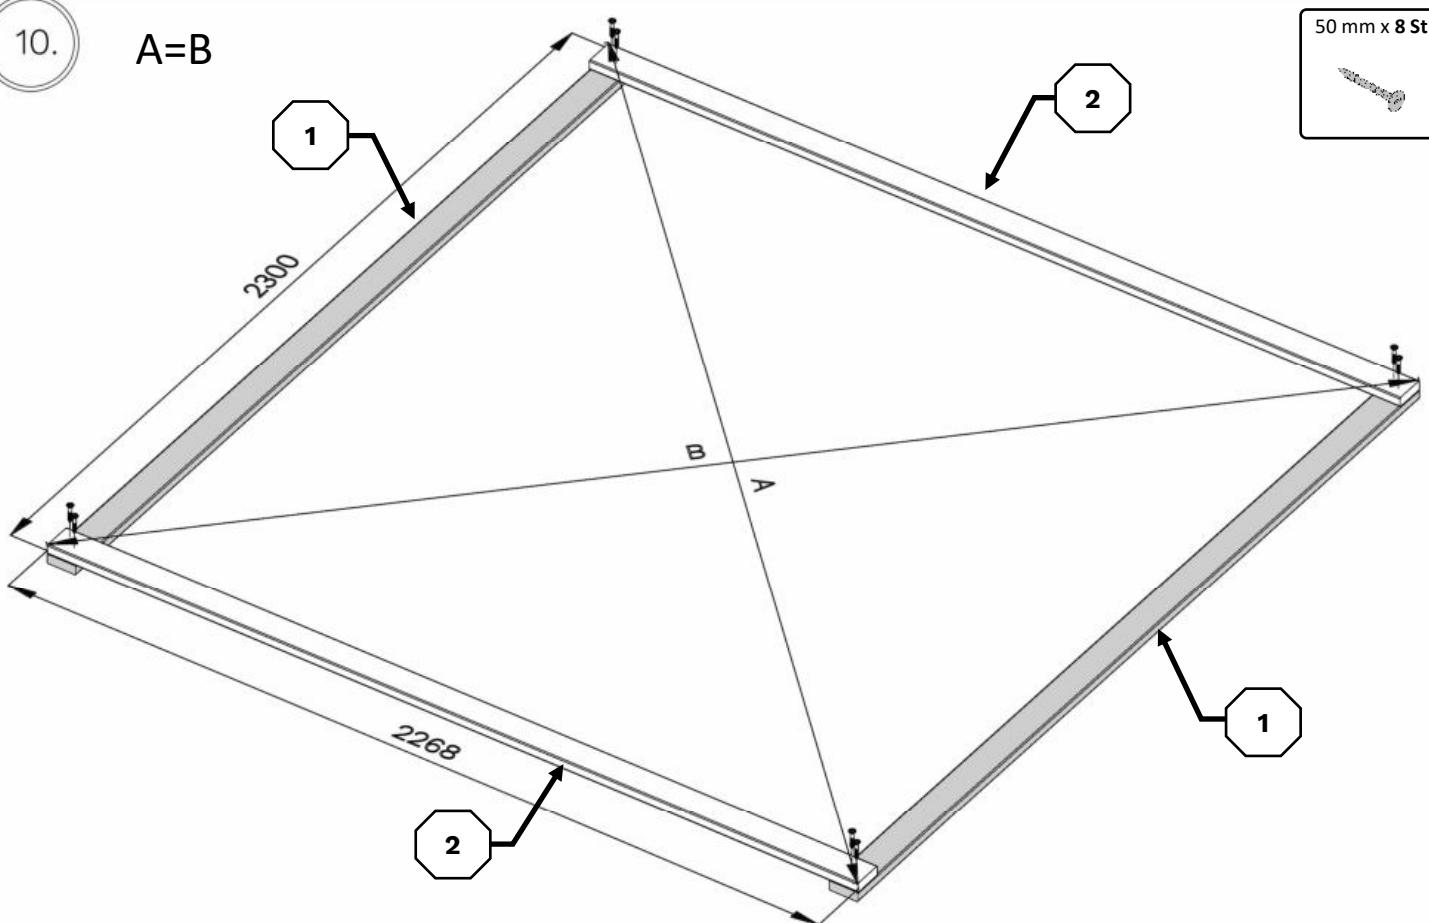


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

11.

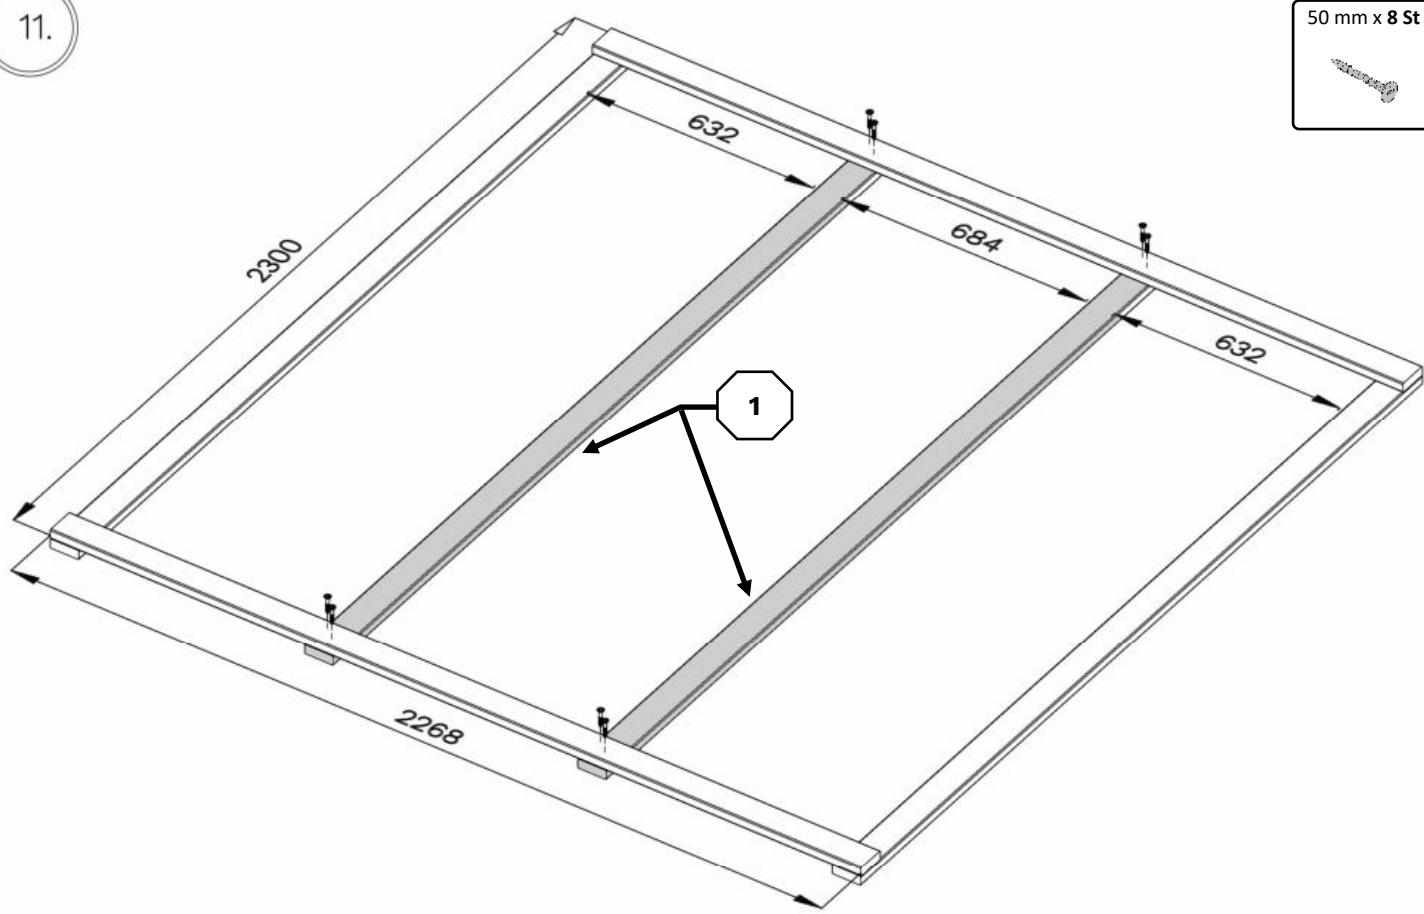


12.

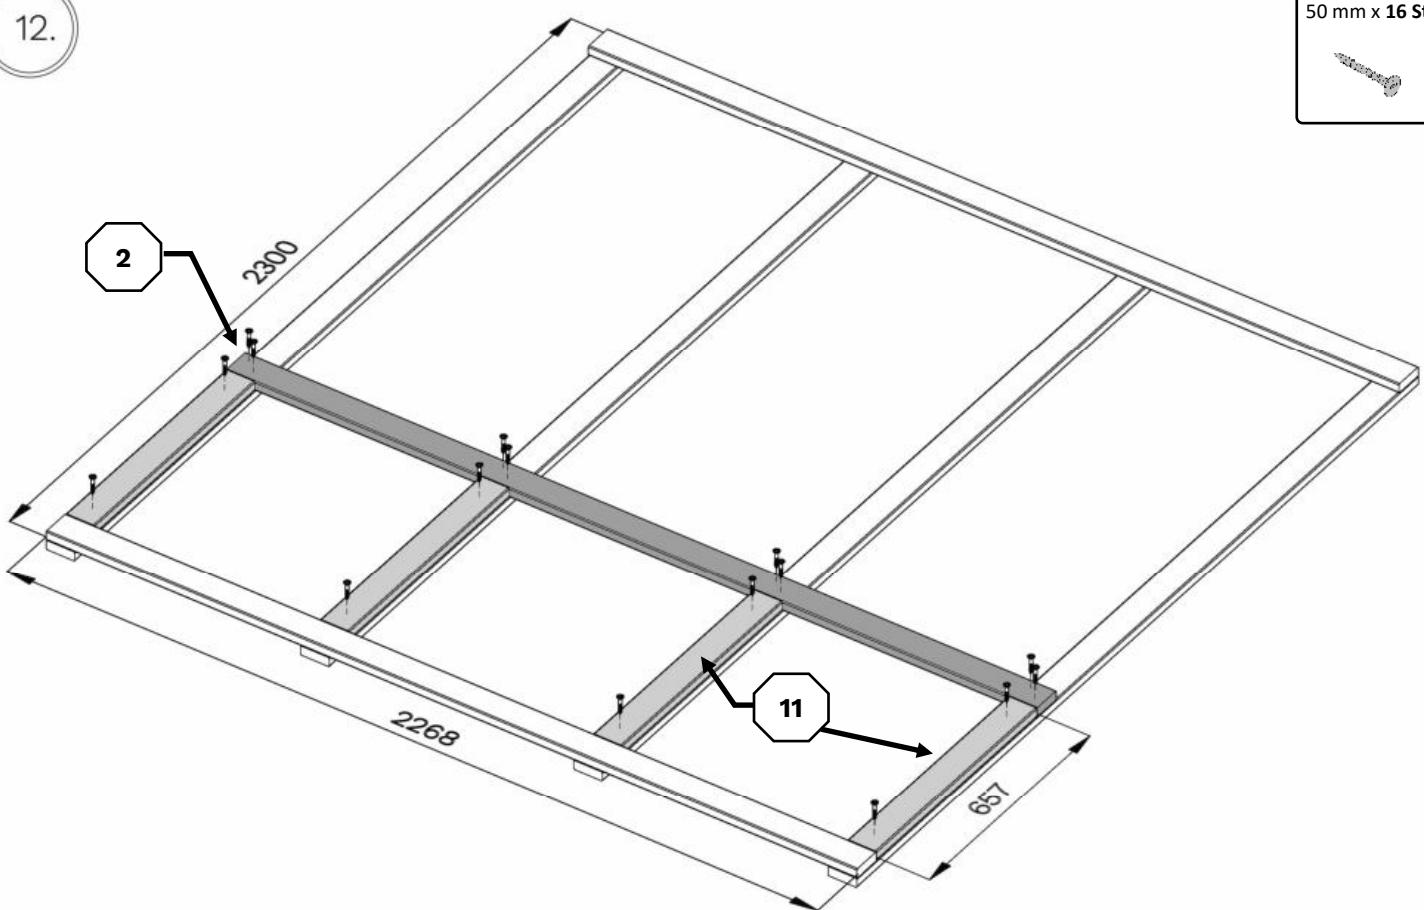


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

13.

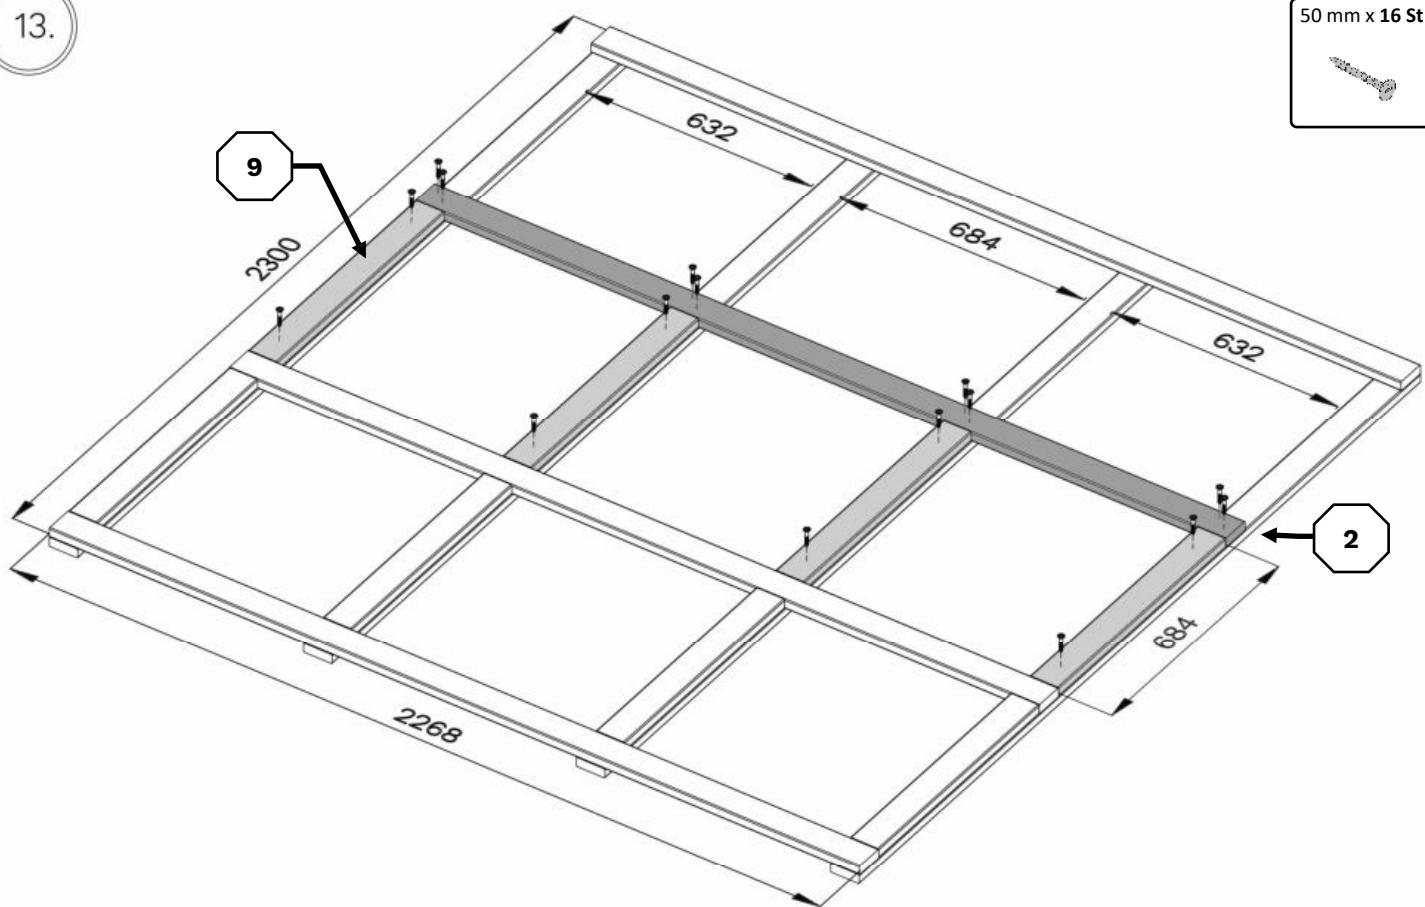


14.

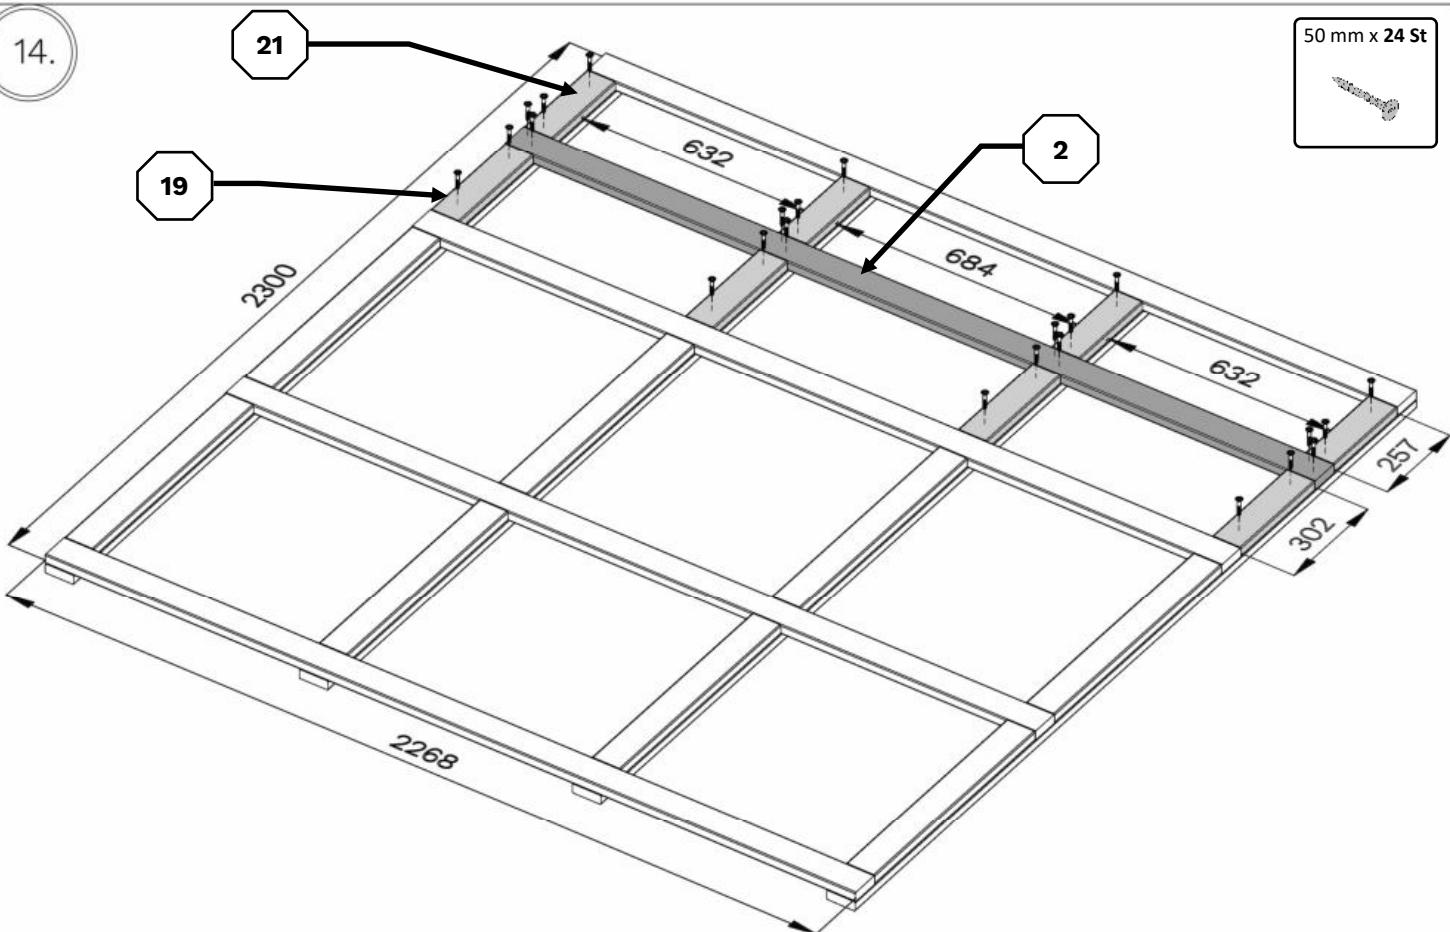



# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

15.

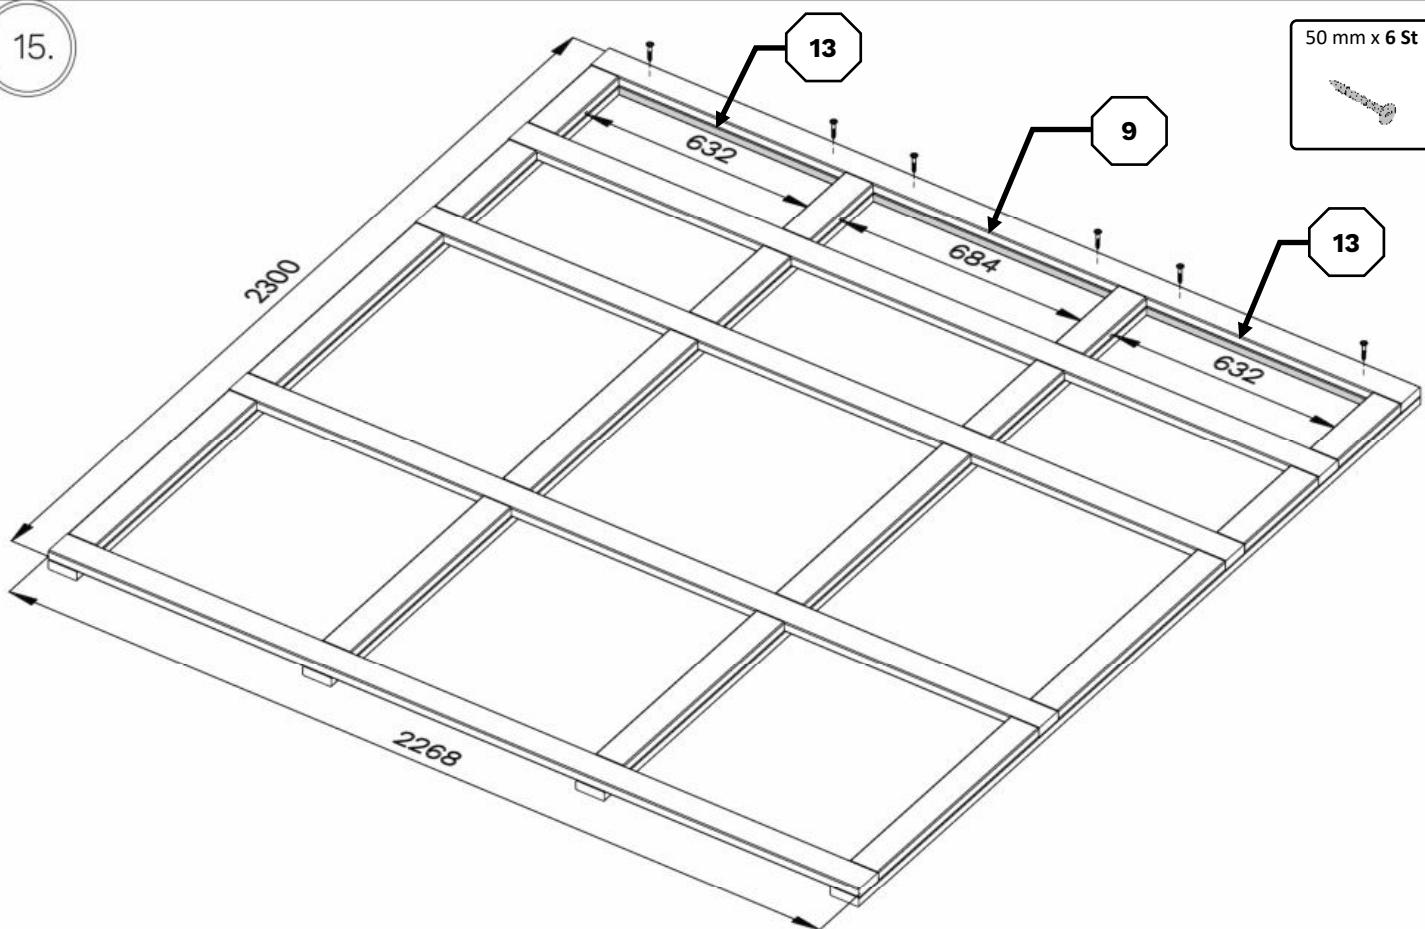

16.

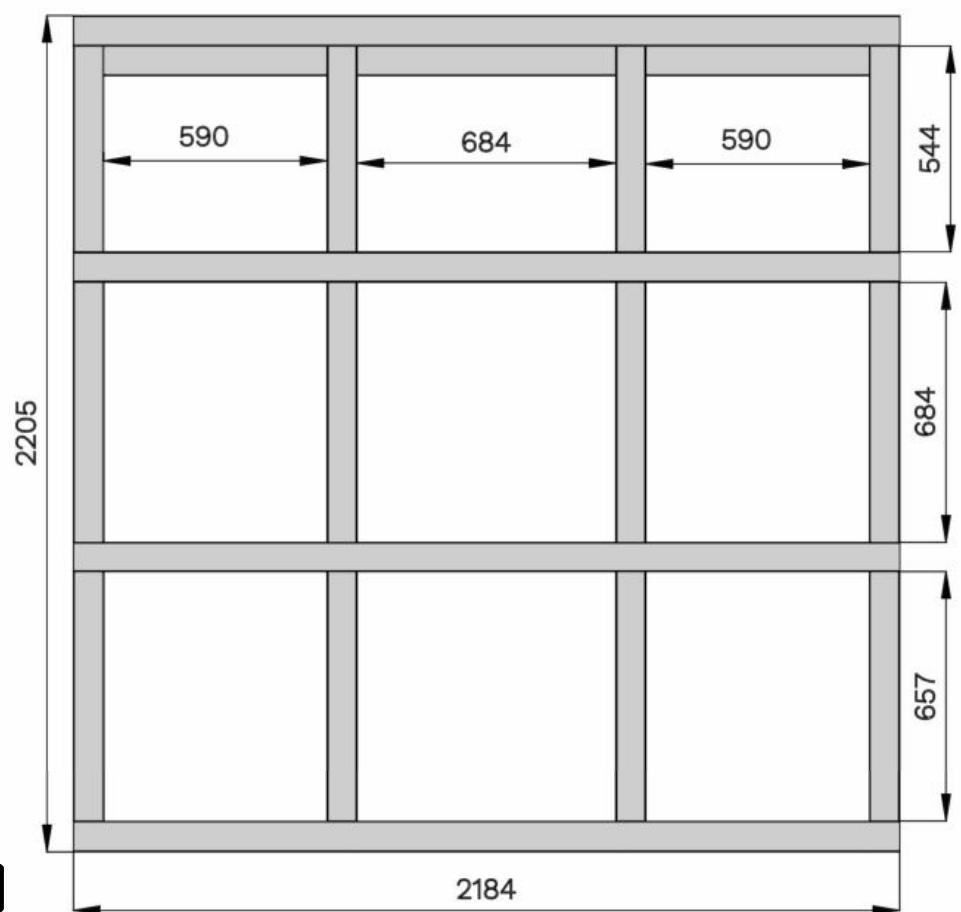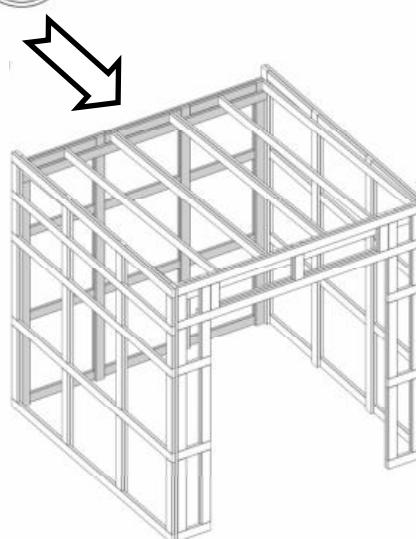


Holzschutzmittel / Wood preservative


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

17.

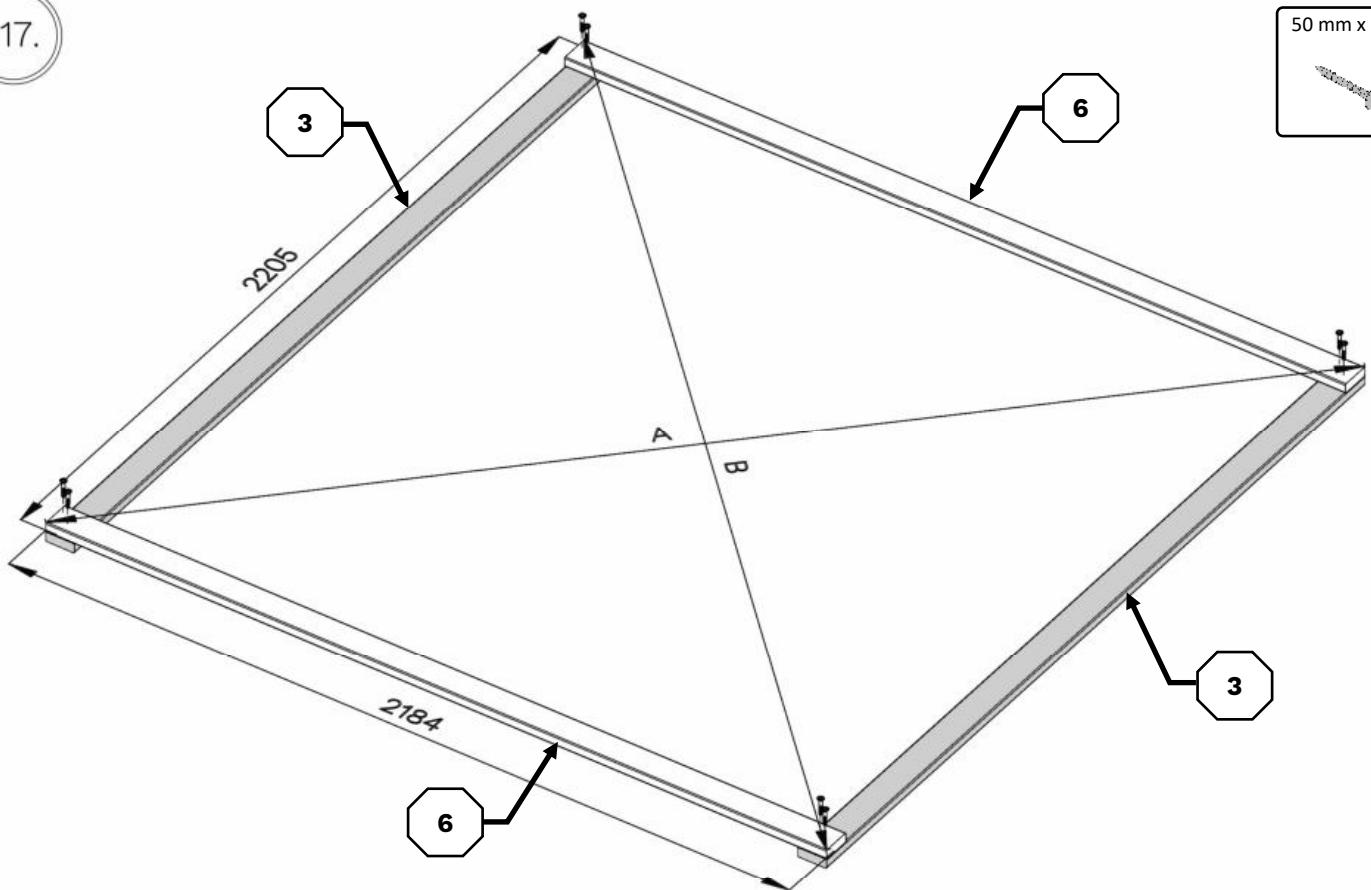


18.

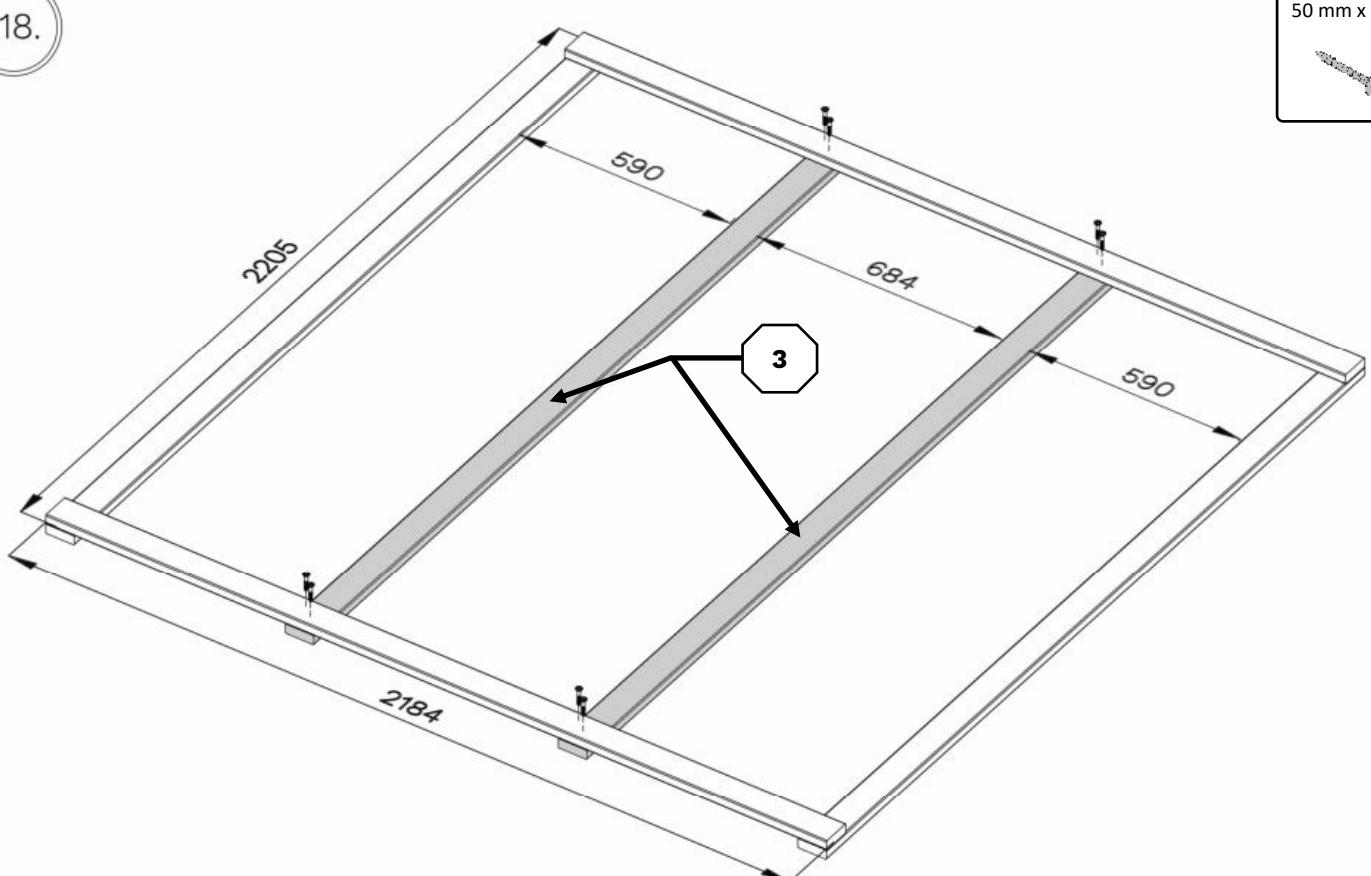


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

19.

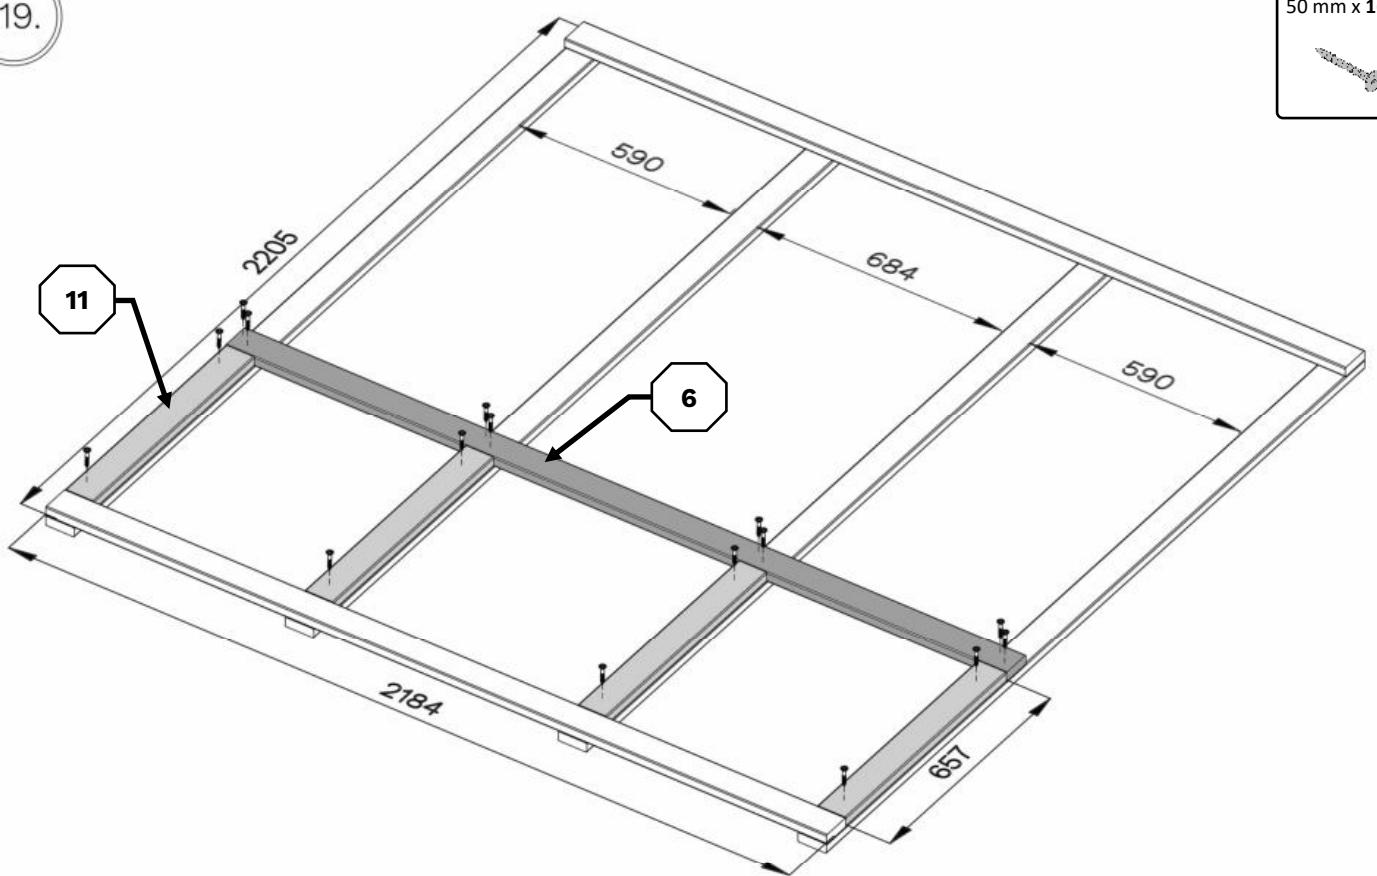


20.

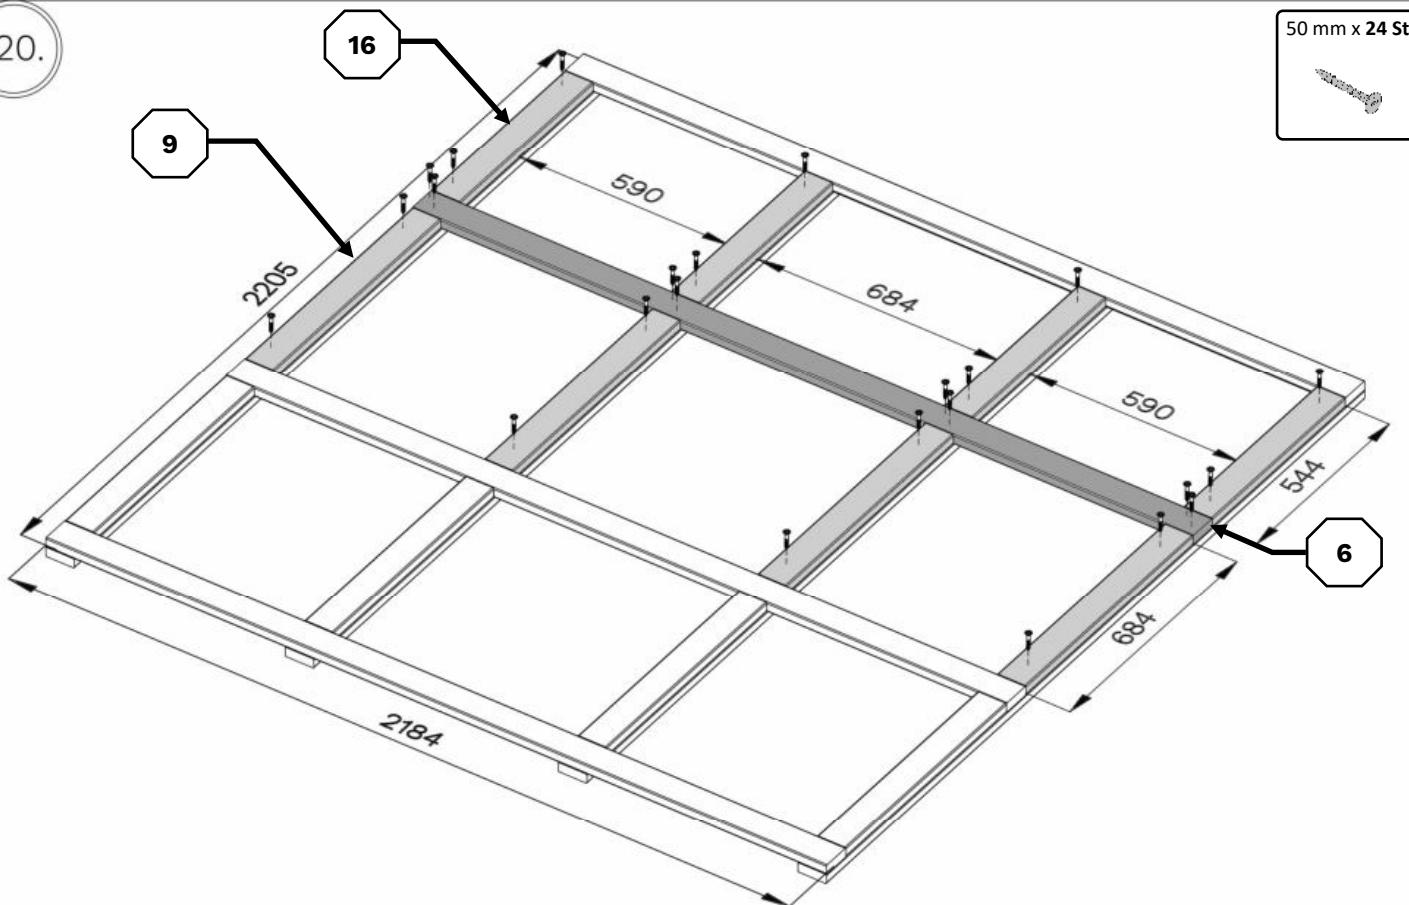


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

21.

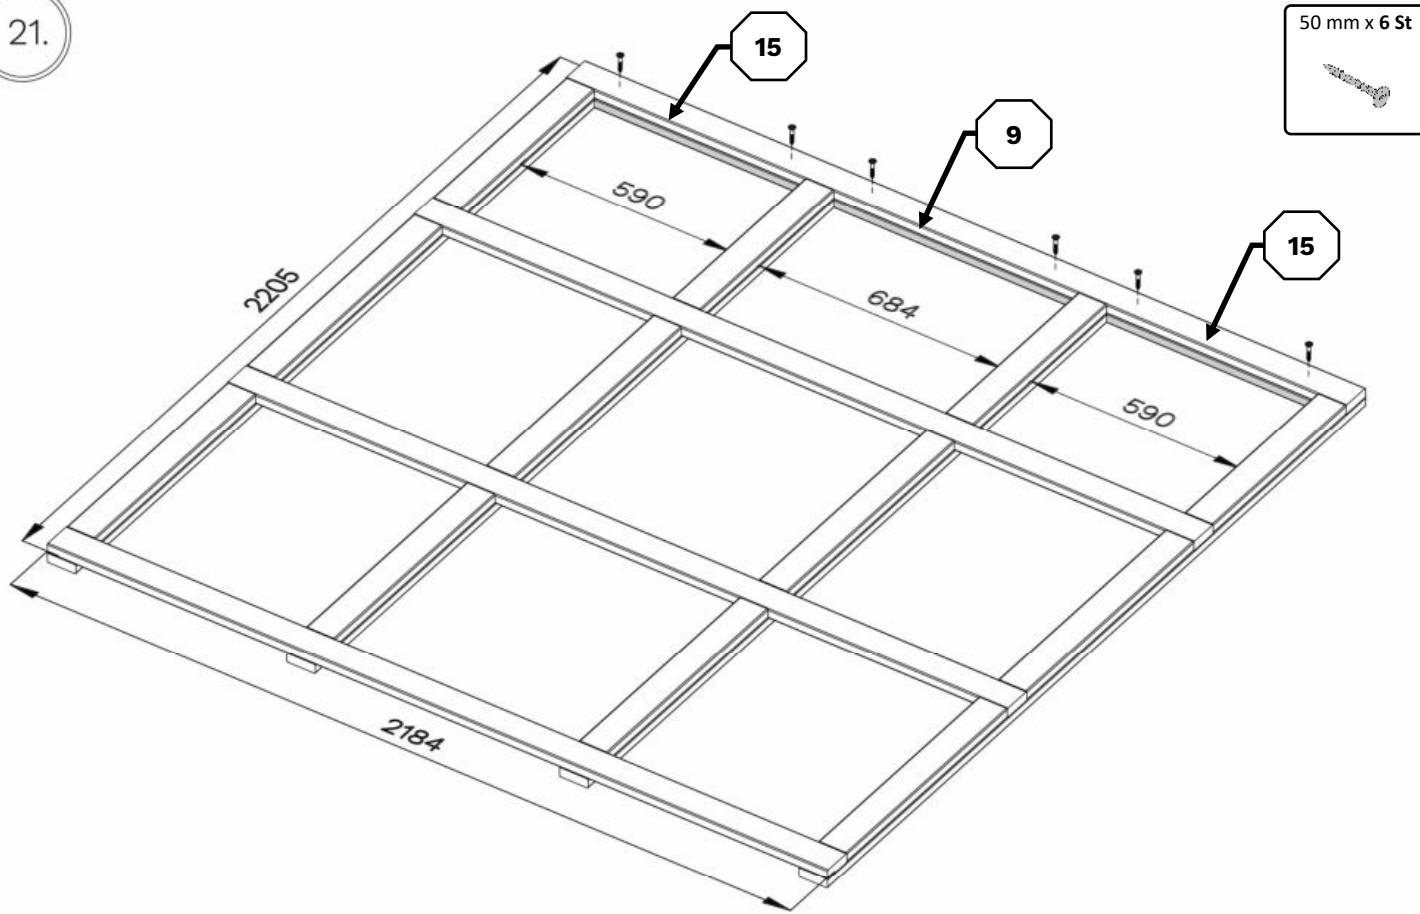



22.

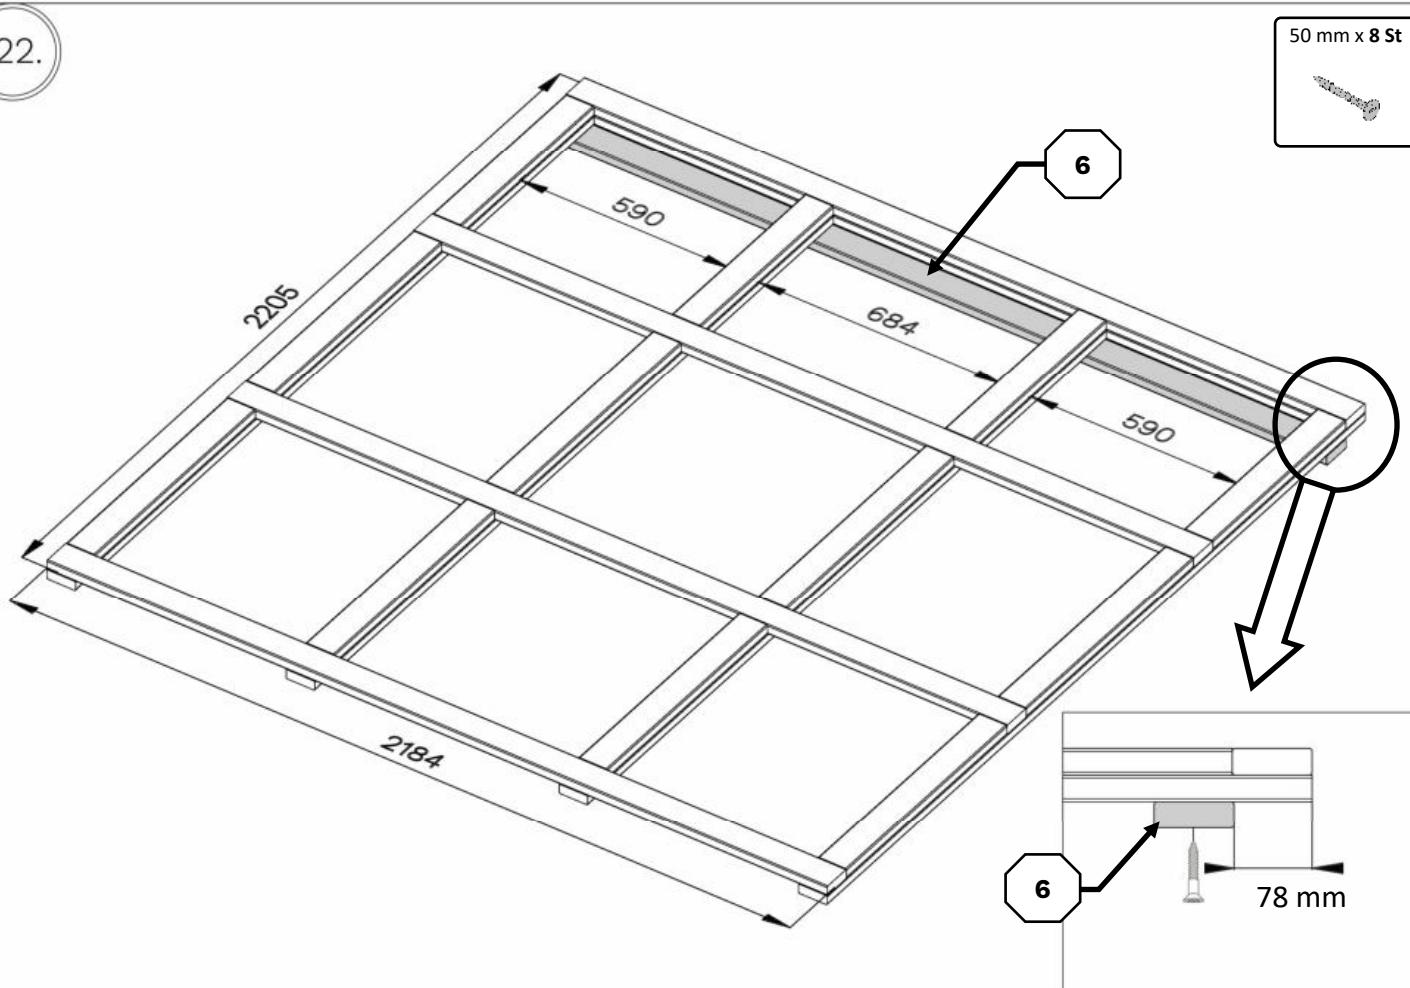


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


23.

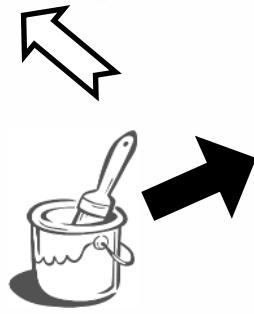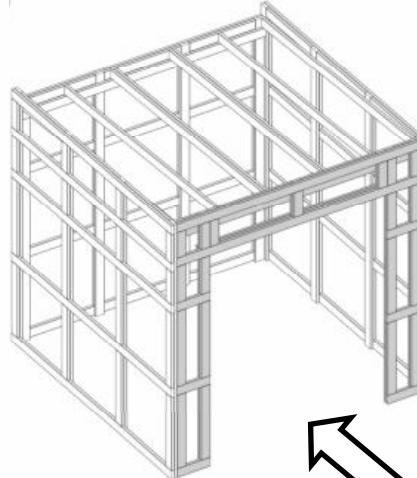

Holzschutzmittel / Wood preservative

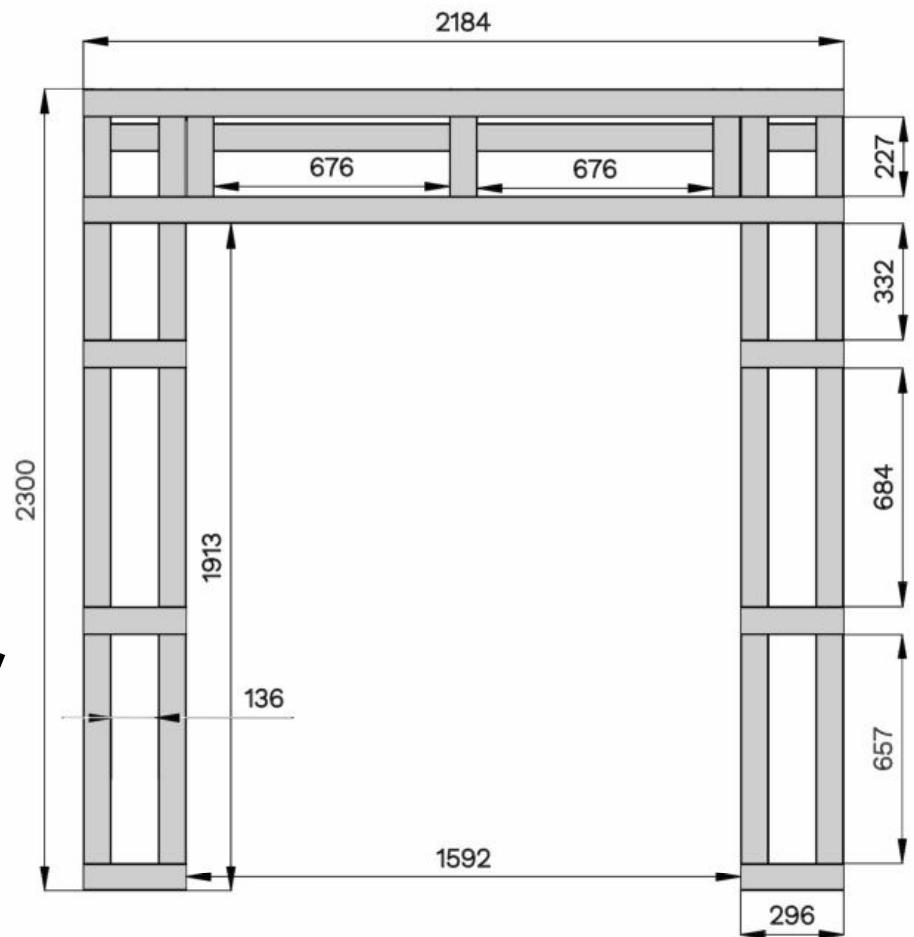

24.

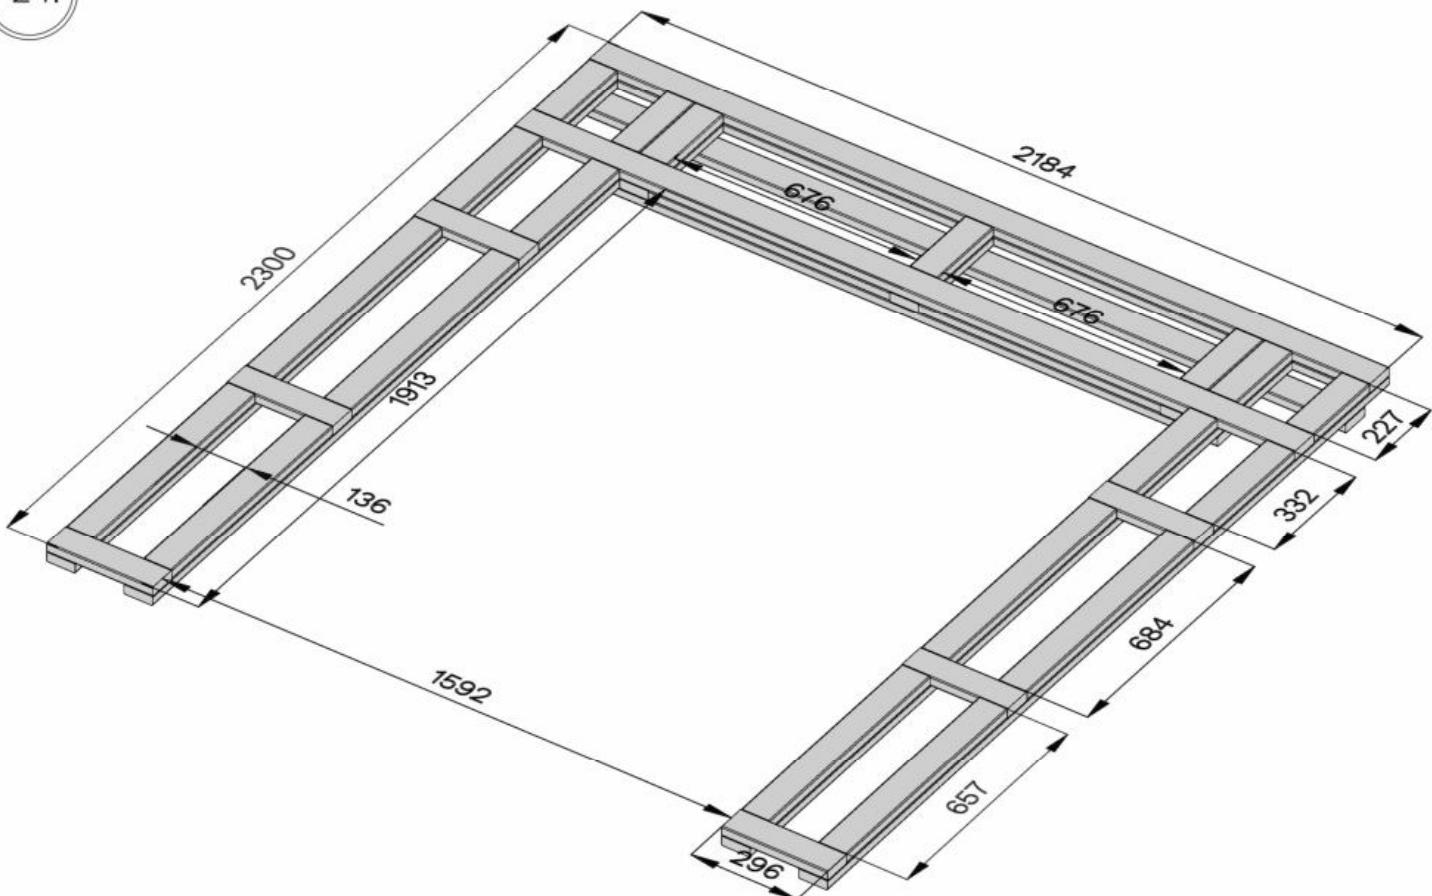


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


25.

2X

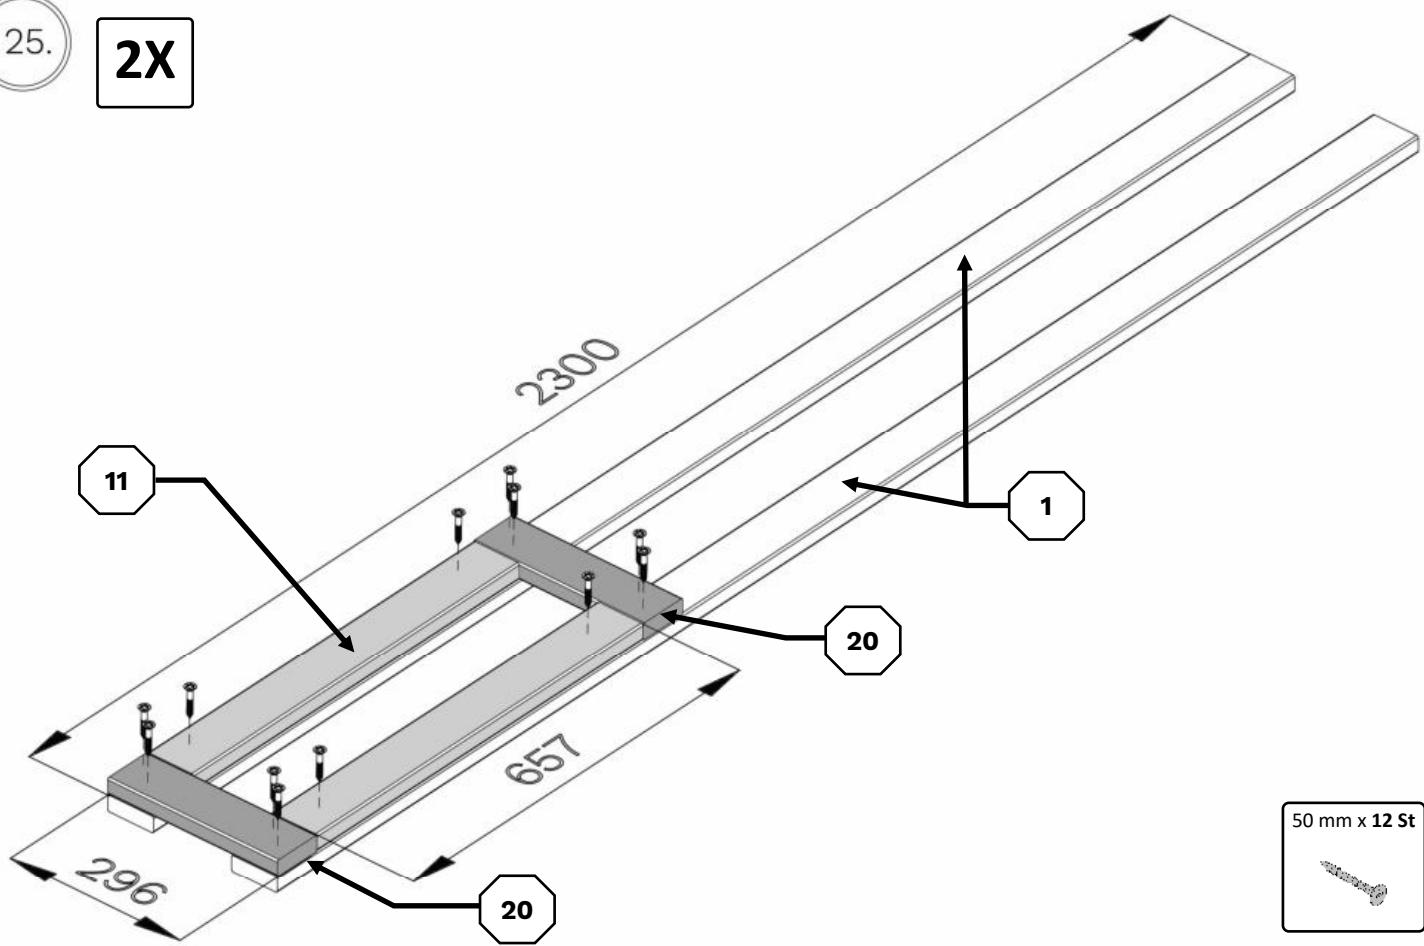

26.


2X

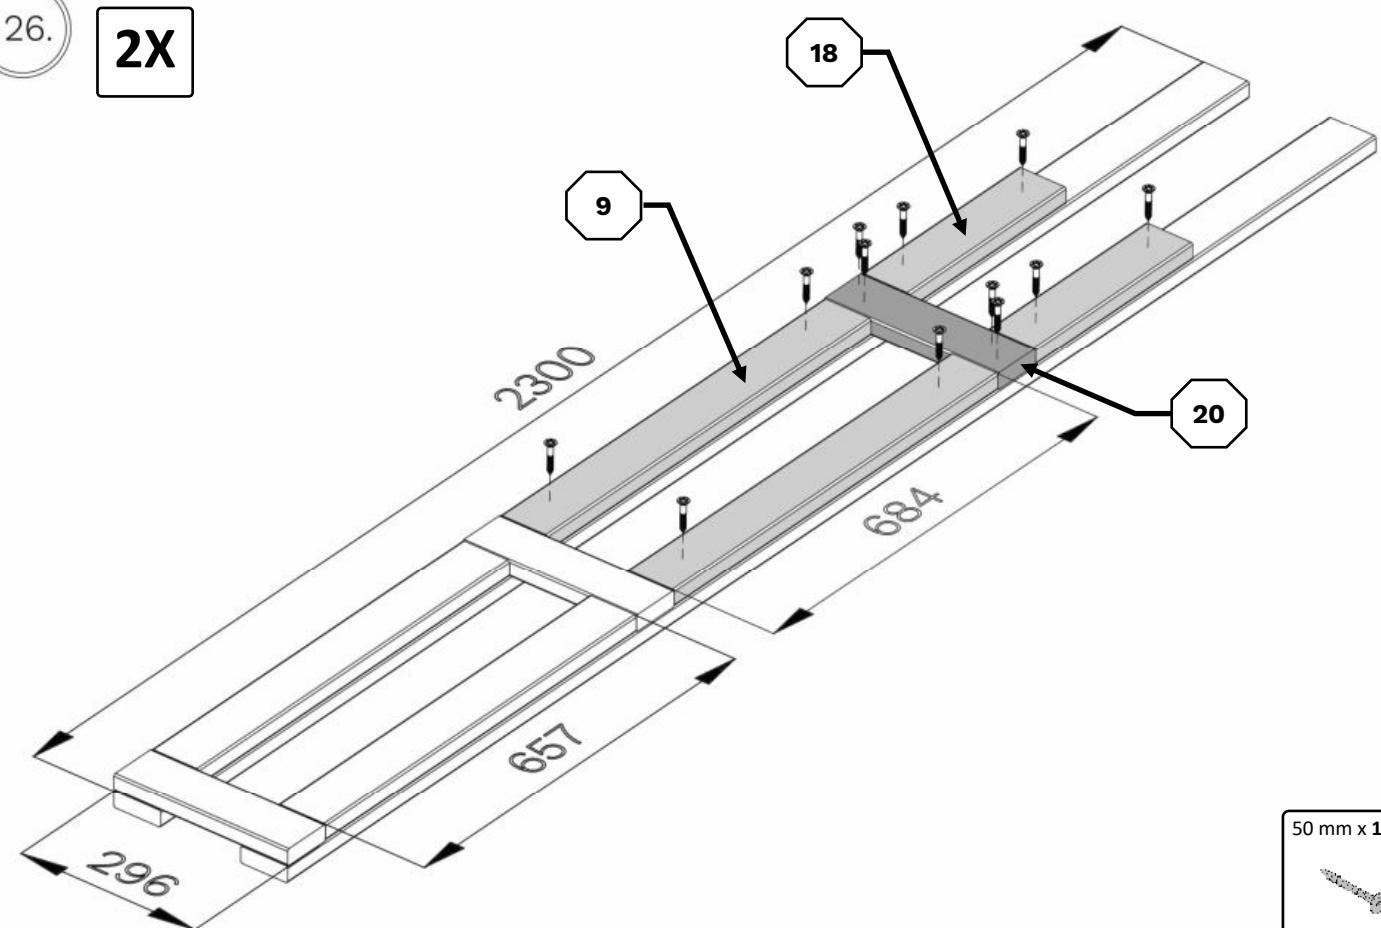


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

27.

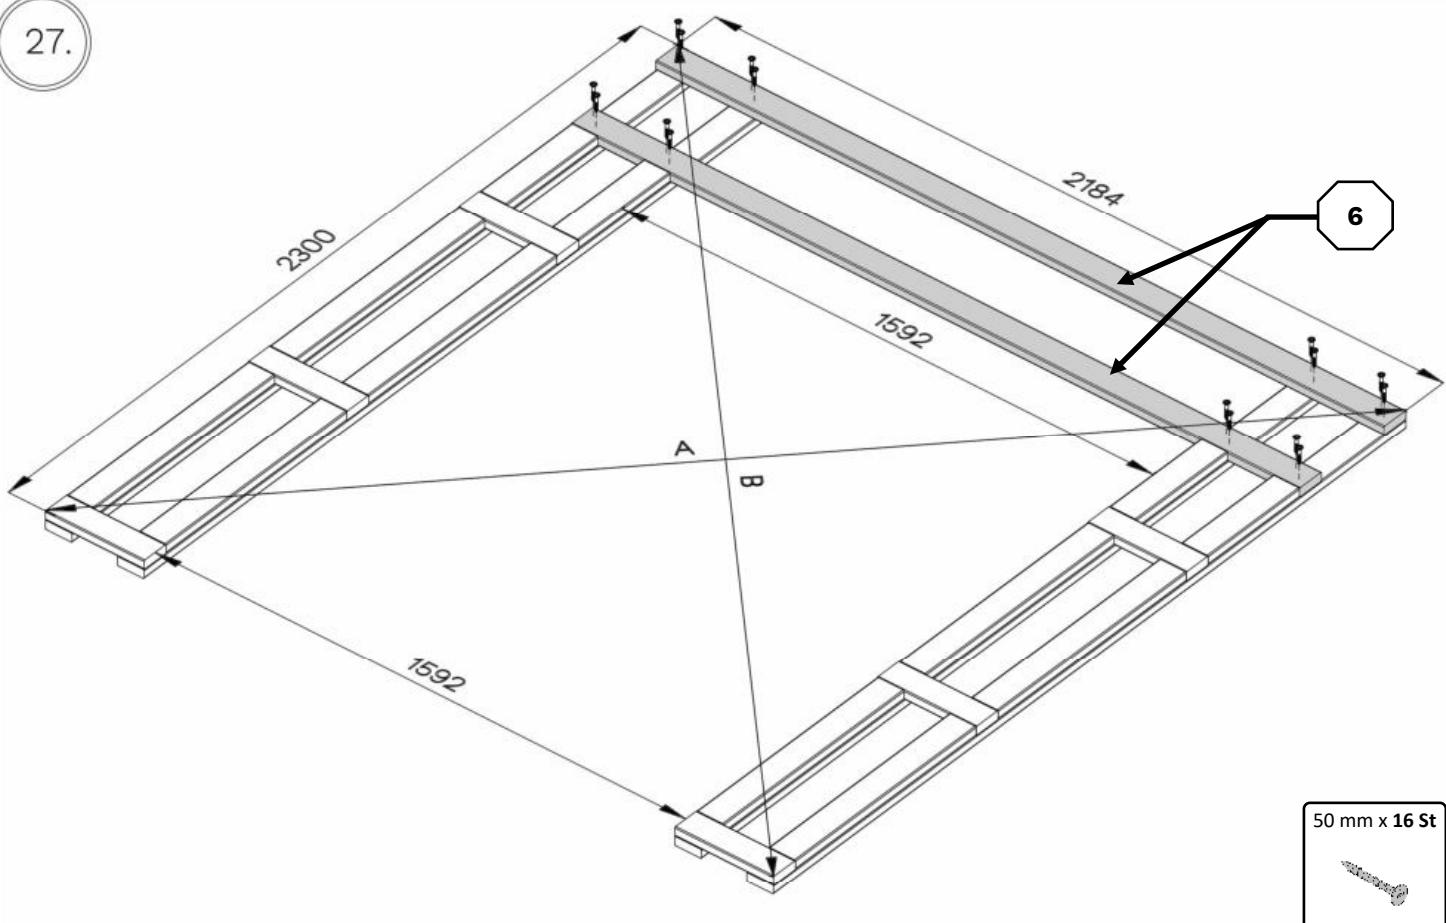


28.

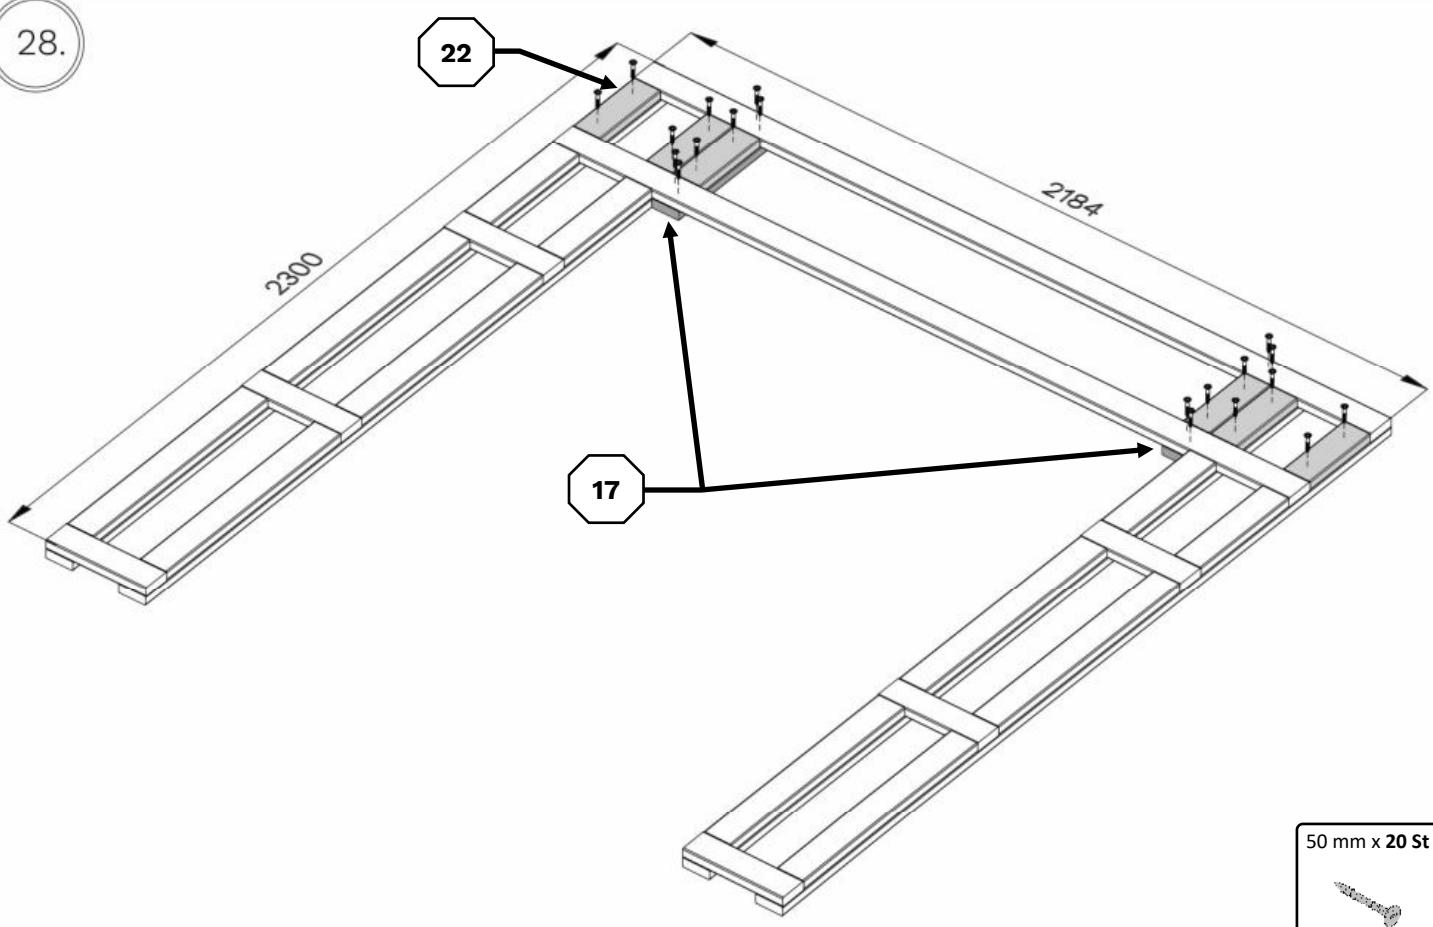


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

29.

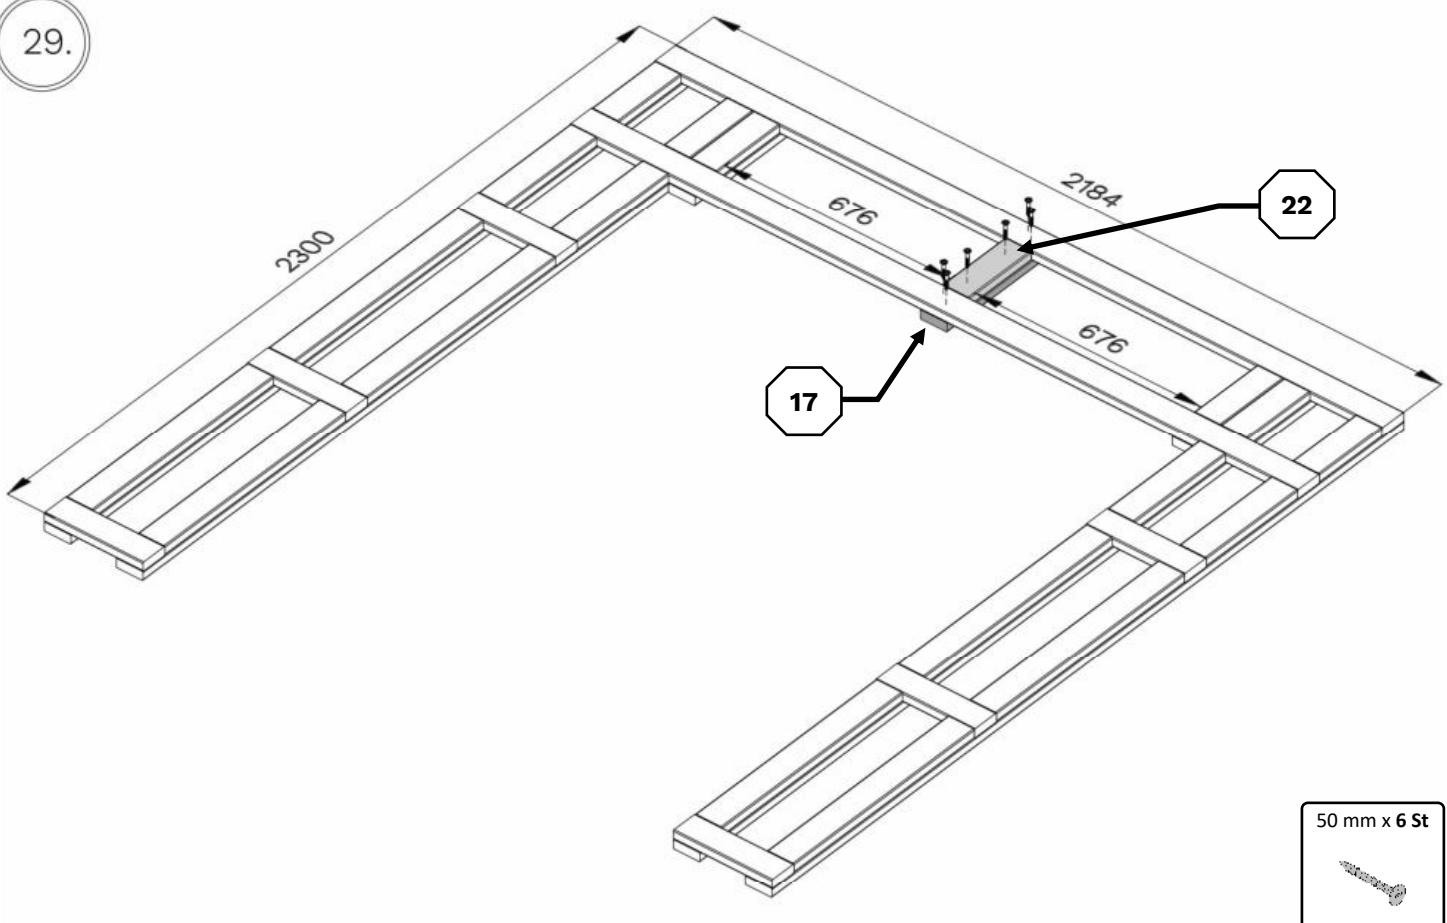


30.

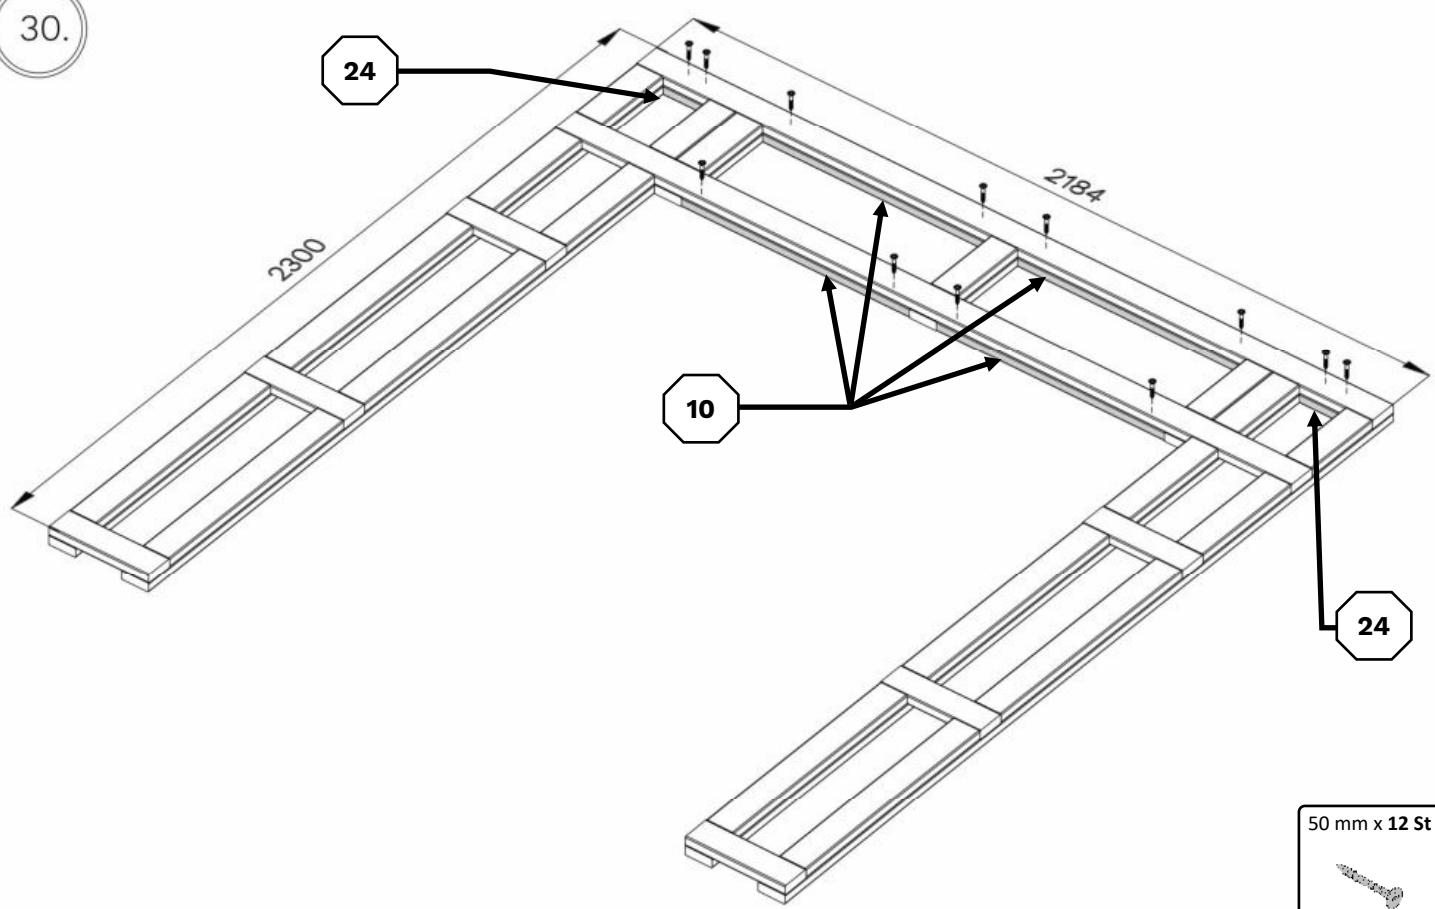


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

31.

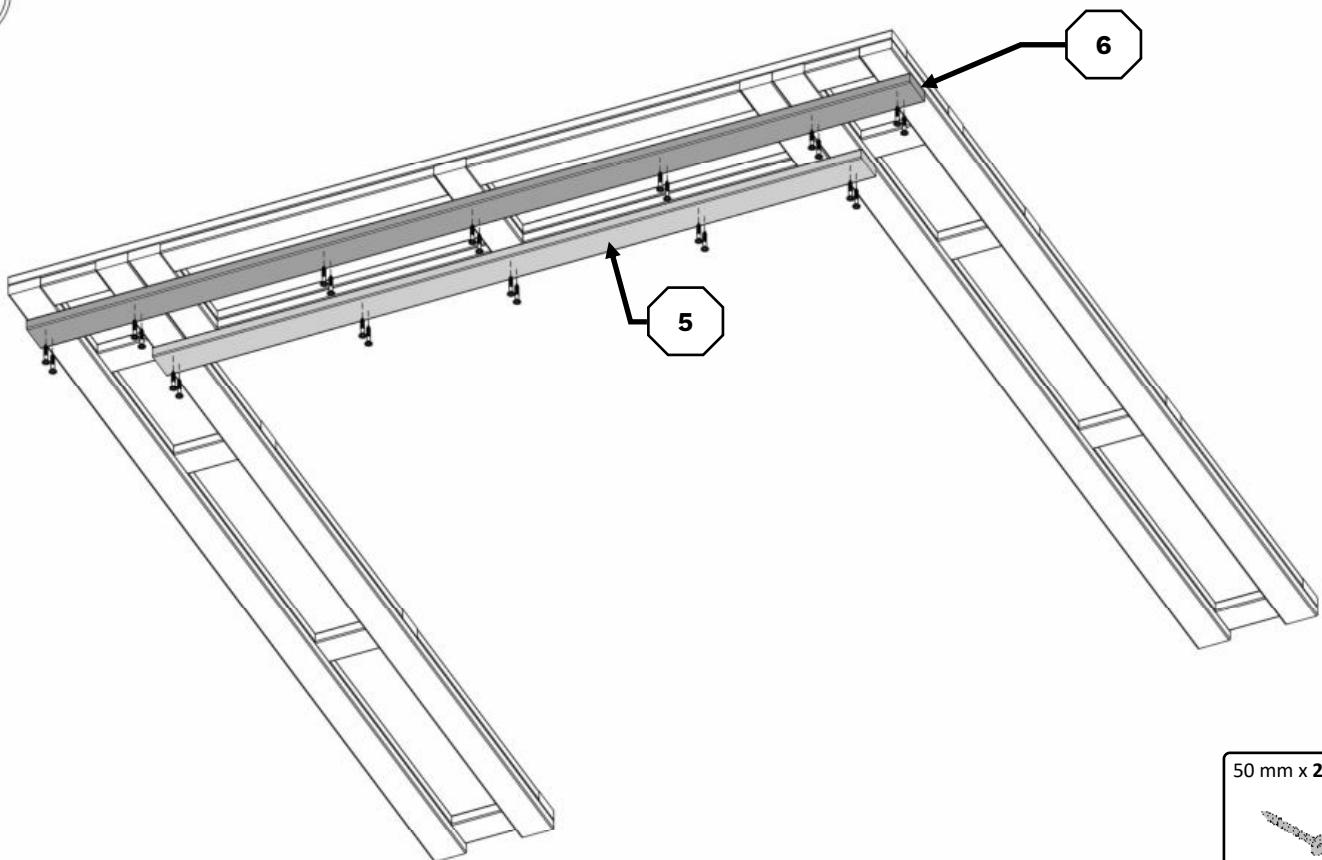

31.1

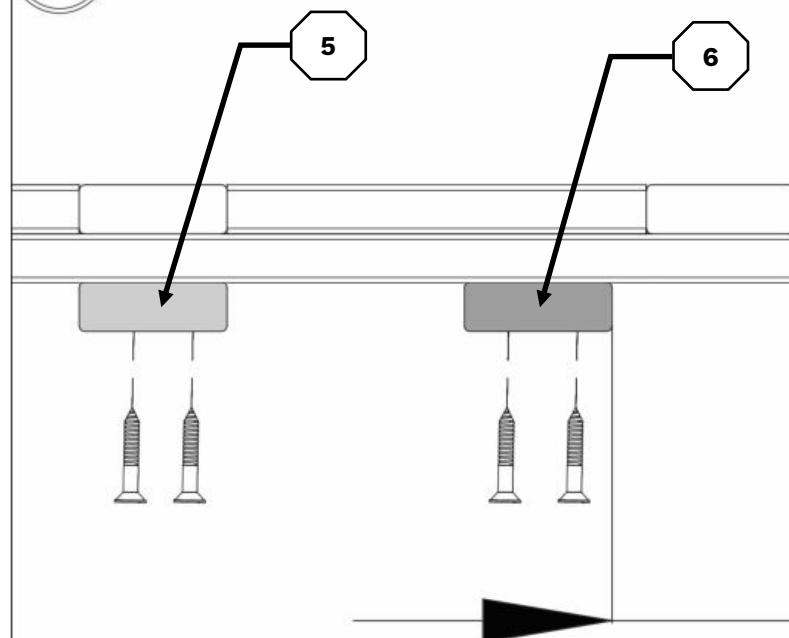

98 mm

# NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)

Recommended for assembly on moist ground. (**Not included!**)

\* Unterlagspad /

\* Patio Pads

Min. 9100 lfmm/rmm



+€

\* Imprägniert Kantholz /

\* Impregnated beam

~40\*60\*9100 lfmm/rmm



+€

\* Schraube /

\* Screw


5\*120 mm

8 Stck/Pcs



+€


## Fundamentplan / Foundation Plan

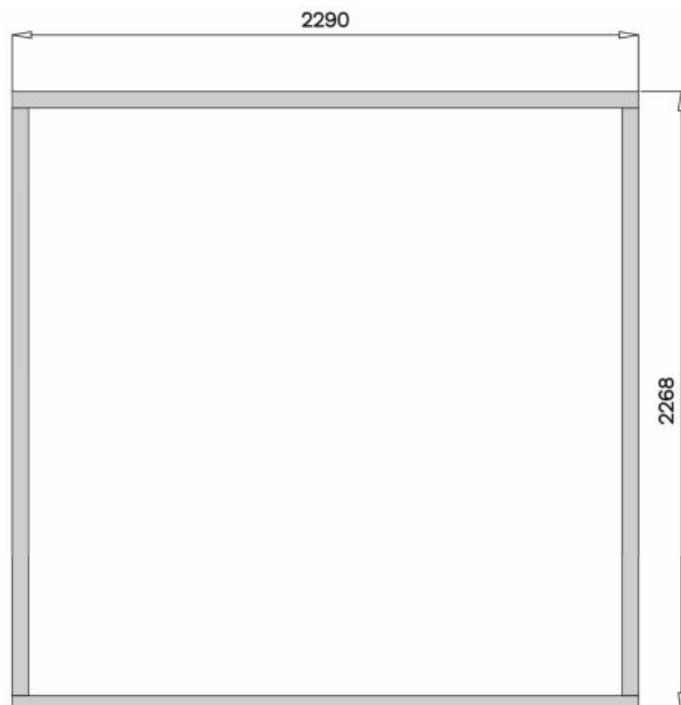

Imprägniertes Kantholz /  
Impregnated beam

Unterlagspad /  
Patio pads

Der Untergrund /  
Ground

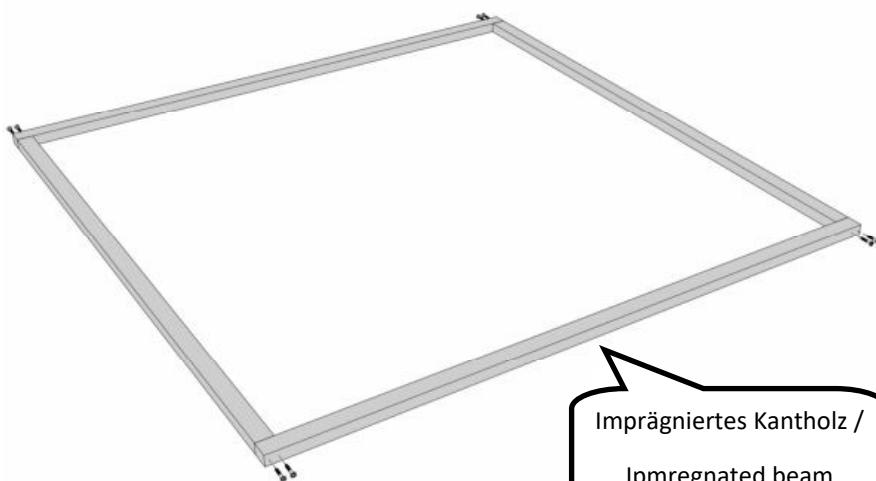

### Vor dem Aufbau!

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.

### Before installation!

Prior to assembly please check whether a permission is required.

# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

32.


4 mm



120 mm x 7 St

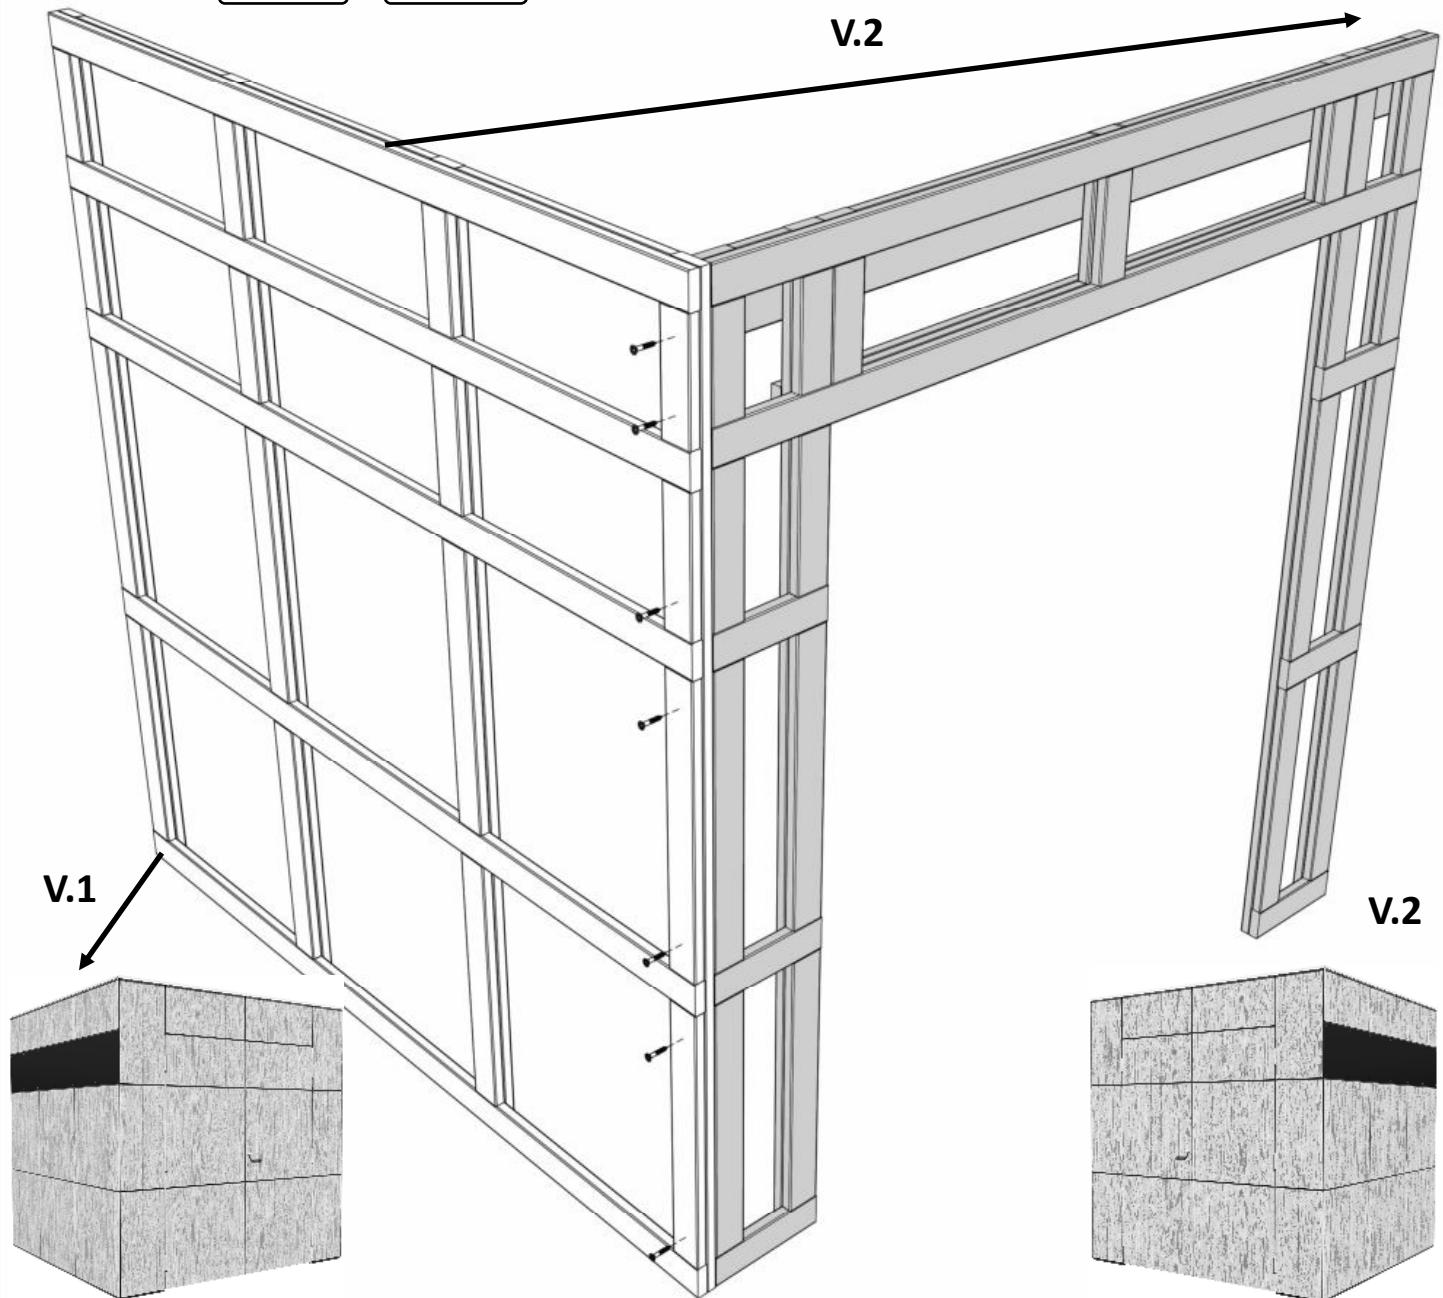




32.1

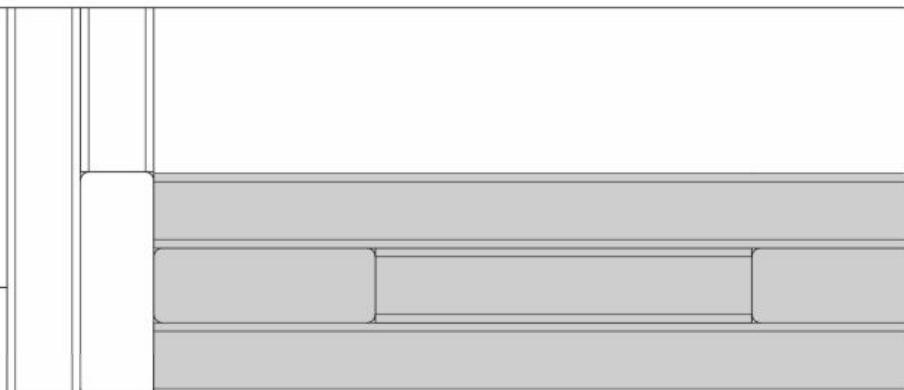




# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

33.

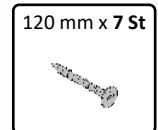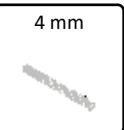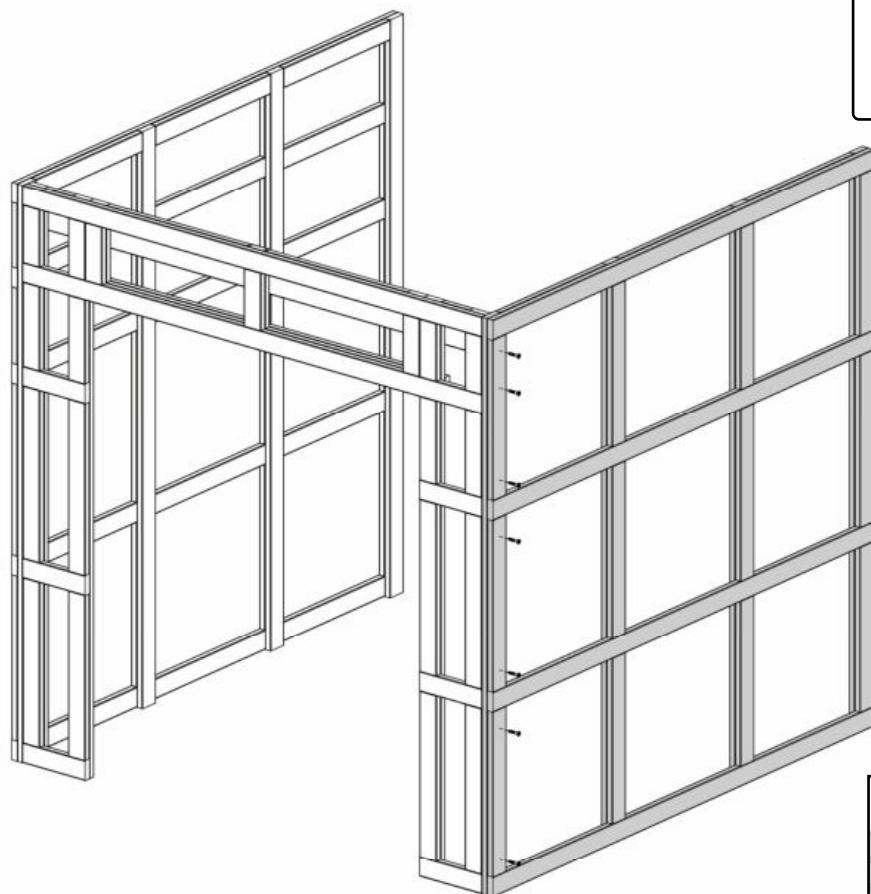


34.

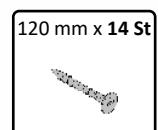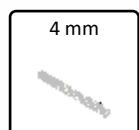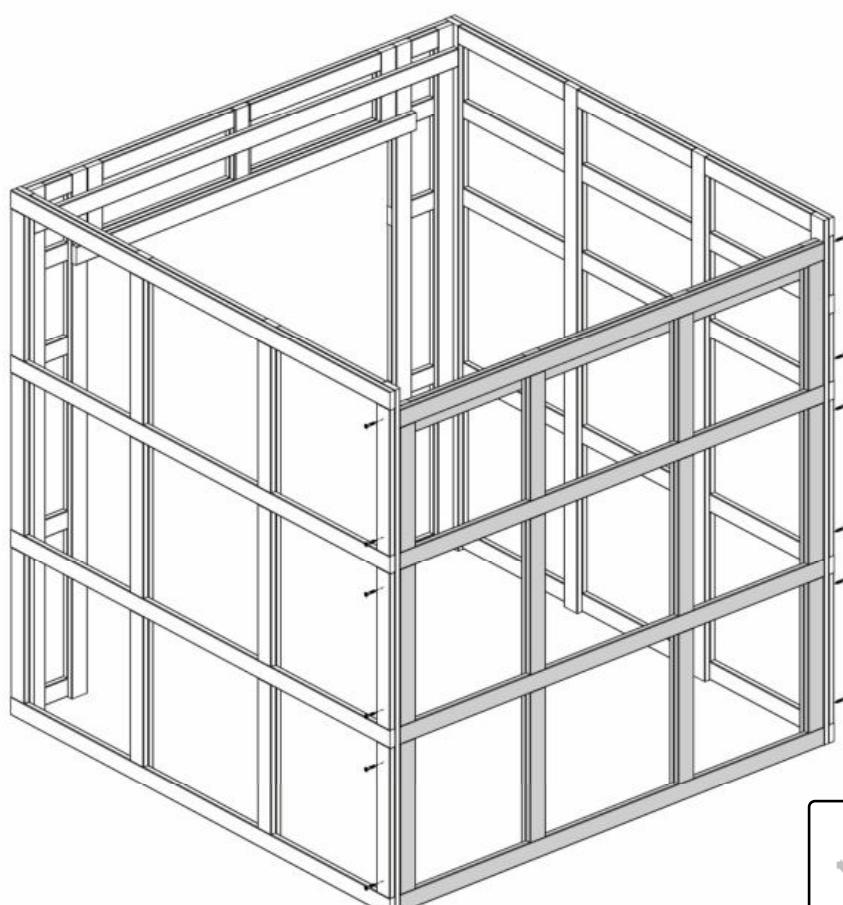


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

35.

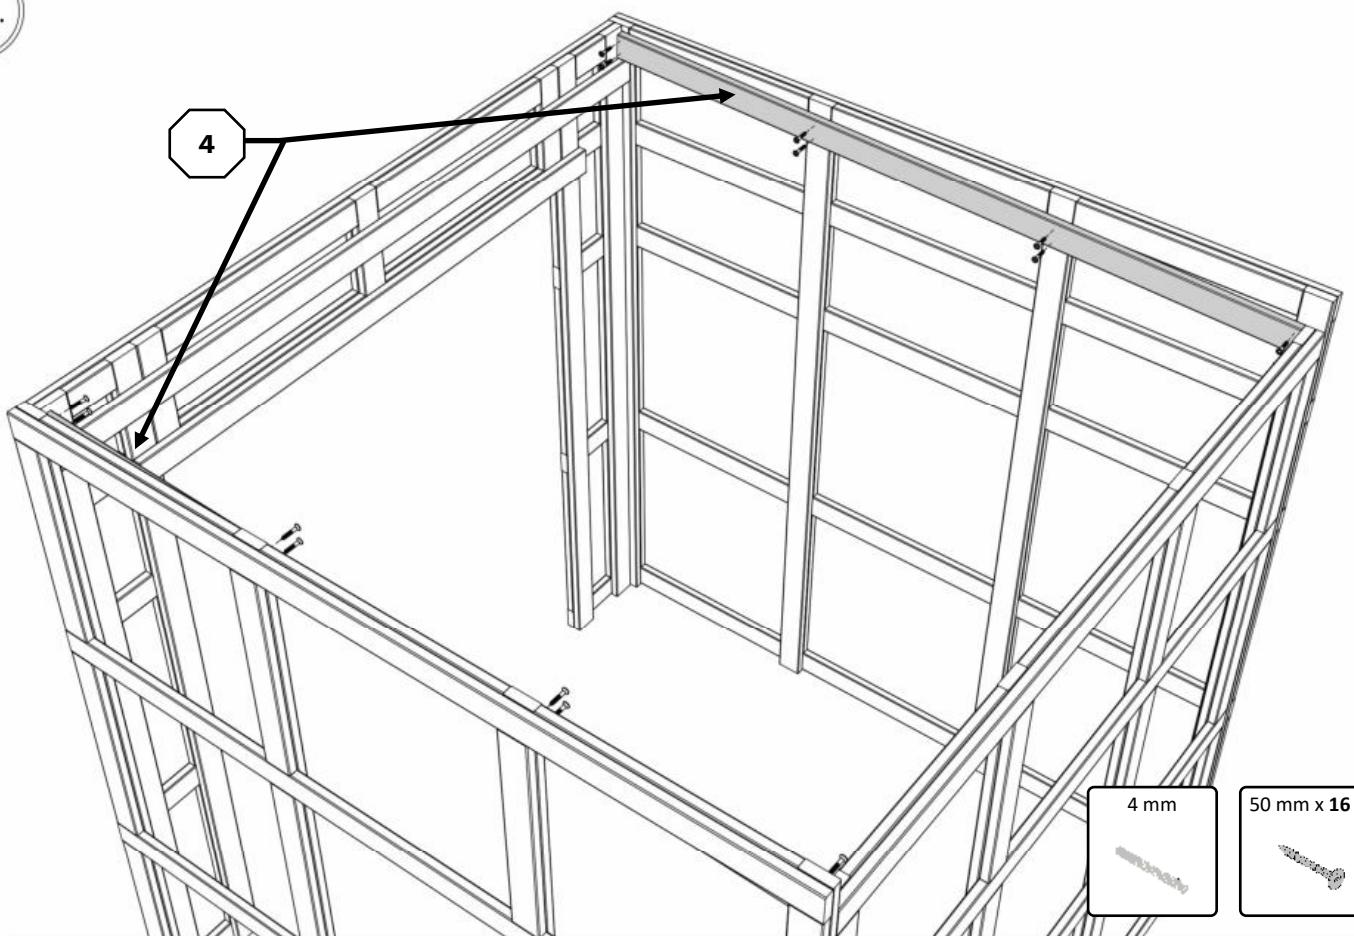


35.1

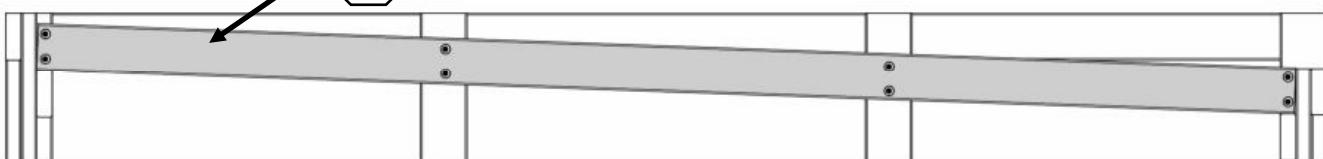

36.


**2X**

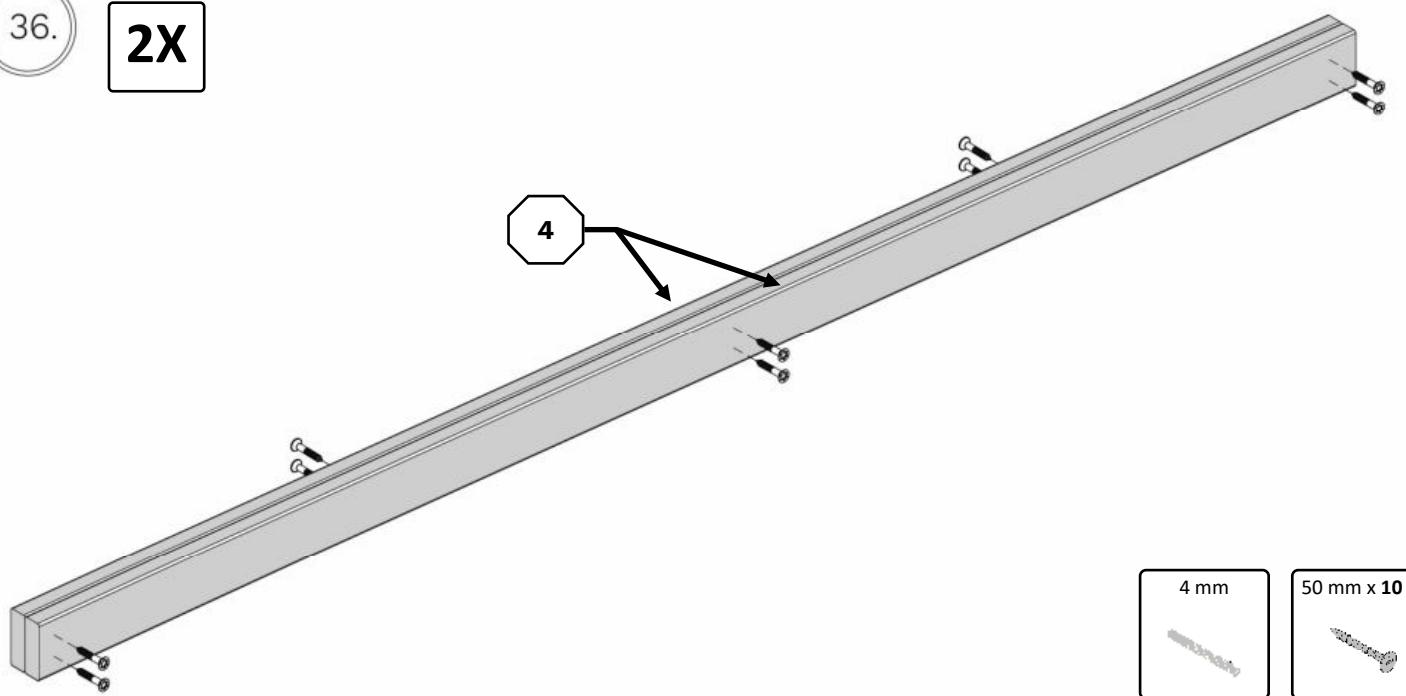

# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


37.

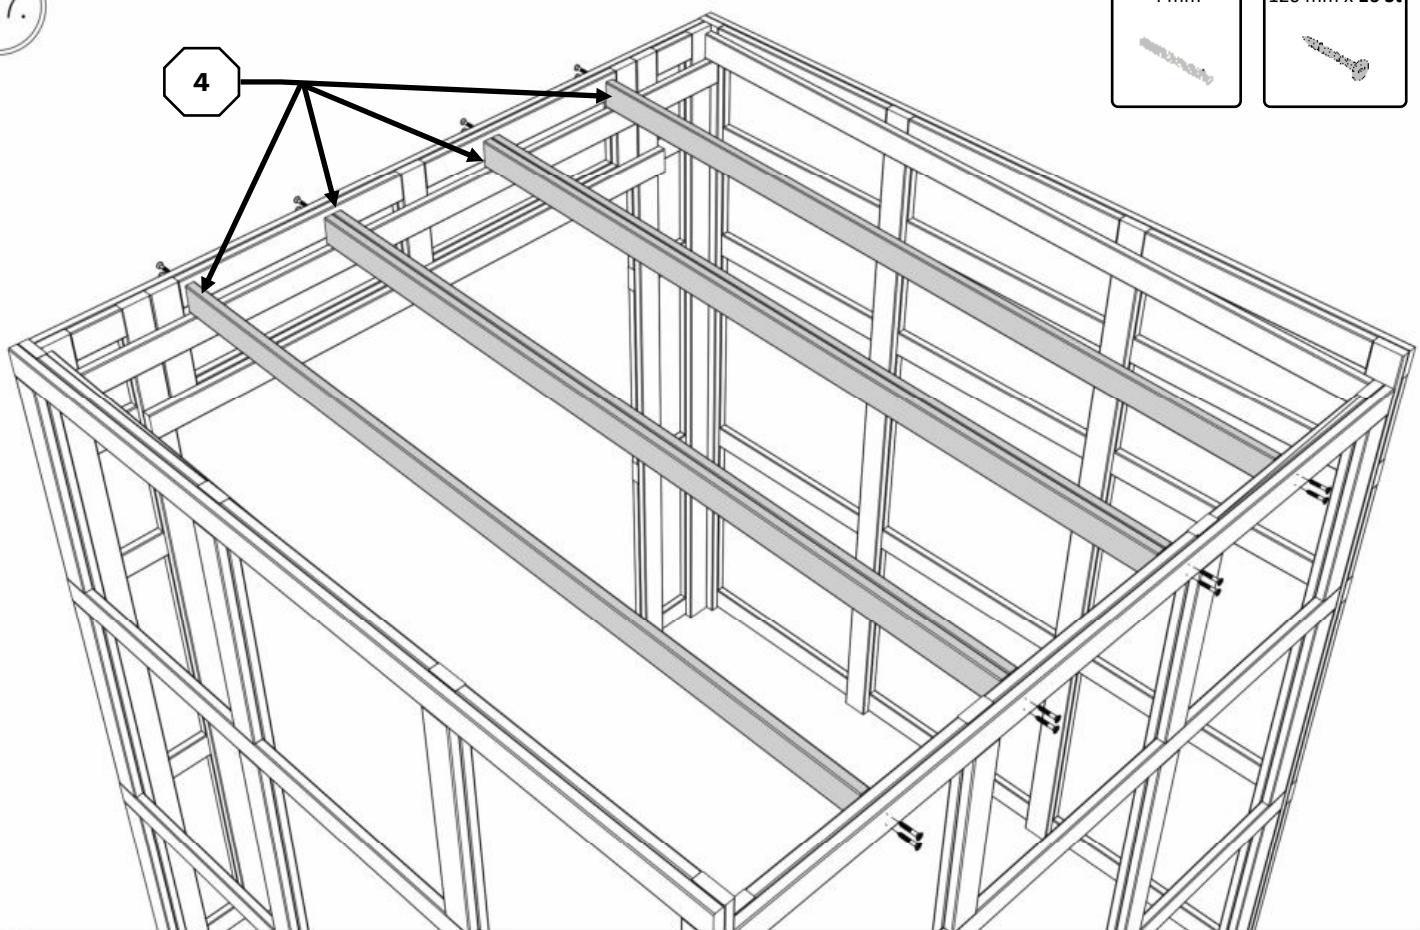

37.1





37.2

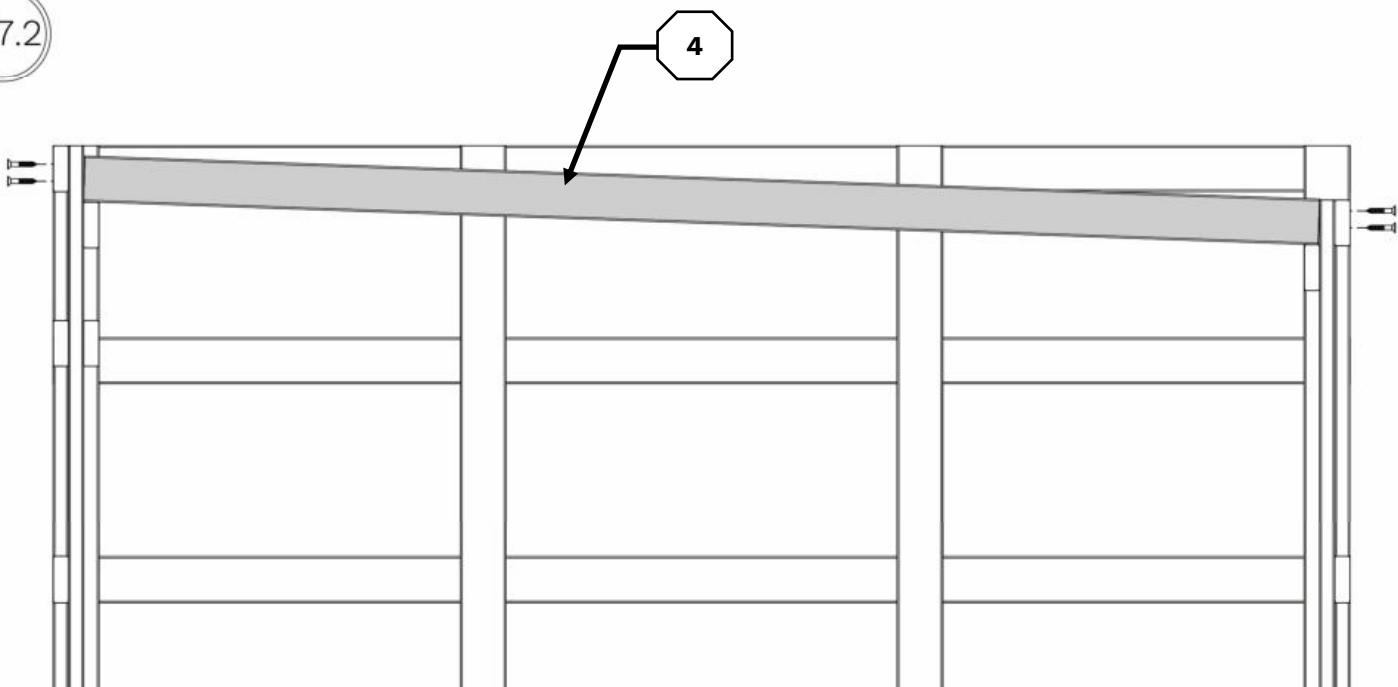

# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

38.

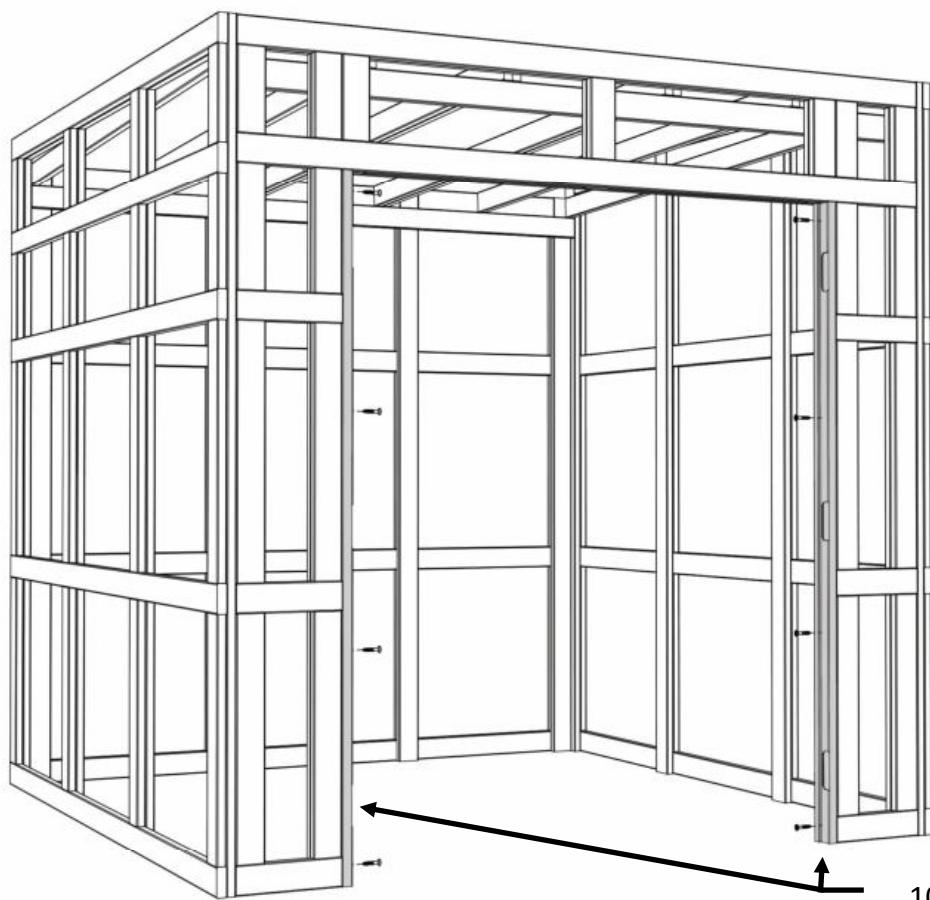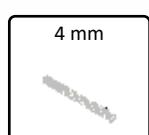

1053

38.1

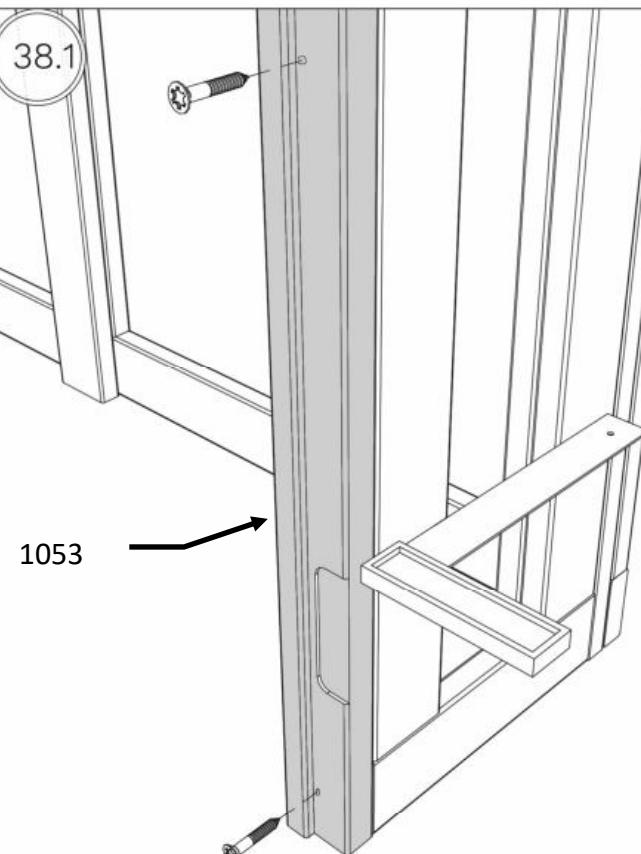

1053

39.


6X

50 mm x 4 St



1527


1555

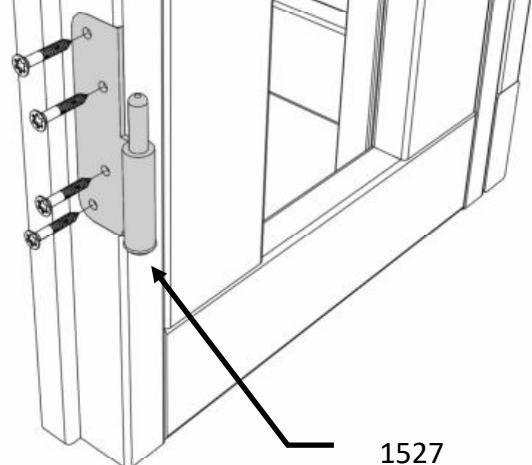


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


40.

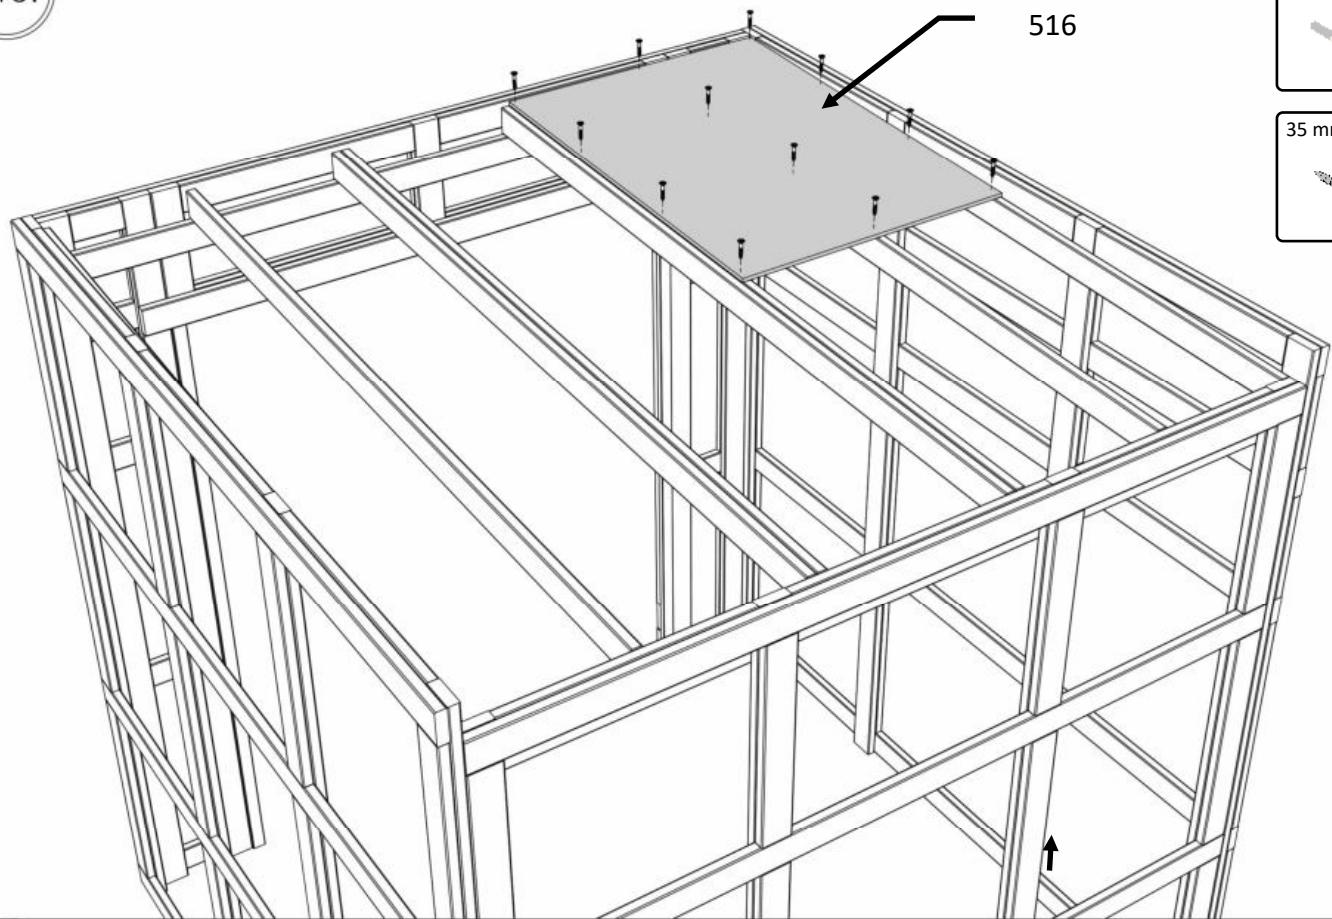

41.

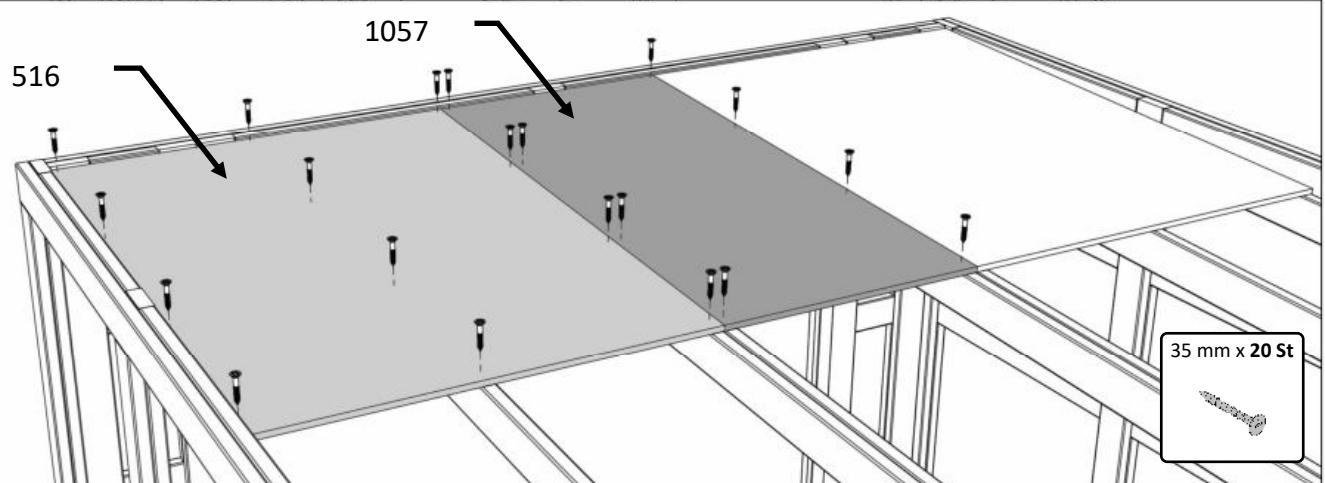

42.

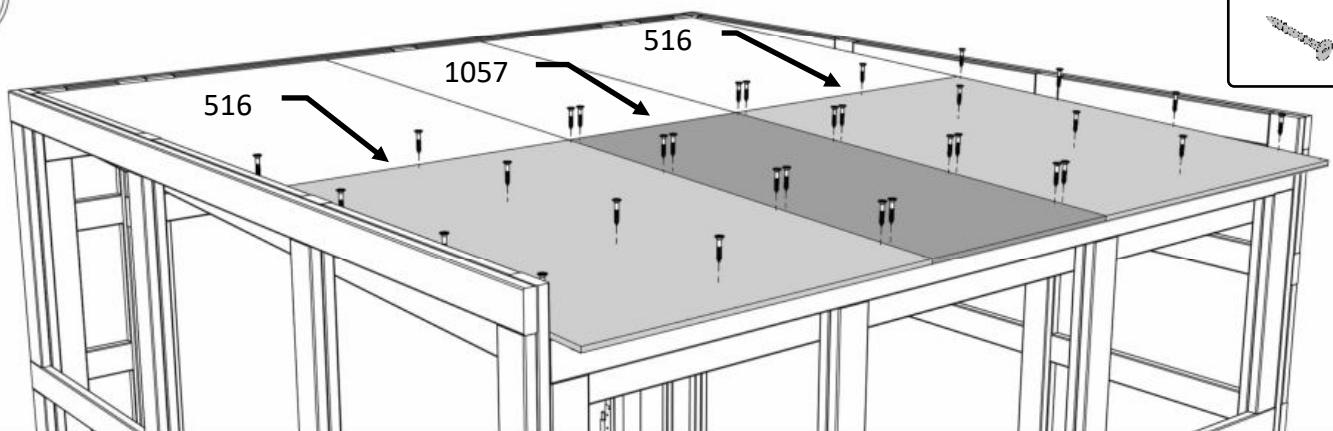





# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

43.

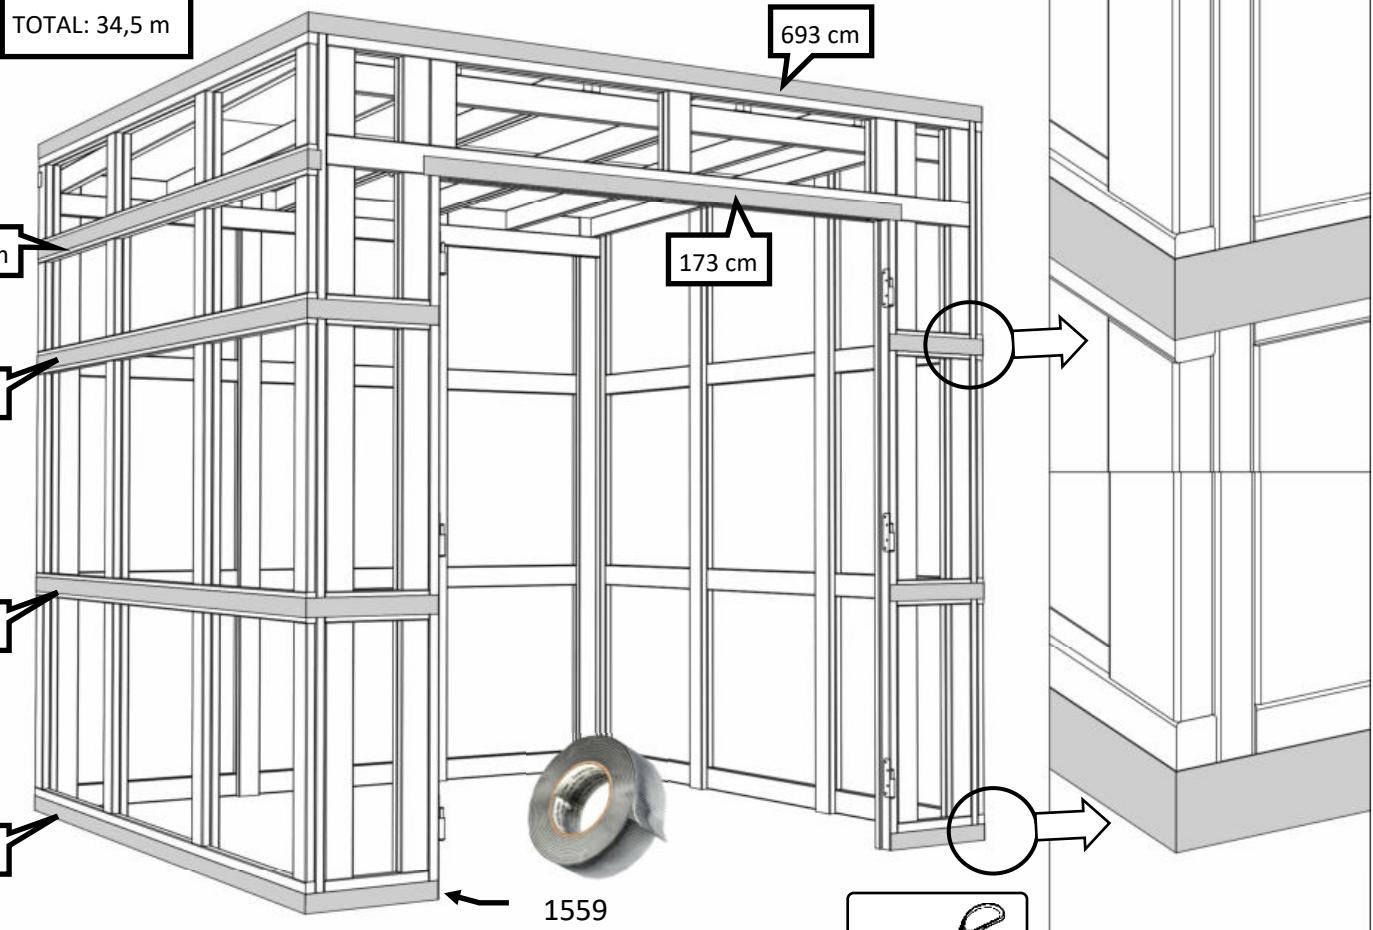


43.1

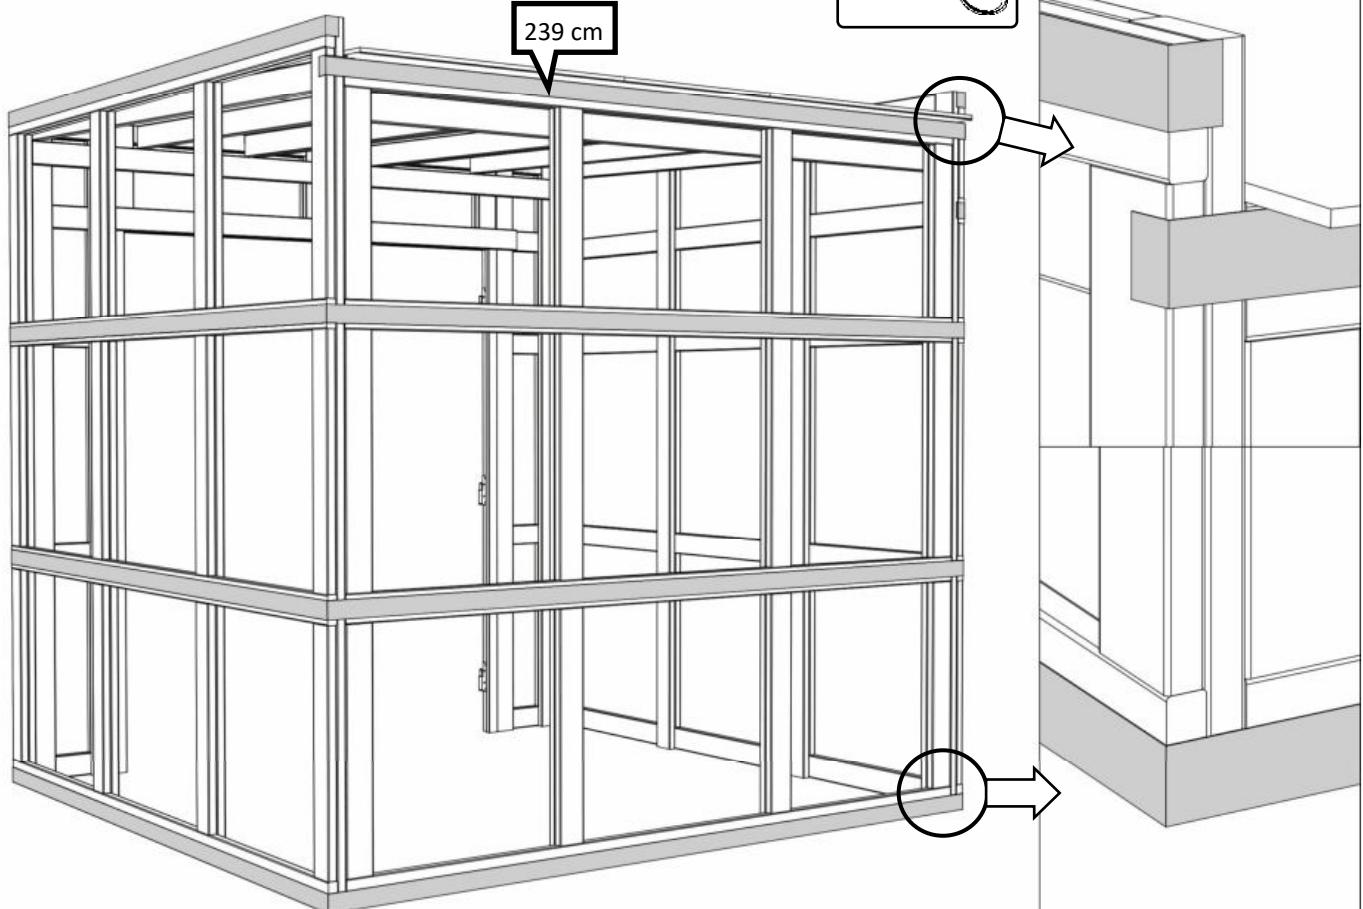


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

44.

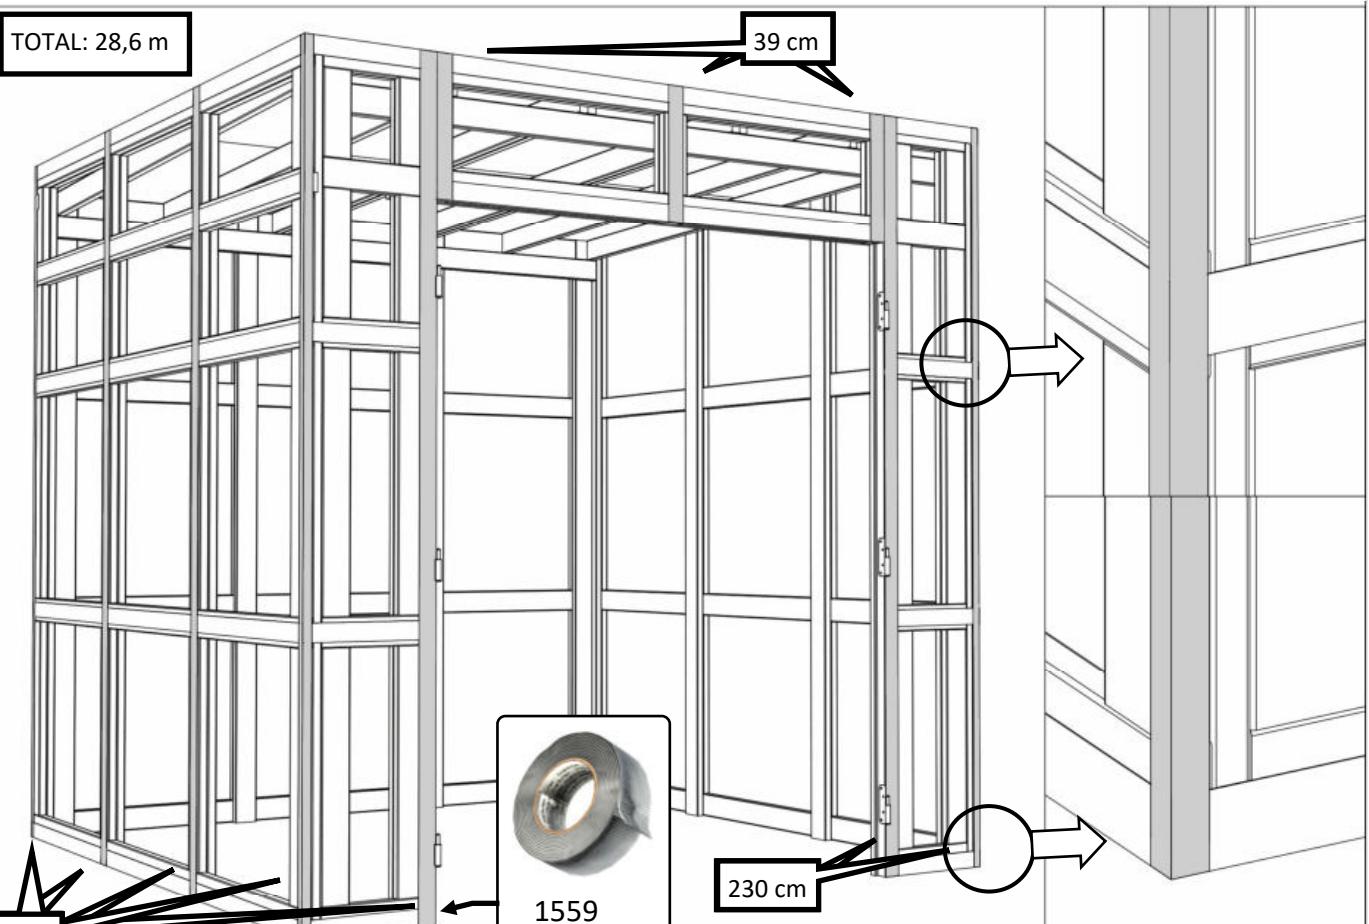

44.1

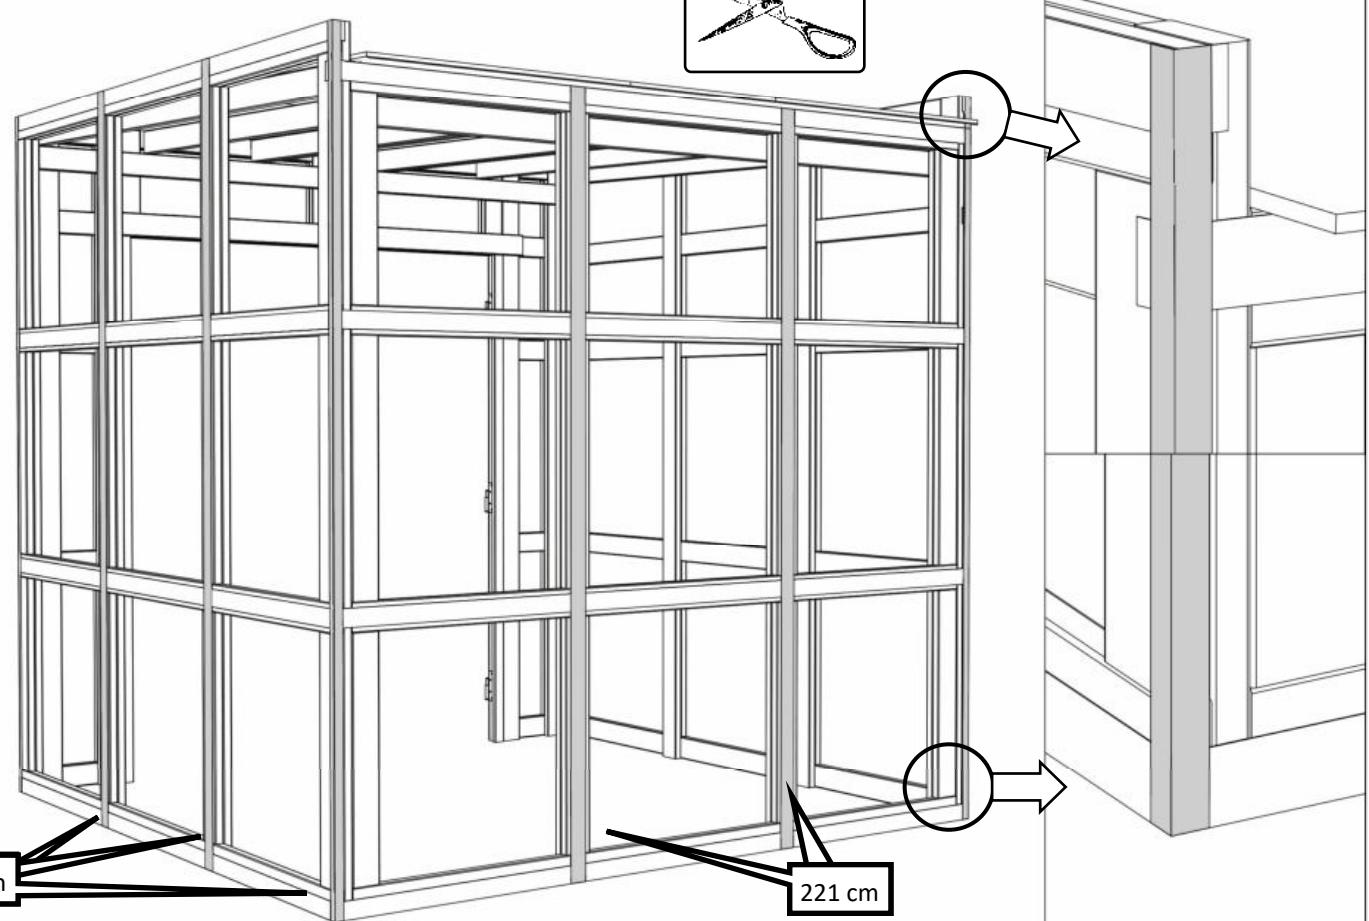


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08




3 Hours

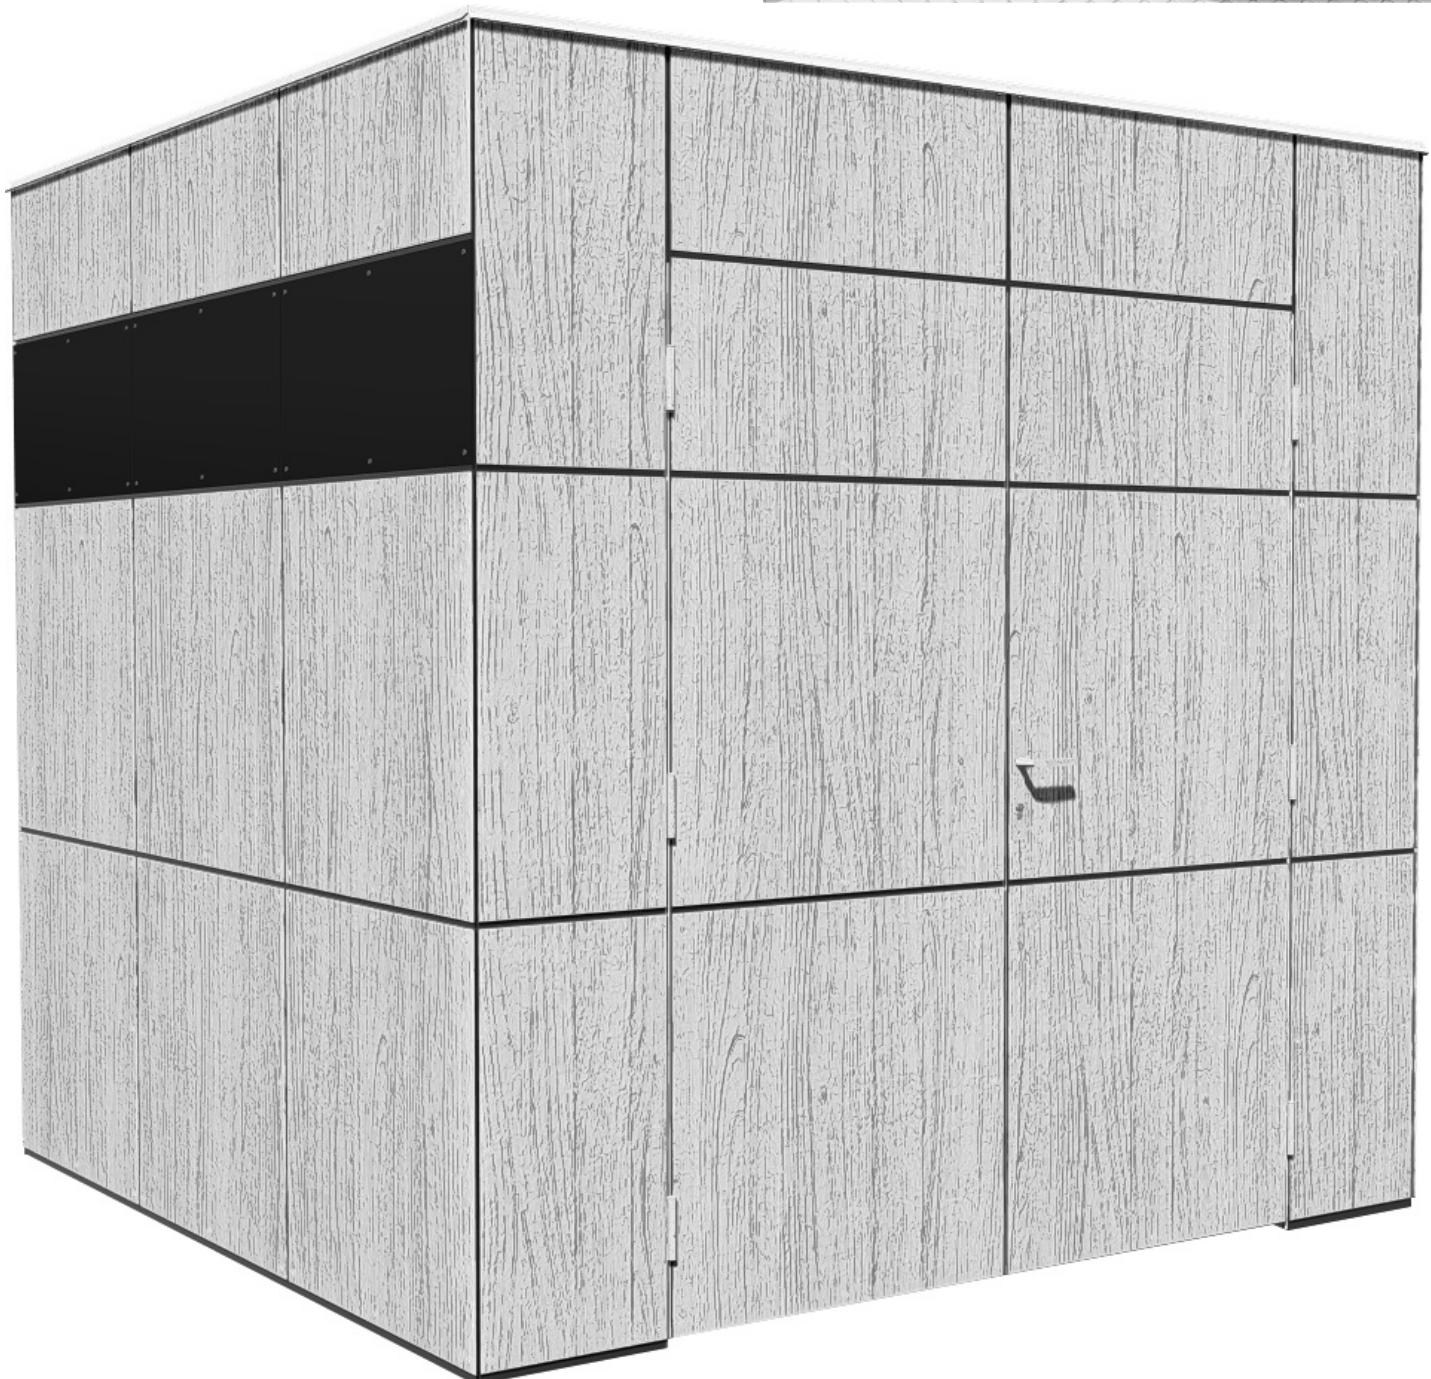


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

45.

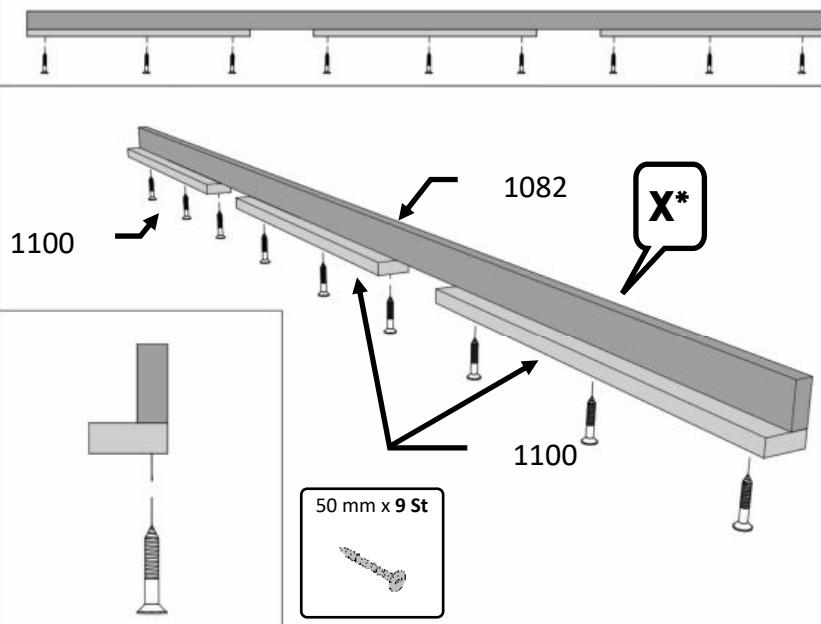

46.

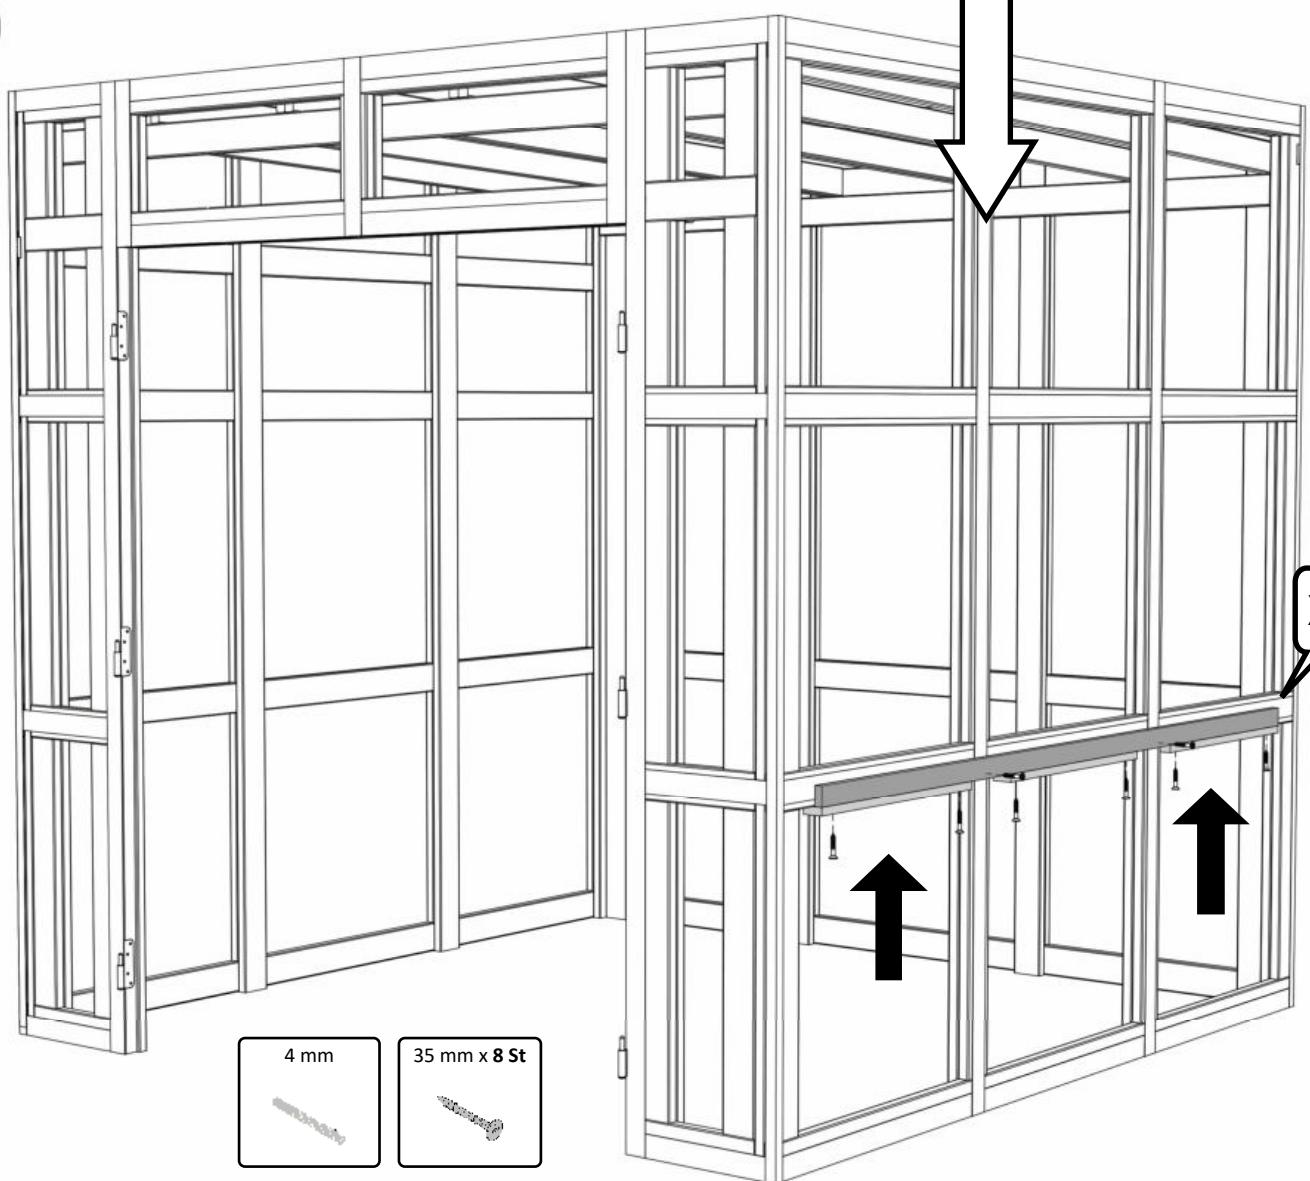

# HPL 1


## BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

47.

Fixed (START) point 5 mm



1059

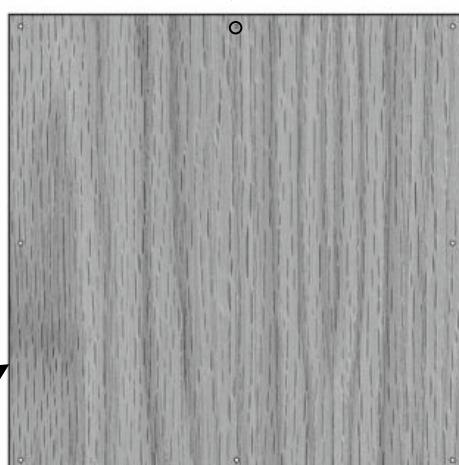

UK

◎ = fixed point in panel centre

○ =

sliding point

Screws must always be centered in the holes and must not be over tightened.

NL

◎ = fixatiepunt in het midden van het paneel

○ =

dilatatiepunt

De schroeven moeten altijd in de boorgaten geцentreerd worden en mogen niet te vast worden aangedraaid.

NL Fixatiepunt

FR Point fixe

DE Festpunkt


UK Fixed point

Dilatatiepunt


Point coulissant

Gleitpunkt

Sliding point

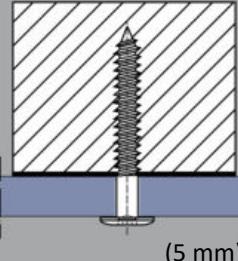

(5 mm)

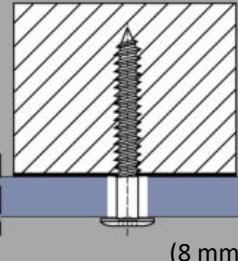

(8 mm)

FR

◎ = point fixe au centre du panneau

○ = point coulissant

Les vis doivent étre impérativement centrées dans les trous et ne pas étre serrées excessivement.


DE

◎ = Festpunkt in der Plattenmitte


○ = Gleitpunkt

Schrauben müssen immer mittig im Loch platziert werden und dürfen nicht überzogen werden.

48.


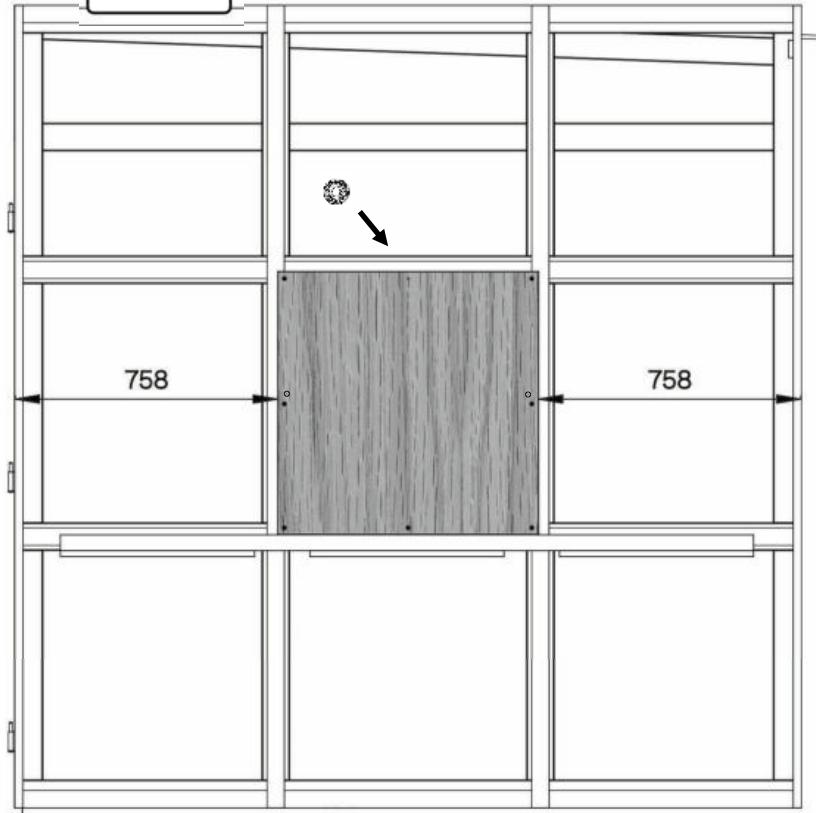


49.

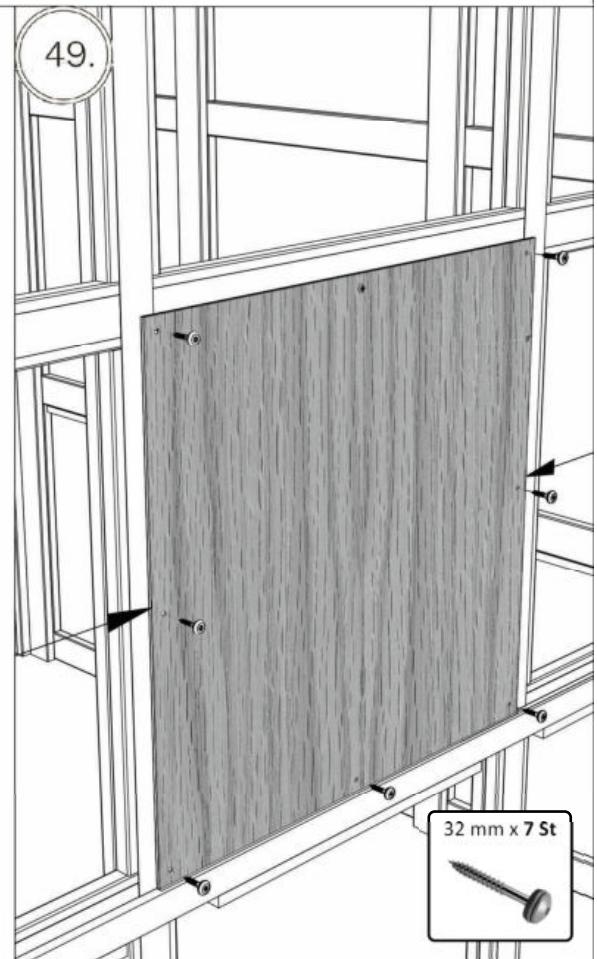



# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

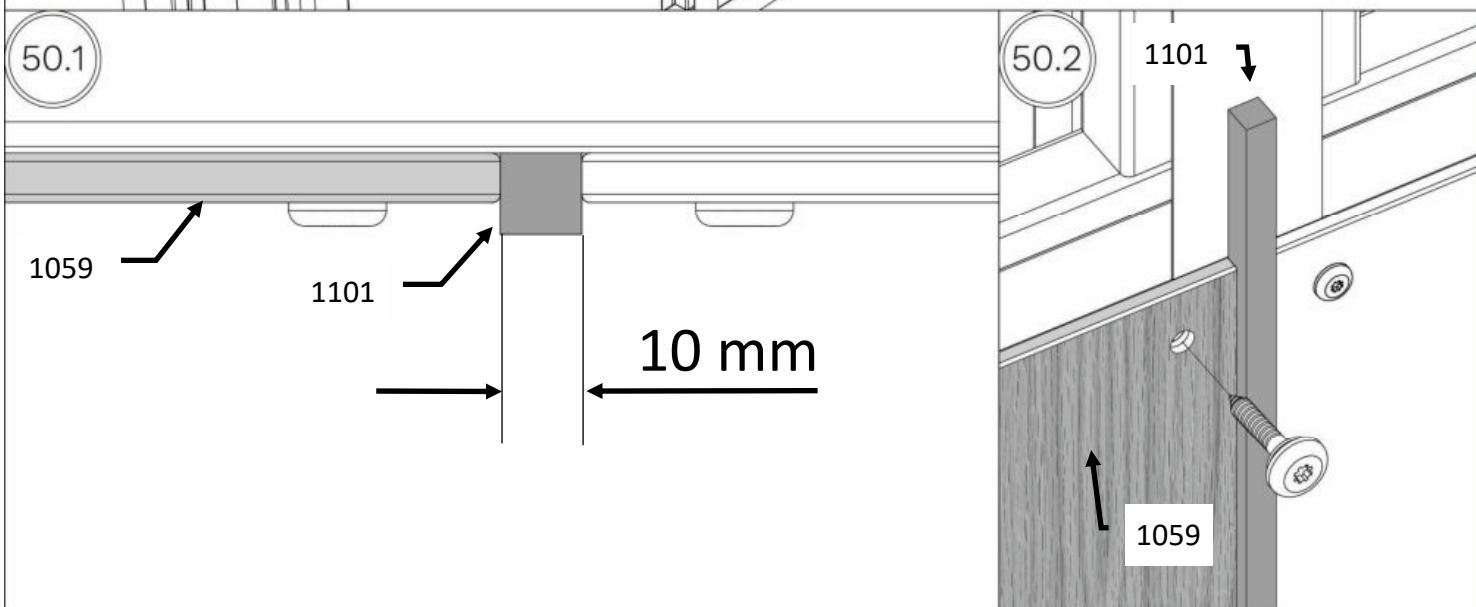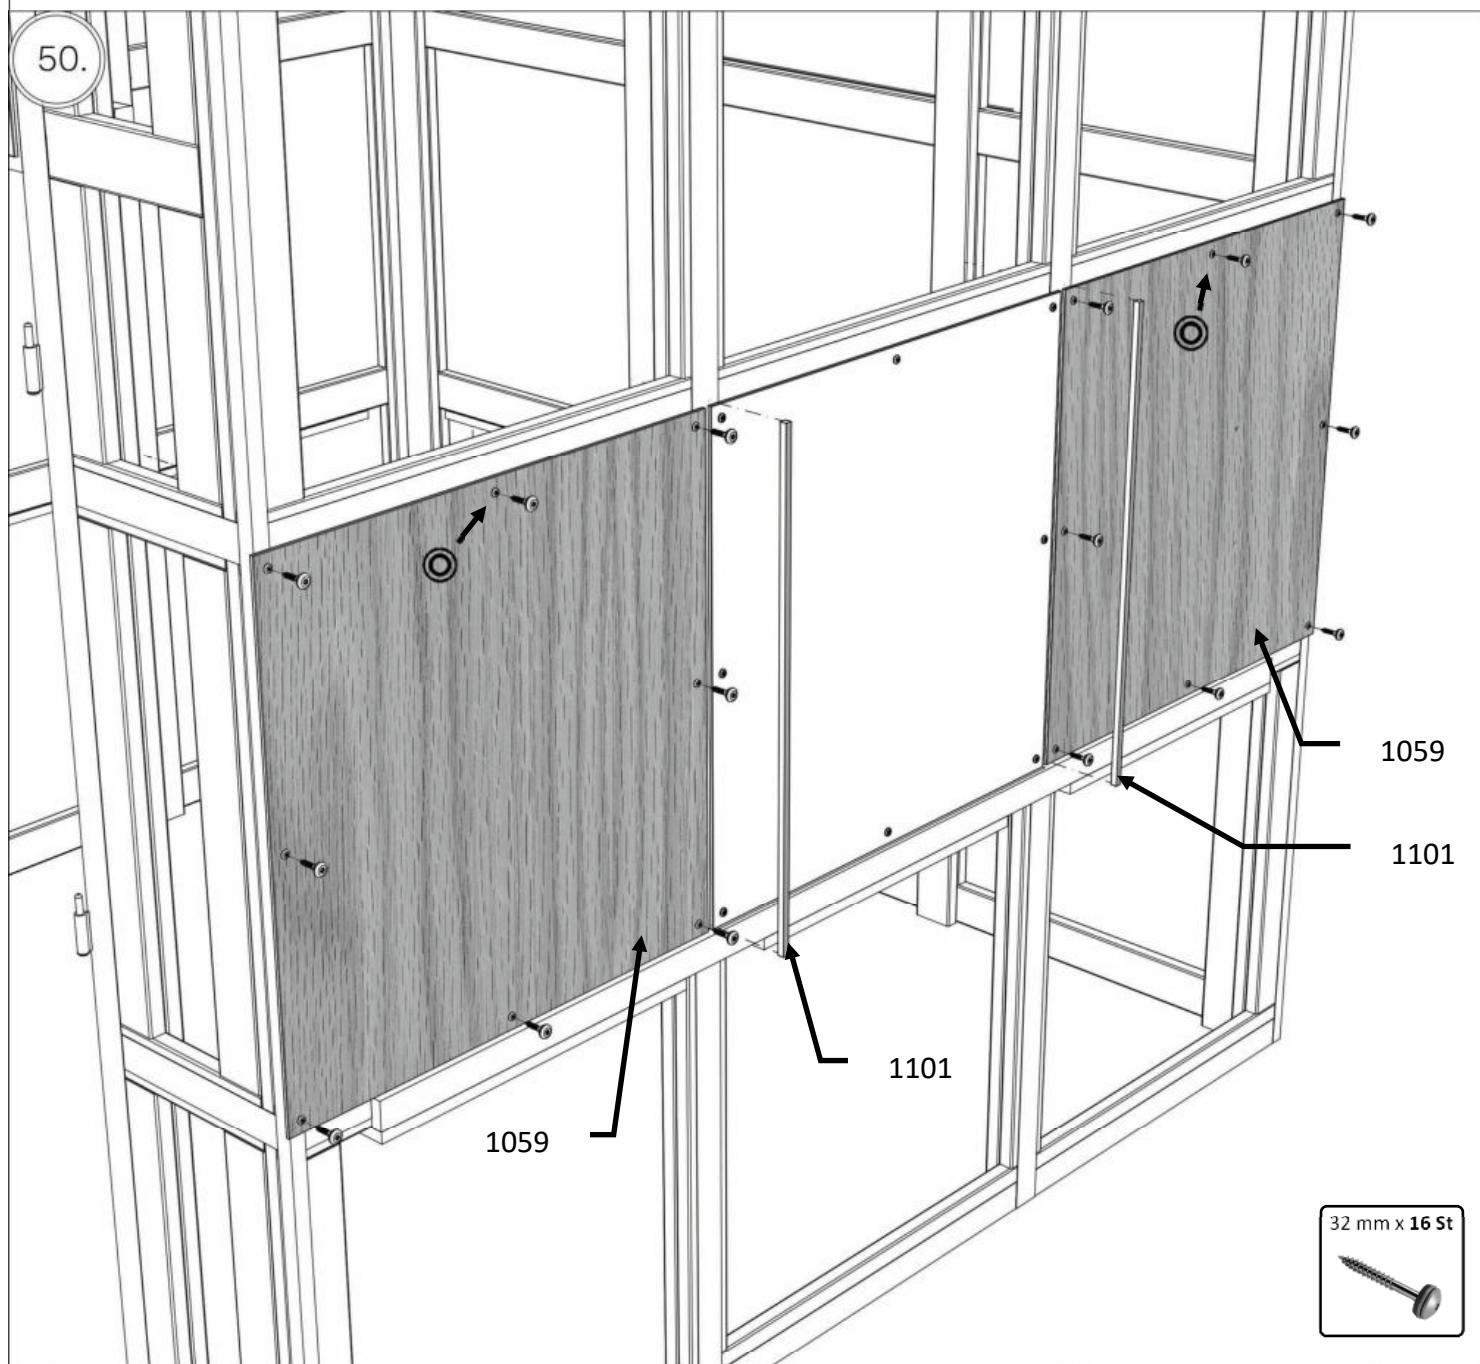

# HPL 1



BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

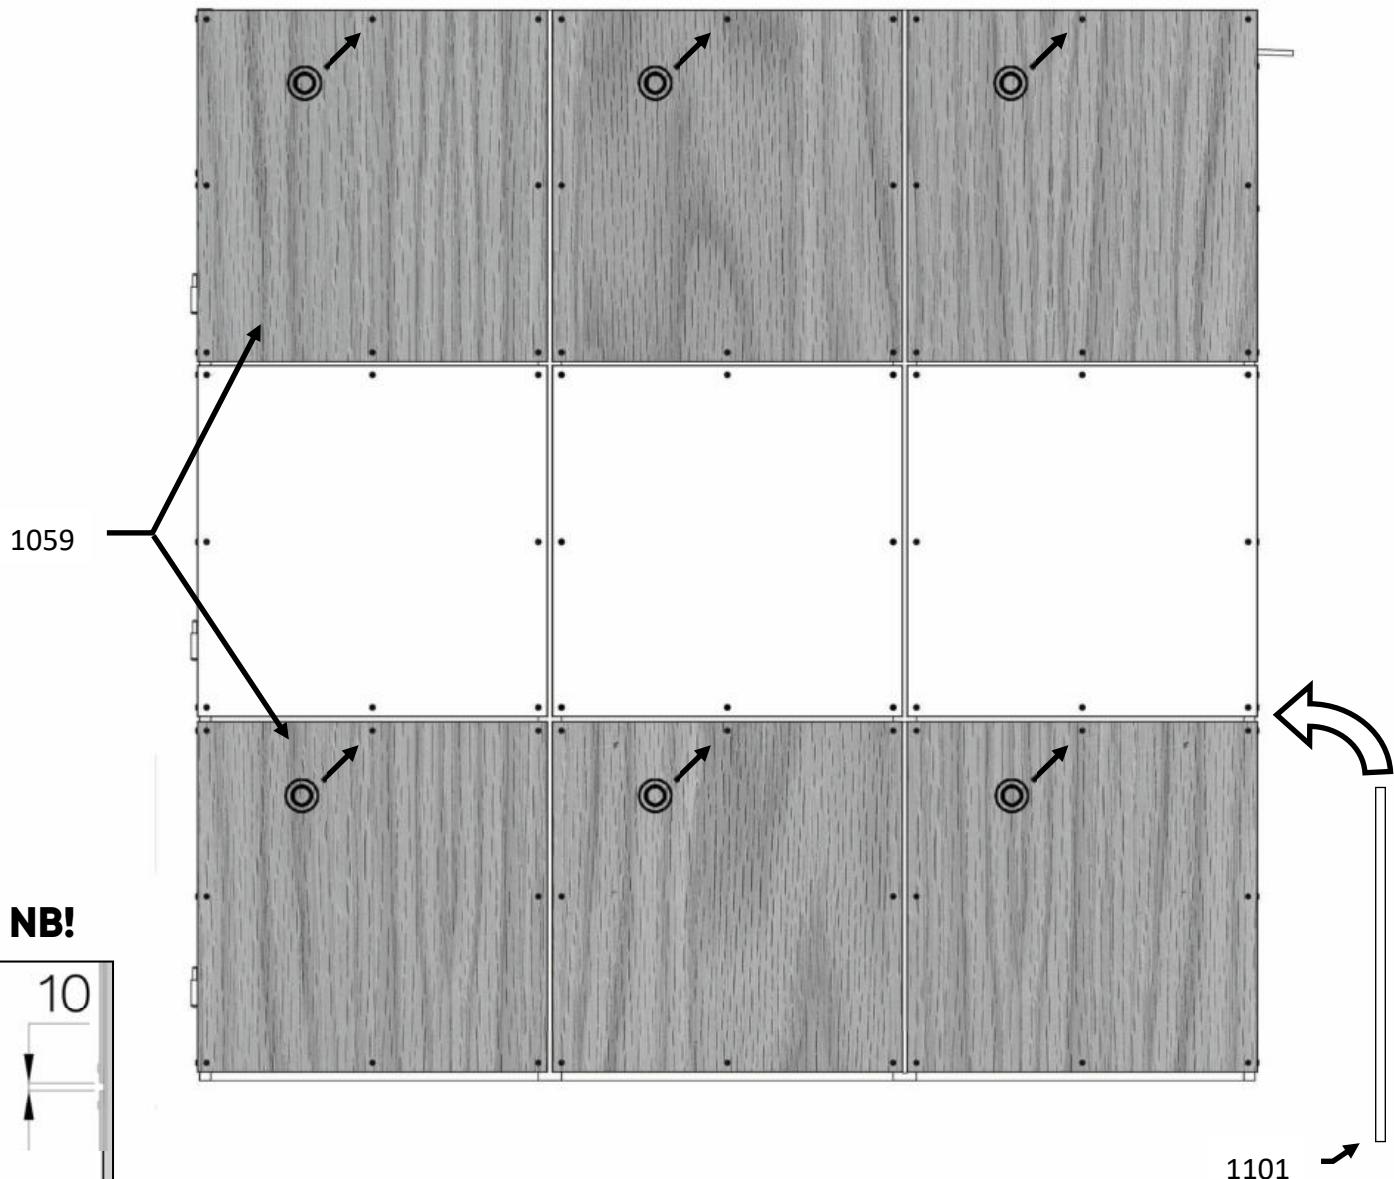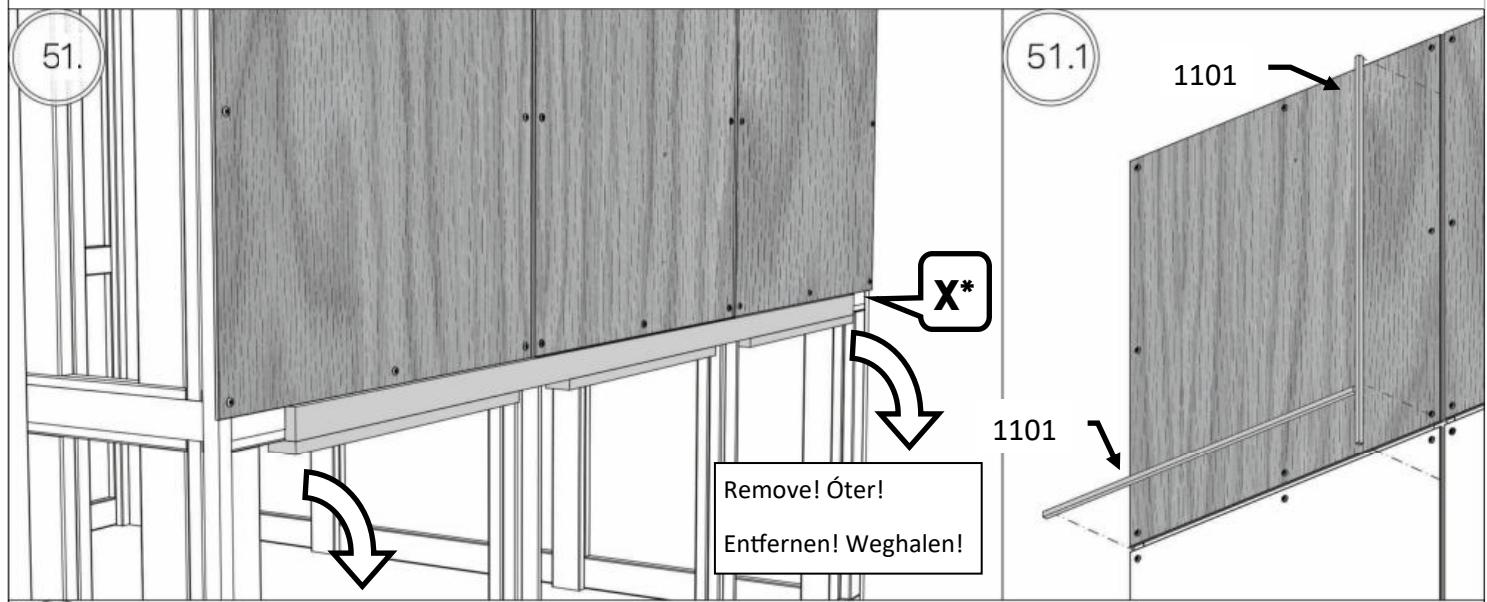

**NB!**


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

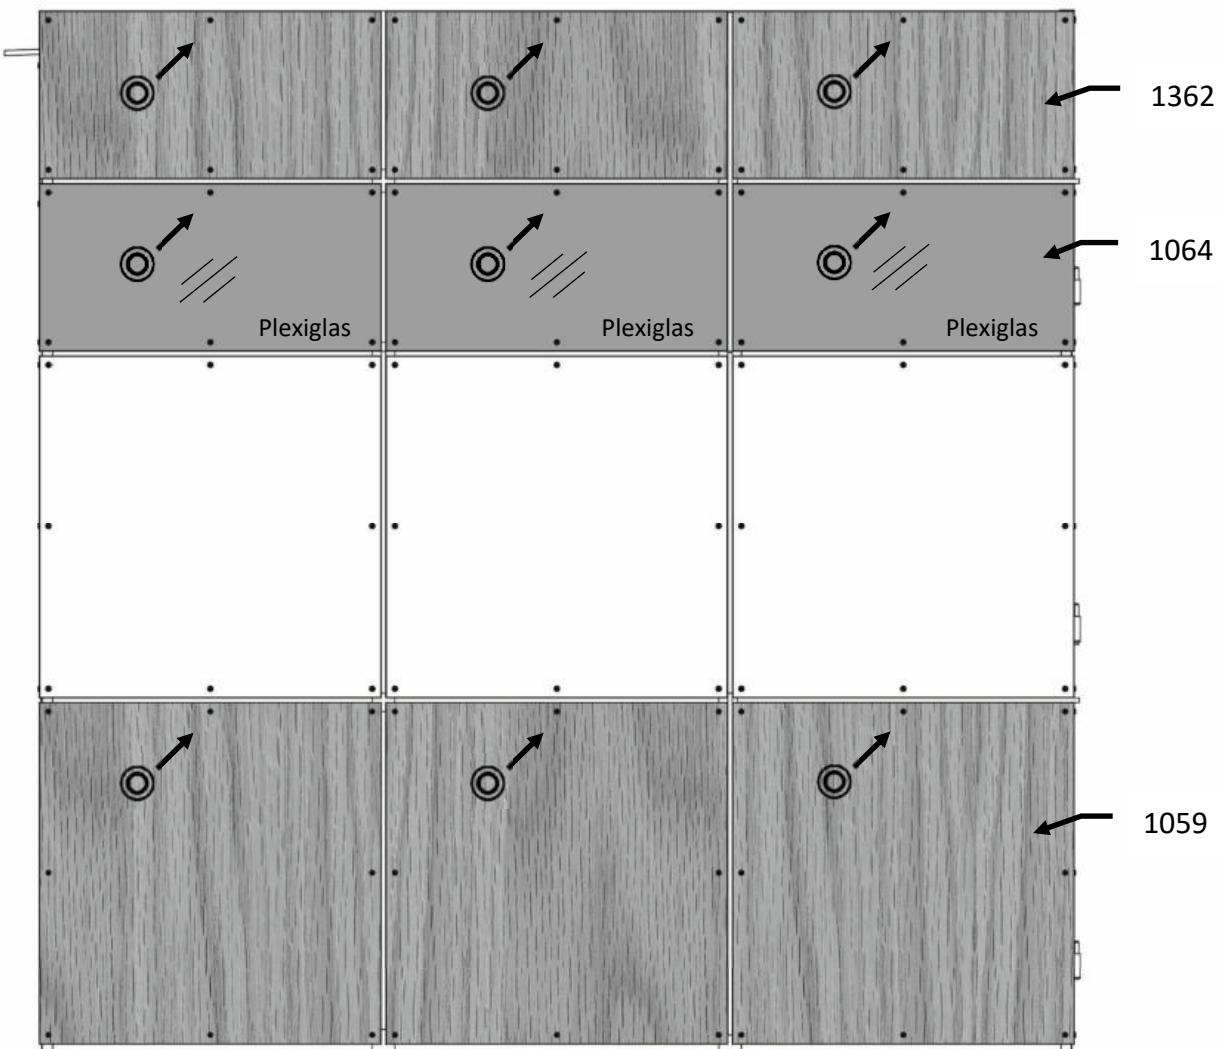
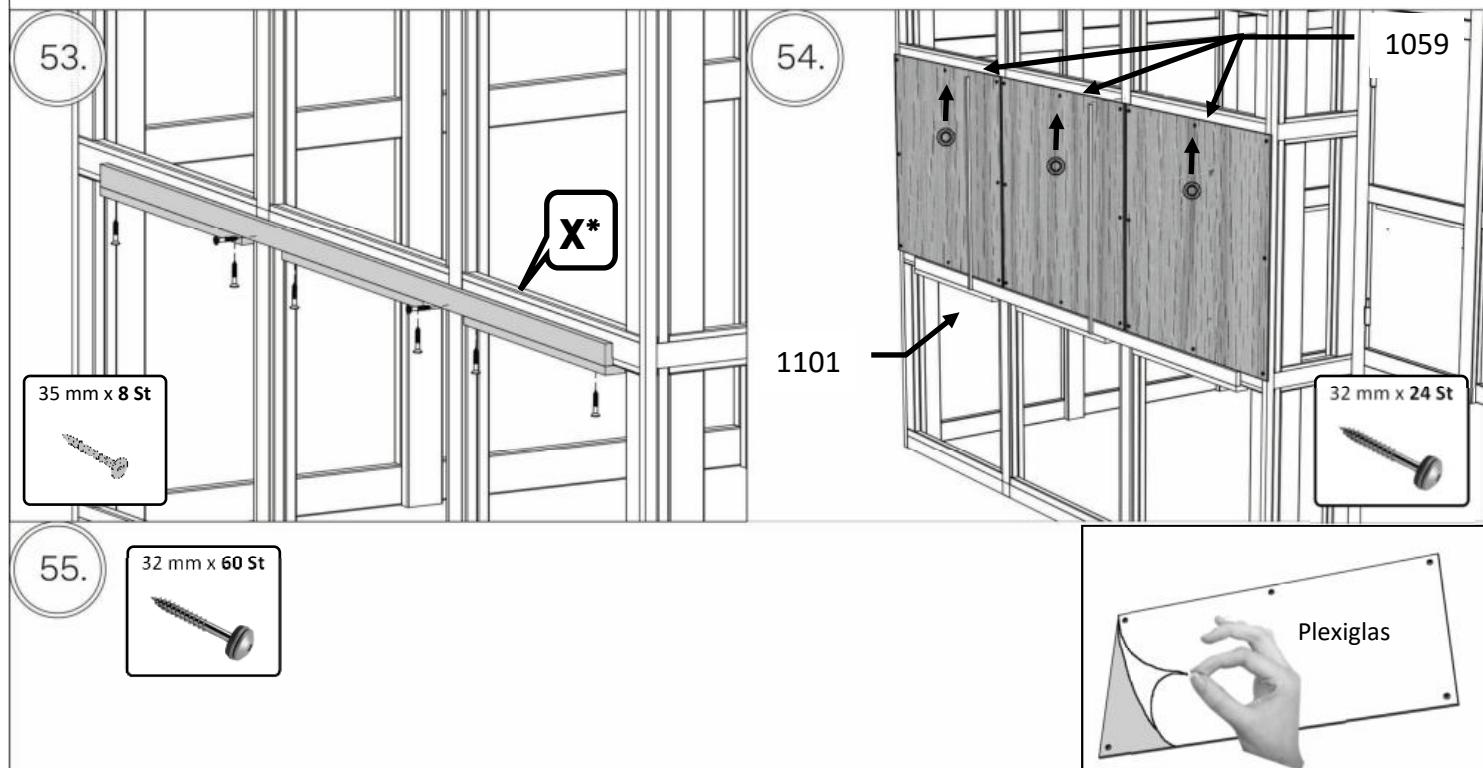


# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

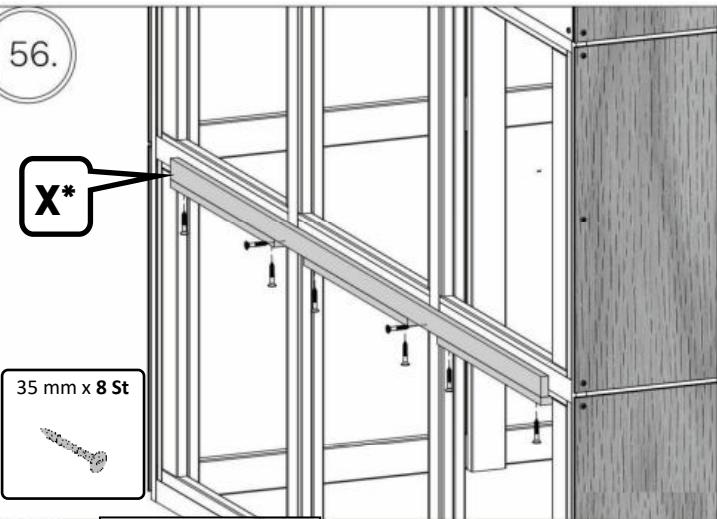

57.

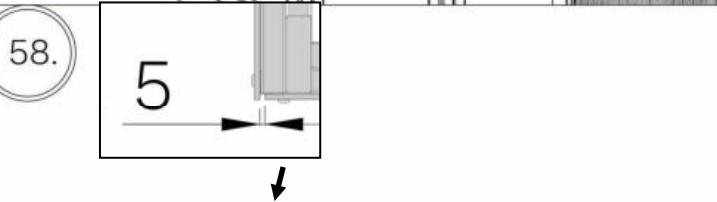
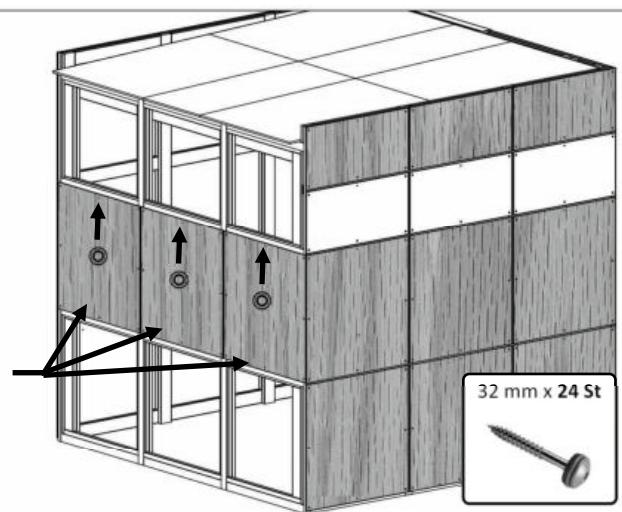


32 mm x 40 St

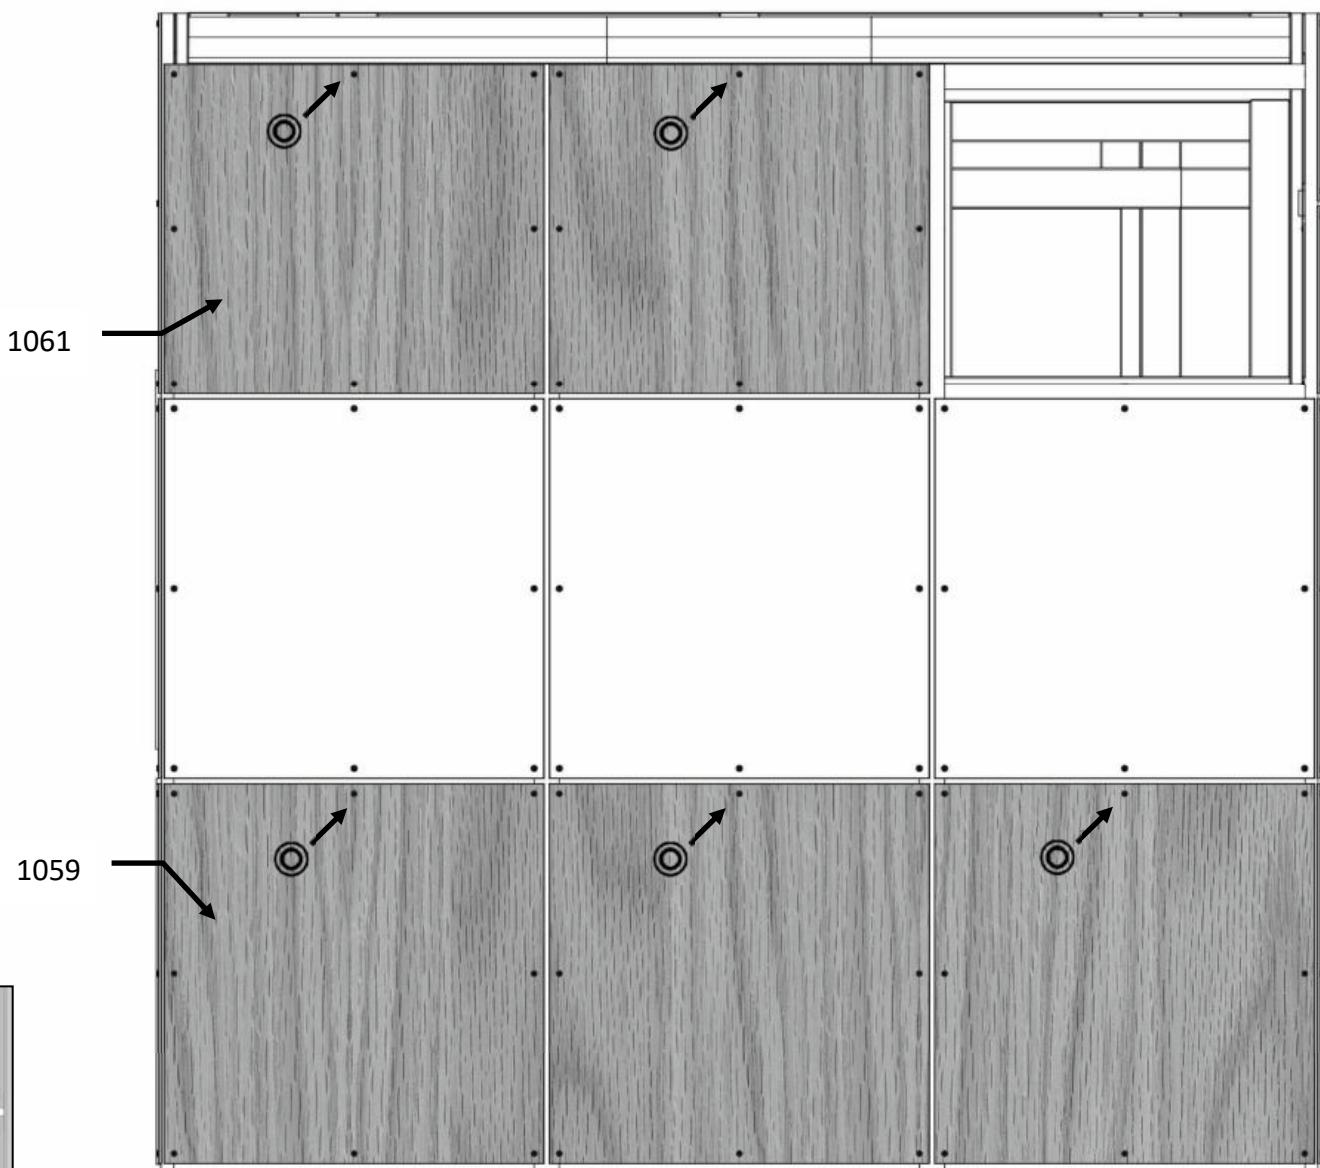



# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

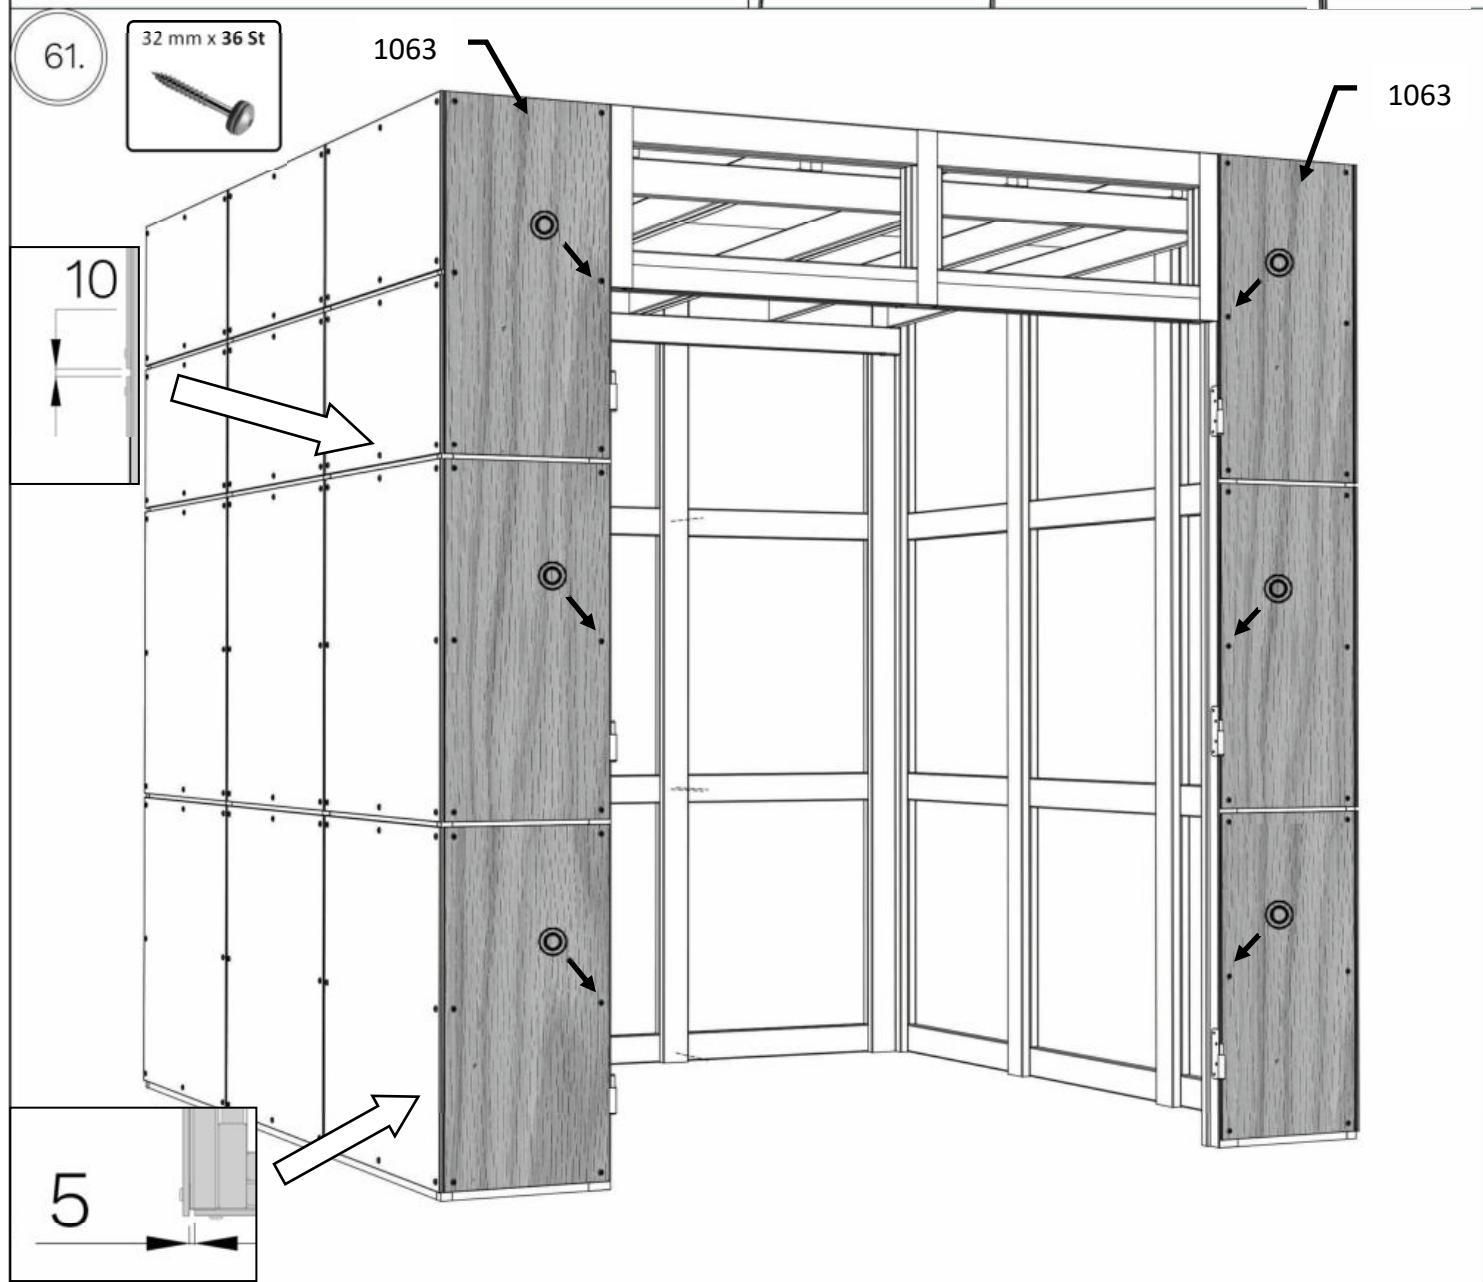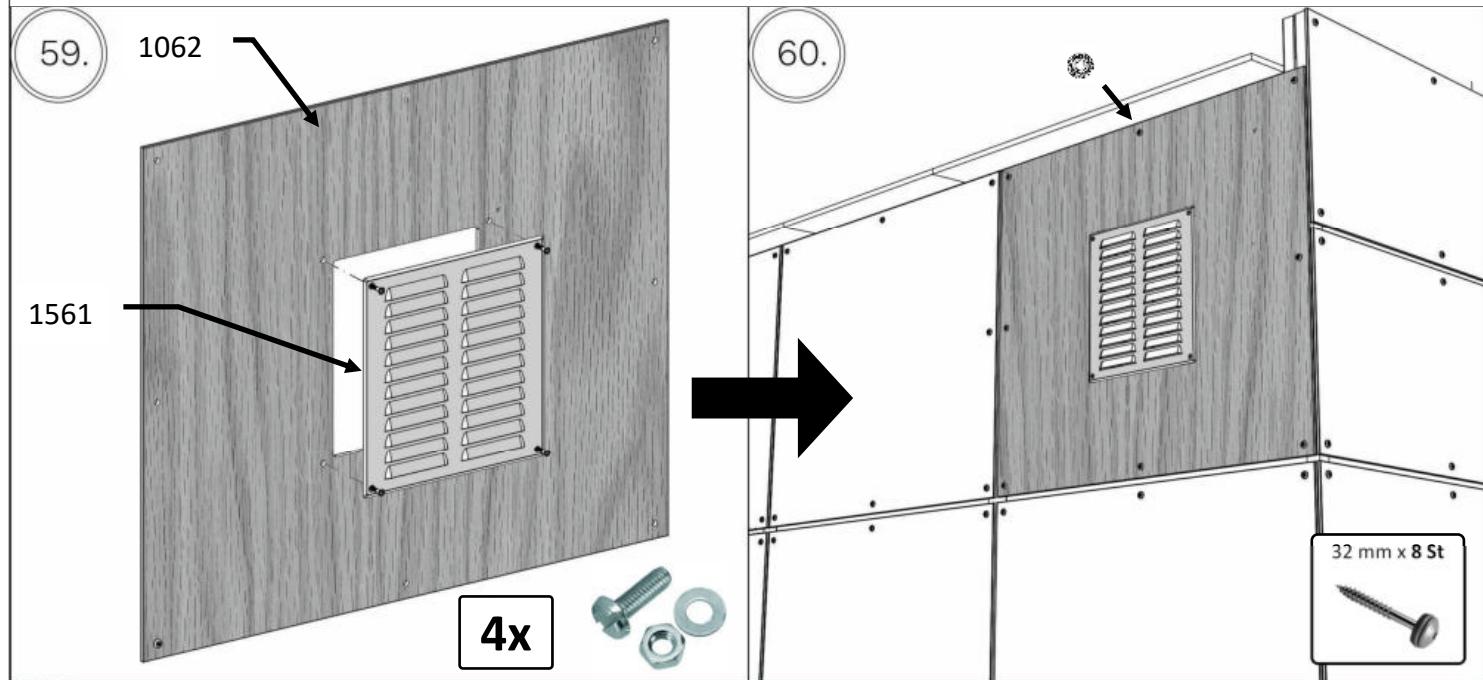

# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

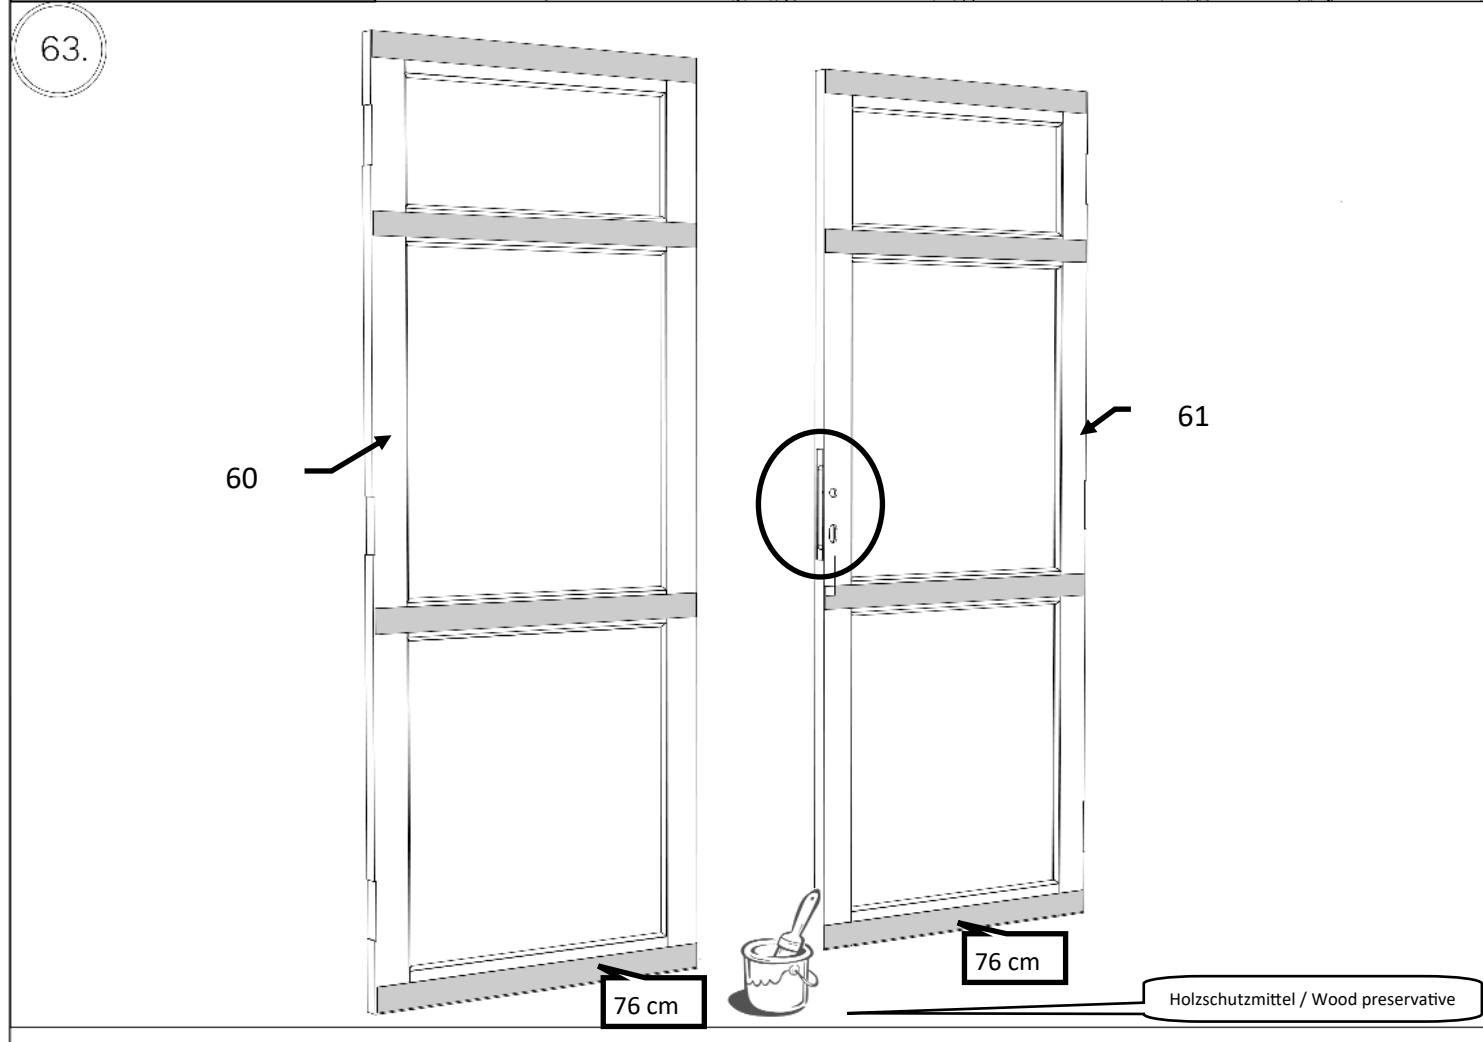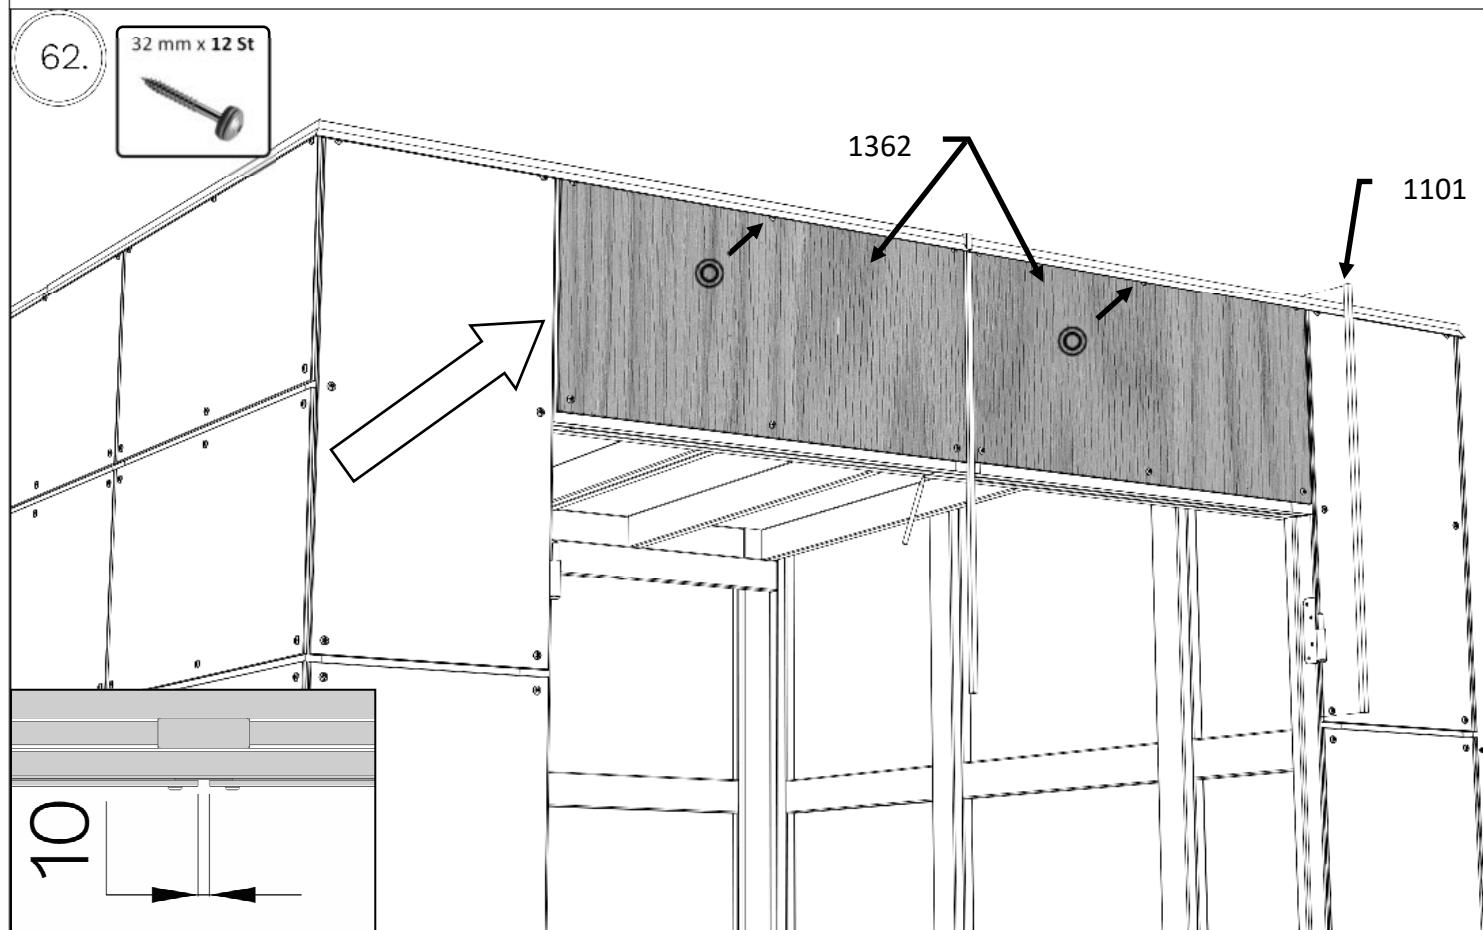


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

64.





1559

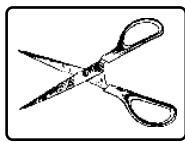

189 cm

60

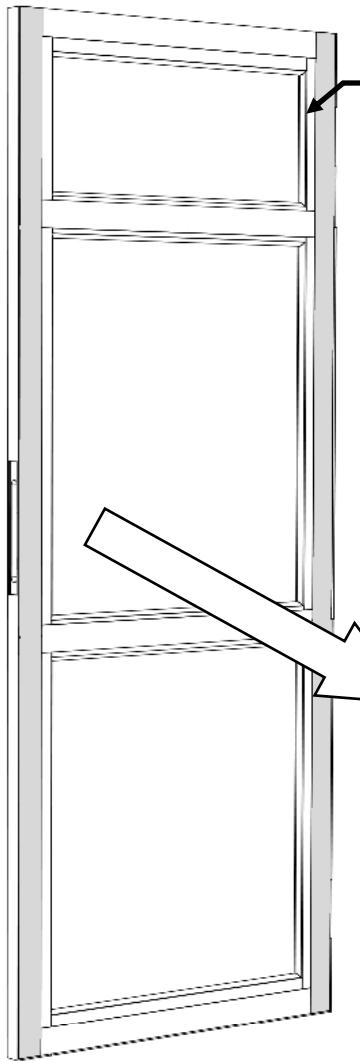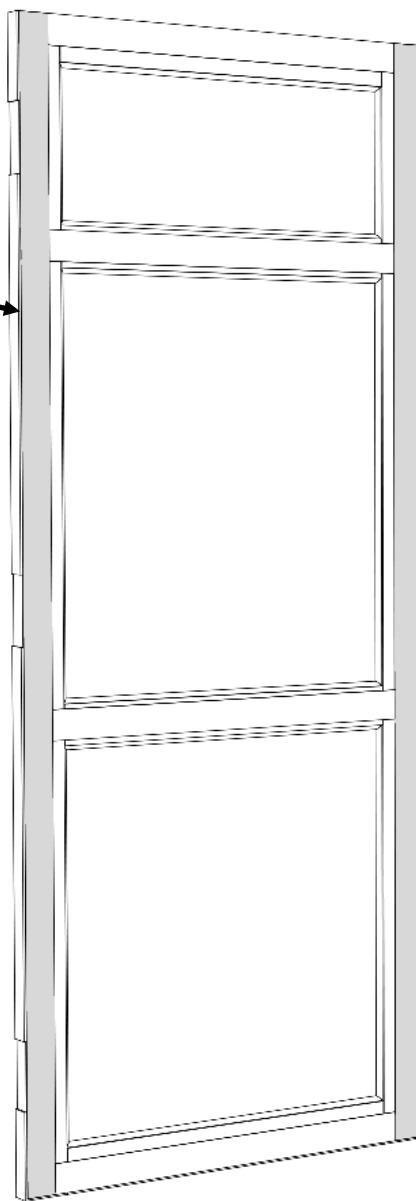

61



65.

60

65.1



3X

65.2

1527


1527

1527

7 mm


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

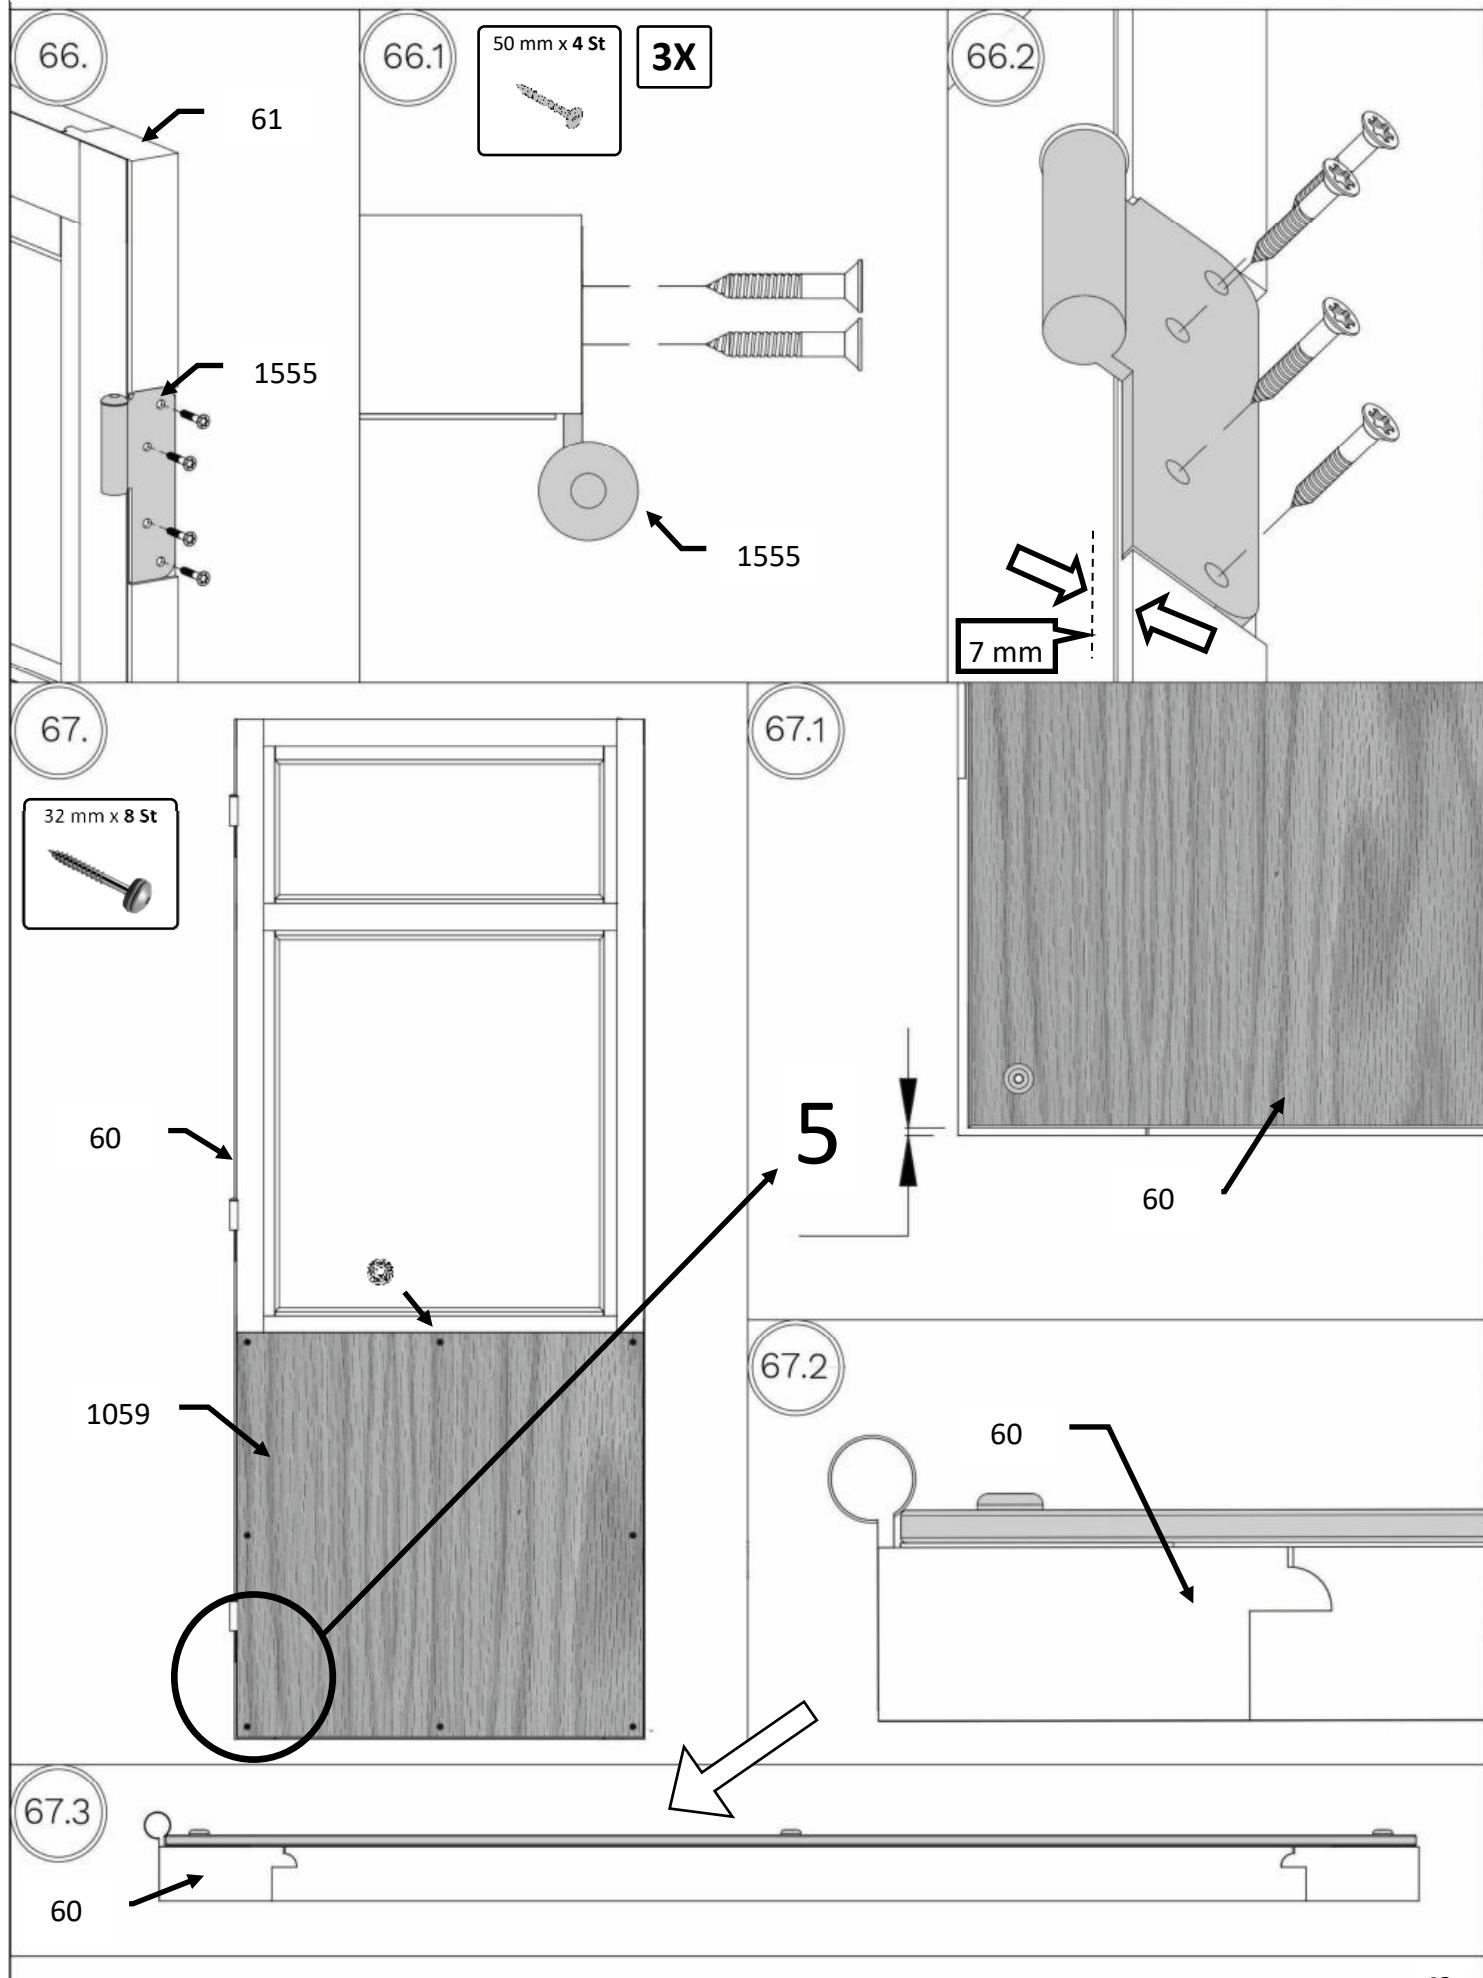


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

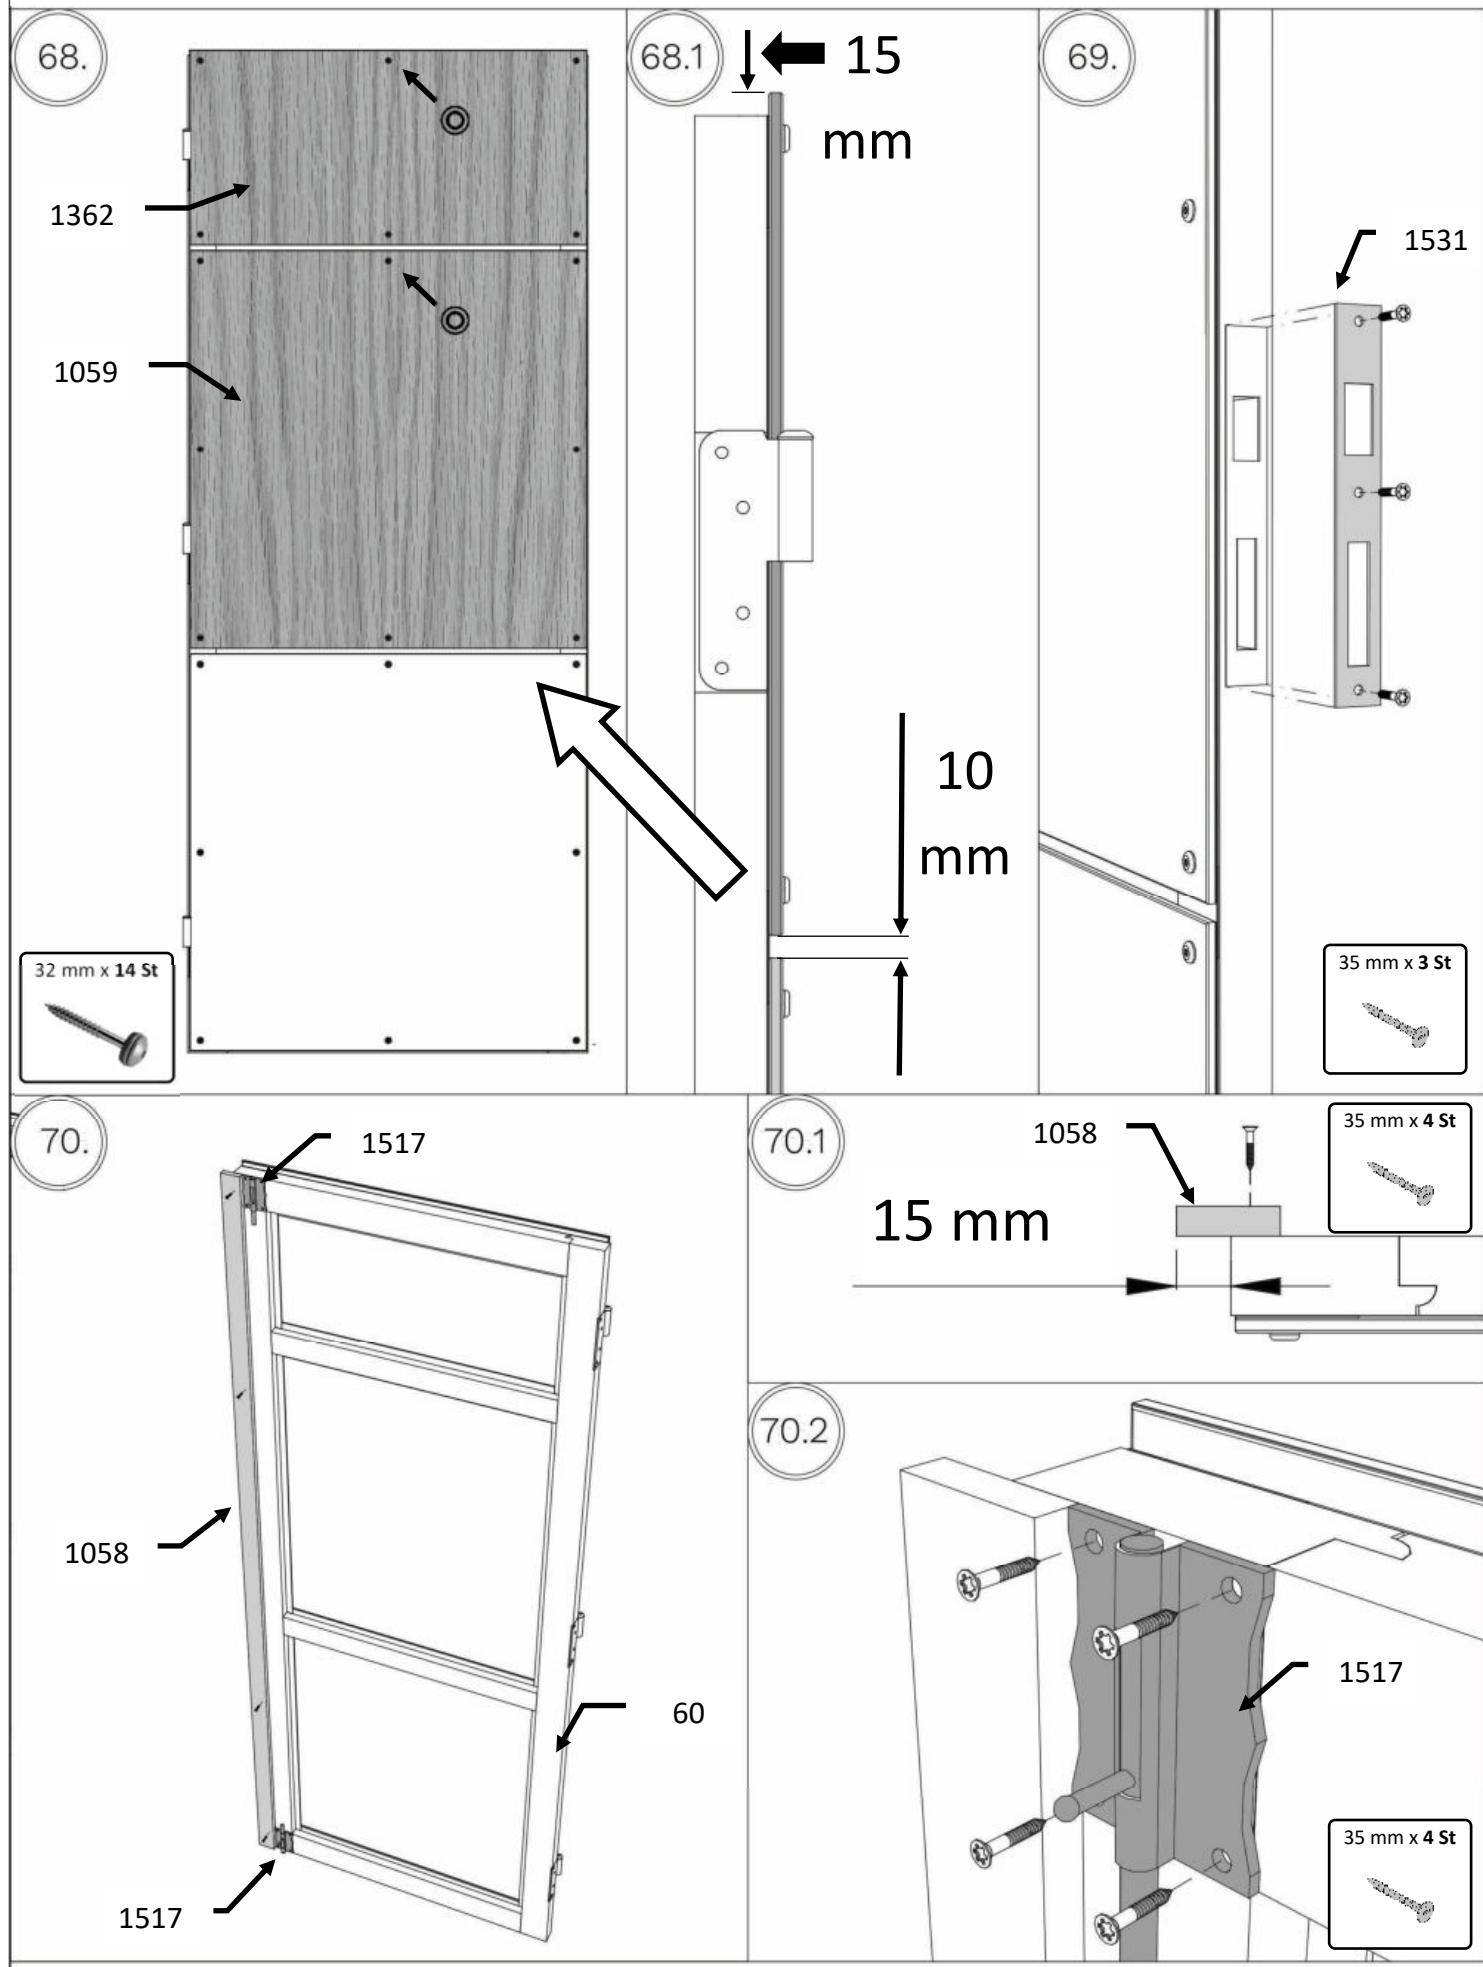

# HPL 1


BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08

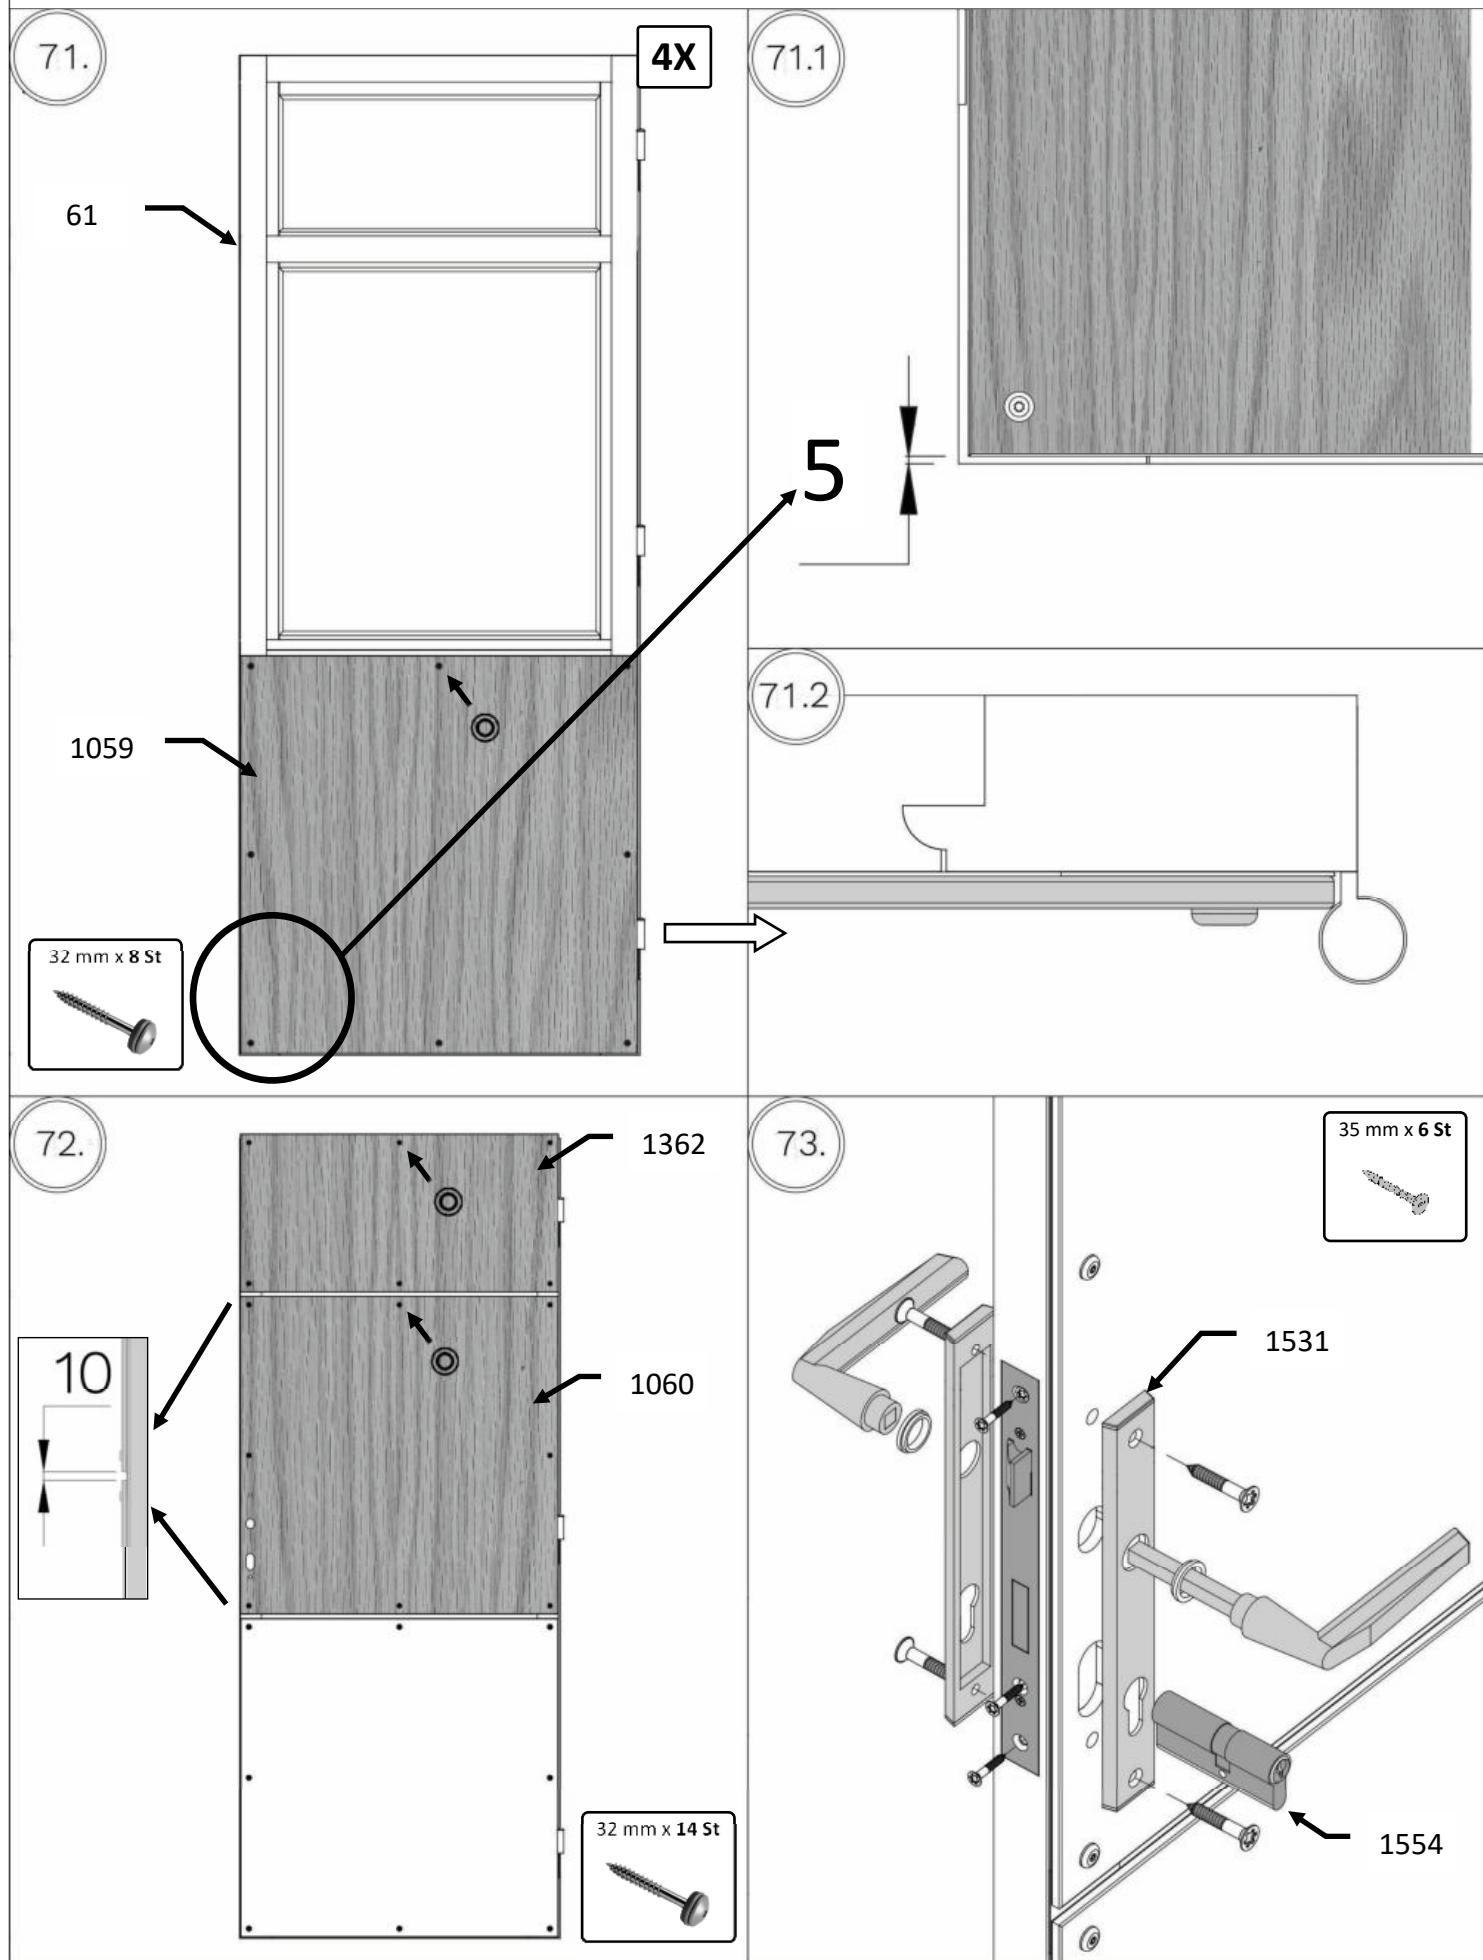


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


74.

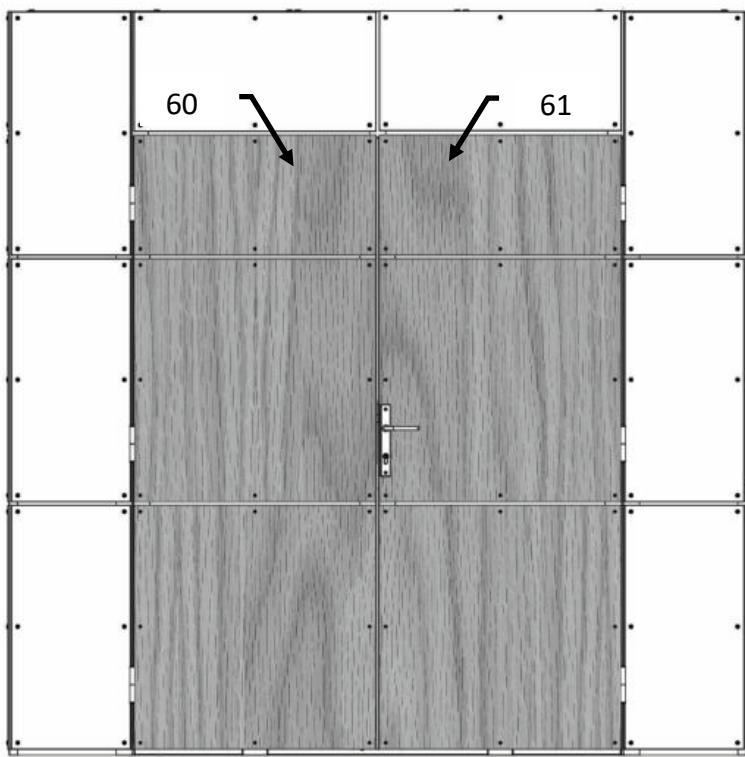

75.

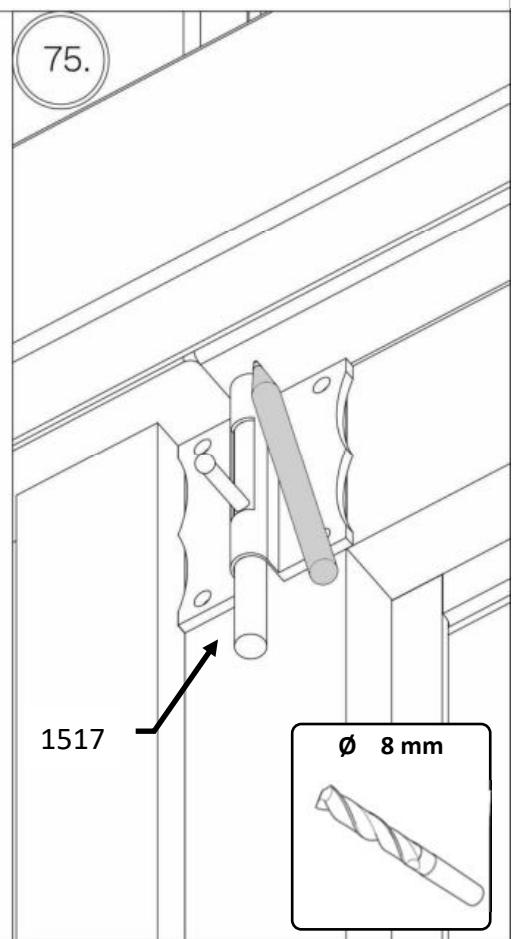




76.

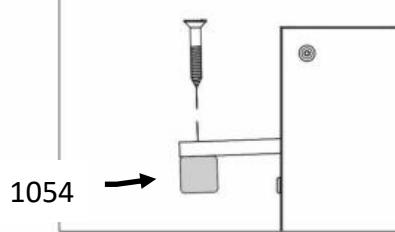

76.1



1570

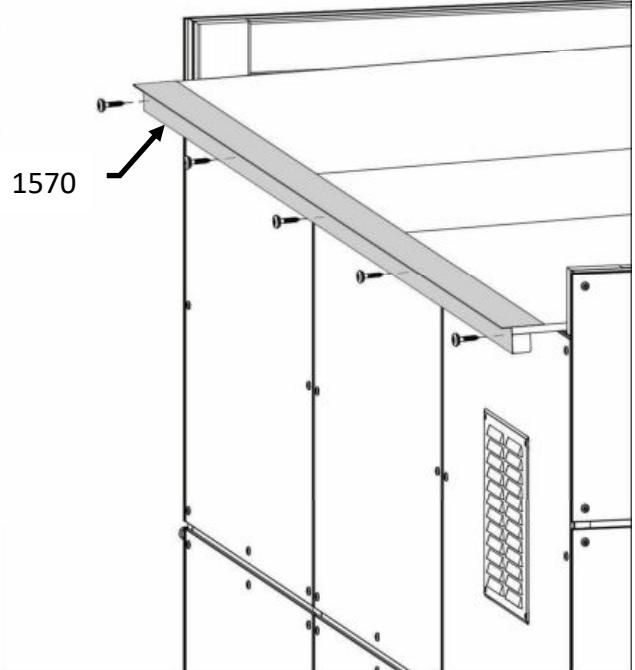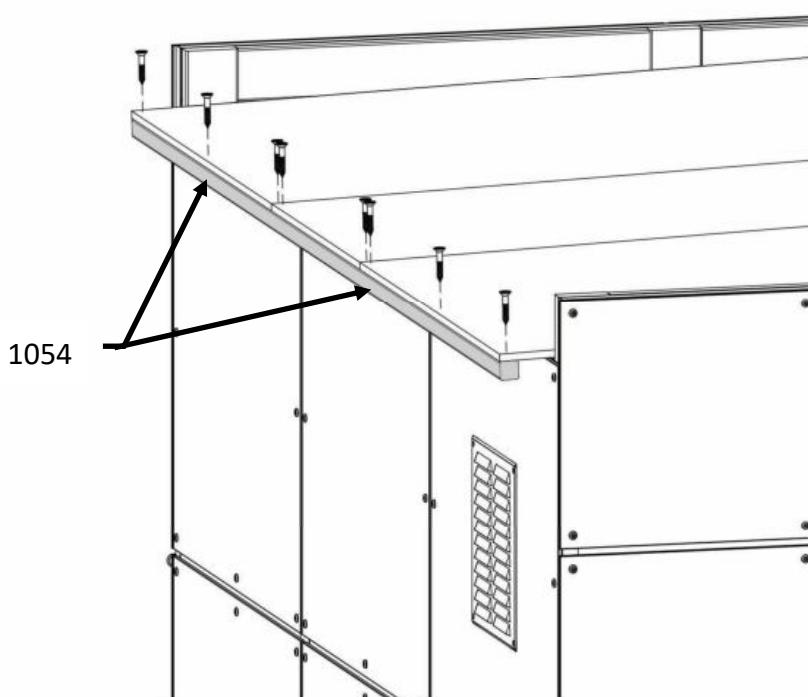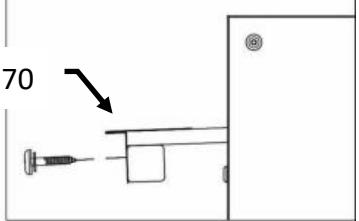


# HPL 1

BCHPL1NW17 / BCHPL1NW08


77.

\* Nicht im Lieferumfang enthalten / Not included!

\* Dachbanen/ Roof membranes!

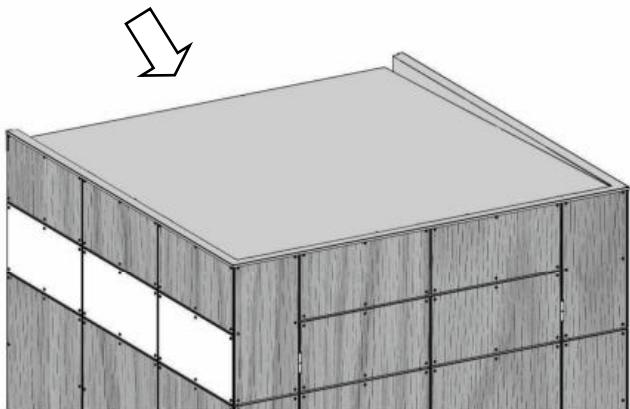


77.1

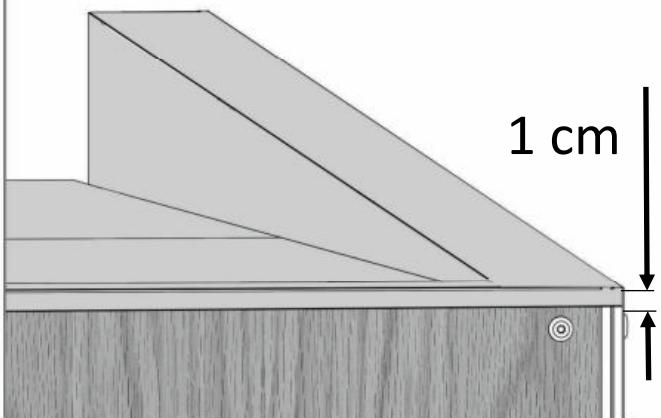


78.

1563

38 mm x 18 St

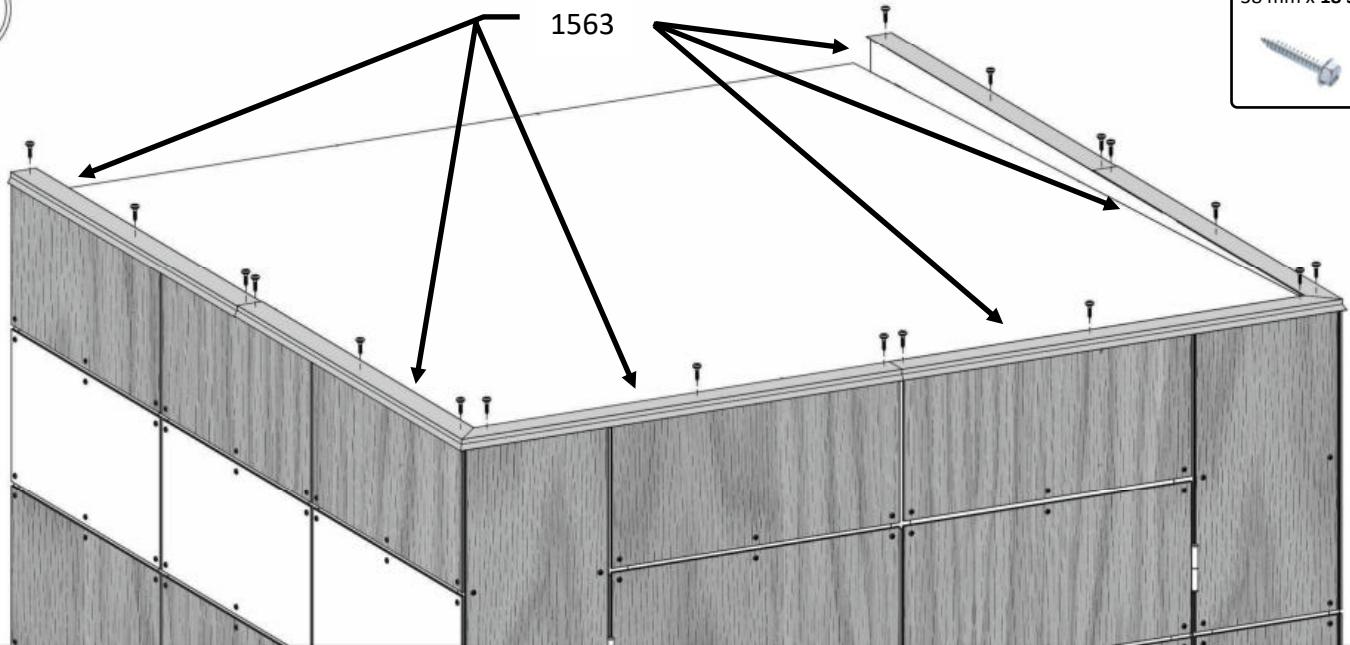

78.1

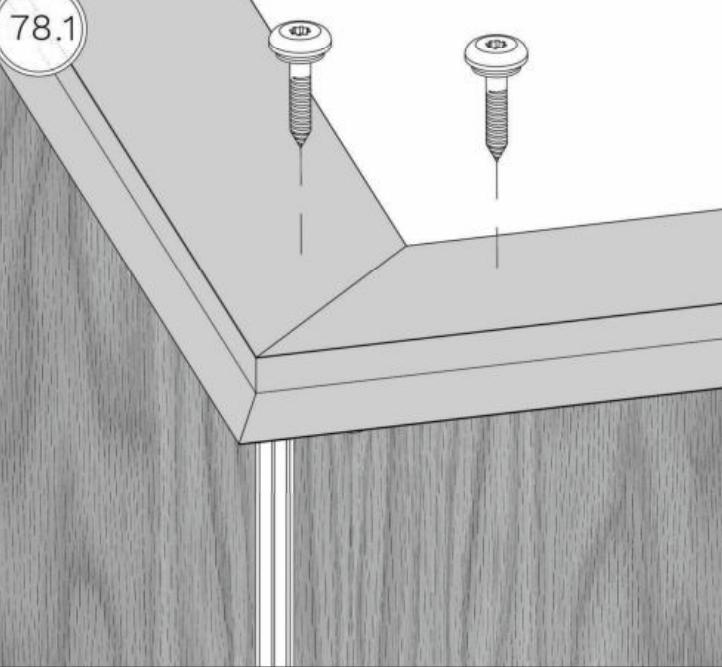

78.2



1563

Dachbanen /  
Roof membranes!