




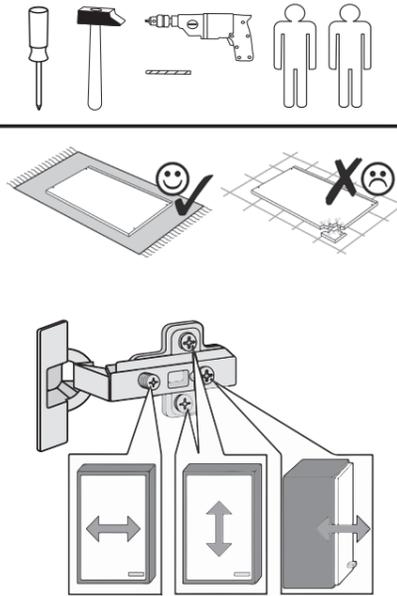

87020.530

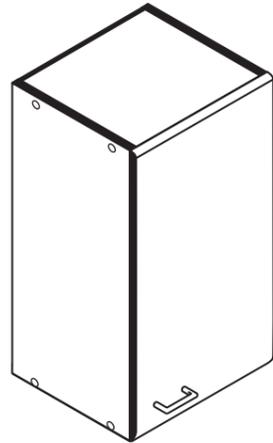

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------|----------|------|--------|----|------|----|------|
| 1 | 8 x | 2 | 8 x | 3 | 2 x | 4 | 2 x | 5 | 1 x |
| | | 2827 | | 1503 | 1611 | | | | |
| 6 | 2 x | 7 | 2 x | 8 | 4 x | 9 | 4 x | 10 | 2 x |
| | | | 1 x | | 2804 | | | | 5mm |
| 11 | 4 x | 12 | 2 x | | 2 x | 13 | 1 x | | 1 x |
| | 5/5 x 16 | | 5,8 x 55 | | 8 x 30 | | R | L | 2880 |
| | 2821 | | 2840 | | 2842 | | 2881 | | 2880 |
| 14 | 10 x | 15 | | 24 | 8 x 30 | 25 | | | 1 x |
| | 2862 | | 2865 | | 2861 | | | | 2863 |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.







Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

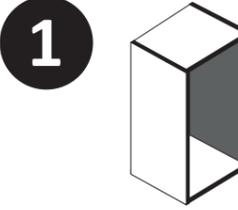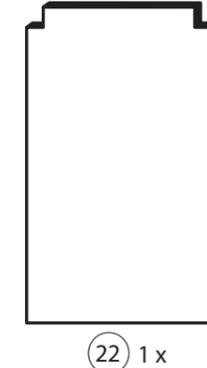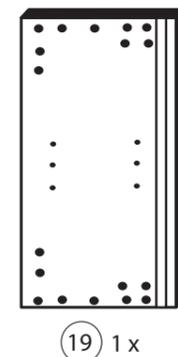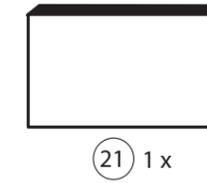
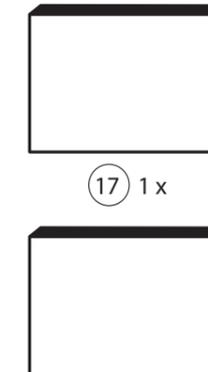
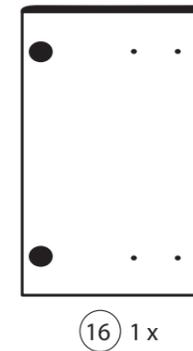


| | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|---|-----|----|------|----|------|
| 4 | 2 x | 11 | 4 x | 9 | 4 x | 13 | 1 x | 14 | 1 x |
| | 1611 | | 2821 | | | | 2880 | | 2881 |

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

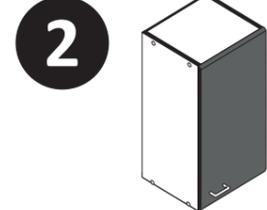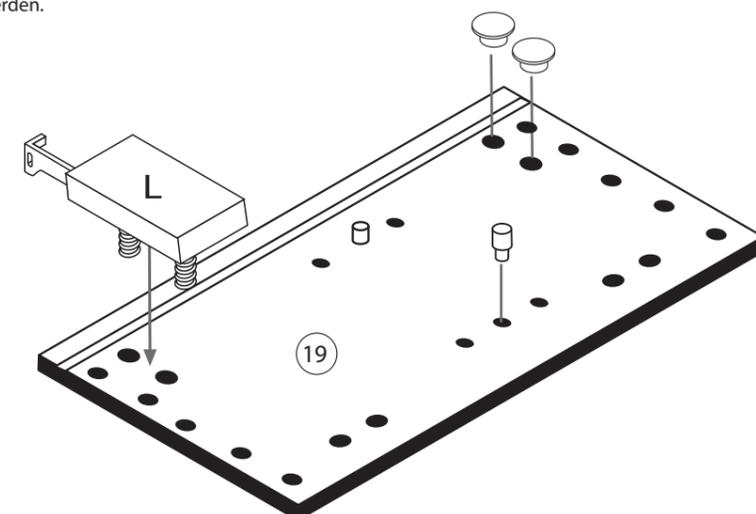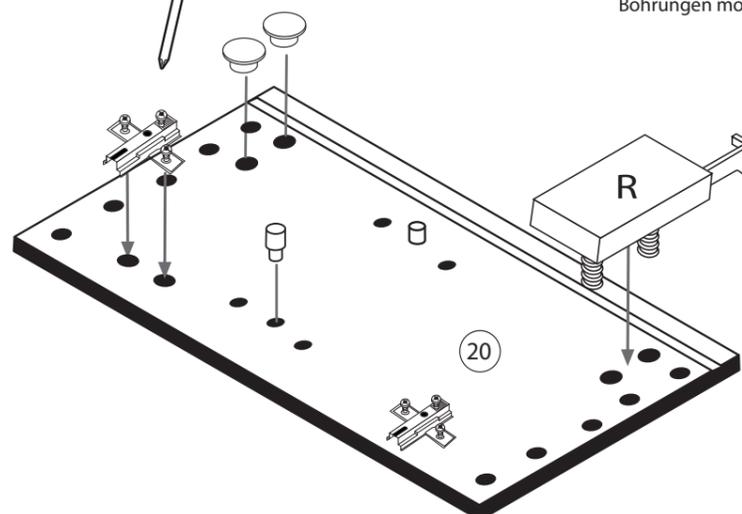


| | | | |
|---|------|----|------|
| 3 | 2 x | 15 | |
| | 1503 | | 2865 |
| 8 | 4 x | | |
| | 2804 | | |

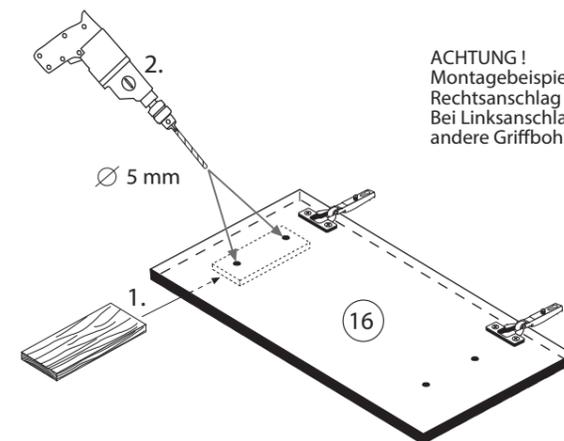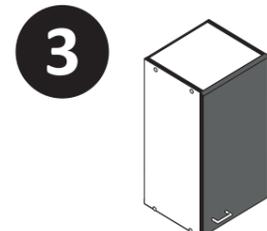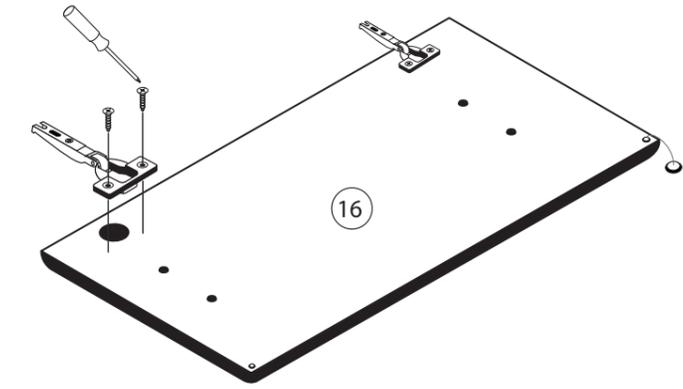


ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren!

4

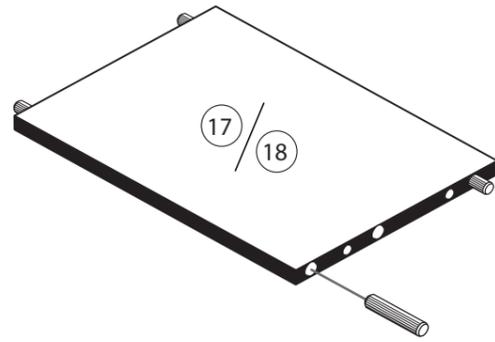



| | | | |
|---------|-----------------------|--|-------------|
| 24 | 8 x 30 8 x 2861 | 25 | 1 x 2863 |
| 20 min. | | D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla | |

5

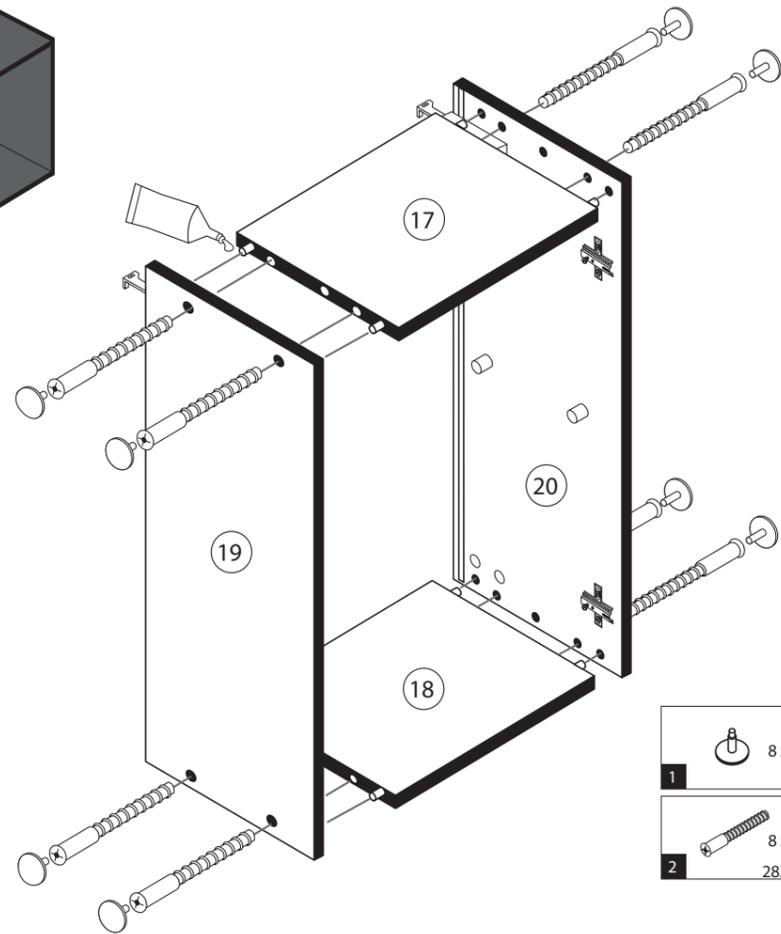

| | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| 1 | 8 x | 25 | 1 x 2863 |
| 2 | 8 x 2827 | 20 min. | |
| | | D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla | |


7

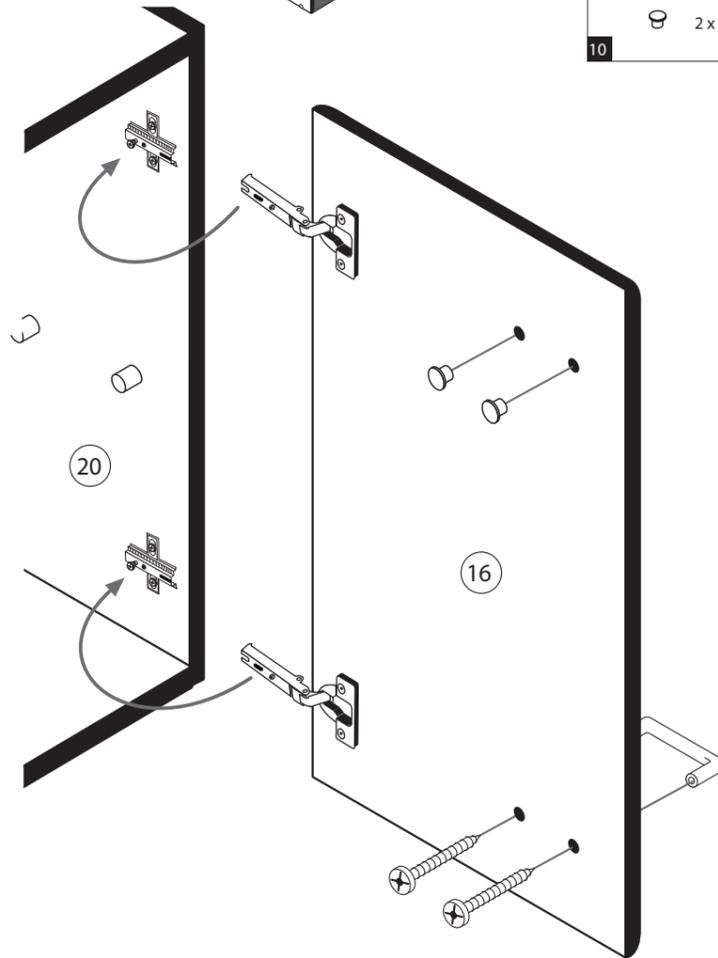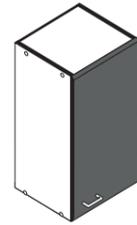

| | |
|----|------------|
| 5 | 1 x |
| 6 | 2 x |
| 10 | 5mm 2 x |



8

| | | |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 12 | 5,8 x 55 2 x 2840 | 8 x 30 2 x 2842 |
|----|-------------------------|-----------------------|

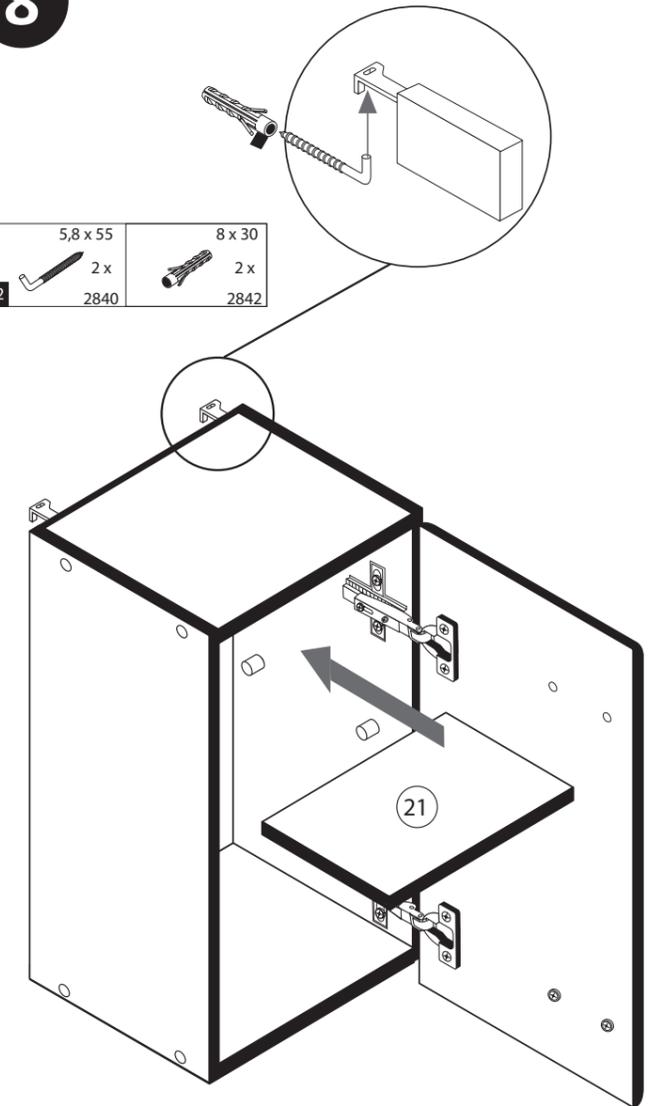


6

| | |
|----|--------------|
| 14 | 10 x 2862 |
|----|--------------|

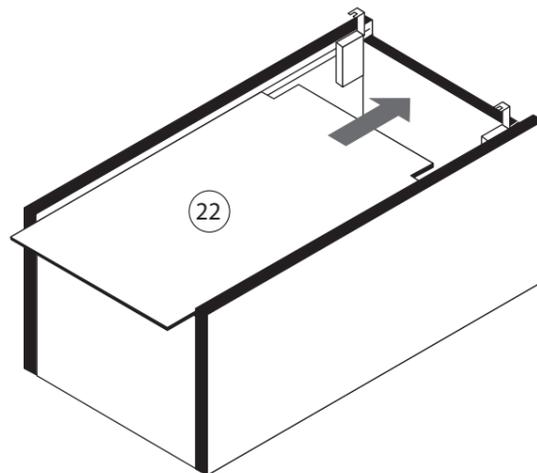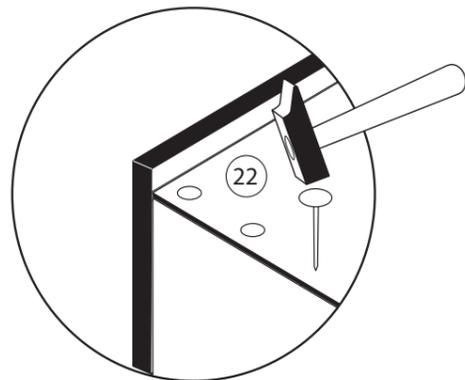





9

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 7 | 4 x 9 2 x | 5 x 30 1 x |
|---|--------------|---------------|


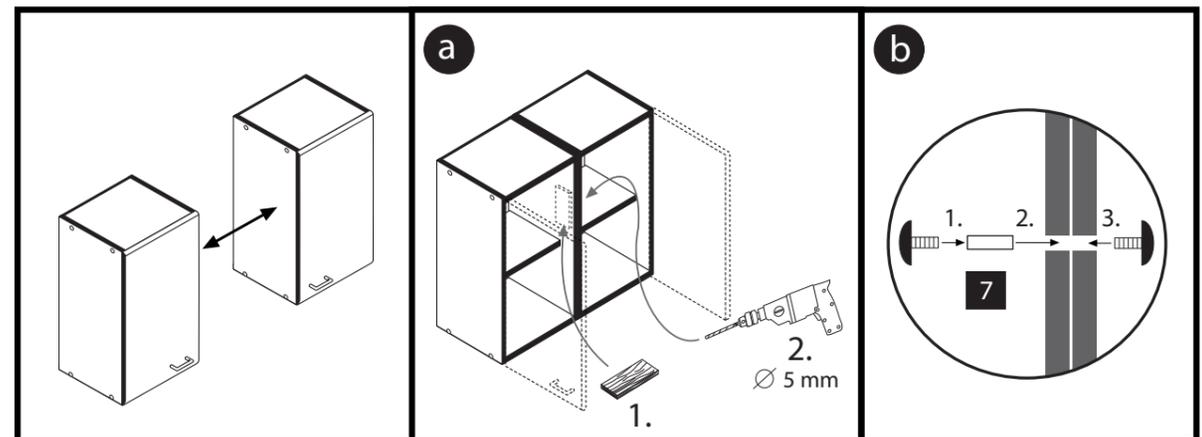





87026.530

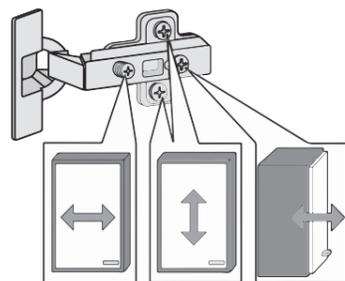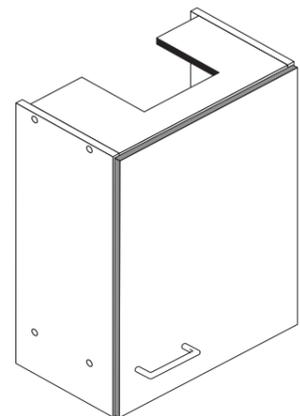


| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 8 x | 2 8 x 2827 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 4 x 2552 |
| 6 4 x 9 2 x | 7 5 x 30 1 x | 8 3,5 x 15 4 x 2804 | 9 35 mm 2 x 2886 | 10 5/5 x 16 12 x 2821 |
| 11 8 x 30 2 x 2842 | 12 R 1 x 2881 | 13 L 1 x 2880 | 14 2 x 2865 | 15 8 x 30 12 x 2861 |
| 16 Leim 1 x 2863 | 17 5mm 2 x 2855 | 18 1 x | 19 2 x | |

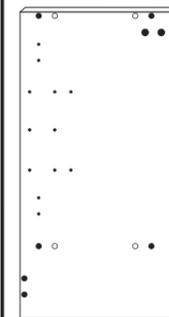

25 1 x

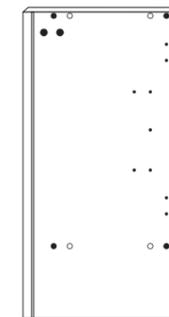

26 1 x

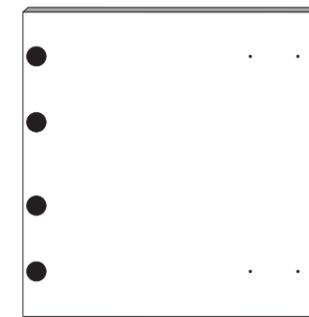

27 1 x

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

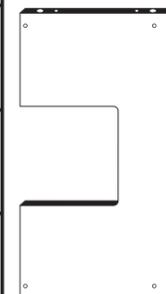

28 2 x



29 1 x




30 1 x




31 2 x

1

| | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 2 x 1611 | 9 5/5 x 16 4 x 2821 | 12 R 1 x 2881 | 13 L 1 x 2880 |
|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|

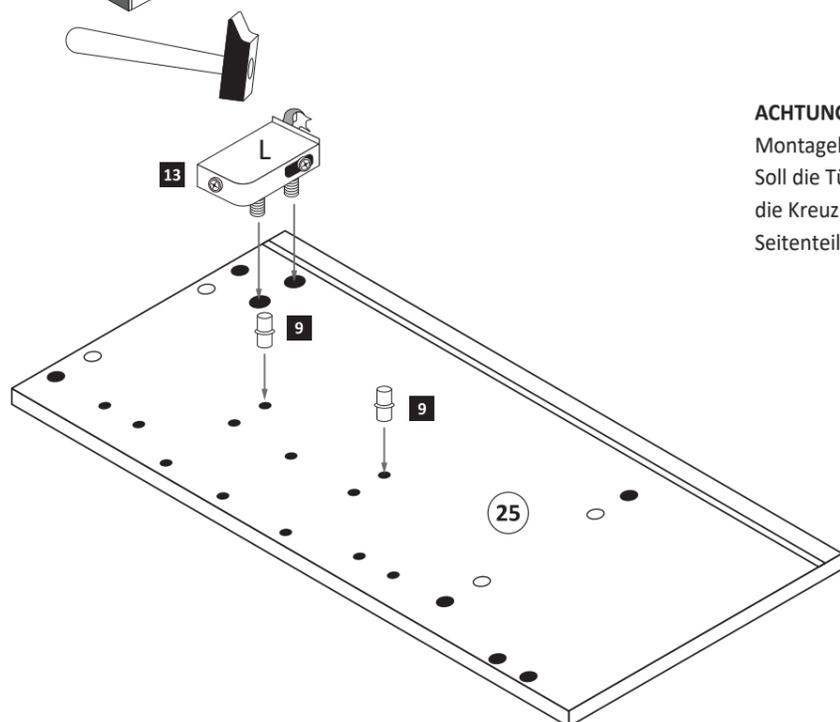






ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 26 montiert werden.

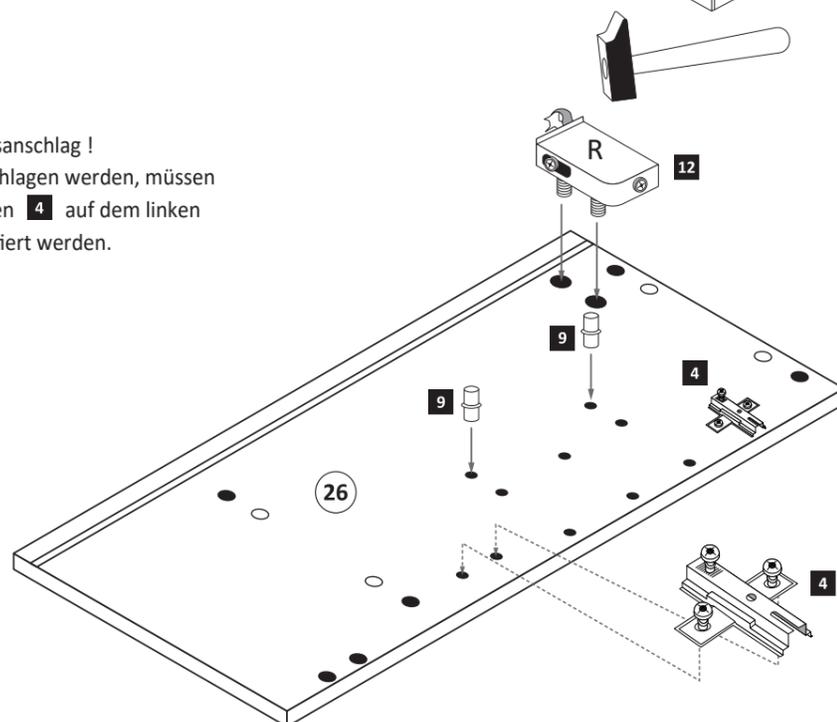

2




| | |
|------------------------------|---------------------------|
| 15 8 x 30 12 x 2861 | 16 Leim 1 x 2863 |
|------------------------------|---------------------------|

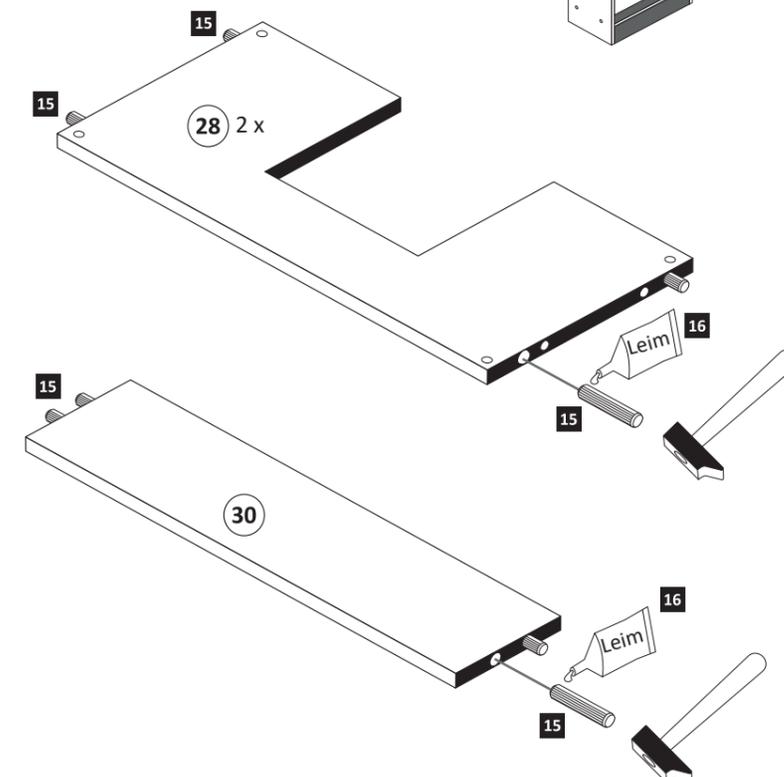

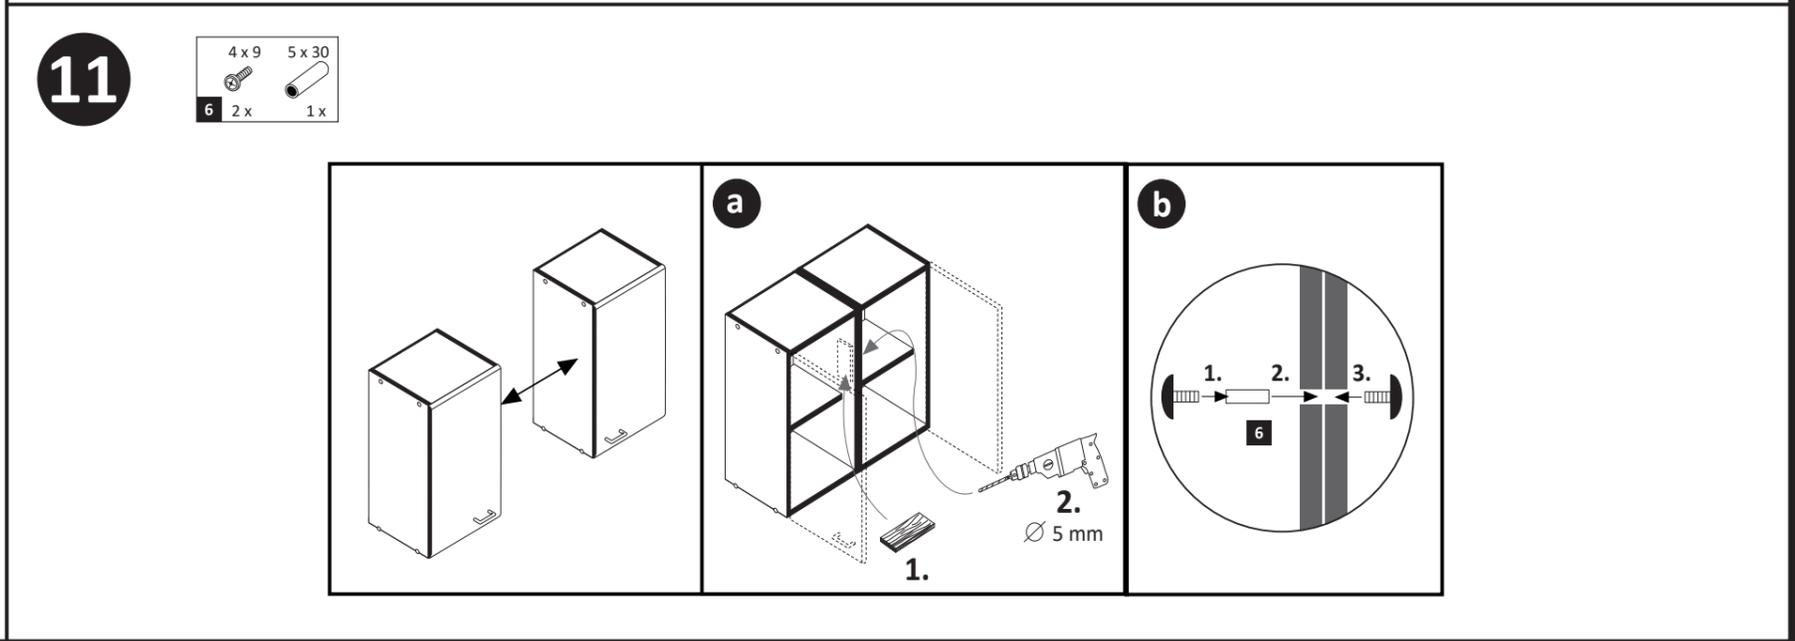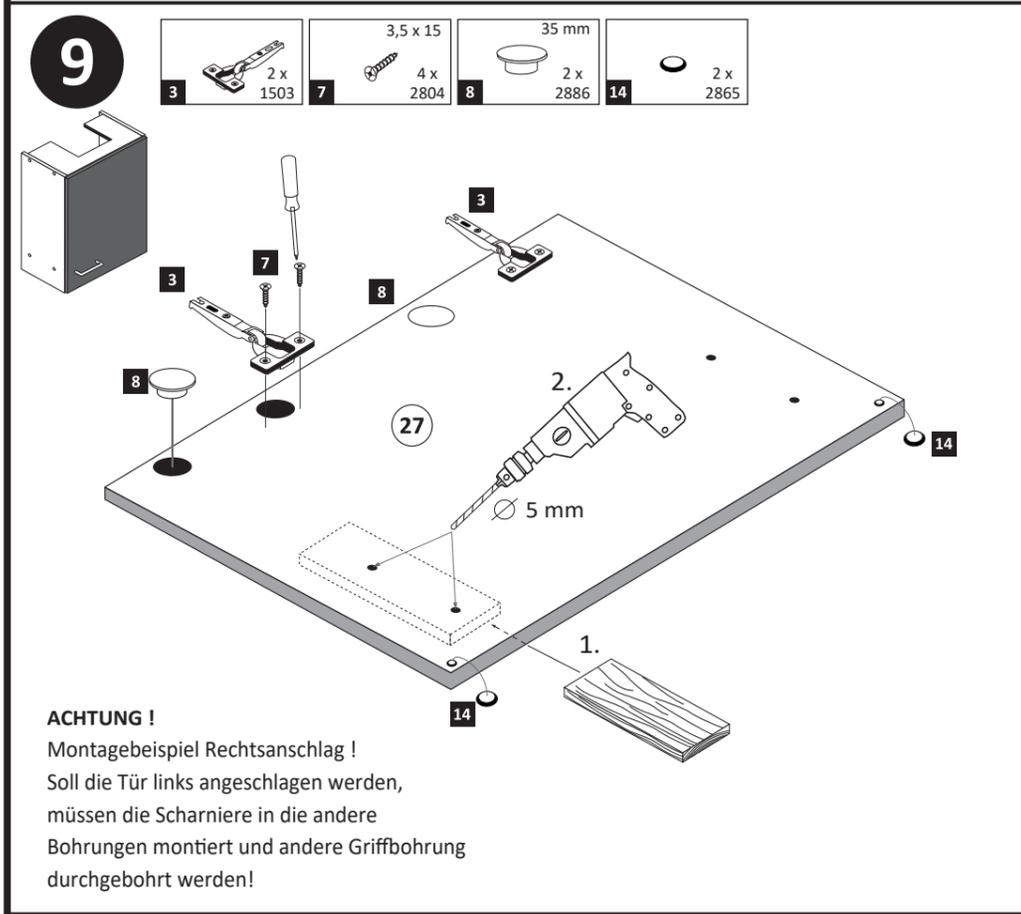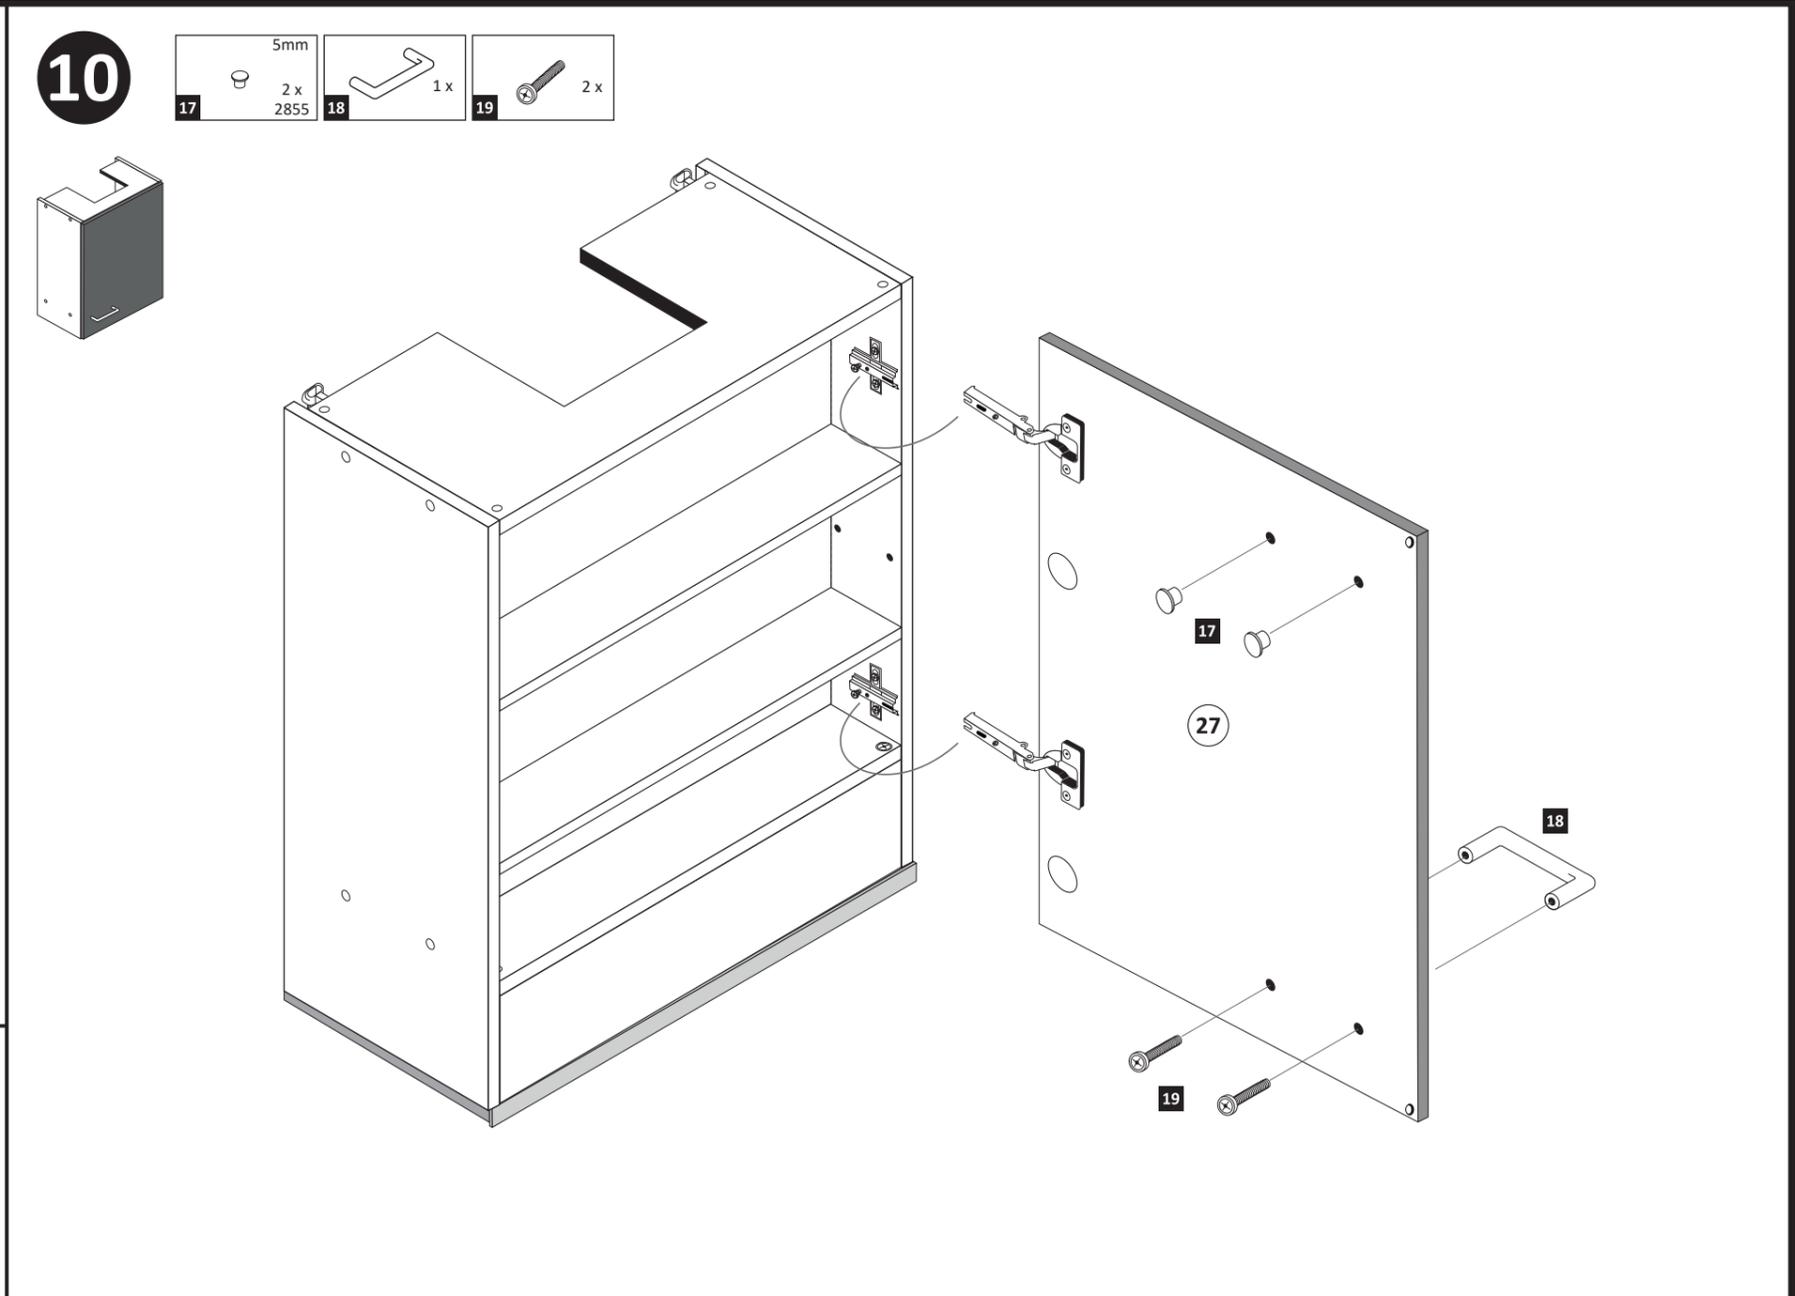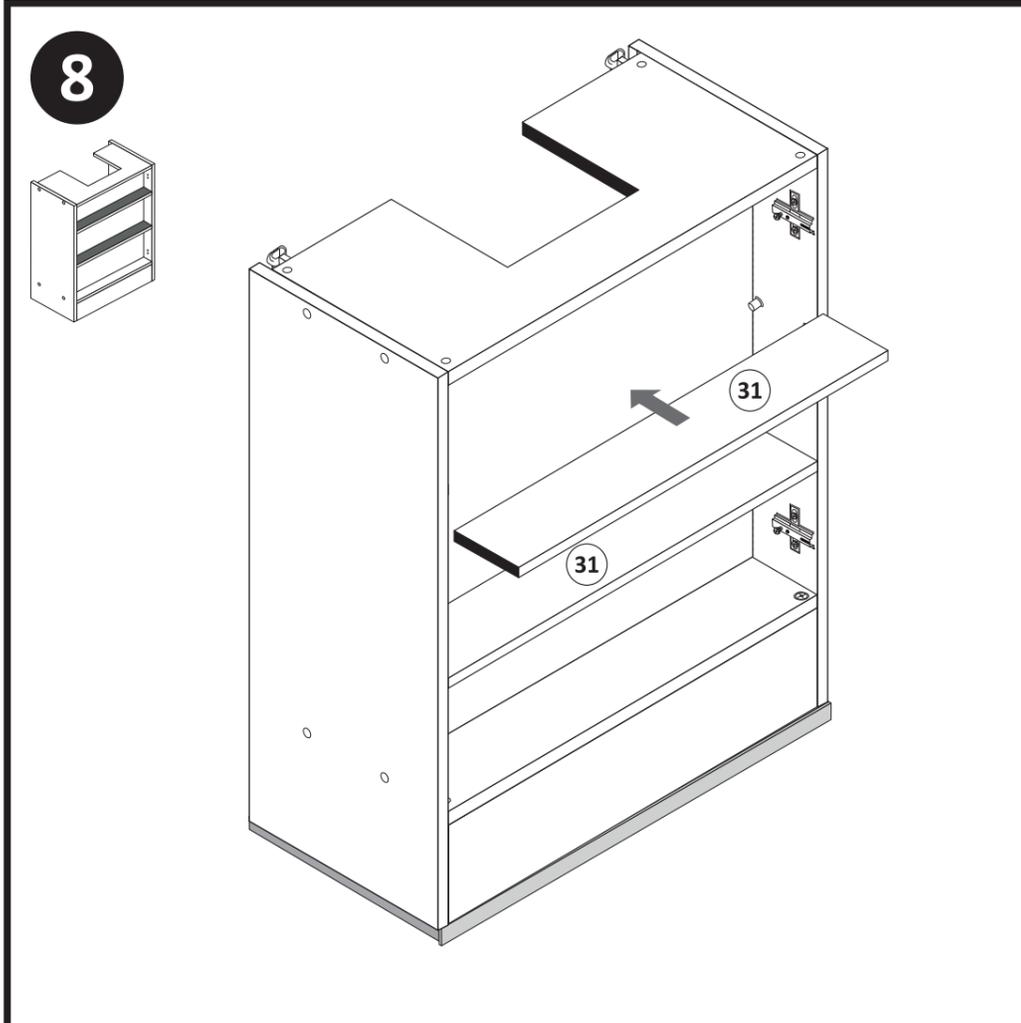



87267.312

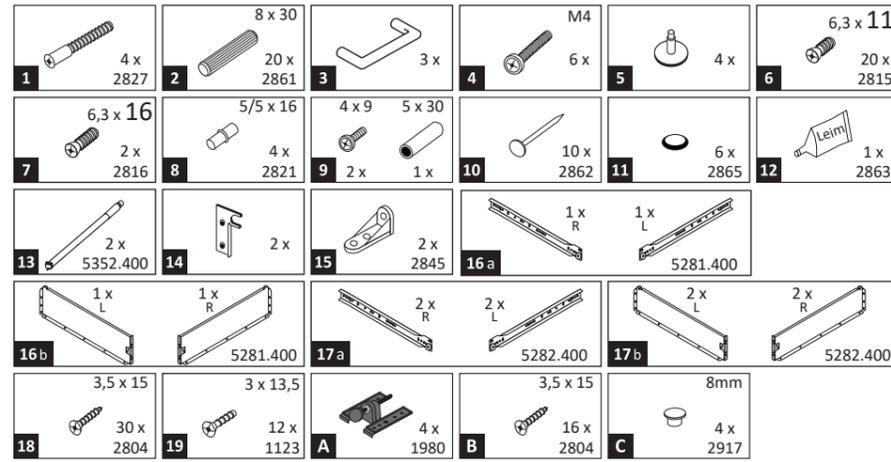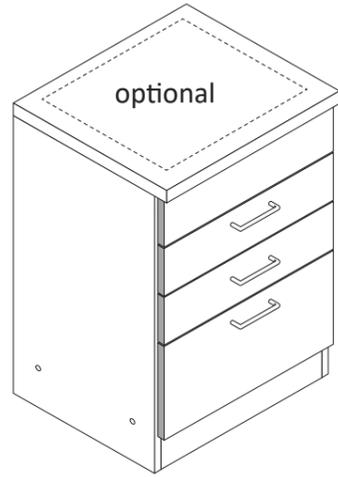

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.




Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

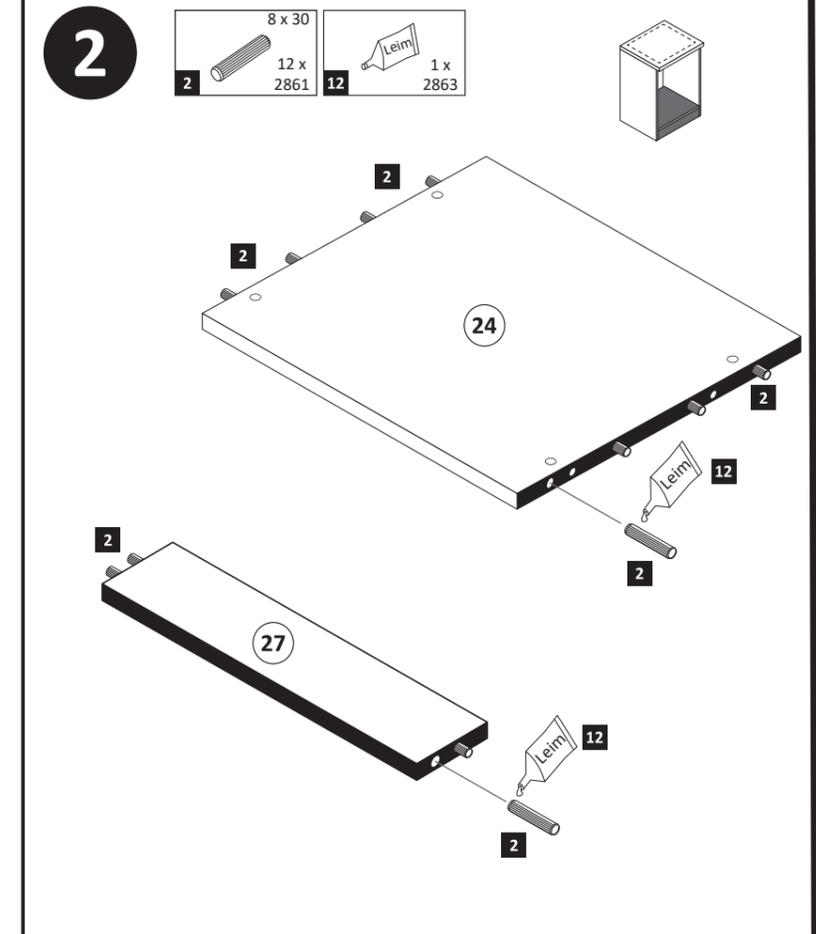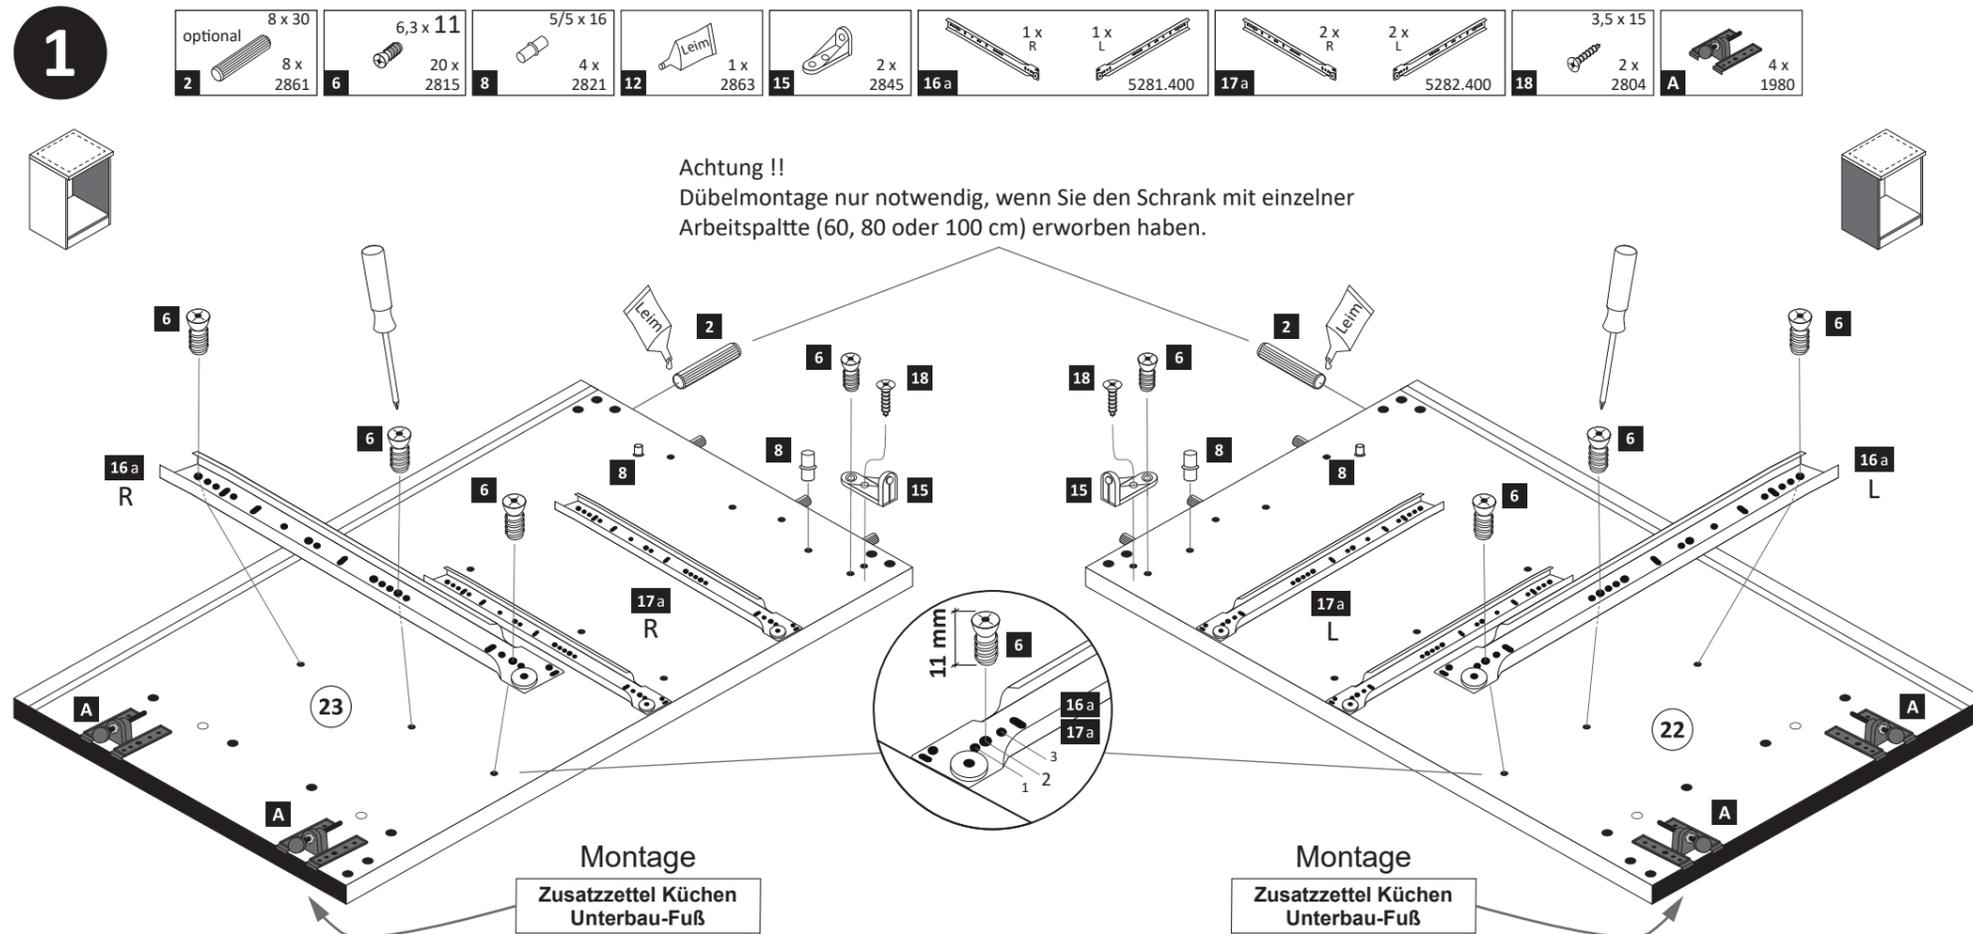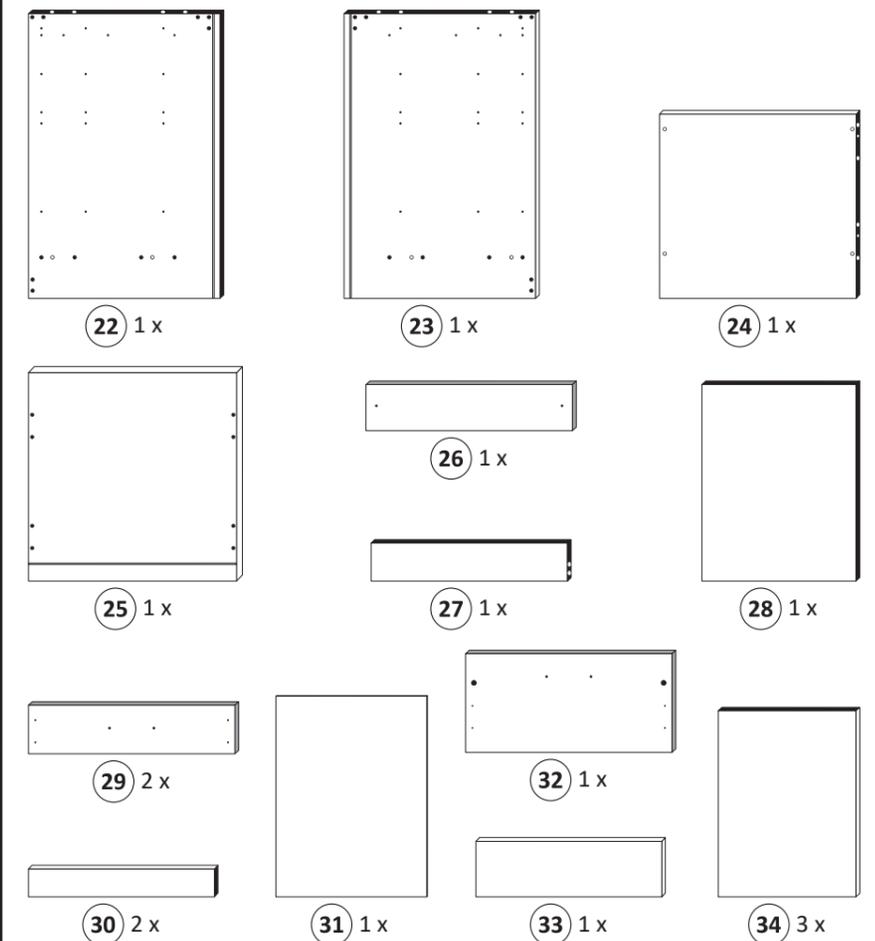


11

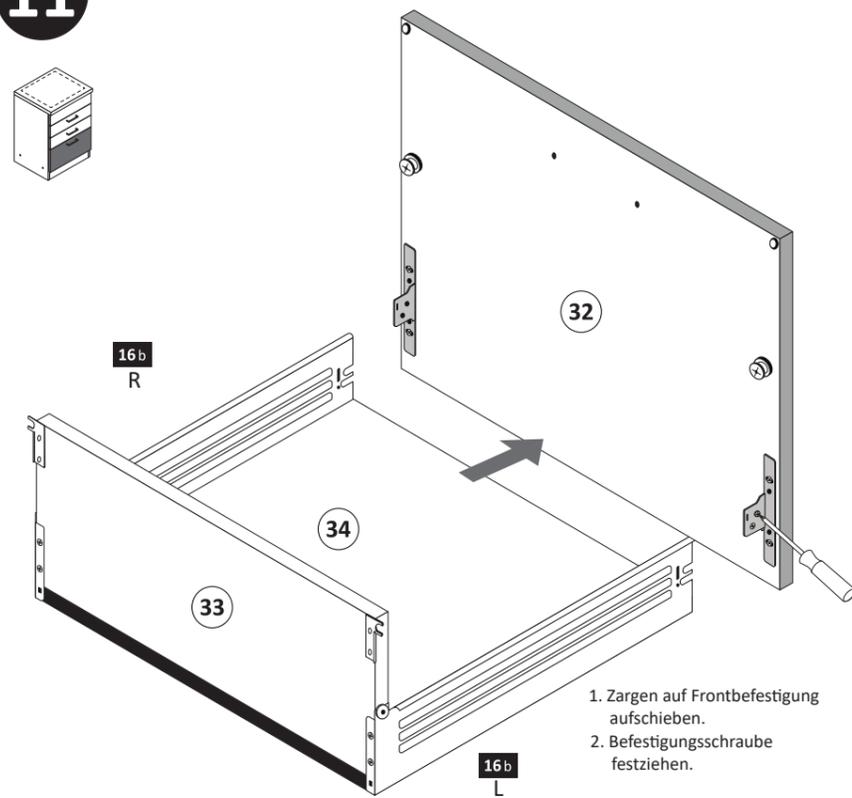


13

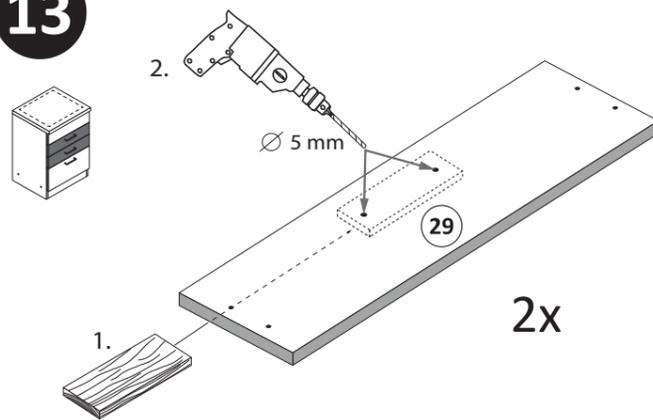


14

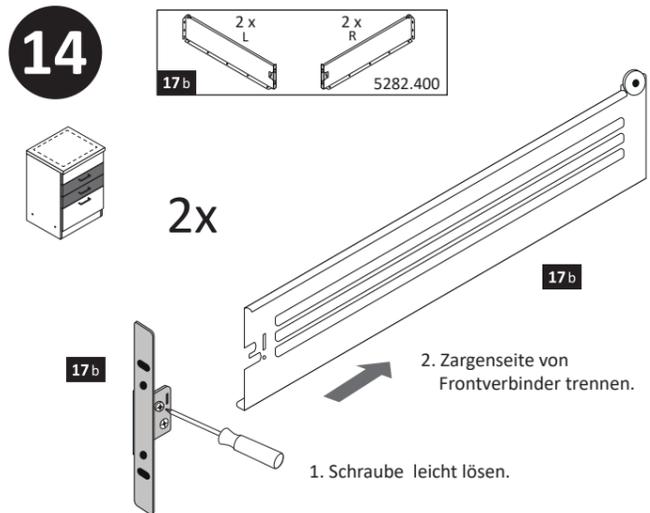


15

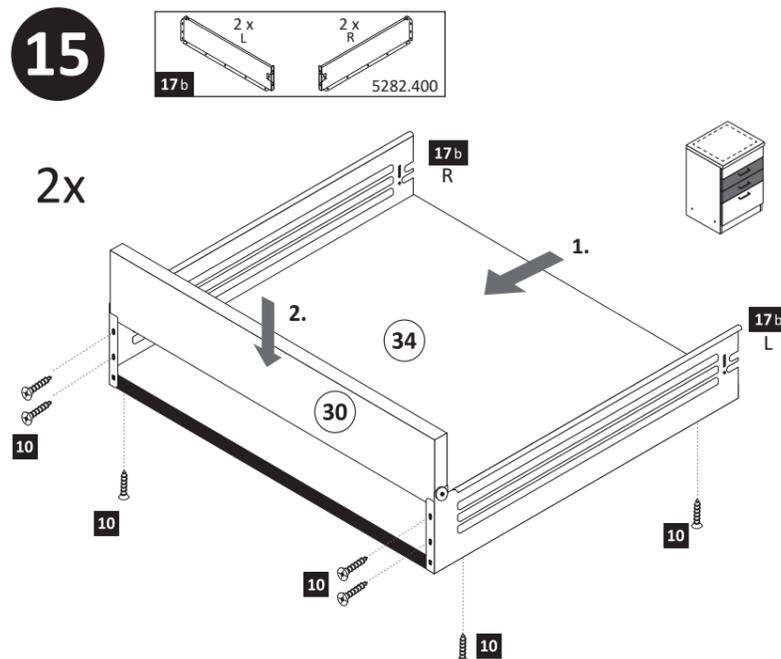


16

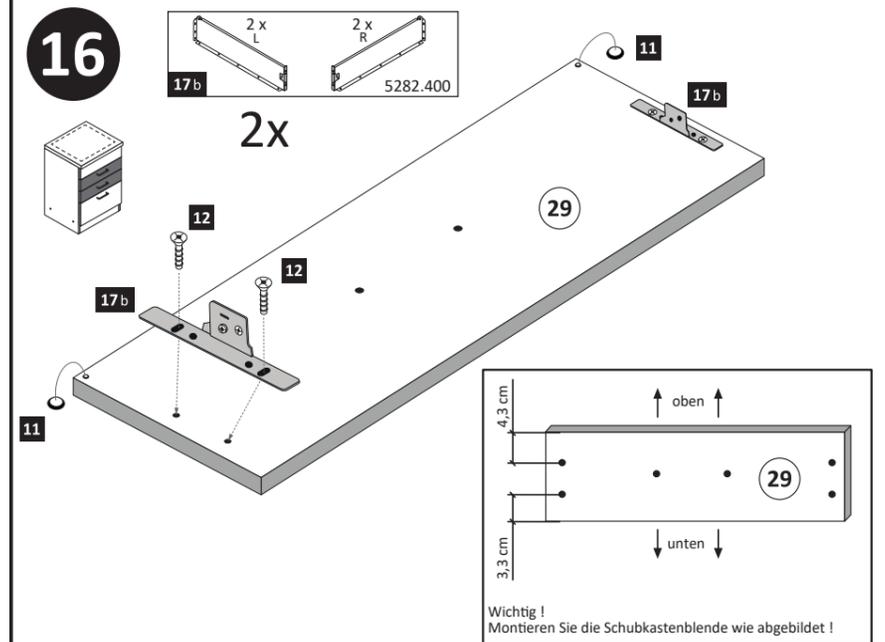


12

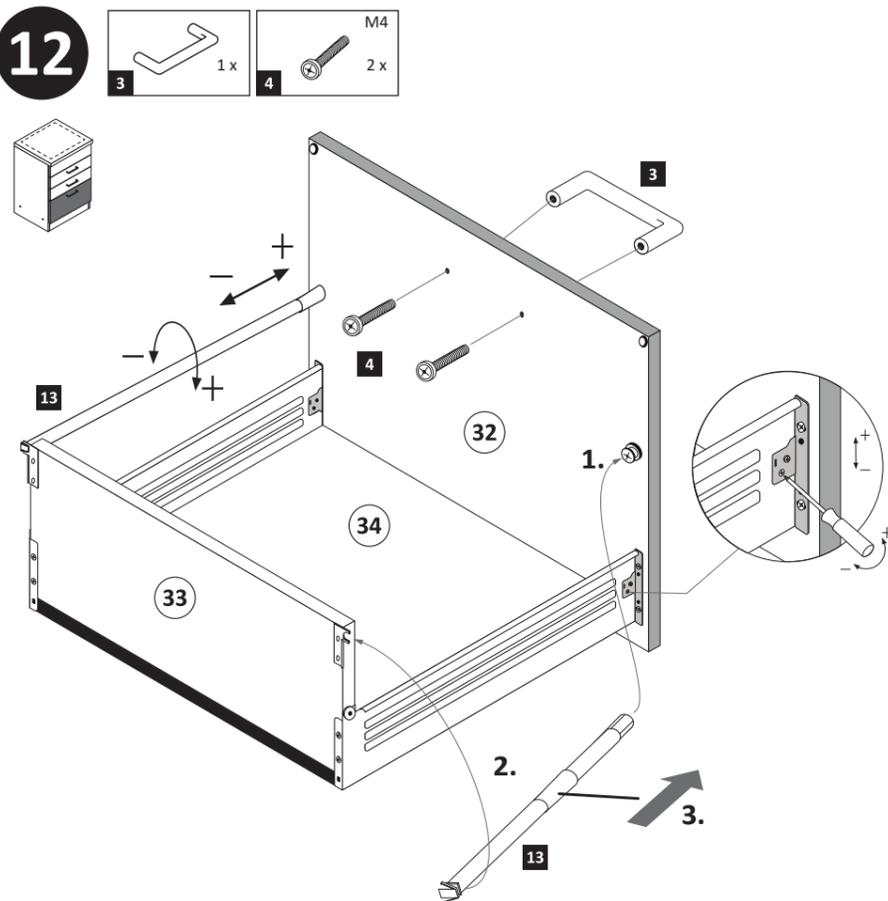



17

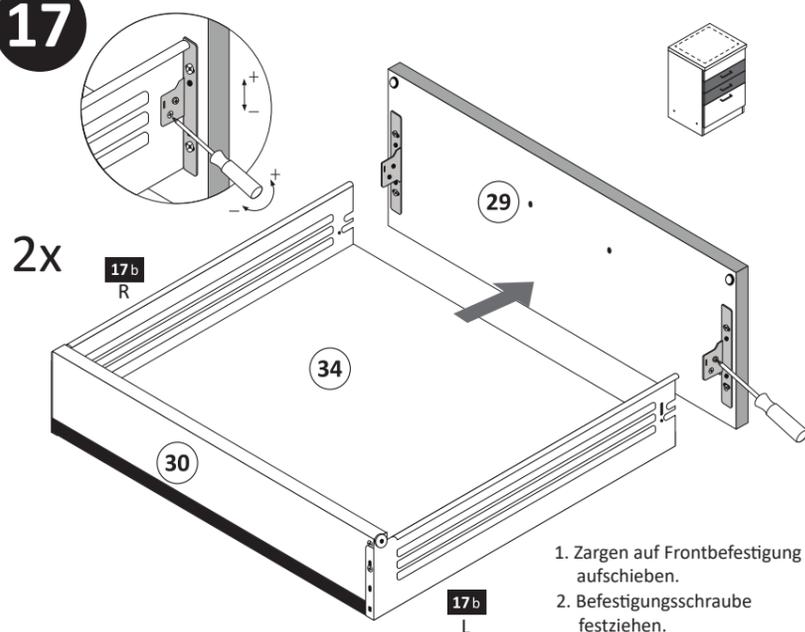



18

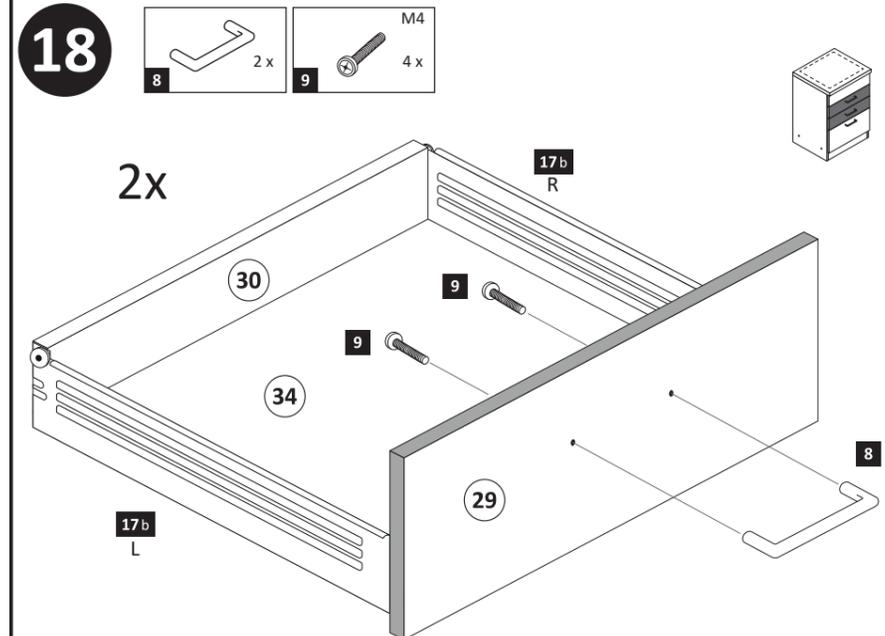

19

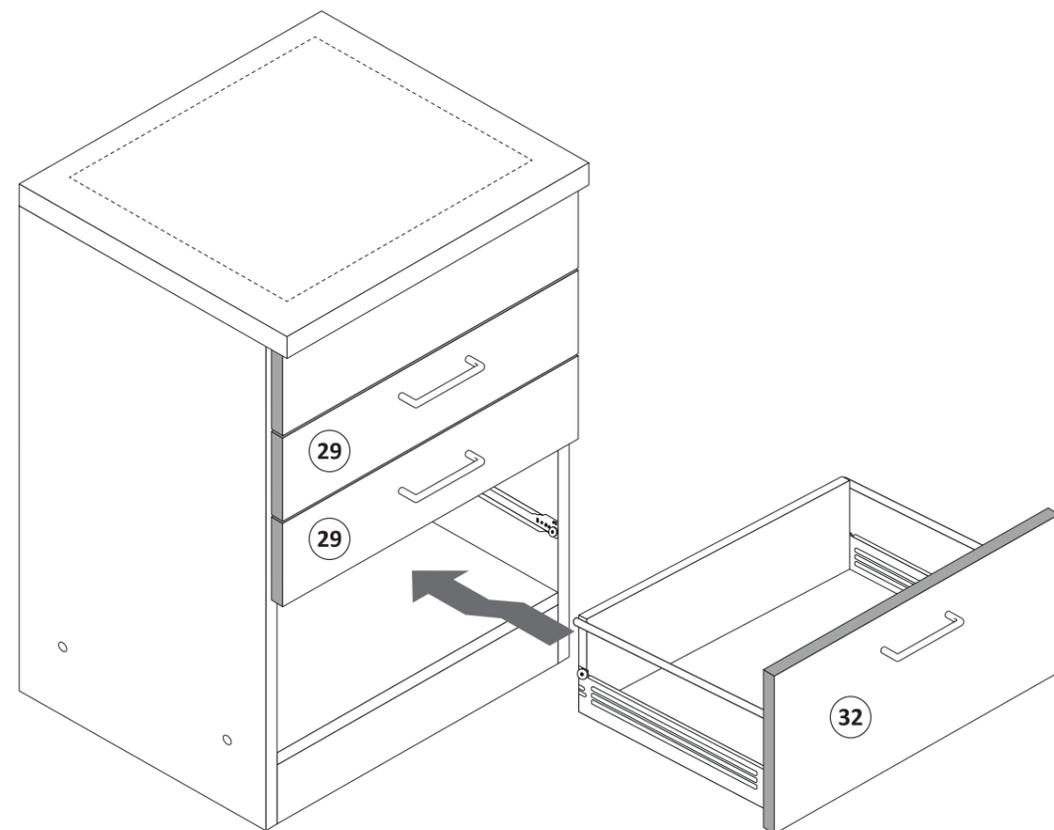



21

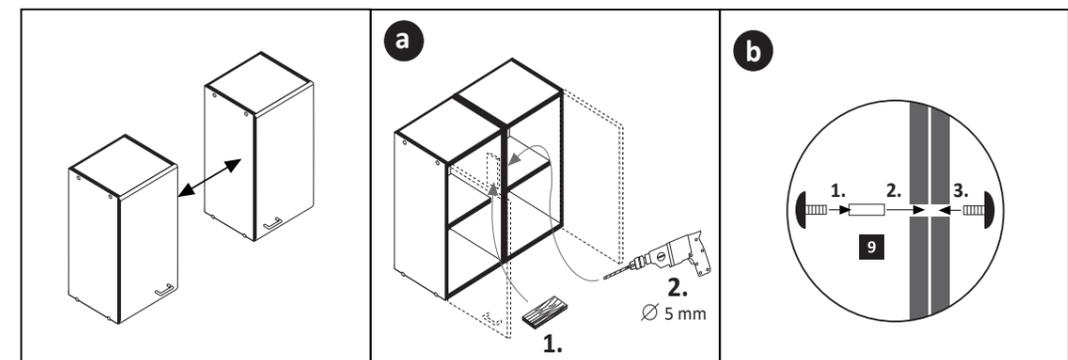

20

optional

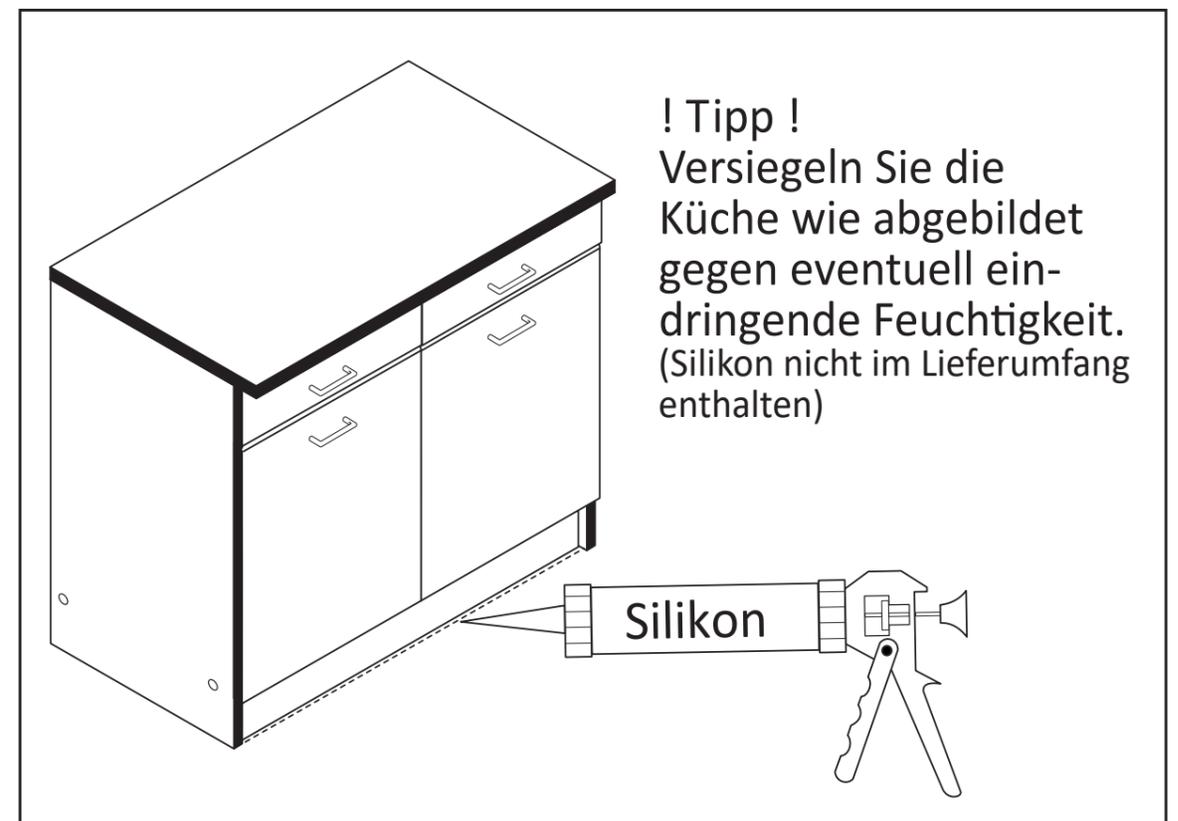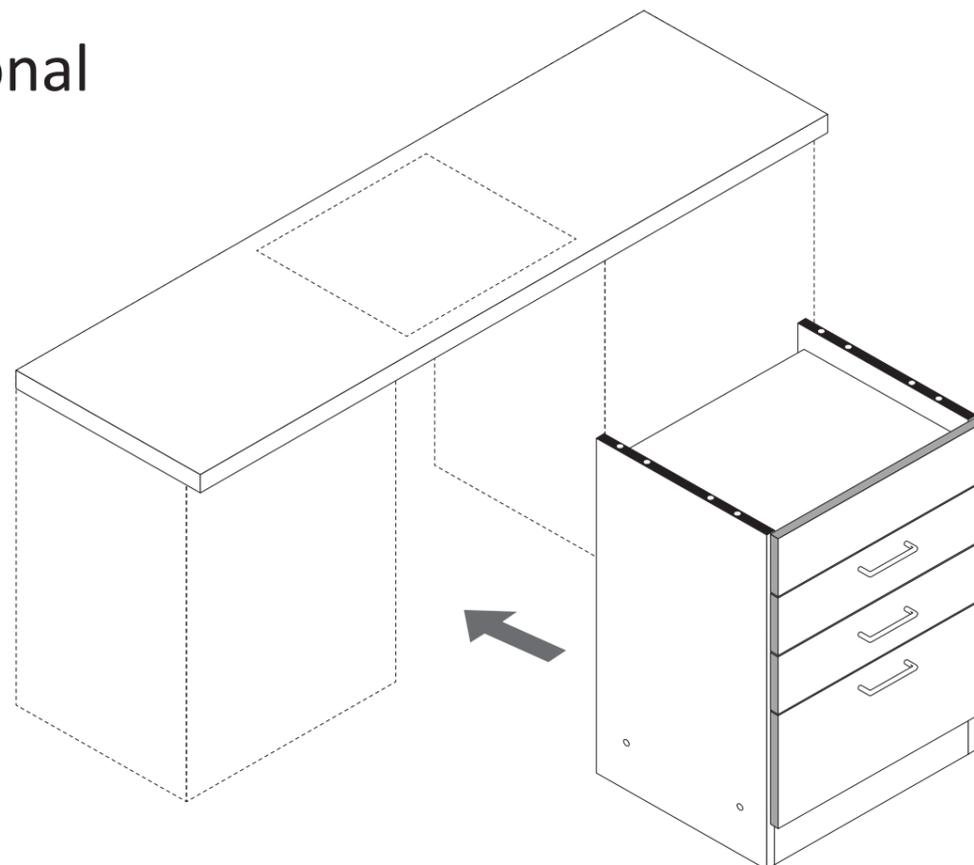

3

1 4 x 2827 5 4 x 7 6,3 x 16 2 x 2816

optional (25)

12 Leim

23

26

27

22

24

1

5

| | |
|--|----------|
| 12 | 1 x 2863 |
| D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla | |

20 min.

4

10 10 x 2862

28

31

10

5

2. \varnothing 5 mm

32

1.

6

16 b 1 x L 1 x R 5281.400

2x

16 b

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

7

13 2 x 5352.400

2x

1.

13

2.

13.1

3.

8

11 2 x 2865 19 3 x 13,5 4 x 1123

11

19

13.1

17.1

32

9

14 2 x 18 3,5 x 15 4 x 2804

14

18

33

10

16 b 1 x L 1 x R 5281.400 18 3,5 x 15 8 x 2804

2.

16 b R

1.

33

34

16 b L

18

18

18



18

www.till-hilft.de









89930.330

| | | |
|---|--|--|
|  4 x 1980 |  3,5 x 15 16 x 2804 |  8mm 4 x 2917 |
|---|--|--|




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

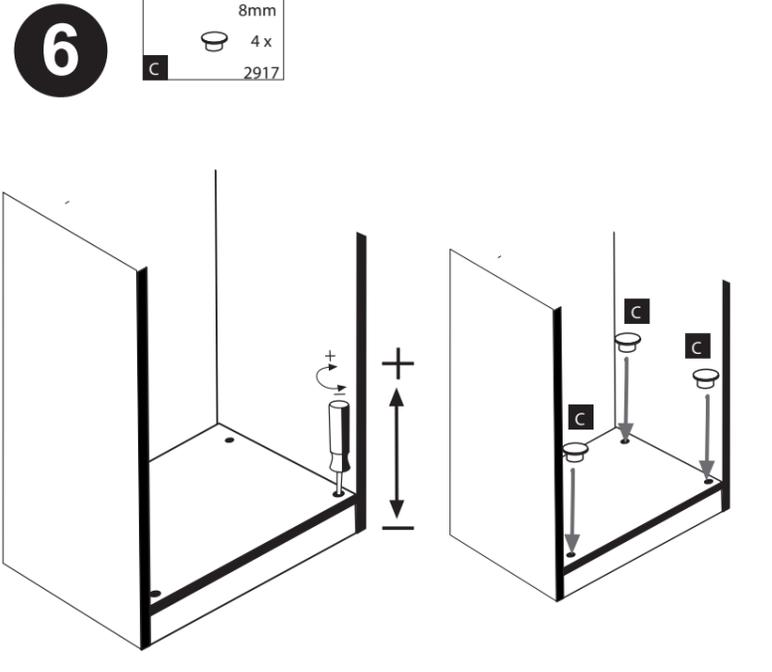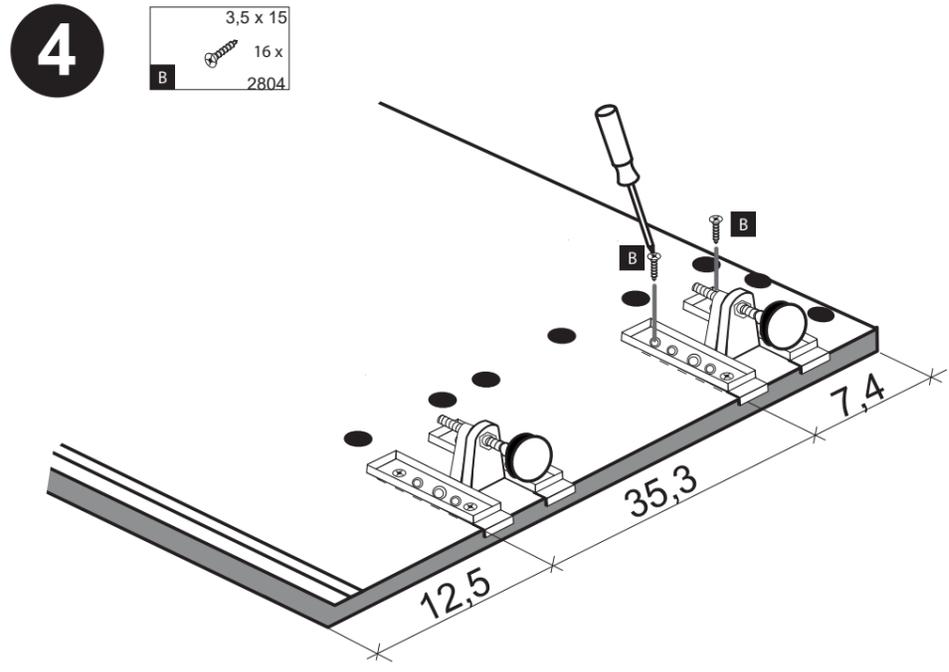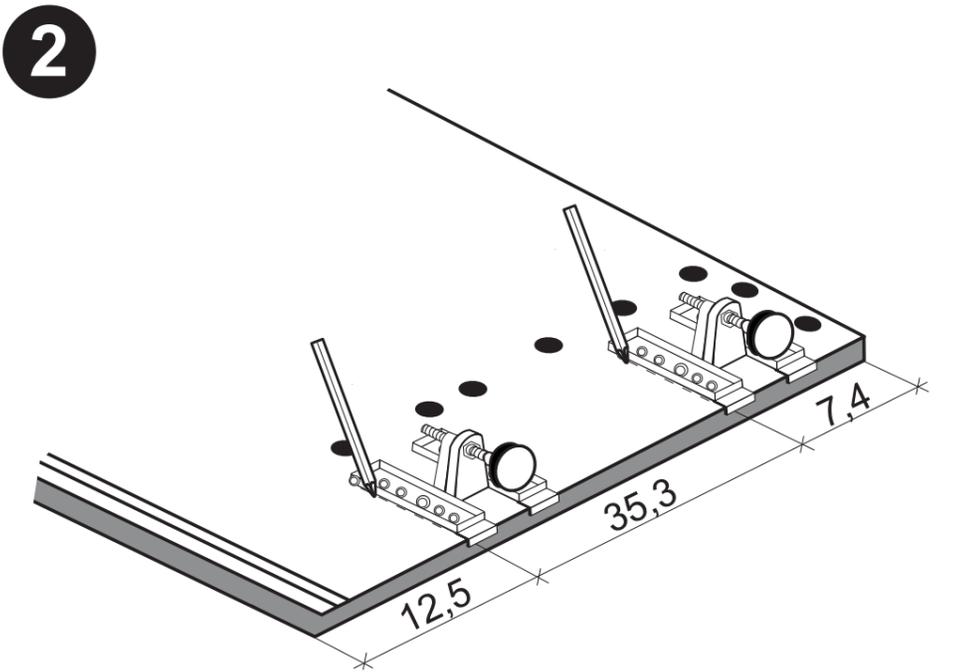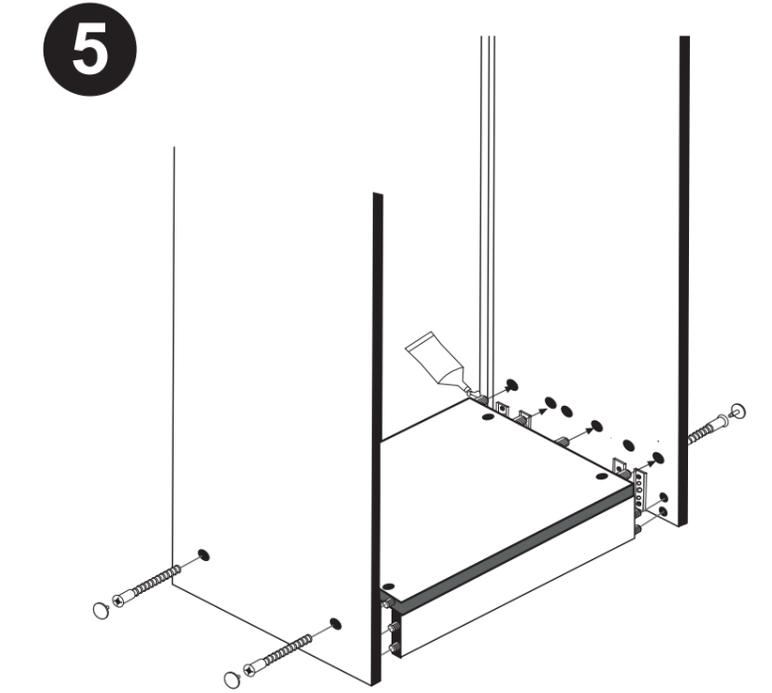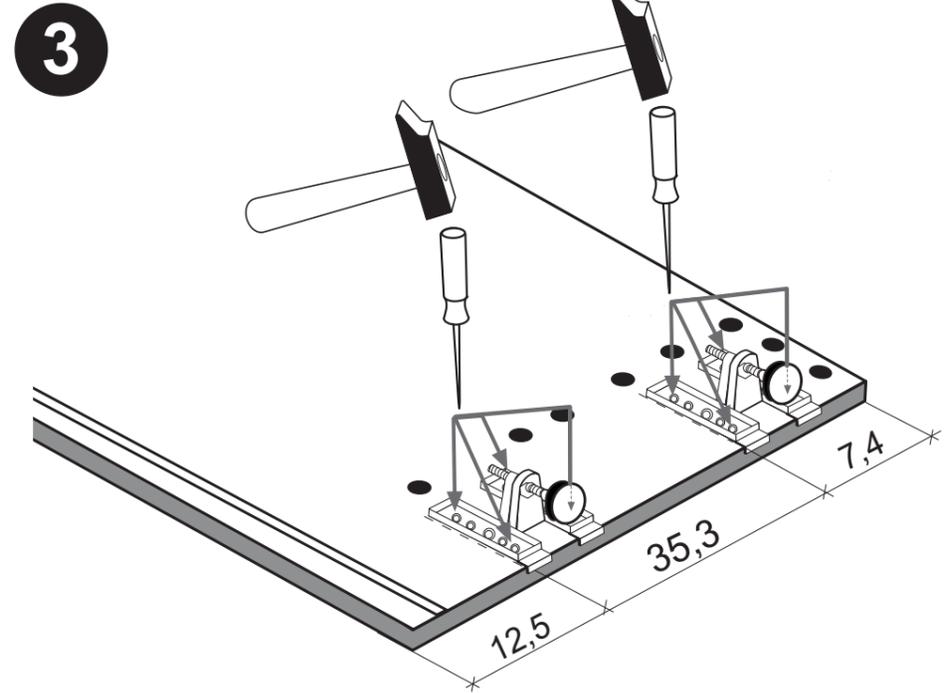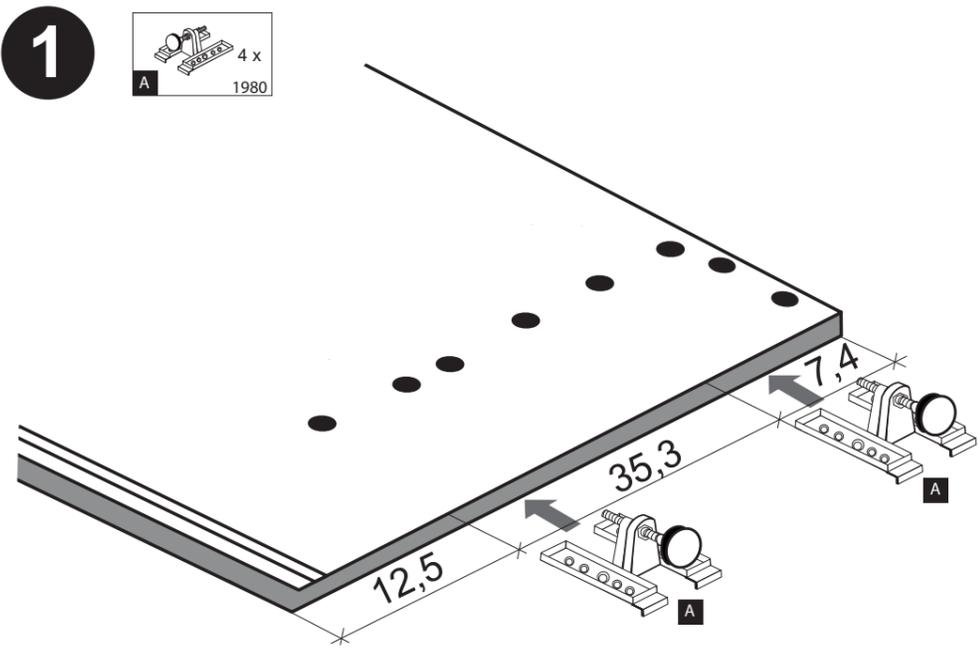






| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 4 x | 2 4 x 2827 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 1 x |
| 6 2 x | 7 8 x 30 20 x 2861 | 8 3,5 x 15 4 x 2804 | 9 35mm 2 x 2886 | 10 1 x 2863 |
| 11 10 x 2862 | 12 2 x 2865 | 13 3,5 x 30 4 x 2807 | 14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |

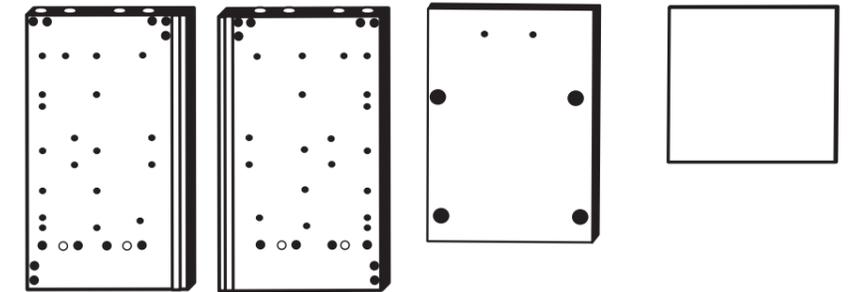



25 1 x 26 1 x 27 1 x 28 1 x

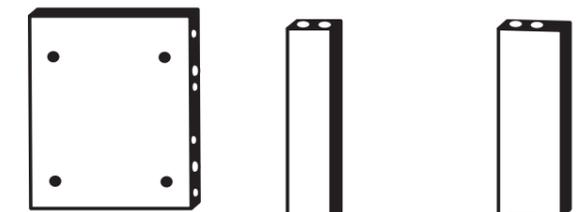

29 1 x 30 2 x 31 1 x

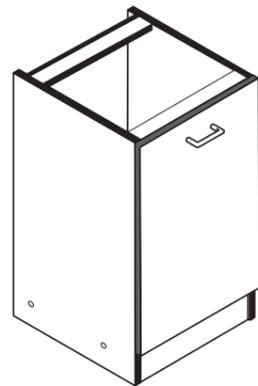

87131.532

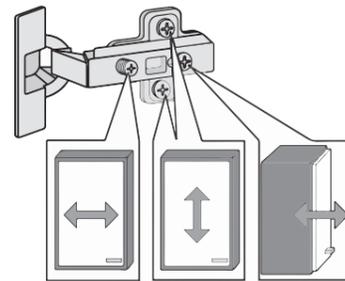

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1

| | | |
|------------------|------------------|-------------------------------|
| 4 2 x 1611 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|------------------|------------------|-------------------------------|




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25, und die Scharniere 3 in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

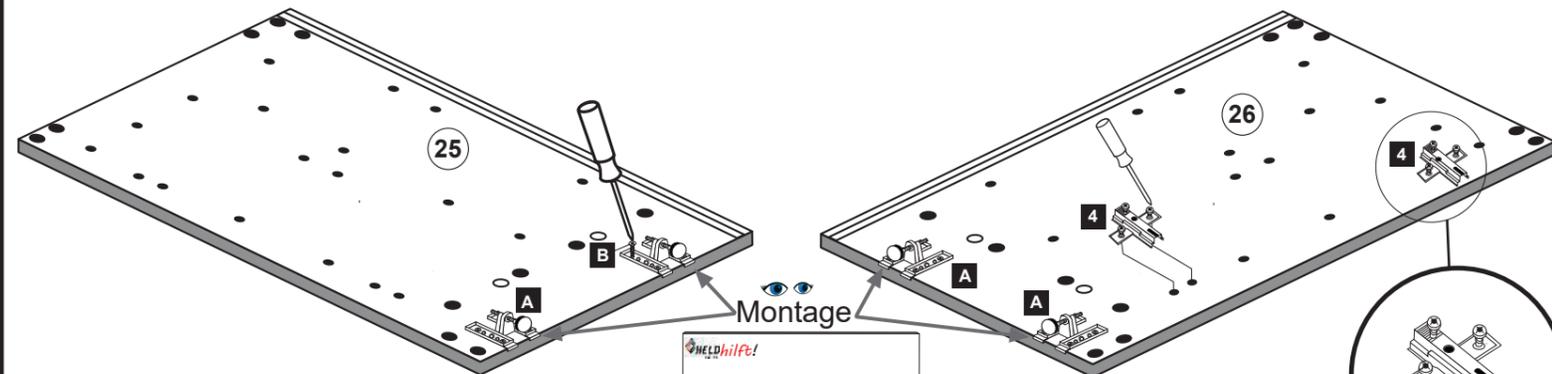

Montage
Zusatzzettel Küchen Unterbau-Fuß


2

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 7 8 x 30 8 x 2861 | 10 1 x 2863 |
|----------------------------|-------------------|

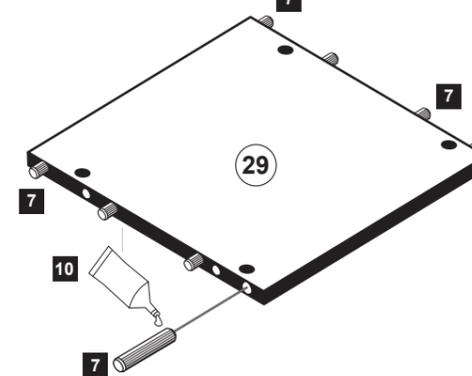



3







| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 7 8 x 30 12 x 2861 | 10 1 x 2863 |
|-----------------------------|-------------------|

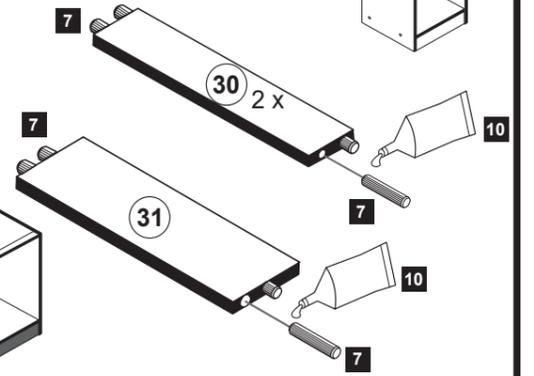

4





| | |
|------------------|------------------------------|
| 3 2 x 1503 | 8 3,5 x 15 4 x 2804 |
| 9 35mm 2 x | 12 2 x 2865 |

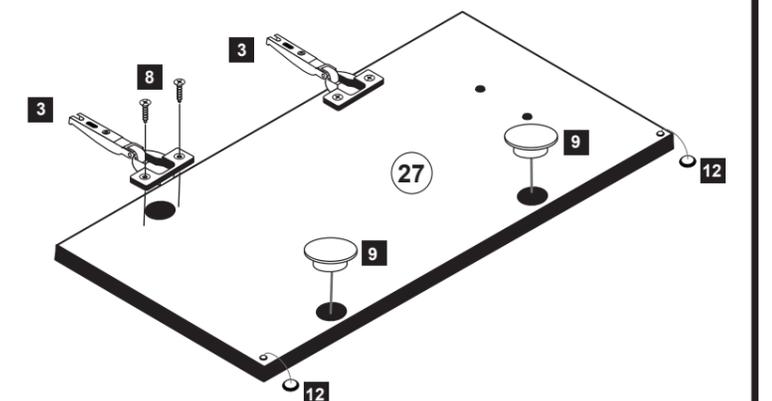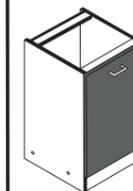

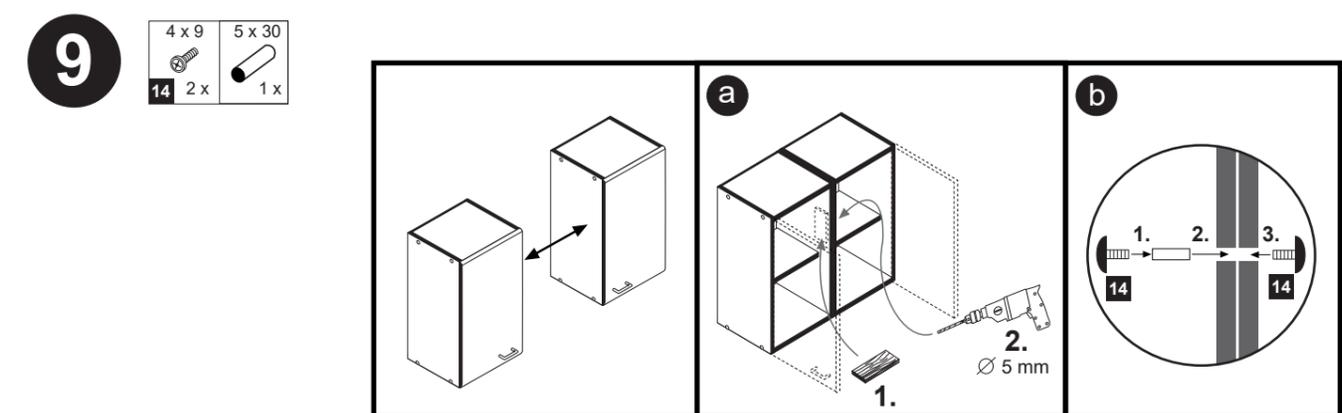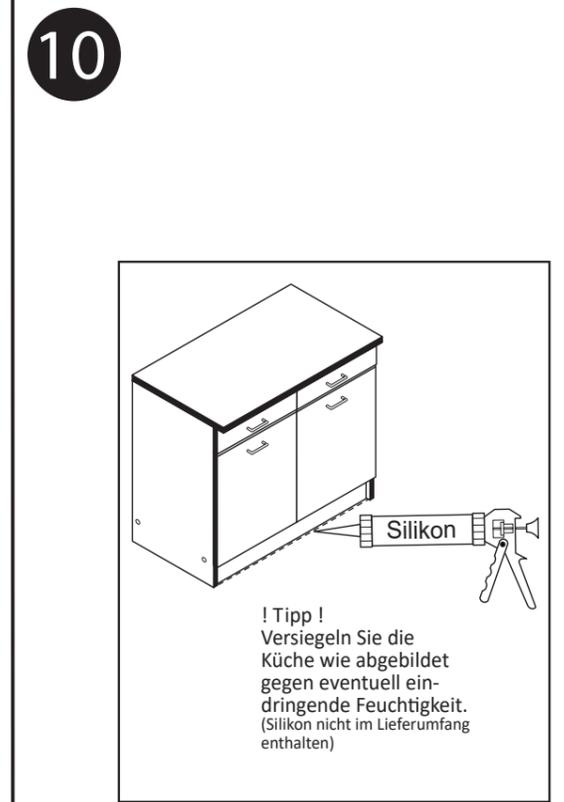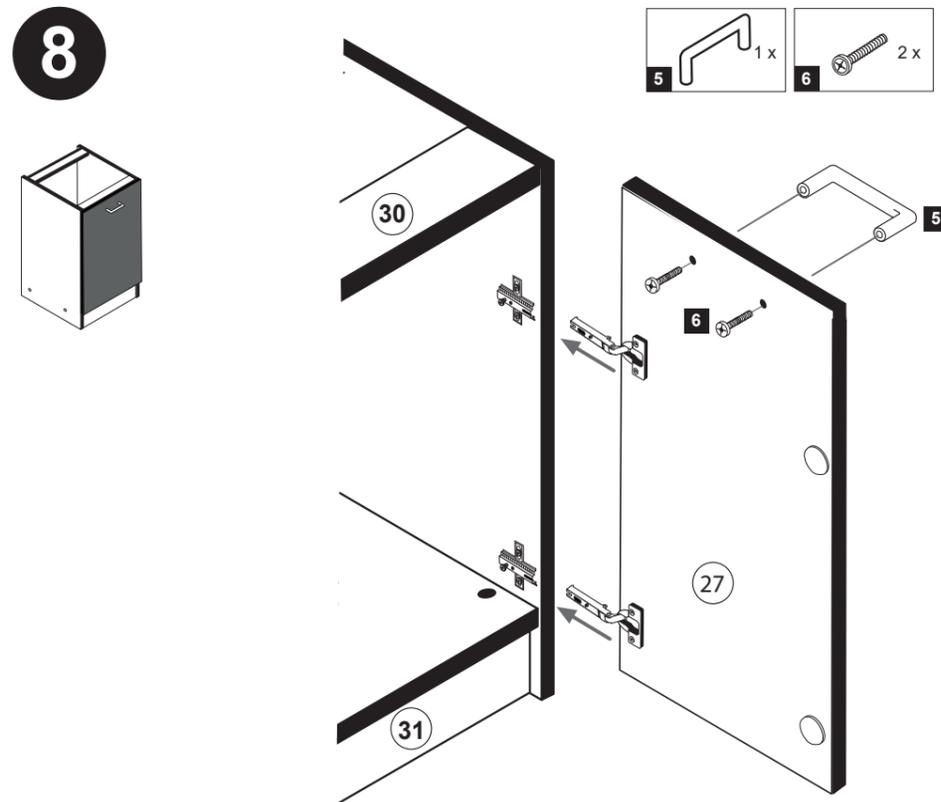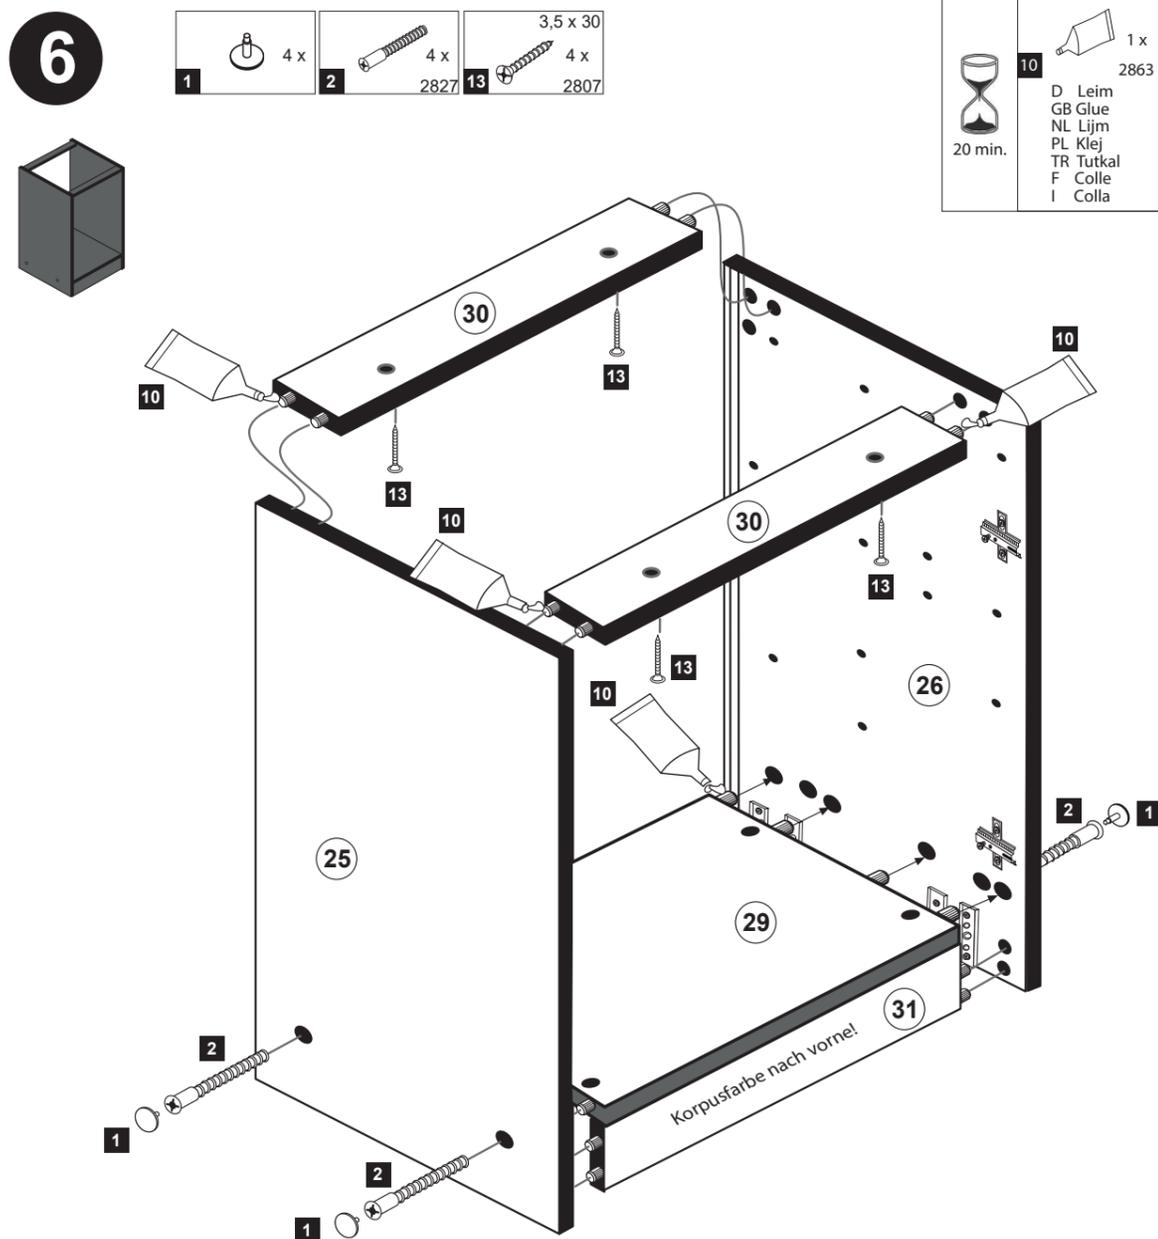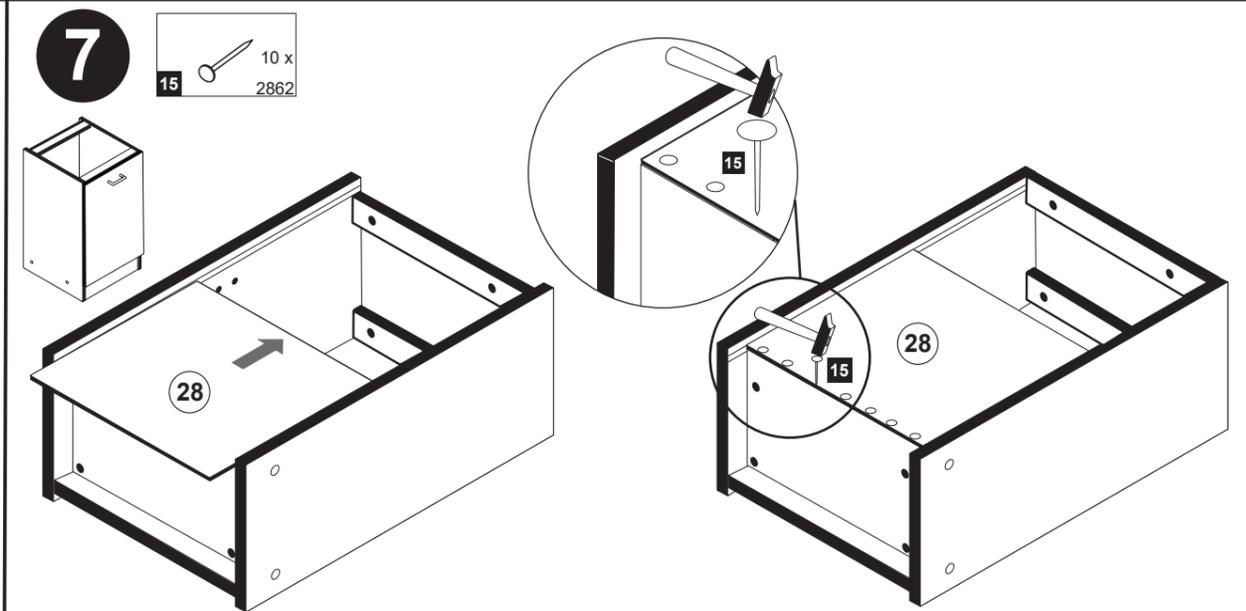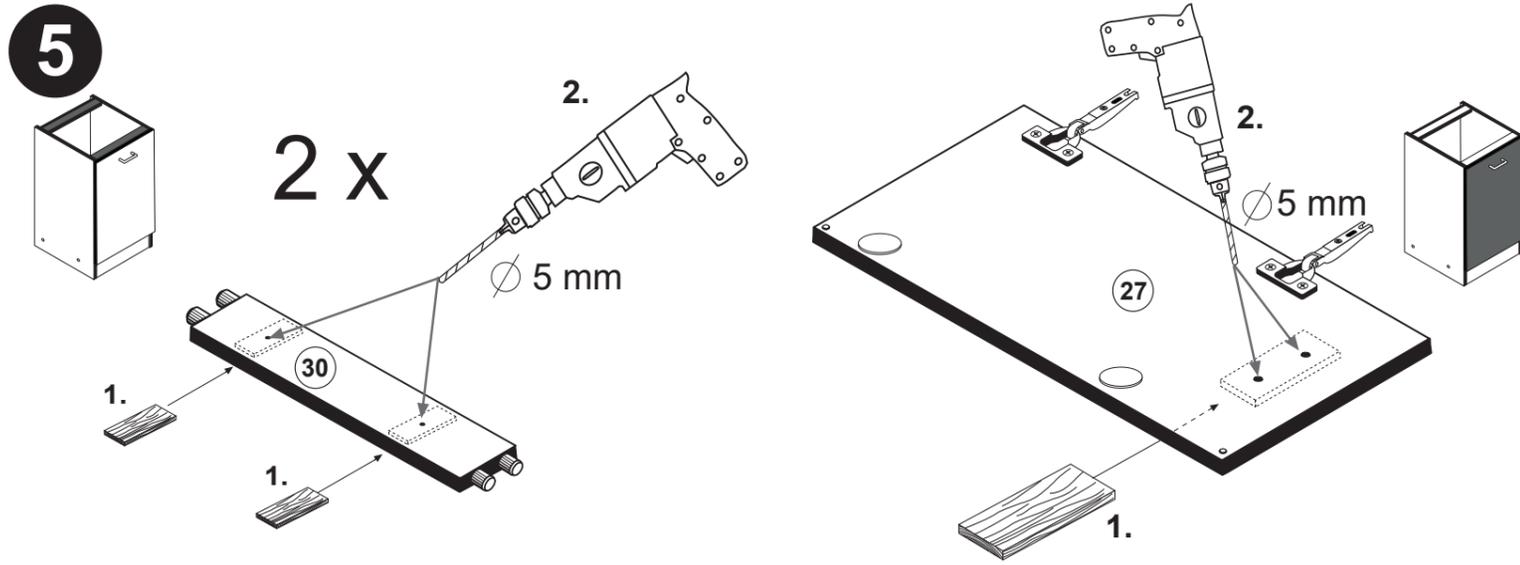




87243.730

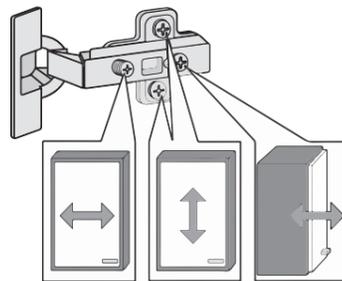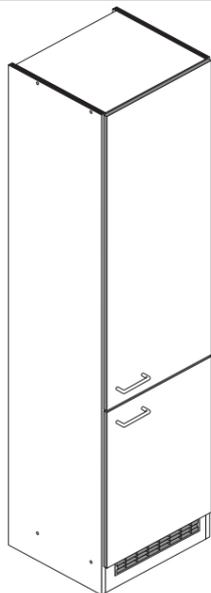

| | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 8 x 2827 | 2 8 x | 3 8 x 30 24 x 2861 | 4 Leim 1 x 2863 | 5 5 x 1503 |
| 6 5 x 1611 | 7 3,5 x 15 4 x 2804 | 8 2 x | 9 4 x 4 2844 | 10 5mm 4 x 2855 |
| 11 4 x 2865 | 12 2 x 2527 | 13 4 x 45 2 x 2814 | 14 6 x 34 2 x 2844 | 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 16 2 x 2532 | 17 1 x 4940 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvarar sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.




20 1 x



21 1 x

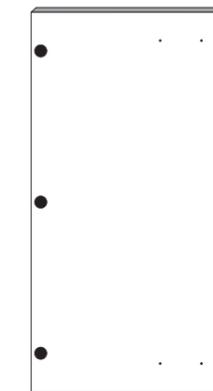


22 1 x

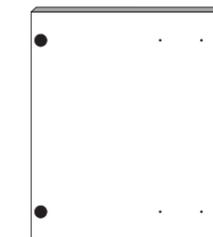


23 1 x




26 1 x



27 1 x

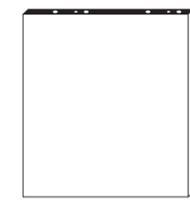

24 1 x

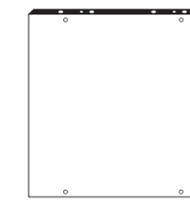


25 1 x

1

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 6 5 x 1611 | 7 3,5 x 15 4 x 2804 | 12 2 x 2527 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|---------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

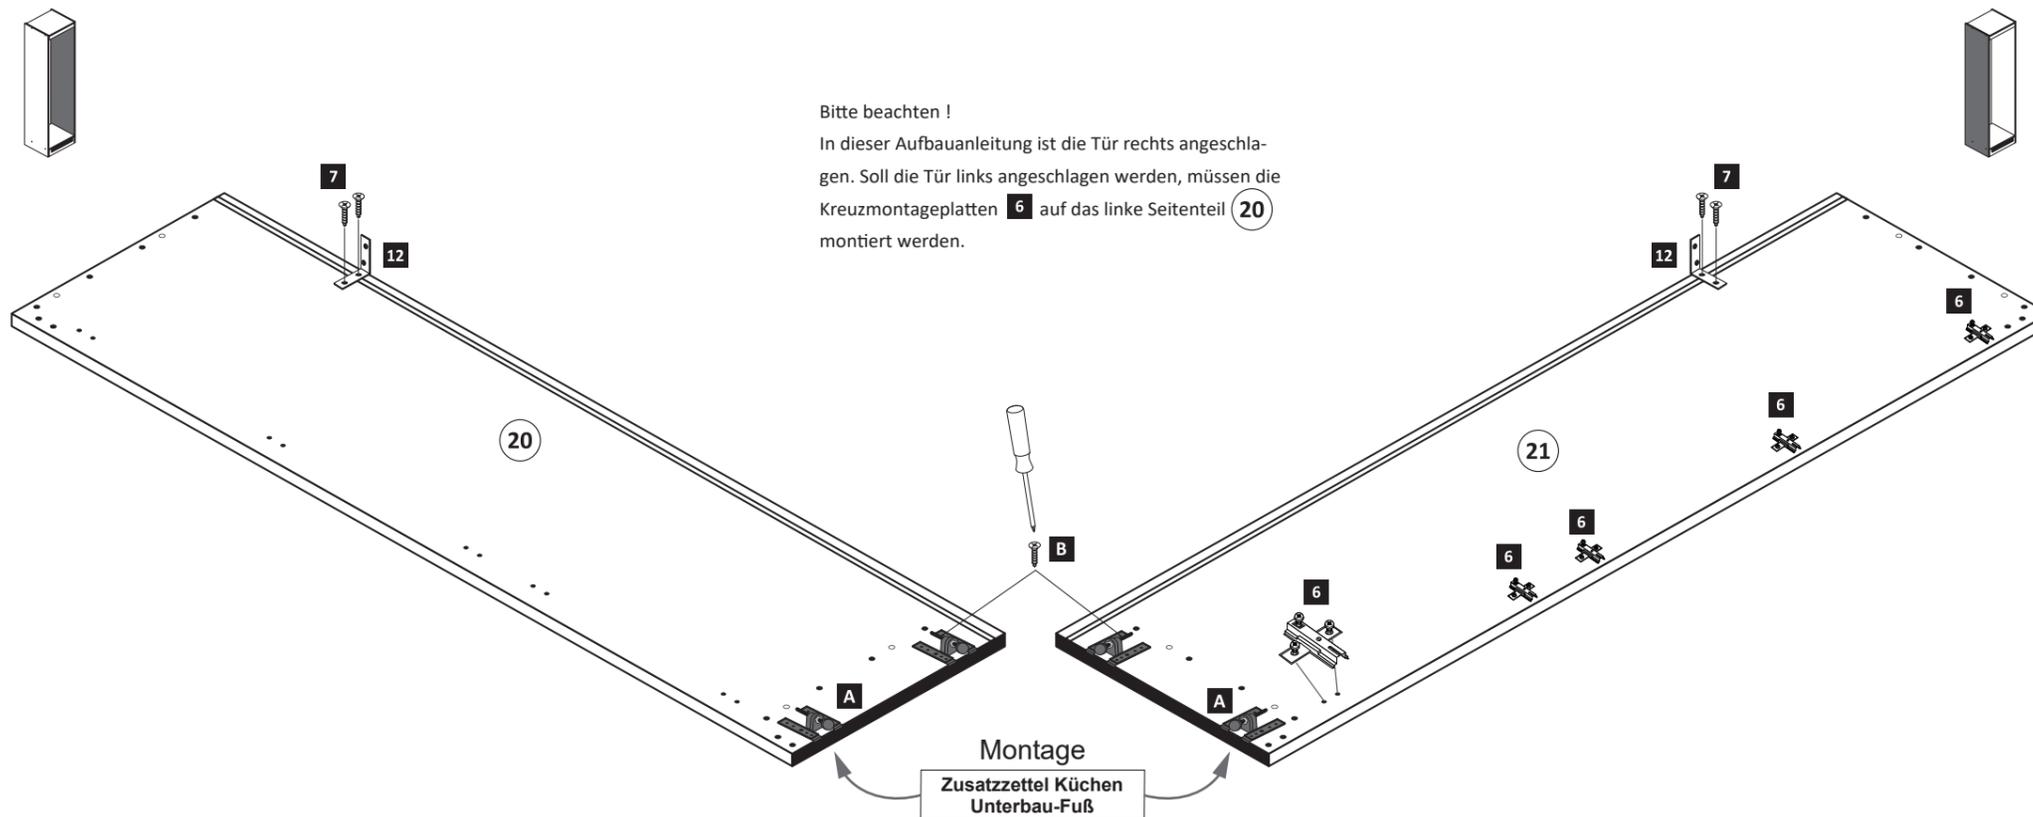


Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß

2


| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 3 8 x 30 24 x 2861 | 4 Leim 1 x 2863 | 16 2 x 2532 | 17 1 x 4940 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|

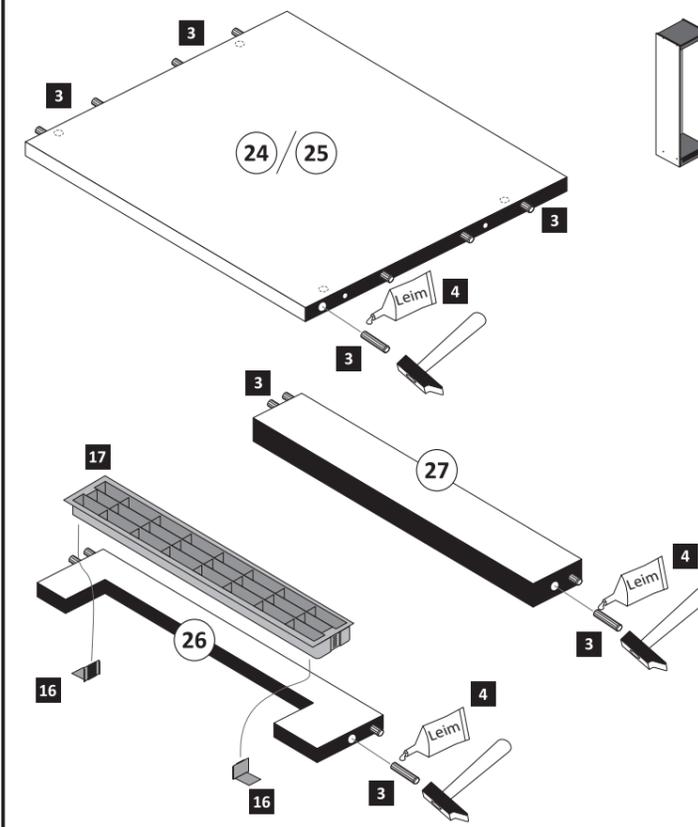


3

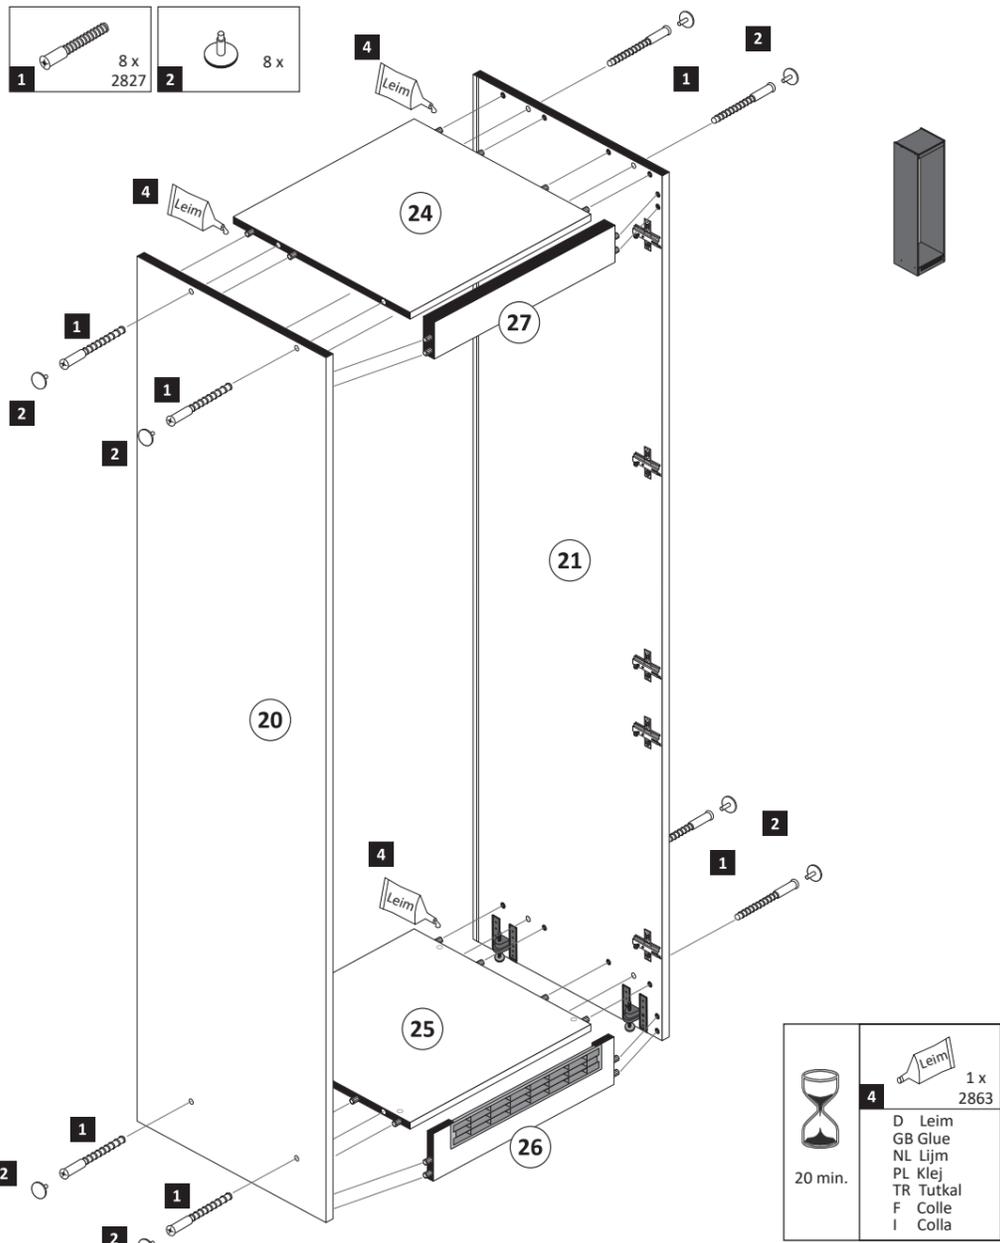


5

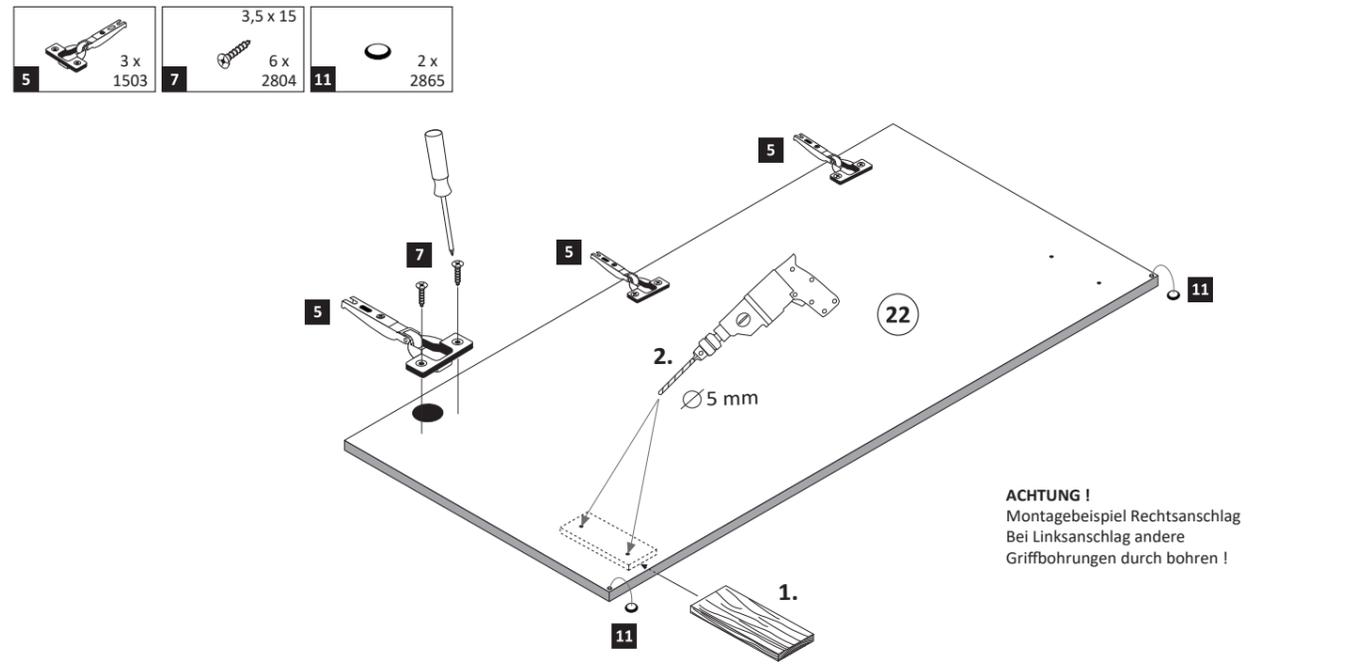


4

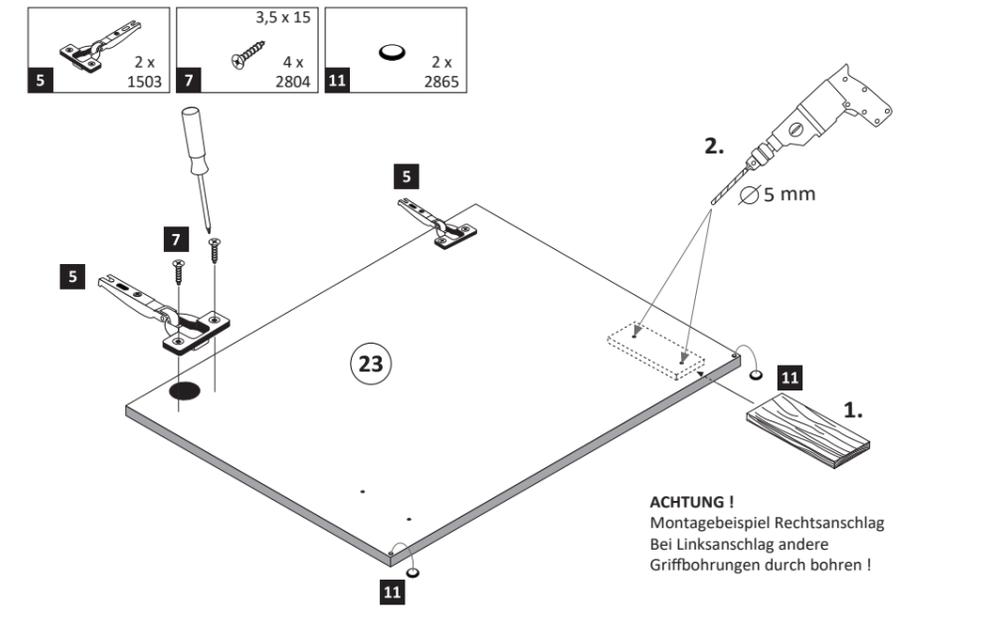


6

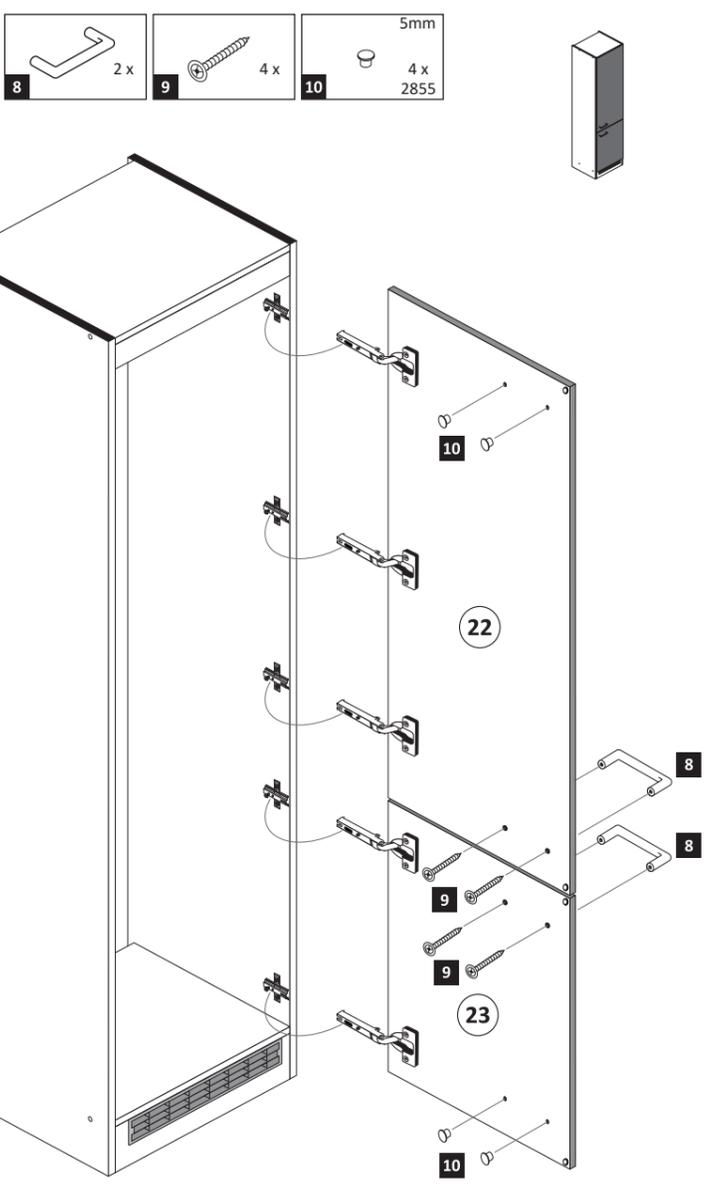

7

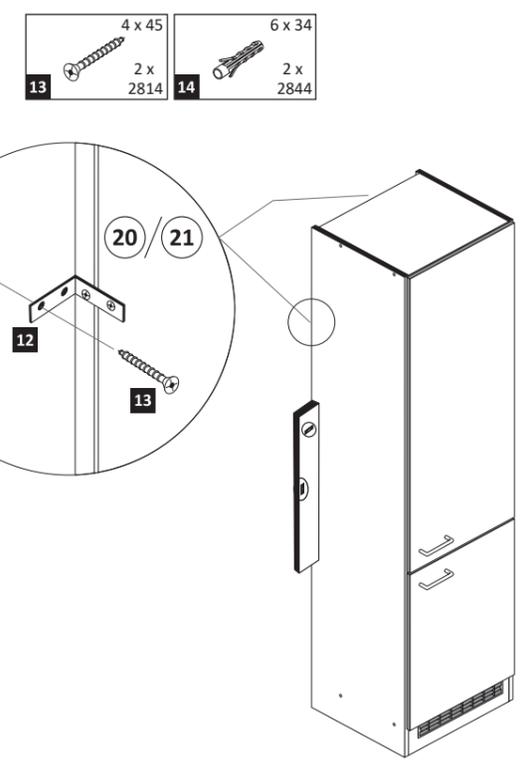


8

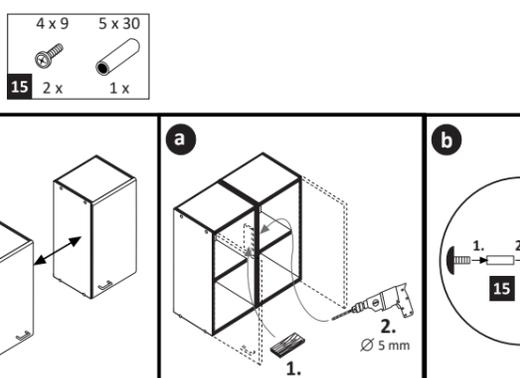




87109.531

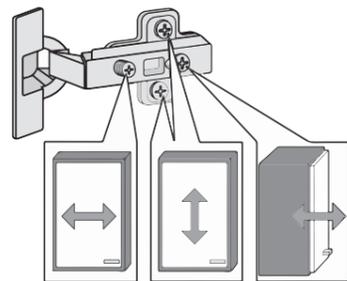

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 4 x 2827 | 8 x 30 20 x 2861 | 2 x 1503 | 2 x 1611 | 35mm 2 x 2886 |
| 6 4 x | 7 1 x 2863 | 5/5 x 16 4 x 2821 | 3,5 x 15 4 x 2804 | 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x | 12 4 x 25 2 x 2837 | 13 4 x 2865 | 14 4 x 9 2 x | 15 5 x 30 1 x 2862 |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et vis) n'est convint que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

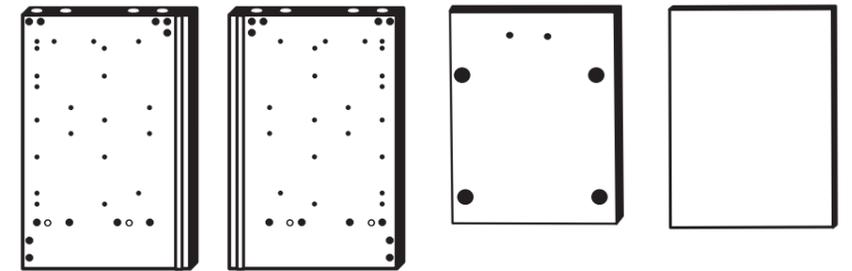

25 1 x 26 1 x 27 1 x 28 1 x

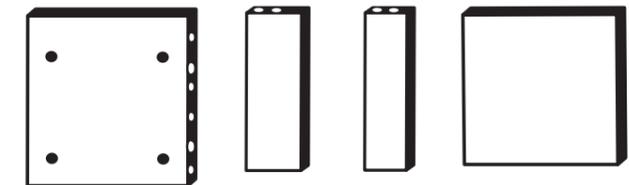


29 1 x 30 1 x 31 2 x 32 1 x

1

| | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 2 x 1611 | 5/5 x 16 4 x 2821 | A 4 x 1980 | B 16 x 2804 |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden

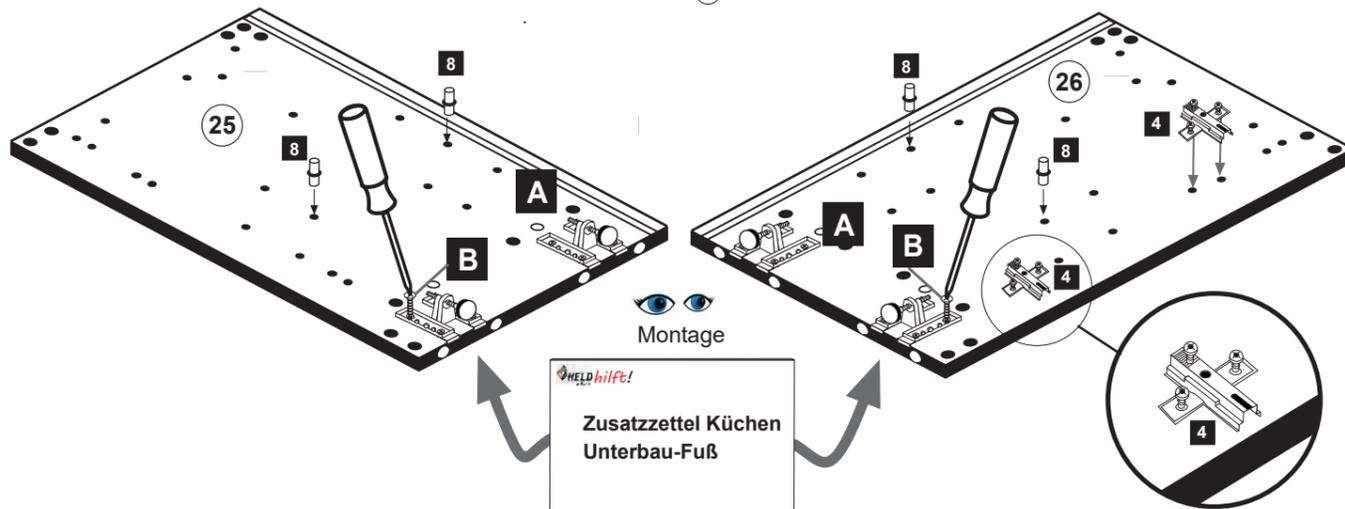


Montage


Zusatzzettel Küchen Unterbau-Fuß

2

| | |
|----------------------------|------------------|
| 2 8 x 30 8 x 2861 | 7 1 x 2863 |
|----------------------------|------------------|

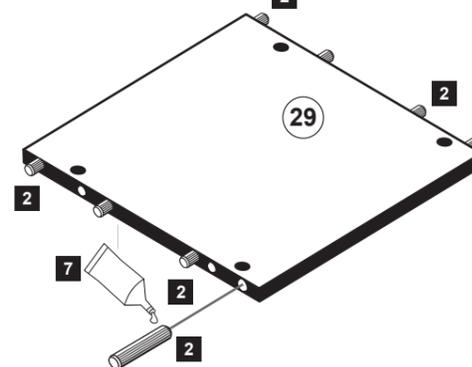


4

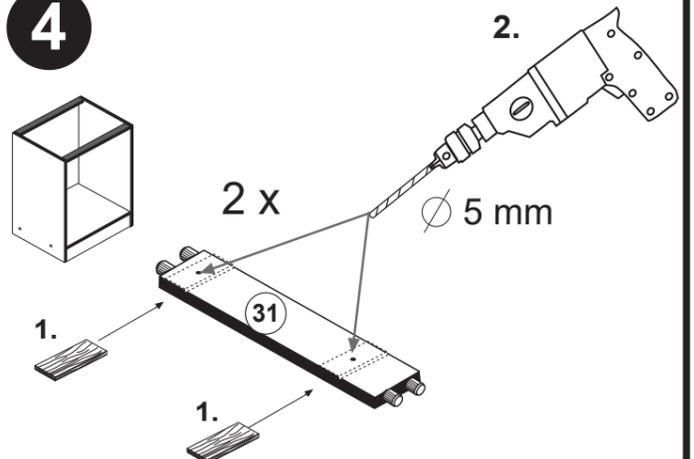

3


| | |
|-----------------------------|------------------|
| 2 8 x 30 12 x 2861 | 7 1 x 2863 |
|-----------------------------|------------------|

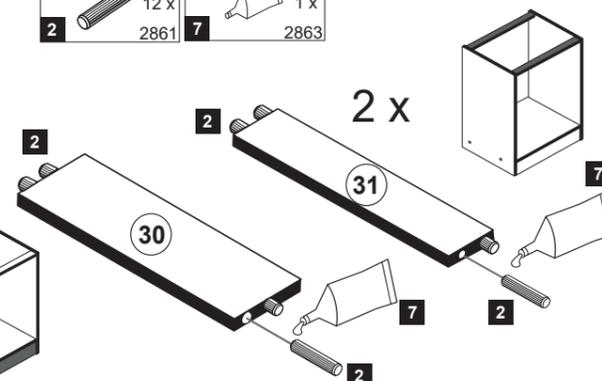


5




| | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 3 2 x 1503 | 5 35mm 2 x 2886 | 13 2 x 2865 | 9 3,5 x 15 4 x 2804 |
|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|

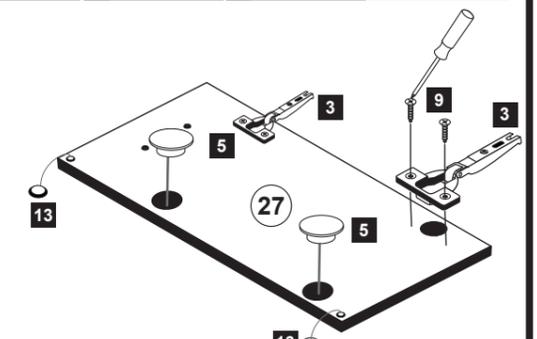


6

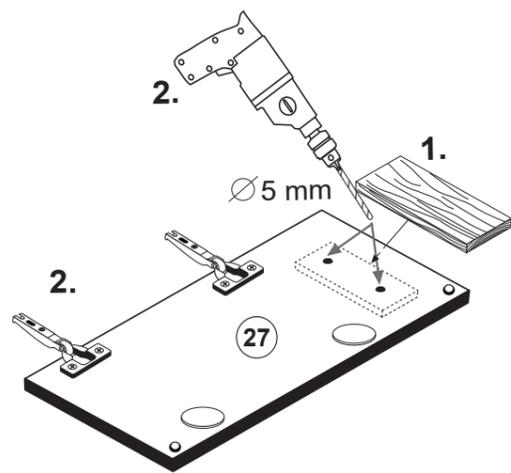


7

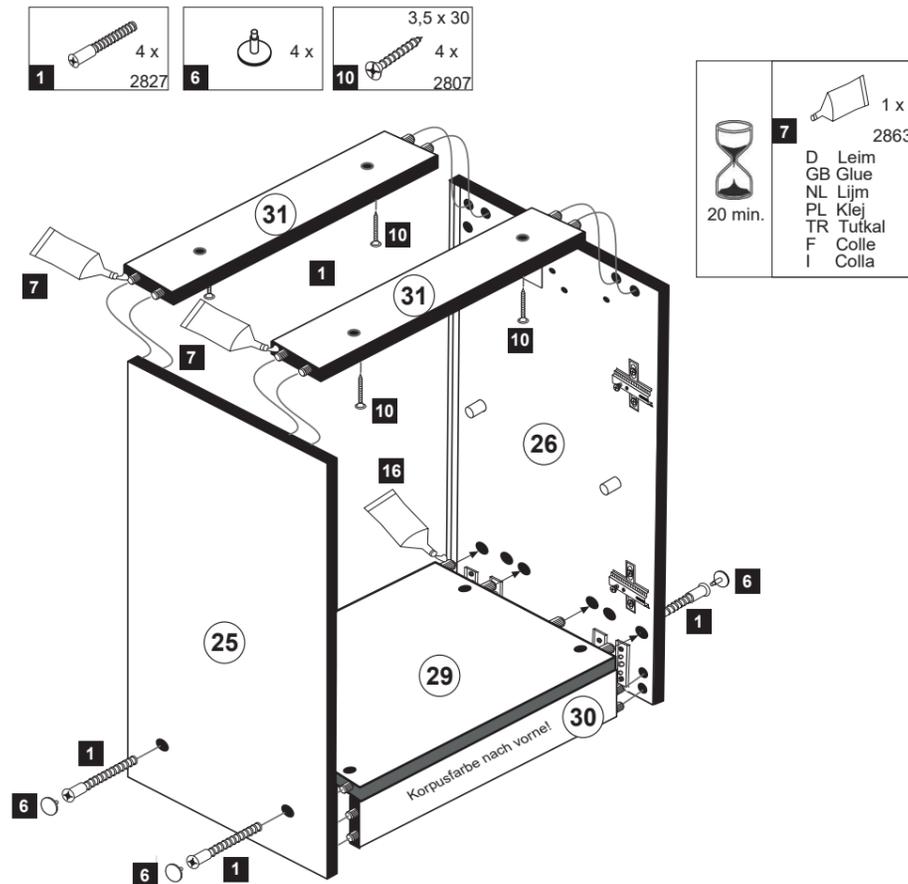


8

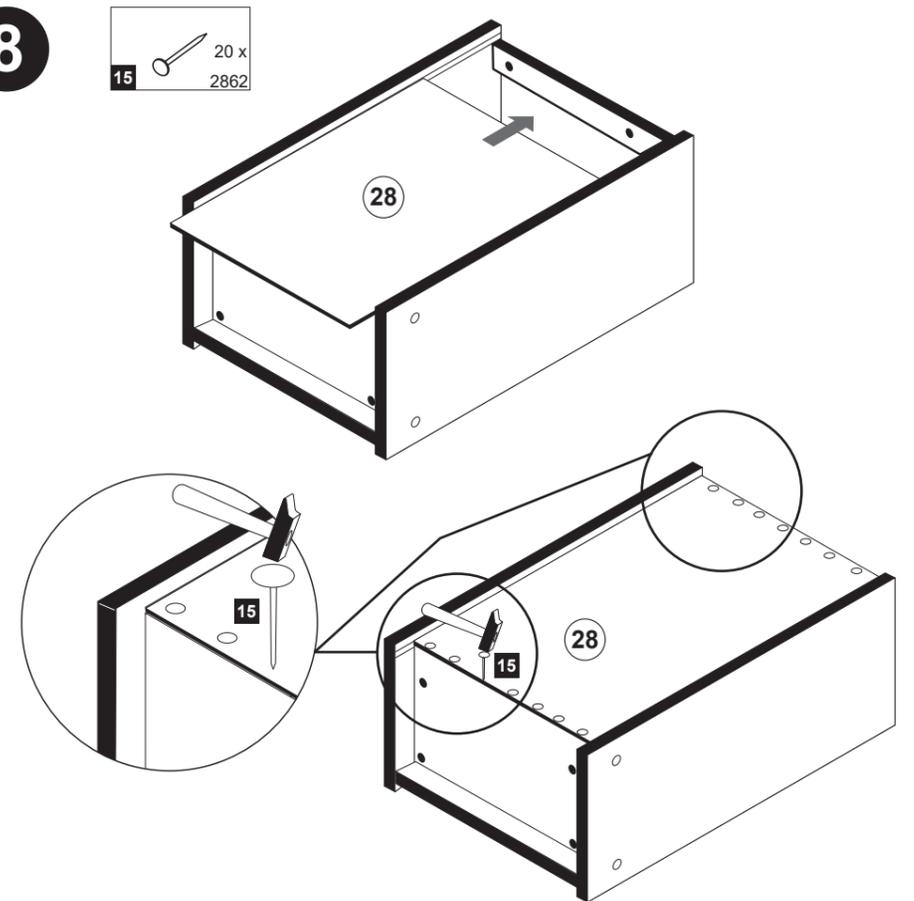


9

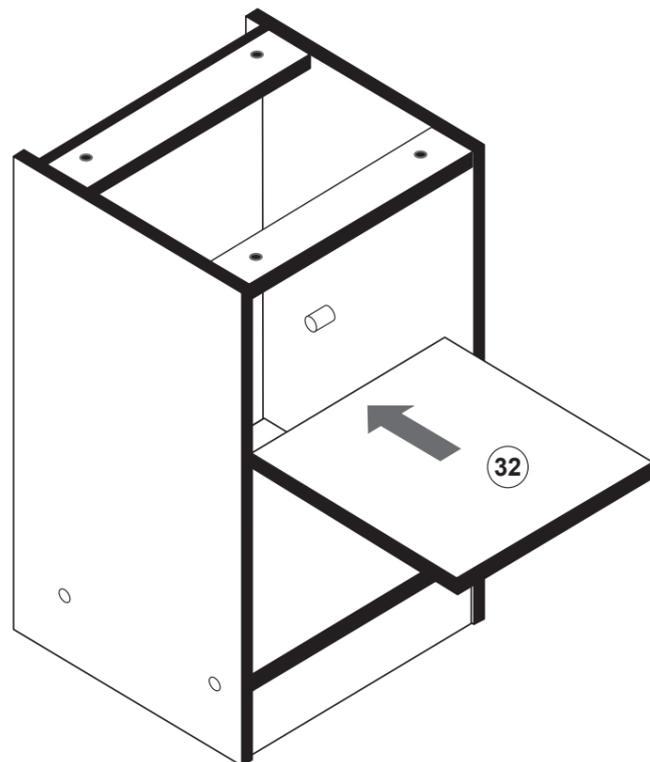


10

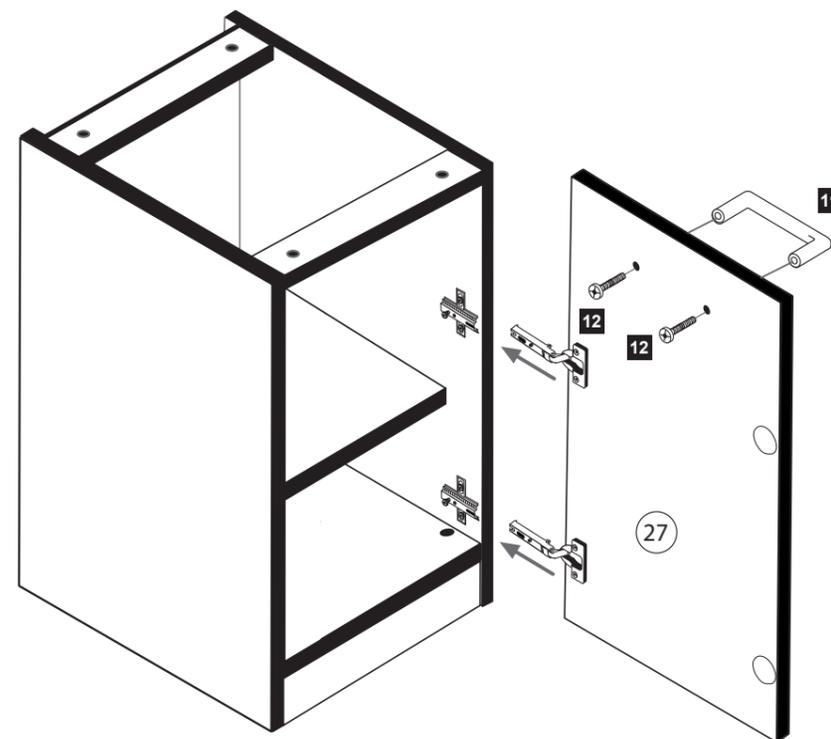







11

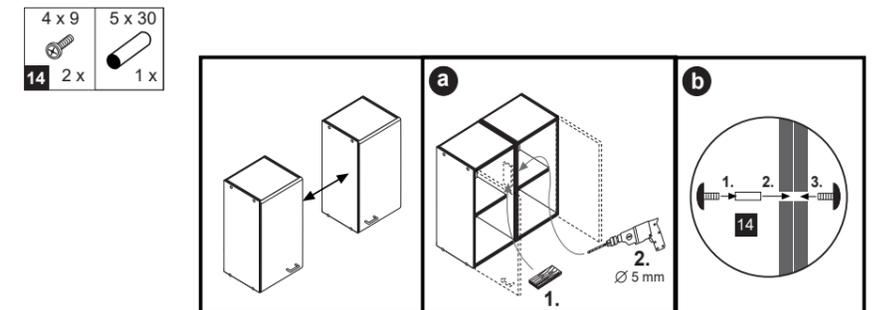

12

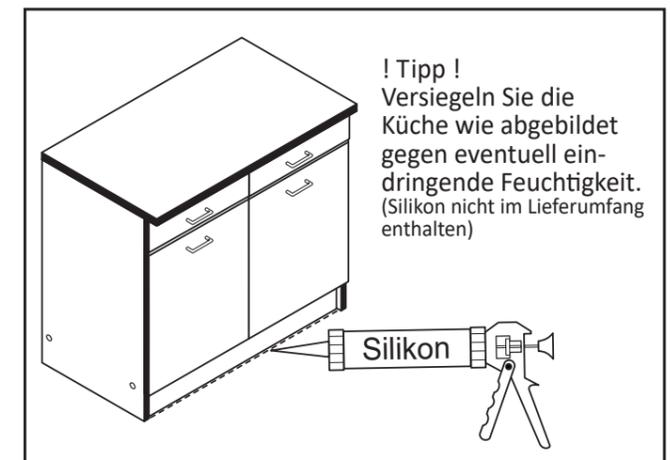



www.till-hilft.de

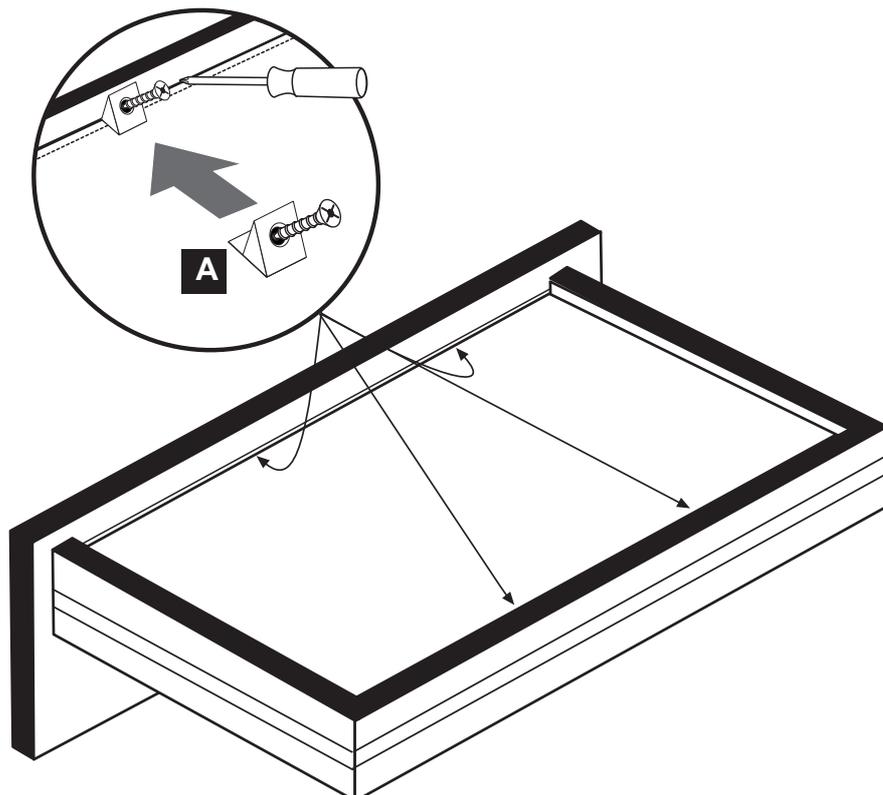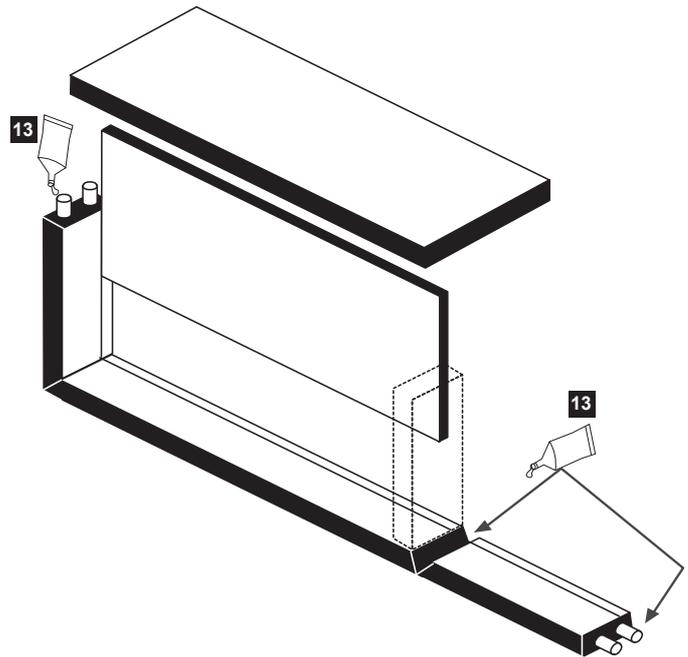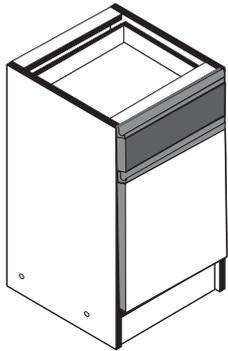



| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 3,5 x 15 4 x 2804 | 6 8 x 30 20 x 2861 |
| 7 6,3 x 11 4 x 2815 | 8 5/5 x 16 4 x 2821 | 9 3,5 x 30 4 x 2807 | 10 M4 x 9 2 x 2835 | 11 3,5 x 17 4 x 2832 | 12 2 x 2886 |
| 13 2 x 5265 | 14 4 x 9 2 x | 15 5 x 30 1 x | 16 25 x 2862 | 17 4 x 2865 | 17 1 x 2863 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

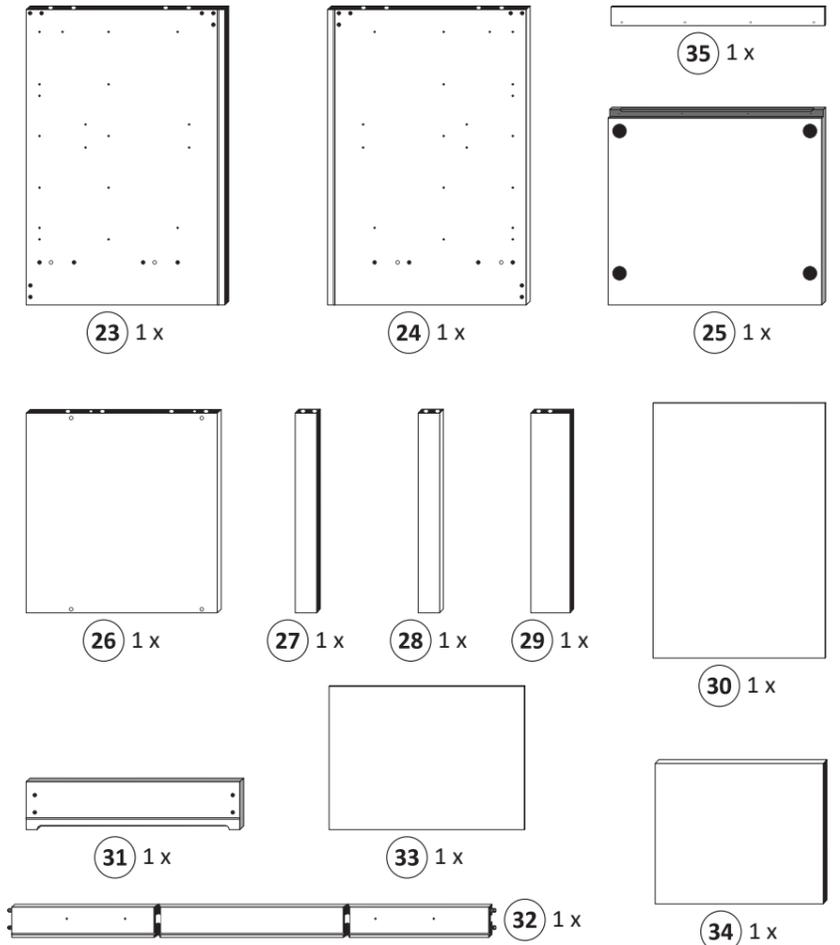

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy



Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

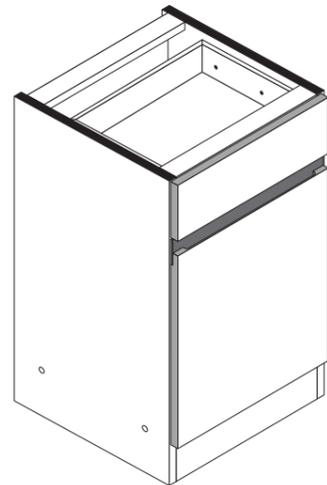


87112.512

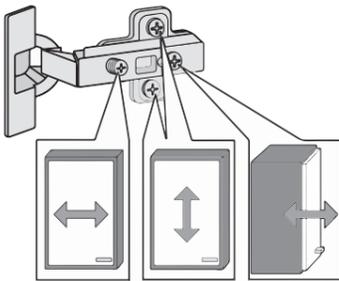

1

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 4 2 x 1611 | 7 6,3 x 11 4 x 2815 | 8 5/5 x 16 4 x 2821 | 13 2 x 5265 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|


Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **23** montiert werden.

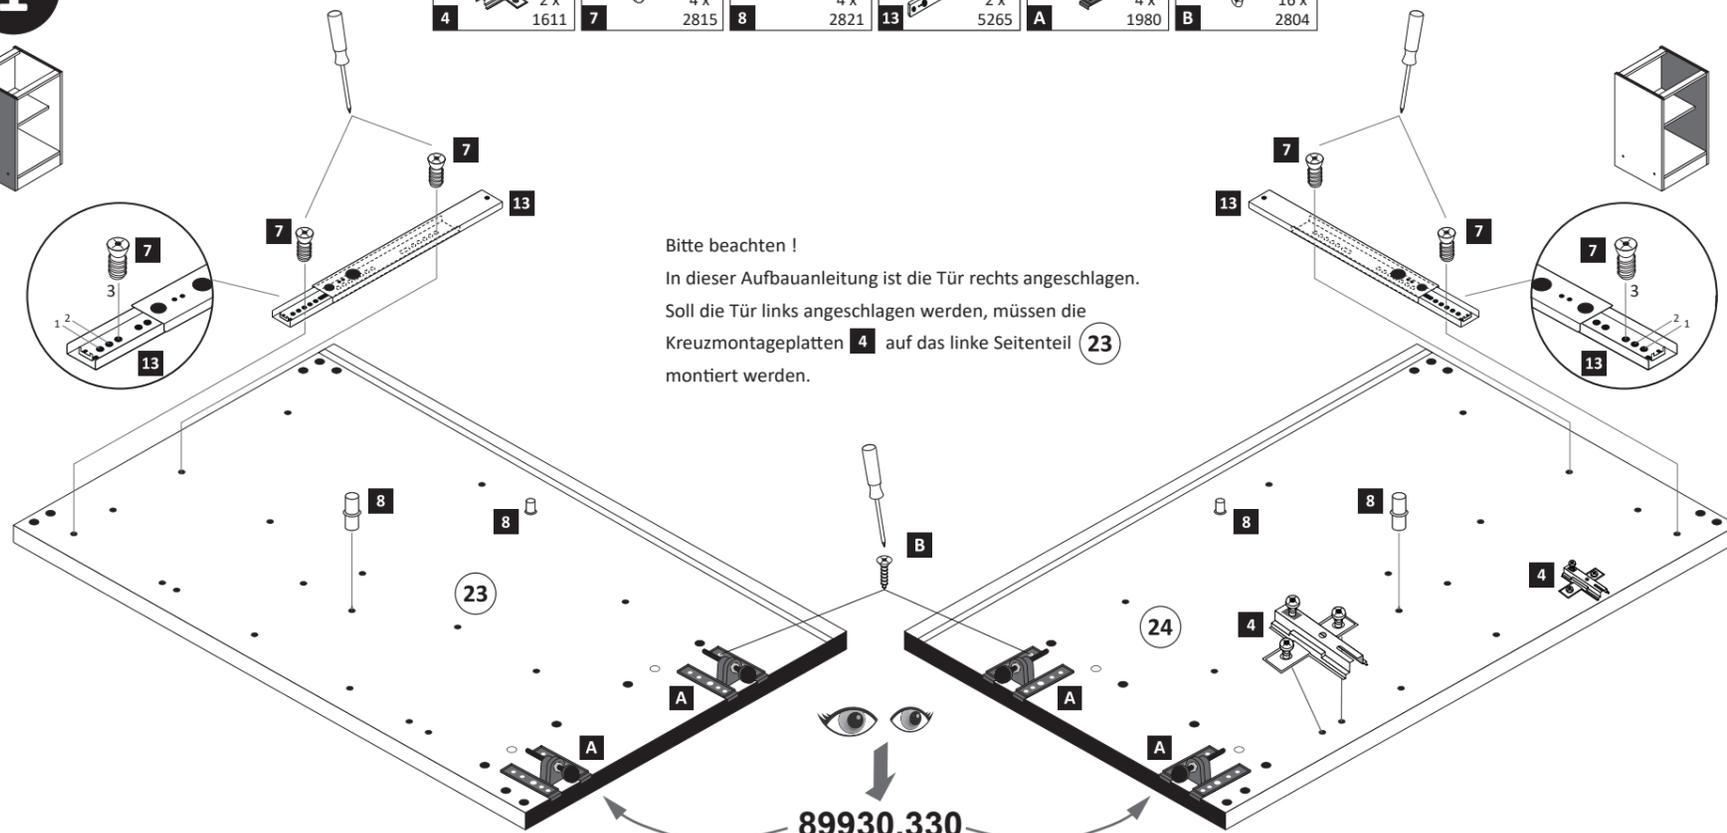

89930.330

2

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 6 8 x 30 20 x 2861 | 17 Leim 1 x 2863 |
|------------------------------------|----------------------------------|

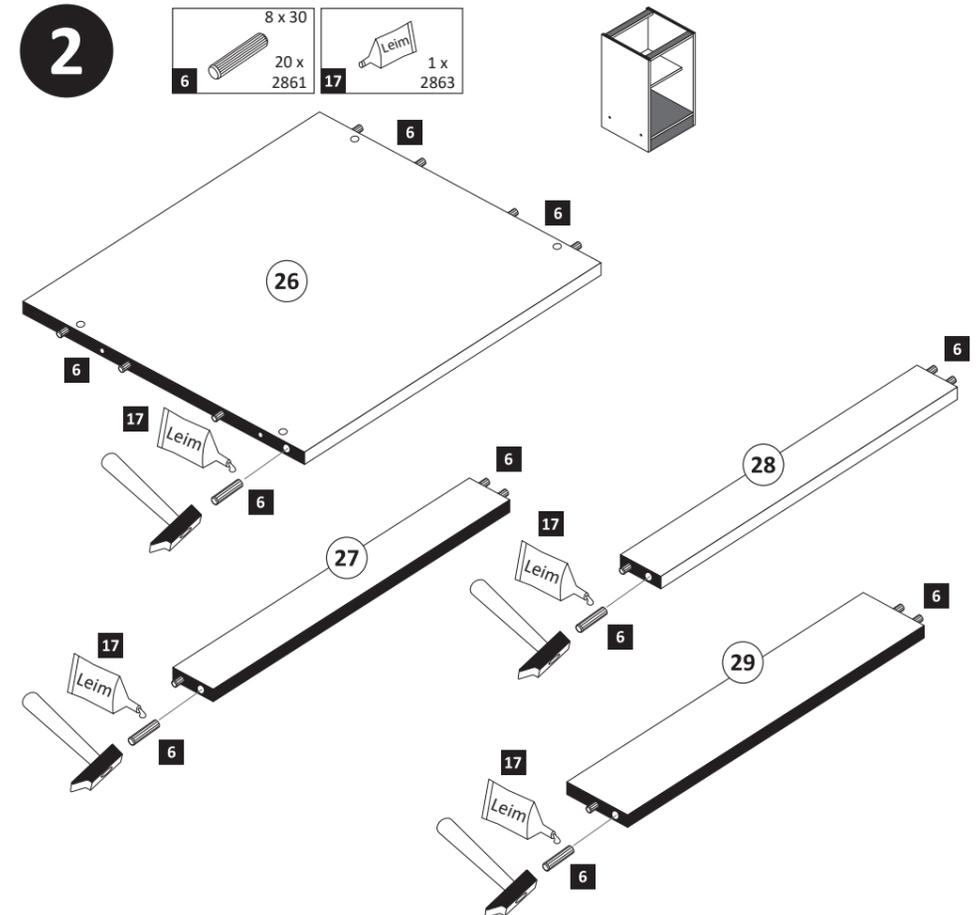

4

1 4 x 2827 2 4 x

17 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6

14 2 x 15 5 x 30 1 x

a

b

7

9 4 x 3,5 x 30 2807

Arbeitsplatte

5

15 25 x 2862

30

8

16 2 x 2865 17 1 x 2863

1.

2.

31


33

32

16


9

M4 x 9
2 x
2835

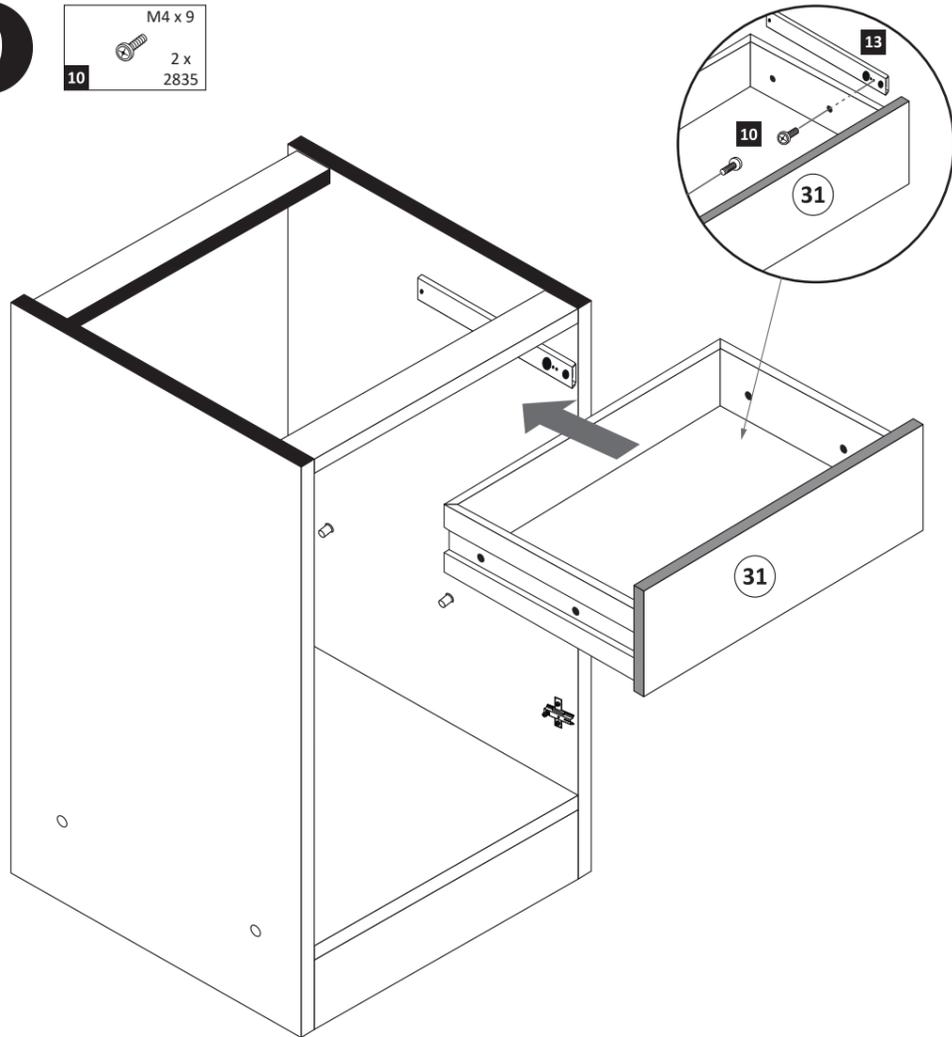


11


3 2 x 1503
5 4 x 2804
11 4 x 2832
12 2 x 2886
16 4 x 2865

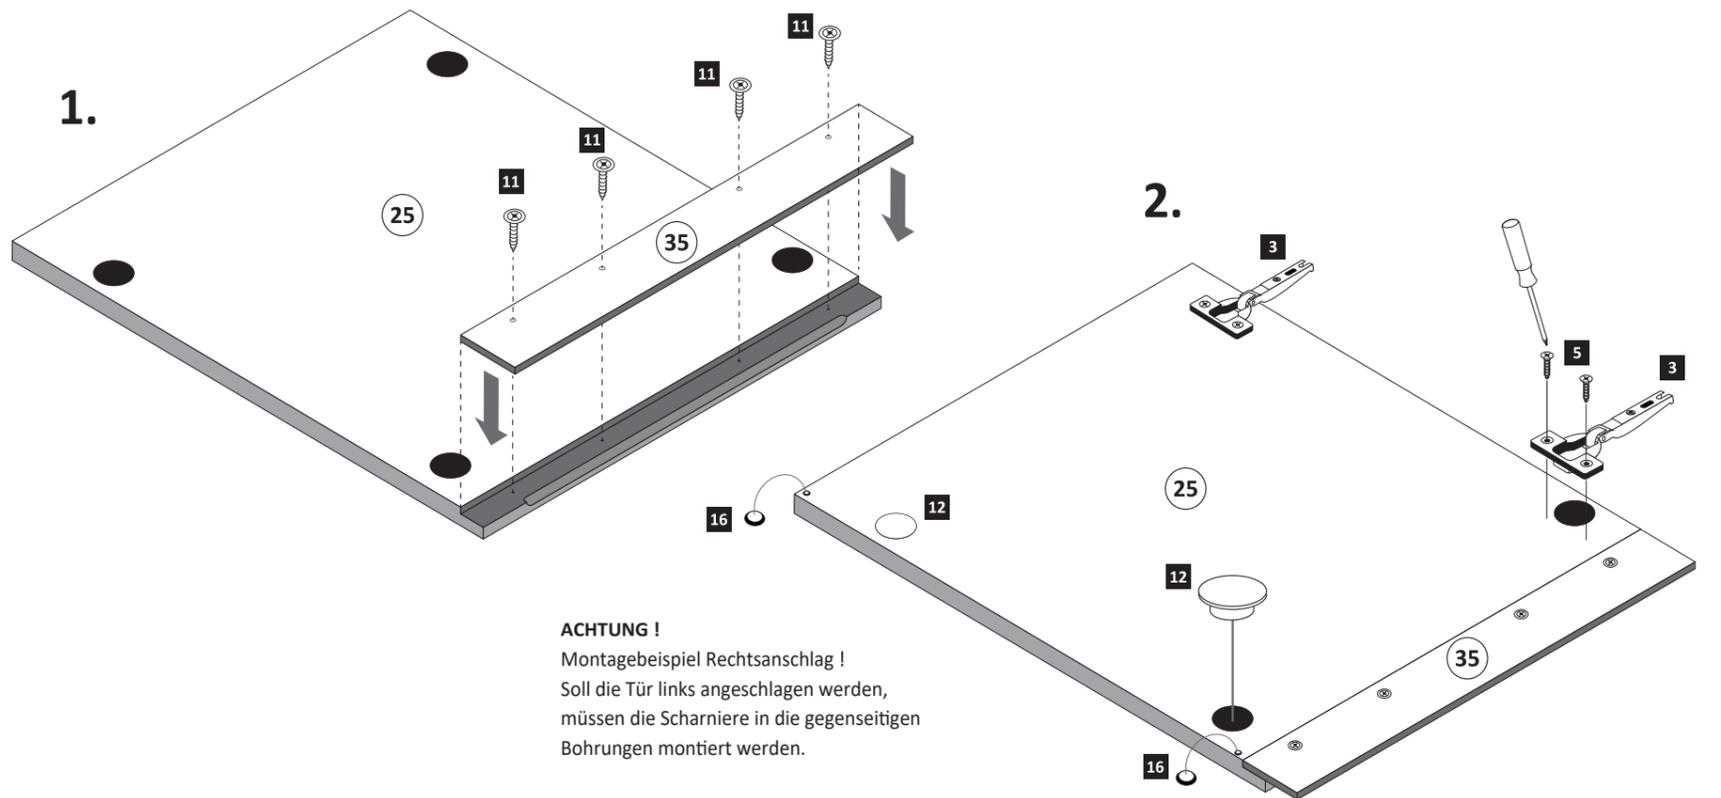

10


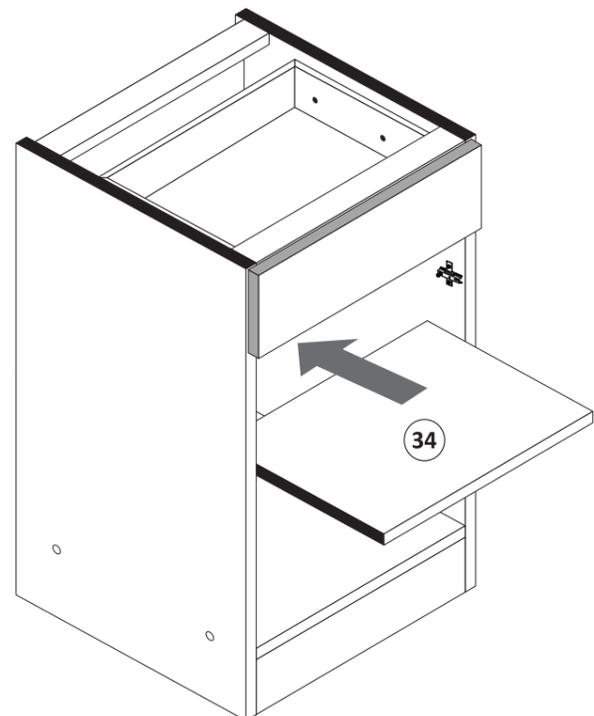


12

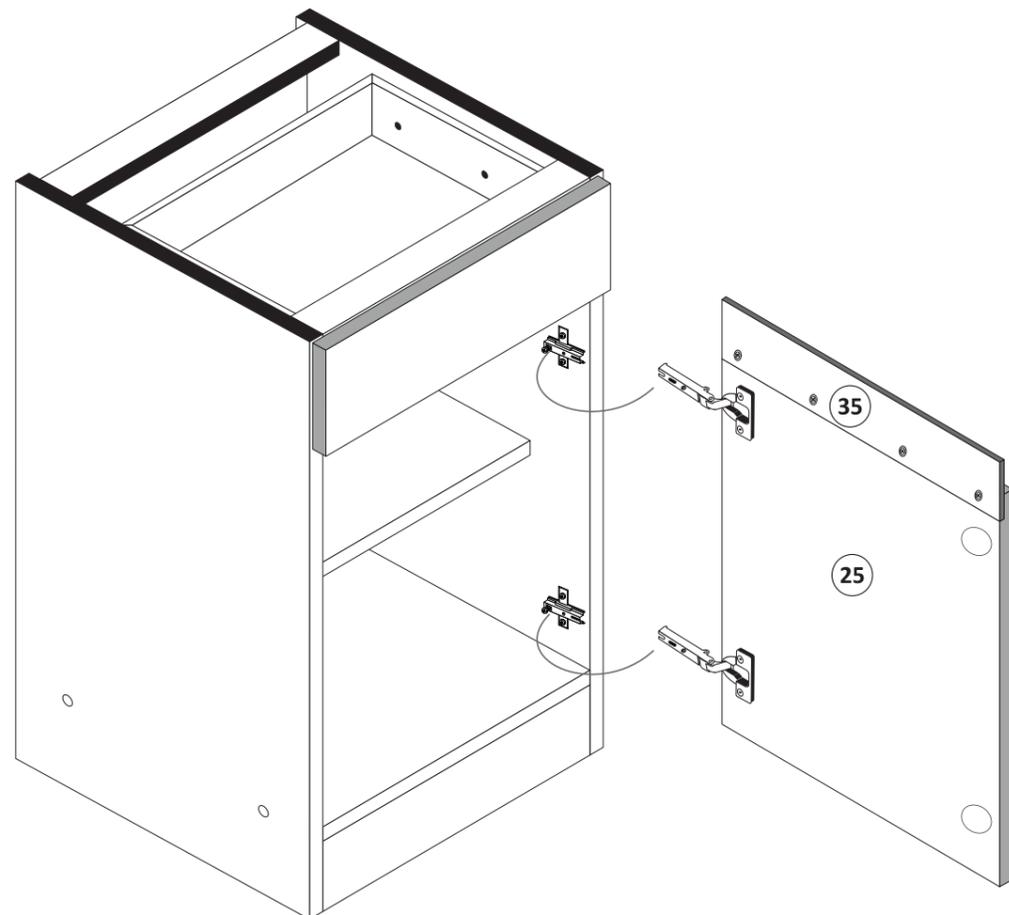


TECHNISCHES MERKBLATT

| | |
|--------------|---------------------|
| Art. Nr.: | Speed SP 860.435 |
| Abmessungen: | 860 x 435 mm |
| Beckentiefe: | 145 mm |
| Ventil: | 60 mm Stopfenventil |

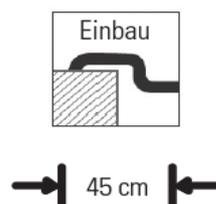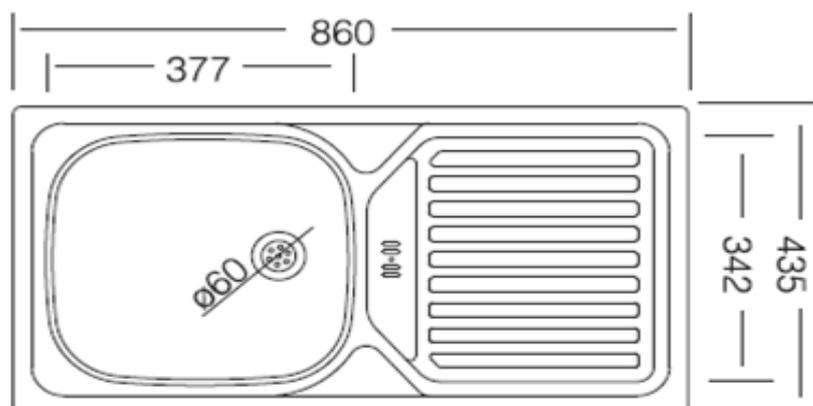





87239.531

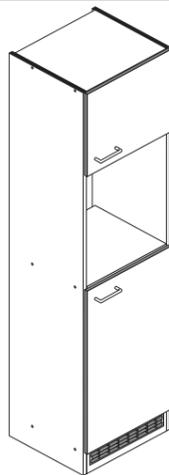

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

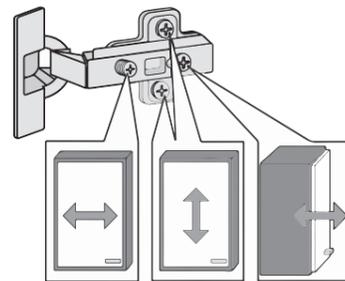


Beschlagteile im Boden-Colli

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 12 x 2827 | 2 12 x | 3 8 x 30 36 x 2861 | 4 3,5 x 15 9 x 2804 |
| optional 5/5 x 16 | 5 8 x 2821 | 6 2 x 2532 | 7 1 x 4940 |
| 9 6 x 34 1 x 2844 | 10 4 x 45 1 x 2814 | 11 4 x 15 1 x 2810 | 12 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 13 25 x 2862 | 14 Leim 2 x 2863 | 15 4 x 2865 | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | |

Beschlagteile im Fronten-Colli

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 16 4 x 1611 | 17 4 x 1503 |
| 18 2 x | 19 4 x |
| optional 5mm 4 x 2855 | optional 35mm 4 x 2886 |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

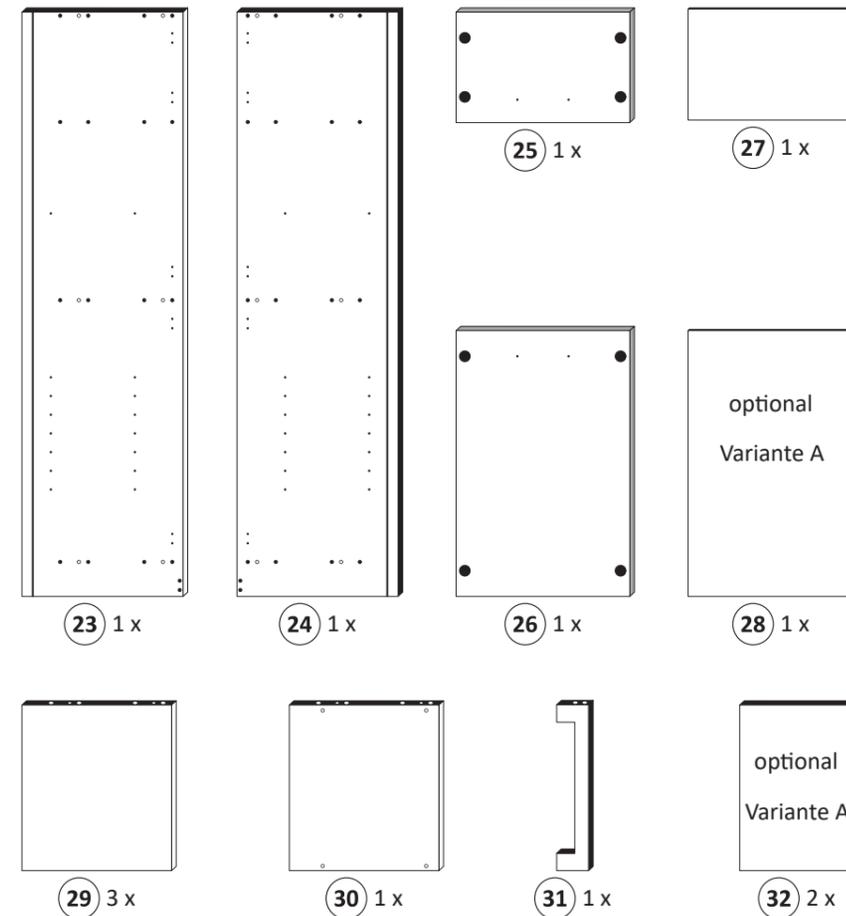

1

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| optional 5/5 x 16 | 5 8 x 2821 | 16 4 x 1611 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 16 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

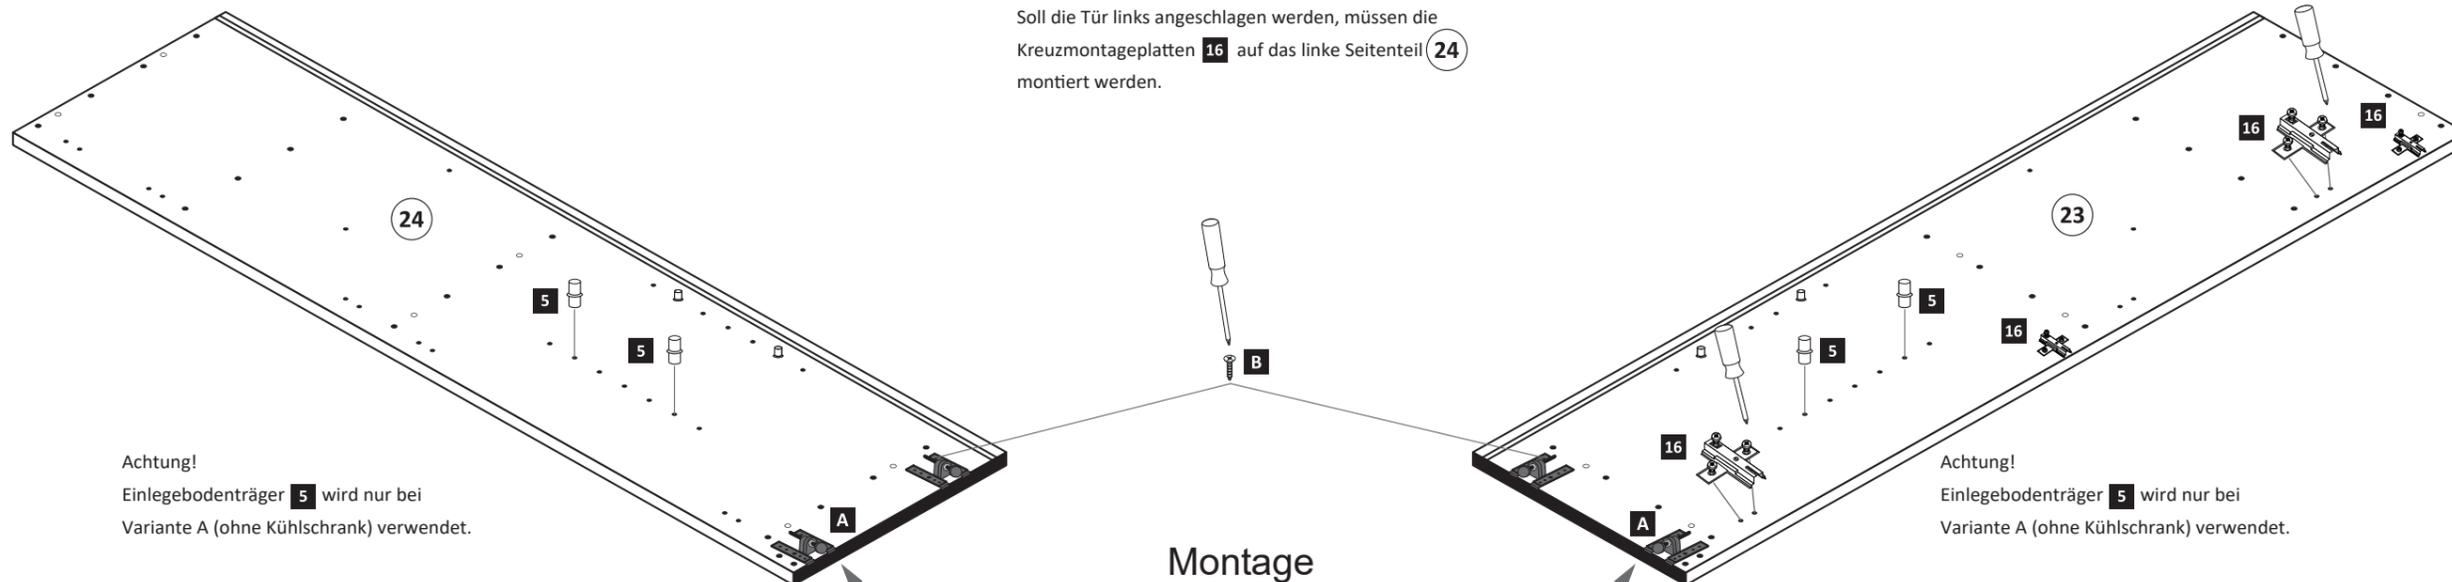

Achtung!
Einlegebodenträger 5 wird nur bei Variante A (ohne Kühlschrank) verwendet.

Achtung!
Einlegebodenträger 5 wird nur bei Variante A (ohne Kühlschrank) verwendet.

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------------|
| 3 | 8 x 30 36 x 2861 | 6 | 2 x 2532 | 7 | 1 x 4940 | 14 | Leim 2 x 2863 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------------|

29 3 x

30

31

Leim

3

| | | | |
|----------|--------------|----------|------|
| 1 | 12 x 2827 | 2 | 12 x |
|----------|--------------|----------|------|

20 min.

| | |
|-----------|---------------------|
| 14 | Leim 2 x 2863 |
|-----------|---------------------|

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

29

23

24

30

31

Leim

4

| | |
|-----------|--------------|
| 13 | 25 x 2862 |
|-----------|--------------|

Variante A


27

28


Variante B

27


- 5**
- | | | | | | | | |
|---|----------------------|----|----------|----|----------|----------------------|----------|
| 4 | 3,5 x 15 8 x 2804 | 15 | 4 x 2865 | 17 | 4 x 1503 | optional 35 mm 21 | 4 x 2886 |
|---|----------------------|----|----------|----|----------|----------------------|----------|

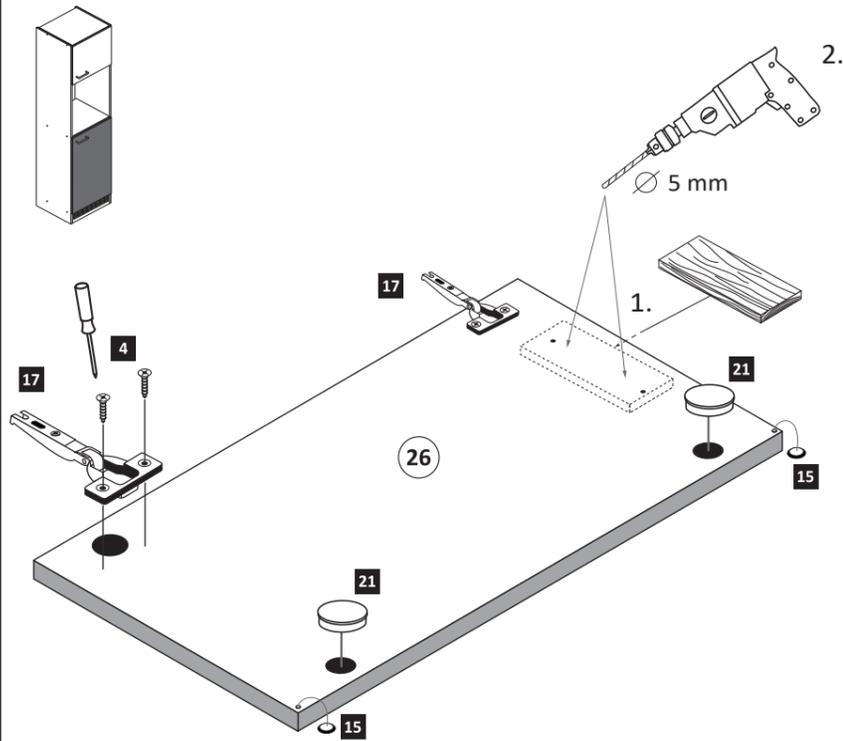


ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!

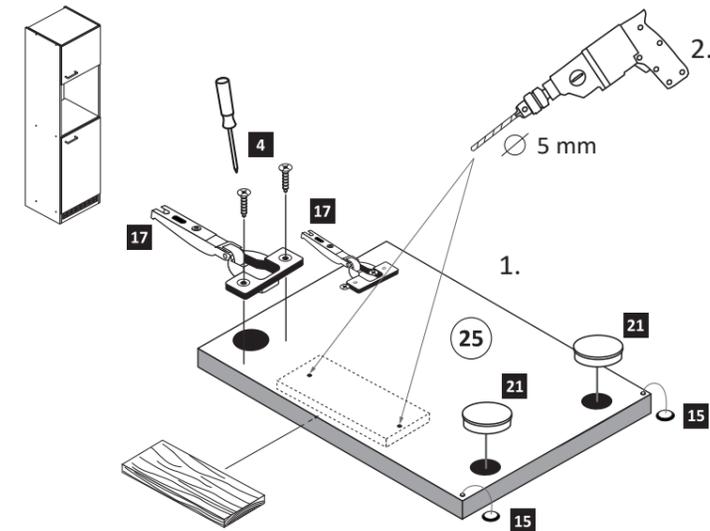


- 6 Variante A**
- | | | | | | |
|----|-----|----|-----|--------------------|----------|
| 18 | 2 x | 19 | 4 x | optional 5mm 20 | 4 x 2855 |
|----|-----|----|-----|--------------------|----------|

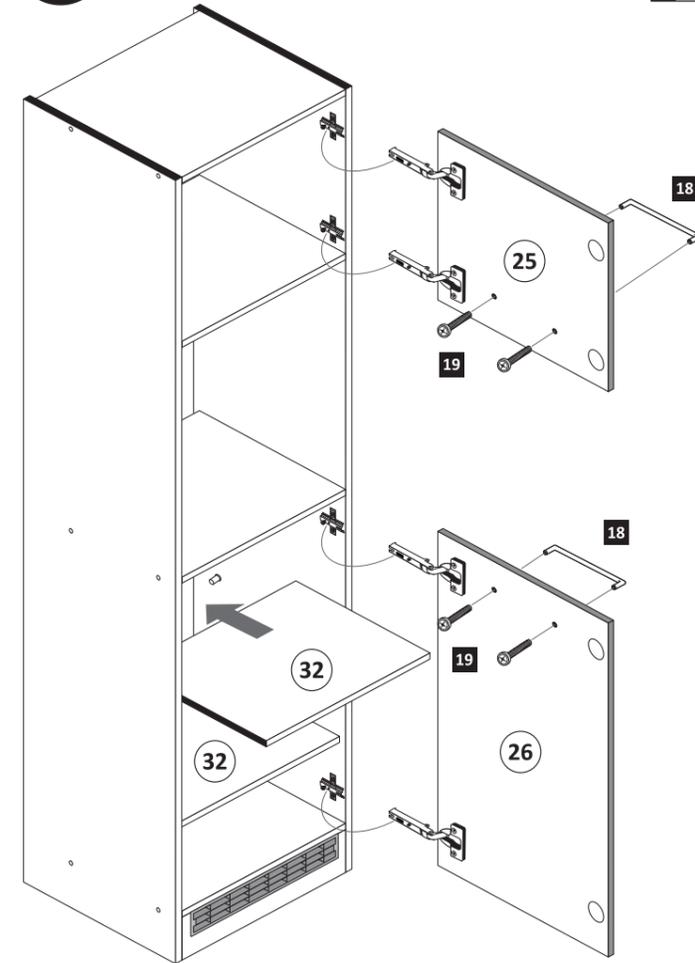



Variante B

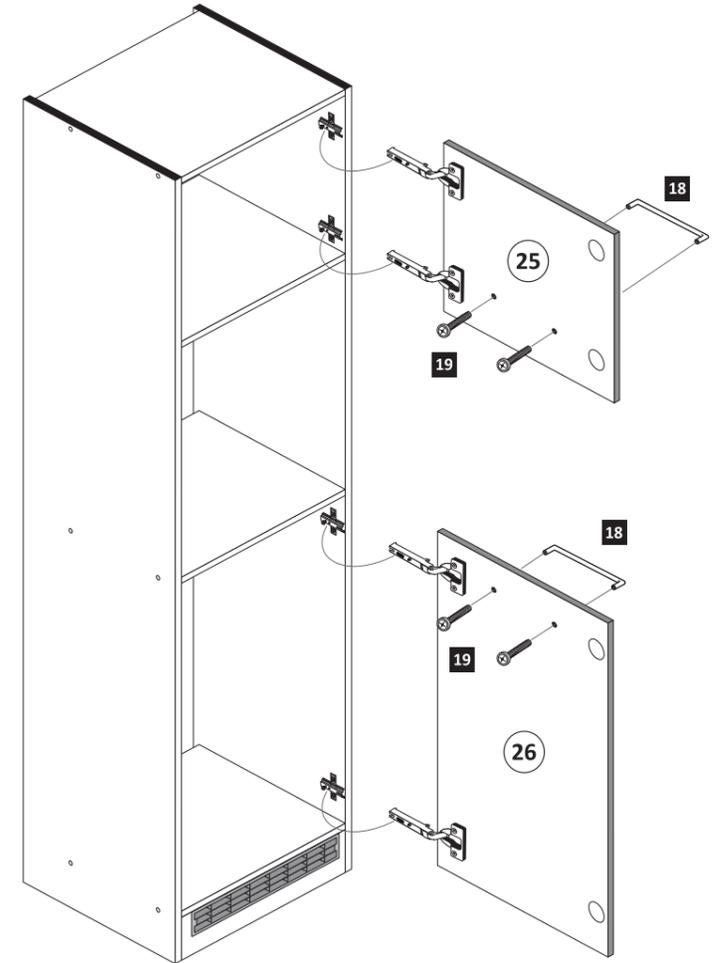

- 7**
- | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| 4 | 3,5 x 15 1 x 2804 | 8 | 1 x 2845 | 9 | 6 x 34 1 x 2844 | 10 | 4 x 45 1 x 2814 | 11 | 4 x 15 1 x 2810 |
|---|----------------------|---|----------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|

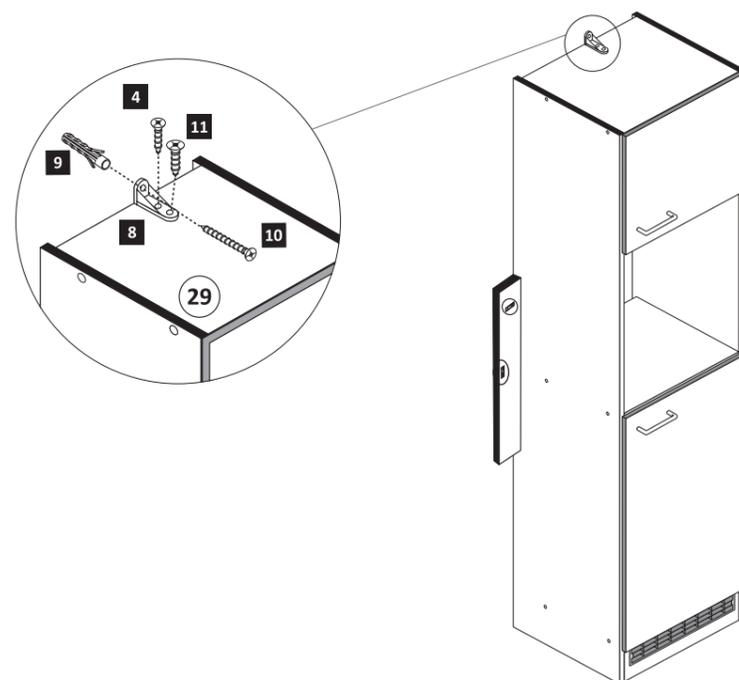

- 8**
- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 12 | 4 x 9 2 x | 5 x 30 1 x |
|----|--------------|---------------|

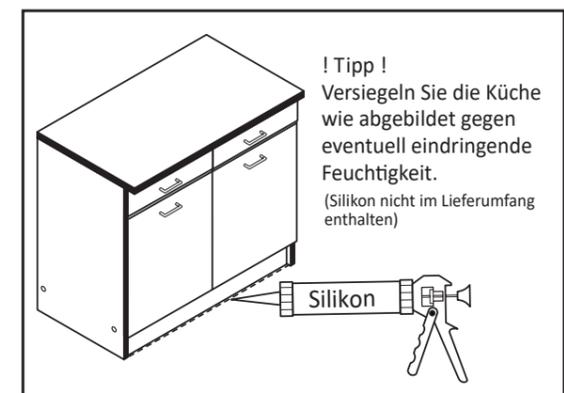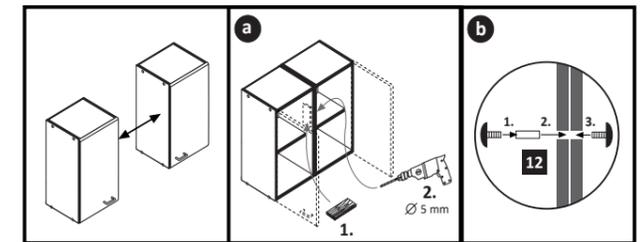

! Tipp!
Versiegeln Sie die Küche
wie abgebildet gegen
eventuell eindringende
Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)