



BAUANLEITUNG

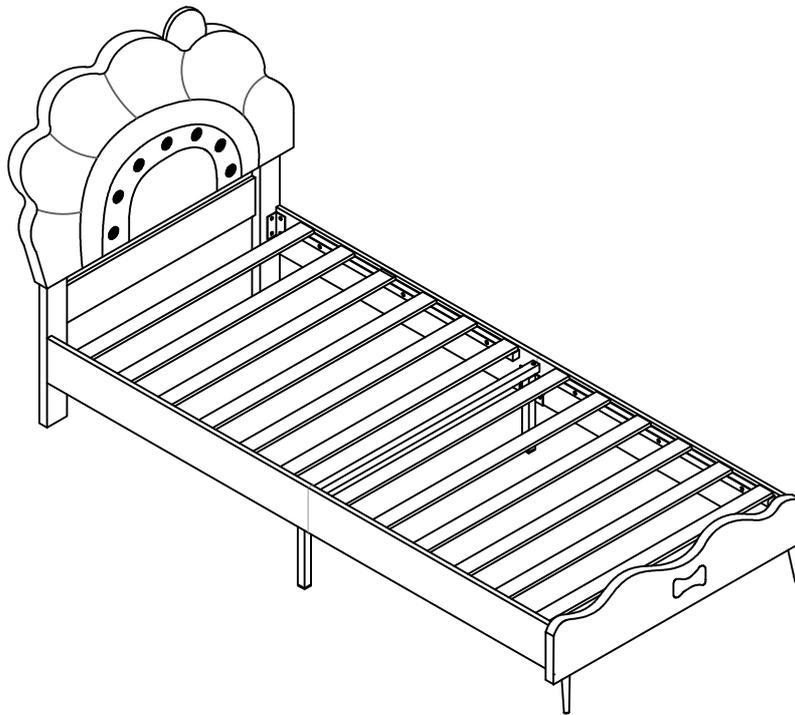






WF321191AAL

Detail View

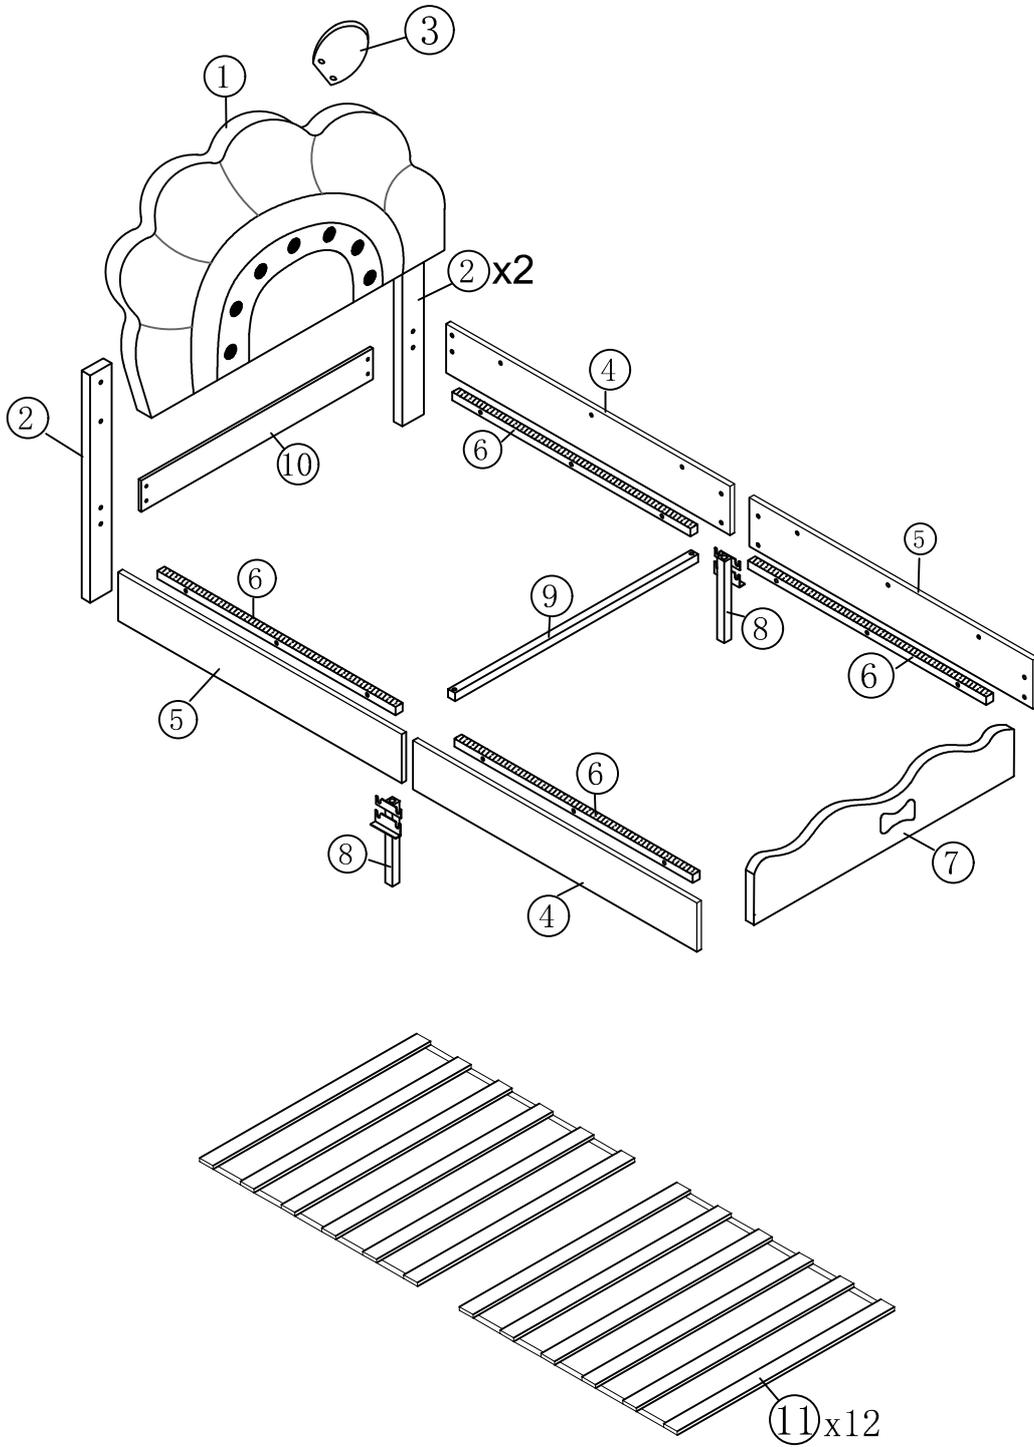

Liste der Einzelteile

WF321191AAL
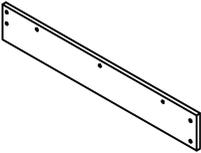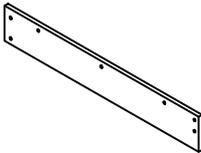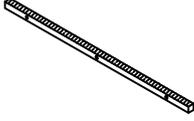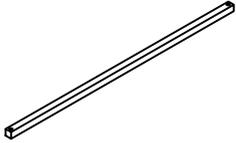
<p>1</p>  <p>Kopfteil-1 Stück</p>	<p>2</p>  <p>Kopfteilbeine-2 Stück</p>	<p>3</p>  <p>Ohr des Kopfteils -1 Stück</p>
<p>4</p>  <p>Seitenplatte des Bettes - 2 Stück</p>	<p>5</p>  <p>Seitenplatte des Bettes - 2 Stück</p>	<p>6</p>  <p>Seitenschienen-Stützstange-4 Stück</p>
<p>7</p>  <p>Fußbrett-1 Stück</p>	<p>8</p>  <p>Seitenschienen Stützbeine-2 Stück</p>	<p>9</p>  <p>Kopfteil Querstange-1 Stück</p>
<p>10</p>  <p>Kreuzbrett -1 Stück</p>	<p>11</p>  <p>Lamellen-12Stück</p>	


Hardwareliste

<p>A</p>  <p>20*70mm</p>	<p>B</p>  <p>Ø8*45mm</p>	<p>C</p>  <p>Ø8*16mm</p>
<p>Inbusschlüssel(1 Stück)</p>	<p>Schrauben(4 Stück)</p>	<p>Schrauben(36 Stück)</p>
<p>D</p>  <p>Ø8*30mm</p>	<p>E</p>  <p>Ø8*40mm</p>	<p>F</p>  <p>77*33**33*2mm</p>
<p>Schrauben(2 Stück)</p>	<p>Schrauben(14 Stück)</p>	<p>"7"-Anschluss(4 Stück)</p>
<p>G</p> 	<p>H</p>  <p>100*100*2mm</p>	
<p>Dreizackige Metallfüße(2 Stück)</p>	<p>Vier-Loch-Eisen(2 Stück)</p>	

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.


Schritt 1

A	B
	 M8X45mm
	4Stück

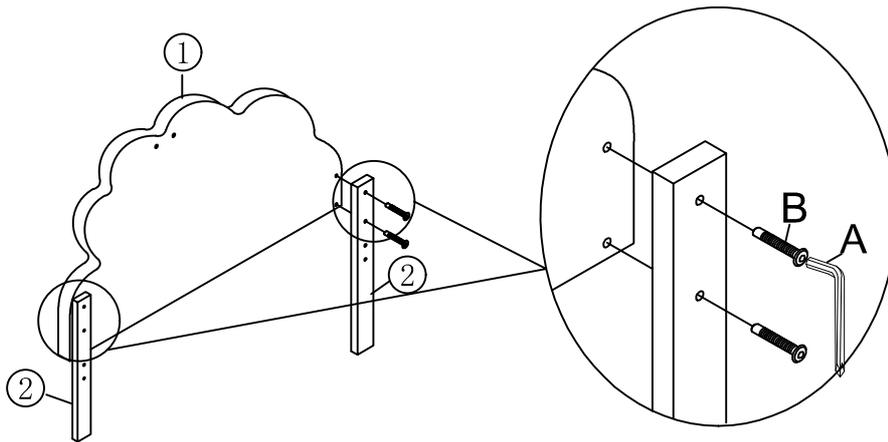


Schritt 2

A	D
	 M8X30mm
	2Stück

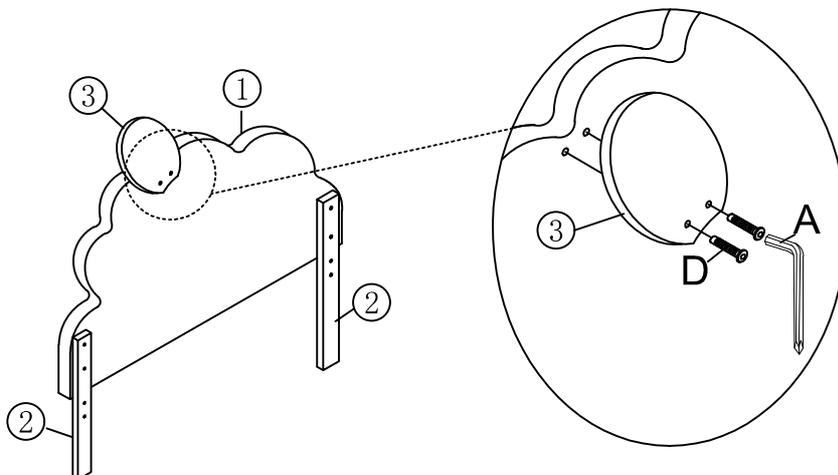


Schritt 3

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X16mm</p> <p>8Stück</p>	<p>H</p>  <p>2Stück</p>
---	---	--

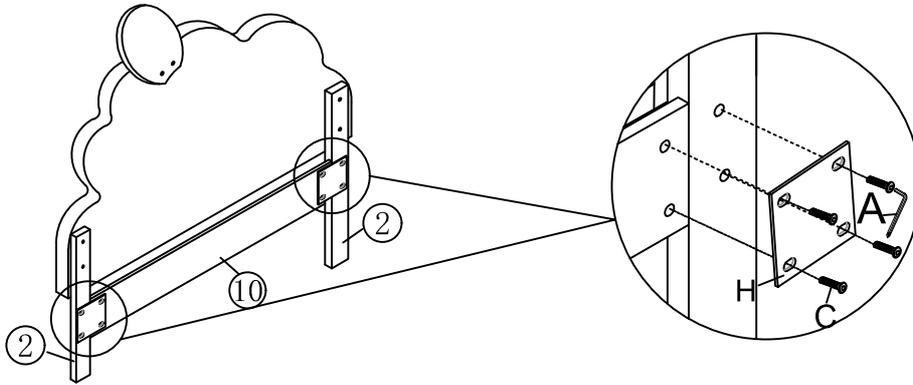


Schritt 4

<p>A</p> 	<p>E</p>  <p>M8X40mm</p> <p>12Stück</p>
--	--

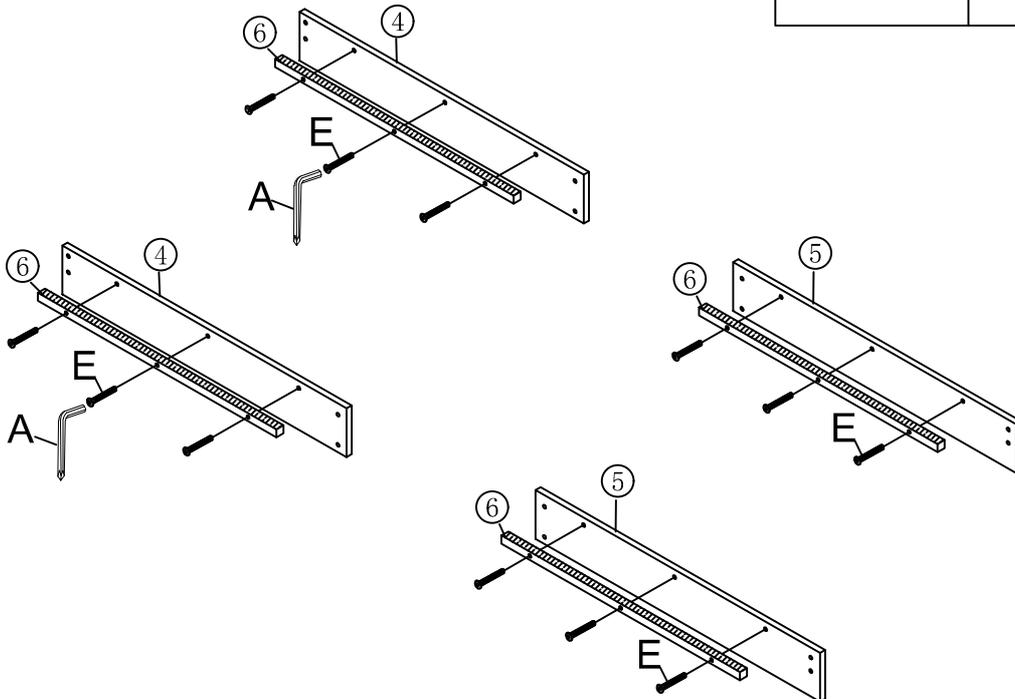


Schritt 5 x2

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X16mm</p> <hr/> <p>8Stück</p>
--	---

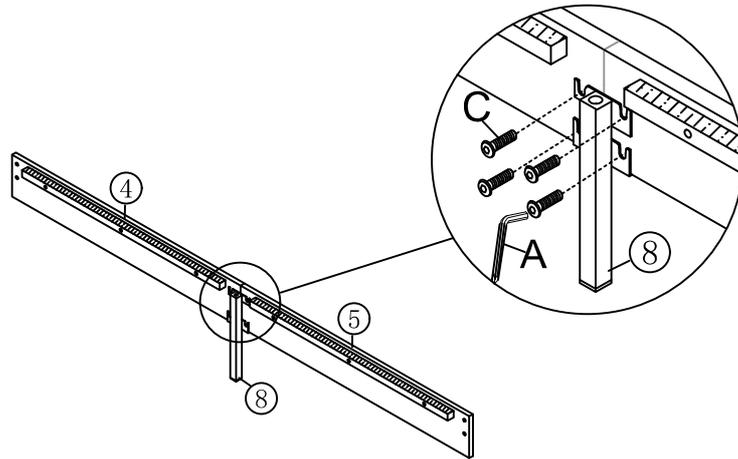


Schritt 6

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X16mm</p> <hr/> <p>4Stück</p>	<p>G</p>  <hr/> <p>2Stück</p>
---	---	--

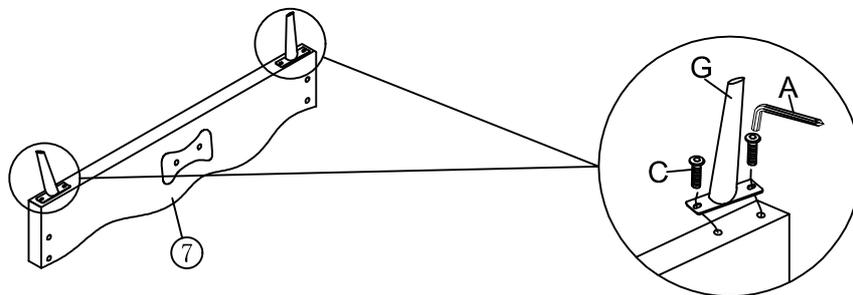


Schritt 7

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8X16mm</p> <p>16Stück</p>	<p>F</p>  <p>4Stück</p>
---	--	--

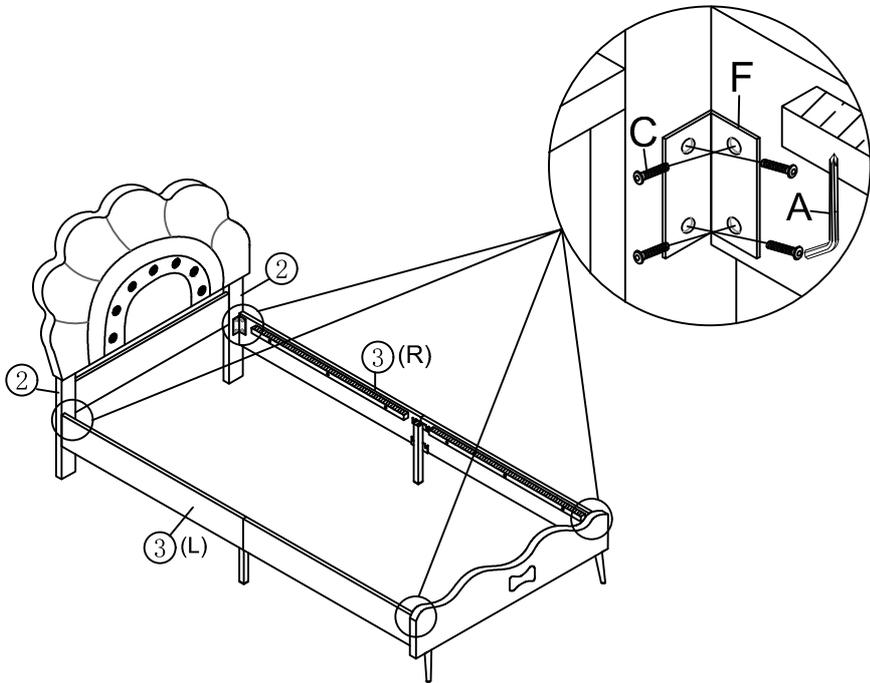

Schritt 8

<p>A</p> 	<p>E</p>  <p>M8X40mm</p> <p>2Stück</p>
--	---

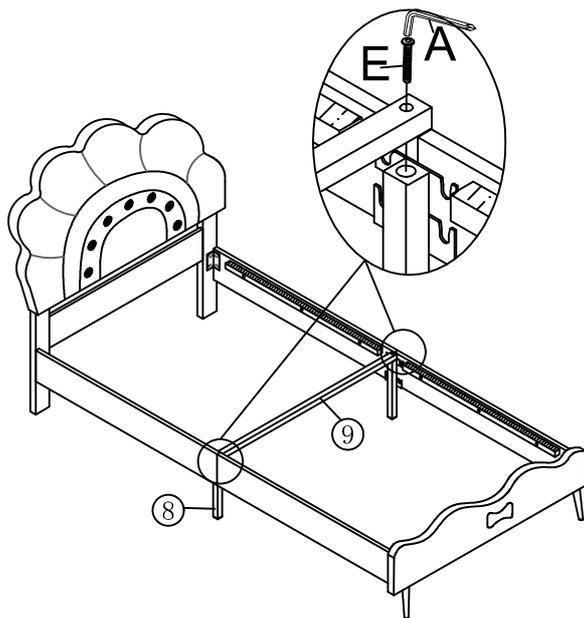

Schritt 9

